3 1761 07967115 2

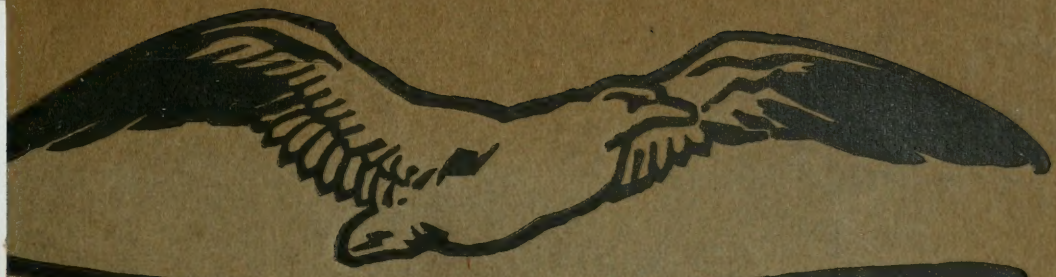

DER WELTVERKEHR UND SEINE MITTEL

Prof. Mecking

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/derweltverkehrun00merc

Der Weltverkehr

und seine Mittel

EcT
W4648

Der Weltverkehr und seine Mittel

Mit einer Übersicht über Welthandel und Weltwirtschaft

Bearbeitet

von

Ingenieur C. Merckel, Geheimer Ober-Postrat Münch, Regierungsbaumeister Nestle, Dr. R. Riedl, Ober-Postrat C. Schmücker, Kaiserl. Marine-Oberbaurat Tjard Schwarz, Kgl. Wasserbauinspektor Stecher und Prof. L. Troske, Kgl. Eisenbahnbauinspektor a. D.

Zehnte, durch einen Nachtrag ergänzte Auflage

Mit 859 Textabbildungen, 14 teils farbigen Tafeln

und einer Weltverkehrskarte

563431
21. 5. 53

Leipzig
Verlag von Otto Spamer
1913

Sonderausgabe aus dem Buch der Erfindungen,
Gewerbe und Industrien

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

zu

Der Weltverkehr und seine Mittel.

Neunte Auflage.

Einleitung.

Von Ingenieur Curt Merckel.

Seite

..schtliche Entwickelung des Verkehrswesens 3
...ltesten Transportmittel (5). — Handel und Verkehr im Altertum (11). — Die ...tädte Italiens. Venedig. Deutschland. Bedeutung der Kreuzzüge (17). — ...land im Mittelalter. Der Hansabund (21). — Hauptverkehrsstraßen im Mittel... Seeweg nach Indien. Die Entdeckung Amerikas (27). — Die nieder... ...e bis zum 17. Jahrhundert. England (29). — Englands Verkehrs... ...alter (31). — England im 17. u. 18. Jahrhundert (33). — Englands ... — Kanal- und Wegebauten. Erfindung der Eisenbahn (38). — ... Eisenbahn auf den Verkehr (39). — Die Eisenbahnen Asiens (45). — ... Bahnen. Fluß- und Seeverkehr (49). — Seeverkehr und Seehäfen. ...verkehr (51).

Landstraßen.

Von Ingenieur Curt Merckel.

...enbau 55
... (56). — Entwickelung des Straßenbaues in der Neuzeit (61). — Alpen... Der moderne Wegebau (67). — Straßenmotoren: Dampfwagen, Auto... Elektrische Motorwagen (71).

Die Eisenbahnen.

... Troske, Kgl. Eisenbahnbauinspektor a. D. und Professor an der Techn. Hochschule in Hannover.

Allgemeines und Linienführung.

...tung 75
...itung der Bahnen in den einzelnen Ländern 78
...eutschlands erste Lokomotivbahn (79). — Übersicht des Eisenbahnnetzes der Erde (82). — ...nlagekosten und Zahl der Bediensteten (88).
...teilung der Bahnen 89
Spurweiten (90). — Schmalspurbahnen (92). — Einfluß des Windes auf die Spur... weite (95).
Bauliches, Zugwiderstände und Steigungsverhältnisse 95
Die Vorarbeiten zu einer Eisenbahnlinie (95). — Die Jungfraubahn (98). — Die höchsten Eisenbahnen der Welt (100). — Bergkrankheit (101). — Bewegungswiderstände (102). — Steigungsverhältnisse (106).
Linienführung 108
Ausfahren von Seitenthälern (109). — Semmeringbahn (109). — Brennerbahn (113). — Entwickelung durch Spitzkehren (115). — Entwickelung durch Schleifen (117). — Die

Seite

Triberger Schleifen (117). — Amerikanische Schleifen (119). — Strategische Schwarzwaldbahn (120). — Offene und Tunnel-Schlingen (123). — Schlingen und Schleifen der Gotthardbahn (124). — Der große Gotthardtunnel (127).

Anwendung der Zahnstange bei Eisenbahnen 130
Zahnbahnen (132). — Rigibahn (134). — Steigungsverhältnisse der Zahnbahnen (135). — Vereinigte Reibungs- und Zahnbahnen (135). — Pilatusbahn (140).

Oberbau.

Entwickelung der Fahrbahn 141
Gußeiserne Schienen (142). — Schmiedeeiserne Schienen (144). — Breitfußschienen (147). — Doppelkopf- oder Stuhlschienen (148). — Neuere Stahlschienen (149).

Der Schienenstoß 149
Der ruhende und schwebende Schienenstoß (149). — Stoßfangschiene und Stoßbrücke (153).

Gleisbau 153
Holzschwellen (154). — Eisenschwellen (156). — Schwellenschienen (157). — Einzelunterlagen (158). — Spurerweiterung und Schienenüberhöhung (159). — Weichen (160).

Sonderheiten im Oberbau der Steilbahnen 163
Zahnstangenformen (163). — Weichen für Zahnbahnen (167). — Oberbau der Seilbahnen (168).

Betriebsmittel.

Die Lokomotive 169
Grundlagen für den Bau und die Wirkungsweise der Lokomotive (169). — Raddruck und Schienenreibung (170). — Zugkraft (172). — Verdampfungsfähigkeit des Kessels (173). — Außenmaße. Leistung der Lokomotiven (175). — Lokomotivkessel (176). — Blasrohr (178). — Verbrennungs- und Dampfwärme (179). — Heizfläche (180). — Kesselausrüstung (181). — Speisung (182). — Einteilung der Lokomotiven (183).

Geschichte der Lokomotive 184
Oliver Evans (185). — Trevithik (186). — Älteste Eisenbahnlokomotive (187). — Blenkinsop, Chapman und Brunton (188). — Blackett und Hedley (190). — Erste brauchbare Lokomotive (191). — G. Stephensons erste Lokomotive (193). — Stephensons zweite und dritte Lokomotive (195). — T. Hackworth (197). — Robert Stephenson und Seguin. Wettfahrt bei Rainhill (199). — Kessel der Rainhiller Lokomotiven (201). — „Globe" und „Planet" (203). — Schwierigkeiten beim Bau der Liverpool-Manchesterbahn (205). — Die ersten amerikanischen Lokomotiven (207). — Baldwins Lokomotivfabrik (208). — Deutscher Lokomotivbau (209). — Die Crampton-Lokomotive (211). — Lokomotiv-Wettbewerb auf dem Semmering (213). — Lokomotive „Wiener-Neustadt" und „Seraing". Fink- und Engerth-Lokomotive (215). — Kaselik und Günther Meyer Lokomotive (216). — Mallet-Lokomotive (218). — Die Rauchplage (219). — Verbundlokomotiven (220). — Drei- und vierfachartige Verbundlokomotive (221). — Heilmann-Lokomotive (222). — Mastodon-Lokomotive (226).

Geschichte der Zahnradlokomotive 227
Die ersten Zahnradlokomotiven (227). — Lokomotive von Marsh. Riggenbachs Lokomotive (229). — Vorteile großer Kolbengeschwindigkeit (230). — Ersatz des stehenden Kessels durch den liegenden (231). — Lokomotiven für vereinigte Zahn- und Reibungsbahnen (233). — Lokomotive von Abt (235). — Verbesserungen in den Lokomotivsteuerungen (235).

Wagen 236
Personenwagen (237). — Gangart der Wagen (240). — Freie Lenkachsen (241). — Schlaf- und Salonwagen (243). — Untergestelle (248). — Drehgestelle (249). — Heizung der Wagen. Dampfheizung und Preßluftheizung (251). — Dampfheizung (252). — Heizung mit Heißluft (253). — Fettgasbeleuchtung. Elektrische Wagenbeleuchtung (255). — Wasser- und Wassergas (256). — Hand- und durchgehende Bremsen (257). — Saugluftbremsen (258). — Luftdruckbremsen (259). — Reibungsbremse (261). — Güterwagen (261). — Wagen für Sonderzwecke (263). — Kühl- und Heizwagen (266). — Räder und Radreifen (269). — Befestigung der Radreifen. Buffer (271). — Wagenkupplung. Zugvorrichtungen (273). — Wagen deutscher Eisenbahn-Verwaltungen (275).

Signalwesen und Weichensicherung.

Seite

Signale 275
Sicht- und hörbare Signale (277). — Buntscheckigkeit der älteren deutschen Signalformen (279). — Verschiedenartige Benutzung der Läutewerke (280). — Hand- und Mastensignale (282). — Wegesignale (283). — Vorsignale. Weichensignale (284). — Signale am Zuge (285). — Knallsignale (286).

Weichen- und Signalsicherung 288
Stellwerke. Sicherung einer Bahnabzweigung (289). — Wirkungsweise eines Stellwerks (291). — Allgemeine Bauart der Stellwerke (295). — Signal- und Weichenstellung mittels Wasser- und Luftdruckes oder Elektrizität (297). — Verschlußtafel zu einem Stellwerk (300).

Einzelheiten zur Weichensicherung 302
Weichensicherung durch Druckschienen (303). — Verriegelung der Spitzweichen (304). — Spitzenverschlüsse (305). — Ausgleichvorrichtungen der Signalzüge u. Weichengestänge (307).

Blockverfahren 308
Verriegelung der Mastensignale durch das Blockwerk (309). — Stationsblockung (311). — Ausschließung feindlicher Signale durch das Stationsblockwerk (312). — Streckenblockung (314). — Sicherung der Züge auf der Strecke durch das verbesserte Blockverfahren (317). — Zugstab (319).

Sicherung der Schienenübergänge 319

Zugdienst und Fahrgeschwindigkeit.

Reisegeschwindigkeit. Postzüge (321). — Wassernehmen während der Fahrt (323). — Die schnellsten Züge Europas (325). — Fahrpreise (326).

Schneepflüge und Schneeschleudermaschinen 327
Störungen durch Schnee (327). — Schneeschleudermaschinen (329).

Eisenbahn-Fährboote (Trajektanstalten) 331
Eisenbahnfähren (331). — Solanofähre und Rheinfähren (333). — Fähre über den Baikalsee (334). — Schiffbrücken (335).

Besondere Eisenbahnen.

Seilbahnen 335
Kabelbahnen (336). — Agudios Seilebene (338). — Seilbahnen mit offenem Seil; ihre Betriebsart und Steigungsverhältnisse (339). — Ausweichstellen eingleisiger Seilbahnen (345). — Sicherung gegen Seilbruch. Wagen (347).

Stadtbahnen 347
Vergleich der Hoch- und Tiefbahnen (348). — Die Londoner Untergrundbahnen (349). — Die elektrische Tunnelröhrenbahn in London (359). — Die Zentral-Londonbahn (363). — Elektrische Unterpflasterbahn in Budapest (364). — Die New Yorker Hochbahnen (369). — Die elektrische Hochbahn in Berlin (372). — Hänge- oder Schwebebahnen (374). — Die Elberfelder Schwebebahn (376).

Brücken und Viadukte.

Von Ingenieur Curt Merckel.

Brücken des Altertums (381). — Brücken des Mittelalters (383). — Bauten der Brückenbrüder (385). — Mittelalterliche deutsche Brücken (387). — Hölzerne Brücken (389). — Gußeiserne Bogenbrücken (391). — Eiserne Balkenbrücken (393). — Firth of Forth-Brücke (395). — Schmiedeeiserne Bogenbrücken (399). — Herstellung der Brücken (401). — Stein- und Betonbrücken (405). — Bewegliche Brücken (407).

Wasserstraßen.

Flußläufe und Flußschiffahrt.

Von Ingenieur Curt Merckel.

Flußschiffahrt im Altertum (415). — Der Verkehr auf der Elbe (417). — Amerikanische Schiffahrtsstraßen (419). — Verkehr auf Flüssen (421).

Stromkorrektionen.

Von Wasser-Bauinspektor Stecher und Regierungsbaumeister Nestle. Seite

Alte und moderne Strombaukunst (423). — Flut und Ebbe (425). — Korrektionen im Flutgebiet (427). — Regulierungsarbeiten an dem Tyne und der Seine (429). — Korrektion der Unterweser (431). — Regulierungsarbeiten am Mississippi (433). — Die Regulierung des Eisernen Thores (435). — Die Rheinschiffahrt (437).

Flußkanalisierungen.

Von Wasser-Bauinspektor Stecher und Regierungsbaumeister Nestle.

Technik der Flußkanalisierung (439). — Verschiedenheit der Stauhöhe (441). — Schiffsdurchlässe, Wehre (443). — Nadelwehre (444). — Klappen- und Trommelwehre (447). — Fischwege und Fischtreppen (449). — Aalpässe (451).

Flußhäfen.

Von Wasser-Bauinspektor Stecher und Regierungsbaumeister Nestle.

Allgemeine Anordnung der Flußhäfen (453). — Form der Flußhäfen (455). — Einrichtung der Flußhäfen (456).

Schiffahrtskanäle.

Von Ingenieur Curt Merckel.

Schiffahrtskanäle im Altertum und Mittelalter (467). — *Stau- und Kammerschleusen (469). — Kanäle in Holland und Frankreich (471). — Kanalbauten in Rußland und Schweden (473). — Schiffahrtskanäle in Norwegen und England (475). — Schiffahrtskanäle in Amerika (477). — Schiffahrtskanäle in Frankreich und Deutschland (481). — *Geneigte Ebenen (483). — *Schiffshebewerke (485). — *Deutschlands Schiffahrtskanäle (491).

Seekanäle 494

Suez-Kanal (495). — Manchester Seekanal (501). — *Kaiser Wilhelm-Kanal (503). — St. Petersburg-Kronstadter Kanal (512). — Kanal von Korinth (513). — Panamakanal (515).

* Von Wasser-Bauinspektor Stecher und Regierungsbaumeister Nestle.

Seehäfen.

Von Wasser-Bauinspektor Stecher und Regierungsbaumeister Nestle.

Seehäfen des Altertums (517). — Seehäfen des Mittelalters und der neueren Zeit (519). — Zweck der Häfen. Reede und Vorhafen (521). — Anordnung der Hafenbecken (523). — Anlage der Ufermauern (525). — Lösch- und Ladevorrichtungen (527). — Trockendocks (532). — Schwimmdocks (535). — Moderne Hafenstädte: Hamburg (537). — Amsterdam (538). — Odessa (538). — Triest (542). — Genua (542). — Marseille (542). — Liverpool (544). — London (544). — New York (544).

Schiffahrtszeichen.

Von Wasser-Bauinspektor Stecher und Regierungsbaumeister Nestle.

Landmarken (547). — Baken und Bojen (549). — Glockenbojen. Gasbojen. Leuchttürme (551). — Leuchttürme von Cordouan und Eddystone (553). — Rotheland-Leuchtturm (554). — Linsenapparate der Leuchttürme (565). — Feuerschiffe (567). — Hörsignale. Zeitbälle (569).

Die Taucherkunst und die Hebung und Bergung verunglückter Schiffe.

Von Ingenieur Curt Merckel.

Die Taucherkunst 571

Taucherausrüstung (571). — Verwendung des Telephons und der Glühlampe (577). — Taucherglocken. Taucherschächte. Taucherboote (579). — Submarinegucker. Pneumatischer Tunnelbau (581).

Das Heben und Bergen verunglückter Schiffe 584

Hebung eines Baggers (585). — Heben des Dampfers „Lady Catherine" (589).

Schiffbau.

Von Marine-Oberbaurat Ignaz Schwarz

Geschichtliche und technische Entwickelung.

Schiffe des Altertums (593). — Schiffbau im Mittelalter und in der neueren Zeit (594). — Bau und Armierung der Kriegsschiffe im 16. u. 17. Jahrhundert (599). — Kriegsschiff

Seite

bau im 17. u. 18. Jahrhundert (601). — Das erste Dampfschiff (603). — Einführung der Schiffsschraube (605). — Entwickelung der Dampfschiffahrt (607). — Eiserne Schiffe (608). — Der „Great Eastern" (611). — Entwickelung der Schiffsmaschine (613). — Schnelldampfer (615). — Die ersten Panzerschiffe (621). — Schiffspanzer und Schiffsgeschütze (622). — Einteilung der Kriegsschiffe (627).

Grundlagen des Schiffbaues.

Das Deplacement der Schiffe (629). — Stabilität (631). — Schwingungen des Schiffes im ruhigen Wasser und auf See (635). — Besegelung und Ruder (637). — Schiffswiderstand und Maschinenkraft (645).

Praktischer Schiffbau.

Holzschiffbau 650

Der Kiel (651). — Die Spanten (653). — Außenhautbeplankung (655). — Vollendung des Rumpfes (657). — Einsetzen der Masten (659). — Stehendes und laufendes Tauwerk (661). — Anker und Boote (663). — Kompositbau (665).

Eisen- bezw. Stahlschiffbau 665

Baumaterial (667). — Kiel und Spanten (673). — Quer- und Längsspantensystem (675). — Außenhaut und Decks (677). — Wasserdichte Schotte (679). — Vorder- und Hintersteven (681). — Stapellauf (683). — Hilfsmaschinen (684).

Schiffsmaschinenbau.

Einleitung (692). — Entwickelung der Schiffsmaschinen (693). — Schiffskessel (695). — Die verschiedenen Systeme der Schiffsmaschinen (699). — Die verschiedenen Teile der Schiffsmaschinen (703). — Propeller (705). — Schaufelrad. Schiffsschraube (707).

Marine-Artillerie.

Entwickelung der Schiffsgeschütze (709). — Gezogene Geschütze (711). — Rohrkonstruktion der Geschütze (713). — Verschluß der Geschütze (715). — Lafettenkonstruktion (717). — Schnellfeuerkanonen (721). — Munition und Geschosse (723).

Schiffspanzer.

Entwickelung der Schiffspanzer (725). — Compoundplatten. Nickelstahlplatten (727). — Leistungsfähigkeit der Panzerplatten (728).

Torpedowesen.

Seeminen (733). — Automobile Torpedos (737). — Torpedoboote (741). — Torpedobootzerstörer. Unterwasserboote (743).

Posten und Postwesen.

Posten im Altertum (747). — Postwesen im Mittelalter (749). — Das ältere deutsche Postwesen (751). — Posteinrichtungen Frankreichs (755). — Posteinrichtungen Englands (757). — Das Londoner Hauptpostamt (763). — Englisch-ostindische Überlandpost. Postamt auf der Boobyinsel (765). — Entwickelung des Postwesens in Österreich, Ungarn, der Schweiz (767), Italien, Spanien (769) und den Niederlanden (771). — Postverkehr in anderen Ländern Europas (773). — Die russischen Postanstalten. Postwesen in der Türkei (775). — Posten in Afrika und Asien (777). — Die Post in den Vereinigten Staaten (781). — Postverkehr in Amerika (783). — Postverkehr in Australien. Das ehemalige Postwesen Preußens (785). — Der deutsch-österreichische Postverein. Der Norddeutsche Bund (789). Die deutsche Reichspost (791). — Postverkehr in Deutschland (795). — Postregal und Postzwang. Das Briefgeheimnis (797). — Postversendungsgegenstände (798). — Postzeitungswesen (801). — Versendung von Drucksachen. Postkarten. Postanweisungen (803). — Postsparkassen. Postwertzeichen (805). — Postdiensträume. Posttransportmittel (809). — Das Landpostwesen (815). — Die Feldpost (816). — Taubenpost (819). — Ballonpost. Rohrpost (821). — Das Reichspostmuseum (825). — Der Weltpostverein (826). — Postverkehr Europas (829).

Telegraph und Telephon.

Seite

Die unterseeische Telegraphie (832). — Die Unterseekabel (833). — Spiegelgalvanometer. Legung des Kabels (835). — Festländische Linien (839). — Die heutige Ausdehnung der Welttelegraphie 841). — Die deutsche Reichstelegraphie (843). — Der telegraphische Verkehr in Württemberg, der Schweiz und Großbritannien (849). — Der telegraphische Verkehr in Rußland. Internationale Verträge (851). — Telegraphische Bureaus. Das Fernsprechwesen (853). — Das Fernsprechwesen in Amerika, England, Frankreich und Deutschland (855). — Fernsprechverbindungsanlagen (857). — Fernsprechleitungsanlagen. Stadt- und internationaler Verkehr (859). — Einrichtungen der Fernsprechvermittelungsanstalten (861). — Der Vielfachumschalter (863). — Umschalteinstem in Tischform. Das Mikrophon (864).

Die Weltwirtschaft.

Der Entwickelungsgang unseres Wirtschaftslebens.

Allgemeines 867). — Der wirtschaftliche Urzustand (868). — Die Wirtschaft der höheren Naturvölker (869). — Die geschlossene Hauswirtschaft (872). — Die Stadtwirtschaft 875). — Die Volkswirtschaft (878).

Volks- und Weltwirtschaft von heute.

Allgemeines (887).

Boden und Bevölkerung 887
Flächeninhalt und Bevölkerung der einzelnen Staaten (887). — Dichte und Bewegung der Bevölkerung und ihre Bedeutung für das Wirtschaftsleben (892). — Die Bevölkerung nach Beruf und Erwerb (901).

Die Landwirtschaft 905
Getreidebau und Viehzucht (905). — Anbau von Wein und Handelsgewächsen (914). — Die landwirtschaftlichen Gewerbe (915). Die Erzeugnisse der tropischen Landwirtschaft (918).

Industrie und Gewerbe 919
Die Formen des modernen Industriebetriebes (919). — Die industrielle Entwickelung der wichtigsten Staaten (922). — Erzeugung und Verbrauch der wichtigsten Industrieprodukte und der zu ihrer Herstellung notwendigen Rohstoffe (928).

Güterumlauf und Güterverteilung in der Weltwirtschaft 941
Der Welthandel (941). — Geld- und Kreditwesen (949). — Volkseinkommen und Wohlstand (953).

Schlußbetrachtung 957

Sachregister 960

Beilagen.

Zu Seite

Lageplan der Londoner Eisenbahnlinien 86
Die Jungfraubahn 100
Die Linienentwickelung der Gotthardbahn durch Schleifen und Schlingen . . . 123
Züge der Liverpool Manchester Eisenbahn in der Zeit von 1830–1835 . . . 236
Signalbilder für die Eisenbahnen des Deutschen Reiches 280
Die Forthbrücke im Bau 394
Anlage des großen Bogens der Kaiser Wilhelm-Brücke bei Mungsten in der Werkstatte der Maschinenbau-Akt.-Ges. Nürnberg zu Gustavsburg 400
Der Reichskriegshafen und die Kaiserliche Werft in Kiel 520
New York aus der Vogelschau 546
Tunnelbau nach der pneumatischen Arbeitsmethode 581
Konstruktionsrisse verschiedener Schiffstypen 632
Seitenansicht eines vollstrom. alle Segel führenden Vollschiffs 660
Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große" 686
Deutsches Linienschiff „Kaiser Friedrich III." (nicht „Wilhelm der Große") . . 692
Welthandelskarte 866

Der
Weltverkehr und seine Mittel.

Einleitung.

Die geschichtliche Entwickelung des Verkehrswesens.

Macaulay, der berühmte englische Geschichtsforscher, hat mit Recht die Ansicht ausgesprochen, daß von allen Erfindungen, Buchstabenschrift und Druckerpresse allein ausgenommen, diejenigen, welche eine Abkürzung der Entfernungen herbeiführten, am meisten zu einer Förderung der Zivilisation beigetragen haben und noch beitragen.

Jede Verbesserung der Verkehrsmittel ist in der That für die Menschheit ebensowohl ein intellektueller und moralischer, wie ein materieller Vorteil und erleichtert nicht nur den Austausch der verschiedenen Natur- und Kunsterzeugnisse, sondern trägt gleicherweise dazu bei, nationale und provinziale Gegensätze zu beseitigen oder doch wenigstens auszugleichen, und bringt somit alle Zweige der großen Menschenfamilie einander näher. Dem Verkehrswesen ist sonach eine hochbedeutsame Rolle in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit zuzuerkennen, und es ist als ein Hauptelement in der Gestaltung des jeweiligen Kulturzustandes zu betrachten, wie denn auch stets sowohl das Blühen und Gedeihen der Völker, als deren Verfall auf das engste mit dem Entstehen und Vergehen des Verkehrs verknüpft war.

Solange die Erde noch nicht in der jetzigen Ausdehnung dem Handel und dem gegenseitigen Verkehr erschlossen war, zeigten die Verkehrsrouten naturgemäß eine gebundenere Form. Durch die Vermittelung zwischen denjenigen Länderkomplexen, welche an den beiden jeweiligen entgegengesetzten Enden der bekannten Welt lagen, entstand der Welthandel, welcher zu verschiedenen Zeiten ein verschiedenes Gepräge besaß. Die Verkehrswege, auf welchen sich der Welthandel bewegt, bilden die Welthandelsstraßen. Für die Geschichte des Verkehrs ist eine Geschichte dieser Welthandelsstraßen von besonderer Bedeutung. Den berührten Ländern wird durch den Weltverkehr ein großer Vorzug zu teil, indem auch der provinzielle und lokale Handel eines solchen Landes eine sehr günstige Beeinflussung erfährt. Diese großen Vorteile lassen die Bemühungen der verschiedenen Völker, an diesem wertvollen Gute einen gewissen Anteil zu erlangen, nur zu erklärlich erscheinen. Die Gestaltung der Verhältnisse, durch welche einer Handelsstraße ihre Bedeutung entzogen wird, liegt außerhalb der Macht der Menschen, und keine Nation vermag auf die Dauer gegen etwaige Veränderungen anzukämpfen. Wenn auch bei dem Niedergange Venedigs die eigene Schuld nicht ganz ausgeschlossen war, so muß doch dieses Ereignis in der Hauptsache als eine unabweisbare Folge der Entdeckungen eines Kolumbus und eines Vasco de Gama angesehen werden.

Im Altertum war die Richtung der Welthandelsstraße von Ost nach West gerichtet, die Phönizier wiesen durch die Erschließung Europas dem Welthandel seine Bahn an. Durch die Thätigkeit der Griechen und Römer trat allmählich an die Stelle dieser einen Welthandelsstraße ein Straßennetz, das mit der fortschreitenden Handelsentwickelung und der immer weiter ausgedehnten Erschließung der Erde eine immer größere Ausbreitung und dabei ein immer dichteres Maschenwerk erhalten hat.

Welchen gewaltigen Einfluß das Verkehrswesen ausübt, führt uns namentlich unsere Zeit, die in der That im Zeichen desselben steht, in besonders anschaulicher Weise vor Augen. Gleichsam über Nacht haben die Verhältnisse der Menschen durch die Erfindung und Einführung der Eisenbahnen eine Umwandlung erfahren. Dieser Einfluß ist auch in geistiger Beziehung ein so mächtiger und weittragender, daß man mit Recht die Behauptung aufstellen konnte, ein Watt, der Erfinder der Dampfmaschine in ihrer heutigen Gestalt, und ein Stephenson, der Erbauer der ersten leistungsfähigen Lokomotive, haben einen ebenso großen Einfluß auf die geistigen Anschauungen der Menschen ausgeübt als ein Luther und Voltaire.

Erfreuliche Bilder sind es in der Mehrzahl, die an unseren Augen vorüberziehen, wenn wir die Entwickelung des Verkehrswesens betrachten. Der ungeheuer große Unterschied zwischen dem beladenen, auf schlechten Wegen dahinkeuchenden Menschen und dem mit rasender Geschwindigkeit dahineilenden, mit allem erdenklichen Komfort ausgestatteten Eilzug ist das Resultat einer zwar Jahrtausende langen Arbeit, aber trotz dieses langen, für die Ausbildung erforderlich gewesenen Zeitraumes ist dieser Unterschied ein so gewaltiger, daß er vollauf geeignet ist, unsere Genugthuung über die erzielten Erfolge hervorzurufen. In diesem Umwandlungsprozeß spielten einzelne Erfindungen, welche zu den glänzendsten des menschlichen Scharfsinnes gehören, eine hervorragende Rolle, so der Wagen, das Schiff und vor allem, wie bereits ausgesprochen, die Eisenbahnen.

Den Ausgangspunkt des Verkehrswesens bildete die Ortsveränderung des Menschen. Dieselbe erlangte für die Verkehrsentwickelung jedoch erst mit dem Augenblicke Bedeutung, als sie von einer Ansiedelung zur anderen stattfand und mit ihr ein Austausch von Naturprodukten oder Erzeugnissen der menschlichen Thätigkeit verbunden war. Dem Handel kommt für die erste Ausbildung des Verkehrs eine ganz hervorragende Bedeutung zu, wie dieser Einfluß wohl für alle Zeiten der wirksamste bleiben wird. Wir brauchen uns in dieser Beziehung nur daran zu erinnern, daß selbst in unserer Zeit mit ihrem gegen früher geradezu enormen Personenverkehr dennoch dieser gegen den Frachtverkehr weit zurücksteht, und daß der letztere es ist, der in den weitaus meisten Fällen sowohl für die Verbindungen zu Lande wie zu Wasser von ausschlaggebender Bedeutung ist. Durch seine Ergiebigkeit hat er zu einem nicht geringen Teile den ausgebildeten Personentransport erst ermöglicht. Neben dem Handel waren von früher Zeit an einige andere Momente, besonders der Krieg, wirksam, daß Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen der Erde hergestellt wurden. Das Erfordernis, die Armeen leicht von einem Ende des römischen Weltreiches nach dem anderen schaffen zu können, trug nicht am wenigsten dazu bei, jenes ausgedehnte Straßennetz entstehen zu lassen, das heute noch in seinen Überresten unsere Bewunderung erregt. Das Streben nach möglichst großer Kriegsbereitschaft ist auch in unseren Tagen noch auf die Entstehung ausgedehnter Verbindungen, besonders auf die Schaffung von Schienenwegen, von Einfluß.

Selbstgetretene Pfade, welche Flußläufen und Thalbildungen folgten und welche ohne eigentlichen Arbeitsaufwand durch das fortwährende Betreten während mehrerer Generationen entstanden waren, bildeten die ersten Wege. Es verstrich zweifellos ein sehr langer Zeitraum, ehe durch die Thätigkeit der Menschen diese Wege eine weitergehende Ausbildung erfuhren. Auf diese Ausbildung hat die Entwickelung der Transportmittel einen sehr großen Einfluß ausgeübt. In den ersten Anfängen der Kultur war der Mensch sein eigenes Lasttier und spielte die Muskelkraft der Menschen bei der Transportvermittelung eine große Rolle. Auch heute finden wir diese primitive Art der Güterbewegung noch vielfach, namentlich im Orient wird der Lastträger noch lange nicht verschwinden, wie derselbe auch im Gütertransport Chinas und Mittelafrikas vorläufig noch nicht verdrängt werden wird. Der Neger trägt auf seinem Kopfe oder Rücken bedeutende Lasten mit größter Leichtigkeit. In Amerika wurden vor der Entdeckung durch die Europäer fast alle Lasten durch Träger befördert, in Südamerika ist in den Anden auch heute noch der Lastträger, der Carguero, eine häufige Erscheinung.

Frühzeitig wußte sich der Mensch jedoch einzelne Tiere für den Transport zu nutze zu machen, so das Kamel, das Pferd, den Ochsen, den Esel, den Hund, den Elefanten,

das Lama, das Renntier. Die Leistungsfähigkeit dieser verschiedenen Tiere ist eine sehr ungleiche. So ziehen sechs bis acht Hunde, die neben den Renntieren im Norden vorzugsweise zum Ziehen benutzt werden, einen mit 600 bis 800 Pfund beladenen Schlitten in einem Tage sechs bis acht Meilen weit. Am Jenissei werden im Sommer die Hunde auch zum Ziehen der Flußfahrzeuge verwendet. Das in Südamerika namentlich unter den Inkas in Peru in großer Zahl benutzte Lama vermag 100 bis 120 Pfund etwa drei Meilen weit zu tragen. Das Rind ist seit den ältesten Zeiten bei einer Anzahl Völker als Lasttier benutzt worden und stand vielfach in hohen Ehren. Im Orient benutzt man den Ochsen als Zugtier und das Pferd ausschließlich als Reittier. Die weiten Grasebenen Südamerikas, die Pampas und Llanos, werden auch jetzt noch fast nur von Ochsenkarawanen durchzogen. Die Benutzung des Elefanten als Lasttier war und ist eine beschränkte. Der Elefant kann in einer Stunde Zeit etwa anderthalb Wegstunden zurücklegen, hintereinander jedoch höchstens etwa drei deutsche Meilen. Im Vordergrunde stehen das Pferd, das Maultier und das Kamel. Das letztere hat insbesondere in dem

1. Kleine Karawane auf der Straße von Beirut nach Damaskus.

Transportwesen des Altertums eine große Rolle gespielt, und auch heute noch kommt ihm für manche Gegenden eine sehr große Bedeutung zu. Die Benutzung der verschiedenen Lasttiere ist von mancherlei Umständen abhängig. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß zwischen dem Transportmittel und der geographischen Beschaffenheit eines Landes ein sehr inniger Zusammenhang besteht. Das Kamel gehört gleichsam zum Bilde der Wüste, das Maultier zu jenem, das uns diejenigen Gegenden bieten, in welchen sich der Verkehr vorzugsweise auf Saumwegen abspielt.

Auf den getretenen Pfaden zogen während Jahrtausenden die wohl bis zu 2000 und gar 3000 Kamelen zählenden Karawanen dahin und vermittelten einen hochbedeutsamen Handel. Der Karawanenhandel blieb während des ganzen Altertums die hauptsächlichste und verbreitetste Transportweise. In einzelnen Teilen der Erde spielt der Karawanenhandel auch heute noch eine große Rolle, wie diese Verkehrsart beispielsweise für Afrika noch lange, vielleicht immer üblich bleiben wird. Die Ausgangspunkte der nordafrikanischen Karawanenwege sind Sokoto in Haussa und Kano im Fellatagebiet, sowie Kukawa in Bornu, Wara in Wadai, Kobbe in Dar Fur, El Obeid in Kordofan. Nicht wenige dieser Karawanenstraßen sind uralt und dienen bis heute diesem Zweck.

Aber auch dem Karawanenhandel ist in dem modernen Verkehrsvermittler, in der Eisenbahn ein gefährlicher Konkurrent erwachsen. Das eiserne Roß vermag anscheinend

alle Hindernisse zu überwinden. Auf der uralten Handelsstraße von der Meeresküste nach der heiligen Stadt Damaskus, diesem bereits in dem hohen Altertum berühmten Stapelplatz der kostbarsten und kunstvollsten orientalischen Waren, vor dessen Thoren sich die Kämpfe der Kreuzfahrer abspielten und in dessen Mauern sich alljährlich die heilige Karawane versammelt, die den Teppich des Sultans empfängt und mit ihm hinaus durch die Wüste nach Mekka, zum Grabe des Propheten zieht, sehen wir heute die beiden Extreme des Warentransports, die Karawanenbeförderung und die Fortschaffung der Frachtzüge mit Hilfe des Dampfrosses, unmittelbar nebeneinander in Thätigkeit, in der That ein wunderbares Bild. Da die Karawanenwege auf weite Strecken durch unangebaute, zum Teil überhaupt nicht anbaufähige Landstriche führen, so war eine bestimmte Route geboten, konnte doch nur auf diesen durch Brunnen für das absolut erforderliche Wasser Sorge getragen werden. Die große Bedeutung und Wichtigkeit dieser Brunnen für die Erhaltung des Lebens der Menschen und Tiere erklärt die hervorragende Rolle, welche diese Anlagen im Morgenlande spielen.

Am nächsten an Bedeutung gleich kam dem Karawanenhandel der *Schifftransport*. Der letztere war jedoch zunächst ganz und gar an die natürlichen Voraussetzungen, nämlich an das Vorhandensein schiffbarer Flüsse, Seen oder des Meeres gebunden. Künstliche Wasserstraßen wurden erst im Laufe einer weit vorgeschrittenen Kultur geschaffen. In den Wasserläufen hat die Natur, soweit sie für Verkehrszwecke benutzbar sind, den Menschen ein außerordentlich bequemes und vorteilhaftes Verkehrsmittel gegeben. Frühzeitig haben die Menschen es verstanden, dieses Mittel ihren Zwecken dienstbar zu machen, und zwar geschah dieses unabhängig voneinander an verschiedenen Stellen der Erde. Vor Eröffnung der großen Seewege suchten die Haupthandelsstraßen stets die Flußthäler auf, und die größeren Ansiedelungen der Menschen standen in der Regel in unmittelbarem Zusammenhang mit der *Flußschiffahrt*, beziehungsweise mit der Flößerei. Auf den Flüssen wurden und werden die Produkte des ackerbautreibenden Binnenlandes oder die Erzeugnisse der Industrie und der Gewerbe dem Meere zugeführt, um auf diesem die Reise in fremde Erdteile anzutreten, und umgekehrt gehen die mit den Seeschiffen in den Hafenstädten angelangten Waren zu einem großen Teil auf den Strömen aufwärts in das Binnenland. Seitdem die Eisenbahnen existieren, hat sich zwischen diesen und der Schiffahrt ein heißer Kampf entsponnen, den die frühere Zeit nicht kannte, wo der Lastwagen hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit weit hinter dem Schiffsfahrzeug zurückstand. Da die antiken Schiffe im allgemeinen eine bescheidene Größe besaßen, so waren noch Flußläufe von sehr geringen Abmessungen benutzbar und zwar selbst für Seeschiffe. Die Kleinheit der Schiffe gestattete auch die ersten künstlichen Wasserwege, die Kanäle, welche zunächst jedenfalls zum Zwecke der Landbewässerung geschaffen sein dürften, in sehr bescheidenen Abmessungen herzustellen.

Als Transportmittel diente zunächst das *Floß*, dann der *Kahn* und endlich das *Schiff*. Die Erfindung des Schiffs darf gewiß nicht einem Volke zugeschrieben, vielmehr muß angenommen werden, daß diese Erfindung unabhängig in verschiedenen Teilen der Erde gemacht wurde. Der im Wasser schwimmende Baumstamm kann als der Ausgangspunkt des Schiffbaues betrachtet werden. Durch eine einfache Verbindung mehrerer Stämme entstand das Floß. In China werden die Flöße von starkem Bambus erbaut und dienen ganzen Dörfern als Unterbau. Auf dem Nil benutzt man seit undenklichen Zeiten sogenannte Topfflöße, die aus Töpfen zusammengesetzt und mit leichten Brettern belegt sind. Auf dem Euphrat und auf den indischen Strömen finden seit dem frühesten Altertum bis zum heutigen Tage aufgeblasene Lederschläuche bei der Herrichtung der Flöße Verwendung, in manchen Gegenden Afrikas dienen Kürbisse dem gleichen Zweck. Hinsichtlich der weiteren Entwickelung der Schiffsfahrzeuge, von dem „Einbaum", wie er sich in den Überresten der Pfahldörfer und in dem moorigen Untergrund der Elb- und Weserniederungen findet, bis zu den modernen Riesenschnelldampfern wird auf eine andere Stelle des Werks verwiesen.

Die Schöpfung *künstlicher Landwege* muß als ein hochbedeutsames Ereignis bezeichnet werden, über dessen genauen Zeitpunkt jedoch undurchdringliches Dunkel liegt. Die

Gestaltung des Weges war und ist abhängig von dem auf demselben benutzten Transportmittel. Solange der Mensch sein eigenes Lasttier ist, genügen schmale Pfade, wie wir sie heute zu diesem Zwecke in Afrika noch zahlreich in Benutzung finden. Die Ausnutzung der Tiere zum Tragen und nach Erfindung geeigneter Vorrichtungen zum Ziehen der Lasten, als deren älteste die Schleifen und Schlitten (siehe Abb. 41 Band VIII) zu nennen sind, hatte nach und nach eine weitergehende Ausbildung des Landweges im Gefolge.

Zu den ältesten Transportvorrichtungen gehörten neben den Schlitten und Schleifen, auf welch letzteren die alten Völker manche ihrer großen Bildsäulen transportierten, die rohgezimmerten zweirädrigen Karren mit Scheibenrädern und ohne eiserne Radreifen.

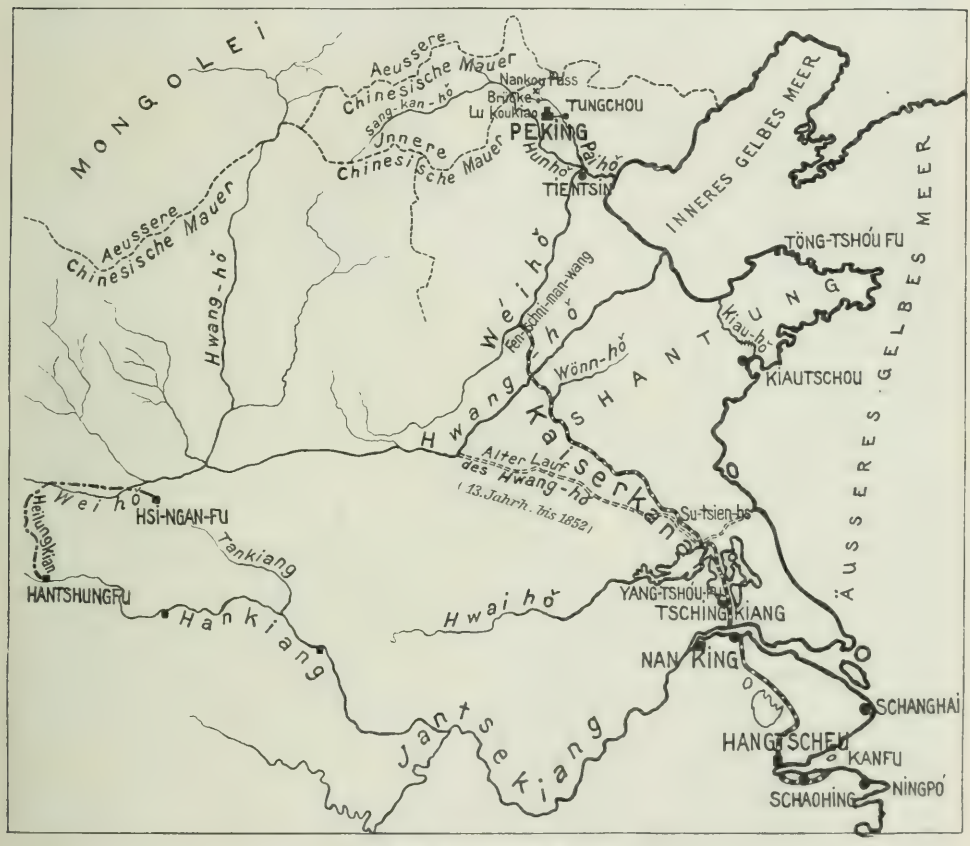

2. Der Kaiserkanal in China.

Die Römer benutzten zum Landtransport neben dem Maultiere, welchem die Waren aufgeladen wurden, Wagen mit einem, zwei oder vier Rädern. Zum Personentransport dienten Sänften und Tragbetten, auf welchen man ausgestreckt lag, eine Beförderungsweise, die sich auch bei den Chinesen und zahlreichen anderen Völkern findet und noch heute im Gebrauch ist. Die zum Fortschaffen schwerer Lasten dienenden Wagen der Römer hießen carrus und plaustrum. Der carrus bestand aus einer Holzplatte, die auf einer fest in Scheibenrädern steckenden und mit diesen sich drehenden Achse ruhte. Das plaustrum war diesem Wagen ähnlich, jedoch auf höheren Speichenrädern gebaut.

Die ältesten Kulturländer Babylonien und Ägypten sind erklärlicherweise auch die ersten Länder, von welchen über Wegeanlagen berichtet wird. Da sich in Ägypten jedoch der Hauptverkehr fast ausschließlich auf dem Wasser, dem Nil, abspielte, so nahm hier die Herstellung von Landstraßen keinen großen Umfang an. Der ausgedehnte Handel Mesopotamiens nach Westen und Osten, der durch die hochentwickelte Industrie Babylons und

Ninives eine starke Förderung erfuhr, bedingte das Entstehen einer großen Anzahl Verkehrswege, über deren Konstruktion jedoch bis jetzt nichts bekannt ist. Es dürfte sicher sein, daß ihre Beschaffenheit durchgängig eine sehr einfache war. Babylon und Ninive waren Knotenpunkte von Straßen, welche sich durch ganz Westasien, östlich bis Indien und Westchina, südlich bis in das Land der Sabäer erstreckten.

Im Osten Asiens, in China, entwickelte sich gleichfalls früh ein reges Verkehrsleben, dem die Ströme des Landes, künstliche Wege und Kanäle dienstbar gemacht wurden. Auf dem ältesten Teil des Kaiserkanals wurden bereits im Altertum Reis und andere Produkte transportiert, die als Tribut abzuliefern waren. Alle 12 Jahre hatten der Kaiser und die Vasallenfürsten Visitationsreisen auszuführen, die auf weite Strecken zu Wagen zurückgelegt wurden und als ein Beweis anzusehen sind, daß die Straßen eine gute Beschaffenheit besaßen. Bei Reisen aus allen Provinzen nach der Hauptstadt konnten Wagen benutzt werden. Die Wege waren geebnet und mit Bäumen bepflanzt. Dieselben waren zum Teil so breit, daß man vierspännig fahren und in eilendem Fluge mit Jagdwagen über sie hinwegrollen konnte. Die geologische Beschaffenheit weiter Flächen des chinesischen Riesenreiches gestaltet die Schaffung der Wege zu einer höchst eigentümlichen Aufgabe. Der Löß, eine Bodenart, die sich in Deutschland am Rhein findet, führt infolge von Auswaschungen zu tief eingeschnittenen Hohlwegen, in denen der Weg steil hinunter führt, um nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche hinaufzusteigen. Die Lößwände erheben sich an diesen Wegen senkrecht zu großer Höhe, wie dieses die Abb. 3 zeigt. Die bekannte älteste und berühmteste chinesische Kunststraße ist die Straße über den Tsin-ling-schan in der Provinz Shensi. Diese Heerstraße wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im dritten Jahrhundert v. Chr. erbaut, und nach dem Ausspruche des Tirolers Martini, der die Straße um die Mitte des 17. Jahrhunderts gewandelt ist, stellte dieses Werk alles Ähnliche auf der Welt in den Schatten. Wenn auch diese Behauptung eine Übertreibung enthält, so ist doch immerhin dieser Heerweg nach dem Urteile des bekannten Geographen von Richthofen eine sehr beachtenswerte Leistung der Straßenbautechnik.

In Indien ließen Religion und Sitte frühzeitig Landstraßen entstehen und war es besonders der König Açoka (300 v. Chr.), der sich außerordentlich verdient um die Schaffung von Wegen machte. Derselbe ließ die Wege mit Karawanseraien, Brunnen und Meilenzeigern versehen. Zwecks Schaffung dieser Wege wurden Bäume entfernt, der Boden geebnet, Felsen durchbrochen, Brücken erbaut und zum Abzug des Wassers Kanäle gegraben.

Schon für diese frühe Zeit läßt sich erkennen, wie der Welthandel die günstigsten Routen unter Ausnutzung der jeweilig zur Verfügung stehenden Transportmittel aufsuchte. Zu allen Zeiten lag es außerhalb der Macht der Menschen, dem Welthandel seine Bahn vorzuschreiben, vielmehr ist es diesem stets nur möglich gewesen, durch die Vervollkommnung der Verkehrsmittel und durch die Beseitigung von Verkehrshindernissen, wie beispielsweise durch die Durchstechung von Landengen auf die Richtung des Welthandels dauernd einzuwirken. Während man früher glaubte, den Untergang des im Süden Arabiens belegenen Sabäerreiches dem Bruch des berühmten Dammes von Marib zuschreiben zu müssen, durch welches Ereignis die blühenden Fruchtgärten zerstört worden seien, neigt man sich heute der Ansicht zu, daß dieser Untergang die Folge eines langsam fortschleichenden Übels, nämlich der Verschiebung einer Welthandelsstraße gewesen ist. Solange die Schiffahrt noch nicht in weitergehendem Maße ausgebildet war, hatten die Sabäer allein den Karawanenhandel vom südlichen und östlichen Arabien bis nach Ägypten, Syrien und den Euphratländern in Händen gehabt und waren die Vermittler des indischen und afrikanischen Handels gewesen. Mit der sich vervollkommnenden Schiffahrt wurden die Handelsstraßen langsam aber sicher aus dem Binnenlande abgelenkt, wodurch die nördlichen Provinzen des Sabäerreiches immer mehr an Bedeutung verloren.

Der von den Herrschern Babyloniens geschaffenen Verbindung mit dem Westen ist die Verpflanzung der babylonischen Kultur nach Europa zu verdanken. Die Phönizier waren die Vermittler und Verbreiter der vorderasiatischen Kultur, die gleichsam eine Verschmelzung der babylonisch-assyrischen und der ägyptischen Kultur darstellte. Neben dem Lande wurde das Meer fortan in ausgedehntem Maße dem Verkehrswesen dienstbar

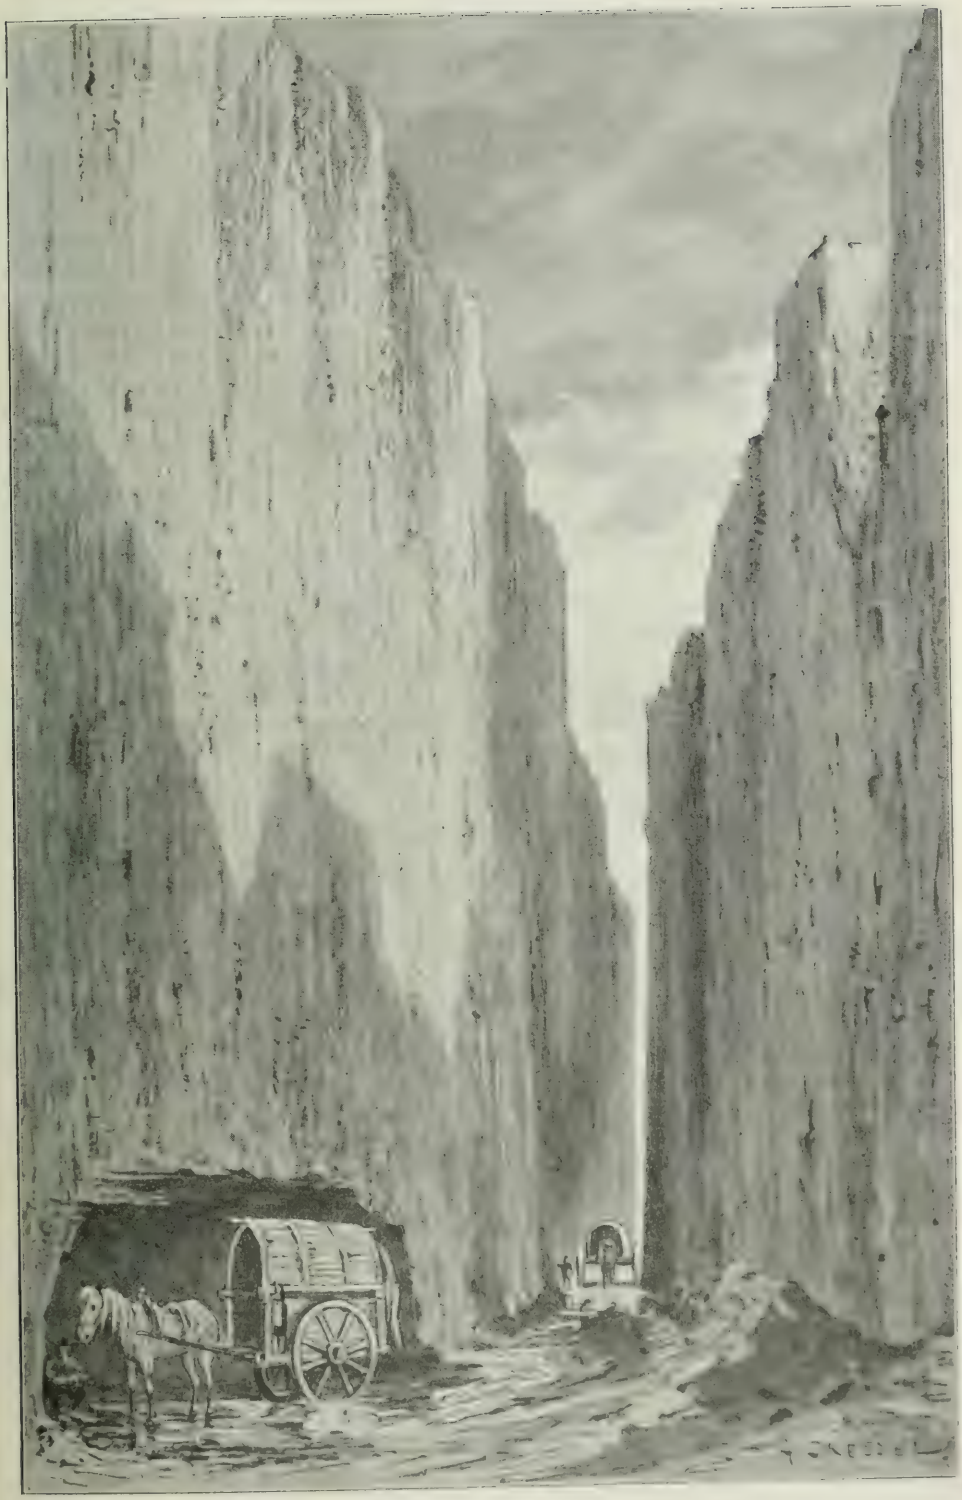

3. Chinesischer Hohlweg.

gemacht. Zwar gab es bereits um die Mitte des vierten Jahrtausends v. Chr. auf dem Persischen Meerbusen Schiffahrt, auch ist von den Ägyptern bekannt, daß sie schon um das Jahr 2300 Puntfahrten (nach Arabien) ausführten, aber erst dem unternehmenden Geiste der Phönizier blieb es vorbehalten, die Seeschiffahrt zu höherer Entwickelung zu bringen. Die Phönizier überwanden die Scheu vor der Unermeßlichkeit des Ozeans, und mächtige Flotten liefen aus ihren berühmten Hafenstädten, aus Sidon, Tyrus, Byblus, Aradus aus und brachten die Industrieerzeugnisse dieses Volkes sowie fremde Waren nach den Ländern des Mittelmeeres, so das Gebiet des Welthandels mächtig erweiternd. In den zahlreichen Kolonien fand der Handel feste, immer mehr aufblühende Stützpunkte, unter denen sich Karthago besonders hervorhob. Wenn auch in alten Zeiten verschiedene der an den bedeutenden Karawanenwegen belegenen Städte, wie Damaskus, Palmyra, die eigenartige und bewunderungswerte im Norden der Halbinsel Sinai liegende Felsenstadt Petra und andere, sich als Handelszentren zu großer Bedeutung erhoben und auch im Mittelalter eine Anzahl im Binnenlande belegener Städte sich eines hohen Ansehens erfreuten, so kann dennoch die Thatsache nicht bestritten werden, daß sich die an schiffbaren Flüssen oder unmittelbar an der See liegenden Städte am leichtesten zu ihrer großen Handelsbedeutung für den Weltverkehr erhoben und sich auf ihrer Höhe dauernder zu erhalten vermochten.

Wie in vielen anderen Dingen, so ahmten die Griechen auch auf dem Handelsgebiete ihre Lehrmeister, die Phönizier, nach. Sie waren mit allen Kräften bemüht, sich von den Phöniziern im Handel unabhängig zu machen. Die kühnen griechischen Handelsleute drangen nach dem Osten vor, um die aus dem Inneren Asiens kommenden Karawanen sowohl an den Gestaden des Schwarzen Meeres als an der ägyptischen Küste abzufangen. Durch die Schaffung fester Handelsstationen ermöglichten sie einen direkten Umschlag der durch die Karawanen zugeführten Waren und entzogen diese dem phönizischen Zwischenmarkte. In Tanais, Olbia und Odessus nahmen sie die Waren der in das Skythenland ziehenden asiatischen Karawanen entgegen. Phanagoria, Theodosia und Trapezunt, Sinope und Heraclea auf der Südseite des Schwarzen Meeres waren bedeutende Handelsetappen. An dem afrikanischen Gestade waren die Faktoreien in Kyrene (mit dem Emporium Apollonia) und an der Nilmündung bestimmt, für die Karawanen einen Mündungsmarkt zu bilden. Zwischen dem Norden und Süden stellten die Inselwelt des Ägäischen Meeres und die Küsten Kleinasiens die Verbindung her. Hier erwuchs eine große Zahl von Städten, deren Namen ein außerordentlicher Glanz anhaftet, Ephesos, Samos, Rhodos, Knidos wurden angesehene Stätten des Handels und der Kunst. Große Binnenmärkte waren die Ausgangspunkte der Karawanen, die durch ihre Waren die auswärtigen griechischen Handelsstädte belebten. In Kolchis am Schwarzen Meere erreichte der Warenzug, der von Pattala, an der Indusmündung, seinen Ausgang nahm, sein Ende. Hier sammelten sich die Waren vom Ganges und von Hinterindien an. Die Waren wurden den Indus und Kabul aufwärts gebracht. Durch den Kabulpaß stiegen die Warenzüge in das Flachland der Bucharei hinab, wo sie mit den mongolischen Karawanen aus dem Chinesenlande zusammentrafen. Auf den Märkten von Sogdiana und Baktrien vereinigten sich somit die Warenzüge von Indien und China. Zu jener Zeit floß der Amu noch in dem heute verlassenen Bett in das Kaspische Meer und stellte eine Verbindung zwischen diesem und dem Aralsee her. Auf dem Kur und dann zu Lande über die Wasserscheide von Tiflis gelangten die Waren an das Schwarze Meer. Während in früheren Jahrhunderten Tharschisch, das Land, aus welchem die phönizischen Flotten die Schätze des Abendlandes holten, der Inbegriff des Reichtums war, erlangte jetzt Kolchis am Schwarzen Meer die gleiche Bedeutung, von dem die ersten Kolchisfahrer das „Goldene Vließ" aus dem Orient heimbrachten. — Außer den bereits genannten Kolonien gründeten die Griechen auch auf Sizilien (Syrakus), in Süditalien, in Südfrankreich und in Spanien Niederlassungen, Orte, die in regem Handelsverkehr mit dem Mutterlande blieben.

Die alten Bewohner Italiens, die Etrusker, waren gleich den Griechen ein kräftiges Seevolk, das auch die Kunst des Wegebaues ausübte und so für die Erleichterung von Handel und Verkehr Sorge trug.

Wenngleich das Volk der Römer weder eine große Neigung für die Seeschiffahrt noch im allgemeinen für den Handel an den Tag legte, so war es doch berufen, für den Landverkehr die bedeutendsten Schöpfungen hervorzubringen, welche das Altertum auf diesem Gebiete überhaupt zu verzeichnen hat. In einem späteren Abschnitte wird bei den Einzelheiten des gewaltigen römischen Straßennetzes etwas eingehender zu verweilen sein, hier genüge es hervorzuheben, daß die römischen Heerstraßen zur Zeit des Kaiserreichs, nur durch das Meer unterbrochen, sich vom Piktenwall in Britannien bis nach Hierasycaminos in Ägypten (unter dem Wendekreis des Krebses belegen) in einer Gesamtausdehnung von über 75 000 km und von den Säulen des Herkules bis an den Euphrat erstreckten. In Anlehnung an das von den Persern gegebene Vorbild schufen die Römer im Anfange des Kaisertums eine einheitliche Staatspost, den cursus publicus. Diese Verkehrseinrichtung diente zwar ausschließlich den Interessen des Staates, dennoch war sie für das allgemeine Verkehrswesen nicht ohne Bedeutung. Sie zeigte, welche Bewegungsleistungen bei guten Vorkehrungen möglich waren, und sie trug somit zu der gesamten Entwickelung des Verkehrs bei. War auch bei der Schaffung der gleichsam für die Ewigkeit bestimmten römischen Heerstraßen das militärische Interesse ausschlaggebend, so wurden doch diese Straßen in ähnlicher Weise, wie solches für die heiligen Straßen Griechenlands zutrifft, dem Handel dienstbar gemacht, und erwiesen sich für diesen von großem Werte. Der Handel erlitt nur durch die Zollschranken der einzelnen Provinzen eine Hemmung, im großen und ganzen konnte er sich unbelästigt über eine ungeheuer große Fläche ausdehnen. Reges Leben herrschte auf den Heerstraßen. Zu Fuß, meistens jedoch zu Pferde oder im Wagen zogen die Reisenden dahin, begleitet von einer mehr oder minder großen Schar von Sklaven. Kostbare, mit Gold, Silber und Seide geschmückte Wagen nahmen die vornehmen Reisenden auf.

Die Reisen zu Roß wurden bis zum 4. Jahrhundert auf ungesatteltem Pferde zurückgelegt, und hierauf ist es zurückzuführen, daß an den Straßen entlang Steine aufgestellt waren, mit deren Benutzung das Pferd bestiegen werden konnte. Sowohl Männer wie Frauen reisten zu Pferde, wobei die letzteren ebenfalls rittlings saßen. (Erst Anna von Luxemburg, die Tochter Kaiser Wenzels und Gemahlin Richards II. von England, führte aus Anstandsgründen um das Jahr 1380 die gegenwärtige Sitzweise der Damen zu Pferde ein.)

Benutzten die Frauen keine Reittiere, so ließen sie sich in der Sänfte tragen. Das Reiten blieb jedoch während des ganzen Mittelalters die am meisten übliche Reiseweise. Bis zum 15. Jahrhundert, und namentlich nachdem die Straßen verbessert worden waren, reisten der Kaiser, Fürsten, Adlige und Ritter zu Pferde. In der goldenen Bulle ist sogar bestimmt, daß die Kurfürsten sich bei ihren Reisen zu den Reichstagen, Kaiserkrönungen und ähnlichen Anlässen der Pferde bedienen sollten.

Wenn es auch ein Irrtum wäre, zu glauben, daß durch die Römer erst manche Länder, wie beispielsweise Deutschland, dem Verkehrsleben erschlossen worden sind, so hat dieses Volk doch außerordentlich viel zur Hebung des Handels und des Verkehrs in den verschiedensten Teilen der Erde beigetragen. So hat zwar auch schon in Deutschland vor dem Eindringen der Römer auf den ältesten Handelsstraßen des mittelrheinischen Gebiets, auf dem Rhein und dem Main, ein reges Leben geherrscht, die Intensität dieses Verkehrs erfuhr jedoch durch das Erscheinen der römischen Legionen eine weitere Steigerung. Bis zur Zeit Cäsars blieb immerhin der Verkehr zwischen Italien und den Ländern jenseits der Alpen ein sehr geringer. Dem in sehr früher Zeit betriebenen Handel der griechischen Händler mit den Kelten dürfte eine Straßenverbindung durch den Jura- und Vogesenpaß nach der Rhône gedient haben. Der Ausgangspunkt war hier Massilia, das jetzige Marseille. Durch die Schaffung eines leistungsfähigeren Weges über den St. Bernhard nahm der gegenseitige Warenaustausch zwischen Italien und Deutschland sehr zu. Die Handelsgegenstände, welche über die allmählich in immer größerer Zahl dem Verkehre dienstbar gemachten Alpenpässe ihren Weg nahmen, waren: Sklaven, Pelzwerk, Tuch, Vieh, Felle, Käse, Wachs und Honig. Das Tannenholz der Gebirge wurde zum Schiffbau nach Rom geschafft. Auch Harz und Pech, sowie Rheinfische bildeten ergiebige Handels-

artikel. Von Italien wurden Öl, Weine, feine Geräte und zahlreiche andere Erzeugnisse einer gesteigerten Kultur nach Deutschland ausgeführt.

Fassen wir, bevor wir uns dem Mittelalter zuwenden, kurz die in dem Verkehrswesen im Altertum erreichte Entwickelung zusammen, so muß betont werden, daß in mancher Hinsicht erst in unserem Jahrhundert wieder die gleiche Leistungsfähigkeit erreicht worden ist. Mit dem vorderasiatischen Auslande, mit Südarabien und Vorderindien stand Europa im direkten Verkehr. In Europa war Germanien dem Zustande der Barbarei entrissen, und bedeutende Handelszentren waren in diesem Lande entstanden, die auch im Mittelalter ihre Bedeutung behielten. Statt des Warenaustausches fand in den germanischen Ländern die Geldbezahlung Eingang. Außerordentlich fördernd erwies sich für den Handel der Umstand, daß in dem großen römischen Weltreich es verhältnismäßig wenig Schranken gab, wie denn auch die einheitliche Reichsmünze die Möglichkeit einer raschen und reellen Geschäftsabwickelung ermöglichte.

Da auch in Amerika in einzelnen Teilen, wie in Mexiko und Peru, bereits künstliche Wege in diesem Zeitpunkte existiert haben dürften, so war ein sehr großer Teil unserer Erde dem Verkehr erschlossen, doch standen nicht alle Verkehrsgebiete untereinander in Verbindung. Erde und Wasser waren dem Waren- und Personentransport nutzbar gemacht, Lasttiere, Fuhrwerke und Schiffe dienten als Transportmittel. — —

Mit dem Untergange des römischen Reiches wurden viele Errungenschaften einer hochentwickelten Kultur zu Grabe getragen. Zerstörung war während eines längeren Zeitraumes innerhalb weiter Gebiete des einstigen Weltreichs die Losung, und der Zerstörungswut kraftvoller aber barbarischer Völker fielen zahlreiche Schöpfungen der Ingenieurtechnik auf dem Gebiete des Verkehrswesens zum Opfer. Die Verkennung der Bedeutung des Handels bewirkte naturgemäß eine Einschränkung des Verkehrs, der Welthandel erlitt eine ganz ungeheuere Einbuße, wodurch das Bedürfnis nach großen Verkehrsrouten sich nicht wie früher fühlbar machte. Auch das Mittelmeer verlor zunächst seinen Charakter als Kulturmeer und als Vermittler eines intensiven Handels. Jahrhunderte vergingen, ehe sich wieder ein bewegtes Leben auf diesem hervorragendsten aller Binnenmeere abspielte und seine Küsten wiederum der Schauplatz des Kampfes um die Herrschaft über dasselbe und um den durch es vermittelten Welthandel wurden.

Im Osten des einstigen römischen Weltreiches behauptete Neu-Rom, Byzanz, nach dem Zusammenbruche des weströmischen Reiches eine hervorragende Stellung. Konstantinopel übernahm, wie auf vielen anderen Gebieten, so auch auf dem des Handels, das Erbe Roms, insbesondere zog sich nach dem Emporium am Bosporus der Handel mit Indien, der bis dahin ein Monopol Ägyptens gewesen war.

Über den Persischen und Arabischen Meerbusen durch Mesopotamien und Syrien gelangten Jahrhunderte hindurch die Produkte jener fruchtbaren Länder, die kostbaren, von den Menschen hochgeschätzten Gewürze an die Gestade des Mittelländischen Meeres. Schon ein Necho (und vor ihm vielleicht schon Ramses der Große [1386—1328 v. Chr.]) war bemüht gewesen, die Trennung zwischen dem Mittelländischen und Roten Meere durch einen Kanal zu beseitigen und eine direkte Wasserverbindung mit dem arabischen Kupferlande und besonders mit Indien zu schaffen. Unter den Ptolemäern (323—30 v. Chr.) ward dieses Unternehmen zum Abschluß gebracht. Die widrigen Winde, welche beinahe unablässig die nördliche Hälfte des arabischen Golfes bestreichen, erschwerten jedoch die Benutzung des Nilkanals sehr. Bereits zu Strabons Zeiten (66 v. Chr. bis 24 n. Chr.) fand man es weniger kostspielig, nur bis Myos hormos zu fahren und von dort in sieben Tagen Koptos am Nil zu erreichen, oder man kürzte die Schiffahrt noch mehr ab, indem man bei Berenice landete, von wo Ptolemäus Philadelphus eine Straße mit Karawanserais und Brunnen hatte herstellen lassen, auf der man in 12 Tagen bis nach Koptos gelangte. Die alexandrinischen Zwischenhändler wurden durch ihren Handel außerordentlich reich, und dieser große Reichtum ließ sie allmählich nachlässig werden. Die Araber und die Perser wußten sich diesen Umstand zu nutze zu machen und sich des asiatischen Handels immer mehr zu bemächtigen. Die Perser lernten nach der Zerstörung des parthischen Reiches von den hindostanischen Kaufleuten die Fahrt nach der mala-

4. **Karawanserai in Kairo.** Nach der Zeichnung von P. Coste gestochen von E. Ollivier.

barischen Küste und nach Ceylon unter Benutzung der regelmäßig auftretenden Winde. Es war nämlich dem griechischen Piloten Hippalus um die Mitte des ersten Jahrhunderts gelungen, mit Benutzung der bereits zu Alexanders Zeiten bekannten Monsune, aus dem Golf zu Aden quer über den Indischen Ozean nach den malabarischen Hafenplätzen zu fahren. Die bisherige Küstenfahrt wurde dadurch in eine Fahrt auf hoher See verwandelt. Seitdem verließen die Indienfahrer im Juli die ägyptischen Häfen, erreichten in 30 Tagen Okelis am arabischen Ufer des Bab el Mandeb und gingen mit dem Südwestmonsun in 40 Tagen nach den indischen Küsten. Im Golfe von Cambaja warteten ihrer vor dem Hafenplatz Barygaza die königlichen Lotsen, um die Kauffahrer sicher über trügerische Tiefen zu bringen, oder die Schiffe hielten südlicher, um sich in den großen malabarischen Stapelplätzen Muziris (Mangalore), Nelkynda (Nelisseram) und Kottonarike (Cochin) mit Zucker, Pfeffer und Elfenbein zu versehen. Über das Kap Komorin reichte damals die Schiffahrt der hellenischen Ägypter in der Regel nicht hinaus (80 bis 89 n. Chr.). Der Nordostmonsun, welcher bereits Mitte Oktober eintrat, durfte zur Rückreise nicht versäumt werden, wenn in einem Jahre Fahrt und Rückfahrt zurückgelegt werden sollte. Gegen Pferde und andere Erzeugnisse ihres Landes kauften die Perser die indischen Waren ein und brachten sie auf dem Euphrat über Assyrien nach dem Pontus, dem Schwarzen Meer. Ägypten ging immer mehr seiner Handelsbedeutung verlustig, und Byzanz ward zum vornehmsten Zwischenmarkt Asiens und Europas. Fast der gesamte indische Handel gelangte im Laufe des 6. Jahrhunderts in die Hände der arabischen und persischen Kaufleute.

Mit dem Vordringen der Mohammedaner (die Anhänger des Propheten bemächtigten sich 30 Jahre nach der Hedschra der Inseln Cypern, Kreta, Rhodus; in den Jahren 634—636 gelangten sie in den Besitz von Damaskus, Emessa, Laodicea, Antiochien, Aleppo, Jaffa und Jerusalem; im Jahre 640 fiel Ägypten in ihre Hände; nach der Unterwerfung Spaniens besetzten sie Sardinien, Corsika und 827 Sizilien) nahmen die Beziehungen Südeuropas mit Indien über das Mittelmeer ein vollständiges Ende. Die Seeräuberei ließ das Mittelmeer lange verödet, und einen langen Zeitraum hindurch trat die Schiffahrt fast vollständig in den Hintergrund. Bei den Arabern war der Karawanenhandel zunächst die Hauptsache. Die Größe des nach und nach eroberten Gebiets zwang schließlich die Araber, dem Verkehrswesen und dem Handel Beachtung zuzuwenden. Der Handel mit Indien begann wieder eine Hauptrolle zu spielen, und zu seiner Förderung legte Kalif Omar Basra oder Bassora am Euphrat oder Schat el Arab an. Der maritime Verkehr erstreckte sich allmählich bis nach China und den Sundainseln. Schiffahrt und Karawanenhandel vereint ließen die Städte Mekka, Medina, Bagdad, Mossul, Damaskus, Bassora sich zu glanzvollen Handelsstädten entwickeln und die Stelle einnehmen, welche einst Babylon, Ninive, Persepolis und Palmyra besessen hatten.

In den neu entstandenen Handelsstädten wurden die Reichtümer von ganz Asien aufgehäuft. Die Märchen der „Tausend und eine Nacht" geben ein Bild von dem damaligen orientalischen Glanz und Luxus. Das im Koran enthaltene Gebot der Gastfreundschaft erleichterte das kaufmännische Reisen. Auf den Hauptstraßen wurden Wasserbehälter und Karawanseraien angelegt, und zu einer Zeit, in welcher im Abendlande der Straßenbau vielfach zu einer unbekannten Kunst wurde, waren die abbasidischen Kalifen und die Chane des großen mongolischen Reiches bemüht, in ihren ungeheuren Staatsgebieten die Verkehrswege auszubilden und dem Handel nutzbar zu machen. Zu den fünf großen Würdenträgern gehörte im Kalifenreich der Staatssekretär für Kanzlei- und Postwesen. 930 Poststationen waren über das ganze Reich zerstreut und wurden von besonderen Beamten verwaltet. Steinsäulen, auf denen die Höhe des Waren- und Straßenzolls verzeichnet war, machten die Piketstation kenntlich, 10 000 Wachtleute hatten für die Straßensicherheit Sorge zu tragen.

Die Einverleibung Chinas in das ungeheuer große Mongolenreich führte einen weiteren Fortschritt auf dem Gebiete des Verkehrs herbei. Neben den zahlreichen neu zur Erbauung kommenden Kanälen wurden gepflasterte Heerstraßen hergestellt, die mit

5. **Kanallandschaft bei Kairo** (mit Aquädukt).

Bäumen bepflanzt und an welchen in bestimmten Abständen Gasthäuser und Schuppen aufgestellt wurden. Von Peking gingen eine Anzahl Radialstraßen in verschiedener Richtung ab. Ein wohlgeordnetes System von Stationen, welche mit berittenen Kurieren und mit Gespann ausgestattet wurden, ermöglichten eine schnelle und sichere Verbindung. Der venezianische Kaufherr Marco Polo spricht in seinem vielgenannten Werke von den Einzelheiten dieser Einrichtung und erwähnt dabei die Aufsichtsbeamten, welche verpflichtet waren, für die Ordnung und Unterhaltung der Wege zu sorgen. Neben den gepflasterten Heerstraßen lag ein ungepflasterter Streifen, der den Reitern ein rasches Vorwärtskommen ermöglichte.

Die beginnenden langandauernden Kämpfe zwischen den Arabern und Byzanz erwiesen sich für einige unternehmende Städte Italiens von großem Vorteil. Venedig, Genua, Pisa, Amalfi wußten den Handel mit Ägypten und Syrien immer mehr in ihre Hände zu spielen; durch Verträge mit dem griechischen Hofe und mit den Sarazenen sicherten sich die Genuesen und Venezianer den Zwischenhandel. Im gleichen Maße wie die Schiffe Konstantinopels gezwungen waren, sich aus dem Ägäischen und dem Mittelmeer zurückzuziehen, im selben Maße drangen die Fahrzeuge der Italiener vor. Die Spuren der Venezianer im Handel mit Konstantinopel und auch in den Handelsverhältnissen nach Syrien und Ägypten lassen sich bis in das neunte Jahrhundert zurückverfolgen. Die Stellung der Italiener in Konstantinopel war zeitweise eine sehr angesehene, zeitweise suchten sich die griechischen Kaiser durch die schändlichsten Mittel dieser Konkurrenten zu entledigen.

Eine sehr bedeutungsvolle Rolle spielte jahrhundertelang in der Geschichte des Handels und damit in derjenigen des Verkehrs Venedig. Ein Fischerdorf, gegründet von den vor Attila geflüchteten Bewohnern von Aquileja, Padua und Concordia, war der Ausgangspunkt des machtvollen Venedigs. Schon unter Theoderich (454—526 n. Chr.) bediente sich Ravenna der Fahrzeuge der Venezianer. Im Jahre 829 drohte der Stadt, die mit 60 Schiffen im Bunde mit dem griechischen Kaiser Sizilien gegen die Mauren verteidigt hatte, die Gefahr der Vernichtung. Die dem Kaiser Karl dem Großen geleistete Hilfe gegen Pavia verschaffte Venedig die Unabhängigkeit. Otto III. (996) erteilte den Venezianern die Befugnis zum Besuche der deutschen Messen. Bis gegen Ende der Kreuzzüge war jedoch der Verkehr mit Deutschland ein sehr geringer, und ein unmittelbarer Großhandel mit den italienischen Städten existierte nicht.

Deutschland war um diese Zeit von dem Weltverkehr gleichsam ausgeschlossen. Es gehörte zu denjenigen Ländern, in welchen nach dem Zusammenbruch des Römerreiches zunächst eine sehr traurige Periode des Verkehrslebens und des Handels begann. Die Zahl der Verbindungswege blieb zwar eine ziemlich große, doch war ihre Beschaffenheit eine sehr mangelhafte. Der Unverstand der Menschen ließ die prachtvollen Kunststraßen vielfach zu Grunde gehen, indem man deren Verfall thatenlos zusah. Karl der Große zeigte sich auch in dieser Beziehung als ein Mann mit weitem Blick, indem er wiederholt Befehle erließ, Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Überresten der Römerstraßen herzustellen. Die fränkischen Soldaten mußten wie einst die römischen mit Hand ans Werk legen. In seinen Kapitularien verordnete er die Wiederherstellung der Kirchen, Brücken und Straßen und schrieb er den Handelsleuten die Straßen vor, um sie zu ihrer eigenen Sicherheit an seine Gaugrafen verweisen zu können. Es heißt daselbst: „Die Kaufleute auf ihrem Zuge in die Lande der Slawen und Avaren sollen gen Sachsen bis Bardewik reisen, wo Hredi für sie zu wachen hat, zu Schesla (an der Aller), wo sie Madalgoz schützt; zu Magadoburg sind sie der Hut Hattos anvertraut, zu Erpisfurt dem Madalgand, zu Forchheim, zu Bremberg, zu Ragenisburg sitzt Adulph, zu Lorch der Warnar". Eine Hauptstraße zog sich von dem Donauthal in das Elbe- und Wesergebiet, eine zweite ging über Augsburg und Ulm, den Main und Neckar abwärts, nach Frankfurt und an den Rhein. Die Machtausdehnung der Araber hatte eine allgemeine Stockung des Welthandels bewirkt, die erst durch die Anknüpfung neuer Verbindungen in dem Donauthal durch Kölner und Mainzer Kaufleute einigermaßen aufgehoben wurde. Der Einbruch der Hunnen sperrte diesen Weg für den Durchgang der orientalischen Waren, die fortan nur über Kiew und Nowgorod nach Deutschland und zwar an die Ostsee gelangen konnten.

Die Küstenbewohner Deutschlands hatten es zwar schon im Altertum gewagt, mit primitiven Schiffen das Meer zu befahren, aber weder diese noch die festgezimmerten, mit Schilf kalfaterten und durch märchenhafte Tiergestalten geschmückten Fahrzeuge brachten dem Handel Vorteile. Schon die römischen Kaiser kämpften vergebens gegen die Seeräuberbanden der Friesen und Sachsen, deren Raubzüge als Wikingerzüge bekannt sind, und an welche noch die in Irland an der Küste stehenden, neben den Kirchen errichteten Aussichtstürme erinnern. Bis ins zehnte Jahrhundert hinein war die ganze Küste durch diese kühnen Seefahrer gefährdet. Die Besiedelung Großbritanniens durch die Angelsachsen bewirkte in Verbindung mit der festeren Gestaltung der Verhältnisse Galliens und Germaniens, daß die Piraten sich auf die skandinavische und cimbrische Halbinsel zurückzogen. Ihre Kraft war jedoch noch lange nicht gebrochen und trat nicht selten mit elementarer Gewalt hervor. Karl der Kahle, Karl der Dicke und Karlmann waren genötigt, große Summen zu zahlen, um das Reich von den Skandinaviern und den Normannen zu befreien. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts gründeten die letzteren in verschiedenen Teilen Europas, besonders in Spanien, auf Sizilien und in dem südlichen Italien Herrschaften, welche sich zu einer gewissen Bedeutung erhoben. Im Jahre 1090 eroberten sie Malta, welche Insel später (1530) von Kaiser Karl V. den Johanniter-Rittern zum Geschenk gemacht wurde.

Der bedeutendste der Normannenfürsten, Robert Guiscard rief die Idee zu den für die Gestaltung des Welthandels in den folgenden Jahrhunderten so sehr bedeutungsvollen Kreuzzügen ins Leben, welche Idee seitens des Papstes und der italienischen Seestädte mit Lebhaftigkeit aufgegriffen wurde. Die in der Zwischenzeit dem Handel nach Syrien und Ägypten durch die religiösen Anschauungen, welche in diesem Handel mit den Ungläubigen etwas Unzulässiges erblickten, erwachsenen Hemmnisse mußten es den italienischen Hafenstädten erwünscht erscheinen lassen, am Jordan und am Nil wiederum das Kreuz aufgerichtet zu sehen. Um diese Zeit hatte sich in der Poebene eine blühende Industrie entwickelt, welche erklärlicherweise auf den Handel der italienischen Seestädte einen günstigen Einfluß ausübte. Auch dieser Umstand trug dazu bei, den frommen Eifer zur Zurückeroberung des Heiligen Landes anzuspornen. Es ist von besonderem Interesse, darauf hinzuweisen, daß selbst die Kreuzprediger in ihren Predigten die Behauptung einflochten, daß man durch die Eroberung Ägyptens zum unmittelbaren Besitz des indischen Handels gelangen könne, und daß die Eroberung Jerusalems samt den umliegenden Ländern zur bequemen Überführung der Waren nach Europa sehr vorteilhaft sein würde.

Die Venezianer beteiligten sich an den Kreuzzügen als Handelsmacht. Sie betrachteten die Niederlassungen im Heiligen Lande als Handelsfaktoreien, welche ihnen die Möglichkeit gewähren sollten, außer über der großen über Konstantinopel führenden Handelsstraße auch einen unmittelbaren Verkehr mit dem Morgenlande zu unterhalten. Auch noch in anderer Weise erwiesen sich die Kreuzzüge für einige italienische und südfranzösische Seestädte in finanzieller Beziehung von Vorteil. Die zunehmenden Pilgerfahrten führten nämlich zu einem regelmäßigen zweimaligen Postkurs im Jahre. Diese Fahrten nahmen insbesondere von Venedig, Genua, Pisa, Amalfi und Marseille ihren Ausgang. Mit dieser Personenbeförderung war ein geregelter Frachttransport verbunden. Das sogenannte Passagium, die Meerfahrt nach dem Heiligen Lande, begann im Frühjahr und um die Sonnenwende. Mit der ersten Fahrt kam man um Ostern, mit der zweiten im August oder September in Palästina an. Durch den Vertrag, welchen Ludwig IX. abschloß, erhält man einen ungefähren Anhalt über die Kosten der Überfahrt. Danach waren für einen Ritter mit zwei Knappen, ein Pferd und einen Pferdejungen etwa 300 Mark (nach unserem Gelde) zu zahlen. Ein Ritter zahlte auf dem Kajüttplatz 90 Mark, ein Knappe auf dem Deckplatz 35 Mark. Der Fahrpreis für einen Pilger auf dem letzteren Platz betrug 30 Mark.

Nachdem die Pilger wochenlang sich in den Hafenstädten aufgehalten hatten und nachdem endlich die Schiffe mit allem Erforderlichen ausgerüstet waren, begann die Einschiffung. Die Pilgergesellschaften zogen unter Vortritt der Geistlichen an Bord und zwar in feierlicher Prozession, Hymnen und Pilgerlieder singend. Um das Fahrzeug wurden an den Brüstwehren die bunten Schilder der Ritter befestigt und auf dem Kastell die Fahnen aufgerollt.

Im Namen Gottes ließ der Kapitän die Segel aufziehen, und fort ging es ins Gelobte Land. In der Regel pflegten sich mehrere Schiffe zu vereinen, und oft waren es ganze Geschwader, die dem Osten zusteuerten. Bezeichnend für den damaligen Stand der Schiffahrt ist es, den Kurs zu verfolgen, welchen die Schiffe im allgemeinen einschlugen. Die Schiffe hielten sich in der Regel an der Küste. Die Fahrt ging an den jonischen Inseln und an den Küsten Griechenlands entlang. Nördlich von Kreta schlugen sie die östliche Richtung ein, liefen nicht selten Rhodus an, erreichten dann Cypern und von hier aus ihren Bestimmungshafen. Von Messina nach Accon dauerte die Fahrt vier Wochen. Von Marseille nach Syrien rechnete man fünfunddreißig Tage.

Das aus kirchlichen Motiven entsprungene Verbot des Warenbezuges aus den in den Händen der Ungläubigen befindlichen Ländern, veranlaßte die Venezianer, den asiatischen Produkten einen neuen Handelsweg zu erschließen. Die Warenzüge gingen fortan durch die Bucharei. Das alte Tanais am Don kam als Tana wieder zu großer Bedeutung, aus ihm entwickelte sich das heutige Asow. An der neuen Welthandelsstraße lagen Buchara, Balkh und Samarkand, Orte, welche schon im Altertum zum Teil eine angesehene Stellung eingenommen hatten. Diese Straße für den Warenbezug aus Indien blieb bis zum Ende des 14. Jahrhunderts von Bedeutung. Ihr Verkehr wurde allmählich schwächer, als die Kirchenverbote eine weniger abschreckende Wirkung auszuüben begannen. Immer stärker erwies sich das Verlangen, dem Handel wiederum einen weniger kostspieligen Weg zu eröffnen. Syrien war um diese Zeit die Beute der Mameluken und Mongolen geworden, und die Venezianer waren durch die Genuesen (1261) aus Konstantinopel und damit fast ganz aus dem Schwarzen Meer verdrängt worden. Mit Hilfe der Genuesen war Michael Paläologus auf den Kaiserthron gekommen, und er hatte seinen Verbündeten dadurch seine Dankbarkeit bewiesen, daß er diesen die Vorstädte Galata und Pera einräumte. Die Venezianer, bemüht, das Verlorengegangene möglichst wieder an anderer Stelle zu gewinnen, sicherten sich den Warenzug durch das mongolische Vorderasien. Taurus ward ein wichtiger Handelsplatz. Die indischen Waren kamen per Schiff bis Ormus, von wo aus der Weitertransport zu Lande nach Persien oder über das Persische Meer und den Tigris bis Bagdad erfolgte. Die morgenländischen Waren schaffte man auf einem nordöstlich gekrümmten Umweg durch Kleinarmenien bis an das Mittelländische Meer nach Ajaß. Um den bequemsten Weg nach Indien, den über Ägypten, benutzen zu können, wurde vielfach Schleichhandel getrieben. Die Händler kamen von Ägypten nach verschiedenen einst im Altertume hochberühmten Orten, nach Candelorum (Side) und Attalea, sowie nach Satalia in Pamphylien. Als der Papst Clemens (1307) allen Handel unter Androhung des Kirchenbannes verbot, erklärten viele Kaufleute, sich genau an den Konzilienbeschluß vom Jahre 1179, der nur den Handel von Waren zum Kriegsgebrauche betraf, halten zu wollen, darüber hinausgehende Bestimmungen aber für nicht gültig betrachten zu können, und in ihrer Übertretung glaubten sie kein geistliches Verbrechen erblicken zu müssen. Diese Widerstrebenden wurden durch eine päpstliche Bulle im Jahre 1326 für Ketzer erklärt und zum Schweigen gebracht. Durch dieses scharfe Verbot ward dem Lug und Trug Thür und Thor geöffnet. Um die Konkurrenz der Geistlichen zu hintertreiben, brachte Benedict VI. die Erteilung von Freibriefen an einzelne venezianische Handelshäuser auf. Im Jahre 1345 erhielt der gesamte Handelsstand von Venedig auf fünf Jahre Dispensation, und diese wurde später verlängert. Venedig stieg, je mehr das Ansehen seiner bedeutendsten Rivalin, Konstantinopel, sank, immer höher, und mit dem Ende des 14. Jahrhunderts erreichte die mit Recht vielgepriesene Lagunenstadt den Gipfelpunkt ihrer Macht und ihres Glanzes, als dessen sichtbare Zeichen die Kuppeln und die Paläste zurückgeblieben sind.

Die Verschiebung des Handelsschwerpunktes von Byzanz nach Venedig hatte für Deutschland weittragende Folgen. Der Weg von den italienischen Städten nach Nordeuropa führte fortan durch dieses Land. Die direkten Handelsbeziehungen mit Nürnberg, Augsburg und anderen deutschen Städten nahmen außerordentlich zu, und die neuen Verhältnisse ließen diese Städte sehr aufblühen. Übrigens hatte sich in Deutschland während des 13. Jahrhunderts ein für die Verkehrsgeschichte sehr wichtiger Vorgang vollzogen. Trotz der Eiferung der Fürsten auf dem Reichstage zu Worms (1231) gegen

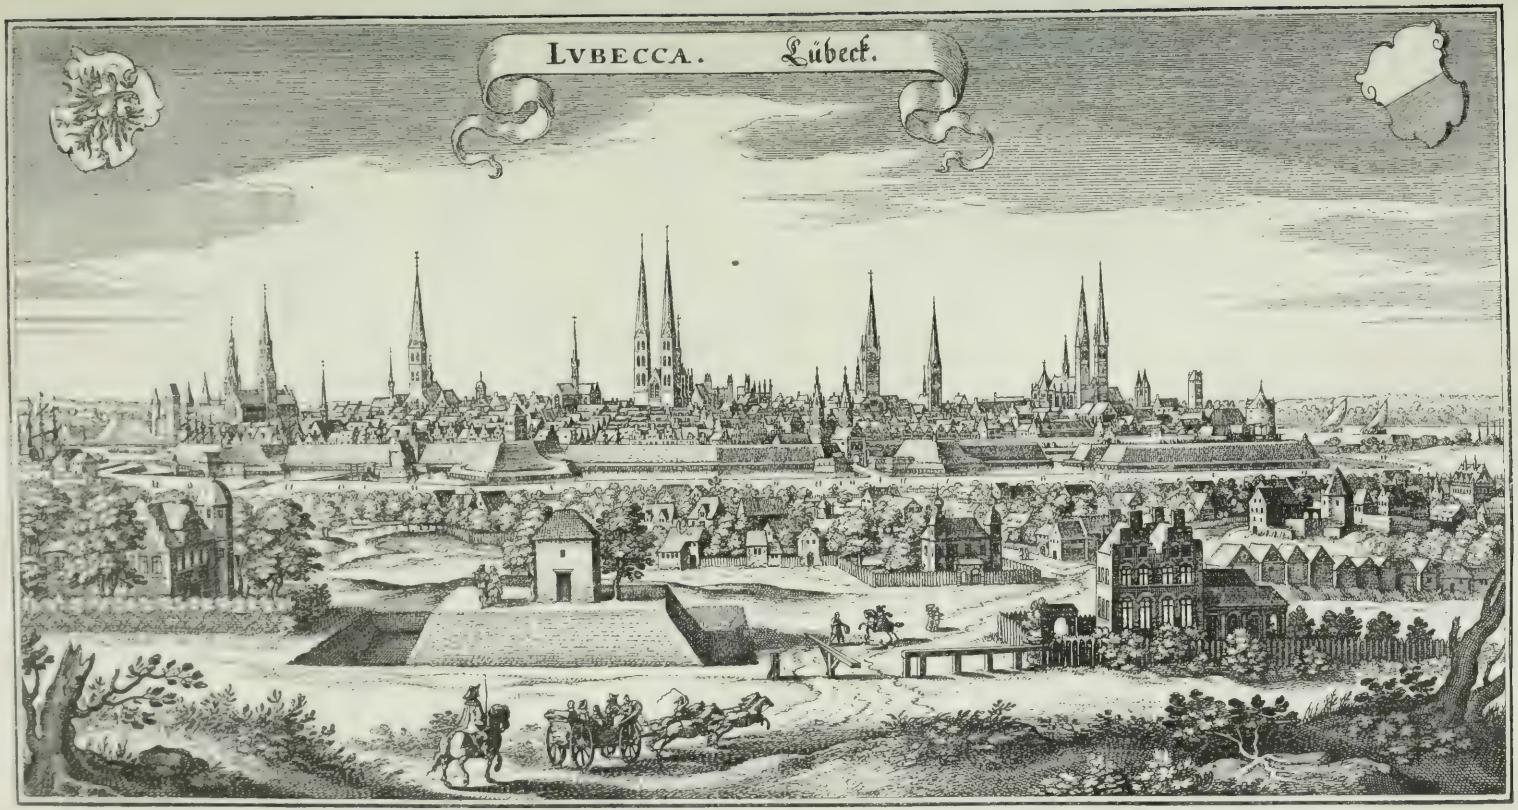

6. **Lübeck im siebzehnten Jahrhundert.** Nach Merian.

etwaige Städteverbindungen schlossen Hamburg und Lübeck (1241), vielleicht in richtiger Erkenntnis der kommenden „kaiserlosen und schrecklichen" Zeit, einen Vertrag zur Sicherung und Ausbreitung ihres Handels, eine Verbindung, die sich später zu dem berühmten Hansabund erweiterte. Lübeck nahm um diese Zeit, da Bardowiek dem Zorne Heinrichs des Löwen zum Opfer gefallen und Julin (1130), sowie Schleswig ebenfalls zerstört worden waren, die Hauptstellung an der Ostsee ein. Für den Verkehr zwischen Ostsee und Nordsee kam um diese Zeit die direkte Wasserverbindung um die cimbrische Halbinsel kaum in Betracht, vielmehr nahmen die Güter aus dem binnenländischen Norddeutschland ihren Weg zu Lande nach dem Gestade der Ostsee. Die Kaufleute der Städte Soest, Dortmund, Münster, Soltwedel und Goslar brachten ihre Waren an die Meeresküste, mieteten in Lübeck Frachtschiffe und schafften auf diesen die Waren nach Wisby, Nowgorod und nach den übrigen Plätzen, an welchen Kolonien angelegt worden waren. Die stetig wachsende Gefahr vor den Mongolen (13. Jahrhundert) trug viel zur Festigung des Bundes bei, dessen Haupt im Jahre 1260 Lübeck wurde.

Diese Stadt besaß bereits um jene Zeit eine an Wechselfällen überaus reiche Geschichte. An der noch jetzt eingenommenen Stelle war sie 1158 von Heinrich dem Löwen gegründet worden. Sie lag an der Heerstraße von Italien nach Skandinavien, einem bereits im 11. Jahrhundert stark benutzten Straßenzuge, der schon in diesem Zeitpunkte genau nach Rastorten und Stationen bestimmt war und im Laufe der Zeit eine immer größere Bedeutung erlangte. Die Straße ging von Italien über Trient, Bozen, Innsbruck, Augsburg, Nürnberg, Würzburg, Eisenach, Osterode, Goslar und Braunschweig zur Elbe. Weiter führte sie über Mölln nach Lübeck, von wo die Fahrt nach Dänemark und den skandinavischen Ländern ging. Auf dem Städtetage zu Köln im Jahre 1367 erhielt der Hansabund ein festeres Gefüge. Das gesamte Gebiet wurde in vier Quartiere eingeteilt. Lübeck stand an der Spitze des vandalischen, Köln an der des rheinischen, Braunschweig an der Spitze des dritten Quartiers, das Sachsen und Westfalen umfaßte. Das vierte Quartier stand unter Danzig und enthielt u. a. Elbing, Marienburg, Kulm, Thorn, Braunsberg, Königsberg, Dorpat und Reval, sowie Riga.

Dem inneren vierfachen Gefüge der Hansa entsprechend war auch der auswärtige Verkehr gestaltet. Wohlgeordnete Niederlagen, sogenannte Kontore, dienten der Vermittelung des Handels mit dem Auslande. Diese Emporien befanden sich zu Brügge, London (hier Stahlhof genannt), Bergen und Nowgorod. Bergen war, wie auch Wisby auf Gotland, eine hervorragende Station für den Heringshandel. Der Hering war ein Haupthandelsartikel, und selbst für eine Gemeinde von der Bedeutung Lübecks blieb der Heringsfang bis gegen Ende des Mittelalters und selbst darüber hinaus die Grundlage des Handelsbetriebes.

An der Ostsee entwickelten sich neben Lübeck, gestützt durch die im 13. und 14. Jahrhundert sich immer weiter ausbreitende Hansa, Wismar, Rostock, Stettin, sowie weiter im Osten Danzig zu Hauptplätzen des Seehandels. Stettin vermochte sich erst selbständig zu entwickeln, als Julin, d. h. Vineta auf der Insel Wollin, von den Dänen im Jahre 1177 zerstört worden war. Durch Julins Fall stieg auch der Handel Wisbys auf Gotland, dem Emporium des „nordischen Mittelmeeres". Die Blüteperiode Wisbys fällt in das 12. Jahrhundert, in die Zeit, als der große Handelsweg von Asien durch Rußland über Nowgorod zur Ostsee führte, Wisbys Reichtum war sprichwörtlich. Der Überfall Waldemar Atterdags im Jahre 1361 und der Umstand, daß sich der orientalische Handel nach Südeuropa, insbesondere nach Venedig, zog, ließ Wisby von seiner hohen Stellung sinken, die es nie wieder erreichte.

Zwischen den großen Handelsbündnissen: der Hansa und den niederländischen Städten einerseits und den oberitalienischen Republiken anderseits entstand im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts ein ganz außergewöhnlich lebhafter Verkehr. Gestützt auf die in der Poebene immer mehr aufblühende Industrie und auf die ausgebildete eigene Reederei und Seemacht, wußten die geistig begabten und unternehmenden Italiener fast um den ganzen Erdteil ein Netz von Handelsbeziehungen zu schlingen. In Venedig besaßen die Städte Augsburg, Ulm, Regensburg und Nürnberg in dem Fondaco dei Tedeschi ein gemeinsames Kaufhaus. Wien und Regensburg trieben Handel mit Rußland und lieferten dessen Produkte weiter nach Italien. Auch mit Konstantinopel standen Wien, Regensburg, Ulm, Augsburg, Nürnberg in einem lebhaften Handelsverkehre. Nach Deutschland kamen von Konstantinopel Kunstprodukte, Spezereien (namentlich Pfeffer), rohe Seide, Priesterornamente, Purpurmäntel, Goldstoffe, Degenkoppel. Nach Konstantinopel gingen Leibeigene, Waffen, Sattlerarbeiten. Dieser Handel erfuhr durch die Schwierigkeiten, welche die Konstantinopolitaner in dem Bemühen, sich den Zwischenhandel zu er-

halten, den mit ihnen im Verkehr Stehenden bereiteten, eine empfindliche Einbuße. Nach dem Aufhören der Kreuzzüge nahm die Schiffahrt der Venezianer, Pisaner, Lombarden und Florentiner nach den außerhalb der Meerenge von Gibraltar belegenen europäischen Küstenländern, insbesondere nach Brügge, Antwerpen und England, einen großen Aufschwung. Gegen morgenländische Kostbarkeiten wurden flandrische Tuche und britische Wolle eingetauscht.

England war um diese Zeit und bis zum Schlusse des 15. Jahrhunderts ein armes Land, in dem die Üppigkeit Flanderns und Italiens vollständig unbekannt war. Die Gesamtausfuhr Englands belief sich im Jahre 1355 auf 294 185 Pfd. Sterl., der Wert der Einfuhr betrug 38 970 Pfd. Sterl. Von Interesse ist der aus dem Jahre 1398 stammende Bericht eines katalonischen Ritters über Irland, da er zeigt, wie es damals noch in einem Teile des späteren Großbritanniens aussah.

Dieser Bericht lautet folgendermaßen: „Große Herren tragen in Irland einen ungefütterten Rock, der oben weit wie ein Frauenkleid ausgeschnitten ist, darüber haben sie eine enge Kapuze, welche bis zum Gürtel herabfällt. Von Schuhen, Strümpfen, Hosen wissen sie nichts. Den nackten Ferſen werden die Sporen angeheftet, und ich habe in dergleichen Aufzug am Weihnachtsfeste den König, die Geistlichen und Ritter, Bischöfe, Äbte und Barone gesehen. Der gemeine Mann kleidet sich nach eines jedweden Vermögen. Die Ansehnlichsten werfen wollene Mäntel um, zeigen aber darunter alle Teile bloß, so Frauen wie Männer. Arme Leute gehen nackend. Der Mantel, wie schlecht er auch sein mag, wird als Überwurf gebraucht. Nach derselben Mode waren die Damen, die Königin, ihre Tochter und ihre Schwester, gekleidet, nur daß ein Gürtel den Anzug vervollständigte. Sogar nicht eine von den zwanzig Hoffräulein der Königin trug Schuhe an den Füßen, und sie ließen alles, was sie hatten, so unbefangen sehen als das Gesicht. Am Hauptfest hielt der König großen Hof; statt eines Tisches dienten ihm Binsen, auf den Boden ausgestreut. Als eine Auszeichnung hatte er neben sich ein Bündel zarteres Heu, um sich damit den Mund abzuwischen. Das Fleisch wurde ihm auf Stöcken, zu einer Tragbahre eingerichtet, dargebracht Gott weiß, wie die aufwartenden Pagen gekleidet waren."

Aber auch in anderen Ländern waren die gesellschaftlichen Verhältnisse noch sehr unentwickelt. Professor Roger hat über diesen interessanten Gegenstand auf Grundlage von neueren Quellen Aufschlüsse gegeben, wonach das Leben an zahlreichen adeligen Herrschaftssitzen mit so vielen Entbehrungen verknüpft war, daß heute ein Fabrikarbeiter mehr Bequemlichkeiten und eine bessere Nahrung genießt als früher die reichen Grundeigentümer des Landes. Damals bildeten eine Tafel, die über einen Bock gelegt wurde, wenn man sie als Tisch gebrauchen wollte, Bänke mit Stroh ausgestopft, einige Stühle und kupferne Kessel zum Sieden, sowie etliche hölzerne Schüsseln und Teller, ein eiserner Leuchter, ein paar Küchenmesser, ein Salzfaß und ein metallenes Becken den gesamten Hausrat.

Wie das Vorstehende hat erkennen lassen, waren die allgemeinen Verhältnisse gegen Ende des Mittelalters der Entwickelung des Handels und Verkehrs in Deutschland sehr günstig. Leider muß auf die Frage, was von Seiten des Staates für die Förderung des Handels in Deutschland im Mittelalter geschah, geantwortet werden, daß sich die staatliche Macht im allgemeinen nur dann des Handels anzunehmen pflegte, wenn sich derselbe als Finanzquelle günstig ausnutzen ließ. Die einzige Begünstigung bestand in der Erteilung von Privilegien und Freibriefen mannigfacher Art, sowie in der Errichtung von Kaufhäusern, Lagerhäusern, Krananlagen u. s. w. Die Kräne zu Worms, Oppenheim, Mainz und Bingen sind sehr alt. Manche staatliche Einrichtungen trugen wenigstens zur Belebung des Verkehrs bei, so die Reichsversammlungen. Auch die Kirchenversammlungen, die Volksfeste, Turniere, Ringstechen und die Märkte und Messen brachten viele Menschen in Bewegung. Einen sehr lebhaften Personenverkehr verursachten auf dem Rhein vom 14. bis zum 17. Jahrhundert die zahlreichen Wallfahrer, welche vorzugsweise gern die Wasserstraßen benutzten. Köln, Trier, Aachen, sowie auch verschiedene Orte im Elsaß und Einsiedeln in der Schweiz waren sehr aufgesuchte Stätten. Für die Pilger waren ursprünglich besondere Fahrten, die sogenannten „Bruderfahrten" eingerichtet. Die Zahl der in Einsiedeln jährlich eingetroffenen Wallfahrer soll 150000 betragen haben, von welchen die größere Hälfte aus dem Norden gekommen und auf der Heimreise den Rhein hinunter gefahren sein dürfte.

Von außerordentlichem Nachteil für die freie Entfaltung des Verkehrs und Handels erwiesen sich in Deutschland namentlich die Zölle, die sowohl auf den Land- wie den Wasserstraßen erhoben wurden, und das bekannte Raubritterwesen. In den älteren Zeiten waren in Deutschland alle Flüsse und Straßen im Reichsbesitz gewesen, und sie standen demgemäß unter der Herrschaft der Kaiser. Nach und nach gingen jedoch die Rechte der Kaiser durch Schenkung, Verpfändung oder Belehnung auf andere Personen über, namentlich gilt dieses für den Rhein und den Main. Am Mittelrhein besaßen Kurmainz, Kurpfalz, Nassau, Katzenelnbogen, Falkenstein, Klöster und Stifte Eigentums- oder Lehnsrechte auf den Strom. Diese sehr verwickelten Eigentumsverhältnisse trugen das Ihrige zu einer Benachteiligung des Handels bei. Während England, die Niederlande und Frankreich trotz den auch hier vorhanden gewesenen provinziellen Binnenzolllinien und zahlreichen lokalen Zöllen zu einem die Gesamtheit des Staats umfassenden Wirtschaftskörper wurden und infolgedessen die großen Vorteile nationalen Handels und nationaler Industrie genossen, war in Deutschland, dank der hier getriebenen Reichspolitik und der Handelseifersucht der einzelnen Landschaften die Schaffung einer wirtschaftlichen Gemeinsamkeit leider ein Ding der Unmöglichkeit. Je kleiner die Gebiete waren, um so mehr waren ihre Gebieter bemüht, Handel und Gewerbe der Nachbarländer zu stören und die Verkehrsstraßen in ihre Hände zu bekommen.

Die Zölle für die Benutzung der Land- und Wasserstraßen wurden durchgängig angeblich als Entgelt für die Verbesserung und Unterhaltung dieser Verkehrsvermittler erhoben. Wären dieselben thatsächlich zu diesem Zwecke verwendet worden, so hätte ihnen eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden können, in Wirklichkeit traf solches jedoch nur in verschwindend wenig Ausnahmefällen zu.

Die Bedeutung des Rheins für das Verkehrsleben ist sowohl zur Römerzeit, wie im Mittelalter eine große gewesen. Frühzeitig hat der vielbesungene Rheinstrom nicht nur im Lokalverkehr sondern auch im Welthandel eine Rolle gespielt. Die Entstehung der Zölle am Rhein läßt sich bis zum 8. Jahrhundert zurückverfolgen. Zu jener Zeit fuhren die Straßburger Schiffer schon bis in die Rheinmündung. In der Folgezeit besaßen reiche Kaufleute, sowie verschiedene mittelrheinische Klöster, wie beispielsweise Lorch und Eberbach ihre eigenen Handelsschiffe. Im 12. Jahrhundert fuhren die Seeschiffe bis Köln und wahrscheinlich bis an die Grenze des Mittelrheins.

Wie den Bewohnern an der Meeresküste, so stand auch den Flußbewohnern, welche sich bei gestrandeten oder sonst verunglückten Schiffen der Sachen am ersten bemächtigten, alles zu, was verunglückt war. Dieses Recht ging später auf den Landesherrn über. Auch die Stapel- und Niederlagsgerechtigkeiten (am Rhein: Speier, Mainz und Köln) störten nicht wenig die Entfaltung des Handels. Die der Schiffahrt in den Weg gelegten Schwierigkeiten waren zeitweise so groß, daß die rheinischen Kaufleute ernsthaft die Frage erwogen, ob es nicht ratsamer sei, die Schiffahrt ganz aufzugeben und die Waren zu Lande zu transportieren. Die hohen Wehrzölle und die schlechte Beschaffenheit der Straßen veranlaßten jedoch die Handelsherren, wieder zu der Schiffahrt ihre Zuflucht zu nehmen. Seitdem die Zölle verpfändet werden konnten und je mehr die Wasserzölle aus den Händen der Kaiser in die Hände der verschiedenen Landesherren resp. der an den Wasserstraßen gelegenen Städte gelangten, um so mehr arteten sie in reine Finanzzölle aus und wurden zu einer wahren Verkehrsplage. Seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts sah sich jeder Fürst, Graf oder Ritter am Rhein als berechtigt an, die Vorüberfahrenden zur Erlegung eines Zolles zwingen zu können. Diese Zölle wurden zwar mehrmals durch kaiserliche Verfügungen beseitigt, sie entstanden jedoch bald immer wieder von neuem. Auch die Kirche suchte durch Androhung der Exkommunikation die Erhebung unrechtmäßiger Zölle zu verhindern, allein auch dieses Mittel erwies sich nur für kurze Zeit als wirksam.

Die Land- und Wasserzölle wurden am Rhein mit drakonischer Strenge erhoben. Eine Regelung der Zollsätze fehlte, und so waren die Zollpflichtigen fast ganz und gar der Willkür der Zolleinnehmer ausgesetzt. Um noch größere Kosten durch Aufenthalt u. s. w. zu sparen, zahlten die Schiffer im allgemeinen das, was verlangt wurde. Dem Kaufmann war es bei einer solchen Sachlage erst nach Ankunft der Ware an ihrem Bestimmungsort möglich, deren Kosten festsetzen zu können. Am Ende des 12. Jahrhunderts gab es 19 Rheinzollstätten, im 13. Jahrhundert 44 und im 14. Jahrhundert sogar 62. Der folgende Vers schildert anschaulich diese Verhältnisse:

„Der König und der Bischof teilen,
Und Burg und Stadt und Stift und Dom,
Mehr Zölle sind am Rhein, als Meilen,
Und Pfaff und Ritter sperrt den Strom.
Zollschreiber ist zuerst Empfänger,
Dann stellt sich der Beseher ein,
Ihm folgt Nachschreiber, dann Nachgänger,
Vier Mann hoch zapfen sie am Wein."

Die letzten Zeilen schildern die Art der Zollerhebung. Bis zum vorigen Jahrhundert ward nämlich jeder Zoll gewöhnlich von vier Zollbedienten, dem Zollschreiber, Beseher, Nachschreiber und Nachgänger verwaltet, so daß die Zollprozedur viermal zu überstehen war. Erst durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 wurden für den Rhein die Zölle aufgehoben und an ihrer Stelle eine Schiffahrtsoktroi eingeführt.

7. Kaub mit der Raubritterburg Gutenfels und die Pfalz im Rhein.

Die Beeinträchtigung, welche der Warentransport durch das Raubritterwesen im Mittelalter erlitten hat, war eine sehr große. In besonderem Maße gilt dieses für den Rhein und den Main. Am Rhein hielten sich die Ritter nicht allein Reisige, sondern auch eigene Raubschiffe, um die Kaufmannsschiffe überfallen zu können. Das Raubwesen begann bereits in nachkarolingischer Zeit. Den Höhepunkt erreichte das Unwesen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts; erst dem rheinischen Städtebund und insbesondere der Thatkraft eines Rudolf von Habsburg gelang es, unter den adeligen Räubern gründlich aufzuräumen. Um die Reisenden und die Handelszüge gegen räuberische Überfälle zu sichern, diente das Geleit. Dasselbe bildete sich aus der Verpflichtung des Staates, die Land- und Wasserstraßen und Leinpfade zu schützen. Das Geleite wurde anfangs nur auf besonderen Wunsch gewährt; so reisten im 9. Jahrhundert bereits Kaufleute unter kaiserlichem Geleite, sie erhielten Geleitsbriefe, wofür eine gewisse Gebühr zu entrichten war. Allmählich zwang der Staat die Handelszüge, unter Geleit zu reisen, und stellte entweder eine bewaffnete Begleitung oder erteilte Geleitsbriefe. Schiffe und

Flöße mußten ebenfalls auf der Strecke Bingen—Bacharach unter dem Geleite des Königs fahren. Kundige und erfahrene Steuerleute brachten die Fahrzeuge durch die gefährliche Stromstrecke. Auch das Geleitsrecht ging, ähnlich wie das Straßen- und Zollrecht allmählich auf die Landesfürsten, Stände und Städte über. Neben dem Staatsgeleite war jedem Kaufmann gesetzlich gestattet, auf seinen Handelsreisen einen Degen zur Selbstverteidigung an den Sattel zu hängen oder auf seinen Wagen zu legen. Auch die Geistlichkeit erteilte Geleitsbriefe, und diese erwiesen sich oft wirksamer als die von der weltlichen Macht ausgestellten. Die Geleitsgebühren wurden in der Regel mit dem Zoll zusammen erhoben. Der Einnahmen wegen wurde das Geleite noch zu Zeiten aufrecht erhalten, als es eigentlich praktisch ohne jegliche Bedeutung geworden war. So wurde das mittelrheinische staatliche Geleit erst im Jahre 1802 als entbehrlich aufgehoben. Quetsch gibt in seiner „Geschichte des Verkehrswesens am Mittelrhein" die Höhe der Geleitsgebühren an. Es war zu zahlen: „ein Krist zu Fuß oder Wasser fahrend 4 Kreuzer (ein jud 10 Kreuzer), ein Krist zu pferd oder fahrend 10 Kreuzer (ein jud 20 Kreuzer), eine 2- oder 4rädrige Chaise 20 Kreuzer." Das Nichtlösen von Geleitszetteln wurde bestraft. Mit der Überwachung waren „Gardenreiter" betraut. Sehr verkehrshindernd war es, daß alle Abgaben nach den willkürlichsten Tarifen erhoben wurden und daß zu den Hauptabgaben eine enorme Menge von Nebenabgaben kamen, wie: Lagergeld, Kranengeld, Visiergeld, Stichgeld, Flaschengeld, Bendergeld, Wachtgeld, Altgeld, Pflastergeld, Brückengeld.

Die Wege, Stege, Brücken und der Anbau an den Königsstraßen (eine Anzahl Wege führten die stolze Bezeichnung „Heer- oder Königsstraße", welcher Bezeichnung jedoch ihre Beschaffenheit wenig entsprach) waren ursprünglich den Gaugrafen unterstellt gewesen. Diese hatten für ihre Unterhaltung Sorge zu tragen gehabt. Nach und nach ging diese Unterhaltungspflicht auf die Landesfürsten über. Die Kosten des Straßenbaues wurden aus dem Erlös der Straßenzölle bestritten. Um diese Einnahmen möglichst einträglich zu machen, kam man auf die verkehrshinderliche Idee, den Straßenzwang einzuführen, der die Fuhrleute nötigte, bestimmt vorgeschriebene Straßenrouten zu benutzen. Jede Station ließ sich, wenn irgend erreichbar, durch landesherrliche und kaiserliche Privilegien den Verkehr auf der sie berührenden Straße als ein unantastbares Recht zusprechen. Auf diese Weise wurde das Recht der gastlichen Einkehr, das der Benutzung einer Niederlage, der Ausbesserung des Geschirres, des Vorspanns u. s. w. in einen Zwang umgewandelt. Wer von diesen Vorschriften abwich, eine andere Straße fuhr, eine andere als die vorgeschriebene Niederlage aufsuchte oder eines der sonstigen verbürgten Privilegien unbeachtet ließ, geriet nicht allein wegen des Zolles mit der Landesherrschaft, sondern auch wegen der althergebrachten Stationsprivilegien mit den Gemeinden in Streit, der nicht selten zu einer Vernichtung des Fuhrwerkes und zu einer Gefangenschaft führte. Der Markgraf Friedrich bestätigte der Stadt Freiberg in Sachsen im Jahre 1318 das Recht, demzufolge kein Wagen aus der Markgrafschaft Meißen eine andere Straße als über Freiberg nach Böhmen fahren durfte. Bei der Feststellung der einzuschlagenden Straßenrouten gab fast ausschließlich das Sonderinteresse den Ausschlag, auf die Bedürfnisse des Handels wurde hierbei keine Rücksicht genommen. So wurde z. B. auf dem „Tag von Frauenstadt", welcher von Polen, Sachsen und Pommern beschickt war, bestimmt, daß die Kaufmannsgüter von Polen nach Leipzig den Weg über Posen, Fraustadt, Glogau, Sagan, Görlitz einzuschlagen hatten.

Schon von alten Zeiten her maßten sich einzelne Städte das Recht an, daß alle Waren, welche dieselben passierten, zuvor auf ihren Märkten zum feilen Kauf ausgeboten werden mußten, ehe der Weitertransport geschehen konnte. Manche Städte erhielten dieses Privileg, das Stapelrecht, durch die Kaiser. So soll Speier dasselbe von Heinrich V und Mainz sogar von Karl dem Großen verliehen worden sein. Ebenso lästig wie das Stapelrecht war das damit verbundene Umschlagsrecht. Nach diesem durften beispielsweise die von Holland kommenden, für Straßburg bestimmten Güter, sofern es nicht Stapel- oder Bentgüter waren, von Köln bis Mainz nur durch die dazu in beschränkter Anzahl berechtigten Kölner Schiffer, von Mainz bis Speier nur durch

Mainzer und von da bis Straßburg durch Speierer Schiffer in deren Schiffen transportiert werden. An jedem der genannten Plätze mußten sonach die Güter in ein anderes Schiff übergeladen, d. h. umgeschlagen werden.

Am Rhein galten als stapelbar die folgenden Artikel: Salz, Heringe, Bücklinge und andere trockene und gesalzene Fische, Butter, Käse, Honig, Öl, Fettwaren, seit 1668 alles Eisenwerk.

Wie an den Meeresküsten und an den Flußrändern das Strandrecht galt, so ward auf den Landstraßen das Grundruhrrecht ausgeübt. Hiernach stand dem Grundherrn das Recht zu, alle Güter, welche bei einem Achsenbruch oder beim Umfallen eines Wagens den Boden berührten, wegzunehmen. Durch kleine Räder suchte man nach Möglichkeit dem Eintritt dieses Ereignisses vorzubeugen. So heißt es in einem alten Handelsregelbuche: „Farst du auf Jarmark durch Herren-Gauen oder Wald, nimm klaine Rad an dain Wagen, und hüte dich, daß du kaine Grundruhr zahlen must, sonst ist dain Gewinn verloren.“.

8. Rothenburg ob der Tauber.

Derartige ungewöhnliche Rechtszustände waren wahrlich nicht dazu angethan, eine Besserung der Wegebeschaffenheit zu befördern. Die zu jener Zeit in vielen Teilen der Erde fast beständig herrschende Kriegsgefahr hat jedenfalls auch ihr Teil dazu beigetragen, daß die Wegeverhältnisse so traurige blieben. Man fürchtete, durch gute Wege die Unzugänglichkeit eines Ortes zu beseitigen und Truppendurchzüge herbeizuführen.

Solange es keine Herbergen zur Unterbringung der Reisenden gab, fanden diese in vielen Gegenden, so besonders auch am Mittelrhein, unentgeltliche Aufnahme. In dem im Jahre 1083 von Heinrich IV. eingeführten „Gottesfrieden“ war bestimmt: Kein Hausbesitzer darf einem Wanderer Herberge verweigern. Hat der Besitzer das, was der Wanderer bedarf, so soll er es demselben um billigen Preis verkaufen; hat er das Nötige nicht, so hole er es von seinen Nachbarn und verkaufe es in gleicher Weise an den Wanderer. Wenn er die Herberge verweigert und das Nötige weder aus erster noch zweiter Hand an den Wanderer verkauft, so soll sich dieser an den Ortsvorsteher wenden, der sofort die Bürger versammeln und den halsstarrigen Besitzer ohne weiteres scheren und abledern solle. Verübte der Wanderer in der Herberge Unverschämtheiten oder Gewaltthaten, so rief der Hauswirt die Nachbarn zusammen, zeigte ihnen die Sache an

und zwang mit ihrem Beirate den Wanderer, Genugthuung zu leisten. Gab sich derselbe nicht zufrieden, so sollte er als Räuber bestraft werden. Vereinzelt gab es Herbergen. Eine der ältesten Anstalten dieser Art war das Hospiz von Lyon, welches von dem König Childerich errichtet worden ist.

Seit dem 14. Jahrhundert gab es bereits in Deutschland in manchen Städten, so z. B. in Mainz, ein eigentliches Hotelwesen.

Die deutschen Hauptverkehrsstraßen in diesem Zeitraume waren die folgenden: Von Norden nach Süden erstreckten sich vier bis fünf Hauptrouten; zwei derselben gingen den Rheinufern entlang. Die östliche Route wandte sich über Höchst der Bergstraße zu, deren Namen bereits im Jahre 1002 vorkommt; sie ging weiter über Cannstatt nach Ulm. Die westliche Straße ging über Worms, Speier, Straßburg, Breisach nach Basel. Vom Wesergebiete ging die Hauptstraße von Minden aus. Die Route ging in südöstlicher Richtung über Fritzlar nach Würzburg. Von Würzburg ging die Straße weiter über Rothenburg ob der Tauber und Nördlingen und vereinigte sich bei Donauwörth mit der Nürnberger Heerstraße. Den nördlichen Endpunkt der Nürnberger Linie bildete zur Zeit Karls des Großen Bardowiek; Braunschweig, Goslar waren bedeutende Etappen dieser Route. Von Erfurt führte die Straße nach Suhl und über Mellrichstadt nach dem Main und über Bamberg nach Nürnberg. Die Donau erreichte diese Straße bei Regensburg. Links der Elbe war Leipzig ein wichtiger Knotenpunkt, der von Schwerin und Magdeburg über Dessau erreicht wurde, während die Straße von Stettin über Berlin ging. Die Fortsetzung dieser Route spaltete sich bei Hof, südwestlich ging es nach Nürnberg, südöstlich nach Regensburg. Später erhielt die Route Stettin, Frankfurt a. O., Kottbus, Bautzen größere Bedeutung. Von Bautzen ging es nach Prag und über Zittau und Reichenberg nach dem Inneren von Böhmen. Sehr alte Linien waren auch Salzburg, Ulm, Cannstatt, Pforzheim, Straßburg, Nancy. Für Schlesien war besonders die große Mainz-Leipziger Straße von Bedeutung. Die Route Köln-Elbe ging über Altena, Iserlohn, Soest, Lippstadt, Paderborn, Höxter, Einbeck, Gandersheim, Wolfenbüttel.

Was die Zeitdauer des Transports anbetraf, so betrug diese beispielsweise von Utrecht nach Köln etwa fünf Tage, von Köln nach Braunschweig acht Tage. Ebenso lange dauerte mindestens der Transport von Köln nach Heilbronn, derjenige von Heilbronn nach Augsburg erforderte etwa fünf Tage. Für die Route Augsburg-Straßburg sind acht Tage anzusetzen. Vom Inn bis Wien betrug die Transportdauer sechs Tage. Von Magdeburg ausgehende Waren langten in Hamburg oder Lübeck in sechs Tagen an.

Der Osten Europas wurde teils durch den von Byzanz aus geübten Einfluß in die Kulturwelt einbezogen, teils waren es, und zwar vom 12. Jahrhundert an, Germanen, insbesondere der Schwert- und Deutschherrenorden und die Hansa, welche von den Ostseeufern aus die abendländische Bildung den slawischen Stämmen zuführten. Riga und Nowgorod erhoben sich als Verkehrszentren zu großer Bedeutung, wozu hinsichtlich Rigas die Schaffung von Straßen und die Einrichtung einer Staatspost durch den Deutschherrenorden manches beitrug. Die bereits seit dem 9. Jahrhundert bekannte Stadt Nowgorod war insbesondere für den hanseatischen Handel von Wichtigkeit. Die Waren gingen von hier nicht nur auf dem Landwege ab, sondern auch per Schiff und zwar nach dem Ladogasee und durch die Newa nach der Seeküste; den gleichen Weg schlugen die importierten Waren ein. Von Nowgorod erstreckte sich die Straße bis nach Wjätka und nach der Hauptstadt des silber- und pelzreichen Fürstentums Perm, einem Stapelorte des Pelzhandels des Kamagebietes. Im Wolgabecken stritten Twer an der Wolga und Wladimir um den Vorrang miteinander. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde Moskau von Kiew aus gegründet und erlangte infolge seiner günstigen Lage eine immer größere Bedeutung. An der unteren Hälfte der Wolga entstanden die beiden hervorragenden Plätze Bolgar, die bulgarische Reichshauptstadt, und Sarai, die mongolische Residenz der Tatarenchane. Als östlichster Sammelpunkt für den Warenaustausch zwischen dem unteren Wolga- und Dongebiet und dem byzantinischen Reich, sowie als Seehandelsplatz der Republiken Genua und Venedig bildete sich Tana am Asowschen Meer, das heutige Asow aus. Auf der Krim wurde Kertsch und besonders

Soldaja durch die Venezianer emporgebracht. Im Südwesten Rußlands entwickelte sich Kiew, das aus einem Fährhause erwuchs, zu einem bedeutenden Handelspunkte. Am oberen Dnjepr erlangte Smolensk besondere Bedeutung. Der Transport zwischen vorstehend genannten Orten wurde auf weiten Strecken unter Benutzung der Wasserwege zurückgelegt.

Die Entdeckung des Kaps der guten Hoffnung und die Erschließung eines neuen Seewegs nach Indien gab der alten schon im Niedergang begriffenen Herrlichkeit Venedigs einen sehr empfindlichen Stoß. Hatte sich auch in einzelnen der an der atlantischen Küste belegenen Städte bereits ein ausgedehnter Handel und eine nicht ganz unbedeutende Schiffahrt entwickelt, so konnten diese Orte doch keinerlei Vergleich mit der Handelsbedeutung verschiedener italienischer Städte, namentlich also nicht mit Venedig aushalten. Die unaufhörlichen, aus gegenseitiger Eifersucht entsprungenen Kämpfe Venedigs und Genuas hatten für beide die nachteiligsten Folgen, welche auch für das übrige Europa nicht ohne Einfluß blieben. Statt mit vereinten Kräften das Vordringen der Osmanli zu verhindern, lähmten sich die beiden Republiken in ihrem blinden Eifer, sich zu schaden. Bereits 1350 faßten die Türken festen Fuß auf europäischem Boden, aber selbst als von dem griechischen Reich nur noch die Hauptstadt bestand und der italienische Handel auf dem Schwarzen Meer eine außerordentliche Einschränkung erlitten hatte, glaubte Genua noch seinen Vorteil dabei finden zu können, wenn es die Türken in der Eroberung Konstantinopels unterstützte. Nach der Besitznahme von Konstantinopel breiteten die Türken ihre Herrschaft in dem Gebiet des einstigen byzantinischen Reiches immer weiter aus, auch die von den verschiedenen italienischen Städten besetzten Inseln des Ägäischen Meeres fielen nur allzubald in die Hände der Osmanen. Der adriatischen Republik blieb schließlich nur der Handel nach Ägypten übrig.

Das Vordringen der Türken hatte die außerordentliche Folge, daß der Welthandel mit Indien in empfindlichster Weise gestört wurde. Es kam hinzu, daß etwa um dieselbe Zeit die Tataren die alten russisch-indischen Wege versperrten. Von selbst mußte sich die Frage aufdrängen, ob kein anderer Weg als über die Levante oder durch Mittelasien nach Indien erschlossen werden könnte. Den Portugiesen war es beschieden, diese große geographische Aufgabe glücklich ihrer Lösung entgegenzuführen. Portugal hatte bisher von seiner günstigen Lage am Meer wenig Vorteil gehabt und im Weltverkehr eine nur sehr untergeordnete Rolle gespielt. Weder mit der wichtigen Hansa noch mit den Handelsstädten des Mittelmeers hatten die Portugiesen bis dahin in Wettbewerb zu treten vermocht. Streng achteten die Venezianer darauf, daß die von ihnen nach den Niederlanden ausgeführten Waren nicht auf den Zwischenmarkt in Lissabon gebracht wurden. Mit einem Schlag änderten sich die Verhältnisse, als Vasco de Gama im Jahre 1497 das Streben nach einem neuen Weg nach Indien durch die Umschiffung Afrikas glücklich erfüllte. Lissabon trat als Handelsplatz immer mehr in den Vordergrund.

Die Entdeckung Amerikas (1492) hatte in Verbindung mit der 5 Jahre später eingetretenen Landung der ersten portugiesischen Flotte (unter Vasco de Gama) in Kalikuta eine weitreichende Umwälzung auf dem Gebiete des Verkehrs, des Handels wie überhaupt in den Weltverhältnissen im Gefolge. Mit dem Hinzutreten der Neuen Welt und der hierdurch eintretenden Befahrung der gesamten Erde mußte der Welthandel im alten Sinne, d. h. die Verkehrsvermittelung zwischen den beiden äußersten Enden des bis dahin bekannt gewesenen Länderkreises sein Ende erreichen. Zu den von den neuen Verhältnissen in sehr günstiger Weise betroffenen Ländern gehörten neben Portugal und Spanien namentlich die Niederlande und England.

Jahrhunderte hindurch war die Nordsee von weit geringerer Bedeutung für den Seeverkehr als das baltische Meer gewesen. Noch im 15. Jahrhundert soll beispielsweise die Bürgerschaft Londons nur 4 Seeschiffe besessen haben, deren Tragfähigkeit 120 t erreichte. Hatte Flandern, sehr zu dem Mißvergnügen der italienischen Seestädte, bereits früher begonnen mit Lissabon in direkte Handelsbeziehungen zu treten, so nahm dieser Handel nunmehr einen größeren Umfang an. Als die Portugiesen sich zum Herrn der gesamten indischen Meere gemacht hatten — in ihren Händen befand sich Goa, Ormus,

der Haupthafenplatz am Persischen Meerbusen, die Insel Socotora am Eingang des Roten Meeres — war den Venezianern die Warenzufuhr abgeschnitten, und auch sie wurden auf den Markt von Lissabon angewiesen.

Da auch die Mameluken in Ägypten die Schmälerung ihrer Einnahme stark verspürten, so ward es den Venezianern nicht schwer, die Herrscher von Ägypten, Jemen, Arabien und Guzerate zu einem Kriegszuge in den indischen Gewässern gegen die Portugiesen zu bewegen. Das Unternehmen war jedoch nicht von dem gewünschten Erfolg gekrönt. Mit dem Einzug der Türken unter Selim in Kairo und dem Ende der Mamelukenherrschaft am Nil erreichte auch der Zwischenhandel am Nildelta sein Ende. Das stolze Venedig sank immer tiefer, und das Mittelmeer verödete mit seinem Niedergang immer stärker, wogegen der Schiffsverkehr im Atlantischen Ozean, nicht am wenigsten durch die Entdeckung Amerikas eine ständig wachsende Bedeutung gewann. Die immensen Vorteile, welche die Auffindung des Seewegs nach Ostindien für die Portugiesen im Gefolge hatte, traten nicht in gleicher Weise sofort für die Spanier durch die Entdeckung Amerikas hervor. Die Bevölkerung des neu entdeckten Erdteils stand auf einer weit niedrigeren Stufe der Kultur als die Bewohner Ostindiens. Weder die Bebauung und die Ausbeutung des Bodens, noch die industriellen Fertigkeiten der Bewohner ließen den Vergleich mit jenem Lande zu. Das Trachten der Spanier ging, nachdem die ersten Entdecker als Frucht ihrer Abenteuer Goldkörner mit nach Hause gebracht hatten, in immer stärkerem Grade auf die Gewinnung der edlen Metalle, Gold und Silber. Die Gier nach Edelmetallen überwucherte alle anderen Bestrebungen, und von ihr wurden alle ergriffen, die in spanische Dienste traten. Aber, wie so vielfach im Leben, so auch hier, der ungeheuere und unerwartete Reichtum erwies sich als eine verhängnisvolle Gabe. Nicht länger als ein Jahrhundert dauerte die Periode des Glanzes und der Macht, in welcher Spaniens Handelsbeziehungen diejenigen aller anderen Länder an Wichtigkeit und Bedeutung übertrafen. Unter der schimmernden Hülle verödete das Land, verfiel seine Industrie, ging der Ackerbau zu Grunde, verbarg sich die Armut und das Elend des Volkes.

Während sowohl Spanien als das seit 1580 mit der spanischen Krone vereinte Portugal sich nicht lange ihrer Handelsherrlichkeit erfreuten, wußten die Niederländer und Engländer sich die veränderten Verhältnisse dauernder zu nutze zu machen. Durch den regen Verkehr mit den Portugiesen bildeten sich die Häfen der Niederlande: Brügge, Gent, Antwerpen zu bedeutenden Stapelorten aus, nach denen die spanischen und portugiesischen Schiffe die Waren aus Indien und dem südlichen Europa und die Ostseefahrer die Waren aus Rußland und den nördlichen Ländern brachten, und nach welchen Orten die kostbaren Weine des Rheins und der Mosel, sowie das Holz der deutschen Hochwälder geschafft wurden. Antwerpen wurde unter Karl dem Fünften die erste Handelsstadt der Welt. Im ersten Jahrhundert scheint hier schon ein Anladeplatz gewesen zu sein, am Ende des 10. Jahrhunderts wurde eine Burg errichtet, aber erst mit dem 13. Jahrhundert nahm Antwerpen den Charakter als wirkliche Stadt an, die infolge der günstigen Wasserverhältnisse der Schelde immer mehr aufblühte. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts verdankten die niederländischen Städte ihren aufblühenden Zustand jedoch nicht der merkantilen Rührigkeit sondern der Industrie.

Bis über die Mitte des Mittelalters hinaus waren Städte, die durch eine kurze künstliche Wasserstraße mit dem Meere in Verbindung standen, Plätzen gegenüber, welche direkt am Meere oder an buchtenartigen Erweiterungen von Flüssen lagen, keineswegs im Nachteil. Die Seeschiffe dieser Zeit besaßen verhältnismäßig unbedeutende Dimensionen, und deren geringer Tiefgang bedingte daher nicht den enormen Arbeitsaufwand, wie solcher bei gleicher Lage heute erforderlich ist, gehört doch jetzt die Herstellung der großen Seekanale mit zu den bedeutendsten technischen Leistungen. Die Zeit selbst war in dieser Periode auch noch nicht ein so kostbares Gut wie gegenwärtig, und man erblickte in einer Verlängerung der Fahrzeit und in der Vornahme von Umladungen auf dem Transport nicht einen so großen Nachteil wie wir heutzutage.

Durch die Kriege mit den Spaniern unter Philipp II. sank die Größe und Handelsblüte Antwerpens dahin, und an die Stelle dieser Stadt trat die Hauptstadt der jungen

Republik, Amsterdam. Während Antwerpen nur immer Zwischenplatz gewesen war, befand sich Amsterdam bald im Besitze einer Handelsflotte, wie sie in Europa noch nie gesehen worden war. In Holland fanden die vertriebenen oder dem spanischen Joche freiwillig entflohenen Fabrikanten und Handeltreibenden der spanischen Niederlande Aufnahme. Der kühne Unternehmungsgeist der Holländer ließ sie mit beiden Indien direkte Handelsbeziehungen anknüpfen. Amsterdam wurde die Handels-Metropole Europas, und die Reichtümer, welche daselbst erworben wurden, übertrafen alles früher Dagewesene. Mit dem 17. Säkulum erreichten Handel und Schiffahrt in den Niederlanden ihre höchste Blüte.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sank die holländische Republik von ihrem Höhepunkt herab. Die von Oliver Cromwell im Jahre 1651 erlassene Navigations-

9. Pont du Beguinage zu Brügge.

akte war der härteste Schlag. Nach diesem Gesetz durften fortan die in englischen Häfen einlaufenden fremden Schiffe nur Waren, welche in ihrem eigenen Lande gebaut oder verfertigt waren, einführen. Den Holländern war hiermit die Möglichkeit abgeschnitten, die bisher betriebene lebhafte Frachtschiffahrt und den Handel zwischen England und dessen Kolonien sowie mit den europäischen Ländern fortzusetzen. England trat an die Stelle, welche bisher die Niederlande im Welthandel eingenommen hatten, London besaß fortan die Bedeutung, die bisher Amsterdam gehabt hatte.

England hatte jahrhundertelang gleichsam abseits von der Welthandelsstraße gelegen. Weder seine Schiffahrt noch seine Industrie wies eine besondere Leistungsfähigkeit auf. Bis fast gegen Ende des 17. Jahrhunderts ward England besonders aus Schweden und Deutschland mit Eisen versorgt. Kleiderstoffe bezog England bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts aus Belgien, Seide aus Frankreich und Messerwaren aus Italien. Nur langsam vollzog sich in diesen Verhältnissen eine Umwandlung. Durch die Vermehrung der Beziehungen mit den aufblühenden Kolonien in Nordamerika, in

welchem Lande sich eine Anzahl am Meere belegene Orte wie Charlestown, Philadelphia, New York, Boston, Quebek in verhältnismäßig kurzer Zeit zu angesehenen Handelszentren entwickelten, trat allmählich eine Verschiebung in den bisherigen Handelsverhältnissen Englands ein. An die Stelle, welche bis dahin Bristol innegehabt hatte, trat Liverpool, das sich in rascher Folge zur dritten Stadt des Landes erhob. Gleichzeitig mit der Entwickelung Liverpools nahm das Hinterland dieses Ortes einen außerordentlichen Aufschwung. Durch die Erfindung der Erzausbringung mittels Steinkohle erhielten die „schwarzen Diamanten" eine bis dahin nicht geahnte Bedeutung. Diese wichtige Erfindung war gegen das Jahr 1620 von Dud Dudley gemacht worden, aber erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Kohlenverwendung im Eisenhüttenbetrieb allgemeiner. Die Steinkohle wurde allmählich ein Hauptfaktor für das gesamte Industriewesen, und deren Gewinnung nahm einen immer größeren Umfang an. Im 18. Jahrhundert begann in England jene Entwickelungsperiode, welche die für die heutigen Verhältnisse grundlegenden Leistungen und Erzeugnisse schuf.

In einer bewunderungswerten Art und Weise arbeiteten sich während der hier in Betracht kommenden Jahrzehnte in England die einzelnen Zweige der Ingenieurtechnik in die Hände. Während 1740 die Eisenproduktion Englands nur 17 130 t betragen hatte, stieg sie im Jahre 1796 bereits auf 127 200 t. Von besonders weitreichendem Einflusse erwies sich die Wattsche Dampfmaschine; durch sie konnten die zahlreichen in diese Zeit fallenden Erfindungen, besonders diejenigen auf dem Gebiete des Spinnens und Webens, voll ausgenutzt werden. Diese Entwickelung übte nach den verschiedensten Richtungen hin ihren Einfluß aus. Auf die Beschleunigung dieses Prozesses wirkten die sich anbahnenden Umbildungen in den staatlichen Anschauungen mächtig ein. Immer allgemeiner erkannte man, daß man in der Förderung von Handel und Industrie ein Mittel zur Vermehrung der staatlichen Einnahmen und zur Hebung des Nationalwohlstandes besaß, und immer klarer ward der Menschheit die Erkenntnis, daß die vorhandene Armut auf das innigste mit den unausgebildeten Verkehrsverhältnissen zusammenhing, daß die Mangelhaftigkeit derselben die Ursache der gering entwickelten Industriethätigkeit war und einem Gedeihen der Landwirtschaft auf das feindlichste entgegenstand.

Bei der Bedeutung Englands für die Ausbildung der modernen Ingenieurtechnik und damit des heutigen Verkehrswesens ist es gerechtfertigt, die Verhältnisse dieses Landes etwas eingehender zu betrachten, um die während der letzten beiden Jahrhunderte vorgegangenen Umwandelungen in den Verhältnissen der Menschheit klar zu erkennen.

Der Anblick, den England im 17. und während des größeren Teiles des 18. Jahrhunderts darbot, hebt sich gewaltig von dem Bilde ab, welches das moderne England gewährt. Noch nirgends erhoben sich in jener Zeit im Lande Fabrikschlote, die Luft zeigte noch keine Verunreinigung, und die reine und kräftige Luft übte gleichsam eine einschläfernde Wirkung auf die Bevölkerung aus. Nirgends offenbarte sich etwas von der Hast und Eile unserer Tage. Langsam und doch nicht sicher bewegten sich die wenigen Wagen auf den nicht zahlreichen Straßen. Die Räuber spielten bis zum 18. Jahrhundert eine große Rolle, der berittene Räuber befand sich auf jeder Hauptstraße, und es ist nur zu erklärlich, daß Räubergeschichten stets gern und gläubig angehört wurden.

Wie in anderen Ländern, so waren auch in England die Flüsse in früheren Zeiten durch Wasserfänge und Dämme für die Schiffahrt unbrauchbar gemacht worden. Jedoch bereits im Jahre 1351 war in diesem Lande in rücksichtslosester Weise die Entfernung aller Schiffahrtshindernisse zur Durchführung gekommen, ohne daß den Betroffenen eine Entschädigung gewährt worden war. Im Jahre 1427 wurden für die Regulierung der Flusse und zur Beseitigung der Überschwemmungsgefahr fünf Kommissionen eingesetzt, die eine unumschränkte Vollmacht erhielten. Die Thätigkeit dieser Kommissionen erstreckte sich auf den Lea, die Themse, den Severn und das Stour-Flüßchen. Mit dem Regierungsantritte Marias (1553) trat in der Entwickelung des englischen Wasserstraßenwesens ein Stillstand ein, und erst die Rückkehr der Stuarts nach Cromwells Tode (1658) brachte einen erneuten Aufschwung. Die Regulierung des Wiltshire Avon-Flusses leitete die neue Ära ein. Die Schiffbarmachung des Medway ist deshalb besonders erwähnenswert, weil hierbei zum erstenmal diejenige Form der „Inslebenrufung" derartiger

Unternehmungen Anwendung fand, der in der Folgezeit die weitaus größte Zahl der englischen Wasserstraßen ihre Ausnutzungsfähigkeit verdankte. Im Jahre 1660 traten nämlich eine Anzahl der an der Schiffahrt auf dem Medway Interessierten zusammen und beantragten beim Parlament die Genehmigung zur Regulierung durch Vertiefung, Erweiterung und Geradelegung des Flußbettes. Als Äquivalent erbaten sich die Unternehmer die Erlaubnis zur Erhebung gewisser Zölle. Im Jahre 1664 wurde die parlamentarische Sanktion erteilt. Im Anschlusse und in Anlehnung an dieses Unternehmen ward in der Folgezeit die Regulierung der Flüsse Bure, Yare, Avon, Frome, Fal, Val, Wavenay, Aire und Calder beschafft.

Englands Bedeutung in der Geschichte des Verkehrs liegt zwar in erster Linie auf dem Gebiete der Schiffahrt, immerhin ist dieses Eiland von einer Größe, daß auch der innere Verkehr, wenn auch von untergeordneter Bedeutung, die Schaffung von Verbindungswegen bedingte. In früherer Zeit war England ein ackerbautreibender Staat, und der Pflege der Landstraßen mußte aus diesem Grunde Beachtung geschenkt werden.

10. **Niederlagegebäude in Birmingham 1780.** Nach Hogreve.

Die ältesten Wege Englands waren die sogenannten Spur- oder Rainwege. Dieselben folgten den natürlichen Rainen des Landes und mögen in früheren Zeiten als örtliche Grenzen gedient haben. Wie in anderen Ländern, so ergingen auch in England von den Herrschern zahlreiche Befehle, welche sich auf die Anlegung und Unterhaltung der Wege bezogen. Nach der Verfügung Heinrichs I. (gest. 1135) sollten die Hauptstraßen so breit sein, daß sich zwei Wagen ausweichen konnten. Ein Gesetz aus dem Jahre 1285 ordnete die Entfernung der Bäume und Büsche längs der Straßen in einem beiderseitigen Abstand von 200 Fuß an. Es geschah dieses, um die den Passanten durch Räuber drohenden Gefahren abzuschwächen. Die Wegeverhältnisse Englands blieben trotz aller Bemühungen im allgemeinen das ganze Mittelalter hindurch sehr trostlose und ließen auch späterhin sehr viel zu wünschen übrig. Selbst noch bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren die nach Birmingham, eine der regsamsten Städte des Königreiches, führenden Wege durch die Hufe der Packpferde und durch die Regengüsse in dem sandigen Boden derartig ausgetieft, daß sie stellenweise 12 bis 14 Fuß unter Geländefläche lagen und man von den Reisenden sagte, sie näherten sich der Stadt in Minen. Der Schriftsteller Arthur Young erklärte noch um das Jahr 1780, daß es im Winter wohl gleich viel kosten dürfte, ob man die Wege fest oder schiffbar mache. Selbst auf den besten Verbindungsstraßen waren durch die Wagen tiefe Gleise eingeschnitten. Die Abhänge waren steil und der Weg meistens derart, daß er in der Dunkelheit von dem anliegenden Heide- und Sumpfland

kaum zu unterscheiden war. Nur bei schönem Wetter war die ganze Wegebreite für Räderfuhrwerk zu gebrauchen. Meistens lag rechts und links tiefer Kot, und nur ein schmaler Streifen festen Bodens erhob sich über dem Sumpfe. Bei einer solchen Wegebeschaffenheit war es unvermeidlich, daß häufig Wegeversperrungen und Zänkereien vorkamen und daß nicht selten der ganze Weg lange Zeit hindurch von Fuhrleuten besetzt war, von denen keiner ausweichen wollte. Alltäglich saßen die Kutscher fest, aus einem benachbarten Pachthause mußte alsdann ein Gespann herbeigeschafft werden, um den Wagen aus dem Schlamme herauszuarbeiten. Das Reisen auf solchen Wegen war mit den denkbar größten Unbequemlichkeiten verbunden. Die große Straße durch Wales nach Holyhead war in einem solchen Zustande, daß der Vizekönig im Jahre 1685 fünf Stunden brauchte, um 22½ Kilometer zurückzulegen. In Conway wurden die Wagen auf jener Strecke gewöhnlich auseinander genommen und auf den Schultern stämmiger wallisischer Bauern bis zur Menaistraße getragen. An dem schlechten Zustande der Straßen war nicht am wenigsten der Umstand schuld, daß die Kirchspiele die sie durchziehenden Straßen zu bauen und zu unterhalten hatten. Die Bauernschaft mußte sechs Tage im Jahre unentgeltlich daran arbeiten. Genügte deren Leistung nicht, so wurden gemietete Arbeitskräfte benutzt und die Kosten durch eine Kirchensteuer gedeckt. Es war unleugbar eine Ungerechtigkeit, daß die Landstraßen zwischen den Städten auf Kosten der zwischen ihnen liegenden zerstreuten ländlichen Bevölkerung unterhalten wurden. Nach der Restauration wurde ein Landstraßengesetz erlassen, wonach von den Reisenden und für Waren eine Abgabe zu entrichten war. Gleichzeitig wurde durch Parlamentsbeschluß die Einführung von Schlagbäumen festgesetzt. Das Volk wollte jedoch den damit geschaffenen Zoll nicht tragen und zerstörte die Schlaggitter zu wiederholten Malen.

Alle diese Umstände trugen in England in gleicher Weise, wie solches für andere Länder zutrifft, dazu bei, daß das Verkehrsleben im Inneren des Landes sehr wenig ausgebildet und daß den wenigsten Menschen ein Hinaustreten aus dem Orte ihrer Geburt beschieden war. Der Mangel an brauchbaren Wegen beherrschte das gesamte Leben und drückte ihm seinen Stempel auf. Eng umgrenzt war der Blick des einzelnen, und die Welt mit ihrem Getriebe war für die meisten Menschen ein unaufgeschlossenes Land. Nur selten drang von auswärts eine Kunde, und die Ereignisse waren am Thatorte fast vergessen, wenn die Nachricht davon nach den entlegenen Stätten gelangte. Die Kirchturmspolitik und der Lokalpatriotismus konnten sich zur höchsten Blüte entfalten, jeder konnte mit Recht seine Ortsverhältnisse für die besten und schönsten der Welt halten, da er von den übrigen nichts sah, selten etwas hörte. Leicht war es, dem Leben einen patriarchalischen Charakter zu wahren, Meister und Gesellen wohnten unter einem Dache und aßen aus einer Schüssel. Die Lebenserfahrungen des einzelnen waren gering, Sitten und Gewohnheiten nicht der feinsten Art.

Infolge der durch die schlechte Beschaffenheit der Wege verursachten hohen Transportkosten mußte der größte Teil der Menschen auf Hunderte von Gegenständen verzichten, deren Benutzung heute als selbstverständlich gilt. Selbst viele Edelleute besaßen im 17. Jahrhundert noch nicht viel mehr als Bett, Tisch, Stuhl und Truhen. Die Bequemlichkeit war unzähligen Menschen ein ungekannter Genuß. Dem Leben, welches gleichmäßig dahinfloß, war zwar die Nervosität unserer Zeit nicht eigen, ihm fehlte aber auch das meiste, wodurch uns dasselbe reizvoll erscheint. Die wenigen Gegenstände des täglichen Gebrauches waren äußerst einfach und unausgebildet. Die Töpferei befand sich auf ihrer kunstlosesten Stufe, Holz-, Zinn und selbst Ledergefäße bildeten den Hauptteil der Hausstandsgegenstände und die Tischgeräte von wohlhabenderen und gebildeten Familien. Hausierer, welche gleichzeitig die Beförderer der Nachrichten von Ort zu Ort waren, versahen die Bewohner mit den erforderlichen Waren, in den meisten Ortschaften gab es keine Läden. Die land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse konnten nur in ungenügender Weise verwertet werden. In Schottland, welches Land reich an gutem Bauholz ist, brachte man nur die Baumrinden auf dem Rücken der Pferde nach der Stadt und ließ das übrige verfaulen. Auf dem Rücken der Pferde mußten Korn und Wolle fortgeschafft werden, und mittels Tragkörben empfing London einen erheblichen Teil seiner

Lebensmittel. In Körben schleppte man den Dung auf die Felder, und in Körben wurden die Steinkohlen aus den Gruben geholt. Nicht selten herrschte im Winter ein Mangel an Feuerungsmaterial, trotzdem ungeheure Kohlenmengen im Boden Englands lagerten. Selbst Manchester, in dessen fast unmittelbarer Nähe sich ausgedehnte Kohlenlager befinden, war nur zu oft nicht genügend hiermit versorgt. Dem Transporte auf der wenige Meilen langen Flußstrecke standen scheinbar unüberwindliche Hindernisse im Wege. Hierdurch stieg der Preis der Kohlen in Manchester gewöhnlich auf mehr als das Doppelte ihres Wertes an der Gewinnungsstelle. Teuerungen und Hungersnot waren an der Tagesordnung, und fast ausschließlich müssen dieselben den mangelhaften Wegeverhältnissen zugeschrieben werden. Die unaufgeklärte Menge machte nur zu häufig Kornhändler, Müller und Bäcker dafür verantwortlich und nahm blutige Rache an denselben.

Nicht besser als die Wege waren die Transportmittel. Die Wagen besaßen noch immer keine Federn, und diese eine Thatsache läßt erkennen, daß das Reisen selbst bei besseren Wegeverhältnissen kein Vergnügen bereitet hätte, unter den obwaltenden Umständen aber als eine heroische Handlung zu betrachten war. Wenn man konnte, legte man daher auch in England die Reise zu Pferde zurück. Der Wagen der Königin Elisabeth soll einer der ersten in England gewesen sein. Unter der Regierung Jakobs wurden bedeckte Wagen eingeführt, in welchen Reisende befördert wurden. Diese Wagen durchfuhren an den längsten Sommertagen zwei bis drei deutsche Meilen. Unmittelbar nach der Restauration ging eine Diligence von London nach Oxford; sie gebrauchte für diese Strecke zwei Tage. Die Passagiere übernachteten in Beaconsfield. Im Jahre 1669 wurde eine kühne Neuerung versucht. Die „fliegende Kutsche" legte die Reise zwischen Sonnenaufgang und -Untergang zurück. Auch nach Einführung der sogenannten Landkutschen kam es noch häufig vor, daß die Fahrgäste ausstiegen und den größten Teil des Weges marschierten. Die Einführung der Landkutschen muß als ein erheblicher Fortschritt auf dem Gebiete der Verkehrsvermittelung betrachtet werden, und diese Neuerung rief, wie jede derartige Erscheinung, einen gewaltigen Sturm hervor. Die Neuerung wurde für das größte Mißgeschick erklärt, welches sich je in England ereignet habe. Nicht nur für das Publikum selbst seien die Landkutschen ein Unglück, so behaupteten deren Gegner, sondern für den gesamten Handel, den sie unbedingt zerstören würden. Die Gegner führten aus, daß sich die Reisenden in der Zukunft keine Schwerter und Pistolen mehr zu kaufen brauchten und daß deren Kleider so sehr geschont würden, daß eine Erneuerung viel seltener erforderlich wäre, wie auch der Verbrauch von Wein und Bier in den Gasthöfen bedeutend geringer werden müßte. Die Menschheit selbst, so hieß es, würde verweichlichen, da das Reiten abkäme und damit die Menschen entwöhnt würden, Frost, Hitze, Schnee oder Regen zu ertragen, wie dieselben überhaupt nicht mehr in die beneidenswerte Lage versetzt würden, auf den Feldern kampieren zu müssen. Um das Riesenhafte des bevorstehenden nationalen Niederganges darzuthun, wurde angeführt, daß zwischen den Städten York, Chester, Exeter und London nicht weniger als 36 Personen wöchentlich reisten, was im Jahre die enorme Zahl von 1872 Personen ergebe!

Direkte Verbindungen zwischen London und den bedeutendsten Städten des Landes wurden zum größten Teile erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts eingerichtet. Zwischen Birmingham und London wurde 1747 eine solche geplant. Eine Kutsche sollte in zwei Tagen den Weg zurücklegen, d. h. wenn dessen Zustand es erlaubte. Im Jahre 1755 bestand noch keine Verbindung zwischen Glasgow und London. Watt, welcher um diese Zeit zwischen den beiden Orten reiste, mußte den Weg zu Pferde zurücklegen und brauchte vierzehn Tage dazu. Daß unter solchen Umständen in Glasgow, welche Stadt keine eigene Zeitung besaß, eine Londoner Zeitung, die acht Tage alt war, als eine Neuigkeit angesehen wurde, kann wohl als selbstverständlich betrachtet werden. Zwischen Liverpool und Manchester lief erst 1767 eine Landkutsche. — Um das Jahr 1700 brauchte man nach London: von York acht Tage, von Turnbridge Wells, welcher Ort jetzt in einer Stunde erreichbar ist, zwei Tage, von Dover drei Tage, von Exeter fünf Tage. Im Jahre 1763 brauchte noch die Landkutsche, welche monatlich einmal von Edinburg nach London fuhr, zur Zurücklegung des Weges zwölf bis achtzehn Tage.

Ähnlich waren die Verhältnisse in anderen Ländern. In Deutschland war die gewöhnliche Landpost auch noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein sehr langsames, unbehilfliches Beförderungsmittel. Wer bequem reisen wollte, nahm Extrapost. Kunststraßen waren bis zum Siebenjährigen Kriege nicht vorhanden, erst nach diesem Kriege begann man in Deutschland Chausseen zu bauen. Zu weiten Reisen wurden nicht selten eigene Wagen gekauft und nach deren Beendigung wieder verkauft. Zwischen Orten mit starker Verbindung gingen außer der ordinären Post auch konzessionierte Landkutschen an bestimmten Tagen und vermittelten vorzugsweise den Personenverkehr des Volkes. Von Dresden nach Berlin ging im Jahre 1750 alle 14 Tage, nach Altenburg, Chemnitz, Freiberg, Zwickau einmal wöchentlich eine Kutsche. Die durchschnittlich täglich zurückgelegte Wegeslänge betrug fünf Meilen. Wie Gustav Freytag in seinen „Bildern aus dem Leben des deutschen Volkes" berichtet, fand Klopstock, als er im Juli 1750 mit Gleim in leichtem Wagen, durch vier Pferde gezogen, von Halberstadt nach Magdeburg

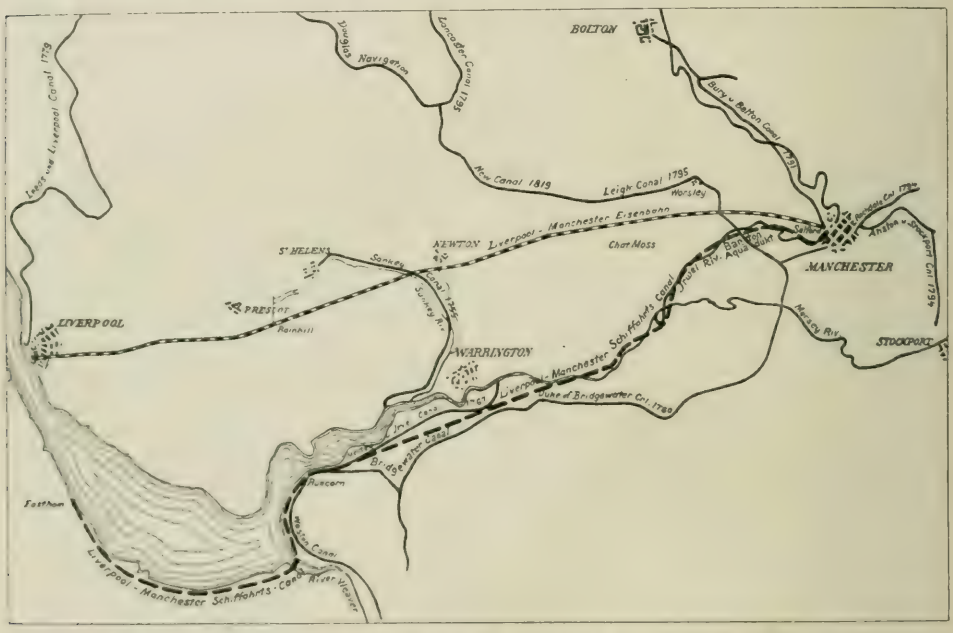

11. Lageplan des Bridgewater-Kanals, des Manchester-Seekanals und der Eisenbahn.

6 Meilen in 6 Stunden fuhr, diese Schnelligkeit so außerordentlich, daß er sie mit dem Wettlauf der Olympischen Spiele verglich.

Im Jahre 1784 war es, daß die erste mail-coach (nach Palmers System) zwischen London und Bristol fuhr und eine neue Ära auf dem Gebiete der Verkehrsvermittelung einleitete, nachdem wenige Jahrzehnte früher auf gewerblichem und industriellem Gebiet der im Vorangegangenen erwähnte bedeutungsvolle Umschwung eingetreten war. Dem aufblühenden Handel und der mächtig aufstrebenden Industrie genügten die bisherigen kümmerlichen Transportverhältnisse nicht, Straßen und Kanäle kamen in großer Zahl zur Ausführung. Im besonderen Maße machte sich das Bedürfnis nach einer allen Ansprüchen genügenden Verbindung zwischen Liverpool und Manchester geltend. Die Verweigerung der Frachtermäßigung für die Boote des Herzogs von Bridgewater auf dem einer Gesellschaft unterstehenden Mersey führte zur Schaffung des Bridgewater-Kanals, auf dem am 17. Juli 1761 das erste Kohlenboot nach Manchester fuhr. Dieser Kanal erwies sich für das Verkehrswesen von besonderer Bedeutung. In England, in welchem Lande der Kanalbau in der Folgezeit einen außergewöhnlichen Aufschwung nahm, erfolgte der Beginn in einer sehr bescheidenen Weise. Zwar besaß England infolge seines

großen Reichtums an Buchten mit anschließenden schiffbaren Flußstrecken, d. h. seiner günstigen natürlichen Verhältnisse, frühzeitig eine ausgedehnte Binnenschiffahrt, doch war für deren Ausdehnung tief in das Land hinein die Schiffbarmachung von Flüssen nicht zu umgehen. Derartige Regulierungsarbeiten haben bereits auf S. 30 u. 31 Erwähnung gefunden. Im Jahre 1720 erhielt eine Gesellschaft das Recht zur Schiffbarmachung des Irwell und Mersey. Die ausgeführten Arbeiten bestanden jedoch nur darin, daß an den ausgewählten Stellen hölzerne Kastenschleusen angelegt und die seichtesten Stellen der Flußläufe etwas ausgetieft wurden. An einigen wenigen Stellen wurden Ladeplätze hergestellt. Weder eine Begradigung des Flußlaufes erfolgte, noch wurden Ziehpfade angelegt. Trotz der schlechten Beschaffenheit der Flußstrecken bestand die Gesellschaft in rigoroser Art und Weise auf der Erhebung der ihr vom Parlament zugebilligten Gebühren. Die Halsstarrigkeit der Mersey Company, welche dem Herzog von Bridgewater, dem

12. Alter Barton-Aquädukt.

Besitzer ausgedehnter Minen, für seinen Gütertransport keine Erleichterungen gewähren wollte, führte zu der Anlegung des Bridgewaterkanals. Wenn auch dieser Kanal nicht der erste in England war, indem bereits im Jahre 1566 John Trew einen solchen angelegt hatte, so gab doch der genannte Kanal erst den Anstoß zu einer ausgebreiteten Thätigkeit im Kanalbauwesen. In einem nicht geahnten Maße fand mit einem Schlage eine Ausnutzung der in Englands Boden aufgehäuften Schätze statt, und Orte, die bisher außer aller Verbindung mit der Außenwelt gewesen waren, entwickelten sich in raschem Fluge zu bedeutenden Industriepunkten. Muß auch dem Herzog von Bridgewater das Verdienst der Initiative bezüglich seines Kanalprojektes zugesprochen werden, so trugen doch die Leistungen des Ingenieurs James Brindley nicht wenig dazu bei, die Aufmerksamkeit der damaligen Welt auf diesen Kanalbau zu lenken. Die in ihrer Entwickelung mit Riesenschritten fortteilende Ingenieurkunst hat zwar seit der Erbauung des, einst als Wunderbau betrachteten, den Kanal in einer Höhe von 12 m über den Irwell führenden „Barton-Aquädukts" viel großartigere und staunenswertere Bauten geschaffen, doch darf bei der Beurteilung der Leistungen Brindleys der bis dahin tiefe Stand des englischen Ingenieurwesens nicht vergessen werden. Bevor

noch der Kanal des Herzogs in der zuerst geplanten Ausdehnung fertiggestellt war, hatte sein Besitzer bereits erkannt, daß es vorteilhaft sein mußte, einen Kanal nach Manchester abzuzweigen, wozu das Parlament 1759 seine Genehmigung erteilte. Fortan entwickelte Brindley im Kanalbau eine sehr ausgedehnte Thätigkeit, und eine stattliche Reihe von Kanälen und anderen Bauwerken verdanken ihm ihre Gestaltung. Brindley starb im Alter von 56 Jahren am 27. September 1772. Als seine Gehilfen waren Männer thätig, die durch ihr eigenes späteres Wirken ihre Namen gleichfalls unvergeßlich gemacht haben; genannt seien: Smeaton, James Watt, Rennie, Clarke, Robert Whitworth, Jessop, Telford.

Ein neues Arbeits- und Ausführungssystem wurde in England eingeführt. Große organisierte und disziplinierte Arbeiterkolonnen unter der Führung und im Dienste großer Unternehmer erschienen auf dem Plane und ermöglichten die Ausführung außerordentlicher Aufgaben, an welchen in der folgenden Zeit wahrlich kein Mangel war. In ununterbrochener Reihe und innerhalb eines ungewöhnlich kleinen Zeitraumes traten Erfindungen und Entdeckungen an den Tag und bewirkten auf den verschiedenen Gebieten Umwandelungsprozesse von so großem Umfange, daß die Erde nicht nur in ihren Verkehrsverhältnissen eine neue Gestaltung erhielt, sondern auch deren Bewohner ein verändertes Dasein begannen. Wenn auch das Kanalbauwesen nicht die Ursache dieses Umwandelungsprozesses genannt werden kann, so war es doch ein Hauptfaktor bei dessen Förderung und Begünstigung. Der Kanalbau des Herzogs bewirkte durch die durch ihn herbeigeführte Frachtermäßigung eine Umgestaltung des Transportwesens. Mit Recht wird daher diese Schöpfung als ein Grenzstein in dem Kulturentwickelungsgange Englands betrachtet. Unternehmungsgeist und Thatkraft traten an die Stelle von Zaghaftigkeit und Unentschlossenheit; Schöpfungen, an welchen man bis dahin ihrer Kosten wegen nicht zu denken gewagt hatte, wurden nun in großer Zahl zur Ausführung gebracht.

Im Jahre 1768 begann unter Leitung des Ingenieurs Smeaton mit einem Kapitalaufwand von 3 000 000 Mark der größte Kanal der damaligen Zeit, der Kaledonische Kanal, der eine Verbindung zwischen der Nordsee und dem Atlantischen Ozean und zwar für Schottland schuf. Dieser Bau gilt als ein Meisterwerk der Technik. Watt, Telford und Jessop waren als Ingenieure thätig. Bis 1780 wurde ein vierfacher Inlandwasserweg von Meer zu Meer geschaffen.

Durch die veränderten Verhältnisse konnte sich Liverpool zum Stapelplatz des ganzen Hinterlandes entwickeln. Die Rohstoffe wurden fortan zu Wasser und billig aus dem Seeschiff nach den verschiedenen Industrieorten und die fertigen Waren auf demselben Weg zurückgebracht, um nach allen Teilen der Erde verschifft zu werden.

Der Ingenieur Telford war der Mann, der auf dem Gebiet des Wegebaues reformierend und selbstschöpferisch vorging. Seine großen Straßenbauten führten in den Verhältnissen vieler Gegenden mancherlei günstige Veränderungen herbei. Kühne Brückenbauten stellten die feste Verbindung zwischen bisher getrennten Landesteilen her. Der Landstraßenverkehr erhob sich zu einer bis dahin niemals erreichten Höhe. Die besten Wagen legten in der Stunde bis $17\frac{1}{4}$ km zurück, zwischen London und Birmingham soll sogar eine Geschwindigkeit von 19 – 25 km erreicht worden sein.

Aber weder die Glanzperiode der Kanäle noch die des Landstraßenverkehrs war von langer Dauer. Ein nach mancher Hinsicht noch vollkommeneres Verkehrsmittel, die Eisenbahn, war berufen, die Wege und Kanäle in den Hintergrund zu drängen. Das Jahr 1820 muß als dasjenige bezeichnet werden, in welchem sich der Sieg der Eisenbahn entschied. Brindley hatte mit hellsehendem Blick bereits diesen Entwickelungsprozeß vorausgesagt. „I see mischief for the canals in those tramroads" (Ich sehe den Kanälen aus jenen Trambahnen Unheil erwachsen) war sein geflügeltes Wort gewesen. Seit der Eröffnung der Liverpool-Manchester Eisenbahn im Jahre 1830 hat sich das englische Wasserstraßensystem räumlich nur wenig mehr entwickelt, der Schwerpunkt des Kanalwesens liegt in England seit jenem Jahre in den legislatorischen Maßnahmen, die einerseits die Konkurrenzfähigkeit der Kanäle mit den Eisenbahnen stärkten, anderseits sie gegen die Macht der letzteren schützten.

Die Eisenbahnen haben zwar den Landstraßen ihre Bedeutung als Verbindungsmittel auf ausgedehnten Entfernungen geraubt, aber man irrt sehr, wenn man glaubt, daß diese Verkehrsvermittler vollständig überflüssig geworden sind und der Straßenbau selbst eine Einschränkung erfahren hat. Die Landstraßen dienen zwar vielfach nicht mehr zum Transport schwerer, weit zu befördernder Lasten, aber sie haben als Zubringer der Eisenbahnlinien und als Verbindungswege der einzelnen Orte untereinander außerordentlich an Bedeutung gewonnen. Als Beweis kann die Thatsache gelten, daß z. B. in Deutschland sich die Zahl der Landfuhrwerke nicht vermindert, sondern sogar erheblich vermehrt hat. In Baden hat der Verkehr auf den Landstraßen in der Zeit von 1851—1873 auf 83 % derselben zugenommen oder wenigstens nicht abgenommen, und nur für 17 % der Straßen ist eine Verringerung des Verkehrs festgestellt worden. Letztere Straßen laufen meistens Eisenbahnlinien parallel. Den deutlichsten Beweis der zunehmenden Bedeutung der Straßen liefert jedoch das immer dichter werdende Landstraßennetz selbst. Welche erhebliche Mittel auf den Ausbau und auf die Unterhaltung der Straßen verwendet werden, ergibt sich beispielsweise daraus, daß in Preußen die Wegebaukosten von 1876 bis 1891 rund 445 Millionen Mark betragen haben.

Während Frankreich am Ende des vorigen Jahrhunderts 26 000 km Hauptstraßen besaß, zählte es im Jahre 1870 etwa 86 000 km solcher Straßen, und außerdem bestanden 240 000 km Vicinalstraßen, durch welche alle Dörfer untereinander in Verbindung gesetzt waren.

Für Deutschland ist über die Wegebauten einzelner Bundesstaaten das folgende anzuführen. In Preußen gab es nach den Befreiungskriegen nur 3150 km Chausseen, davon entfielen auf Ostpreußen kaum 10 km. Seit dem Jahre 1876 sind sämtliche Staatsstraßen den Provinzial- resp. den Kommunalverbänden überwiesen. Die Gesamtlänge der Kunststraßen betrug zu diesem Zeitpunkte rund 65 000 km. Bis zum Jahre 1891 war dieses Netz auf 86 500 km angewachsen. Am dichtesten ist das Straßennetz in der Provinz Hessen-Nassau, am wenigsten verzweigt ist es in Pommern und Ostpreußen. Sachsen hat 3642 km Staatsstraßen. In Württemberg besaß das Staatsstraßennetz im Jahre 1895 eine Länge von 2728 km. Baden erfreut sich hinsichtlich seiner Landstraßen mit Recht eines besonderen Rufes. Bis zum Jahre 1898 hatten die Kreisstraßen eine Länge von 1187 und die Kreisgemeindewege eine solche von 4993 km erreicht. In Hessen umfaßte das Kunststraßennetz im Jahre 1896 Staatsstraßen von 1865 und Kreisstraßen von 2322 km Länge. Bayern besitzt Staatsstraßen von 7000 km Länge, daneben bestehen 16 890 km Distriktstraßen.

Mit Recht wird die Erfindung der Eisenbahn immer wieder mit den schönsten Worten gepriesen, gehört sie doch unstreitig zu den weittragendsten Leistungen des menschlichen Geistes, und sie ist als der mächtigste Kulturhebel des modernen Zeitalters zu bezeichnen. In der Geschichte der Zivilisation wird der Entwickelung des Eisenbahnverkehrs stets ein hervorragender Platz gesichert bleiben. Erst sieben Jahrzehnte sind dahingegangen, seitdem das Dampfroß zum erstenmal fauchend über die eiserne Bahn eilte, und schon kann behauptet werden, daß zu keiner Zeit je eine so gewaltige Umgestaltung in allen Verhältnissen der Menschen bewirkt worden ist. Zutreffend hat Buckle in seiner „Geschichte der Zivilisation" gesagt: „Die Lokomotive hat mehr gethan, um die Menschen zu vereinigen, als alle Philosophen, Dichter und Propheten vor ihr seit Beginn der Welt." Der eiserne Kanzler, Fürst Bismarck, sprach am 1. April 1890 die Worte: „Es sind in unserer Zeit zwei Pole, um welche sich die materielle Entwickelung bewegt, Kohle und Eisen. Die Verschmelzung, die Zusammenwirkung dieser beiden Elemente ermöglichte das Eisenbahnwesen, ohne dasselbe würde diese enge Verbindung nicht stattfinden. Erst durch dieses Beförderungsmittel ist die ganze moderne Entwickelung bewirkt worden, und so sind die Eisenbahnen, ihre Leiter und Beamten die eigentlichen Träger der Kultur." Durch die Eisenbahn ist nicht nur das Wissen vermehrt und verbreitert, sondern auch ein starker Einfluß auf die gesellschaftlichen Zustände ausgeübt worden.

Die Verbindung der Menschen untereinander hat durch die eingetretene außerordentliche Verbilligung und Erleichterung des Reisens, wie nicht minder durch die ermäßigten Postgebühren eine früher für undenkbar gehaltene Förderung erfahren. Durch die Eisenbahnen ist es erst für den größeren Teil der Menschen möglich geworden, aus

eigener Anschauung fremde Verhältnisse und Einrichtungen kennen zu lernen und persönliche Beziehungen anzuknüpfen. Ohne Eisenbahnen würde die Verbreitung der Zeitungen in dem heutigen Maße nicht ausführbar gewesen und deren in geistiger Beziehung nicht gering anzuschlagender Einfluß nicht zur Wirksamkeit gekommen sein. Die modernen Verkehrsmittel haben jedoch nicht nur in geistiger, sondern auch in sozialer und politischer Beziehung eine ganz eminente Umwälzung in den Verhältnissen herbeigeführt. Die wirtschaftliche Lage der unteren Volksklassen hat unleugbar sowohl durch die vermehrte Arbeitsgelegenheit wie nicht minder durch die möglich gewordene reichlichere und billigere Bedarfsversorgung eine große Besserung erfahren. Hungersnöte, diese so häufigen traurigen Erscheinungen früherer Zeiten, gehören heute in vielen Ländern zu den überwundenen Dingen. Das entwickelte Verkehrswesen hat die entferntesten Länder zu Versorgungsstätten der an Nahrungsmitteln ärmeren Gebiete umgeschaffen. Wie die Eisenbahnen gleichsam eine Allgegenwart der staatlichen Zentralgewalt im Gefolge gehabt, so haben sie auch eine Beteiligung der Völker an der Bearbeitung der Staatsangelegenheiten ermöglicht. Der Einfluß der Eisenbahnen macht sich jedoch nicht nur auf allen Gebieten des Völkerlebens in friedlichen Zeiten geltend, sondern dieses gewaltige Verkehrsmittel übt auch auf den furchtbarsten Zustand, in welchem sich die Völker befinden können, auf den Krieg und dessen Führung, seine Macht aus. In Verbindung mit der Vervollkommnung der Kriegswaffen trägt die Eisenbahn zur Abkürzung der Kriege ganz wesentlich bei, da die durch sie möglich gewordene rasche Zusammenziehung ganz ungeheuer großer Menschenmengen mit Notwendigkeit eine schnelle Entscheidung bedingt.

Die Einwirkungen des Eisenbahnbaues lassen jedoch auch noch nach anderer Richtung hin die Eisenbahn als einen außerordentlich mächtigen Kulturfaktor erscheinen. Man kann annehmen, daß der bisherige Eisenbahnbau mindestens 1 Million Arbeiter beschäftigt hat. Die Eisenbahnbauten haben überall zu dem Wohlstande der betreffenden Gegenden beigetragen. Ihr Einfluß auf die Bodenrente läßt sich nach 3 Richtungen hin verfolgen. Die für den Bahnkörper nötigen Grundankäufe bewirken im allgemeinen eine Wertsteigerung, der sogenannte tote Boden gewinnt nicht selten durch die Ausnutzung als Sand- und Lehmlager Wert, und die Forstrente erfährt in der Regel durch den Bezug von Gerüst-, Bau- und Geräteholz, sowie der Bahnschwellen einen Preisaufschwung. Einen ganz besonders starken Einfluß üben die Eisenbahnen auf den Geldmarkt aus, und diesem Einfluß kommt eine große volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Recht bezeichnend für die Bedeutung der Eisenbahnen ist der Ausspruch: „Die Menschheit hat durch Stephenson erst gehen gelernt."

Mit außerordentlicher Schnelligkeit, wenn auch unter Überwindung mancher sich entgegenstellender Hindernisse hat die Eisenbahn sich die Welt erobert. Bei der Bedeutung der Eisenbahnen erscheint es erklärlich, daß sie als ein Maßstab für den Kulturstand der einzelnen Staaten betrachtet werden, und der Entwickelung des Eisenbahnwesens bei den verschiedenen Völkern ist daher besondere Beachtung zuzuwenden. Der einst von Stephenson bei einem Mittagsessen mit seinem Sohne und dem Mitinhaber seiner Patente, John Dixon, gethane Ausspruch ist zur Wahrheit geworden. Jene Äußerung lautete: „Ich glaube, ihr erlebt den Tag, wo Eisenbahnen alle anderen Beförderungsarten im Lande ersetzen werden, wo die Postkutschen auf den Schienen gehen und die Eisenbahn die Hauptstraße für König und Unterthan sein wird. Die Zeit wird kommen, wo man billiger mit dem Dampfwagen als zu Fuß reisen kann. Ich weiß es wohl, man wird fast unübersteiglichen Hindernissen begegnen, doch was ich gesagt habe, kommt, so wahr ich lebe. Ich wünschte nur, ich erblickte jenen Tag, ob ich es gleich nicht hoffen darf, denn ich weiß, wie langsam menschliche Fortschritte sich vollziehen und mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen gehabt habe, ehe ich es dahin brachte, meine Lokomotiven trotz ihrer mehr als zehnjährigen erfolgreichen Verwendung in Killingworth weiter benutzt zu sehen."

Mit dem vom 6. bis 8. Oktober 1829 stattgefundenen Lokomotivwettrennen zu Rainhill und der Eröffnung der Liverpool-Manchester Bahn im Jahre 1830 begann der Siegeslauf des neuen Verkehrsmittels, dessen allmähliche technische Ausgestaltung an einer anderen Stelle dieses Werkes geschildert ist. Die Abb. 13 bis 15 geben einige

Punkte der in der Kindheitszeit des Eisenbahnwesens erbauten Bahn zwischen Liverpool und Manchester wieder. Die Arbeiten im Chat Moß, ein wegen seines fast schwimmenden Bodens außerordentlich gefürchtetes Moor, erregten das Staunen der damaligen Welt.

Nachstehend sind einige Daten aus der Entwickelungsperiode des Eisenbahnwesens angeführt. Am 21. Oktober 1830 wurde die Pferdebahn Prag-Lana, am 1. August 1832 jene von Linz nach Budweis, am 5. Mai 1835 die erste Lokomotivbahn des Kontinents, die Strecke von Brüssel nach Mecheln, am 7. Dezember 1835 die erste Lokomotivstrecke Deutschlands, jene von Nürnberg nach Fürth, am 24. April 1837 die Strecke Leipzig-Alten, am 26. August 1837 die erste Lokomotivbahn Frankreichs, die Strecke Paris-St. Germain dem Verkehr übergeben. Am 23. November 1837 folgte die Eröffnung der Linie Florisdorf-Wagram, am 4. April 1838 die der ersten russischen Strecke, jene von St. Petersburg bis Zarskoje Selo, und am Ende des Jahres 1838 (22. September) wurde die erste Bahnstrecke in Preußen, die 3,5 Meilen lange Bahn von Berlin nach

13. **Bahnhof Liverpool der Liverpool-Manchester Eisenbahn im Jahre 1830.**

Potsdam eröffnet. Im September 1839 wurde die erste holländische Bahn, nämlich die Linie Amsterdam-Haarlem, in Betrieb genommen und am 3. Oktober 1839 die erste Lokomotivbahn Italiens, die Strecke Neapel-Portici dem öffentlichen Verkehr übergeben.

Bis gegen Ende des Jahres 1842 stieg der Längenzuwachs der Eisenbahnen Preußens auf 587 km. Diese ältesten Verbindungen waren: Berlin-Potsdam, Berlin-Wittenberg-Dessau-Köthen, Magdeburg-Köthen-Halle-Leipzig, Berlin Angermünde, Berlin-Frankfurt a. O., Breslau-Brieg, Düsseldorf-Elberfeld, Köln-Aachen.

Es ist erklärlich, daß sich das wichtige neue Transportmittel in seiner Ausgestaltung zunächst vielfach an die vorhandenen Formen anlehnte. So nahm man für die Wagen zuerst die Kutsche zum Muster, und wie auf dem Wagen der Kutscher, so saß der Schaffner auf dem Bock der Eisenbahnwagen. Die Wagen waren nur durch Ketten miteinander verbunden, und deshalb wurden die Passagiere ziemlich durcheinander gerüttelt. Beim Bremsen und Anhalten stieß ein Wagen krachend auf den anderen. Die Nachbildung der Postkutschen erstreckte sich auch auf die innere Einrichtung der Eisenbahnwagen. Sie besaßen gleich jenen mehrere Abteilungen, für die erste Klasse mit je vier Sitzen. In der zweiten Klasse gab es weder gepolsterte Sitze noch abgeteilte Plätze. Für die Reisenden

dritter Klasse war anfänglich noch gar nicht gesorgt. Ende der dreißiger Jahre gab es jedoch bereits auf mehreren englischen Eisenbahnlinien eine Abteilung der ersten Klasse, die als Schlafwagen benutzt werden konnte. Im allgemeinen wurde das Gepäck auf dem Wagenverdeck untergebracht, und die Fahrgäste hatten das Recht, sich auf dasselbe zu setzen. Durch besondere Brillen suchten sich die Verdeckpassagiere gegen Wind, Staub und den funkensprühenden Regen zu schützen. Das Gepäck geriet nicht selten durch Funken in Brand. Die Züge zeigten ein äußerst farbenreiches Bild. Die Maschine besaß sehr viel Messingwerk, und die Wagen waren in schreienden Farben gestrichen. Gewöhnlich zeigte die erste Klasse eine gelbe, die zweite Klasse eine weiße, gelbe oder grüne Farbe; die Wagen dritter Klasse wurden dunkelblau angestrichen. Die Begleitungsmannschaft war in grelles Rot gekleidet. An den Zug gehängte Privatwagen waren womöglich noch greller angemalt. Viele Jahre lang galt es für ein vornehmes Sommervergnügen wohlhabender Personen, in einem eigenen Wagen einen Ausflug zu unternehmen.

Mit fortschreitender Entwickelung zeigt dieses Bild immer stärkere Veränderungen, und der Unterschied in dem Aussehen der damaligen Eisenbahnzüge und denen der Jetztzeit ist ein sehr bedeutender.

Auf der ersten preußischen Bahnstrecke (Berlin-Potsdam) war im Anfange der Betrieb nur am Tage gestattet. Erst am 9. Dezember 1838 erteilten die königliche Regierung zu Potsdam und das Berliner Polizeipräsidium der Berlin-Potsdamer Eisenbahngesellschaft die Erlaubnis, die Dampfwagenfahrten auch in den Stunden der Dunkelheit bei Erleuchtung zu unternehmen. Diese Erlaubnis war an allerlei Bedingungen und Vorsichtsmaßregeln geknüpft, darunter die, daß bei Fahrten in der Dunkelheit die Schnelligkeit auf mindestens die Hälfte der Tagesgeschwindigkeit herabgesetzt werde. Auch bei Mondschein war keine Ausnahme statthaft, und „sollte starker Nebel herrschen oder dichter Schnee fallen, so darf die Schnelligkeit der Fahrt unter keinen Umständen den Trab eines Pferdes übersteigen", heißt es in der betreffenden Verfügung.

Solange das Eisenbahnnetz noch keine zusammenhängenden Strecken aufwies, war eine Ausnutzung des neuen Transportmittels für die Beförderung schwerer Lasten mit Unbequemlichkeiten verbunden, die man meistens durch gänzliche Vermeidung der Eisenbahnen zu umgehen suchte. So war es Anfang der fünfziger Jahre nichts Ungewöhnliches, daß Dampfkessel aus dem Rheinlande nach Rußland auf Wagen mit 24 Pferden Vorspann geschafft wurden.

Im Beginn des deutschen Eisenbahnwesens kam der Eisenbahn eine selbständige Bedeutung nur für den Lokalverkehr zu, während sie im Durchgangsverkehr lediglich eine Rolle als Zwischenglied des zu jener Zeit hochausgebildeten Postnetzes spielte. Die Post stand vor ihrem nahen Untergang zweifellos auf der Höhe. Für die Strecke Halle-Frankfurt a. M. gebrauchte die Schnellpost einschließlich aller Aufenthalte nur 35 Stunden. In England wurden 1834 zusammen 358 290 000 englische Meilen von Passagieren mittels der Post und Stellwagen zurückgelegt. In dem „Preußischen Post-Course" vom Jahre 1841 finden sich die ersten Angaben über die Eisenbahnrouten. Es sind die folgenden Eisenbahnstrecken angegeben: a) Frankfurt Main-Mainz (als Teilstrecke der bis dahin durch Schnellpost oder Mallepost hergestellten Verbindung Frankfurt-Paris), b) Berlin-Potsdam, c) Berlin-Köthen-Halle mit der Abzweigung d) Köthen-Magdeburg. Es ist von Interesse zu sehen, wie man in der Zeit des aufkommenden Eisenbahnwesens reiste, und in welcher Weise man es verstand, die fertigen Eisenbahnstrecken in den Fernverkehr einzuschieben. Für die Reise von Berlin nach Paris standen zwei Routen zur Verfügung. Der eine Verbindungsweg wurde durch die alte Postverbindung über Frankfurt a. M. gebildet, der andere Weg führte über Köln und Brüssel. Auf der letzteren Route gab es bereits auf größeren Strecken Eisenbahnen. Man fuhr beispielsweise um $1\frac{1}{4}$ Uhr mittags von Berlin nach Halle mit der Eisenbahn und kam alsdann abends $6\frac{1}{2}$ Uhr in letzterer Stadt an. Um $6\frac{3}{4}$ Uhr ging die Schnellpost über Weißenfels nach Frankfurt a. M. ab. In Frankfurt a. M. langte man nach 35stündiger Fahrt an, d. h. also wenn man am Montag von Berlin abfuhr, kam man am Mittwoch Morgen gegen 6 Uhr in Frankfurt a. M. an. Die Reise ging dann um 7 Uhr mit der Mallepost

14. Liverpool-Manchester Eisenbahn: Ansicht des Chat Moß 1830.

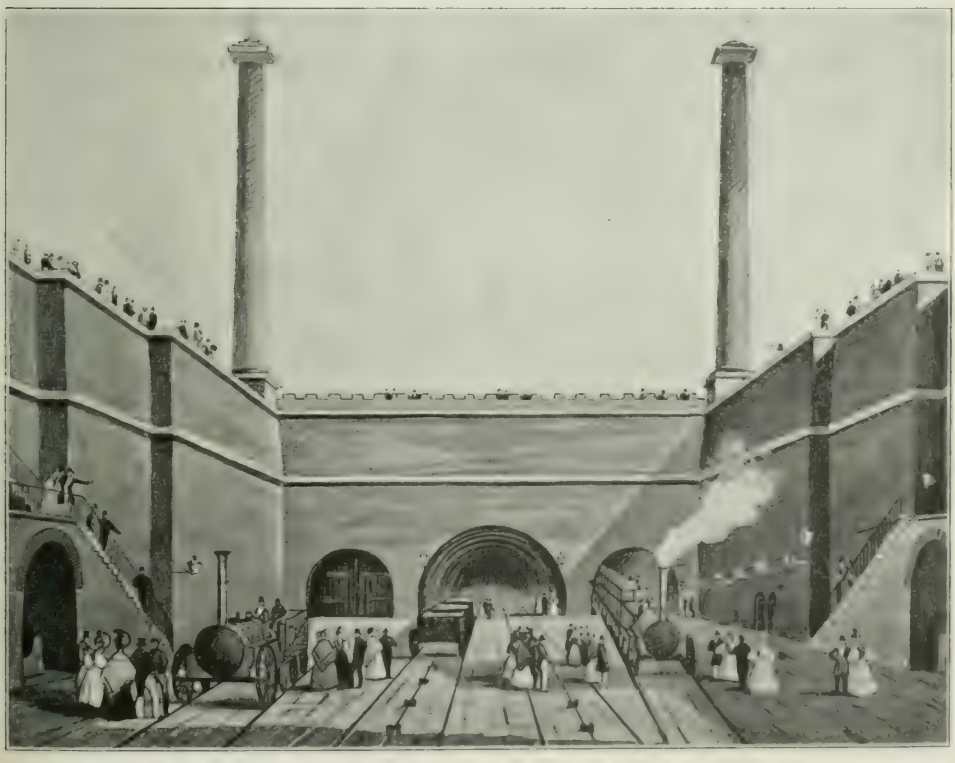

15. Liverpool-Manchester Eisenbahn: Bahnhof Edge Hill in Liverpool 1830.

weiter über Forbach, Metz, und man kam in Paris nach $88^3/_4$ stündiger Fahrt am Freitag Morgen gegen 6 Uhr an.

Die Kosten dieser Fahrt beliefen sich auf 155 Mark. Die Route über Brüssel war infolge der längeren Eisenbahnstrecken billiger. Die Kosten beliefen sich unter Benutzung der ersten Klasse auf 121 Mark. Trotzdem beanspruchte die Reise mehr Zeit. Die Fahrt ging zunächst mit der Eisenbahn bis Hannover. Um 11 Uhr abends fuhr man alsdann mit der Post weiter nach Minden, woselbst man am anderen Morgen gegen 6 Uhr eintraf. Um 8 Uhr bestieg man die Schnellpost, welche die Reisenden nach $28^1/_2$ Stunden in Köln absetzte. Am Nachmittage gegen 3 Uhr fuhr man dann mit der Eisenbahn über Aachen nach Lüttich, woselbst man am Abend desselben Tages gegen 8 Uhr 50 Minuten ankam. Einen Nachtdienst kannte man in jener Zeit auf der Eisenbahn noch nicht, und daher konnte die Weiterfahrt erst am anderen Morgen um 7 Uhr stattfinden. In Lille traf man am Nachmittag gegen $^1{}_2 5$ Uhr ein. Von Lille bis Paris benutzte man die Schnellpost, welche nach 16 Stunden in Paris anlangte, so daß die ganze Reise 100 Stunden in Anspruch nahm. Dank den inzwischen eingetretenen Verbesserungen im Eisenbahnwesen legt man heute die Fahrt in 18 bis 19 Stunden zurück. Die Kosten betragen heute in der ersten Klasse einschließlich einer Zusatzkarte für die Durchgangszüge und für die Benutzung des Schlafwagens 111 Mark. Die eingetretene Verbilligung ist im Verhältnisse zu der Zeitermäßigung eine unerhebliche.

Es war nichts Seltenes, daß vornehme Reisende mit ihren eigenen Wagen fuhren und sich nur der Postpferde bedienten. Auf Strecken mit Bahnverbindung wurden diese Privatwagen nach feststehenden Tarifen befördert. Auf der Berlin-Stettiner Bahn waren zu zahlen „Für viersitzige oder ganz bedeckte Reisewagen pro Station $2^1/_2$ Thaler." Personen, die im Inneren des Wagens Platz nahmen, hatten außerdem Personenbillets zweiter Klasse, diejenigen, welche sich auf dem Bocke oder dem Hintersitze niederließen, Billete dritter Klasse zu lösen.

Wie die Eisenbahnen allmählich fast ganz die Postfahrten verdrängten, so ließen sie auch auf manchen Flüssen unseres Vaterlandes den Personenverkehr verschwinden. So gab es seit dem Jahre 1842 bis zur Inbetriebnahme der Berlin-Hamburger Eisenbahn eine Dampferverbindung zwischen diesen beiden Städten. Die Fahrt dauerte bei der Thalfahrt zwei Tage mit einer Übernachtung in Havelberg und drei Tage bei der Bergfahrt. Von Potsdam bis Berlin wurde die Eisenbahn benutzt. Die Fahrt kostete in der ersten Kajüte 8 Thaler, in der zweiten 6 Thaler. Im Jahre 1845 fuhren 5285 Personen zu Thal und 3349 Personen zu Berg. In jeder Richtung wurden pro Woche drei Reisen unternommen.

Bei der vorhandenen deutschen Kleinstaaterei ist es erklärlich, daß eine einheitliche Entwickelung des Eisenbahnwesens in Deutschland zunächst nicht zu erreichen war. Jeder Staat gestaltete die Bahnen innerhalb seiner Grenzpfähle nur nach seinen Interessen, ohne denen des Grenznachbars Rechnung zu tragen. Erst im Jahre 1854 war ein Zusammenhang der verschiedenen Gruppen hergestellt. Das Deutsche Reich brachte auch auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens die erwünschte Einheitlichkeit. Im Jahre 1871 wurde ein einheitliches Bahnpolizeireglement, 1873 das Reichseisenbahnamt eingesetzt. Dem bereits im Jahre 1847 gegründeten Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen muß das Verdienst zugesprochen werden, nach Kräften bestrebt gewesen zu sein, die Nachteile der politischen Spaltung Deutschlands beseitigt zu haben.

Der Siegeslauf der Eisenbahn erstreckt sich über immer weitere Länderstrecken, und wie immer mächtigere Berge von ihr durchdrungen werden, so erklimmt die Eisenbahn auch immer höhere Regionen. Wenn seinerzeit (1854) mit Recht die Überschienung des Semmering in einer Höhe von 618 m als eine große That angesehen wurde, so werden heute Höhen von der mehrfachen Größe des genannten Gebirgssattels unschwer überwunden. Während in Europa mit dem Brenner (1367 m) die größte Höhe erstiegen ist, lassen die Eisenbahnen der Neuen Welt dieses Maß als unbedeutend erscheinen. Die Peruanische Zentralbahn erreicht eine Höhe von 4774 m (Galeratunnel), also beinahe diejenige des Montblanc (4810 m). In Südamerika liegt die Grenze des ewigen

16. Die Gotthardbahn bei Giornico (Biaschinaschlucht).

17. Eisenbahn über den Antilibanon: Eintritt in den Tunnel bei Barada.

Schnees wesentlich höher (4800 bis 5200 m) als in den europäischen Alpen (2700 bis 2800 m), wodurch natürlich die Erreichung der gewaltigen Berghöhen ganz wesentlich erleichtert wird.

Die außerordentlich zahlreichen in allen Erdteilen zur Ausführung gekommenen Durchbohrungen von Gebirgen haben die Tunnelbaukunst zu hoher Vollendung gebracht: dies gibt den Ingenieuren den Mut, sich an immer größere Aufgaben zu wagen, so daß bereits der längste Tunnel fast 20 km erreicht. Der Themsetunnel ist 366 m, der große Tunnel am Scheitel des Semmering 1408 m lang. — Der im Bau begriffene Simplontunnel wird eine Länge von 19731 m erhalten!

Der Brunelsche Tunnel unter der Themse hat eine Reihe von Nachahmungen gefunden, durch welche der Verkehr zwischen den betreffenden Städten eine große Förderung erfahren hat. Zu nennen sind: Der Tunnel unter dem Harlemflusse bei New York (842 m lang), der Tunnel unter dem Mersey zwischen Birkenhead und Liverpool (4800 m lang), der Tunnel unter dem Indus bei Attok.

Sogar im Reiche des kranken Mannes nimmt die Länge der Schienenwege, wenn auch der Natur der Türken entsprechend nur langsam, zu. Unter den neueren Eisenbahnen ist diejenige von Beirut nach dem uralten Damaskus zu erwähnen. Bereits im hohen Altertume war dieser in der durch künstliche Irrigationsanlagen des Barada bewässerten, vielgepriesenen Ghûta belegene Ort als Stapelplatz der kostbarsten und kunstvollsten orientalischen Waren berühmt. Von hier aus erstreckten sich alte bedeutende Karawanenstraßen nach dem Euphrat und nach Phönizien. Die Bahn mußte die gewaltigen Bergzüge des Libanon und Antilibanon übersteigen, und zwar mußte die Höhe von 1300 m bewältigt werden. Die Verhältnisse bedingten Steigungen, die nur mittels einer Zahnradbahn zu überwinden waren. Die Bahn dient nicht allein dem Frachtverkehr, sondern wird in steigendem Maße Vergnügungsreisende anziehen, da sie nicht nur nach altbekannten Stätten führt, sondern auch hohe landschaftliche Reizpunkte besitzt. Während sich bei Beirut ein ungemein fruchtbares Gelände mit zahlreichen malerischen Ortschaften und Klöstern ausbreitet, die sich terrassenförmig an den Abhängen hinaufziehen, gelangt man mit zunehmender Höhe in kahle, wildzerklüftete Gebirgspartien.

18. Strecke der Eisenbahn Beirut-Damaskus: Im Thale des Barada.

Ein bedeutungsvolles Unternehmen, die Bahnverbindung mit dem am Euphrat belegenen, einst hochberühmten Kalifensitz Bagdad ist seiner Verwirklichung nahe. Seit Jahren hatten sich die Engländer um dieses Projekt bemüht, jetzt wird es durch deutsche Ingenieure und mit deutschem Kapital ausgeführt werden.

Selbst das abgeschlossene Reich der Mitte kann sich dem weiteren Vordringen der Eisenbahnen gegenüber nicht mehr so ablehnend wie früher verhalten. Der mächtige Nachbar Chinas, Rußland, hat die große kulturelle Mission der Eisenbahnen voll erkannt und ist emsig bestrebt, durch dieses Mittel seine ungeheuren Landgebiete aufzuschließen.

Durch die in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Ausführung gekommene Transkaspische Eisenbahn wird ein früher hochkultiviertes Gebiet, mit den einst vielgepriesenen und gerühmten Städten Samarkand, Buchara, Merw dem Kulturleben wieder zurückgegeben werden.

Ein noch riesenhafteres Unternehmen ist die von Rußland geplante und zu einem guten Teile schon fertiggestellte Sibirische Eisenbahn (Abb. 19). Die Bahn erstreckt sich von Tscheljabinsk am Ostabhange des Urals bis nach Wladiwostok am Japanischen Meere. Die Längenausdehnung beträgt 7609 km. Die gesamte Sibirische Eisenbahn ist in Unterabteilungen zerlegt worden, in die Westsibirische Linie von Tscheljabinsk bis zum Ob = 1411 km, die Mittelsibirische Linie vom Ob bis Irkutsk = 1848 km, die Baikalringlinie von Irkutsk nach Mysowskaja = 312 km, die Transbaikallinie von Mysowskaja nach Strjetensk an der Schilka = 1128 km, die Amurlinie von Strjetensk bis Chabarowsk am Amur = 2132 km und die Ussuri-Eisenbahn von Chabarowsk nach Wladiwostok = 778 km. Der Eisenbahnbau ist von beiden Endpunkten aus im Jahre 1891 in Angriff genommen, und man hofft die gesamten Arbeiten bis 1904 vollenden zu können. Statt der aufgegebenen Amurlinie wird direkt durch die Mandschurei eine Eisenbahn zwischen Onon über Kirin nach Nikolskoje gebaut, und die einst ohne Zweifel von dieser Linie sich abzweigenden Bahnen werden in dem Aufschließungsprozesse des chinesischen Reiches eine große Rolle spielen.

Während die Eisenbahnen in den alten Kulturländern neues Leben und einen wohl nie für möglich gehaltenen Aufschwung der wirtschaftlichen Thätigkeit im Gefolge hatten, dienten und dienen sie in den neuen Ländern zur Erschließung. In Amerika und Australien ermöglichten sie die Besiedelung weit ausgedehnter, vorher fast unbewohnter Länderstrecken. In Asien und Afrika werden durch die jetzt zur Ausführung kommenden Eisenbahnen die reichen Naturschätze der von ihnen durchzogenen Gebiete für die Menschheit nutzbar gemacht, und in allen Verhältnissen werden Änderungen hervorgerufen, die ihren Einfluß auch auf die anderen Länder erstrecken.

Daß die Eisenbahnen mit ihrem weiteren Vordringen den Postverkehr immer mehr verdrängen, erscheint selbstverständlich, da auch die bestausgestatteten Posten keine genügende Anziehungskraft mehr auszuüben vermögen, sobald sie mit einer Eisenbahnlinie in Wettbewerb treten müssen. So wird auch bald die Tagespost (Abb. 20) von Beirut nach Damaskus ihre letzte Reise zurücklegen, nachdem zwischen diesen beiden Orten eine Eisenbahn entstanden ist.

Die vorteilhaften Wirkungen der Eisenbahnen lassen es erklärlich erscheinen, daß das Eisenbahnnetz der Erde an Ausdehnung beständig zunimmt. Die Eisenbahnen der Erde hatten zu Ende 1897 eine Länge von rund 732255 km gegen 654528 km Ende 1892. Diese Länge übertrifft das 18fache des Erdumfangs am Äquator und das 1,9fache der mittleren Entfernung des Mondes von der Erde noch um etwa 12000 km. Der jährliche durchschnittliche Zuwachs beträgt 14500 km. Der in Amerika eingetretene Rückgang in dem Eisenbahnbau wird durch die großen Fortschritte desselben in Sibirien und Kleinasien mehr als ausgeglichen. Im Jahre 1893 sind die ersten kurzen Strecken der Sibirischen Bahn, 108 km, fertiggestellt, Ende 1896 waren 3038 km dieser Bahn vollendet. Das kleinasiatische Eisenbahnnetz ist auf 2509 km angewachsen. In Amerika waren im Jahrfünf 1885/89 52179 km ausgeführt worden, im Jahrfünf 1892/96 kamen nur 12860 km zur Herstellung, wodurch eine Besserung der wirtschaftlichen Lage der amerikanischen Eisenbahnen herbeigeführt worden ist. Amerika ist jedoch nach wie vor der an Eisenbahnen reichste Erdteil mit 380384 km, die Vereinigten Staaten besitzen 296745 km und damit mehr als ganz Europa, welches 263145 km aufzuweisen hat. In Asien sind 49764 km, in Australien 22372 km, in Afrika 14798 km Eisenbahnen. Unter den europäischen Staaten nimmt Deutschland mit 48116 km die erste Stelle ein. Es folgen Rußland mit 45576 km, Frankreich mit 41342 km, Großbritannien und Irland mit 34445 km, Österreich Ungarn mit 33668 km. Das Anlagekapital sämtlicher Eisenbahnen der Erde wird auf 144¾ Milliarden Mark berechnet, die Anzahl der Lokomotiven wird auf 131219 Stück mit etwa 280 Millionen Pferdekräften, die Gesamtzahl der unmittelbar beim Betriebe der Eisenbahnen beschäftigten Personen auf 5 Millionen geschätzt.

Die Sectionen der grossen Sibirischen Eisenbahn.
I Westsibirische Eisenbahn
II Mittel " "
III Baikalsee-Umgehungsbahn
IV Transbaikalische Eisenbahn
V Amur Eisenbahn
VI Ussuri " " (Nordruss. Section)
VII " " " (Süd " ")
VIII Ostchinesisch-russische Eisenb.
im Betrieb — im Bau in Vorbereitung zum Bau befindliche Strecken.
Die Endpunkte der Sectionen sind unterstrichen.
Maßstab 1:27 000 000.
Kil.
Östliche Länge 100 von Greenwich
Nordl. Polarkreis
Tobolsk
Jenisseisk
Jakutsk
Irkutsk
Transbaikalien
Mandschurei
Semipalatinsk
Barnaul
Omsk
Tomsk
Krasnojarsk
Kansk
Bargusin
Nertschinsk
Chabarowsk
Blagowjeschtschensk
Albasin
Nikolajewsk
Sachalin
Ochotskisches Meer
Wiljuisk
Olekminsk
Ust-Maiskaja
Aldan
Ajan
Lena
Wiljui
Tura
Jenissei
Ob
Irtysch
Amur
Sungari
Ussuri
Argun
Onon
Selenga
Baikalsee
Kirin
Mukden
Liaujang
Nu-tschwang
Port Arthur
PEKING
Nikolskoje
Wladiwostok
Ningutá
Tsitsikar
Chailar
Hailar
Urga
Kjachta
Troitzkossawsk
Werchneudinsk
Tschita
Nishne Udinsk
Balagansk
Werchoturje
Kirensk
Bratski Ostrog
Werchnaja Tunguska
Podkamennaja Tunguska
Nishnaja Tunguska
Turuchansk
Dudinka
Jekaterinburg
Tjumen
Surgut
Obdorsk
Berezow
Tscheljabinsk
Petropawlowsk
Issil-kul
Kokschetawy
Atbassar
Akmolinsk
Pawlodar
Kusnezk
Minussinsk
Atschinsk
Mariinsk
Taiga
Tschaiwin
Kainsk
Kolywan
Tara
Varym
Jenisseisk
Werchnaja Tunguska
Lena
Aldan
Ajan
Maruinsk
Sofijsk
Amur
Albasin
Tschernjajewa
Pokrowskoje
Amur
Blagowjeschtschensk
Chabarowsk
Nikolajewsk
Sachalin
Ochotskisches Meer
Wiljuisk
Jakutsk
Ust-Maiskaja
Olekminsk
Wiljui
Lena
Aldan
Ajan
Ochotsk
Sachalin

Die Ausdehnung der sämtlichen deutschen Bahnen betrug Ende 1897 48 116 km, 1896 47 348, mithin betrug die Zunahme 768 km.

Gemäß der vom Reichseisenbahnamt bearbeiteten Statistik für das Jahr 1896/97 hatten die Hauptbahnen eine Länge von 31 891 km, die Nebenbahnen eine solche von 14 280 km, die Länge der Privatbahnen betrug 3021 km, die der Preußischen Staatsbahnen 27 691 km.

Für das Deutsche Reich ergibt sich die Ausstattung mit Eisenbahnen auf 100 qkm zu 8,53 km, und auf je 10 000 Einwohner entfallen 8,74 km Eisenbahnen.

Für einzelne deutsche Staaten stellt sich dieser Wert: für Preußen auf 8,58 km, für Bayern auf 10,50 km, für Sachsen auf 6,13 km, für Württemberg auf 6,49 km, für Baden auf 9,91 km.

Es betrug die Anzahl der Viadukte 372 mit einer Gesamtlänge von 51 501 m, die der Tunnel 510; davon besaßen: 37 368 m Tunnellänge 1 Gleis, 146 684 m Tunnellänge 2 Gleise.

Die Anzahl der Stationen belief sich auf 8893; hiervon waren 4083 Bahnhöfe, 3068 Haltestellen und 1742 Haltepunkte.

Die Kosten der Erhaltung und Erneuerung der Bahnanlagen erreichten eine Höhe von 145,4 Millionen Mark.

20. **Tagespost von Beirut nach Damaskus.**

An Betriebsmitteln waren vorhanden: 16 350 Lokomotiven, 32 391 Personenwagen, 346 392 Gepäck- und Güterwagen und 2070 Postwagen.

Der Gesamtwert dieser Betriebsmittel ist 1988,9 Millionen Mark.

Seit Bestehen der deutschen Bahnen sind insgesamt für Betriebsmittel aufgewandt 2481,4 Millionen Mark.

Die Kosten der Zugkraft (Lokomotivbetrieb) betrugen für das Jahr 1896/97 232 Millionen Mark.

An Einnahmen erzielten die deutschen Eisenbahnen aus dem Personenverkehr 444,6 Millionen Mark. Im Jahre 1895/96 betrug dieselbe 421,1 Millionen Mark, so daß sich die Mehreinnahmen auf 23,5 Millionen Mark belaufen.

Die Anzahl der beförderten Personen betrug 1895/96 592,5 Millionen, 1896/97 646,6 Millionen.

Im Durchschnitt hat jede beförderte Person 23,28 km zurückgelegt.

Die Ausnutzung der Plätze betrug für die erste Klasse 8,77%, für die zweite Klasse 19,73%, für die dritte Klasse 24,93%, für die vierte Klasse 34,65%, im Durchschnitt 25,67%.

Durch den Güterverkehr wurde eine Einnahme von 1071,3 Millionen Mark erzielt, d. h. also mehr als das doppelte der Einnahmen des Personenverkehrs.

Die gesamte beförderte Gütermenge belief sich auf 270,6 Millionen Tonnen. Jede Tonne Gut wurde durchschnittlich 98,56 km weit befördert.

Während die Eisenbahnbeförderung dem Transport auf der Landstraße gegenüber durch die Ersparnisse an Frachtkosten und an Zeit weit überlegen ist, besitzt die letztere Transportmethode den Vorzug, daß eine Umladung der zu versendenden Güter nicht erforderlich wird. Die ständige Vergrößerung des Landstraßennetzes ist, wie oben bereits angeführt wurde, als ein Beweis dafür anzusehen, daß der Frachttransport auf der

Landstraße keineswegs mit den Eisenbahnen verschwunden ist. Der gegenwärtige Verkehr auf den Landstraßen hat jedoch gegen die gute alte Zeit eine weitgehende Veränderung erfahren und ist in einer weiteren Umwandlung begriffen. In immer stärkerem Maße macht auch er sich die neuesten Erfindungen zu nutze, und statt der früheren ausschließlichen Verwendung von Zugtieren sehen wir bereits Dampf- und andere Motorwagen in Benutzung. Daneben bemächtigen sich die Kleinbahnen immer mehr der Kunststraßen. Sie durchziehen in großer Zahl die engen gewerblichen Thäler, die bergigen Gegenden und beginnen sich auf den Straßen der Niederungen auszubreiten. Diese Kleinbahnen besitzen in der Regel keinen besonderen Bahnkörper, sondern die Schienen sind direkt in der Landstraße eingebettet.

Wie der Landverkehr, so hat auch der Verkehr auf dem Wasser durch die Ausnutzung der Dampfkraft mannigfache Veränderungen erlitten. Die Ausnutzbarkeit der Flußläufe erfährt durch Regulierungen oder Kanalisierungen eine stete Vergrößerung, wie auch in vielen Ländern die Anzahl der künstlichen Wasserstraßen, der Kanäle, eine beständig wachsende ist. Dem Seeverkehr hat die Dampfkraft gleichfalls ihren Stempel aufgedrückt, welcher Einfluß auch aus den eingetretenen Veränderungen der diesem Verkehr dienenden Anlagen deutlich erkennbar ist.

Während die Unsicherheit der früheren Zeiten den Kaufmann zwang, seine Waren unter eigener Obhut und meistens mit Waffengeleit an den Bestimmungsort zu schaffen und in gleicher Weise mit den am Tauschplatze eingenommenen Waren zu verfahren, ist das heutige Bild des Wassertransports ein vollständig anderes. Nicht nur war früher die Abwickelung der Geschäfte, infolge der unausgebildeten Transportmittel und des unentwickelten Nachrichtenwesens, eine weit langsamere und schwierigere, sondern auch das Risiko des Geschäftes war bei dem Fehlen des Versicherungswesens und des Bankwesens ein weit größeres. Es war daher eine durch die Verhältnisse bedingte Erscheinung, daß lange Zeit der überseeische Handel sich in wenigen Händen befand. Nur der Besitz eigener Schiffe gab dem Kaufmann die Gewähr einer Verschiffung seiner Güter in einer seinen Interessen entsprechenden Art und Weise. In diesen Verhältnissen ist heute durch die auch hier eingetretene Arbeitsteilung ein vollständiger Umschwung eingetreten. Neben dem Kaufmann haben die Transportunternehmer, der Spediteur, der Bankier und der Assekurateur eine selbständige Bedeutung erlangt. In den Seestädten war der Kaufmann der alten Zeit meistens auch Reeder. Einerseits war er hierzu, wie oben bemerkt, durch die Verhältnisse gezwungen, anderseits gestattete das verhältnismäßig einfache und nicht sehr kostspielige Schiffsmaterial eine solche Geschäftsverbindung. Mit der fortgeschrittenen Dampfschiffahrt, dem Anwachsen der Schiffszahl und deren Fassungsvermögen ist die Aktienreederei immer mehr in den Vordergrund getreten, und das Reedereigeschäft hat sich zu einer eigenen Geschäftsthätigkeit entwickelt.

Die Steigerung des Handelsverkehrs und die Veränderungen in den Formen des Handels stellen große Anforderungen an die Ausstattung der Häfen. Sowohl hierdurch, wie nicht minder infolge der durch die Eisenbahnen und die Dampfschiffahrt direkt bewirkten Beschleunigung des Verkehrs hat die Ausgestaltung der Seehäfen eine gegen früher vollständig veränderte Form angenommen. In den früheren Jahrhunderten dienten die Seehäfen vorzugsweise als Stapelplätze für alle Arten Waren, die aus allen Teilen der Erde eingeführt wurden und für längere oder kürzere Zeit in den Speichern der Seestädte lagerten. Diese Speicher lagen in großer Zahl an kleineren Flußarmen, und sie boten in vielen Städten ein sehr malerisches Bild, von dem sich hier und da noch einzelne Teile erhalten haben (s. Abb. 21).

Die Schiffe waren klein und hatten einen geringen Tiefgang. Sie bedurften keiner besonderen Landungsstellen, da die Waren an Bord des Schiffes verkauft und mit Kähnen ans Land gebracht wurden. Noch im Jahre 1793 betrug die Gesamtlänge der Londoner Kaianlagen nur 3676 Fuß (ca. 1100 m) gegen eine heutige Länge von ca. 45 000 m. Nach einer indischen Reise takelten die Schiffe nicht selten ab, es dauerte Wochen, oft Monate, ehe die Ladung gelöscht war und eine neue Reise angetreten wurde. Selbst die Ostseefahrer überwinterten nicht selten in den Häfen, in denen sie beheimatet waren. Die

Einführung der Eisenbahnen und besonders der Dampfschiffe hat in allen diesen Verhältnissen eine vollständige Umwandlung hervorgebracht. Durch die Ausbildung der Dampfschiffahrt, welche durch immer zahlreicher werdende Linien eine immer größere Anzahl Hafenplätze miteinander in direkte Verbindung bringt, werden, wie nicht minder durch die ständig fortschreitende Entwickelung der Binnenschiffahrt auf Flüssen und Kanälen und durch das immer dichter werdende Eisenbahnnetz die Produzenten und Konsumenten gleichsam einander näher gebracht.

Die großen Transportunternehmungen, die Dampferkompagnien und die Eisenbahngesellschaften sind zu Verbänden zusammengetreten, so daß der Übergang von einem Transportmittel zu dem anderen auch ohne Dazwischentreten von Mittelpersonen erfolgt. Der Verkehr zwischen den Produzenten und Konsumenten wird, namentlich soweit es sich um Rohstoffe handelt, ein immer direkterer, und an die Stelle des Importeurs tritt in einem immer größeren Umfange der Agent. Die Interessen des binnenländischen Empfängers nimmt, soweit sie sich auf den Empfang der Waren an dem Seehandelsorte erstrecken, der „Spediteur" wahr. Dieser bezahlt sowohl die Warenfracht, wie er auch in Streitfällen mit der Reederei den Empfänger vertritt. Er lagert für diesen gegebenenfalls in seinen Speichern die Waren, er gibt im Bedarfsfall Vorschuß, vermittelt einen etwaigen Verkauf oder besorgt zu dem gewünschten Termin den Transport an den Bestimmungsort.

21. Großes Fleet in Hamburg.

Durch diesen immer weiter fortschreitenden Umwandlungsprozeß sind die Seehäfen nicht mehr in demselben Umfange wie früher Verteilungsorte im Güterweltverkehr, sondern Durchgangsorte. Ihre Bedeutung hat hierdurch jedoch keine Einbuße erlitten, im Gegenteil, ihr äußerer Umfang ist in einem bewunderungswerten Grade gewachsen.

Recht zutreffend hat Bastian, der berühmte Forscher, bemerkt: „Vergleicht man die Häfen des griechischen und phönizischen Altertums mit denen unserer jetzigen Handelsmetropolen, Athen, Sidon, Tyrus mit Sydney, St. Francisco, Bombay, so erscheinen sie als ein Puppenspielzeug für die Kindheit der Geschichte in richtigen Proportionen zu den Dimensionen des damaligen und des jetzigen Verkehrs."

Die Seehäfen haben sich immer mehr in Kreuzungspunkte des Verkehrs umgewandelt, von welchen dieser sich in verschiedenen Richtungen abzweigt. Derjenige Hafen, welcher günstig belegen ist und durch seine Ausstattung sowie seine sonstigen Verhältnisse am meisten den Bedürfnissen des Verkehrs Rechnung trägt, wird am leichtesten seine Stellung in dem intensiven Wettbewerbe zu bewahren vermögen, und von ihm werden die meisten Verkehrsradien ausgehen. Diese Radien sind dreierlei Art: Seelinien, Bahnlinien und die Linien der Binnenschiffahrt.

Die eingetretene Steigerung des Seeverkehrs ist eine sehr bedeutende. Dieses Anwachsen ist zu einem Teile der engen Berührung und der steigenden großgewerblichen Entwickelung der die Seeschiffahrt betreibenden Völker zu verdanken, zu einem anderen Teile beruht die Zunahme des Seeverkehrs auf dem Fortschritte im Schiffbau und Schiffsmaschinenbau, welcher zu einer ganz wesentlichen und fast stetig fortschreitenden Herabsetzung der Frachtsätze geführt hat. Hierdurch treten neue Warengattungen in die Zahl der transportfähigen Güter ein, die Transportweite der schon früher in den Seeverkehr aufgenommenen Güter, also ihr Absatzgebiet, und damit ihre Menge, wird hierbei

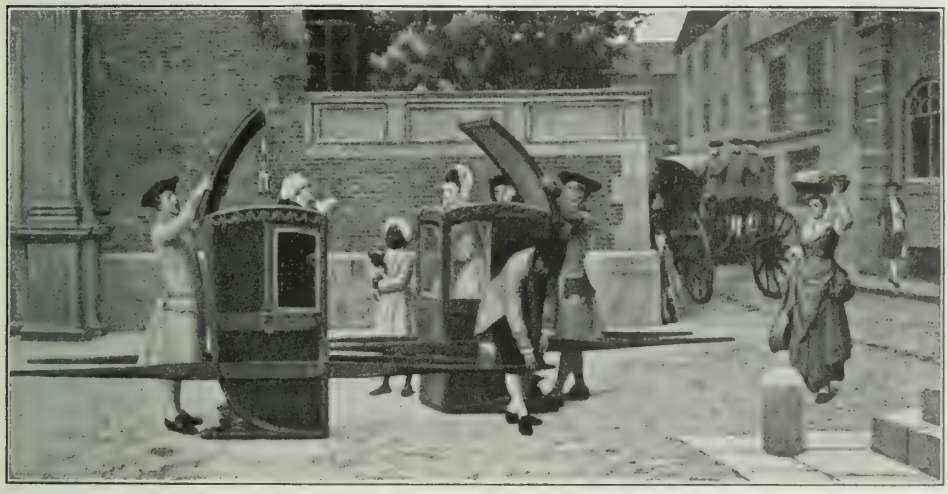

22. **Straßenverkehr im 18. Jahrhundert** (Porte-Chaise). Nach W. F. Yeames.

eine immer größere. Dabei hat sich natürlich auch der Kreis der von der Seeschiffahrt mit Gütern versorgten und der ihr Waren liefernden Länder entsprechend erweitert.

Der im Laufe der Jahrhunderte in den Anschauungen eingetretene Umschwung hat dazu geführt, die Küsten und Flußmündungen in immer vollkommenerer Weise mit Leuchtfeuern und sonstigen Schiffahrtszeichen auszustatten. Die Zeiten, in welchen die Küstenbewohner es als ihr gutes Recht betrachteten, ein gestrandetes Schiff als ihre Beute zu erklären, in denen es nichts Ungewöhnliches war, daß falsche Lichter aufgestellt wurden, um Schiffe zum Stranden zu bringen, sie sind dahin, und während früher die stürmische Jahreszeit von den Küstenbewohnern als ihre Erntezeit bezeichnet wurde, sind diese jetzt auf der Wacht, um die Schiffe vor Schaden zu bewahren, und sie wagen ihr Leben, um in Not befindlichen Schiffen Rettung zu bringen.

Der Stadtverkehr. Um das von der Verkehrsentwickelung gegebene Bild zu vervollständigen, bedarf es einer Schilderung der Entwickelung des städtischen Verkehrs, soweit derselbe sich unter der Benutzung von Personenbeförderungsmitteln vollzieht. Dieser Verkehr hat in der neueren Zeit eine Ausdehnung und damit eine Bedeutung gewonnen, die früheren Zeiten unbekannt war. Im Altertume übten die Anschauungen einen geradezu lähmenden Einfluß in dieser Beziehung aus. In vielen Ländern, und so besonders im römischen Reiche, war das Fahren auf den städtischen Straßen im allgemeinen verboten. Durch dieses Verkehrsverbot, das in zahlreichen Städten bei der

Schmalheit der Straßen allerdings eine Notwendigkeit gewesen sein mag, mußte naturgemäß die Wohnungsnot sehr gesteigert werden, da die Ausbreitungsfähigkeit der Städte unter dem unentwickelten Verkehrswesen sehr leiden mußte. Wir wissen denn auch, daß die Wohnungsnot in manchen antiken Großstädten zu ebenso schlimmen, wenn nicht noch schlechteren Verhältnissen geführt hat, als in der Jetztzeit.

In den antiken Städten, und so auch in denen des Römerreiches, dienten zum Personentransport die Sänften. Nur einzelnen hervorragenden Personen und Priesterinnen war die Benutzung von Wagen gestattet.

Aus der Zeit des Mittelalters liegen einige bemerkenswerte Mitteilungen über die Abwickelung des Personenverkehrs in den chinesischen Städten vor. In den hochinteressanten Nachrichten des kühnen venezianischen Reisenden Marco Polo über die Stadt Quinsai (jetzt Hang-tschou) ist eine Beschreibung des Fahrverkehrs daselbst enthalten. Die Hauptstraße der genannten Stadt reichte von einem Ende zum anderen. Sie war auf jeder Seite zehn Schritte breit, mit Kieseln und Backsteinen gepflastert, während der zwischenliegende Teil mit Sand bedeckt und mit gewölbten Rinnen versehen war, um das Regenwasser in die benachbarten Kanäle zu führen, damit die Straße immer trocken blieb. Auf dem Sandstreifen fuhren beständig Wagen auf und ab. Dieselben waren lang und bedeckt und konnten sechs Personen aufnehmen. Die Vorhänge und Kissen waren aus Seide angefertigt. Männer und Frauen, die eine Lustfahrt machen wollten, mieteten die Wagen, von denen man eine große Anzahl dahinfahren sah.

In den europäischen Städten kamen in dem späteren Mittelalter für den Personentransport wiederum Sänften zur Verwendung. Adelige und besonders vornehme Damen wurden mittels derselben zu Hof, zu Bällen und ins Theater getragen. Fast das ganze Mittelalter hindurch und vielfach auch darüber hinaus ließen die Straßenverhältnisse sehr viel zu wünschen übrig. Erst ganz allmählich kam die Pflasterung der Straßen zur Durchführung. Selbst Städte wie Paris und London wiesen in dieser Beziehung sehr schlechte Zustände auf. So mußten beispielsweise in London noch um das Jahr 1350, wenn der König nach dem Parlament fahren wollte, in die von den Wagen eingefahrenen Geleise der Kingstreet Reisigbündel geworfen werden, damit der königliche Zug überhaupt sein Ziel erreichen konnte. Paris hat das erste Straßenpflaster im Jahre 1184 unter Philipp II. erhalten.

Während die Sänften früher von Frauen und schwächlichen Personen auch auf weiteren Strecken benutzt worden waren, wurden sie, als man bequeme Reisewagen bauen lernte, von den Landstraßen verdrängt. In den Städten war bis zum 19. Jahrhundert die Beförderung von Personen mittels Sänften sehr allgemein. In London und Paris standen auf den Plätzen numerierte Hackney-chairs und Porte-chaises. In Frankfurt a. M. wurden im Jahre 1709 die Stadttragstühle eingeführt. Auch in Mainz waren derartige Tragstühle sehr stark im Gebrauche. In letzterer Stadt betrug beispielsweise der Tragelohn nach einem Orte außerhalb der Stadt oder nach Castel (auf der anderen Rheinseite) 24 Kreuzer.

Im 18. Jahrhundert wurden zur Bequemlichkeit des Publikums in Wien und in anderen vornehmen Städten Chaisen oder Fiaker an bestimmten Stellen für die allgemeine Benutzung aufgestellt. In Paris war dieses Beförderungsmittel bereits zur Zeit Ludwigs XIV. (1643—1715) zur Einführung gekommen. Berlin erhielt 1739 die erste öffentliche Fahrgelegenheit. Bis dahin war man daselbst mit Sänften ausgekommen. Die ersten fünfzehn Wagen ließ der König auf seine Kosten bauen und verschenkte sie an eine Gesellschaft von Fuhrleuten. Die Wagen hießen bis zum Jahre 1814 Fiaker. Dieselben waren olivfarben gestrichen und trugen hinten eine weiße Nummer. Innen waren die Wagen mit grauem Tuche ausgeschlagen; sie besaßen ein schwarzledernes Verdeck. Die Kutscher trugen Dreimaster und lange Schoßröcke. Die Taxe für die einfache Tour betrug vier Groschen. Die Wagen waren von morgens 6 resp. 7 bis abends 10 Uhr in Dienst.

Einen vollständig anderen Charakter nahm der städtische Verkehr durch die Einführung von Omnibussen an. Der erste Omnibus fuhr im Jahre 1819 durch die

Straßen von Paris und verdankte dem Bankier Lafitte sein Dasein. In London begann der Omnibusverkehr im Jahre 1829.

Die Idee, das Eisenbahngeleis auch dem städtischen Verkehre dienstbar zu machen, war eine sehr glückliche und erfolgreiche, denn die Straßeneisenbahnen haben sich für die Entwickelung der Städte als von sehr großer Bedeutung erwiesen. Die erste Straßeneisenbahn in Deutschland kam in Berlin im Jahre 1865 am 22. Juni in Betrieb. Nur unter Aufwendung ganz außergewöhnlicher Mühe und nur durch eine große Beharrlichkeit war es dem dänischen Ingenieur Möller möglich gewesen, seinen Plan durchzusetzen. Nach Berlin erhielt Hamburg eine Pferdebahn (16. Aug. 1866), dann Stuttgart (29. Juli 1868). Im Jahre 1872 folgten Dresden, Frankfurt a. M., Hannover und Leipzig.

Die Ersetzung der Pferdebahnen durch solche mit mechanischem Antrieb (Dampf, Gas und neuerdings in immer zunehmenderem Umfange Elektrizität) bezeichnen weitere Etappen auf dem bedeutungsvollen Gebiete des städtischen Verkehrs, zu dessen Abwickelung es in vielen Städten bereits erforderlich geworden ist, besondere Stadtbahnen anzulegen, deren mannigfache Formen in dem Abschnitte Eisenbahnen zur Vorführung gelangen. Die Ersetzung der Fuhrwerke durch Motorwagen befindet sich zwar an vielen Orten erst im Entwickelungsstadium, dürfte aber eines Tages eine ziemlich vollständige werden. Die zunehmende Bedeutung dieses Transportmittels läßt es gerechtfertigt erscheinen, auf dasselbe weiterhin zurückzukommen.

Um die Bedeutung des städtischen Schnellverkehrs recht klar hervortreten zu lassen, mögen nachstehend einige besonders bemerkenswerte Zahlen gegeben werden. Während für New York diese Verkehrsziffer im Jahre 1871 rund 130 Millionen betrug, war sie im Jahre 1895 auf 469 Millionen gestiegen, so daß hier täglich durchschnittlich $1\frac{1}{3}$ Millionen Menschen befördert wurden. Das mächtige Anwachsen Berlins seit 1870 spiegelt sich auch in seinem Verkehrsleben wieder, und es ist von Interesse, einzelne Ziffern aus diesem anzuführen.

Der Omnibusverkehr betrug:

1877: 13 000 000, 1881: 97 000 000, 1894: 36 000 000 Passagiere.

Der Verkehr der Straßeneisenbahnen:

1877: 27 000 000, 1881: 90 000 000 Passagiere.

Im Jahre 1897 wurden mit den Pferdebahnen befördert:

189 429 439 Passagiere.

Im Jahre 1882 fand die Inbetriebnahme der Stadtbahn statt, deren Züge mit Lokomotiven betrieben werden. Die Verkehrsziffer betrug:

1882: 9 347 850, 1890: 33 891 912, 1897: 87 746 914 Personen.

Durch sämtliche Transportanlagen wurden 1897 bei einer Bevölkerung von 1 753 834 Einwohnern 330 697 459 Passagiere befördert.

In den orientalischen Städten beginnt die Straßeneisenbahn gleichfalls immer mehr einzudringen, wie es denn auch nur eine Frage der Zeit ist, daß selbst die chinesischen Städte von Geleisen durchzogen sein werden. Heute spielt in den letzteren Städten neben den sogenannten Männerkraftwagen, den Jinrickshaws, noch die einräderige Schubkarre für den Personentransport eine Rolle. Der Männerkraftwagen besitzt zwei Räder und trägt seinen Namen davon, daß diese leichten Gefährte von einem Manne gezogen werden. Auf dem einräderigen Schubkarren nehmen die Fahrgäste, in Shanghai beispielsweise vielfach chinesische Arbeiterinnen, beiderseits des Rades auf hier befindlichen Bänken Platz.

* * *

An dieser Stelle darf nicht vergessen werden, auch auf die große Bedeutung hinzuweisen, welche in verkehrlicher Beziehung die Post, der Telegraph und das Telephon besitzen, wie auch nicht verkannt werden kann, daß sich das Fahrrad zu einem Verkehrsmittel entwickelt hat, das bei einer Aufzählung der Transportmittel nicht übergangen werden darf.

Zum Schlusse dieses Kapitels muß nochmals die große volkswirtschaftliche Bedeutung des Verkehrs und die Wichtigkeit seiner möglichst weitgehenden Erleichterung hervorgehoben werden.

Bis Ende des vorigen, ja selbst noch im Anfange dieses Jahrhunderts war in Europa der Gütertransport ein sehr langsamer und infolgedessen ein so kostspieliger, daß nur Manufakturen und ganz leichte Waren die Frachtspesen auf weitere Entfernungen zu tragen vermochten. So betrug z. B. der Preis der Wagenfracht von London nach Leeds 260 Mark per Tonne, d. h. pro Tonne und Meile $13^1{}_2$ Pence = 1,15 Mark. Schwere Artikel, wie Kohlen und Eisen, konnten im Handel nur rentieren, wenn sie zur See verschifft wurden. Handelswaren, welche 1763, d. h. vor der Verbesserung der englischen Transportverhältnisse $13^1/_2$ Pence pro Tonne und Meile kosteten, legen jetzt diese Wegeslänge für drei bis vier Pence zurück. Die Verringerung der Frachtspesen hat naturgemäß einen größeren Konsum im Gefolge gehabt, da hierdurch, wie nicht minder durch die durch den Maschinenbetrieb ermöglichte billigere Herstellung vieler Gegenstände nicht nur mehr Artikel exportfähig geworden sind, sondern auch der Kreis der Konsumenten ganz außerordentlich gewachsen ist.

Der Satz, daß die Transportsteuer die erste und schwerste ist, welche ein Land und die Arbeit zu entrichten hat, enthält viel Wahres. Die Erkenntnis dieser Wahrheit hat sich jedoch seltsamerweise nur mühsam Bahn zu brechen vermocht.

Wenn man auch, wie wir gesehen haben, bereits in früheren Zeiten einen Welthandel kannte, d. h. einen Handel, den einzelne Völker über ihre Landesgrenzen und die Meere hinaus betrieben, so sticht dieser Welthandel doch weit von der Weltwirtschaft ab, wie sie sich etwa seit der Mitte dieses Jahrhunderts entwickelt hat. Erst die vervollkommneten Transportmittel zu Wasser und zu Lande, in Verbindung mit einem außerordentlich rasch und sicher funktionierenden Nachrichtenwesen ermöglichten es, daß der Absatzkreis aller Güter enorm erweitert werden konnte. Die rasche Orientierung gestattet es, in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden, nach allen Teilen unserer Erde sich erstreckenden Verbindungen, zu übersehen, wo Überfluß an irgend welchen Produkten ist und wo dieselben mangeln, um mit Hilfe der zahlreichen leistungsfähigen Transportmittel rasch einen Ausgleich herbeizuführen.

Der Handel hat mit der fortschreitenden Verkehrsentwickelung eine immer größere Bedeutung und einen immer mächtigeren Einfluß erlangt, wie die steigenden Umsatzziffern deutlich erkennen lassen, welche vom Jahre 1860 bis zum Jahre 1891 von 29 auf 73 Milliarden gewachsen sind. Durch die dem Handel und Verkehr zur Verfügung stehenden Hilfsmittel ist an die Stelle des lokalen Marktes immer mehr und mehr der Weltmarkt getreten, und die örtliche Preisbildung wird in einem erheblichen Maße durch den Weltmarktpreis reguliert.

Landstraßen.

Der Straßenbau.

Die Wegebauten einiger alten Völker sind in der Einleitung bereits besprochen. Eine besondere Förderung erfuhr der Straßenbau im Altertum durch die Phönizier, Perser, Griechen und namentlich durch die Römer.

Die Phönizier erwarben sich ein bedeutendes Verdienst durch die Anlegung der ersten künstlichen Wege in Europa und zwar in Griechenland. Diese Wege dienten vornehmlich dem Holztransport aus den griechischen Urwaldungen an das Meeresgestade. Die günstige Gestaltung des Landes, an dessen Küstenrand sich eine Meeresbucht an die andere reiht, ließ das Bedürfnis nach Transportwegen hier nicht in gleich hohem Maße wie in anderen Ländern hervortreten. Wenn dennoch Griechenland von einer größeren Anzahl Straßen durchschnitten war, so hatten hierzu in erster Linie religiöse Einflüsse den Anstoß gegeben. Die Heiligtümer wurden von allen Griechen gemeinsam verehrt, und die Wallfahrten nach denselben ließen Straßen entstehen, die durch das verhältnismäßig geringe Bedürfnis des Handels allein nicht geschaffen worden wären. Diese Straßen erhielten eine eigenartige Ausbildung. Die Festwagen, die Hauptobjekte, mit welchen diese Wege befahren wurden und auf denen den Göttern die heiligen Gegenstände zugeführt wurden, sollten ohne Unfall ihren Bestimmungsort erreichen können. Um dem Transport dieser hochgebauten, geschmückten und beladenen Festwagen jegliche Störung fernzuhalten, stellten die Griechen in dem felsigen Untergrund eine genaue Bahn für die Wagenräder her, indem sie Spurrinnen im Boden einarbeiteten. Diese Spuren bestanden aus sauber ausgehauenen kleinen Rinnen, deren Überbleibsel noch heute vorhanden sind. Diese Spurwege pflegt man als die erste Entwickelungsstufe unserer modernen Schienenwege zu bezeichnen. Das Einschneiden der Geleisfurchen war die Hauptarbeit des griechischen Wegebaues, und auf diese Thätigkeit ist die den alten Sprachen eigene Ausdrucksweise „den Weg schneiden“ zurückzuführen.

Die nach den Heiligtümern führenden Wege wurden als heilige Straßen betrachtet, nach dem Glauben der Griechen waren auf ihnen die Götter gewandelt, als sie in das Land kamen. Die Schicksale dieser Götter wurden durch Denkmäler veranschaulicht, welche an den Straßenseiten aufgestellt wurden. Auch das Andenken an jene Heroen, die im Dienste der Gottheiten gehandelt oder gelitten hatten, wurde auf gleiche Weise geehrt. Die heiligen Straßen nahmen ihren Anfang an einem heiligen Thor. Durch dieses zogen die Prozessionen aus, um nach dem am anderen Ende der Straße liegenden Heiligtume zu wallfahren. Die Anschauung, daß diese Heerstraßen gottgeweihte Anstalten waren, hatte zur Folge, daß sie auch im öffentlichen Recht und im Völkerverkehr als solche anerkannt wurden, und daß die ältesten Völkerverträge sich auf die Unverletzlichkeit der Pilger bezogen. Mit dieser Heiligkeit der Straßen hängt es zusammen, daß die Alten mit Vorliebe am Wegrande bestattet werden wollten. Den Familiengräbern kam an dieser Stelle außer dem allgemeinen Schutz, den Sitte und Religion hinsichtlich der Grabstätten vorschrieben, noch die besondere Heiligkeit der Belegenheit zu gute. Für besonders ehrenvoll galten die Gräber an den Kreuzungspunkten verschiedener Straßen. Manche dieser Denkmäler hatten eine besondere Weihe und Wichtigkeit, indem sie in dem Rufe wunderthätiger Einwirkung standen. So gab es solche, an denen unglücklich Liebende Abhilfe ihrer Not suchten, oder die für Fieberkranke hilfebringend waren. Die Tempelzugänge wurden frühzeitig gepflastert, bereits in der Odyssee wird der gepflasterten Höfe und Märkte Erwähnung gethan.

Die Anzahl der heiligen Straßen war eine sehr große; als die hervorragendsten sind zu nennen: die Straßen von Delphi, Eleusis, Olympia, Miletos, Anaphe und die Apollonische Straße des Battos in Kyrene (in Afrika).

Von besonderer Bedeutung für den Wegebau und namentlich für die Ausbildung des auf diesen Straßen stattfindenden Verkehrs erwies sich die Thätigkeit des persischen Volkes. Die Schaffung des großen persischen Reiches gab die Möglichkeit zur Herstellung ausgedehnter Verkehrswege, auf welchen der Warentransport ohne Selbstschutz und ohne Furcht vor willkürlicher Belastung erfolgen konnte. Die Einteilung des Reichs in Satrapien rief das Bedürfnis nach regelmäßiger und schneller Verbindung zwischen der Hauptstadt des Landes und denjenigen der einzelnen Provinzen hervor. Von Susa, der Residenzstadt, erstreckten sich Straßen nach Kleinasien, Ekbatana, nach Persepolis und Babylon. Von Susa nach Sardes und Ephesus führte die Königstraße in einer Länge von 2600 km, und diese Straße war geschmückt mit zahlreichen Skulpturen, Palästen, Feuertempeln und Brücken. Die Straßen waren nach Parasangen (Längenmaß = etwa 5300 m) eingeteilt und diese Entfernungen durch Meilensteine kenntlich gemacht. Die Ausbildung des Schnellverkehrs auf diesen Straßen diente den späteren römischen Leistungen als Vorbild.

Die Römerstraßen. Die Schöpfungen aller antiken Völker auf dem Gebiete des Wegebaues wurden bekanntlich durch die Straßenbauten der Römer übertroffen. Einerseits ist es die außerordentliche Gediegenheit der Ausführung, anderseits die ungeheuere Ausdehnung des Straßennetzes der Römer, die immer wieder von neuem den Menschen das Gefühl der Bewunderung und des Erstaunens entlockt. Zweck und Ziel dieser Straßenanlagen waren sowohl das Streben nach einer möglichst großen Erhöhung der Kriegsbereitschaft als auch der Wunsch einer weitgehenden Erleichterung des Handelsverkehrs. Der Eigenart der Römer entsprach es, diese Straßen im allgemeinen unbekümmert um die durch natürliche Verhältnisse gebildeten Hindernisse zur Ausführung zu bringen. Sie scheuten weder vor der Durchstechung mächtiger Höhenrücken noch vor der Überbrückung breiter Thäler zurück, wenn es galt, ihr Tracierungsprinzip, die Verbindung zweier Orte womöglich durch die gerade Linie zwischen denselben zu bewirken, zur Geltung zu bringen.

Ganz im Gegensatz hierzu schmiegten sich die Griechen den gegebenen Bodenverhältnissen an und folgten mit ihren Straßen den Thalwindungen, überall vor einem gewaltsamen Eingreifen in die Naturverhältnisse zurückschreckend, jedoch nicht aus Furcht vor der etwaigen Größe der zu bewältigenden Arbeit, sondern veranlaßt durch ein fein ausgebildetes Gefühl, das sich in technischer Beziehung häufig als ein guter Berater erwies.

Um ein anschauliches Bild von dem außerordentlichen Umfange der Römerstraßen zu gewinnen, sollen kurz, in Anlehnung an die von dem berühmten verstorbenen Generalpostmeister Stephan vorgenommene Einteilung der römischen Straßen in 5 Gruppen, die Hauptrouten Erwähnung finden.

Sämtliche Straßen gingen von dem Mittelpunkt der Welt, dem Forum romanum aus, woselbst durch Augustus ein vergoldeter Meilenstein (Milliarium aureum) errichtet worden war. Die erste Hauptroute bildete die Verbindung Rom-Afrika. Die Straße ging von Rom über Capua nach Rhegium. Hier fand die Überfahrt nach Sizilien statt, an dessen Nordrand die Straße nach Lilybäum führte, von wo aus man in 24 Stunden nach Karthago segelte. Von Karthago erstreckten sich die Straßen westwärts bis zu den Säulen des Herkules, ostwärts bis Alexandria und Pelusium. — Die zweite Hauptroute war die Straße Rom-Asien. Die Straße führte von Rom über Capua nach Brundisium, dem Überfahrtsort nach Makedonien. Ein großer Zweig erstreckte sich südlich bis nach Thessalien und Griechenland, ein anderer östlich bis zum Cherronnes. An die Überfahrt über den Hellespont schlossen sich Straßen an, die sich verzweigten a) nach Armenien und dem Phasis, b) bis zum Euphrat, c) durch Syrien, Palästina über die Landenge von Suez nach Alexandria. — Die dritte Hauptroute bildete die Verbindung Rom-Byzanz. Die Straße führte von Rom über Ariminum und Aquileja durch Istrien, Illyrien, Pannonien, Mösien, Thrakien nach Byzanz, von hier über den Bosporus nach Asien. — Die vierte Hauptroute war der Straßenzug Rom-Hispanien. Die Route ging über Centumcellä (den berühmten Hafenort Trajans), Pisa, Genua, Massilia, Narbo und über die Pyrenäen nach Hispanien, welches Land von einer großen Zahl Straßen durchzogen war. — Die fünfte Hauptroute bildeten die Straßenzüge von Rom nach Germanien und Britannien.

Die Route Rom-Afrika enthielt die oft genannte und viel gerühmte, von den Dichtern als die „Königin der Straßen" gepriesene Via Appia, von welcher Abb. 23 eine Ansicht

23. Die Via Appia bei Rom.

24. Die Trajansstraße am Kasanpaß.

mit den an dieser Straße belegenen Grabdenkmälern gibt. Diese Straße wurde auf Veranlassung des Zeniors Appius Claudius erbaut und zwar aus militärischen Gründen; sie durchschnitt die oft geschilderte Campagna, deren Hauptreiz nicht zum mindesten in dem in ihr erstorbenen Leben besteht. Die Königin der Straßen führte in gerader Richtung auf das Albaner Gebirge und weiter nach Campanien und nach den beiden während einer langen Zeit wichtigsten Häfen Italiens: Puteoli und Brundusium. Viel wurde diese Heerstraße im Altertum zu Lustfahrten benutzt, wobei die Römer und Römerinnen ihre glänzenden Gespanne oder auch sich selbst bewundern ließen. Zahlreiche römische Patrizier fuhren auf derselben von ihren Landsitzen nach der Stadt, um in dieser ihren Pflichten als Mitglied der Behörden oder des Gerichts, als Hofmann oder als Senator nachzukommen.

Von der dritten Route verdient besonders die Trajansstraße auf dem rechten Donauufer Erwähnung. In der Gegend des Eisernen Thores war dieselbe teils in die Felsen eingearbeitet, teils ruhte sie auf Auslegern, welche aus den Felswänden hervorragten. Die Erinnerung an die von den Römern hier sowohl am Lande wie im Strom geschaffenen Bauten haben mehrere Inschriftentafeln wachgehalten. Abb. 24 zeigt die Tabula Traiana am Kasanpaß. Der kunstvoll verziert gewesene Rahmen und die geflügelten Geniusgestalten sind zwar im Laufe der Jahrhunderte verschwunden, der Text ist jedoch noch ziemlich erhalten.

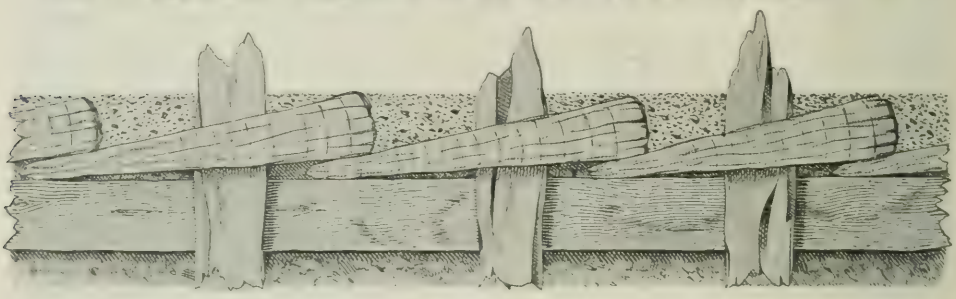

25. Längenschnitt.

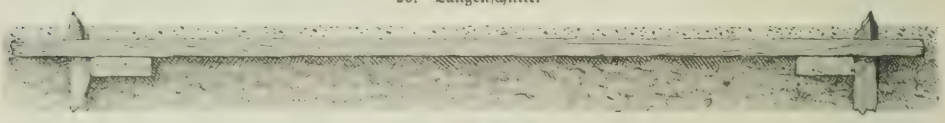

26. Querschnitt.

25 u. 26. **Römischer Bohlenweg.**

Der Straßenzug Rom-Germanien umfaßte eine Anzahl Alpenstraßen. Die Römer benutzten bereits folgende Pässe: Großer St Bernhard, Simplon, Julier und Septimer, Splügen, Brenner, Mont Cenis, Mont Genèvre. Die keltischen Stämme dürften auf ihrem Zuge nach Italien eine uralte Völkerstraße benutzt haben, die von der mittleren Rhône über Chambéry und durch das obere Thal der Isère an dem kleinen St. Bernhard vorüber und weiter in das Thal der Doria nach Aosta und Ivrea führte. Die römischen Alpenstraßen sind sehr gut geführt. Sie folgen den sonnigen Seiten der Berge, schmiegen sich dem Terrain an und vermeiden große Thalübergänge.

Die Römerstraßen sind in sehr verschiedener Art und Weise konstruiert; die Römer wußten sich sehr wohl den Verhältnissen der einzelnen Länder anzupassen und bauten ihre Straßen je nach dem vorhandenen Materiale aus. Während auf vielen Strecken die Römerstraßen aus einer so festen Steinmasse bestanden, daß man sie mit Recht mit umgelegten Mauern verglichen hat, nötigten die Verhältnisse in den Niederungen Germaniens (an dem unteren Rhein und der Weser, besonders auch im Oldenburgischen) die Römer zu einer vollständig abweichenden Konstruktion. Noch heute finden wir in den Moorgegenden die Überreste der römischen Bohlenwege, wie solche in den Abb. 25 u. 26 dargestellt sind. Neuerdings taucht allerdings die Ansicht auf, daß diese Anlagen nicht römischen Ursprungs sein könnten. Man hat nämlich auch östlich der Elbe bis nach Westpreußen hin ganz ähnliche Anlagen gefunden, d. h. in Gegenden, welche, wie man mit Bestimmtheit weiß, nicht von den Römern betreten worden sind.

Man kann im allgemeinen bei den Römerstraßen vier Lagen des Unterbaues unterscheiden (s. Abb. 27). Die unterste Lage hieß „Statumen"; sie bestand aus einer oder zwei Schichten flacher Steine, die nicht selten in Mörtel verlegt waren. Die zweite Lage führte die Bezeichnung „Rudera". Sie wurde durch faustgroße, in Mörtel verlegte Kiesel gebildet. Die Bezeichnung der dritten Schicht war „Nucleus". Hierzu fanden

nußgroße Kieſel Verwendung. Die vierte Lage bildete die Abdeckung der Straße. Dieſe Schicht wurde „Summa crusta“ genannt und beſtand aus Pflaſter oder Beſchotterung. Die Straße wurde der Breite nach in drei Teile getrennt. Der mittlere, meiſt etwas gewölbte Teil hieß „Agger“. Derſelbe war von den Seitenwegen durch Bordſteine abgeſondert. An den Fahrbahnen ſtanden beſondere Steine zum Aufſteigen der Reiter. Dieſe Vorkehrung war nötig, da man die Steigbügel nicht kannte. Dieſe Erfindung wurde in Europa erſt im 4. Jahrhundert bekannt.

Die oben angegebenen fünf Hauptrouten bildeten die Hauptmaſchen des römiſchen Straßennetzes, das durch Straßen untergeordneter Bedeutung in eine große Anzahl engerer Maſchen zerlegt wurde. Man ſchied die Straßen in Heer- und Provinzialſtraßen, Gemeindewege, Fußpfade und Hohlwege. Der franzöſiſche Gelehrte Bergier hat die Geſamtlänge auf 10000 geographiſche Meilen geſchätzt, eine Zahl, welche die neuere Forſchung als etwas zu hoch anſieht. Die Aufſicht über dieſes wichtige Gebiet lag beſonderen Kommiſſionen ob. Es galt für eine ſehr hohe Ehre, mit der Oberaufſicht (curatores) betraut zu werden. Die Unterhaltung erfolgte aus öffentlichen Mitteln und wurde in den meiſten Fällen dem Mindeſtfordernden übertragen. Julius Cäſar ordnete eine allgemeine Straßenvermeſſung an, ein Unternehmen, das erſt unter Auguſtus vollendet wurde.

Hervorragende Verdienſte auf dem Gebiete des Straßenbaues fanden durch Errichtung von Ehrenbogen einen ſichtbaren Ausdruck. So wurde im Jahre 27 v. Chr. Auguſtus in Rimini ein ſolcher Bogen errichtet. Aus gleicher Veranlaſſung errichtete man Kaiſer Trajan einen Ehrenbogen in Benevent. Mit dem römiſchen Straßenbau hängt auf das engſte die Ausbildung des römiſchen Poſtweſens, des cursus publicus, zuſammen. In den Zeiten der Republik wurden die Regierungs-Depeſchen lediglich durch Eilboten (viatores) übermittelt. Zur Beſchleunigung ihrer Beförderung wurde ein ausgebildetes Vorſpannweſen eingeführt. Die Entſtehung des eigentlichen cursus publicus fällt in die Kaiſerzeit. Auguſtus wurde auch bei dieſer Schöpfung von ſeinem Freund und Schwiegerſohn Agrippa thatkräftig unterſtützt. Das geſamte Straßennetz wurde in beſtimmte Wegeſtrecken eingeteilt. An dieſen Teilpunkten befanden ſich Stationen, die man nach ihrer Bedeutung in mansiones und mutationes unterſchied. Die Entfernung zwiſchen je zwei mansiones, die nicht ſelten mit prächtig eingerichteten Wohngemächern der Kaiſer ausgeſtattet waren, betrug eine Tagesreiſe. Die mutationes waren Futterſtationen. Auf den Stationen befand ſich die nötige Anzahl Pferde (etwa 40), damit jederzeit ein Pferdewechſel eintreten konnte. Zum Ziehen der Wagen, die eine ſehr verſchiedene Geſtalt aufwieſen, wurden Pferde, Ochſen, Mauleſel und Eſel benutzt, der eigentliche Poſtreiſewagen, die rheda currens, konnte 2 bis 4 Perſonen aufnehmen. Alle Einzelheiten des geſamten Betriebs waren auf das genaueſte geregelt. Die oberſte Leitung des cursus publicus lag in den Händen des Praefectus praetorii. Die Geſchichte hat die von einzelnen hervorragenden Perſönlichkeiten auf den Römerſtraßen zurückgelegten Schnellfahrten verzeichnet. Cäſar namentlich war wegen ſeiner raſchen Reiſen berühmt, nach Sueton legte er mittels Wagen in einem Tage 148 km zurück, d. h. alſo bei einer 13 bis 14 ſtündigen täglichen Fahrzeit etwa 11 km in der Stunde. Als durchſchnittlich erzielte Geſchwindigkeit kann die von 6 bis 8 Meilen pro Tag bezeichnet werden. Im großen und ganzen diente der cursus publicus ausſchließlich Staatszwecken. Die Reiſenden waren Staatsbeamte, Militärperſonen, Veteranen und ſolche Perſonen, denen ausnahmsweiſe ein Fahrſchein (evectio) erteilt worden war. Die Unterhaltung dieſer Verkehrseinrichtung lag den Provinzbewohnern ob, die auch für die Verſorgung der Reiſenden aufkommen mußten. Die Belaſtung der Betroffenen war eine ſehr erhebliche, und hierauf iſt es zurückzuführen, daß im Gegenſatz zu unſerer Zeit nicht ſelten Proteſte gegen die geplante Durchführung des cursus publicus durch irgend eine Gegend von

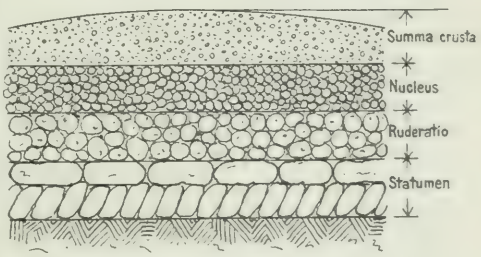

27. Querſchnitt einer Römerſtraße.

deren Bewohnern erhoben wurden. Die Blütezeit des römischen Staatspostwesens war von der Mitte des 1. bis zum Schlusse des 3. Jahrhunderts. Zu jener Zeit erstreckte sich der cursus publicus von dem Piktenwall in Britannien bis zum Wendekreis des Krebses und von den Säulen des Herkules bis zum Euphrat.

Über das gesamte Hauptstraßennetz gab es Karten, Itinerarien, auf welchen alle Stationen aufgeführt waren. Am berühmtesten von den auf uns gekommenen Karten ist die Peutingersche Tafel, so genannt nach ihrem einstigen Besitzer, dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger (gest. 1547). Dieser Karte liegt ein Itinerarium aus dem 4. Jahrhundert zu Grunde.

Der Niedergang und Zusammenbruch des römischen Weltreichs übte erklärlicherweise auch auf die wichtige Staatseinrichtung des cursus publicus einen ungünstigen Einfluß aus. Durch Kaiser Leo (457 bis 474 n. Chr.) erfuhr dieselbe bereits eine weitgehende Einschränkung. Der cursus publicus ging zwar in der Folgezeit noch nicht völlig unter, und sowohl die Merowinger wie die Westgoten versuchten die Vorteile, welche diese Einrichtung der Obrigkeit auf Kosten der Provinzbewohner bot, zu erhalten, allein die Benutzung fand nur zeitweilig statt, und dieser Umstand mußte naturgemäß die Leistungsfähigkeit bedeutend herabdrücken. Karl der Große scheint ein Gesetz erlassen zu haben, nach welchem für die königlichen Kommissarien Stationen zu erhalten waren, der Post- und Fahrverkehr in der früheren Form erhielt sich nicht. Erst 1464, also am Ende des Mittelalters, wurde wiederum eine Staatspost und zwar durch Ludwig XI (1461 bis 1483) in Frankreich eingerichtet.

Während die Straßen in Europa das ganze Mittelalter hindurch viel zu wünschen übrig ließen, trafen die spanischen Eroberer in dem neuentdeckten Erdteil, in Amerika, in Peru und Mexiko auf zahlreiche, gebahnte und wohlerhaltene Straßen, auf denen in Peru eine gut organisierte Kurierpost verkehrte. Die Straßen des Inkareiches, besonders die in einer Länge von 400 bis 500 Meilen hergestellte große Inkastraße, sind geeignet, auch heute noch unsere Bewunderung zu erregen. Der Straßenkörper war aus mächtigen Hausteinen und sorgfältig aneinandergefügten Deckplatten hergestellt. Auf außerordentlich großen zusammenhängenden Strecken ist diese Straße in die Felsen eingehauen. Über die Flüsse und tiefe Schluchten führten hängende Brücken, deren Tragekonstruktion aus Weidengeflecht hergestellt war und deren Fahrbahn durch Bohlen gebildet wurde. In Entfernungen von $2\frac{1}{2}$ bis 3 Meilen befanden sich Unterkunftsräume für die stets bereitstehenden Postläufer. Auf diesen Straßen wurden Tagesleistungen von 36 bis 40 Meilen erreicht. Gleich dem römischen cursus publicus dienten auch diese Einrichtungen lediglich dem Staatsinteresse.

Auf die Inkas von Peru glaubt man auch die Überreste sehr schöner Straßen zurückführen zu können, welche man auf der Llano del Pullal, deren Höhe die des Pic von Teneriffa übersteigt, aufgefunden hat. Diese Straßen sind von großen behauenen Steinen begrenzt, und Alexander von Humboldt stellte sie auf eine Stufe mit den besten Römerstraßen Italiens, Galliens und Hispaniens. Die Fahrbahn ist vollständig eben und hat auf eine Länge von 6 bis 7 französischen Meilen die gleiche Richtung. Die Spuren desselben Weges glaubte Alexander von Humboldt bei Caramorca, 120 Meilen südlich von Assuay wiedergefunden zu haben, und die Ansicht herrscht, daß die Straße nach Cuzco führte.

An der Nordküste von Columbia in der Sierra Nevada hat man die Überbleibsel von Straßen der Arhuaco-Indianer aufgefunden. Diese alten gepflasterten indianischen Straßen, die von Mañinga la Nueva ausgehen, bestehen aus behauenen runden Granitblöcken von 40 cm Länge und 20 cm Breite, und drei solche Steine liegen nebeneinander. Das Ganze ist durch Kantsteine eingefaßt. Diese Straße zieht sich in schnurgerader Richtung zwei Stunden weit hin und geht über ein 300 m hohes Hügelland. Wahrscheinlich führte dieser Weg nach einem zur Abhaltung von Festen und religiösen Zeremonien dienenden Versammlungsort. Eine eben solche Straße ist zwischen Mamatoco und Minca vorhanden. Auch noch an anderen Stellen hat man im Gebirge Spuren derartiger Straßenanlagen, deren Breite 3 bis 4 Fuß beträgt, gefunden. Brücken sind gleichfalls vorhanden, können jedoch nur von Menschen und Hunden passiert werden, Pferde und sonstige Saumtiere müssen die Furten benutzen.

In den meisten Distrikten Amerikas blieb für lange Zeit die Benutzung von Lasttieren im Gebrauch. In Nordamerika entstanden erst nach 1800 die ersten Straßen und zwar nach der Methode von Mac Adam, auf welche bei Beschreibung des englischen Straßenwesens in neuerer Zeit zurückzukommen sein wird.

In Europa blieben bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus die Wegeverhältnisse im allgemeinen sehr traurige. In Brabant und Flandern ging man zuerst damit vor, dem Wegekörper eine feste Beschaffenheit zu geben. In Deutschland erwies sich die Kleinstaaterei erklärlicherweise als ein sehr hemmendes Element in der Förderung eines durchgehenden einheitlichen Wegenetzes, welche Bestrebungen in Frankreich, begünstigt durch die Zentralisation der Staatsgewalt, neben welcher die Verwaltung der einzelnen Staatsgebiete bis zur Revolution eine sehr dezentralisierte war, einen viel günstigeren Erfolg aufwiesen. Der erste französische kunstgemäße Straßenbau kam im Jahre 1556 zur Ausführung, ohne jedoch zunächst weitere Anlagen dieser Art nach sich zu ziehen. Der Wegekörper der genannten Straße ward in einer Breite von 2,5 Toisen = 4,87 m aus Steinmaterial hergestellt, die Seitenflächen blieben in ihrem losen Naturzustand. Die unablässig erlassenen Mandate der Könige bewirkten wenigstens so viel, daß das Land mit einem zusammenhängenden Netz von Straßen und den erforderlichen Brücken überzogen wurde. Im Jahre 1576 wurde die Benutzung der Post, die bis dahin ausschließlich staatlichen Zwecken diente, den Privatpersonen freigegeben, 1605 wurde diese privatseitige Benutzung auch auf die Beförderung von Personen und Gepäckstücken ausgedehnt. Die Beschaffenheit der Straßenoberfläche war jedoch noch während langer Zeit eine ziemlich primitive, und der Hauptunterschied zwischen den sogenannten „grands chemins“ und den Straßen untergeordneter Bedeutung bestand lediglich in der verschiedenen Breitenabmessung. Erst mit dem 17. Jahrhundert begann eine merkliche, jedoch sehr langsame Besserung. Heinrich IV. (1589 bis 1610) übertrug seinem Minister Sully das Amt eines Oberaufsehers über alle Straßen. Sully schlug dem König vor, jährlich eine gewisse Summe auf die Wege zu verwenden. Im Jahre 1600 wurden für diesen Zweck 18 000 Frank ausgeworfen, 1606 betrug die Summe bereits 3 Millionen. Colbert führte das von Sully Begonnene weiter. Nicht selten wurden besondere Maßregeln ergriffen, so bei dem Bau der Straße von Paris nach Orleans, einer der ersten gepflasterten Straßen Frankreichs. Der Bau begann 1675, die Fuhrleute, welche gewöhnlich Wein von Orleans nach Paris brachten und leer zurückfuhren, mußten Sand und Pflastersteine auf ihre Karren laden und sie nach der Stelle bringen, an welcher an dem Wege gebaut wurde. Die Mehrzahl der Wege blieb jedoch auch jetzt noch in einem wenig befriedigenden Zustande, an dem die Unterhaltungsweise der Straßen durch Frondienste einen nicht geringen Anteil hatte. Sämtliche Landbewohner von 16 bis 65 Jahren mußten 20, 30, in manchen Gegenden 40 Tage im Jahre unentgeltlich an der Herstellung der Straßen arbeiten, und die nächstgelegenen Gemeinden mußten die Arbeiter verpflegen. Als die Verarmung der Landbewohner zu sehr zunahm, wurde endlich im Februar 1776 der Frondienst abgeschafft und an dessen Stelle eine allgemeine Geldsteuer eingeführt.

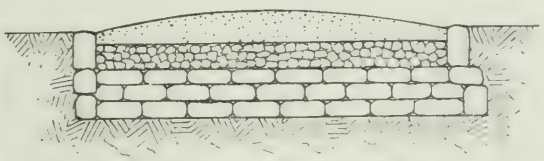

28. Französischer Straßenunterbau.

In Deutschland war seit 1516 eine Posteinrichtung vorhanden, die Franz von Taxis übernommen hatte. Die von den Posten benutzten Straßen erhielten den übrigen gegenüber eine erhöhte Bedeutung, und ihrer Beschaffenheit mußte naturgemäß eine weitergehende Beachtung wie früher zugewandt werden, doch war diese Pflege zunächst noch eine sehr wenig weitreichende. Der übliche Einwurf von Reisig und Steinen in etwaige Vertiefungen bezeugt zur Genüge den tiefen Stand der Straßenbautechnik. Der Dreißigjährige Krieg wirkte in dieser Beziehung sehr nachteilig, und so ist es zu erklären, daß erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine Wandlung zum Guten zu bemerken ist.

Zu diesem Zeitpunkte begann man in Europa erst wieder mit dem Ausbaue befestigter Straßen außerhalb der Städte, und zwar ging die Anregung von Fürsten aus, welche in der Nähe ihrer Hauptstädte breite Wege mit schmalen Steinbahnen und stattlichen Baumreihen herstellen ließen. Für den Straßenunterbau kam zunächst namentlich die

alte französische Bauweise in Betracht, welche in Abb. 28 veranschaulicht ist. Hierbei wurden auf einer Unterlage von großen flachen Steinen kleine zerschlagene Steine und auf diese zerschlagene Kiesel aufgebracht. Die letzte Lage wurde an der Oberfläche gewölbt, damit das Wasser abfließen konnte. Die Breite der Fahrbahn betrug etwa 5 m. Ähnlicher Bauart waren die Straßen in Österreich und Preußen. Die aufkommenden „Wegeordnungen, Straßen- und Wegereglements" beschäftigten sich jedoch in der Hauptsache mit der Breitenbestimmung und mit der Freihaltung der Wege von Bäumen und Gebüsch, sowie mit den Forderungen von Seitengräben und Durchlässen.

29 Solysbrücke über die Albula am Schynpaß.

Was dem Straßenbau hauptsächlich mangelte, war eine rationelle Herstellungsweise. Neben den französischen Ingenieuren ist in erster Linie dem berühmten englischen Ingenieur Telford die Lösung dieser Aufgabe zu danken. Derselbe legte 1200 km Hauptwege an und baute über 1200 Brücken, von denen viele allerdings unbedeutend sind, unter welchen sich jedoch auch sehr bedeutende Werke, wie die Menai- und Cornwaybrücke befinden. Namentlich für Schottland erwiesen sich die Telfordschen Bauten von weittragendem Einfluß und hatten eine vollständige Veränderung des schottischen Lebens im Gefolge. Die einzigen wirklichen bis dahin im Lande vorhanden gewesenen Straßen waren in den Jahren 1715 und 1745 von Soldaten hergestellt worden. Dieselben wurden im allgemeinen wenig benutzt, denn die Hochländer waren stolz darauf, Fischer, Jäger oder Viehdiebe zu sein, und dankten Gott dafür, daß in ihren Adern kein Tropfen von dem Blute der Marschbewohner floß, sie benutzten lieber die alten sogenannten Cattle tracks längs der Berge. In diese Lebensweise griffen Telfords große Straßenbauten mächtig ein. Bei ihrer Ausführung lernten die Leute arbeiten und gute Werkzeuge gebrauchen, Werkzeuge, von deren Vorhandensein sie bisher keine Ahnung gehabt hatten. Der zuletzt erwähnte günstige Einfluß der Ausführung großer Ingenieurwerke läßt sich in vielen Fällen nachweisen und darf nicht unterschätzt werden.

Der englische Straßenbau erfuhr in unserem Jahrhundert durch Mac Adam (1820) eine weitere Forderung. Nach diesem schottischen Ingenieur haben die makadamisierten

Straßen ihre Bezeichnung erhalten, obgleich der Genannte in Wirklichkeit nicht der Erfinder dieser Straßenbauweise ist, die bereits früher in verschiedenen Ländern, so namentlich in Schweden, zur Anwendung gekommen war. Mac Adam erwarb sich durch die Verbesserung des englischen Straßenbauwesens große Verdienste. Die sogenannten makadamisierten Straßen bestehen nur aus kleinzerschlagenen Steinen ohne einen aus größeren Stücken hergestellten Unterbau. Patterson bildete diese Methode weiter aus.

Die im Jahre 1747 gegründete Ecole des ponts et chaussées, deren erster Direktor der Ingenieur Perronet war, trug zur Hebung der technischen Fächer ganz außerordentlich viel und so auch zur Förderung des Straßen- und Brückenbaues bei. Frankreich wurde mit einer stattlichen Anzahl von Heerstraßen bedacht. Durch die Revolution trat auch auf diesem Gebiete ein Stillstand ein, welchem Napoleon wiederum ein Ende bereitete. Waren

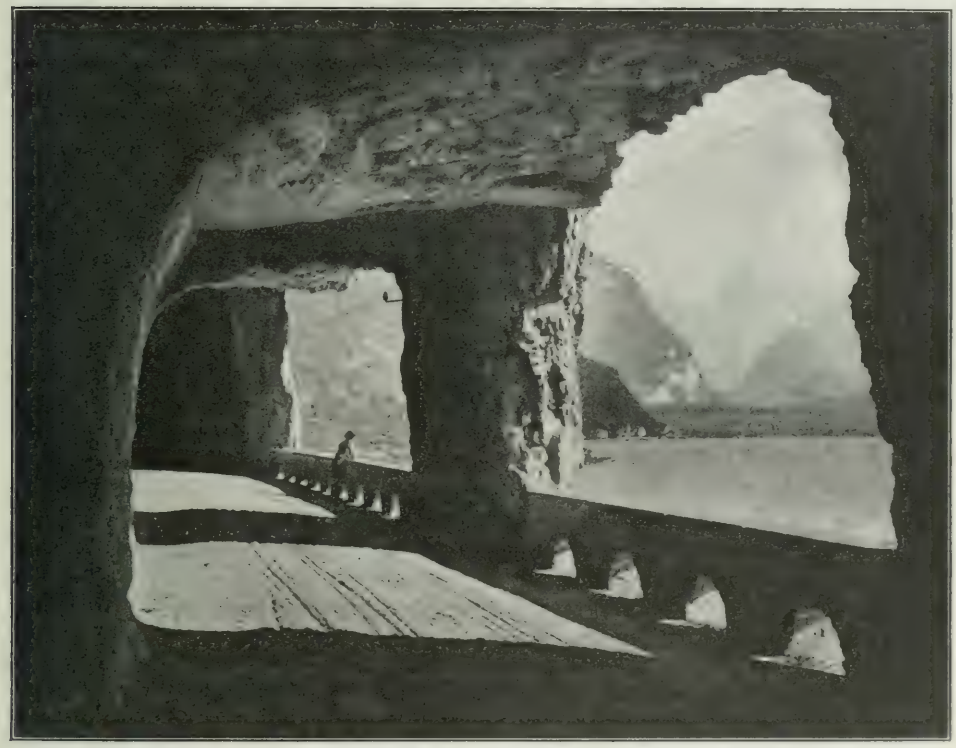

30. Die Axenstraße am Vierwaldstätter See.

es auch meistens zunächst militärische Gründe, welche den Anstoß zu den ausgedehnten Straßenbauten gaben, so war doch dieser Herrscher viel zu weitschauend, um nicht die große allgemeine Bedeutung guter Verkehrswege zu erkennen. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in allen jenen Gebieten, welche in die Hände dieses Eroberers fielen, entstanden neue Straßen. Anzuführen sind die Verbindungen zwischen Grenoble und Briançon, von St. Esprit nach Turin über den Mont Genèvre, von Antwerpen nach Amsterdam, verschiedene Straßen in Deutschland, von Bordeaux nach Bayonne, von Nizza nach Rom, von Genua nach Piacenza, von Spezzia nach Porto-Venere, von Florenz nach Parma, von Savona nach Alessandria, von Carcare nach Ceva, von Genua nach Novi, vom Mittelländischen zum Adriatischen Meere. Unter den zahlreichen auf Napoleons Anregung geschaffenen Straßenbauten nehmen die Alpenstraßen, namentlich die Straße über den Simplon, den ersten Rang ein.

Wie in so vielen anderen Landstrichen, so waren auch in der Schweiz die Kunststraßen mit dem Zurückdrängen der Römer ihrem Verfall entgegengegangen. Erst im

10. Jahrhundert begann sich der Straßenbau hier wieder ganz allmählich zu regen. Durch die Wallfahrten nach bestimmten Gnadenorten und namentlich durch die Pilgerfahrten und Kreuzzüge erlangten die Verkehrswege in den Alpenregionen wieder eine größere Bedeutung. Außerordentlich zahlreich sind die an die Alpenstraßen und an die Tiroler Pässe sich anknüpfenden Erinnerungen. Auf diesen Bergübergängen zog eine große Zahl deutscher Fürsten nach Italien: Pipin überschritt die Alpen, um dem Papst Stephan III. zu Hilfe zu eilen, Karl der Große brachte die Kaiserkrone mit, als er in die Lombardei eingefallen war und das Römische Reich Deutscher Nation begründet hatte. In einem Dorfe an der Fernstraße starb Lothar der Sachse, als er nach Wiederherstellung des kaiserlichen Ansehens aus Italien heimkehrte. Kaiser Ludwig der Bayer zog diesen Weg, und Konradin schlug die gleiche Straße ein, als er nach Neapel reiste, um in dem „Lande der Sehnsucht" unter dem Beile sein Leben auszuhauchen. Tausende jener Ritter, die das Kreuz genommen hatten, zogen unter Bonifaz von Montferrat über den Mont Cenis und unter Balduin von Flandern über die Tiroler Pässe nach Venedig. Jahrhunderte später fanden an diesen die Kämpfe eines mutigen Volkes gegen den gewaltigen Unterdrücker der europäischen Nationen statt.

Bis zum Beginn unseres Jahrhunderts blieben die Alpenstraßen durchgängig in einer schlechten Beschaffenheit. Nur die Fernstraße wurde schon im 16. Jahrhundert in fahrbaren Zustand versetzt. Für die großen Armeebewegungen über die Alpen mußten ganz außerordentliche Hilfsmittel angewandt werden. Im Mittelalter wurde der Frachtverkehr fast ausschließlich durch Saumtiere beschafft. Es galt als ein gewagtes Unternehmen, die Alpen anders als mit Maultieren oder Saumrossen zu überschreiten. Die Unterhaltung der Bergpässe war sehr mangelhaft. Sie wurde von den Anwohnern kümmerlich besorgt und geschah meistens als Gegenleistung für kaiserliche Privilegien. An den großen mittelalterlichen Hauptstraßen entwickelte sich ein ganzes System von Geleitsrechten, Zöllen, Fürleitrechten, Wegerechten, Lad- und Abladrechten und Suchtenrechten.

In Graubünden gelangten diese Rechte in den Besitz von sogenannten Portens-Gemeinden, welche das ausschließliche Recht des Transportes von Waren und Reisenden in Anspruch nahmen und dafür die Straßenunterhaltung besorgten. Abb. 29 zeigt eine Partie der von Thusis längs der Albula nach Tiefenkasten führenden Kunststraße dieses Kantons und zwar die Solysbrücke über die Albula am Schynpaß. Am Albulapasse wurde im Jahre 1696 über dem Bergünerstein ein Stück Straße in den Felsen gesprengt, welche Arbeit deshalb besonders bemerkenswert ist, weil bei diesem Anlasse zum erstenmal das Pulver zum Sprengen beim Straßenbau verwandt wurde.

Seit dem Jahre 1797 wendete General Bonaparte dem Simplon seine ganz besondere Aufmerksamkeit zu. Die Ausführung dieser ersten modernen Kunststraße über die schweizerischen Bergpässe wurde am 7. September 1800 von Frankreich, Italien und Wallis als gemeinsames Werk beschlossen. Wallis beteiligte sich an diesem Unternehmen durch die Übernahme von Frondiensten. Die Kosten der 182 km langen Strecke vom Genfer See bis an den Lago maggiore wurden zu 12 116 000 Frank veranschlagt. Bereits im Jahre 1805 konnte das Werk seiner Bestimmung übergeben werden. Während fünf Sommer waren 5000 Arbeiter mit dem Bau beschäftigt, 611 größere und kleinere Brücken und 525 m Tunnel wurden ausgeführt. Die Simplonstraße ist die schönste und kostbarste aller schweizerischen Alpenstraßen, und das Andenken ihres Entwerfers, des Divisions-Inspektors Ceard, verdient erhalten zu bleiben. Der höchste Punkt der Straße liegt 2010 m über dem Meere.

Ein Erfordernis all jener Straßen, welche die Schneeregion erreichen oder Schneestürzen Lawinen ausgesetzt sind, ist die Erbauung von Galerien. Diese Galerien werden entweder in die Felsen gesprengt oder gemauert (Abb. 31), vielfach zeigen dieselben beide Bauweisen. In gewissen Abständen werden in der freiliegenden Galeriewand Öffnungen, Fenster, hergestellt, um dem Gange Licht zuzuführen. Die gleiche Konstruktion zeigt die jährlich von Tausenden Touristen benutzte, am Vierwaldstätter See entlang führende Axenstraße, von welcher Abb. 30 einen der bekanntesten Teile wiedergibt.

31. Die Schoellenen (Gotthardstraße).

32. Die Stilfserjochstraße von der Franzenshöhe aus gesehen.

Die Straße über den Mont Cenis verdankt ebenfalls Napoleon I. ihre Entstehung. Der Entwurf rührt von dem Ingenieur Dausse her. Diese Straße, deren Länge ungefähr 9 Stunden beträgt, hat einen Kostenaufwand von fast 5 Millionen Mark erfordert. Auf derselben wurde im Jahre 1812 Papst Pius VII. von Gendarmen nach dem ihm von Napoleon angewiesenen Ort Fontainebleau geleitet.

Bereits früher als die vorstehend genannten Alpenstraßen war eine andere Gebirgsstraße entstanden, welche aus dem Etschthal in Tirol über das Stilfser Joch durch das Veltlin längs dem Comer See nach Mailand führt. Diese Verbindung wurde unter Kaiser Franz I. (1745 bis 1765) begonnen. Für ihre Entstehung waren ebenfalls in erster Linie militärische Gesichtspunkte maßgebend. Diese Schöpfung ist ein Werk der Ingenieure Domigani und Dominici. Tausende von Arbeitern waren drei Jahre lang an dem Werke beschäftigt. Vielfach hingen dieselben während der Arbeit an Stricken oder schwebten auf kleinen Stellagen über den Abgründen. Die malerischsten Partien der Straße befinden sich bei Trafoi und Bormio. Abb. 32 zeigt das Bild, welches die Straße von der Franzenshöhe aus gewährt. Bei Bozen vereinigt sich die Stilfserjochstraße mit der großen Straße, welche von Innsbruck über den Brenner nach Italien führt. Die von der Stilfserjochstraße erreichte Paßhöhe übertrifft die der übrigen Alpenstraßen. Es liegt der höchste Punkt der Simplonstraße 2010 m, der Bernhardinstraße 2063 m, der Mont-Cenisstraße 2071 m, der St. Gotthardstraße 2114 m, der Splügenstraße 2117 m, der Julierstraße 2287 m, der Septimerstraße 2311 m, der Straße über das Stilfser Joch 2930 m über dem Meeresspiegel.

Der Bau der Splügenstraße ist als ein denkwürdiges Ereignis in der Ingenieurwelt zu bezeichnen, da bei demselben infolge des ungemein steil abfallenden Bergteiles auf italienischer Seite vom Splügenpaß bis nach Chiavenna ganz außerordentliche Terrainschwierigkeiten zu überwinden waren. Um einer gänzlichen Ablenkung des Verkehres von ihrem Gebiete vorzubeugen, schritten die inneren Kantone der Schweiz zur Ausführung der Gotthardstraße. Diese Straße (Abb. 31) erfreute sich ihrer Felsengewölbe und ihrer schwindelnden Brücken wegen, wie nicht minder infolge ihrer kühnen Sprengungen und ihrer künstlichen Linienführung einst eines hohen Ruhmes. In dem Jahre ihrer Vollendung (1830) fand auf englischem Boden jenes weltbewegende Ereignis, die Eröffnung der Bahn von Liverpool nach Manchester, statt, das wenige Jahrzehnte später auch in der Schweiz Schienenwege entstehen ließ, die gleichsam mit magnetischer Kraft den Verkehr an sich zogen und den Alpenstraßen einen nicht geringen Teil ihrer Bedeutung entzogen.

In Deutschland datiert der moderne Straßenbau aus dem Anfange dieses Jahrhunderts, die Klagen über schlechte Wege gehörten bis dahin zu den alltäglichen Erscheinungen. So beschwerte sich ein Reisender, der den 1784 neueröffneten holsteinischen Kanal (Eiderkanal) in Augenschein nehmen wollte, über die barbarischen Wege in Holstein und äußerte den frommen Wunsch, daß denen, die sie vernachlässigten, auferlegt werden möchte, sie zu befahren, damit ein gewisser Teil ihres Körpers sie beim Durchstoßen belehre, was Gemeinnützigkeit und Menschlichkeit von ihnen forderten.

Auf Napoleons Geheiß wurde im Jahre 1804 die Straße von Mainz nach Koblenz und 1806 eine solche von Mainz nach Metz gebaut, 1809 wurden Chausseen von Mainz nach Paris, von Nymwegen nach Basel, von Mainz nach Straßburg und von Oppenheim nach Kreuznach angelegt.

Ebenso kam auf Napoleons Befehl die Heerstraße zwischen Wesel und Hamburg zur Ausführung. Durch diese Straße sollte eine schnelle Verbindung mit den nördlichen Departements geschaffen werden. Napoleon erteilte 1811 den Auftrag zu den Arbeiten, die unter dem Divisions-Inspektor Tarbe begannen. Die Straße wurde über Scharnbeck, Dülmen, Münster, Telgte, Iburg, Osnabrück, Bohmte, Diepholz, Bassum, Bremen, Ottersberg, Rotheuburg, Tostedt und Harburg nach Hamburg geführt. Innerhalb zwei Jahren wurde der Bau vollendet. Abb. 33 zeigt den Querschnitt dieser Straße etwa 7 km westlich von Harburg. Über die beiden Elbarme wurden große hölzerne Brücken geschlagen. Später wurde die Straße von Wesel nach Venlo verlängert.

Von den sonstigen zahlreichen in unserem Jahrhundert in Europa zur Ausführung gekommenen Straßen sei noch der folgenden Erwähnung gethan, die zu den interessantesten Bauobjekten dieser Gattung zählt. Es ist die in den dreißiger Jahren erbaute Széchényistraße an der unteren Donau in der Gegend des Eisernen Thores, von welcher Abb. 34 ein Stück zeigt. Die Herstellung dieser von Vásárhelyi entworfenen und ausgeführten Straße bereitete außerordentliche Schwierigkeiten. Die Straße besitzt eine Breite von 4,75 bis 7,58 m. Für das Ausweichen zweier sich begegnender Wagen sind besondere Ausweichstellen vorgesehen. Der größere Teil der Arbeit bestand aus Felsensprengungen, die direkt vom

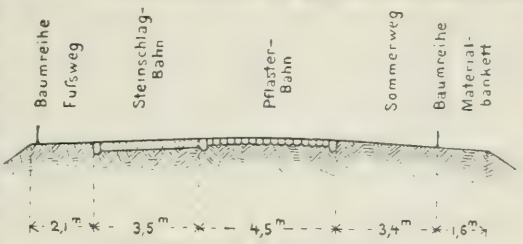

33. Profil der Napoleonsstraße.

34. Die Széchényistraße an der unteren Donau.

Strome aus vorzunehmen waren. Für die Arbeiter wurden auf Schiffen Gerüste erbaut, von welchen aus sie die Bohrlöcher in das Gestein einzuarbeiten hatten. Im Jahre 1837 konnte ein Teil der Straße dem Verkehre übergeben werden.

Die Vollkommenheit des heutigen Chausseebaues ist besonders durch die Anwendung von Chausseewalzen erreicht worden. Durch die Walzung wird die Straßenoberfläche fester und somit dauerhafter, und hierdurch findet eine außerordentliche Schonung der Zugtiere und der Fuhrwerke statt, da dieselben nicht, wie früher sehr allgemein üblich war, die lose liegende Steinschüttung festzufahren nötig haben. Die ersten Walzversuche gehen zwar bis zum Jahre 1787 zurück, doch kam die Walze erst seit 1830, namentlich durch die Bemühungen des französischen Ingenieurs Polonceau, in größerem Umfange zur Anwendung. Während früher zum Ziehen der Walzen ausschließlich Pferde benutzt wurden, wird jetzt bei größeren Arbeiten meistens von Dampfwalzen Gebrauch gemacht, da mit denselben eine etwa 30 % größere Leistung erzielt werden kann. Auf die Art des Walz-

verfahrens und auf die dabei benutzte Dampfstraßenwalze können wir hier nicht näher eingehen.

Noch andere Maschinen kommen bei dem modernen Wegebau zur Anwendung. So benutzt man zum Abschlämmen der Steinbahnen Straßenabschlämmmaschinen und Straßenkehrmaschinen. Zur Herstellung des Steinschlages dienen Steinbrechmaschinen, daneben ist jedoch das Schlagen mit der Hand noch vielfach in Gebrauch.

Für manche Gegenden, so namentlich für Niederdeutschland, haben die Klinkerchausseen eine erhöhte Bedeutung erlangt. Man versteht unter Klinkern Backsteine, die bis zum Sintern gebrannt sind und daher eine größere Wetterbeständigkeit und Festigkeit als Ziegelsteine besitzen. Die Klinkerchausseen werden in der folgenden Weise hergestellt.

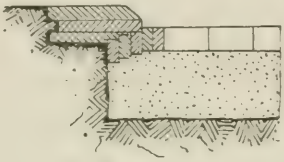

35. Klinkerstraße.

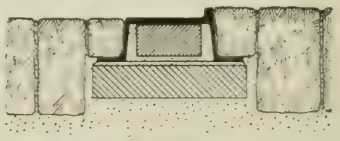

36. Schieneneinbannung in einer Landstraße.

Auf einer Sandbettung von 30 bis 40 cm Stärke, die durch Walzen und Rammen gedichtet wird, werden die Klinker versetzt, und zwar an den Fahrbahnkanten die Reihen parallel mit dem Randsteine und dazwischen rechtwinkelig zur Straßenrichtung. Die Versetzung erfolgt im Verbande, d. h. in der Weise, daß die Fugen gegeneinander verschoben sind. Abb. 35 zeigt diese Anordnungsweise.

Statt der Klinker werden neuerdings vielfach Pflastersteine verwendet, ein Zeichen des zunehmenden Volkswohlstandes, der es erlaubt, nunmehr selbst die Verbindungswege zwischen den einzelnen Orten in einer Weise herzustellen, deren Kosten früher nicht einmal für das Innere der Ortschaften erschwungen werden konnten.

Bei den Chausseen unterscheidet man wie bei den städtischen Straßen die eigentliche, in der Mitte liegende Fahrbahn und die Seitenwege. Erfordert der Verkehr nicht die Befestigung der Fahrbahn in ganzer Breite, so läßt man einen Teil unbefestigt liegen, welchen man als Sommerweg bezeichnet. Der Sommerweg bietet den Vorteil einer bequemen Benutzung durch Reitpferde und unbeschlagene Zugtiere, und

37. Gepflasterte Landstraße mit Geleis.

derselbe wird bei trockenem Wetter mit Vorliebe von dem leichteren landwirtschaftlichen Verkehre aufgesucht.

Die üblichen Straßenbreiten für Chausseen mit Obstbäumen sind die folgenden: Steinbahn 3,5 bis 7,0 m, Sommerweg 3,2 bis 5,3 m, Fußweg 2,0 bis 2,9 m, Gesamtbreite 8,7 bis 15,2 m. Diese Maße schwanken je nach der Bedeutung des Verkehres und den Verhältnissen der einzelnen Länder.

Da die von den Zugtieren bei gleicher Schwere des zu ziehenden Wagens aufzuwendende Kraft um so größer wird, je rauher die Fahrbahn ist, so wird umgekehrt bei gleicher Kraftaufwendung die zu ziehende Last um so größer gewählt werden können, je glatter die Fahrbahn für die Wagenräder ist. Daher ist bei einer Eisenbahn das Verhältnis zwischen der Kraftaufwendung und der bewegten Last am günstigsten. Man hat in neuerer Zeit begonnen, diesen Vorteil auch auf den Landstraßen auszunutzen, und zu diesem Zwecke auf den letzteren Schienen gelegt. Hierdurch reiht sich der Entwickelungsgang gewissermaßen wieder dem griechischen Straßenbau, mit seinen in die Felsen eingearbeiteten Geleisen an, nur daß die modernen eisernen Schienen den antiken steinernen

Rinnen durch die Verringerung des Zugwiderstandes außerordentlich überlegen sind. Die ersten Versuche mit derartigen Straßengeleisen sind in Deutschland von dem Baurat Gravenhorst in der Provinz Hannover angestellt worden, woselbst im Jahre 1894 zwischen Stade und Hollern die erste Geleisstraße hergestellt wurde.

Die Abb. 36 u. 37 veranschaulichen die Anordnung eines solchen in einer Landstraße verlegten Straßengeleises.

Hinsichtlich der Unterhaltung der Landstraßen unterscheidet man das Decksystem und das Flicksystem. Bei ersterem erfolgt die Befestigung des Kleingeschläges mittels der Dampfwalze, bei der letzteren Unterhaltungsweise wird die Befestigung des Einbettungsmaterials dem über dasselbe hinweggehenden Verkehr überlassen. Das erstere System verdient den Vorzug, da hierbei die Beanspruchung der Zugtiere und der Fuhrwerke eine viel geringere ist.

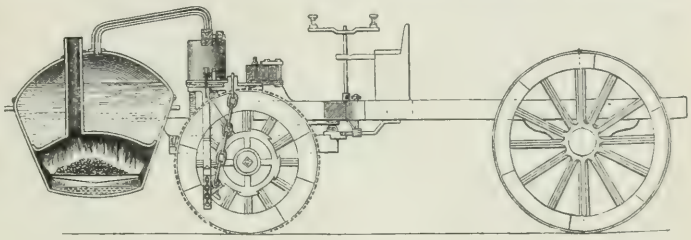

38. Cugnots Dampfwagen, 1769.

Was die sonstigen Arbeiten zur Herstellung von Straßen anbetrifft, so kommt von diesen in erster Linie das Tracieren derselben in Betracht. Man versteht hierunter die Festlegung der Straßen sowohl in Bezug auf ihre Richtung wie auf ihre Höhenlage unter Berücksichtigung der natürlichen Gestaltung des Geländes. Während diese Arbeit in einem flachen Gelände eine verhältnismäßig wenig Mühe erfordernde ist, bedingt sie in gebirgigen Gegenden nicht nur eine große Übung und Erfahrung, sondern auch einen großen Zeitaufwand. Die Straße muß, um die Erd- und Felsarbeiten auf das geringste Maß einzuschränken, möglichst dem Gelände angepaßt, und sie muß anderseits so geführt werden, daß ihr Gefälle nicht das zulässige Maß überschreitet, da sonst die Zugtiere zu sehr angestrengt werden. Dieselben Punkte, welche bei dem Straßenbau zu beachten sind, müssen auch bei dem Eisenbahnbau berücksichtigt werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird daher auf das Kapitel „Eisenbahnen" verwiesen.

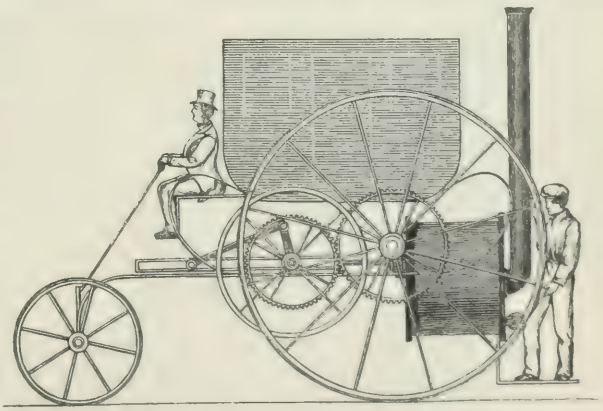

39. Trevithicks Londoner Straßenlokomotive, 1808.

Straßenmotoren (Automobilen).

Seit langer Zeit ist man bestrebt, die Benutzung der Landstraßen durch Kraftmaschinen zu ermöglichen, ohne besondere Geleise in dieselben betten zu müssen. Diese Bestrebungen lassen sich bis in die Kindheit der Dampfmaschine zurückverfolgen. So hegte bereits Savery die Ansicht, daß die Dampfkraft zur Bewegung von Wagen müsse ausgenutzt werden können. Derselben Ansicht war Dr. Robison, dem James Watt mancherlei Anregungen zu danken hat. In Frankreich baute Cugnot eine solche Maschine, die 1769 die Gassen von Paris durchfuhr und welche Abb. 38 veranschaulicht. Diese Maschine war so mangelhaft, daß sie nur 15 Minuten lang arbeiten konnte. Trotz der vorgenommenen Verbesserungen blieb die Benutzung der Maschine so gefährlich, daß sie in den Straßen nicht verwandt werden konnte. Die Ingenieure Symington und Watt arbeiteten, jedoch vergeblich,

an der Vervollkommnung dieser Idee. In Amerika waren es namentlich Read (1790) und Evans, die dem Straßendampfwagen große Beachtung zuwandten. Im Jahre 1804 bewegte sich des letzteren Straßenlokomotive durch die Straßen Philadelphias. Von diesem Ingenieur rührt die nachstehend wiedergegebene Prophezeiung her: „Die jetzige Generation will sich mit Kanälen begnügen, die nächste wird Eisenbahnen und Pferde vorziehen, aber ihre aufgeklärteren Nachkommen werden meinen Dampfwagen als die vollkommenste Transportweise anwenden." Der schlechte Zustand der Straßen jener Zeit trug nicht wenig zu den geringen Erfolgen der Straßenlokomotiven bei. Im Jahre 1802 baute der Ingenieur Trevithik eine Dampfdroschke. Dieselbe erregte in London viel Aufsehen; aber trotz aller vorgenommenen Verbesserungen blieb sie unvollkommen. Abb. 39 zeigt die Form der aus dem Jahre 1808 stammenden Londoner Straßenlokomotive.

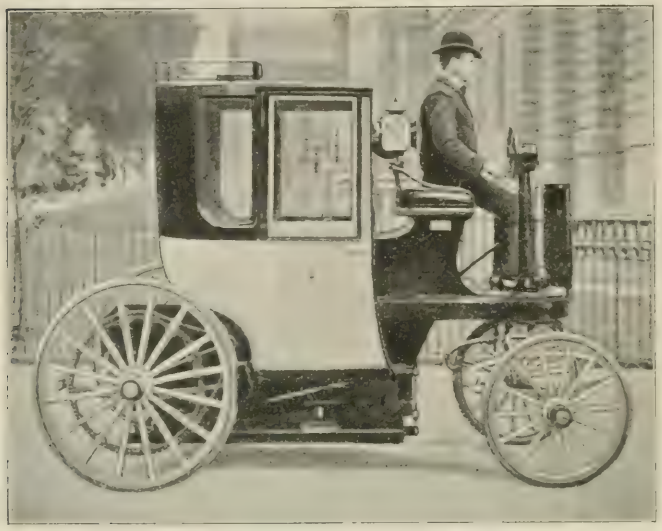

40. Londoner elektrisches Cab.

Die Unvollkommenheit der damaligen Straßen hatte mancherlei Defekte an den Kesseln und den übrigen Teilen der Straßenlokomotive im Gefolge, wie auch umgekehrt deren großes Gewicht die Straßen stark mitnahm. Man suchte dem letzteren Übelstande durch Verbreiterung der Radreifen zu begegnen, was zur Konstruktion der Dampfstraßenwalzen führte. Die in dieser Zeitperiode entstandenen Eisenbahnen thaten den Bestrebungen zur Ausbildung von Straßenlokomotiven starken Abbruch. Der letzte Betrieb dieser Art wurde im Jahre 1833 eingestellt.

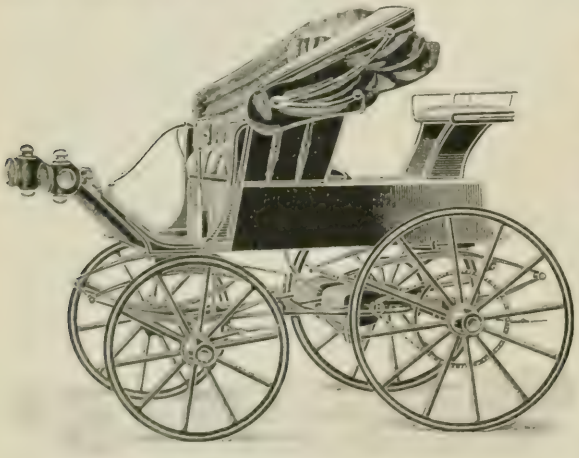

41. Amerikanischer elektrischer Wagen.

Die großen Vorteile der mechanischen Betriebskraft: größere Regelmäßigkeit und Beschleunigung der Fahrt, bequemere und exaktere Einrichtungen, keine Belästigung durch Ausdünstungen der Zugtiere, saubere Straßen, lassen es erklärlich erscheinen, daß man bei vorgeschrittenem Maschinenbau einer Ausnutzung mechanischer Kräfte für den Fuhrverkehr wiederum näher trat.

Unserer Zeit scheint es vorbehalten zu sein, das schwierige Problem seiner Lösung einen bedeutenden Schritt näher zu bringen. Im Jahre 1873 traten in Frankreich neue Konstruktionen von Dampfstraßenwagen auf. Bollée in Le Mans baute drei Dampfomnibusse, welche auf der Straße nach Paris in Betrieb gesetzt wurden.

Seitdem ist auf diesem Gebiete eine überraschende Thätigkeit entfaltet worden. Namentlich in Frankreich und Amerika ist den Automobilen, mit welchem Ausdrucke die Straßenmotoren vielfach bezeichnet werden, eine ungewöhnlich große Beachtung geschenkt worden, und die Benutzung derartiger Wagen hat in diesen Ländern bereits einen sehr bedeutenden Umfang angenommen. In Deutschland ist diese Benutzung in stetem Wachsen begriffen. Der Daimlersche Motor ist dem Bau dieser Wagen sehr zu nutze gekommen, wird dieser im Jahre 1885 von dem deutschen Ingenieur Daimler erfundene Motor doch auch im Auslande in ausgedehnter Weise zu dem vorliegenden Zwecke verwendet. Unter Benutzung eines schnell laufenden derartigen Benzinmotors wurde bei einer Wettfahrt in Frankreich im Jahre 1895 der Weg von Paris nach Bordeaux und

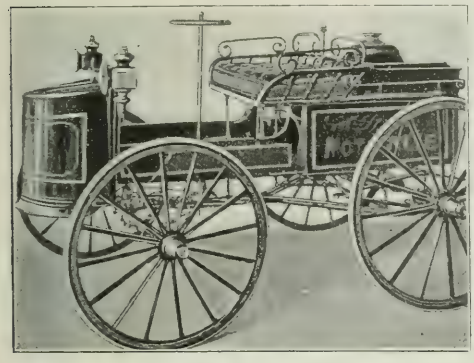

42. Shavers Dampf-Motorwagen.

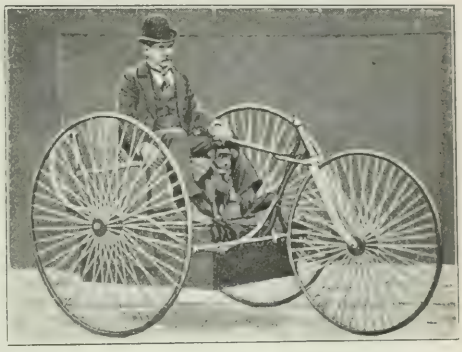

43. Simons Dampf-Motorwagen.

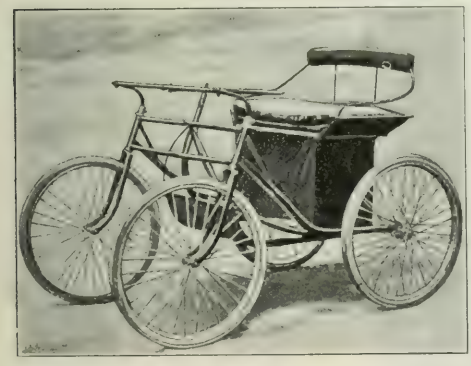

44. Daleys Gasoline-Motorwagen.

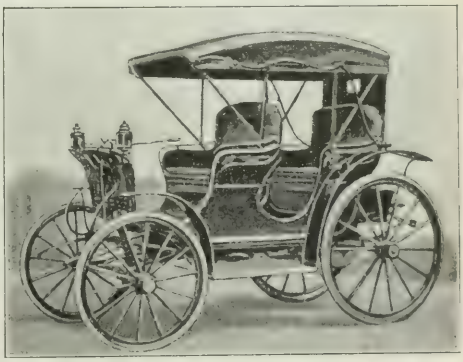

45. Benton-Harbors Gasoline-Motorwagen.

zurück, d. h. eine Strecke von 1200 km Länge, in einer ununterbrochenen Fahrt von 40 Stunden und 40 Minuten zurückgelegt. Neben Daimler ist der Ingenieur Benz als einer der Pioniere auf dem Gebiete des Ölmotorenbaues für Transportzwecke zu bezeichnen. Von ihm stammt einer der ersten neueren Motorwagen her, der im Jahre 1885 entstand. Der Umstand, daß sich der Sport der Motorwagen bemächtigte, hat außerordentlich viel zu deren Verbreitung und so zur Förderung des Motorwagenbaues selbst beigetragen.

Alle Motorwagen setzen eine gute Beschaffenheit der zu befahrenden Strecken voraus, da sonst an ein Fortkommen mit denselben auf die Dauer nicht zu denken ist. Daß man bemüht ist, auch die Elektrizität diesen Motorwagen dienstbar zu machen, dürfte selbstverständlich sein. In London sind bereits eine Anzahl derartiger Cabs in den öffentlichen Fuhrverkehr eingestellt, deren Form Abb. 40 wiedergibt. Die Akkumulatorenbatterie, durch welche der für die Bewegung des Wagens erforderliche Strom erzeugt wird, befindet sich in dem unter dem eigentlichen Wagenkasten angebrachten Behälter. Die Bewegung des elektrischen Motors auf die Wagenräder erfolgt mittels Zahnräder.

Die Form dieser elektrisch betriebenen Motorwagen ist eine äußerst mannigfache, zum Teil sehr geschmackvolle. In Abb. 41 ist ein amerikanischer elektrisch betriebener Wagen dargestellt. Dieser Motorwagen hat die Form eines kleinen Post-Phaëtons. Seine Räder besitzen Kugellager und Gummireifen. Die 32 im Wageninneren befindlichen Zellen vermögen sechs Stunden lang $3\frac{1}{2}$ Pferdekraft zu entwickeln. Die Motoren sind zwischen den beiden Hinterrädern eingebaut und zwar unabhängig voneinander, wodurch erreicht ist, daß der verschiedenen Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder beim Durchfahren von Kurven, Wendungen und um Ecken kein Hindernis entgegensteht. Die Bremse ist so angeordnet, daß durch deren Thätigkeit nicht nur der Motor gehemmt wird, sondern auch zugleich sich automatisch ein Kontrollapparat einschaltet.

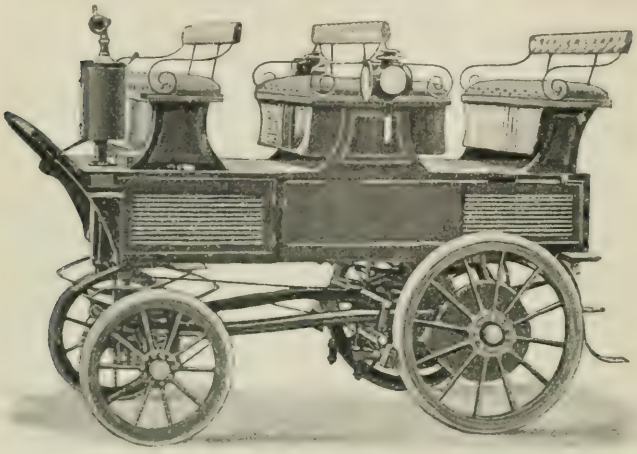

46. Elektrisch betriebener Gesellschaftswagen für 12 Personen.

Die Elektrizität ist auch hier, wie in so vielen anderen Fällen, als die angenehmste Kraftquelle zu betrachten. Das Fahren in einem elektrisch betriebenen Motorwagen ist angenehmer als in einem Benzinmotorwagen, da ersterer ruhiger läuft und keine lästigen Dünste verbreitet. Die der rationellen Ausnutzung dieser Kraft entgegenstehenden Hindernisse sind jedoch noch nicht überwunden. Es gilt vor allen Dingen, das Gewicht der Akkumulatorenbatterie zu ermäßigen und die Erzeugungskosten der Elektrizität zu verringern. Bis dieses Ziel erreicht sein wird, machen die durch Petroleum oder Benzin bewegten Motorwagen den elektrisch betriebenen Wagen eine erfolgreiche Konkurrenz. Zwar findet noch hier und da namentlich in England die Dampfkraft für den vorliegenden Zweck Verwendung, Abb. 42 u. 43 zeigen derartige moderne Motorwagen, und zwar den Dampf-Motorwagen, von Shaver resp. Simon, doch ist kaum anzunehmen, daß dem Dampf die Zukunft gehört. Die Abb. 44 u. 45 zeigen verschiedene Formen ausländischer Petroleum- und Benzin-Motorwagen.

47. Elektrisch betriebener Geschäftswagen.

Nicht nur für Personenfuhrwerke, sondern besonders auch für Frachtwagen finden heute diese Motoren bereits eine ausgedehnte Verwendung. Mit ihrer weiteren Vervollkommnung wird ihre Benutzung zweifellos einen außerordentlichen Umfang annehmen, und die Motorwagen werden eines Tages in vielen Gegenden die Zugtiere fast

vollständig verdrängen. Die Abb. 46 bis 49 veranschaulichen einige neuere deutsche Motorwagen. Neben kleinen zweisitzigen Selbstkutschierwagen kommen Omnibusse für dreißig Personen vor. Abb. 46 zeigt einen elektrisch betriebenen Gesellschaftswagen für zwölf Personen, erbaut von der Gesellschaft für Verkehrsunternehmungen (Berlin). Die Gesellschaft hat ein Normaluntergestell konstruiert, auf welches man verschiedene Oberteile ohne weiteres aufsetzen kann, so daß dasselbe Gestell für Postpaket- und Geschäftswagen (Abb. 47), Hotelomnibusse und Kremser benutzt werden kann. Die Akkumulatoren sind im Kutscherbocke untergebracht. Die Ladung erfolgt mittels Steckanschlusses und beweglichen Kabels, d. h. in der Weise wie elektrische Boote und dergleichen geladen werden. Während früher die Steuerung und der Kontroller getrennt angeordnet wurden, wie solches auch Abb. 47 erkennen läßt, sind beide bei den neuesten Wagen vereint. Die Steuerung bewirkt

48. Elektrisch betriebener Postwagen.

die Lenkung des Wagens. In den meisten Fällen erfolgt die Lenkung mittels Schwenkachsen der Vorderräder, seltener durch die Ausführung von Drehgestellen. Der Kontroller dient zur Einstellung der gewünschten Geschwindigkeit. Derselbe hat gewöhnlich 6 Stellungen, 4 für Vorwärts-, 1 für Rückwärtsfahrt und 1 für elektrische Kurzschlußbremsung in Notfällen. Die Akkumulatoren besitzen eine Kapazität für eine normale Fahrt von 25—30 km. Zum Anhalten sind kräftig wirkende Bremsen, vielfach mechanische Fußbremsen im Gebrauch. Abb. 48 zeigt einen Postwagen der Gesellschaft für Automobil-Wagenbau (Berlin). Der Wagenkasten hat einen Inhalt, der dem der kleinsten Karriolen der Reichspost entspricht. Das Gefährt wird von einem zweicylindrigen Motor von 5 Pferdestärken getrieben, und zwar ist die Kraftübertragung von der Motorachse auf die Hinterachse des Wagens eine direkte. Sie besteht aus zwei Übersetzungen, die eine ist eine Zahnradübersetzung von 1 : 10, die andere eine Art Triebstockverzahnung von 1 : 18.

Die letztere Übersetzung wird hauptsächlich dann eingeschaltet, wenn Steigungen zu überwinden sind. Die Einschaltung erfolgt durch Reibungskuppelungen.

In recht geschickter, ja vollkommener Weise sind alle Steuerungsorgane an einer Stelle vereinigt. Die Lenkung der Vorderräder erfolgt durch ein Handrad, welches auf

der Steuersäule montiert ist und die Bewegung mittels Kettenrades auf jene Räder überträgt. Ein unterhalb des Lenkrades angebrachter Hebel gestattet einerseits durch Verstellen nach rechts oder links die eine oder die andere Übersetzung einzuschalten, anderseits befinden sich an diesem Hebel zwei Handgriffe, durch welche der Zufluß der Luft und der Zufluß des Gases zum Motor geregelt werden können. Dicht unter dem vorerwähnten Hebel befindet sich noch ein kleinerer zur Einstellung und Regelung des Kontaktes auf Vor- und Nachzündung. Den oberen Abschluß der Steuersäule bildet ein elektrisches Läutewerk, das sich durch einen leichten Druck in Thätigkeit setzen läßt.

Die Ingangsetzung des Motores erfolgt vom Wagensitze aus, indem man den Motor mittels eines Schaltwerkes durch ein paar Hebelhübe anratscht; um dies etwas zu erleichtern, drückt man zugleich mit dem Fuße auf einen kleinen am Boden befindlichen Hebel, wodurch der Gegendruck im Cylinder vorübergehend aufgehoben wird, so daß die Gase freien Abzug haben. Während der Fahrt ruht die eine Hand auf dem Lenkrade, während die andere die Geschwindigkeit regelt; nachdem die gewünschte Fahrgeschwindigkeit erzielt ist, wird letztere Hand wieder frei. Will man plötzlich halten, so rückt man zunächst die Kupp-

49. Daimlerscher Motorfrachtwagen.

lung aus, wodurch gleichzeitig die Zündung unterbrochen wird, so daß der Motor keine Arbeit mehr verrichten kann; außerdem stehen aber noch zwei Fußbremsen zur Verfügung, eine Brandbremse für die Hinterachse und eine auf die Räder wirkende Blockbremse. Unter dem Postsitze sind der 20—25 l fassende Benzinbehälter, sowie die zur Zündung erforderlichen Akkumulatoren und der Induktor untergebracht. Der Wasserbehälter, ein vollständiger Rippenkörper, befindet sich vorn vor dem Postkasten, verdeckt durch einen bronzenen Reichsadler. Eine von der Motorwelle angetriebene kleine Zentrifugalpumpe saugt das heiße Wasser vom Cylinderkopfe her und bewirkt dessen Zurückführung durch lange mit Rippen versehene Kupferrohre zum Kühlbehälter. Der Wagen ist 3,40 m lang, 1,25 m breit und 1,40 m hoch; er kann mit 7 Zentnern belastet werden und erreicht eine größte Geschwindigkeit von 25 km in der Stunde.

Einen von der Daimler Motoren-Gesellschaft erbauten Motorfrachtwagen veranschaulicht Abb. 49. Solche Geschäftswagen werden für den Transport einiger hundert Kilo und mit einer Tragfähigkeit bis zu 5000 kg erbaut. Das Eigengewicht eines derartigen Wagens beträgt 3300 kg, so daß das Gesamtgewicht 8300 kg ist. Zur Fortbewegung eines solchen Wagens ist ein Daimler Motor von zehn Pferdestärken erforderlich. Für eine Stunde und eine Pferdekraft werden nach den bisherigen Erfahrungen 0,50 kg Benzin verbraucht.

Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß die neue Erfindung, Luft zu verflüssigen, auch für den Betrieb von Motorwagen und Motorrädern Verwendung finden wird.

Nach dem Echterschen Wandgemälde im Staatsbahnhof zu München.

Die Eisenbahnen.

Und donnernd rollt der Wagenzug
Vorbei den alten Meilensteinen,
Wie Blitz des Zeus und Geisterflug,
Der Erde Völker zu vereinen.

Hermann Lingg (Die Römerstraße).

Allgemeines und Linienführung.

Einleitung.

Kaum 70 Jahre sind seit der ersten, durch Dampfkraft betriebenen Eisenbahn mit Personenbeförderung verflossen, und welche Fülle umwälzender Wirkungen hat diese segensreiche Erfindung dem Menschengeschlechte schon beschert. Wie hat sie alle Lebensverhältnisse umgewandelt und die Menschen auf eine gegen früher wesentlich höhere Kulturstufe gestellt! Raum und Zeit sind überspannt, in wenigen Tagen läßt sich der Güteraustausch weit auseinander gelegener Festlandsbezirke bewirken, kann der Reisende weite Ländergebiete durcheilen, vermag die Landesverteidigung ihre Heere an die bedrohten Landesgrenzen zu senden und für schnellen Nachschub des Ersatzes jeglicher Art zu sorgen. Waren früher beispielsweise zu einer Reise von Berlin nach Paris mit der Schnellpost etwa 5 Tage erforderlich, so legt man heute die Strecke in dem mit allem Komfort ausgestatteten Eilzuge in $16\frac{1}{2}$ Stunden zurück. Gewaltig und ungeahnt ist der Aufschwung, den Handel und Gewerbe durch die die Transportkosten ermäßigenden Eisenbahnen genommen haben. Diese sind im Verein mit den Dampfschiffen die Lebensadern des modernen Weltverkehrs, die Bindeglieder der Völker und Länder. Sie erschließen die abseits gelegenen Gegenden, wecken Gewerbethätigkeit in ihnen, führen deren Städten und Ortschaften neues Leben, neue Triebkraft zu, bringen sie zur Entwickelung und zur Blüte. Sie verbilligen und verbessern die wirtschaftlichen Güter, vermehren die Annehmlichkeiten des Lebens und erhöhen somit den Lebensgenuß.

Und welcher Art sind dabei die Wege, die das Dampfroß wählt! Bald durcheilt es mit großen Lasten die sonnendurchglänzten Fluren des Flachlandes, bald klettert es schwer beladen an den Berglehnen entlang hoch in die Alpenwelt, in die Region der Lawinen hinauf, der Gebirge breiten Rücken in langem Tunnel durchziehend. Bald rasselt es über kühn geschwungene Viadukte und Brücken, tiefe Thäler, Ströme und Schluchten überschreitend, oder es rollt auf langer Hochbahn über den Straßenverkehr unserer Großstädte hin (Abb. 55 und 56). Es steigt hinab in der Erde Schoß und fährt unter Straßen, Kirchen, Häusern, Docks und Flüssen her, oder erklimmt endlich der Berge Gipfel, um der wanderlustigen Menschheit den mühelosen Anblick erhabenster Naturschönheiten zu gewähren.

Wahrlich, vielseitig ist sein Weg, sein Nutzen und Zweck! Besonders nützlich haben die Eisenbahnen in unserem deutschen, vielstaatlichen Vaterlande eingewirkt, denn sie durchbrachen zuerst die dichten Grenzzäune eines engherzigen Partikularismus, der vor wenigen Jahrzehnten noch in so vielen Ländchen üppig wucherte, und halfen diesen damit glücklich zu Falle zu bringen. Sie haben alte Vorurteile verschwinden lassen, die deutschen Stämme wirksam einander näher gebracht und den Wunsch nach politischer Einheit dadurch lebendiger gestaltet. Goethe sagt schon in seinem Gespräch mit Eckermann 1828, also noch zu einer Zeit, wo 36 verschiedenfarbige Grenzpfähle das deutsche Land in eben so viele Gegensätze zerlegten: „Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde, unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige thun.“ Nun, sie haben das ihrige in der Vorbereitung zur Einigung gethan, deren Verwirklichung freilich nur durch das unvergleichliche Walten Bismarcks und durch die glänzenden Erfolge der preußischen Heere auf den dänischen und böhmischen, später der deutschen Heere auf den französischen Schlachtfeldern ermöglicht werden konnte.

Diese Einigung des deutschen Volkes war sodann rückwirkend wiederum fruchtbar für dessen gesamte gewerbliche Verhältnisse, insbesondere auch für das Eisenbahnwesen. Dieses erhielt teils infolge ungeahnter Verkehrssteigerung, teils auch aus strategischen Gründen eine erhebliche Ausdehnung, begleitet von zahlreichen Verbesserungen seiner Einrichtungen und Anlagen. Infolge des gewaltigen Aufschwunges auf allen Gebieten seines Handels und Gewerbelebens und dank dem vielmaschigen, gut betriebenen Eisenbahnnetze konnte Deutschland, reich an wissenschaftlich auf unseren technischen Hochschulen ausgebildeten Ingenieuren, Architekten und technischen Chemikern, auf dem Weltmarkte bald in Wettbewerb treten mit den älteren Industrievölkern, vor allem mit England, dem Vaterlande der Dampfmaschinen und der Eisenbahnen. Vor 4 bis 5 Jahrzehnten noch ein vorzugsweise ackerbautreibendes Volk, entsendet es heute seine gewerblichen Erzeugnisse, vor allem die der Chemie, Weberei und des Maschinenbaues nach fünf Weltteilen. Die schnellsten Dampfschiffe, die jetzt die Meere unseres Erdballes durchfurchen, sind aus deutschem Material und auf deutschen Werften erbaut. Die deutschen Eisenbahnen gehören, was Sicherheit des Betriebes, Pünktlichkeit der Züge und Bequemlichkeiten für die Reisenden aller Gesellschaftsklassen anbelangt, unbestritten zu den besten der Welt und haben das Urteil keines anderen Eisenbahnlandes zu scheuen. Deutschlands Zukunft beruht zum wesentlichen Teil auf der weiteren Entwickelung seiner Industrie und vor allem seiner Technik. Beide werden allgemein im 20. Jahrhundert noch weit mehr als im vergangenen der Maßstab für die Größe eines Volkes sein.

Wer ist nun der eigentliche Schöpfer der Eisenbahnen, wer hat sie erfunden? Nach Goethes treffendem Ausspruch ist Erfinden der Abschluß des Gesuchten. Die meisten wichtigen Erfindungen sind niemals urplötzlich spruchreif entstanden, sondern haben sich, auf vorangegangenen Bestrebungen ähnlicher Art nach und nach aufbauend, im Laufe der Zeit ausgereift, bis sie endlich durch einen genialen Kopf zu einem zeitweisen Abschluß gebracht wurden. So haben sich auch die Eisenbahnen langsam und allmählich aus den alten Holzbahnen der Kohlengegenden Englands entwickelt. (Vergl. näheres im Abschnitt „Oberbau“.) So ist vor allem die Lokomotive, die Seele des Eisenbahnwesens, durch den unermüdlichen Erfindungssinn einer ganzen Anzahl von denkenden Ingenieuren aus den bescheidensten Anfangsformen heraus zu ihrer heutigen hohen

Durchbildung geführt worden (vergl. den Abschnitt „Lokomotiven"). Eine besondere Stellung in dieser langen Erfinderkette nimmt G. Stephenson ein, dem es 1829 durch Befolgung des Ratschlags eines Nichttechnikers (Booth) gelang, diejenige Kesselart der Lokomotive einzufügen, durch welche diese für gesteigerte Verkehrsansprüche lebensfähig wurde. Neben Stephenson war T. Hackworth ein Hauptförderer der Lokomotive damaliger Zeit. Daran schließt sich eine weitere Schar von Ingenieuren aller Länder, die Verbesserungen und Abänderungen der Lokomotive und ihrer Einzelteile anstreben, sie den verschiedensten Betriebsverhältnissen anzupassen sich bemühen und namentlich auch ihre Leistungsfähigkeit unter Wahrung des wirtschaftlichen Gesichtspunktes zu heben suchen.

Hand in Hand damit ging gleichzeitig auch die Ausbildung der Fahrbahn vor sich. Auch sie hat von den ersten eisenbelegten Holzbahnen an bis zu den heutigen schweren Oberbau-Anordnungen eine lange, vielgestaltige Entwickelungsreihe zu verzeichnen. Lokomotivrad und Gleis stehen in innigster Wechselbeziehung zu einander und gehören nach einem Ausspruche Stephensons zusammen wie Mann und Frau. Als „Dritter im Bunde" gesellte sich dann schließlich die Telegraphie hinzu, um als unübertroffene, schnellfüßige Dienerin die Zeichengabe auszuüben, durch die dem rasch dahinsausenden Dampfroß der Weg frei gehalten wird.

Doch kehren wir zur Werdezeit der Eisenbahnen zurück.

G. Stephensons Sieg über seine drei Mitbewerber in dem denkwürdigen Wettstreit — „the battle of locomotives" — auf der Ebene von Rainhill am 6. Oktober 1829 (vergl. S. 200) machten ihn gleichsam zum Vater der Eisenbahnen, um so mehr, als ihm die schwierige Aufgabe gelang, die Bahnstrecke von Manchester nach Liverpool mit ihrem tiefen Felseinschnitte (Abb. 206), langen Tunnel und ihrer breiten Moordurchquerung ohne Vorbilder für diese völlig neuen Bauarbeiten fertigzustellen. Ihm glückte das für die damalige Zeit gewaltige Werk durch seine Thatkraft und Ausdauer, durch seinen Glauben an sein Können und an sich selbst, wodurch er auch alle die sonstigen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten besiegte, die ihm Vorurteile und Kurzsichtigkeit so vieler seiner Landsleute vom adligen Großgrundbesitzer bis zum Fuhrknecht herab bereiteten. Alle diese Leute glaubten sich damals in ihrem Vermögen oder in ihrem Einkommen durch die Dampfbahn bedroht und geschädigt. Später freilich änderte sich auch dieses Bild, und Stephenson wurde als Wohlthäter gepriesen.

Am 15. September 1830 fand die Eröffnung vorgenannter Bahn statt, und zum erstenmal wurden Personenzüge mit einer derzeit beträchtlichen Fahrgeschwindigkeit durch Dampflokomotiven befördert. G. Stephenson selbst führte die Lokomotive des ersten Zuges (vergl. Abschnitt „Lokomotiven"). Bewundernd blickte England auf dieses Werk und seinen Schöpfer; staunend vernahm die Welt die Leistungen des Dampfrosses. Von da an hielt das letztere — anfangs langsam, später immer schneller und ausgedehnter — seinen Siegeszug durch alle zivilisierten Länder, um heute, nach 70 Jahren, seinerseits die Errungenschaften moderner Kultur durch die dunkelsten Länder zu tragen. Gegenwärtig ist Rußland im Begriff, seine große, die asiatischen Steppen durchquerende transsibirische Bahn nach Port Arthur und Wladiwostock zu vollenden, wodurch ein ununterbrochener Schienenweg von der Westküste Europas bis zur Ostküste Asiens geschaffen wird. Deutsche, Engländer, Franzosen senden vom Stillen Ozean aus die Eisenspur nach dem Inneren Chinas, um der heimischen Industrie die notwendigen neuen Absatzgebiete zu verschaffen. In Afrika herrscht nicht minder ein wahres Wettlaufen im Eisenbahnbau. Von der West- nach der Ostküste planen und bauen die Völker für das Dampfroß den Weg, der sich bereits vom Norden her tief in den Sudan und vom Fuß des Tafelbergs bis hoch nach Betschuanaland hinein erstreckt. Die Bahn „vom Kap bis Kairo" wird bald kein Traum mehr sein.

Ausbreitung der Bahnen in den einzelnen Ländern.

Zehn Jahre nach den unvergleichlichen Erfolgen der Liverpool-Manchesterlinie gab es in England etwa 3000 km Bahnen, und in den vierziger Jahren brach dort ein wahres Eisenbahnfieber aus, das in schneller Folge zahlreiche Bahnen erstehen ließ. Auch in Nordamerika erkannte man nach Überwindung der ersten Vorurteile frühzeitig die Bedeutung des neuen Verkehrsmittels und baute um 1830 die erste Bahn, deren Lokomotive allerdings noch aus England bezogen war. Seit 1832 erstand daselbst auch ein eigener, bald völlig selbständig vorgehender Lokomotivbau, und 1835 gab es dort über 1700 km Lokomotivbahnen. Auf dem europäischen Festlande hatten die Fürsprecher der Eisenbahnen anfangs schweren Stand und auch mit Vorurteilen und schiefen Ansichten aller Art zu kämpfen. Wohl waren hier schon seit der Niederwerfung Napoleons I. einsichtsvolle Männer bemüht, die Vorteile der Schienenwege ihren Landsleuten klarzulegen und Stimmung für ihre Einführung zu machen. So trat namentlich seit 1813 in Österreich ein weitblickender Ingenieur, Ritter Franz v. Gerstner, Direktor des Polytechnischen Instituts zu Prag, lebhaft durch Wort und Schrift für diese mit Pferden zu betreibenden Kunststraßen ein und wies ihre Überlegenheit gegenüber den gewöhnlichen Landstraßen nach. Wie in

51. Personentransport der Linz-Budweiser Eisenbahn 1828.
Nach einem Original von Mathias Schönerer.

dem großen, kürzlich erschienenen Werke „Geschichte der Eisenbahnen der österr.-ungar. Monarchie" ausführlich erörtert ist, gelang es Gerstners Sohne Franz, Professor am Polytechnischen Institut in Wien, ein Jahrzehnt später die Bauerlaubnis für die 122 km lange Linie von Linz nach Budweis zu erhalten und daraufhin die nötigen Geldmänner zusammenzubringen. Im Jahre 1828 wurde die Bahn in Angriff genommen und vier Jahre danach eröffnet. Abb. 51, welche nebst einigen anderen der ebengenannten Quelle entnommen ist, zeigt den Betrieb mit Personenwagen auf dieser denkwürdigen Schienenstraße, der ältesten Österreichs. Eigentümlich berührt uns heute die damalige Anschauung über die zweckmäßigste Bauart solcher Bahnen. Man getraute sich noch nicht, die Dämme als reine Erdschüttung herzustellen, sondern mauerte einen Steinkern auf und hüllte diesen dann mit Erde ein. Auf diese Weise vergeudete man freilich infolge mangelnder Erfahrung große Kapitalien und baute nicht nur unnötig teuer, sondern auch langsam. Die erste Lokomotivbahn Österreichs erstand im Jahre 1837.

In Deutschland bemühten sich besonders zwei Oberbergräte um das Zustandekommen von Bahnen: v. Baader in Bayern und Henschel in Kassel. Ersterer schlug schon 1814 u. a. den Bau einer Bahn von Nürnberg nach Fürth vor, ohne aber Erfolg zu haben. Henschel, ein um die Entwickelung des deutschen Maschinenbaues hochverdienter, vielseitiger Mann und Begründer der Henschelschen Maschinenfabrik in Kassel, aus der später die bekannte Lokomotivfabrik hervorgegangen ist, die Anfang 1899 ihre fünftausendste Lokomotive fertigstellte, trat namentlich seit den zwanziger Jahren für die Beförderung von Eisenbahnwagenlasten durch Seilzüge und Luftkompressoren ein. Sein damaliger Entwurf zu einer Preßlufteisenbahn kam mangelnder Unterstützung wegen nicht

zur Ausführung. Etwa zur selbigen Zeit bemühte sich in Westfalen, damals schon ein Sitz blühender Industrie, Harkort lebhaft um den Bau von Schienenstraßen. Es glückte ihm, einige kurze Schmalspurbahnen für Kohlentransport ins Leben zu rufen. Ja, im Jahre 1830 bildete sich auf sein Betreiben eine Aktiengesellschaft — die erste in Deutschland — um „mittels einer Eisenbahn den Absatz der Ruhrkohlen nach dem Wupperthale und ins Bergische zu vermitteln, bezw. die bergischen Fabriken wohlfeil mit Kohlen zu versehen". Sie baute eine Schmalspurbahn, die erst 20 Jahre später in eine mit Dampflokomotiven betriebene Hauptbahn umgewandelt wurde. Alle diese damaligen kleinen Kohlenbahnen im Ruhr- und im Saargebiet, deren Gesamtlänge etwa 60 km betrug, waren nur für Pferdebetrieb bestimmt.

Um 1830 trat auch der hervorragendste deutsche Vorkämpfer in dieser Frage auf, Friedrich List, Professor der Nationalökonomie in Leipzig. Er veröffentlichte im Jahre 1832 einen Plan zu einem einheitlichen deutschen Eisenbahnnetze, wonach alle größeren Städte unseres Vaterlandes durch den Schienenweg miteinander verbunden werden sollten. Doch Unverstand, Partikularismus, Kurzsichtigkeit und mangelnder Unternehmungsgeist traten dem klaren Blickes weit vorausschauenden Manne entgegen. Sein genialer Plan fiel gänzlich ins Wasser, um einige Jahrzehnte später stückweise nach und nach verwirklicht zu werden. List blieb unverstanden und ohne Unterstützung.

Deutschlands erste Lokomotivbahn. Einsichtigen Bürgern Nürnbergs, an deren Spitze der unermüdliche J. Scharrer stand, gelang es um 1834, eine Gesellschaft für den Bau einer Bahn zwischen Nürnberg und Fürth zu gründen und trotz mancherlei Schwierigkeiten die Bauerlaubnis zu erhalten. Bezeichnend für den Geist damaliger Zeit ist das Gutachten, welches das bayrische Ober-Medizinal-Kollegium in dieser Sache abgab. Es äußerte sich dahin: „Die schnelle Bewegung muß bei den Reisenden unfehlbar eine Gehirnkrankheit, eine besondere Art des Delirium furiosum, erzeugen. Wollen aber dennoch Reisende dieser gräßlichen Gefahr trotzen, so muß der Staat wenigstens die Zuschauer schützen, denn sonst verfallen diese beim Anblicke des schnell dahinfahrenden Dampfwagens genau derselben Gehirnkrankheit. Es ist daher notwendig, die Bahnstrecke auf beiden Seiten mit einem hohen, dichten Bretterzaune einzufassen." Glücklicherweise ließen sich Landesfürst und Regierung durch dieses seltsame Gutachten nicht beeinflussen, und ersterer erteilte der Gesellschaft die Bauerlaubnis. Doch wie den Bahnbau ausführen? Man schrieb an R. Stephenson, den Leiter der von seinem Vater in Newcastle-on-Tyne gegründeten Lokomotivfabrik (vergl. Abschnitt „Lokomotiven"), um Überlassung eines erfahrenen Ingenieurs. Ein solcher verlangte aber außer den Reisekosten 12 000 Mark Gehalt, etwas für die damaligen bayrischen Verhältnisse ganz Unerhörtes. Zudem forderte er noch 4000 Mark Gehalt für einen deutschen Begleiter, der ihm als Dolmetsch dienen sollte. Dazu fehlten aber die Mittel. Da lernte Scharrer, einer der Direktoren der Nürnberg-Fürther Eisenbahn-Gesellschaft*), in München den Regierungs-Ingenieur Denis kennen, der kurz zuvor in Amerika und England den Eisenbahnbau eingehend besichtigt hatte. Dieser arbeitete Anfang 1835 in drei Monaten das Bahnprojekt aus, und der Bahnbau konnte so gefördert werden, daß noch am 7. Dezember jenes Jahres die Eröffnung der Bahn erfolgte (Abb. 52). Deutschland erhielt damit seine erste Lokomotiv-Eisenbahn.

Die Lokomotive „Adler" getauft stammte samt ihrem Tender aus England. Sie war aus der Fabrik von Stephenson & Co. zum Preise von 13930 Gulden rund 23700 Mark (einschließlich des Transportes von Rotterdam nach Nürnberg) bezogen. Sie wog nur 6000 kg und leistete gegen 12 bis 15 Pferdestärken. Heutigestags erhält man für diesen Preis eine mindestens zwölfmal so starke Lokomotive. Auch der Führer des „Adlers" war aus England. Er erhielt 1500 Gulden Gehalt und war somit der bestbezahlte Beamte, denn der erste Direktor empfing nur 1200 Gulden. Besonders bemerkenswert ist noch, daß die Schienen auf einem deutschen Walzwerke hergestellt waren. Der im ersten Betriebsjahre auf der Lokomotive verfeuerte, aus Saarbrücken bezogene Koks kostete 6 Mark der Zentner. Später wurden böhmische Steinkohlen verbrannt, die sich etwa halb so teuer stellten. Die gesamten Baukosten der 6,2 km langen, fast wagerechten und bis auf zwei Endbögen genau geradlinigen

*) Vergl. Joh. Scharrer, „Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft". Nürnberg. 1836.

Bahn betrugen einschließlich Betriebsmittel und aller sonstigen Zubehörteile 175 469 Gulden, also rund 350 000 Mark. Das ist nicht viel, freilich erhielten die bei diesem Bahnbaue beschäftigten Arbeiter auch nur etwa 40 Pfennige Tagelohn, und die Baustoffe — außer Schienen und Lokomotive — konnten wohlfeil beschafft werden.

Die Personenzüge wurden in der ersten Betriebszeit teils durch Dampfkraft, teils durch Pferde befördert. Ihre Benutzung war eine sehr starke und belief sich durchschnittlich auf 1200 Reisende für den Tag. Die erstere Beförderungsart zeigte sich nach Jahresfrist als die billigere. Güterverkehr wurde erst 1838 eingerichtet. Die ersten Güter, die zum Versand gelangten, waren — zwei Faß Bier!

Die Betriebsausweise des jungen, neuartigen Unternehmens waren recht günstige. Die Eisenbahngesellschaft konnte schon nach einem Jahre 20 % Dividende verteilen, ein gewiß glänzendes Ergebnis und auch eine Genugthuung nach dieser Seite hin für die Männer, die die Bahn ins Leben gerufen und unentwegt allen Schwierigkeiten getrotzt hatten. Bayern aber gebührt das unvergängliche Lob, in Deutschland zuerst dieses hochgeschätzte Verkehrsmittel eingeführt zu haben und den anderen Bundesstaaten vorbildlich im Eisenbahnwesen geworden zu sein.

52. Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahn Nürnberg-Fürth am 7. Dezember 1835.

Und dennoch währte es geraume Zeit, ehe weitere Bahnen in Deutschland gebaut wurden. Heute sind wir gewohnt, von einer Erfindung, in welchem Erdteile sie auch gemacht wird, in kurzer Zeit Kenntnis zu erhalten. Telegraph und Eisenbahn bringen baldige Kunde in Wort und Bild. Damals fehlte beides noch in deutschen Landen, auch stand das Zeitungswesen auf einer wenig entwickelten Stufe: Erfindungen und Fortschritte konnten sich nur langsam verbreiten. Bei den Eisenbahnen kam dazu noch erschwerend das schon erwähnte Vorurteil, das nicht nur der großen Menge, sondern auch den führenden Persönlichkeiten den Blick verschleierte. Nach Marggraff („Der Sammler", 1885) warnte anläßlich der Eröffnung der Eisenbahn von Berlin bis Potsdam 1839 der alte Pfarrer Goßner in seiner Predigt „die Schäflein inständigst, sich ja von dem höllischen Drachen, dem Dampfwagen, um ihrer Seligkeit willen fernzuhalten". Treffend kennzeichnete Fürst Bismarck die damaligen Zustände in einer Ansprache, die er am 1. April 1890 an die Beamten der Direktion Altona hielt, als diese ihm zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstage einen Fackelzug in Friedrichsruh brachten. Er sagte u. a.: „Von den Anwesenden werden sich wohl nur wenige der eisenbahnlosen Zeit erinnern, ich aber kann es. Ich weiß, wie ich in meiner Heimat wie ein Wunder angestaunt wurde, als ich erzählte, daß ich — es war wohl 1837 oder 1838 — in Belgien auf einer Eisenbahn gefahren sei. Und dann kam die erste Eisenbahn in Preußen, von Berlin nach Potsdam, 1839. Aber da wurde nur ein Gleis gebaut, denn auf einen größeren Verkehr wurde nicht gerechnet, und auch sonst war man in dieser Beziehung etwas engherzig gesinnt." Und wie in Deutschland, so auch in den übrigen Ländern. Minister Thiers äußerte am 21. April 1836 im französischen Parlament: „Wir haben einen hohen Grad von Zivilisation erreicht.

Man schätzt das Menschenleben hoch, man möchte nicht gern durch die Anlage von Eisenbahnen das Leben aufs Spiel setzen." Vergl. Fr. List, „Eisenbahn-Journale", 1836. Kein Wunder, daß der Bahnbau auf dem europäischen Festlande sich nur langsam Eingang verschaffte.

Nachstehend seien die Eröffnungszeiten der ersten europäischen Eisenbahnen mit Lokomotivbetrieb in zeitlicher Reihenfolge gegeben:

England:	Manchester-Liverpool	15. September 1830.
Frankreich:	St. Etienne-Lyon	Juli 1832.
Belgien:	Brüssel-Mecheln	5. Mai 1835.
Bayern:	Nürnberg-Fürth	7. Dezember 1835.
Sachsen:	Leipzig-Althen*)	24. April 1837.
Österreich:	Floridsdorf-Wagram	23. November 1837.
Rußland:	St. Petersburg-Krasnoje-Selo	4. April 1838.
Preußen:	Berlin-Zehlendorf**)	1. September 1838.
Braunschweig:	Braunschweig-Wolfenbüttel (erste deutsche Staatsbahn)	1. Dezember 1838.
Hannover:	Hannover-Lehrte***)	22. Oktober 1843.
Ungarn:	Pest-Waitzen	15. Juli 1846.

Alle diese Linien waren verhältnismäßig kurz. Berlin wurde 1843 mit Stettin, 1846 mit Hamburg, Breslau und Magdeburg verbunden und zwei Jahre später mit Köln und Dresden. Nach 1850 kam der Bahnbau in schnelleren Fluß, und nachdem die neueren Kriege beider Welten die hervorragende Bedeutung der Eisenbahnen für die Kriegführung hatten erkennen lassen, nahm das Eisenbahnwesen gewaltigen Aufschwung. Am Ende des Jahres 1865 gab es 145 500 km Bahnen auf der Erde. Heute ist unser Planet mit einem fünfmal so großen Eisenbahnnetze überzogen. Beträgt doch die Gesamtlänge aller im Betriebe befindlichen Lokomotivbahnen 732 255 km, d. i. nahezu das Doppelte der mittleren Entfernung des Mondes von der Erde (384 420 km). Der Äquator, dessen Umfang 40 070 km mißt, kann mit dieser Länge mehr als achtzehnmal umgürtet werden. Eine mit der Durchschnitts-Fahrgeschwindigkeit des schnellsten deutschen Zuges, des Berlin-Hamburger Schnellzuges (82,6 km in der Stunde) fahrende Lokomotive würde, wenn sie so lange zu laufen vermöchte, diesen achtzehnfachen Riesengürtel in rund einem Jahre durcheilen.

Nach dem aus amtlichen Quellen schöpfenden „Archiv für Eisenbahnwesen", 1899, verteilt sich diese Eisenbahnlänge nach folgenden Übersichten, die zugleich auch die Ausbreitung des Netzes seit 1836 erkennen lassen.

Länge in km der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen.

Erdteil	Am Anfange des Jahres							
	1836	1846	1856	1866	1876	1886	1896	1898
Europa	673	8 235	34 185	75 882	142 494	195 833	251 421	263 145
Amerika	1 758	7 683	32 417	62 534	134 098	249 246	370 321	380 384
Asien	—	—	350	5 489	11 332	22 285	43 375	49 764
Afrika	—	—	144	755	2 576	7 032	13 147	15 948
Australien	—	—	38	825	3 738	12 947	22 349	23 014
Zusammen	2 431	15 918	67 134	145 485	294 238	487 343	700 613	732 255

*) Teilstrecke der Leipzig-Dresdener Bahn. Die ganze Linie wurde am 7. April 1839 eröffnet.
**) Teilstrecke der Berlin-Potsdamer (Magdeburger) Eisenbahn.
***) Teilstrecke der Bahn von Hannover nach Braunschweig. 1847 wurde die Strecke Lehrte-Harburg eröffnet, aber lange Jahre ohne Anschluß an Hamburg gelassen, auch ein Zeichen des damaligen Sondergeistes in deutschen Landen, der sich besonders in der hannoverschen Eisenbahnpolitik gegenüber Preußen und Oldenburg offenbarte.

In Bezug auf Gesamtlänge nimmt sonach Amerika die erste, Afrika die letzte Stelle ein. Ersteres Land besitzt mehr als die Hälfte aller Eisenbahnen.

Das Bild ändert sich aber, sobald die Flächenausdehnung der einzelnen Erdteile zu Grunde gelegt wird. Europa tritt dann an die Spitze, was bei seiner älteren und höheren Kulturstufe auch ganz natürlich ist. Seine Bahnen, insbesondere die von Deutschland, England, Frankreich und Belgien, übertreffen aber diejenigen der anderen Erdteile nicht nur durch das enger gewebte Gleisnetz, sondern auch durch höhere Leistungsfähigkeit, hervorgerufen durch reicheren Ausbau der Linien mit zwei, drei und selbst vier Gleisen, sowie durch größere Zahl und Schnelligkeit der Züge; ferner durch bessere Sicherheitsvorkehrungen und bequemere Reiseeinrichtungen. Nur im Osten der Vereinigten Staaten zeigt Amerika eine gleich hohe Entwickelung des Eisenbahnwesens, das sogar in jüngster Zeit vorbildlich für manche Neuerungen auf europäischen Bahnen gewesen ist.

Nachstehende Übersicht veranschaulicht für sämtliche Eisenbahnländer der einzelnen Erdteile die Verteilung des Bahnnetzes, und zwar bezogen einmal auf je 100 qkm Bodenfläche und sodann auch auf je 10 000 Einwohner.

Übersicht des Eisenbahnnetzes der Erde

zu Anfang des Jahres 1898 und das Verhältnis der Eisenbahnlänge zur Flächengröße und Bevölkerungszahl der einzelnen Länder.

I. Europa.

Länder: Name	Flächengröße qkm	Bevölkerungszahl	Betriebslänge der Eisenbahnen insgesamt km	auf je 100 qkm	auf je 10 000 Einwohner
Deutschland	540 700	52 280 000	48 116	8,9	9,2
Österreich-Ungarn	676 600	44 906 000	33 668	5,0	7,4
England	316 800	40 390 000	34 445	10,9	8,5
Frankreich	536 400	38 269 000	41 342	7,8	10,8
Rußland	5 390 000	106 234 000	40 262	0,7	3,8
Italien	286 600	31 479 000	15 643	5,5	5,0
Belgien	29 500	6 587 000	5 904	20,0	9,1
Holland und Luxemburg	35 600	5 222 000	3 129	8,8	6,1
Schweiz	41 400	3 030 000	3 646	8,8	12,0
Spanien	514 000	18 280 000	12 916	2,5	7,1
Portugal	92 100	5 102 000	2 358	2,5	4,6
Dänemark	38 300	2 300 000	2 543	6,5	11,1
Norwegen	322 300	2 112 000	1 938	0,6	9,2
Schweden	450 600	5 010 000	10 169	2,3	20,5
Serbien	48 300	2 314 000	570	1,2	2,5
Rumänien	160 000	6 000 000	2 880	1,7	4,7
Griechenland	65 100	2 447 000	952	1,4	3,8
Türkei und Bulgarien	275 200	9 468 000	2 554	0,9	2,7
Malta, Jersey, Man	1 100	325 000	110	10,0	3,4
Zusammen	9 820 600	381 755 000	263 145	2,7	6,9
Deutsche Bundesstaaten:					
Preußen	348 600	31 855 000	28 498	8,1	8,9
Bayern	75 900	5 819 000	6 283	8,2	10,7
Sachsen	15 000	3 788 000	2 752	18,3	7,3
Württemberg	19 500	2 081 000	1 632	8,3	7,8
Baden	15 100	1 725 000	1 861	12,3	10,8
Elsaß-Lothringen	14 500	1 641 000	1 735	11,9	10,5
Übrige deutsche Staaten	52 100	5 371 000	5 355	10,2	10,0
Deutschland zusammen	540 700	52 280 000	48 116	8,9	9,2

II. Amerika.

Länder: Name	Flächengröße qkm	Bevölkerungszahl	Betriebslänge der Eisenbahnen insgesamt km	auf je 100 qkm	auf je 10000 Einwohner
Verein. Staaten von Amerika	7 752 800	70 302 000	296 745	3,8	42,2
Kanada	8 768 000	5 186 000	26 866	0,3	51,8
Neufundland	110 800	208 000	911	0,8	43,3
Mexiko	1 987 300	12 620 000	11 890	0,5	9,4
Mittelamerika	428 400	2 379 000	1 038	0,2	4,3
Verein. Staaten v. Columbien	1 330 800	4 500 000	557	0,0	1,2
Cuba	118 800	1 632 000	1 778	1,6	10,9
Venezuela	1 043 900	2 445 000	1 020	0,1	4,1
Dominikanische Republik	48 600	504 000	188	0,3	3,7
Brasilien	8 361 400	16 969 000	13 941	0,1	8,2
Argentinien	2 885 600	4 531 000	15 172	0,5	33,5
Paraguay	253 100	502 000	253	0,1	5,0
Uruguay	178 700	827 000	1 800	1,0	21,6
Chile	776 000	3 200 000	4 286	0,5	13,4
Peru	1 137 000	2 980 000	1 667	0,1	5,5
Bolivia	1 334 200	2 443 000	1 000	0,0	4,1
Ecuador	299 600	1 204 000	300	0,0	0,8
Britisch Guyana	229 600	278 000	35	0,0	1,3
Zusammen	37 044 600	132 710 000 [1]	379 447 [2]	1,01	28,6

III. Asien.

Britisch Indien	5 131 300	291 381 000	33 820	0,6	1,1
Ceylon	63 900	3 336 000	478	0,7	1,4
Kleinasien mit Syrien	1 778 200	15 478 000	2 509	0,1	1,6
Russisches transkasp. Gebiet	554 900	700 000	1 513	0,2	21,6
Sibirien	12 518 500	5 773 000	3 801	0,0	6,5
Persien	1 645 000	9 000 000	54	0,0	0,0
Niederländisch Indien	599 000	27 172 000	2 082	0,3	0,7
Japan	417 000	44 750 000	4 032	0,9	0,9
Portugiesisch Indien	3 700	514 000	82	2,2	1,6
Malaiische Staaten (Borneo, Celebes u. s. w.)	86 200	719 000	259	0,3	3,6
China	11 081 000	357 250 000	482	—	—
Siam	633 000	9 000 000	269	—	—
Cochinchina (82 km), Pondichery (95 km), Tonkin (114 km), Malakka (92 km)	—	—	383	—	—
Zusammen	—	—	49 764	—	—

IV. Afrika.

Ägypten	994 300	9 750 000	2 824	0,2	2,9
Algier und Tunis	897 400	6 375 000	4 355	0,4	6,9
Kapland	756 800	1 765 000	3 634	0,4	20,7
Natal	70 900	778 000	739	1,0	9,4
Südafrikanische Republik	308 600	867 900	1 142	0,3	13,1
Oranje-Freistaat	131 100	208 000	1 340	1,0	63,8
Mauritius (169 km), Réunion (127 km), Senegalgebiet (396 km), Angola (364 km), Mozambique (435 km), Kongo (264 km), Sudan (159 km)	—	—	1 914	—	—
Zusammen	—	—	15 948	—	—

[1]) Ohne die unter [2]) genannten sechs Inseln.

[2]) Hierzu kommen noch 937 km Bahnlänge der Inseln: Jamaica (294 km), Barbados (39 km), Trinidad (98 km), Martinique (194 km), Portorico (195 km), Salvador (117 km), so daß die Gesamtsumme der amerikanischen Eisenbahnen 380 384 km beträgt.

V. Australien.

Länder: Name	Flächengröße qkm	Bevölkerungszahl	Betriebslänge der Eisenbahnen insgesamt km	auf je 100 qkm	auf je 10 000 Einwohner
Neuseeland	271 000	714 000	3 528	1,3	49,8
Viktoria	229 000	1 175 000	5 035	2,2	43,0
Neu-Südwales	799 000	1 298 000	4 383	0,5	33,9
Süd-Australien	2 341 600	360 000	3 038	0 1	84,3
Queensland	1 731 400	472 000	3 934	0,2	83,7
Tasmanien	67 900	166 000	764	1,1	47,9
West-Australien	2 527 300	138 000	2 190	0,0	158,7
Hawai	17 700	109 000	142	0,8	12,9
Zusammen	7 984 900	4 432 000	23 014	0,2	51,9

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, wie ungleich die Eisenbahnen verteilt sind. Nach dem bekannten Ausspruche James Watts, des Erfinders der Dampfmaschine, ist die Straßenkarte eines Landes das Spiegelbild seiner Wohlfahrt. Heute können wir sagen, die Eisenbahnkarte eines Volkes ist das Spiegelbild seiner Wohlfahrt und ein Maßstab nicht nur seines Handels und Gewerbelebens, sondern im allgemeinen auch seines Kulturstandes. So steht in obiger Übersicht das industriereiche Belgien mit seinem blühenden Handel und Verkehre obenan. Auf je 100 qkm seiner Fläche weist es 20 km Eisenbahnen auf. Ihm kommt Sachsen mit 18,3 km Bahnlänge nahe, während England unter dem Einflusse des zurückgebliebenen Irlands es auf 10,9 km, Deutschland auf 8,9 km u. s. w. bringt. Im Gegensatze hierzu steht Österreich-Ungarn mit nur 5,0 km, Rußland gar mit 0,7 km auf je 100 qkm seiner Bodenausdehnung. Die Länder der anderen Erdteile zeigen sämtlich verhältnismäßig niedrige Werte. Selbst in den Deutschland an Größe vierzehnmal übertreffenden Vereinigten Staaten von Amerika finden wir nur 3,8 km. Freilich ist Nordamerika ein kräftig aufstrebendes und noch in der Entwickelung begriffenes Land, dessen gesamte wirtschaftliche Verhältnisse, besonders jetzt nach dem erfolgreichen Kriege mit Spanien, blühenden Aufschwung nehmen werden. In wenigen Jahrzehnten wird jene Zahl von 3,8 km weit überholt sein, während andererseits die bereits hochentwickelten Staaten Europas schon jetzt ein sehr vollkommenes Eisenbahnnetz aufweisen und nur noch verhältnismäßig geringe Längenvermehrung erfahren werden. Ebenso werden zahlreiche andere Länder, die gegenwärtig noch ungenügend erschlossen sind, demnächst eine lebhafte Thätigkeit auf dem Gebiete des Bahnbaues entfalten.

Die Zahl der Bahnkilometer, die auf die Flächeneinheit entfallen, liefert nun aber für sich allein noch kein richtiges Bild, es muß auch die Bevölkerungszahl in Betracht gezogen werden. Nach dieser Richtung hin gibt die obige Übersicht und zwar in ihrer letzten Reihe bemerkenswerten Aufschluß. So zeigt Westaustralien 158,7 km Eisenbahnen auf je 10 000 seiner Einwohner, die Vereinigten Staaten von Nordamerika 42,2 km, Deutschland 9,2 km u. s. w. Je dünner das Land bevölkert ist, desto größer erscheint die Eisenbahnlänge, desto mehr also ist im Verhältnisse zur Bevölkerungszahl die Schienenstraße hier schon entwickelt, desto weniger allerdings das Land in seiner wirtschaftlichen Allgemeinheit. Wie schnell das Wachstum der Eisenbahnen in einem Lande letzterer Art in unserer Zeit vor sich gehen kann, zeigt besonders Australien. Während das Bahnnetz Europas in den letzten zweiundzwanzig Jahren — bezogen auf je 10 000 Einwohner — sich nur um 60 % vergrößerte, war dies in den australischen Kolonien um 737 % der Fall, wie folgende Zusammenstellung besagt. Auf je 10 000 Einwohner entfielen km Eisenbahnen:

	1875	1885	1897	Zunahme in % seit 1875
Europa	4,3 km	5,8 km	6,9 km	60 %
Australien	6,2 „	29,5 „	51,9 „	737 %

Einen sehr zuverlässigen Maßstab sowohl für die Dichtigkeit des Verkehres und das Blühen der Gewerbe als auch für die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen bietet die Zahl der Betriebsmittel, mit denen die letzteren ausgerüstet sind. Je mehr Handel und Gewerbe

blühen, desto reger ist der Güteraustausch, desto lebhafter der Personenverkehr, und um so leistungsfähiger müssen die Eisenbahnen sein, um so mehr Betriebsmittel müssen in Benutzung stehen. Auch hierin sind die europäischen Bahnen den übrigen weit überlegen, wie die folgende Übersicht zeigt:

Land	Zahl der Lokomotiven insgesamt	Zahl der Lokomotiven auf je 10 km Betriebslänge
Europa	79 500	3,02
Vereinigte Staaten von Amerika	36 000	1,21
Australien	2 200	1,95
Britisch Indien	4 300	1,24
Die übrigen Länder	11 000	1,00
Zusammen auf der Erde	133 000	1,82

Besonderes Interesse verdienen die diesbezüglichen Vergleichszahlen der einzelnen europäischen Länder, sowie namentlich die der deutschen Bundesstaaten. Nachstehende Zusammenstellung enthält diese Angaben für je sieben Bezirke. Sie sind der Arbeit des Verfassers über „Eisenbahn-Hauptwerkstätten"*) entlehnt unter Berücksichtigung der neuesten Statistik.

Vergleichende Übersicht der Betriebsmittel, mit denen die Eisenbahnen für je 10 km Betriebslänge durchschnittlich ausgerüstet sind.

Länder Europas 1898.

Land	Lokomotiven	Personenwagen	Güter- und Gepäckwagen
Deutschland	3,58	7,11	76,4
Frankreich	2,58	6,62	68,1
England	5,65	12,77	192,8
Rußland	2,34	2,59	58,8
Österreich-Ungarn	1,96	5,02	37,4
Belgien { Staatsbahnen	6,92	13,55	146,1
Belgien { Privatbahnen	3,82	6,72	94,0
Dänemark	2,05	5,60	30,2
Länder Deutschlands 1899**			
Preußen	4,04	7,34	91,59
Bayern	2,77	6,43	40,07
Sachsen	4,32	11,43	108,04
Württemberg	3,09	6,87	44,91
Baden	3,98	10,62	76,56
Mecklenburg-Schwerin	1,50	2,97	27,27
Oldenburg	2,32	4,07	28,24

Man stelle hieraus wieder einmal die Zahlen der deutschen, englischen oder belgischen Bahnen denen von Österreich-Ungarn, Rußland oder Dänemark gegenüber. Welche Unterschiede treten da in der Stärke der verschiedenen Fuhrparke auf! Daß ein Land mit verhältnismäßig geringer Zahl an Lokomotiven und Wagen auch in Kriegszeiten einem Staate mit starker Bahnausrüstung nachsteht, vollends gar, wenn die Maschen des Gleisnetzes recht weite sind, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Das Zusammenziehen der Truppen, das Befördern an die bedrohte Grenze, der Nachschub aus dem Inneren u. s. w., alles das vollzieht sich bei ihnen weit langsamer, als in einem Lande mit leistungsfähigen Bahnen. Man vergleiche nur in obiger Zusammenstellung Rußland und Frankreich mit England oder Deutschland. Die einzelnen deutschen Bundesstaaten sind sehr ungleich bedacht. Während Preußen auf je 10 km seiner Linien durchschnittlich 4 Lokomotiven und 92 Güterwagen zählt, Sachsen noch höhere Werte aufweist, hat Bayern

*) „Die Eisenbahn-Technik der Gegenwart" von Blum, v. Borries und Barkhausen.
**) Die Angaben beziehen sich auf Staatsbahnen mit 1435 mm Spurweite.

nur 2,7 Lokomotiven und 40 Güterwagen, Mecklenburg-Schwerin sogar noch erheblich weniger. Preußen hat demnach seine Bahnen $1\frac{1}{2}$ mal so stark mit Lokomotiven und $2\frac{1}{4}$ mal so stark mit Güterwagen besetzt wie Bayern, Sachsen sogar $2\frac{1}{2}$ bis 3 mal so stark als letzteres Land. Und dabei tritt doch noch alljährlich in Preußen zur Zeit des stärksten Verkehrs, d. i. im Herbst während der Zuckerrüben- und Kartoffelernte sowie der vermehrten Kohlentransporte, desgleichen nach Zufrieren der Wasserstraßen Wagenmangel ein. Die Anforderungen an die Bahnverwaltungen sind in der Zeit auch ganz gewaltige. Wurden doch im November 1898 allein im Kohlenrevier von Rheinland-Westfalen Tag für Tag rund 14500 Wagen, an einzelnen Tagen sogar 18000 den Zechen und Kokereien gestellt*), Riesenzahlen, die sich auch 1899 nicht vermindert haben.

58 Lageplan der drei unterirdischen Güterstationen in London.

Das Eisenbahnnetz der einzelnen Länder ist natürlich in den eigentlichen Industriegegenden am dichtesten gesponnen. Man vergleiche nur in Preußen die Eisenbahnkarte von Rheinland-Westfalen mit der von Ostpreußen oder Posen, die des Manchester-Liverpooler Gebietes mit Irland. Auch die großen Städte sind Sitze eines regen Bahnverkehrs. Allen voran und in der Welt unerreicht in Bezug auf Stationen und Reisende steht London. Unsere Tafel veranschaulicht das Eisenbahnnetz, das diese fast 6 Millionen Einwohner zählende Riesenstadt umspinnt und durchzieht. Innerhalb einer Fläche, die von einem vom Londoner Hauptpostamt mit 19300 m Halbmesser beschriebenen Kreise begrenzt wird, zählt man nicht weniger als 418 Eisenbahnstationen, darunter über 100

*) Nach der Zeitschrift des „Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen" sind im November 1898 im Ruhrbezirk für die Abfuhr von Kohlen und Koks 362289 offene Wagen von je 10 t Tragkraft gestellt worden, in Oberschlesien 148110 Wagen gleicher Tragkraft. Nicht rechtzeitig gestellt wurden im Ruhrgebiet 9447 Wagen, in Oberschlesien 868 Wagen. Es herrschte in jenem Monat mehrere Tage lang starker Nebel, der dem riesenhaften Eisenbahnverkehr in jenem in der Welt unerreicht dastehenden Industriegebiet hinderlich war. An gedeckten Wagen für Stückgüter, Getreide, Zucker, Futter- und Düngemittel u. s. w. sind in jenem Monat auf den preußischen Staatsbahnen 750006 Stück gestellt worden, während nur $2\frac{1}{2}$ % der angeforderten Wagen nicht rechtzeitig gestellt werden konnten.

Willesden Junction
Kensal Green
Queen's Park
Harrow Road
Willesden Green
Brondesbury
Kingsbury Neasden
Dudding Hill
Metropolitan R. Works
St Johns Wood Line
Child's Hill
Hampstead Heath
Gospel Oak
Highgate Rd
Pinsbury Park
Clapton
Rectory Rd
Lea Bridge
Leyton
Great Eastern Ry. Works
Colchester Line
Maryland Point
Goods
Hackney Downs
Hackney
Homerton
Victoria Park
Victoria Park St.
London Fields
Stratford
Stratford Market
Goods & Coal (L. & N.W.)
Oldford
Bow
Bromley
Bromley Junc.
Plaistow
Tidal Basin
Custom St.
Victoria Docks
Devons Road Goods Sta. (L. & N.W.)
South Bromley
Bromley-by-Bow
Poplar
Blackwall
Limehouse
Stepney
Shadwell
Wapping
London Docks
Tower Hill
Mansion House
Cannon St.
Monument
Bank
Lombard St.
Post Office
Goods Depot
Leman Str.
Aldgate
Aldgate East
Whitechapel Mile End
Liverpool St.
Bishopsgate
Shoreditch
Bethnal Green
Burdett Rd.
Gas Works
Globe Road
Devonshire St. Goods
Great Eastern Ry
Cambridge
Oldford
Goods & Coal (L. & N.W.)
Victoria Park
Goods
Shoreditch
Dalston
Kingsland Road
North London Ry
Great Eastern Ry
Canonbury
Islington & Highbury
Barnsbury
Mildmay Park
Holloway
Great Northern Ry
Pinsbury Park
Kentish Town
Camden Rd
Camden Town
Maiden Lane
Goods & Coal
Caledonian Rd (L. & N.W.)
Coal
Goods
York Rd
King's Cross Suburban
King's Cross (Metrop.)
St Pancras
Goods
St Pancras
Euston
Euston Sq.
Gower Street
New Road
Regents Park
Chalk Farm L. N. & W.
Chalk Farm N.L.
Swiss Cottage
Finchley Rd (Metrop.)
Finchley Rd (Midland)
Haverstock Hill
West End
Frognal
Hendon
Midland Ry
Child's Hill
Metropolitan R. Works
Dudding Hill
Kingsbury Neasden
St Johns Wood Line
London and North Western Ry
Willesden Green
Brondesbury
West Hampstead
Harrow Road
Willesden Junction
Kensal Green
Queen's Park
Goods
Goods St.
London Road Kilburn
Chalk Farm L. N. & W.
Marlboro Road
Camden Goods Yard
Goods
St Pancras
London and North Western Ry
Great Central Ry
St. John's Wood Road
Great Western Ry
Westbourne Park
Maida Vale
Paddington Goods
Paddington Coal
Paddington Yard
Bishop's Road
Edgware Road
Baker Street (Met.)
Baker Street
Portland Rd.
Broad Street Junction
Broad Street (Paddington)
Oxford Street
Bond Street
Regent Street
Piccadilly
Hyde Park
Green Park
Charing Cross
St James's Park
Buckingham Palace
Victoria
Victoria
Victoria Station
Victoria Station
Victoria
Victoria
Victoria

besondere Güter- und Kohlenbahnhöfe, während sich auf einer mit halb so großem Halbmesser vom Hauptpostamt beschriebenen Kreisfläche (= 72 qkm) gar 275 Stationen vorfinden. Berlin, das unter den übrigen Großstädten, abgesehen von New York, in Bezug auf das Eisenbahnwesen obenan steht, besitzt mit seiner Umgebung auf einer Fläche von 275 qkm rund 72 Stationen, einschließlich 11 besonderer Güterbahnhöfe.

Es ergeben sich hieraus folgende bemerkenswerte Vergleichszahlen:

London: 275 Stationen auf 72 qkm oder 1 Station auf rund $^1/_4$ qkm,
Berlin: 72 „ „ 275 „ „ 1 „ „ „ 4 „ .

Unsere Tafel zeigt so recht das Bestreben der Engländer, dem Handel und Verkehr möglichst Erleichterung zu gewähren. Ihre nicht von bureaukratischen, sondern von kaufmännischen Gesichtspunkten geleiteten Eisenbahnen tragen dem in vollstem Maße Rechnung.

Dieses tritt noch deutlicher durch die Abb. 53 zu Tage, die einen der bemerkenswertesten Punkte des Londoner Gleisnetzes wiedergibt. In engster Nachbarschaft sind hier — bald ober-, bald unterirdisch — sieben Personenstationen und drei Güterbahnhöfe — letztere unterirdisch — zur Ausführung gebracht, um dem Massenverkehr im Herzen

54. Lageplan der Güterstationen des Liverpooler Hafens.

von London genügen zu können. Und wie stark sind alle diese Stationen, namentlich auch die drei für den Güterverkehr: White Croß, Smithfield Market und Farringdon Street-Station, belastet! Nicht minder lehrreich nach dieser Richtung ist Abb. 54. Sie zeigt uns nicht weniger als 5 Güterbahnhöfe im Hafengebiet von Liverpool, die sämtlich der London and North Western Bahn gehören.

Schließlich mögen noch die Anlagekosten und die Zahl der im Bahndienst Beschäftigten Erwähnung finden, da sie für die wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahnen zeugen. Die Kosten für Bau und Ausrüstung sämtlicher Eisenbahnen der Erde sind in abgerundeten Zahlen im Jahre 1867 auf 37, 1875 auf 65, 1885 auf 105 Milliarden Mark zu veranschlagen, während dieser Betrag am Anfange des Jahres 1898 bereits mit rund 145 Milliarden Mark anzunehmen ist. Zur Veranschaulichung dieser Summe denke man sich dieselbe als eine Rolle von Thalern. Sie würde eine Länge von 121 439 km besitzen, somit den Äquator mehr als dreimal umspannen. Zu ihrem Versande auf der Eisenbahn wären 18 000 Güterzüge längster Art erforderlich. Wollte man die ganze Summe aus den Betriebsüberschüssen der Bahnen mit 4 % verzinsen, so bedürfte es einer täglichen Reineinnahme von 16 Millionen Mark.

Die Anlagekosten für 1 km Bahnlänge sind sehr verschieden. Örtliche Verhältnisse wie Geländebildung, Preis des Bodens, Zahl und Größe der Kunstbauten beeinflussen sie sehr, ferner Größe der Bahnhofsanlagen, Ausstattung mit mehrfachen Gleisen, Sicherheitseinrichtungen u. s. w. Die englischen Bahnen sind durchschnittlich am teuersten gebaut. Ein Kilometer Bahnlinie hat gekostet in England rund 600 000 Mark, in Deutschland 252 000 Mark, in Österreich-Ungarn 218 000 Mark, in Holland 494 000 Mark, in Frankreich 314 000 Mark, in Dänemark 107 000 Mark und durchschnittlich in Europa 288 000 Mark, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 158 400 Mark.

55. Gornergratbrücke über den Findelenbach.
Nach einer Aufnahme der Photographen J. Zumo u. Co. in Zermatt.

Zahl der Eisenbahn-Bediensteten. Nach der vom Reichseisenbahnamt alljährlich herausgegebenen Statistik der Eisenbahnen Deutschlands waren bei diesen im Jahre 1898/99 insgesamt 511 000 Beamte und Arbeiter beschäftigt. Es entfällt somit durchschnittlich auf je 102 Bewohner Deutschlands ein im Eisenbahndienst Beschäftigter. Schätzungsweise kann man unter Einrechnung der Familienangehörigen annehmen, daß im Deutschen Reiche etwa 2 Millionen Menschen unmittelbar durch die Eisenbahnen ihren Unterhalt finden. Von der oben genannten Zahl der Arbeiter und Beamten entfallen durchschnittlich 10,6 derselben auf 1 km Bahnlänge. Rechnet man vorsichtigerweise für alle Eisenbahnen der Erde nur 70 % dieses Wertes, so ergeben sich bei 732 000 km Gesamtlänge etwa $5\frac{1}{2}$ Millionen Beamte und Arbeiter, die im Solde des geflügelten Rades stehen und einschließlich der Angehörigen mindestens 20 Millionen Menschen, die von ihm unmittelbar abhängig sind. Zählt man hierzu noch alle diejenigen, die an den Lieferungen von Eisenbahnfahrzeugen, Radreifen, Schienen, Stellwerken und all den sonstigen mannigfachen Ausrüstungsstücken der Strecken und Werkstätten, sowie von Roh- und Hilfsstoffen aller Art beteiligt sind, die ferner bei Bahnbauten und Unterhaltungsarbeiten Beschäftigung finden, so erkennt man, von welch einschneidender Bedeutung das Eisenbahnwesen für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Völker ist — ganz zu geschweigen von den in der Einleitung oben kurz erörterten ungeheuren Vorteilen der Bahnen für Handel, Gewerbe und Verkehr, sowie für die Landesverteidigung.

Einteilung der Bahnen.

Das Riesennetz der Eisenbahnen zeigt in seinen einzelnen Maschen eine mannigfache Verschiedenheit und vielseitige Ausbildung. Den gewichtigsten Einfluß auf die äußere Gestaltung übt naturgemäß das Gelände aus. Eine Bahn durch die norddeutsche Tiefebene, ungarische Pußta oder die Savannen Argentiniens stellt sich einfacher in Anlage und Ausführung dar als eine Alpenbahn oder eine durch oder unter das Häusermeer der Großstädte zu legende Stadtbahn. Demgemäß unterscheidet man: Flachland-, Hügelland-, Gebirgs-, Berg- und Stadtbahnen (Hoch- oder Tiefbahn). In dieser Reihenfolge haben sich auch die Eisenbahnen im allgemeinen nacheinander entwickelt.

Bei den Flachlandbahnen sind Kunstbauten (Thalbrücken, Tunnel, Stützmauern u. s. w.) selten, die Halbmesser der Gleiskrümmungen groß, die Steigungen gering; bei den Ge-

56. Hochbahn in Chicago.

birgsbahnen dagegen findet das Gegenteil statt. Hier muß oft die Linie künstlich entwickelt werden, um die Steigung nicht zu groß zu erhalten. Stadtbahnen bilden auf ihrer ganzen Länge eine fast ununterbrochene Reihe von Kunstbauten. Sind sie Hochbahn, so ruht das Gleis auf einem Steinviadukt (Berlin, Wien) oder wird von eisernen Säulen und Trägern gestützt (New York, Chicago, Liverpool, Berlin [Elektrische Hochbahn], Elberfeld [Schwebebahn] u. s. w.). Sind sie Tief- oder Untergrundbahn, so bildet ihre Linie entweder einen einzigen Tunnel tief im Schoß der Erde (elektrische Untergrundbahnen in London) oder dicht unter dem Straßenpflaster liegend (Unterpflasterbahn in Glasgow, Berlin, Budapest u. s. w.), oder sie besteht aus einer Kette von abwechselnden Tunneln und Einschnitten (London, Glasgow u. s. w.). Ist das von der Bahn unterfahrene Gelände der betreffenden Stadt stark hügelig, so schmiegt sich der Gleiszug dieser Bodengestaltung im allgemeinen auch an. So bilden z. B. die älteren Untergrundbahnen der englischen Hauptstadt einen stetig gebrochenen Linienzug mit Steigungen von 1:100, 1:44 und selbst 1:39, besitzen also fast den Charakter einer Gebirgsbahn.

Aber auch die Verkehrsstärke, Bedeutung und Zweck der Bahn schaffen unterscheidende Merkmale. Linien des großen durchgehenden Verkehrs mit lebhaftem Schnellzugsdienst

erfordern (neben einheitlicher Spurweite) kräftigeren Unterbau, festere Gleise und leistungsfähigere Betriebsmittel als Strecken, die täglich nur von wenigen leichten Zügen langsam befahren werden oder die lediglich einem schwachen Güterverkehr dienen. Derartige Bahnen untergeordneter Bedeutung erhalten vielfach auch der Kostenersparnis wegen eine kleinere Spurweite als die ersteren, die Vollbahnen. Auch ihr Oberbau wird leichter gehalten und ruht häufig, statt auf einem besonderen Bahnkörper, auf dem Fahrdamm der Landstraßen.

Wir unterscheiden daher nach diesen Gesichtspunkten: Hauptbahnen (Primärbahnen), Nebenbahnen (Sekundärbahnen), Kleinbahnen (Tertiärbahnen) und nach dem Verkehrszwecke: Personen- und Güterbahnen, Personenbahnen (Touristenbahnen), Güterbahnen (Schlepp-, Industrie-, Feld-, Waldbahnen u. s. w.). Auch die reinen Militärbahnen (Festungsbahnen u. s. w.) gehören hierher.

Nach der Größe der Spurweite zerfallen die Bahnen in solche mit Breit-, Normal- oder Schmalspur, nach der Art der Triebkraft*) in: a) Dampf-, Luft-, Gas-, Druckwasser- und elektrische Bahnen, b) Bahnen durch die Muskelkraft des Menschen oder der Tiere (Ochsen, Pferde, Maultiere) bewegt, c) durch die Schwerkraft betrieben; nach der Kraftausnutzung in Reibungs- (Adhäsions-), Zahn- und Seilbahnen, und nach der Zahl der Fahrschienen in ein-, zwei- und mehrschienige Bahnen (Langesche Schwebebahn, Bahn von Lartigue, Meigs, Enos, Behr u. s. w.); endlich nach dem Besitzer in Staats- und Privatbahnen.

Als G. Stephenson seine erste Lokomotive für englische Kohlenbahnen baute, hatte er sie der Spurweite der bestehenden Gleise anzupassen. Diese betrug 4′ 8½″ engl. = 1435 mm, ein Maß, das er auch der von ihm erbauten Stockton-Darlingtoner Bahn — der ersten dem öffentlichen Verkehre dienenden Lokomotiveisenbahn — gab. Es wurde auch für alle von ihm später erbauten englischen Bahnen beibehalten und ist somit rein zufällig**) entstanden. Isambart Brunel, der berühmte Erbauer des ersten Themsetunnels, durch den sich jetzt ein lebhafter Zugverkehr unter der Themse abspielt, schlug 1833 eine Spurweite von 7′ engl. = 2135 mm vor, für die er verschiedene Vorteile ins Feld führte. Sie wurde für die von ihm erbaute Great Western-Bahn angenommen und zur Unterscheidung von der Stephensonschen Spur Broadgauge (Breitspur) genannt. Auch auf einigen anderen Linien wurde sie angewendet. Verschiedene Spurweiten auf den Hauptbahnen eines Landes führen aber zu argen Unzuträglichkeiten. Die Fahrzeuge können nicht von einer Linie auf die andere übergehen, ein Durchgangsverkehr ist also unmöglich. Dies ist nicht nur für Handel und Verkehr lästig und kostspieliger wegen des mehrfachen Umladens der Güter, sondern auch in militärischer Hinsicht (Landesverteidigung) nachteilig. In der mehrjährigen lebhaften Preßfehde über die Zweckmäßigkeit der Brunel- und der Stephenson-Spurweite, the fight of gauges genannt, blieb die letztere Siegerin.

*) An dieser Stelle sei die in der Entscheidung des deutschen Reichsgerichts vom 17. März 1879 enthaltene Erklärung über den Begriff „Eisenbahn" wiedergegeben: „Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport großer Gewichtsmassen, bezw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart, in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften Dampf, Elektrizität, tierischer oder menschlicher Muskelthätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon der eigenen Schwere der Transportgefäße und deren Ladung u. s. w.), bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur in bezweckter Weise nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und die menschliche Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist." Der Ingenieur sagt dagegen etwas einfacher: „Eine Eisenbahn ist eine Spur- oder Gleisbahn, auf der Fahrzeuge zum Zweck der Personen- oder Güterbeförderung durch eine Triebkraft bewegt werden."

**) Die in der neueren Litteratur zu findende Angabe, die Kohlenbahnen hätten eine Spur von 4′ 6″ besessen, und Stephenson hätte das um 2½″ größere Maß gewählt, „weil er sich in dem Raume zur Unterbringung der Dampfcylinder beengt sah", ist schon deshalb haltlos, weil bis zum Jahre 1828, also fast noch drei Jahre nach der Eröffnung der eben genannten Bahn, alle bis dahin von Stephenson gebauten Lokomotiven ihre zwei Dampfcylinder oben auf dem Kessel und zwar hintereinander trugen.

Ein eigens zur Prüfung dieser Frage 1845 eingesetzter Parlamentsausschuß erkannte zwar die Richtigkeit des Brunelschen Hauptgedankens: daß die Breitspur eine größere Fahrgeschwindigkeit ermögliche als die enge Spur, an, gab aber aus technischen und wirtschaftlichen Gründen der letzteren den Vorzug, „da sie den Bau von Eisenbahnen erleichtere und weniger Kosten verursache". Das Parlament nahm daraufhin ein Gesetz an, daß alle zukünftigen Bahnen Englands und Schottlands mit der engen Spur herzustellen seien. In Irland, wo eine ganze Anzahl verschiedener Spurweiten zur Ausführung gekommen waren, wurde ein einheitliches Maß von 5' 3" = 1600 mm vorgeschrieben. Mit Ausnahme der Great-Western-Bahn wurden die anderen breiten Spurweiten in England auf das hinfort als normale Spur geltende Maß von 1435 mm umgebaut, und die Brunelsche Spur blieb auf die erstere Bahnlinie beschränkt. Die Verwaltung derselben

57. **Die Festiniogbahn in Wales.** Spurweite 59 cm.

sah sich später gezwungen, ihr Netz auch den normalspurigen Fahrzeugen anzupassen. Es wurde zu dem Zwecke in die Breitspur eine dritte Schiene eingelegt (Abb. 117 im Abschnitt „Oberbau"), so daß auf diesem dreischienigen Oberbaue breit- und schmalspurige Fahrzeuge laufen konnten.*) Im Jahre 1892 wurde die Breitspur endgültig beseitigt, so daß seitdem die Bahnen Englands und Schottlands einheitliches Spurmaß besitzen. Durch Lieferung englischer Lokomotiven (zumeist aus der Stephensonschen Fabrik) an die ersten belgischen und deutschen Bahnen kam jenes Maß von 1435 mm auch auf dem Festlande zur Geltung — leider, wie wir heute bekennen müssen, denn, wie im Abschnitt „Lokomotiven" näher dargelegt, ist es heute infolge der durch diese enge Spur begrenzten Konstruktionsbreite äußerst schwierig, die Leistungsfähigkeit der Lokomotive den fortwährend wachsenden Verkehrsanforderungen anzupassen. Unsere stärksten Lokomotiven zeigen zur Zeit bereits Kesselabmessungen, die in zweckmäßiger Weise kaum noch gesteigert werden können.

*) Nach Mitteilung der Bahnverwaltung an den Verfasser im Jahre 1891 zeigten die auf der doppelspurigen Strecke verkehrenden Züge auch in der Neuzeit noch zu gunsten der Breitspur einen kleinen Unterschied in der Fahrgeschwindigkeit.

In Europa und Nordamerika ist das englische Spurmaß (1435 mm) vorherrschend, das sich überhaupt auf etwa Dreiviertel aller Eisenbahnen in der Welt vorfindet. Nur Länder, denen von Natur ein Durchgangsverkehr mit den Nachbarstaaten unmöglich gemacht oder erschwert ist (Irland, Spanien), oder die ihn aus politischen bezw. militärischen Gründen ablehnten, wählten eine andere Spur. Sie beträgt in Rußland 1525 mm, in Irland 1600 mm, in Spanien 1676 mm. Letzteres Maß zeigt auch ein Teil der ostindischen Bahnen.

Schmalspurbahnen. Große Spurweiten bedingen naturgemäß flache Gleiskurven und breite Bahnkörper, machen somit die Anlage teuer. Man ist deshalb für Bahnen mit schwachem Verkehre oder aus finanziellen Gründen vielfach zu einer kleineren Spurweite als 1435 mm übergegangen (Schmalspurbahnen). Der hierbei zulässige kleinere Kurvenhalbmesser und die wegen der leichteren Züge auch ermöglichte stärkere Steigung gestatten nun im Hügel- und Gebirgslande ein viel besseres Anschmiegen der Bahnlinie an die Bodengestaltung. Die stets kostspieligen Kunstbauten und Erdarbeiten werden bei enger Spur wesentlich eingeschränkt. Schmalspurbahnen fallen deshalb für das laufende Kilometer etwa 30 000 Mark im Mittel billiger aus als eine Vollbahn, auch Betrieb, Unterhaltung und Bewachung erfordern wesentlich geringere Summen. Sie sind daher in dünnbevölkerten Gegenden, wo kein lebhafter Verkehr zu erwarten steht, sehr am Platze. In unserer Zeit finden sie als Kleinbahnen eine stark wachsende Verbreitung. Die Spurweite der deutschen Schmalspurbahnen beträgt 1000, 750 oder 600 mm. Abweichungen kommen vielfach im Auslande vor, so zeigen schwedische und norwegische Bahnen 871 und 1067 mm, bosnische Bahnen 760, die Linie Beirut-Damaskus 1050, die Wengernalpbahn 800 mm u. s. w. Das kleinste Maß, nämlich 1′ 11¼″ = 590 mm, besitzen zwei Bahnen in Wales, darunter die Festiniogbahn, die zugleich die älteste der Schmalspurbahnen ist. Die Engländer konnten sich somit bis 1892 rühmen, die größte und auch die kleinste aller Spurweiten, welche bei den dem öffentlichen Verkehre dienenden Bahnen vorkommen, in ihrem Lande zu besitzen. Die Festiniogbahn verbindet den Hafenplatz Portmadoc mit der 214 m höher gelegenen Ortschaft Dinas. Von der fast 23 km langen Linie liegen 20 km in Steigungen, die im Mittel 11 ‰ (1 : 92), im Höchstwerte 14½ ‰ (1 : 69) betragen. Gleisbögen sind sehr zahlreich, ihr kleinster Halbmesser beträgt 35 m.

Ursprünglich für den Schiefertransport der zahlreichen um Dinas gelegenen Schieferbrüche bestimmt, die durch Bremsberge der Neigung 200 ‰ (1 : 5) bis 1300 ‰ (1 : ¾) mit der Bahn in Verbindung stehen, wurde bis zum Anfange der sechziger Jahre der Betrieb durch Pferde bewirkt. Dieselben zogen die Wagen ins Gebirge hinauf und wurden mit den infolge der Schwerkraft thalwärts gehenden Lastzügen wieder abwärts befördert. Auch jetzt noch werden die beladenen Schieferwagen, zu langen Zügen zusammengestellt, unter Begleitung einiger Bremser lediglich durch ihre Schwerkraft zu Thal gesandt.

Die Pferde wurden 1863 durch Lokomotiven abgelöst, was seiner Zeit wegen der außerordentlich kleinen Spurweite dieser Bahn großes Aufsehen erregte, das noch gesteigert wurde, als sechs Jahre später die langgebauten Fairlie-Lokomotiven eingeführt wurden. Die erste derselben führte auch den bezeichnenden Namen „Little Wonder“ (vergl. Abb. 219 im Abschnitt „Lokomotiven“).

Das Bähnchen erfreut sich eines großen Verkehres, beförderte es doch bereits im Jahre 1869 nicht weniger als 97 000 Reisende, welche Zahl jetzt auf rund 140 000 angewachsen ist, daneben werden jährlich etwa 115 Millionen kg Güter, meistens Schiefer, aber auch Kohlen, Holz u. s. w., befördert. Sonntags ruht der Betrieb.

Eigenartig sind die kleinen 3 m langen älteren Personenwagen, die oberhalb des Fußbodens nur aus Dach und zwei Stirnwänden mit zwei Längssitzen in der Mitte bestehen und an den Seiten durch einen Lederschurz abgeschlossen werden. Sie fassen zwölf Personen. Ihr Fußboden liegt 20 cm über den Schienen, daher eigentliche Bahnsteige auf den Stationen fehlen. Die Schieferwagen sind rohe Holzkarren ohne Federung, von ihnen stehen etwa 1100 Stück in Benutzung. Abb. 57 zeigt eine Station dieser Bahn mit zwei zur Abfahrt bereitstehenden Zügen. Sie scheinen für Zwerge gebaut zu sein, bieten jedoch dem Reisenden in den neueren Wagen erster Klasse volle Bequemlichkeit.

Die Bauart der ganzen Bahnanlage mit ihren Dämmen, Tunneln, Einschnitten und ihr Betrieb sind höchst eigenartig durchgeführt. Die landschaftliche Umrahmung ist höchst malerisch, und eine Fahrt auf dieser Linie, zumal auf der Lokomotive, offenbart die ganze Wildheit der schluchtenreichen Gebirgswelt von Wales.

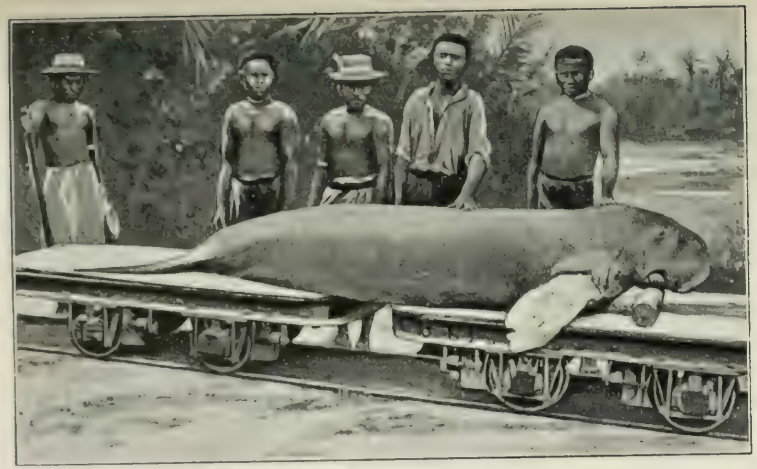

58. Feldbahn mit Handbetrieb in Neuguinea.

59. Feldbahn mit Tierbetrieb in Niederländisch-Indien.

60. Feldbahn mit Dampfbetrieb in Java.

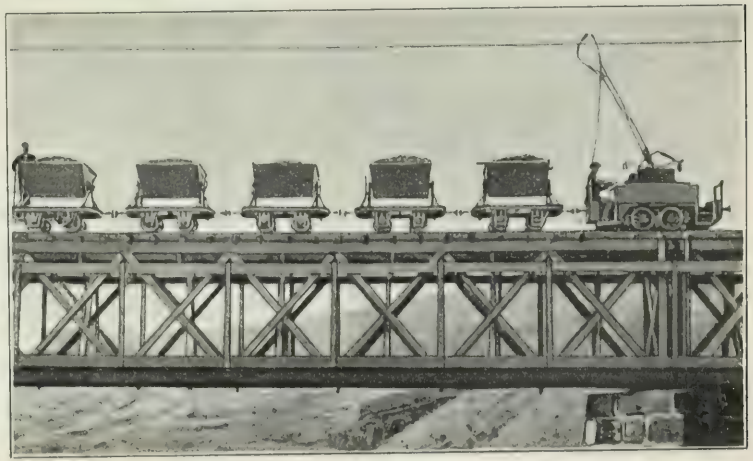

61. Feldbahn mit elektrischem Betrieb in Transvaal.

Nach Aufnahmen von A. Koppel in Berlin.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß für Gebirgsbahnen mit so lebhaftem Personen- und Güterverkehre, wie ihn diese Liliputbahn aufweist, derartig schmale Gleise nicht zweckmäßig sind. Man geht heutigestags nur ausnahmsweise bei den namentlich für Personenverkehr bestimmten Bahnen mit der Spurweite auf 60 cm herab, wendet sie dagegen für Sonderzwecke, wie Ausstellungsbahnen, Militärbahnen, vor allem für Industrie-, Feld- und Waldbahnen häufig an. Décauville in Frankreich bildete bereits vor zwanzig Jahren für die eben genannten Zwecke Schmalspurbahnen in vielseitigster Weise aus, sowohl was die Gleise als auch die Fahrzeuge anbetrifft. Für vorübergehende Zwecke, wie Wald- und Landwirtschaftsbahnen (Rübenbau u. s. w.), für Erdarbeiten, Materialbeschaffungen zu größeren Bauten u. s. w. stellt man den Oberbau aus tragbaren Gleisjochen her. Die Schienen von 2 bis 6 m Länge sind hier bereits in der Fabrik mit den Eisenschwellen fest verbunden, so daß nicht nur das Verlegen des Gleises schnell erfolgen kann, sondern auch seine Wiederaufnahme und sein Umlegen an anderer Stelle. Décauville erregte auf der Pariser Weltausstellung 1889 mit einer solchen, dem besonders lebhaften Personenverkehre auf dem Ausstellungsplatze dienenden Bahn von 60 cm Spurweite Aufsehen. Die Linie war 3 km lang, ihre größte Steigung betrug 25 ‰ (1 : 40), der kleinste Gleisbogen hatte nur 30 m Halbmesser. Die Gleise bestanden aus 5 m langen Jochen. Lokomotiven und Wagen waren kurvenbeweglich (vergl. „Lokomotiven"). Heutigestags haben sich eine ganze Anzahl von Bauarten für diese so nützlichen Bahnen herausgebildet. Es seien hier nur diejenigen von Krupp in Essen, vom Osnabrücker Stahlwerk und von Koppel in Berlin genannt. Einige bemerkenswerte Ausführungen der letztgenannten Firma sind in Abb. 58 bis 61 zusammengestellt. Sie zeigen nicht nur die vielseitigen Verwendungszwecke der Schmalspur, sondern auch die verschiedenartige Ausbildung der Wagen, sowie die mannigfache Art ihrer Triebkraft.

Auch eine deutsche Kleinbahn von 60 cm Spurweite sei hier genannt. Es ist die 1897 vollendete 17 km lange Bahn von Kirchlengern nach Wallücke nahe der Porta. Diese von dem Osnabrücker Stahlwerk erbaute und vornehmlich dem Erztransporte, aber auch dem Personen- und sonstigen Güterversande dienende Bahn weist einen sehr kräftigen Oberbau (Abb. 125), kurvenbewegliche Lokomotiven (Abb. 221) und geräumige Drehgestellwagen auf. Die größte Steigung beträgt 32 ‰ (1 : 31), der kleinste Krümmungshalbmesser auf freier Strecke 60 m. Diese Bahn, in der Spurweite nur 1 cm größer als die vielbewunderte Festiniogbahn, dieser aber betreffs des Oberbaues und der Güterwagen überlegen, zeigt aufs neue, wie wirtschaftlich vorteilhaft das in unserer Zeit so gepflegte Kleinbahnwesen für abgelegene oder dünnbevölkerte Gegenden sein kann.

Die aus tragbaren Jochen hergestellten, von Zwillingslokomotiven befahrenen Feldbahnen der deutschen Eisenbahntruppen haben ebenfalls 60-cm-Spur. Mit gleichem Gleisbaue wird bekanntlich zur Zeit in Westafrika die 300 km lange Bahnlinie Swakopmund-Windhoek durch ein Kommando dieser Truppen versehen, deren erster fertiggestellter Abschnitt sich bereits höchst nützlich für unsere dortige Kolonie erwiesen hat.

Die kühne Darjeeling-Bahn am Himalaja, welche in 82 km langem Laufe 2104 m Höhe ersteigt, hat 2' = 61 cm Spurweite und vermittelt den Verkehr zwischen diesem als Sommerfrische viel benutzten Höhenorte und Siliguri, dem anderen Endpunkte dieser kühnen Bergbahn. Sie dürfte unter allen 60-cm-Schmalspurbahnen wohl die bedeutendste sein, sowohl was Höhengewinn als auch namentlich die technische Anlage betrifft. In kühnen Windungen, oft in Schleifen und Zickzacklinien (vergl. S. 117), auf denen die Lokomotive den Zug bald zieht, bald vor sich hinschiebt, klettert die Zwergbahn an den Berglehnen empor, dem Reisenden ein fesselndes Panorama auf den 8580 m hohen Kantschindschinga und die schneebedeckten Himalajaketten entrollend.

Die kleinste von Lokomotiven befahrene und dauerndem Zwecke dienende Schienenstraße dürfte die Schmalspur in der Eisenbahnwerkstätte zu Crewe (England) sein. Sie hat nur 1½' engl. = 457 mm Spurweite. Winzig kleine Dampflokomotiven vermitteln auf ihr den Materialtransport zwischen den einzelnen Arbeitsräumen und den Speichern dieser 6500 Arbeiter zählenden Riesenwerkstatt.

Auf die Wahl der Spurweite haben übrigens die Windverhältnisse der betreffenden Gegend bestimmenden Einfluß. Je schmaler das Gleis, desto geringer ist auch die Standfähigkeit der Wagen bei heftigem Sturmwinde, desto eher können sie um die eine Schiene durch Sturm umgekippt werden.*) Im Hochgebirge hat man mehrfach die 80 cm- und 76 cm-Spur gewählt (Berner Oberland, Südamerika). Neuerdings zieht man hier jedoch der erwähnten Sturmwirkung wegen die Meterspur vor; so sind z. B. die beiden 1898 eröffneten und elektrisch betriebenen Zahnbahnen, die auf den Gornergrat und die offene Zufuhrstrecke Scheidegg-Eigergletscher der Jungfraubahn mit 100 cm Spurweite gebaut.

Auch ungewöhnliche Schwierigkeiten im Bau und in der Geldbeschaffung können die Spurweite beeinflussen. Ein beredtes Beispiel hierfür bietet die zur Zeit noch unvollendete südamerikanische Überlandbahn, die sogenannte Transandinische Eisenbahn zwischen Argentinien und Chile. Die Anschlußlinien des ersteren Landes — bis Mendoza (724 m über dem Meeresspiegel) reichend — haben 1676 mm Spur, die chilenischen dagegen — bis Santa Rosa (825 m über dem Meeresspiegel) laufend — 1435 mm Spur. Es lag sonach nahe, dem Schlußstücke eines dieser beiden Spurmaße, mindestens das letztere zu geben, damit ein doppeltes Umsteigen und doppelte Umladung der Güter vermieden wurde. Aus den vorgenannten Gründen entschloß man sich für eine Schmalspur von 100 cm. Die Linie Buenos Ayres-Valparaiso (1416 km) weist sonach dreierlei Spurweiten auf, was einen Durchgangsverkehr unmöglich macht. Die Transandino-Bahn ist bezw. wird teils als Reibungsbahn mit 25 ‰ (1:40) Steigung, teils (auf den Scheitelstrecken) als Zahnbahn mit Steigungen von 80 ‰ (1:12½) gebaut. Der höchste Punkt liegt bei La Combre fast 3300 m über dem Meeresspiegel. Groß ist die Zahl der Kunstbauten. Die Tunnel, durch harten Fels getrieben, haben 16 km Gesamtlänge. Hätte man die Bahn mit der breiten Spur ausführen wollen, so würden ihre Anlagekosten eine solche Höhe erreicht haben, daß der Bau in jenen stets geldknappen Ländern auf absehbare Zeiten nicht in Angriff genommen sein würde. Die Zahnstrecken dieser Überlandbahn sind in Abb. 94 durch gezahnte Linien hervorgehoben.

Bauliches, Zugwiderstände und Steigungsverhältnisse.

Eine Bahnlinie so nun durch das Gelände zu führen, daß sie nicht nur den Verkehrsbedürfnissen gerecht wird, sondern auch unter den verschiedenen möglichen Linien die billigste in Bezug auf Anlage- und Betriebskosten ist, erfordert sorgfältige Vorunterſuchungen technischer und volkswirtschaftlicher Art und eingehende Berechnungen. Im Flachlande gestaltet sich natürlich die Sache einfacher als im Hügellande oder gar im Gebirge. Setzen wir den letzteren Fall voraus. Da gibt es u. a. den mutmaßlichen Verkehr der Bahn nach ihren beiden Fahrrichtungen hin, auf Grund der wirtschaftlichen und Verkehrsverhältnisse der zu durchfahrenden und anzuschließenden Gegenden, abzuschätzen, um Ertragsberechnungen aufstellen zu können, da sind geologische Bodenuntersuchungen vorzunehmen zwecks Klarlegung der anzutreffenden Gesteinsschichten nach Art, Steigen und Fallen; denn danach richtet sich wieder die Beschaffenheit und der Preis der Erdarbeiten u. s. w., werden gefährliche Schichtenbildungen erkannt, die später zu Rutschungen Anlaß geben könnten und die daher durch Verlegen der Linie umgangen, sonst aber durch besondere Bauten abgefangen werden müssen. Der Wert der Nutzländereien ist festzustellen, damit erforderlichenfalls wertvollen Grundstücken — Gruben-

*) Auf der schmalspurigen Nipponbahn wurde am 7. Oktober 1899 der hintere, aus acht Personenwagen bestehende Teil eines gemischten Zuges durch einen Orkan von einer Brücke in den Fluß hinabgeweht. Die Fahrbahn der 274 m langen über den Hokifluß führenden Brücke liegt oben auf den Hauptträgern und ist durch keinerlei Geländer geschützt. Die Reisenden wurden teils getötet, teils schwer verletzt. Die Personenwagen wiegen 7000 bis 7500 kg, und es genügt zu ihrem Umkippen ein Winddruck von 122 bis 130 kg auf 1 qm. Japan wird häufig von schweren Orkanen (Taifun) heimgesucht. Für die Staatsbahnen jenes Landes besteht seit kurzem die Vorschrift, daß während besonders heftiger Stürme die Züge nicht von den Stationen abgelassen werden dürfen. An obigem Unfalltage wurden in der kritischen Zeit drei Züge in den Stationen zurückgehalten, wodurch sie wahrscheinlich der Gefahr des Umkippens entronnen sind

feldern, Steinbrüchen u. s. w. — durch Bahnkrümmungen aus dem Wege gegangen oder die dafür zu zahlende Entschädigungssumme in Ansatz gebracht werden kann. Die Hochwasserverhältnisse der Wasserläufe müssen wegen der Brücken, Dämme, Durchlässe u. s. w. klargestellt werden, desgleichen die Entnahmestellen für das Kesselspeisewasser (Wasserstationen) und die Absturzstellen von Lawinen. Alle Senkungen und Erhebungen des Geländes sind in entsprechender Breitenerstreckung sorgfältig zu vermessen und genaue Karten danach anzufertigen (mit Höhenlinien), welche ein getreues Spiegelbild des Geländes mit allen Bauten, etwaigen Sümpfen, Mooren, Hochwassergrenzen u. s. w. liefert. Aus dieser Karte ist dann der vorteilhafteste Verlauf der Bahnlinie zu entnehmen, wobei es ganz besonders auf das zweckmäßigste Steigungsverhältnis ankommt, das ihr unter den vorliegenden Umständen zu geben ist.

Dann kommt die Prüfung und Bearbeitung der rein technischen Punkte, wie Anordnung des Bahnkörpers (Dämme, Ein- und Anschnitte, vergl. Abb. 62) mit den Stütz- und Futtermauern, den Böschungsabdeckungen und Durchlässen, der Brücken, Tunnels, Thalbrücken, Schutzgalerien gegen Steinstürze und Lawinen u. s. w., der Entwässerung, Fluß- und Wegeverlegung, Senkung der Thalsohle und des Wasserlaufes, Wegeübergänge, Bahnhöfe, Signale, Wärterhäuser, Werkstätten, des Oberbaues u. s. w. Wechseln Einschnitte und Dämme miteinander ab, so ist noch zu prüfen, ob das aus ersteren gewonnene Material (der „Abtrag") für das Schütten des letzteren (der „Auftrag") ausreicht. Wenn nicht, wird die Linie unter Umständen noch etwas gesenkt oder höher gelegt, bis der Abtrag gleich dem Auftrag geworden ist. Man nennt dieses Verfahren, zu dem umständliche Rechnungen und zeichnerische Arbeiten nötig sind, den Massenausgleich. Durch ihn werden unnötige Kosten für die sonst erforderliche Gewinnung von Schüttmaterial aus besonderen Entnahmestellen vermieden.

Jeder Eisenbahnentwurf bedarf der staatlichen Genehmigung. Behufs ihrer Erlangung ist ein nach bestimmten Vorschriften bearbeiteter Plan aufzustellen. Hierzu benötigt es der „allgemeinen Vorarbeiten". Nach erfolgter Genehmigung wird die Linie im Gelände genauer abgesteckt und auf Grund der nun auszuführenden „besonderen" oder „ausführlichen Vorarbeiten" ein endgültiger Plan mit allen Einzelheiten ausgearbeitet. Der Unterschied beider Arten von Vorarbeiten ergibt sich ohne weiteres schon aus ihren Beiwörtern. Er ist in den vorstehenden Erörterungen nicht zum besonderen Ausdruck gelangt, da es hier darauf ankam, ein knappes Gesamtbild von den zur Festlegung einer Eisenbahnlinie erforderlichen Hauptarbeiten zu geben.

Eingehende Überlegung verursachen noch diejenigen Bauwerke, deren Herstellung längere Zeit in Anspruch nimmt. Vor ihrer Inangriffnahme wird ein sorgsam durchdachtes Bauprogramm aufgestellt, das ein übersichtliches Bild von den demnächstigen einzelnen Vorgängen geben muß, namentlich noch hinsichtlich ihrer mutmaßlichen Zeitdauer. Nur dann kann ein solcher Bau ordnungsgemäß und sparsam erstellt werden. Da müssen rechtzeitig Arbeiter angeworben und untergebracht werden, Zugangswege für sie und die Fuhrwerke erstellt, Schüttgerüste, Hilfsbrücken u. s. w. angelegt, maschinelle Einrichtungen getroffen und für Beschaffung der Betriebskraft Sorge getragen werden. Kein größeres Bauwerk kann heutigestags der Maschinenthätigkeit entraten. Gewaltige Grabmaschinen bearbeiten die Einschnitte, soweit nicht die Härte des Bodens zu anderen Mitteln zwingt, Bohrmaschinen — durch Preßluft, Druckwasser oder Elektrizität angetrieben — wirken in den Tunneln, Bläser (Ventilatoren) und Sauger (Aspiratoren) sorgen für gute Luft in den letzteren, Mörtel-, Hebe- und Pumpmaschinen u. a. sind an den verschiedenen Baustellen thätig, während Lokomotiven durch Dampf, Druckluft oder Elektrizität bewegt, oder auch Seilbahnen die Materialientransporte übernehmen. Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei die Schaffung der Betriebskraft. In den Bergen hat ja meistens die Natur selbst hierfür gesorgt durch Wasserfälle und stark fließende Flußläufe. Der Ingenieur weiß sie nutzbringend in seinen Dienst zu stellen. Er leitet durch Röhren, oft von beträchtlicher Länge, das Wasser auf Turbinen und Wassersäulenmaschinen, setzt die Energie in diesen um in mechanische Arbeit, die ihm Luftkompressoren, Druckpumpen oder Dynamomaschinen antreibt, je nachdem Druckluft, Preßwasser oder Elektrizität Verwendung finden soll.

62. **Felseinschnitt der Brünigbahn** (Schweiz).

Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

Nach dem bahnbrechenden Gesetz von der Erhaltung der Energie, das der Heilbronner Arzt Robert Mayer 1841 entdeckte, sind ja mechanische Arbeit, Elektrizität, Licht, Wärme, Magnetismus, chemische Energie lediglich verschiedene Formen ein und derselben ursprünglichen Energie, hier in unserem Falle der durch die Sonnenwärme in dem Wasserfalle aufgespeicherten. Auf diesem hochwichtigen Gesetze beruht der wirtschaftliche Segen, den in unserer Zeit der Ingenieur durch Nutzbarmachung der Naturkräfte (Wasser, Wind, Wärme) vermittelst mechanischer und elektrischer Kraftübertragung überall zur Geltung bringt. Am St. Gotthard hatte man (1873—1882) an beiden Mündungsstellen des großen Tunnels umfangreiche Kraftstationen errichtet, in denen das Wasser der Reuß und des Tessin Turbinen antrieb, die ihrerseits Luftkompressoren bewegten zur Erzeugung von Druckluft, die in großen eisernen Behältern angesammelt wurde. Diese trieb die Luftbohrmaschinen im Tunnel, setzte die Lokomotiven der Materialzüge in Bewegung, lüftete die Tunnelstrecken u. s. w. Mit ihnen war je eine Maschinenwerkstätte verbunden für die Ausbesserung von Schäden, Prüfung der Bohrmaschinen u. s. w. Eine große Brücke über die Reuß diente bei Göschenen zur Verbindung mit dem Zufahrtswege. Nach Fertigstellung des Tunnels wurden die beiden Maschinenanlagen mit Zubehör wieder beseitigt.

Am großen Arlbergtunnel hatte man ähnliche ausgedehnte Maschinenanlagen für die Tunnelarbeiten geschaffen, nur wurde auf der einen Seite Druckluft wie am Gotthard, auf der anderen Druckwasser benutzt, um die Bohrmaschinen u. s. w. in Bewegung zu setzen. Auf beiden Seiten des seit Herbst 1898 in Angriff genommenen Simplontunnels sind großartige Maschinenanlagen geschaffen. Ihre Kostspieligkeit erhellt schon aus dem Umstande, daß insgesamt 4400 Pferdestärken durch Turbinen für Beleuchtung, Lüftung, Bohr- und andere Arbeitszwecke nutzbar gemacht werden, wohl das Höchste, das bisher im Tunnelbau geleistet worden ist. Die teils in Beton, teils in Eisen hergestellte Wasserzuleitung aus der Rhône bei Brig und Diveria bei Iselle hat eine Gesamtlänge von 9 km. Bei der jetzt im Bau befindlichen Jungfraubahn, deren offene Zufahrtsstrecke Kleine Scheidegg-Eigergletscher (einschließlich eines 84 m langen Tunnels) am 19. September 1898 feierlich eröffnet wurde, setzt man die in einer Turbinenanlage aus der weißen Lütschine unten im Thal bei Lauterbrunnen gewonnene Energie durch Dynamomaschinen in Elektrizität um, die auch zum Betriebe der Bahn dient. Eine 1350 m lange und 1,8 m weite Röhrenleitung liefert das Druckwasser für die Turbinen, die bis 2650 Pferdestärken nutzbar machen können. Die Turbinen sind mit den Dynamos direkt gekuppelt. Der mit 7000 Volt Spannung erzeugte Drehstrom wird mittels dreier blanker Kupferdrähte nach einer Transformatorstation auf der Kleinen Scheidegg (2064 m über dem Meeresspiegel) geleitet; desgleichen nach einer solchen auf der Station Eigergletscher (2319 m über dem Meeresspiegel). Hier, im Bereich des ewigen Eises, ist eine Maschinenstation mit Werkstätte und Magazinen errichtet, von der aus die elektrischen Bohrmaschinen im Tunnel (früher auch die Pumpe für Druckwasser zum Ausspülen der Bohrlöcher*) und der Ventilator zum Lüften nach den Sprengungen angetrieben und von wo aus auch die Glühlampen im Tunnel und an der

*) Bis 1899 standen elektrische Drehbohrmaschinen in Benutzung. Sie arbeiteten geräuschlos und recht zufriedenstellend, waren jedoch zu kostspielig in der Unterhaltung und sind deshalb durch die dauerhafteren Stoßbohrmaschinen der „Union Gesellschaft Berlin" ersetzt worden. Diese Maschinen machen 400 Stöße in der Minute, bedürfen keiner Ausspülung ihrer Bohrlöcher, erzeugen aber Lärm, wenn auch schwächer als der der Ferroux'schen Luftdruck-Bohrmaschinen, welche den Gotthardtunnel (S. 128) erbohrt haben. Im Sommer 1899 war der große Jungfrautunnel auf etwa 900 m Länge fahrbar und erfreute sich einer starken Benutzung durch die Reisenden. An seinem oberen Ende liegt die erste Tunnelstation „Rothstock" auf 2520 m Höhe über dem Meeresspiegel, von der die Rothstockwand bequem zu ersteigen ist. Nahe der Station sind zwei Felskammern für Werkstatt- und Schmiedezwecke ausgesprengt, sowie ein Seitenstollen, um das losgesprengte Tunnelgestein durch ihn in den Abgrund stürzen zu können. Die hohe Stromspannung von 7000 Volt wird bei weiterem Vortreiben des Tunnels in Abständen von etwa 1 km auf die für den Zugbetrieb erforderliche Nutzspannung von 600 Volt herabgemindert. Die elektrischen Lokomotiven entwickeln 300 Pferdestärken und vermögen 2 Personenwagen mit 80 Reisenden auf 250 ‰ bergauf mit etwa 8 km Stundengeschwindigkeit zu befördern. Bis zum Gipfelaufzuge müssen die zu erbohrende Tunnel rund 10 km. Täglich können 3 bis 4 m Tunnellänge hergestellt werden. Die Bauarbeiten erstrecken sich somit noch über eine Reihe von Jahren.

Arbeitsstätte vor Ort gespeist werden (vergl. S. 128). So sehen wir an der Jungfrau die Energie des Gletscherwassers aus dem Thale zurückgeleitet nach der Gletscherhöhe, um hier im Dienste der Menschen nützliche Arbeit zu verrichten. Zur Unterbringung der Arbeiter, deren Zahl sich im Sommer 1898 auf etwa 250 belief, hat man Baracken zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Eigergletscher errichtet, desgleichen ein großes Magazin für Lebensmittel, da im Winter alle Zufahrtswege tief verschneit sind, somit aller Transport von den Thälern aus aufhört und nur ein Verkehr auf Schneeschuhen noch möglich ist. In dieser Zeit steht die Hauptbaracke, in der auch die Ingenieure ihre Wohnung haben, durch einen gedeckten Gang mit dem Tunnel in Verbindung. Sommer und Winter muß das Koch- und Nutzwasser aus dem hartgefrorenen Gletscherschnee gewonnen werden.

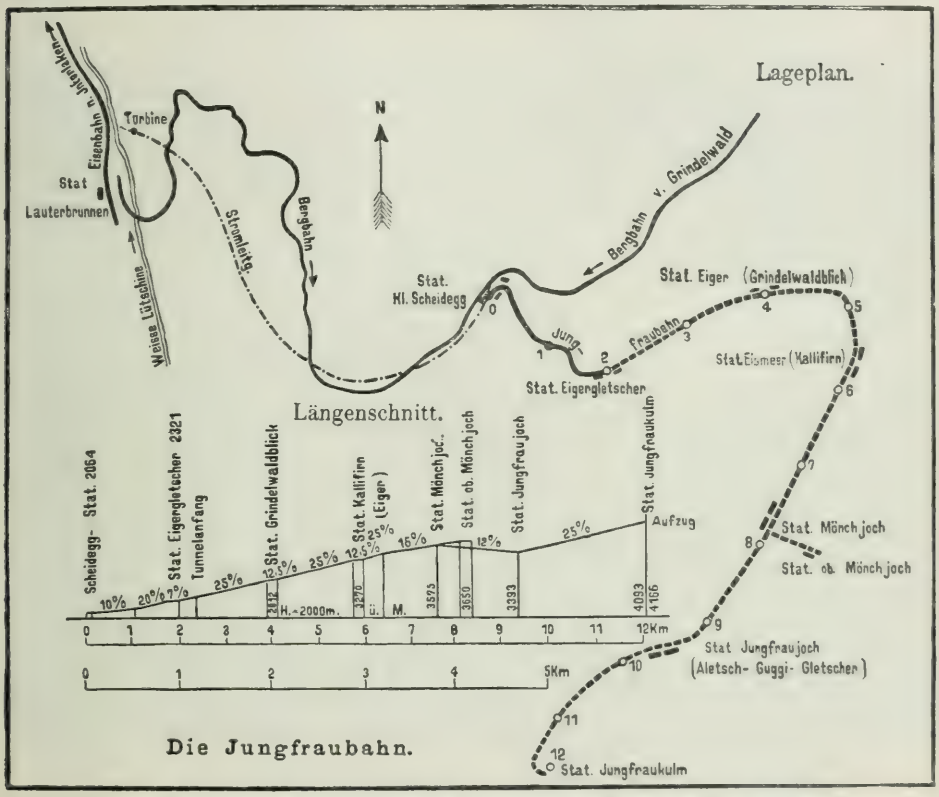

63. **Lageplan und Längenschnitt der Jungfraubahn nach dem älteren Entwurfe.**
Nach dem „Centralblatt der Bauverwaltung".

Es sind zu dem Zwecke oben am Tunnel sechs Fässer aufgestellt, in welche der mittels Tragkiepen herbeigeschaffte Schnee gefüllt und in denen er durch elektrischen Strom geschmolzen wird.

Abb. 63 zeigt uns die Linienführung dieser von Guyer-Zeller in Zürich kühn erdachten Bahn. Sie soll in starker Steigung (250 ‰ = 1 : 4) durch einen 10 km langen, Eiger, Mönch und Jungfrau durchfahrenden Tunnel bis nahe zum Jungfraugipfel geführt werden. Der Aufstieg zu letzterem (4166 m über dem Meeresspiegel) ist mittels eines senkrechten Aufzuges von 90 m Hubhöhe gedacht. Der Längenschnitt der Abb. 63 zeigt noch den älteren Entwurf. Hiernach sollte das stark von Eis überlagerte Jungfraujoch durch ein Gegengefälle unterfahren werden. Spätere Untersuchungen und Erwägungen haben aber zu einer neuen Linie ohne Knick geführt, die nunmehr in teilweise schwächerer, aber dafür steter Steigung bis zum Fuße des Gipfelaufzuges verlaufen soll. Es ist für den etwa 4 km langen Abschnitt Station „Eismeer (Kallifirn)–Jungfraujoch" eine Steigung

von nur $62\frac{1}{2}$ ‰ vorgesehen. Nunmehr ist die Möglichkeit gegeben, einen Zug beim Versagen des elektrischen Stromes durch seine Schwerkraft zu Thale fahren zu können. Der Seitentunnel von der Station „Mönch" nach der Station „Oberes Mönchjoch" ist in Wegfall gekommen, gleichwie die letztere Station. Auf der Tafel der Jungfraubahn ist diese neue Linienführung berücksichtigt. Das erste Kilometer des großen Tunnels war noch nicht fertiggestellt, als Guyer-Zeller, der den kostspieligen Bau aus seinen Privatmitteln bestritten hatte, im April 1899 plötzlich am Herzschlag verstarb. Seine Erben beabsichtigen, die Bahn durch eine Gesellschaft zunächst bis zur Station Eismeer (Kalifirn), 3160 m über dem Meeresspiegel, fortzuführen und von da aus den 700 m höher gelegenen Eigergipfel durch eine Weganlage bequem zugänglich zu machen und dann die Bahnlinie streckenweise, zunächst bis zum Jungfraujoch (3420 m über dem Meeresspiegel), vorzutreiben.

64. **Arbeiterzug der Jungfraubahn.**
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

Der Tunnel erhält 4,25 m Höhe und 3,6 m Breite. Das großartige, von der ganzen zivilisierten Welt mit lebhaftem Interesse begleitete Unternehmen wird nach seiner Vollendung den Zugang zu der wunderbaren Hochgebirgswelt der Jungfraugruppe mit ihren Riesengletschern, Schneefeldern und unvergleichlichen Ausblicken, vor allem nach Nord und Süd, der wanderlustigen Menschheit ganz wesentlich erleichtern. —

Die höchsten, von Eisenbahnen erstiegenen Wasserscheiden finden sich in Amerika und zwar bei einer ganzen Anzahl von Linien. Während in Europa der höchste Punkt einer Hauptbahn mit 1367 m am Brenner, 1338 m im Mont Cenis, 1311 m im Arlberg und 1154 m im Gotthardtunnel, der einer Schmalspurbahn mit 3018 m am Gornergrat bei Zermatt und demnächst mit 4075 m im Tunnel der Jungfraubahn sich vorfindet, ersteigt in Südamerika die 922 km lange Schmalspurbahn Antofogasta-Oruro vom Meere aus eine Höhe bis 3956 m über dem Meeresspiegel, während die 230 km lange Peruanische Zentralbahn Callao-Oroya im Galeratunnel sogar eine Höhe von 4774 m erreicht, das ist fast die Höhe des Montblanc (4810 m)!

Die Jungfraubahn.

In langen Steigungen bis zu 40‰ (1:25) klettert diese Bahn von dem Gestade des Stillen Ozeans aus über Lima und die alte Inkastadt Chosica an den steilen Kordillerenhängen empor, zum Teil in gewaltigen Zickzacklinien (Spitzkehren), um in der Puno-Region bei Oroya zu enden. Falls demnächst wirtschaftlich bessere Zeiten über Peru kommen, wird die Linie vielleicht an dem Ostabhange des Gebirges weiter und in die ungemein fruchtbaren, doch erst wenig angebauten, wasserreichen Thäler dieser Andenseite hinabgeführt werden. Sie würde dann den Anschluß an das Seengebiet des Amazonenstromes finden und so ihren eigentlichen Zweck erfüllen: die auch an Mineralien reichen Ostgefilde Perus der Westküste erschließen und sodann des weiteren auch den Austausch der Verkehrsgüter zwischen dem transatlantischen und dem Großen Ozean ermöglichen helfen. Die zerklüfteten, steilen Gebirgsmassen zwangen nicht nur zu einer kühnen Linienführung, sondern auch zu zahlreichen, oft höchst kostspieligen Kunstbauten. Über 30 Tunnel und ebenso viele Brücken mußten erstellt werden. Es sei hier nur der große Verruga-Viadukt genannt, dessen Ansicht Abb. 65 wiedergibt. Die Bahn gehört in erster Linie zu den gewaltigen und kühnen Werken der Ingenieurkunst, an denen unser Zeitalter so reich ist. Eine andere, nicht minder kühne und hochstrebende Bahn ist die 522 km lange Peruanische Südbahn, die sich bei Portez del Cruzera in dem 1173 m langen Scheiteltunnel auf 4470 m über dem Meeresspiegel erhebt und damit die Alpenbahnen der Alten Welt ebenfalls recht beträchtlich übertrifft. Allerdings ist zu beachten, daß die Schneegrenze in den Kordilleren weit höher liegt (5000 m) als in den Schweizer Alpen (2700—2800 m), was ja den Bau und Betrieb der Bahnen erleichtert. Immerhin aber sind in jenen Ländern und Höhen die klimatischen Verhältnisse doch derart, daß solche Bahnbauten mit ungemein großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Sowohl die häufigen, mit gewaltigen Wassermengen niedergehenden Platzregen, durch die vorher trockene oder kleine Wildbäche in reißende Ströme verwandelt werden, als auch die verheerenden Schneestürme sind gar arge Feinde des Bahnbaues, wie nicht minder die ungemein dünne Luft in jenen Höhen und die oft herrschende empfindliche Kälte. In solchen überaus wilden und einsamen Hochgebirgen Eisenbahnen über und durch die Gebirgskämme zu führen und in sicherer Weise anzulegen, geschützt gegen niedergehende Lawinen und Felsstürze, erfordert seitens der bauleitenden Ingenieure besondere Sachkenntnis, Ausdauer, eisernen Willen und stellt sie würdig in die Reihe derer, die in so genialer und zweckdienlicher Weise die europäischen Alpenbahnen erdacht und erbaut und dadurch dem Handel und Verkehr neue Wege erschlossen haben.

Bergkrankheit. Auf Hochgebirgsbahnen tritt in etwa 4000 m Höhe häufig die bekannte „Bergkrankheit" auf. Nach einem Berichte des „Engineering" 1894 äußert sich die dünne Höhenluft auf dem letzten Teile der Fahrt von Lima nach Oroya höchst nachteilig auf viele Reisende. Die ganze Fahrdauer beträgt 11 Stunden. Die Reisenden durchkosten also in kurzer Zeit alle Übergänge vom heißen Küstenklima Limas bis zum kalten Höhenklima. Die sehr dünne Luft verursacht bei zahlreichen Fahrgästen die Bergkrankheit, dort Soroche genannt. Ihre Begleiterscheinungen sind Atemnot, starkes Herzklopfen, Ohrensausen und Mattigkeit in den Gliedern, die sich oftmals bis zu Ohnmachten steigert; häufig treten sogar Blutungen aus Mund, Nase und Ohren ein. Nach Ankunft eines Zuges in Oroya gleicht das Hotel daselbst recht oft „einem Krankenhause", in welchem die Klagelaute der an der Soroche Erkrankten während der ganzen Nacht ertönen. Als Linderungsmittel werden in Oroya Nasenumschläge aus gekochtem Knoblauch, sowie gleichzeitiges Einnehmen des Abgusses hiervon empfohlen. Das Mittel soll aber ebenso scheußlich sein, wie der ganze Krankheitszustand selbst. Viele Reisende bringen von Oroya statt der Erinnerung an den Genuß der erhofften Hochgebirgswunder eine solche an die „unangenehmsten Stunden ihres Daseins" zurück. Sobald tiefere Geländelagen erreicht sind, verschwindet das Leiden, das wiederum nicht so leicht eintritt, wenn der Reisende die Fahrt an einer in mittlerer Höhe gelegenen Station vor Oroya einige Tage unterbricht, um seinen Körper hier an die verdünnte Luft zu gewöhnen und die Lungen- und Herzthätigkeit ihr anzupassen. Die Bahnbeamten bleiben infolge ihrer Gewöhnung von ihr verschont. Auch der Genuß ungekochten Wassers soll in jenen Höhen nach obiger Quelle äußerst schädlich sein.

Ähnliche Krankheitserscheinungen treten bekanntermaßen auf der wegen ihrer herrlichen Aussichten viel befahrenen Manitou and Pikes Peak Zahnbahn in Colorado auf. Die Fahrt von dem 2000 m über dem Meeresspiegel gelegenen Manitou nach dem 4330 m hohen Gipfel währt nur 1½ Stunden, so daß der Übergang zur dünnen Höhenluft noch erheblich schneller erfolgt als auf der Oroyabahn. Infolgedessen gehören Ohnmachtsanfälle auf dem Pikes Peak nicht zu den Seltenheiten und haben zahlreiche Touristen hier unter der Bergkrankheit zu leiden.

Es dürfte hiernach auch nicht unwahrscheinlich sein, daß, wenn dereinst der Gipfel der Jungfrau durch Zahnstange und Aufzug der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollte, mindestens schwächliche Personen auf ihm unter den geschilderten Krankheitserscheinungen zu leiden haben werden. In dem Guyer-Zellerschen Entwurfe ist für das Durchfahren des großen Jungfrautunnels eine Fahrzeit von etwa $1\frac{1}{2}$ Stunden vorgesehen, eine wohl zu kurze Zeit, um in ihr den Körper dem stark verminderten Luftdruck anpassen zu können. —

Bewegungswiderstände. Wir wir oben sahen, kommt es bei einer Bahn wesentlich auf die richtige Wahl ihrer Steigungsverhältnisse an, da hiervon Anlage- und Betriebskosten, also die Wirtschaftlichkeit des Betriebes stark beeinflußt werden und die Leistungsfähigkeit der Bahn, ihre Betriebsart und ihr Charakter abhängen. Um diesen hochwichtigen Punkt klar zu legen, bedarf es einer kurzen technischen Erörterung der Grundlage unseres Eisenbahnwesens, der Feststellung des zur Beförderung der Fahrzeuge nötigen Aufwandes an Kraft. Aus ihr wird man dann auch unschwer die wirtschaftliche Überlegenheit der Eisenbahnen über andere feste Transportstraßen erkennen, sowie die Bedingungen ersehen, die die Anlage einer gewöhnlichen Schienenbahn mit glatten Schienen — Adhäsions- oder Reibungsbahn genannt — gestatten oder aber den Bau einer Zahnbahn oder gar Seilbahn notwendig machen. Wir müssen hierbei die Fahrzeuge in unsere Betrachtung einbeziehen, da Fahrbahn und Fahrzeug in Wechselwirkung zu einander stehen und zusammen untersucht werden müssen, wenn es sich um Feststellung der Kraftverhältnisse beim Befördern der Fahrzeuge handelt.

Zur Bewegung von Fahrzeugen ist eine Kraft nötig, die deren Widerstand überwindet. Dieser besteht bei Windstille oder mäßig bewegter Luft und langsamer Fahrt auf gerader, wagerechter Strecke aus der rollenden Reibung zwischen Radumfang und Fahrbahn (= Rollwiderstand) und der gleitenden Reibung der Radachsen in ihren Lagern (= Zapfenreibung. Rollwiderstand und Zapfenreibung bilden den Eigenwiderstand eines Fahrzeuges. Er hängt ab sowohl von der Beschaffenheit der Bahn, wie von der des Fahrzeuges und ist um so kleiner, je ebener und härter die Fahrbahn ist, je größer die Räder und je glatter und besser geschmiert die Achs- oder Radzapfen sind. Man kann ihn für mittlere Verhältnisse als Bruchteil vom Gesamtgewichte des Fahrzeuges und dessen Belastung ausdrücken. Diese Bruchzahl heißt der Widerstandskoeffizient. Bezeichnet man letzteren mit f, und wiegt das Fahrzeug mit seiner Last Q Kilogramm, so ist allgemein der Zugwiderstand oder die zum Fortbewegen des Wagens erforderliche Kraft P in Kilogrammen: $P = f \cdot Q$. Je kleiner hiernach f ist, eine desto größere Last Q kann durch dieselbe Zugkraft P befördert werden. f fällt für die verschiedenen Fahrbahnen und deren Beschaffenheit sehr ungleich aus. Man kann bei Wagen im allgemeinen als Durchschnittswert von f rechnen für:

schlechte Erdwege	$\frac{1}{5}$
mittelgute	$\frac{1}{10}$
gute	$\frac{1}{20}$
makadamisierte Landstraßen	$\frac{1}{40}$ — $\frac{1}{50}$
Asphaltbahn	$\frac{1}{50}$ — $\frac{1}{60}$
gutes Steinpflaster	$\frac{1}{60}$ — $\frac{1}{75}$
Straßenbahnen { Pferde-	$\frac{1}{150}$ — $\frac{1}{250}$
Straßenbahnen { elektrische	$\frac{1}{125}$ — $\frac{1}{200}$
Eisenbahnen	$\frac{1}{450}$ — $\frac{1}{550}$

Auf gutem Steinpflaster läßt sich hiernach mit derselben Zugkraft etwa das dreifache befördern, wie auf guten Erdwegen, auf Pferdebahnen das zehn- bis zwölffache und auf Eisenbahnen gar das 25fache. Diese Zahlen verdeutlichen so recht den Fortschritt, der im Laufe der Zeiten im Verkehrswesen gemacht ist. Sie begründen überzeugend die in der Einleitung geschilderte Thatsache, daß man in Deutschland, Österreich und England schon frühzeitig für den Kohlentransport die Eisenspur mit Pferdebetrieb wählte und sie Anfang des 19. Jahrhunderts auch auf die Güter- und dann auf die Personenbeförderung ausdehnte. Sie zeigen ferner schlagend die Überlegenheit der heutigen Eisenbahnen über alle anderen Fahrbahnen.

Das Gelände läßt aber nur selten gerade Gleisstrecken zu. Die notwendig werdenden Gleiskrümmungen zwingen die Fahrzeuge zu einer stetigen Richtungsänderung, setzen ihrer Bewegung also ebenfalls Widerstand entgegen. Dieser „Kurvenwiderstand" ist naturgemäß um so größer, je schärfer die Gleise gekrümmt und je länger die Fahrzeuge gebaut sind, je weniger Sorgfalt ferner auf eine gewisse Beweglichkeit der Radachsen gelegt ist. Gleisbögen von etwa 1200 m Krümmungshalbmesser aufwärts sind jedoch schon so flach, daß sie kaum noch einen nennenswerten Widerstand erzeugen. Im Flachlande kann man den Halbmesser erheblich größer wählen als im Gebirge, wo man durch die anzufahrenden Gesteinsmassen der Bergfalten und Thalkrümmungen oft recht beengt ist. Im allgemeinen nimmt man ihn bei Hauptbahnen

im Flachlande	nicht gern unter		1000	m
„ Hügellande	„	„	600	„
„ Gebirge	„	„	300	„

Mitunter ist man gezwungen, ihn wesentlich kleiner als 300 m zu nehmen (vergl. Abschnitt „Oberbau"). Die englischen Bahnen weisen durchschnittlich auf freier Bahn, d. h. außerhalb

65. Strecke der Peruanischen Zentralbahn: Der Verruga-Viadukt zwischen Lima und Oroya.

der Stationen, flachere Gleisbögen auf, als die anderen Länder. Amerika steht hier an letzter Stelle. Bei Neben- und Kleinbahnen kann man — je nach Spurweite und Zweck der Linie — mehr oder weniger kleine Gleisbögen zulassen.

Ein besonderer Feind des Eisenbahnbetriebes ist heftiger Wind. Weht solcher der Fahrrichtung des Zuges entgegen oder von der Seite, so erwächst dem Zuge ein neuer Widerstand, der sogenannte Luftwiderstand. Dieser tritt auch stets auf, wenn die Fahrzeuge mit größerer Geschwindigkeit fortbewegt werden. Beispielsweise ist auf gerader, wagerechter Gleisstrecke und bei mäßig bewegter Luft der Widerstand eines mit etwa 10 km Stundengeschwindigkeit fahrenden Wagens $^1/_{550}$ seines Gewichtes; der Luftwiderstand ist hierbei winzig klein. Wird derselbe Wagen aber unter sonst gleichen Verhältnissen mit 90 km in der Stunde gefahren, so ist nach neueren Versuchen dazu eine Zugkraft von etwa $^1/_{150}$ seines Gewichtes erforderlich. Die letztere ist also allein durch den Luftwiderstand beinahe vervierfacht! Der Widerstand fahrender Lokomotiven ist infolge ihrer Bauart und der großen dem Luftdruck ausgesetzten Fläche wesentlich höher, als derjenige der Wagen. Er beträgt auf gerader, wagerechter Strecke bei mäßiger Geschwindigkeit (bis etwa 10 km in der Stunde) und Windstille rund $^1/_{300}$ des Lokomotivgewichtes, wächst schnell mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit und beträgt bei 90 km Fahrt in der Stunde ungefähr $^1/_{75}$, das ist das vierfache des ersteren Wertes und schon so viel, wie der Widerstand eines gleichschweren Wagens, der auf gepflasterter Straße sich bewegt! Dieser große Einfluß des Luftwiderstandes ist bei den

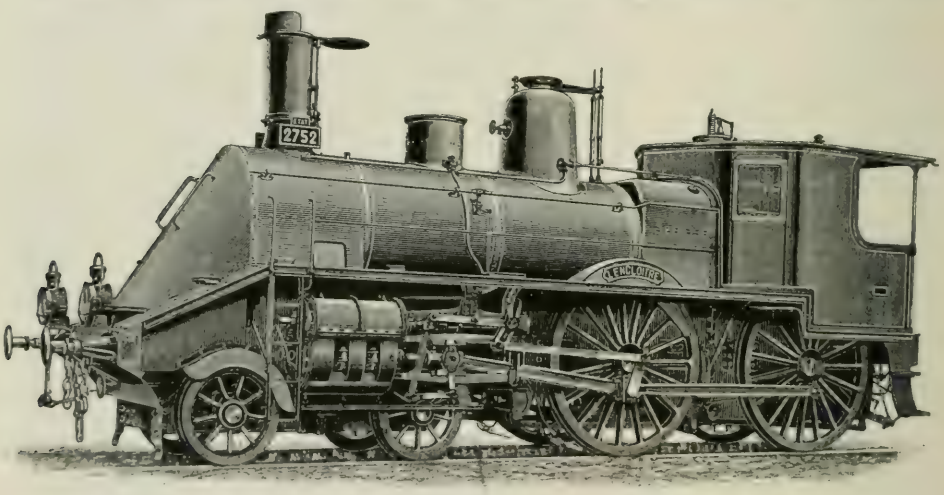

66. Schnabellokomotive.

jetzigen großen Fahrgeschwindigkeiten — in Deutschland bis zu 90 km, in England und Amerika bis zu 110 km und mehr — gegen früher um so empfindlicher geworden. Der französische Ingenieur Ricour stellte hierüber Ende der achtziger Jahre besondere Versuche an. Er fand nach Anbringung einer Schnabelvorrichtung an der Vorderseite der Lokomotive (zwecks leichteren Durchschneidens der Luft) den Widerstand merklich gemindert, was sich in Kohlenersparnissen sichtbar ausdrückte und auch durch „Schnabellokomotiven" anderer Länder bestätigt wurde. In Frankreich sind zur Zeit auf der Staatsbahn die neueren Schnellzuglokomotiven nach Abb. 66 allgemein mit solchem Schnabel vor der Rauchkammer und dem Führerhause ausgerüstet, desgleichen auf der Nordbahn. Das schnelle Anwachsen des Laufwiderstandes der Eisenbahnfahrzeuge mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit (bis 90 km in der Stunde veranschaulicht Abb. 67 in sehr übersichtlicher Weise. Die Kurve L gilt für Lokomotiven, W_1 für zweiachsige Wagen, W_2 für Drehgestellwagen. Für letztere fällt er am kleinsten aus, was durch die bessere Lagerung und Schmierung der Radachsen, sowie durch die lange und schwere Bauart dieser Wagen bedingt wird. Beispielsweise ergibt sich nach Abb. 67 für jede Tonne (= 1000 kg) Eigengewicht einschließlich Nutzlast bei 45 km Fahrgeschwindigkeit in der Stunde der Laufwiderstand für

Lokomotiven	7 kg
zweiachsige Wagen	3,2 kg
Drehgestellwagen	2,6 kg.

Die Werte der Abb 67 legt der Eisenbahn-Ingenieur seinen Berechnungen zu Grunde.

Man kann den bei Windstille oder mäßig bewegter Luft auftretenden Luftwiderstand fahrender Lokomotiven auch nach der im Seewesen allgemein maßgebenden Beaufortschen Windskala

berechnen, indem man die gesamte Druckfläche der Lokomotive mit dem der sekundlichen Fahrgeschwindigkeit (= Windgeschwindigkeit jener Skala) entsprechenden Winddruck mal nimmt.

Als letzter, auf Bergstrecken auch gewichtigster Widerstand ist der auf Steigungen auftretende zu nennen; er wird durch die Schwerkraft hervorgerufen. Bezieht man die Steigung der Bahn nach Abb. 68 auf 1000 m Horizontallänge und drückt sie durch einen echten Bruch des Nenners 1000 aus, z. B. $\frac{x}{1000}$, so gibt nach einem Gesetze der Mechanik der Zähler x die Größe des Widerstandes an, den die Hebung von je einer Tonne (1000 kg) Wagenlast auf dieser Strecke verursacht. Statt $\frac{x}{1000}$ pflegt man gewöhnlich $x\,{}^0/_{00}$ zu schreiben.

Soll z. B. ein Wagen von 20 t = 20 000 kg Gesamtgewicht über eine Steigung von $10\,{}^0/_{00}$ (1 : 100) gezogen werden, so ist nur zu seinem Heben — vom Lauf- oder Eigenwiderstand jetzt abgesehen — eine Zugkraft von $10 \times 20 = 200$ kg nötig. Soll derselbe

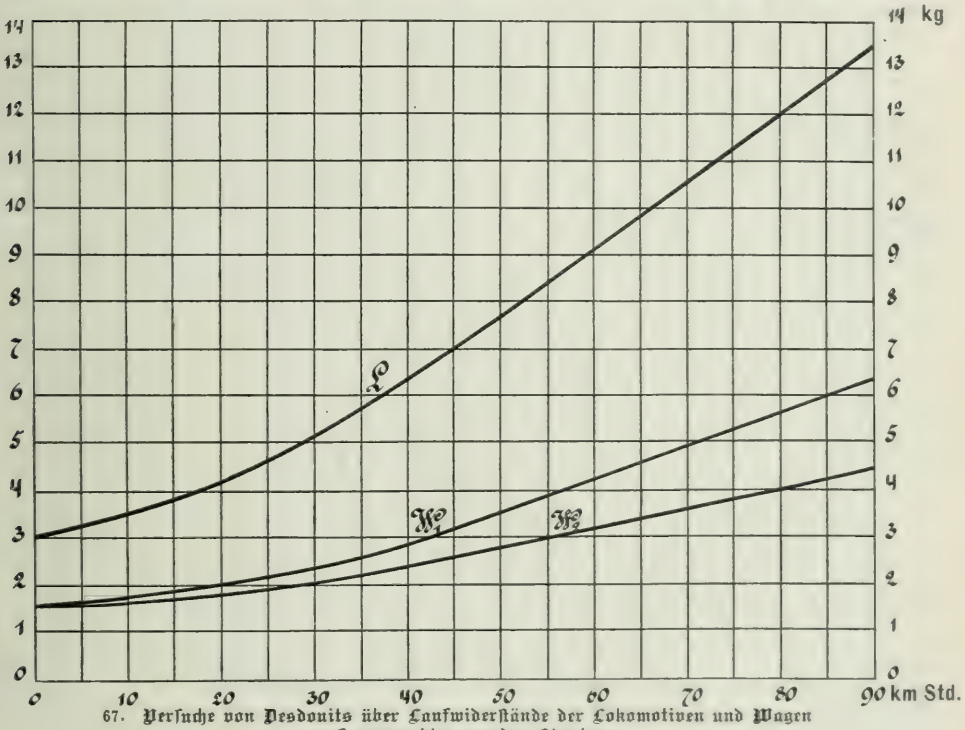

67. Versuche von Desdouits über Laufwiderstände der Lokomotiven und Wagen auf wagerechter gerader Strecke.

Wagen über eine Steigung von 250 $^0/_{00}$ (1 : 4) gebracht werden, so bedingt das eine Zugkraft von $250 \times 20 = 5000$ kg (nur für das Heben!) ohne Berücksichtigung des Eigenwiderstandes. Aus diesem erheblichen Einfluß der Steigungen auf die Größe der Zugwiderstände folgt ohne weiteres, daß eine Lokomotive, welche im Flachlande lange Züge mit gewisser Geschwindigkeit befördert, über steile Gebirgsstrecken nur wenige Wagen mit gleicher Geschwindigkeit zu ziehen vermag. Bei einer bestimmten Steigung kann sie keinerlei Nutzlast mehr befördern, sondern nur noch sich selbst, darüber hinaus hört auch letzteres auf. So vermag beispielsweise die 38 500 kg schwere, dreiachsige Güterzuglokomotive der preußischen Staatsbahnen bei 15 km Geschwindigkeit in der Stunde folgende Wagenlasten in Tonnen (= je 1000 kg) zu befördern:

Auf wagerechter Strecke		2800 t
Auf der Steigung	$2\,{}^0/_{00} = 1:500$.	1380 „
„ „ „	$10\,{}^0/_{00} = 1:100$.	415 „
„ „ „	$25\,{}^0/_{00} = 1:40$.	148 „
„ „ „	$84\,{}^0/_{00} = 1:12$ . .	0 „

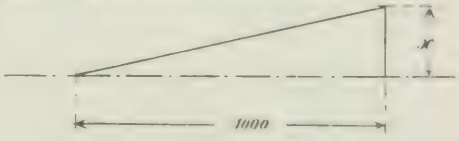

68. Steigungsverhältnis $x\,{}^0/_{00}$.

Auf einer Rampe von 1 : 12 Steigung ist die Lokomotive also nur noch imstande, sich selbst und ihren etwa $28\frac{1}{2}$ t schweren Tender hinaufzufahren. Vorstehende Werte vermindern sich noch mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit und auf kurvenreichen Gleisabschnitten. Bei 45 km

Geschwindigkeit ergibt sich z. B. auf der Steigung von 10‰ und einer Bahn nach Art der Abb. 86 (Krümmungswiderstand = rund 2 kg für jede Tonne Zuggewicht) eine Wagenlast von 300 t. Starke Steigungen sind somit für den Eisenbahnbetrieb höchst nachteilig. Sie verlangen besonders leistungsfähige Lokomotiven, deren Brennstoffverbrauch im Verhältnis zur geförderten Transportmenge groß ausfällt. Zudem können die Züge im allgemeinen doch nicht so lang sein wie auf schwach geneigten Linien und können nicht mit gleicher Geschwindigkeit gefahren werden. Zum Befördern bestimmter Güter- und Truppenmassen sind sonach mehr Züge zu fahren, was die Betriebskosten erhöht und ausgedehntere Anlagen für das Unterbringen und die Ausbesserung der Lokomotiven notwendig macht. Diesen Nachteilen starker Steigung steht allerdings der Vorteil gegenüber, daß durch sie die Linie verkürzt wird.

Bei Wahl einer schwächeren Steigung sinken die Betriebskosten, aber die Anlagekosten werden infolge der größeren Länge höher. Die zweckmäßigste Steigung nun ausfindig zu machen, ist eine Hauptaufgabe der Vorarbeiten. Es genüge hier anzuführen, daß im allgemeinen bei Bahnen mit starkem Verkehr mehr auf Ermäßigung der unmittelbaren Betriebskosten als des Anlagekapitals zu halten ist, während Bahnen mit schwachem Verkehr nur geringe Anlagekosten vertragen, dagegen wohl etwas höhere unmittelbare Betriebskosten.

Je nach der Bedeutung der Bahn für den Verkehr und die Landesverteidigung (S. 120), sowie je nach den klimatischen Verhältnissen wird man zweckmäßig eine gewisse Steigungsgrenze nicht überschreiten. Sie liegt für die großen verkehrsreichen Hauptlinien bei 25‰ bis allenfalls 30‰ (1:40 bis 1:33). So hat z. B. die Brennerbahn bis 25‰, die Gotthardbahn bis 27‰, die Neuenburger Jurabahn bis 27‰, die Arlbergbahn gar bis 30‰, die Northern Pacificbahn im Felsengebirge und in der Sierra Nevada bis 22‰ Steigung.

Bei den Nebenbahnen und Linien mit schwachem Verkehr geht man in der Regel nicht über 40‰ (1:25). Ausnahmen kommen natürlich auch hier mehrfach vor. Es zeigen unter anderen die Gebirgsbahnen in Colorado bis 40‰, die Lima-Oroyabahn bis 40‰, die Yverdon-St. Croix Bahn in der Westschweiz bis 44‰, die Strecke Landquart-Davos bis 45‰, die Strecke Wädensweil-Einsiedeln (Schweizer Südostbahn) bis 50‰ Steigung.

Bei reinen Touristenbahnen hat man in einem Falle sogar 70‰ (1:14) zugelassen. Es ist dies die Ütlibergbahn bei Zürich, hier handelt es sich aber auch nur um leichte Züge, die mit geringer Geschwindigkeit gefahren werden. Auch auf einer dem Minenverkehr dienenden Gebirgsstrecke in Colorado, der Calumetabzweigung, kommt diese Steigung von 70‰ vor. Die höchsten Steigungswerte für Reibungsbahnen finden sich bei elektrischen Straßenbahnen mit 106‰ in Remscheid, 109‰ in Zürich und 116‰ in Lausanne. Es sind dies aber nur kurze Strecken.

Will man für längere Strecken bezw. größere Lasten stärkere Steigungen als vielleicht 50‰ zulassen, so muß man von den Adhäsions- oder Reibungsbahnen Abstand nehmen und für die Fahrzeuge einen künstlichen Stützpunkt durch eine Zahnstange oder ein Drahtseil schaffen. Im ersteren Falle liegt eine Zahnstange mit aufrechtstehenden oder liegenden Zähnen inmitten des Gleises. Von der Lokomotive angetriebene Zahnräder wälzen sich in ihr ab und ziehen dadurch den ganzen Zug hoch bezw. sichern ihm die Thalfahrt.

Es werden mittels der Zahnbahn, auch Zahnstangen- oder Zahnradbahn genannt, Rampen bis 480‰ = rund 1:2 erstiegen. Die Fahrgeschwindigkeit ist allerdings nur gering. Näheres vergl. am Schlusse dieses Abschnittes.

Hängt man die Fahrzeuge an ein Drahtseil, das durch eine Kraftmaschine oder durch die Schwerkraft eines Übergewichts bewegt wird, so lassen sich noch größere Steigungen überwinden. Es fällt hier im Gegensatze zu den Lokomotivbahnen die sehr erhebliche Arbeit fort, die für das Heben der Lokomotive selbst notwendig ist. Man ist jetzt bei längeren Steigungen bis zu 620‰ = 1:1,6 gegangen, wie bei der Stanserhornbahn und der Grütschalpbahn bei Lauterbrunnen. Abb. 69 zeigt einen solch steilen Bahnabschnitt. Für kürzere Strecken hat man noch größere Steigungen zugelassen, so z. B. auf der 1897 erbauten Seilbahn Pilar Bahia 780‰ = 1:1,3. Die Fahrgeschwindigkeit und die tote Last sind klein, um nicht zu schwere Drahtseile und zu große Triebkräfte zu erhalten. Die Leistungsfähigkeit der Seilbahnen ist daher eine beschränkte. Näheres vergl. im Abschnitt „Seilbahnen".

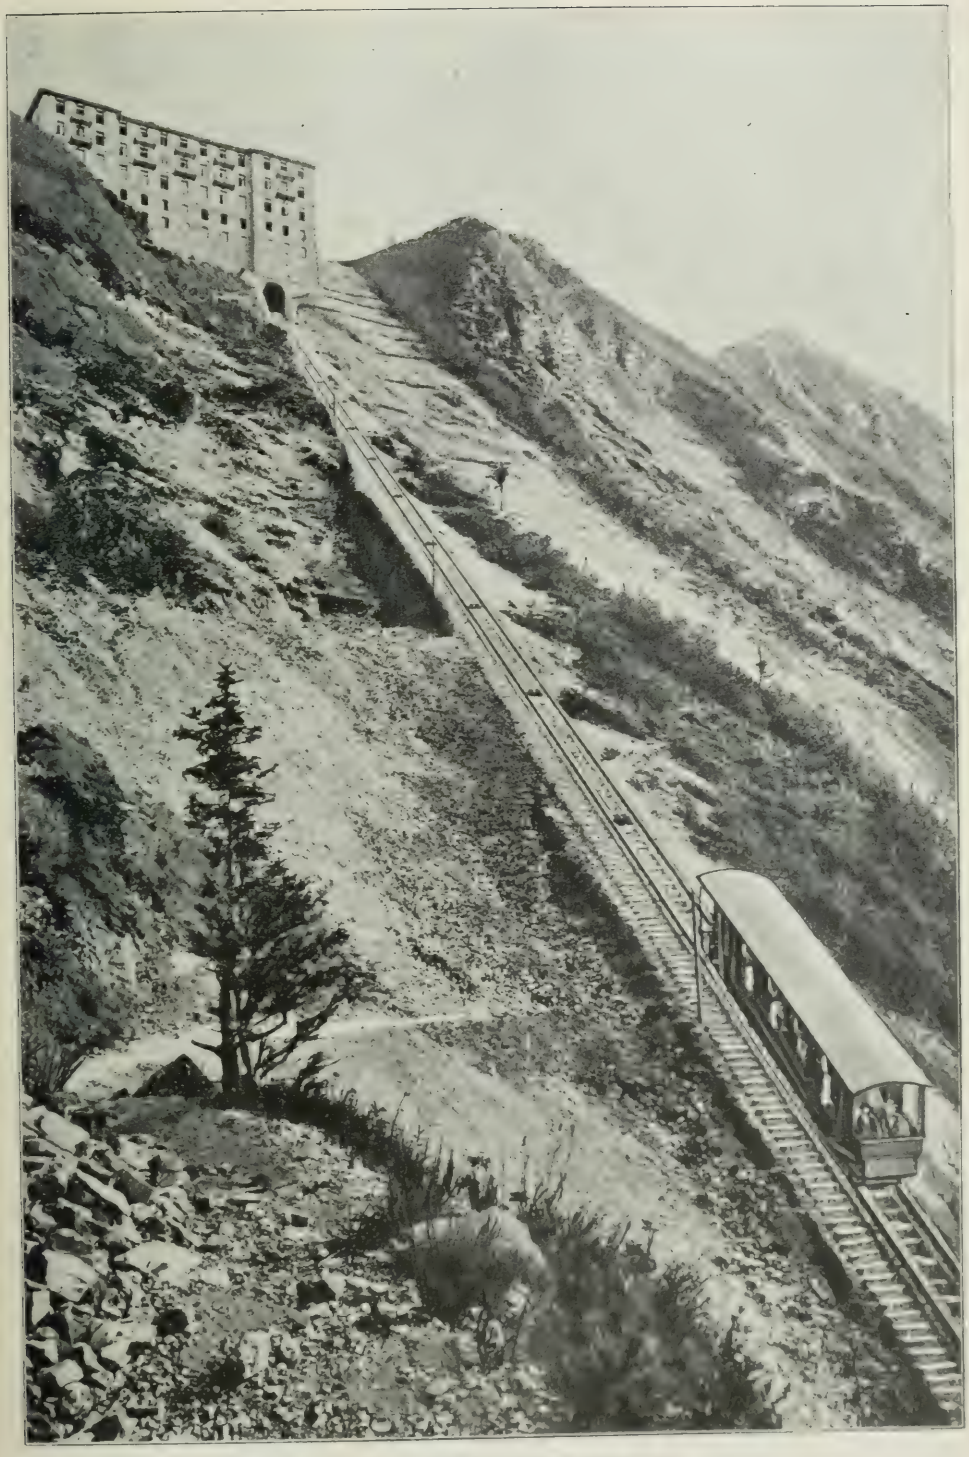

69. **Die Stanserhornbahn** (Schweiz).

Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

Linienführung.

Oftmals ist nun die Geländebildung derart, daß man die Bahnlinie nicht mit der zweckmäßigsten oder „maßgebenden“ Steigung auf thunlichst direktem Wege hindurchlegen kann. Das natürliche Gefälle des zu durchfahrenden Thales oder Passes kann so stark sein, daß die bergaufwärts geführte Bahn bald in die Sohle einschneiden würde und dann im Tunnel weitergeleitet werden müßte, was meistens nicht angängig ist. Auch kann der Fall vorliegen, daß ein Gebirgsstock vorgelagert ist und durchtunnelt werden muß, die Bahn ihn aber mit der maßgebenden Steigung noch so tief trifft, daß der Tunnel viel zu lang und zu teuer ausfallen würde. Man muß dann danach trachten, die Bahn in höherer Lage an den Thalhängen hinzuleiten, so daß der Gebirgszug an einer wesentlich schmaleren Stelle angeschnitten wird. Freilich darf anderseits wiederum die Bahnlinie auch nicht zu hoch über der ganzen Thalsohle sich hinziehen; denn unten liegen die Ortschaften, die bequemen Zugang zu den Stationen haben müssen. Beide widerstreitende Forderungen sind miteinander zweckmäßig in Einklang zu bringen. Man sucht in solchem Falle der Bahn an geeigneten Stellen durch Ablenkung vom direkten Wege absichtlich

70. Lageplan der Semmeringbahn.

eine größere Länge zu geben, damit sie dadurch — ohne Erhöhung des Steigungsverhältnisses — die gewünschte Höhenlage erlangt. Man nennt dieses Verfahren: die künstliche Entwickelung der Linie. Hierfür haben sich nach und nach mehrere Weisen ausgebildet, die wegen ihrer sinnreich erdachten Art verdienen, kurz erörtert zu werden.

Das älteste Mittel zur Höhengewinnung ist das des Ausfahrens von Seitenthälern. Schließen solche an das von der Bahn durchzogene, stark ansteigende Hauptthal an, so wird jene an der Lehne eines derselben entlang geführt, übersetzt dann mittels einer Brücke das Nebenthal und kehrt an dem gegenüberliegenden Hange in das Hauptthal zurück und zwar in wesentlich höherer Lage als vorher beim Verlassen desselben. In dieser Weise sind namentlich die beiden ersten Alpenbahnen, die über den Semmering und über den Brenner, durchgeführt worden.

Die Semmeringbahn wurde 1848—1854 unter Ghegas Leitung erbaut. Überaus reich an landschaftlich hervorragenden Bildern und Naturreizen, gehört diese im Zuge der Wien-Triester Linie liegende älteste Gebirgsbahn nicht nur zu den schönsten Bahnen, sondern auch zu den denkwürdigsten. Sie bildet einen bedeutungsvollen Merkstein in der Entwickelung der Eisenbahnen. Ihr Bau — noch heute bewundert — hat seiner Zeit völlig neue Gesichtspunkte eingeführt. Er hat gezeigt, daß sich Hauptbahnen mit langen Steigungen von 25‰ (= 1 : 40) und scharfen Krümmungen durchführen lassen, wenn genügend leistungsfähige und für das Durchfahren der Gleisbögen geeignete Loko-

motiven zur Verfügung stehen. Diese fehlten aber bis 1850, weshalb auch die Überschienung des Semmerings von vielen angezweifelt, von anderen nur mittels einer Seilbahn oder gar einer atmosphärischen Eisenbahn für möglich gehalten wurde. v. Ghega drang aber schließlich mit seinem Entwurf einer Reibungsbahn durch. Die österreichische Regierung erließ 1850 ein Preisausschreiben auf die Herstellung der für den Betrieb der Semmeringbahn geeignetsten Lokomotive. Die hierdurch hervorgerufenen neuartigen Bauarten führten nicht nur zu brauchbaren Gebirgslokomotiven, sondern wirkten auch befruchtend auf die Ausbildung der Lokomotiven für Flachlandbahnen zurück (vergl. Abschnitt „Lokomotiven"). Anderseits hatte man auch erkannt, wie Alpenbahnen anzulegen waren. Zehn Jahre später (1864—1867) folgte die zweite Gebirgsbahn, die über den Brenner. Zu gleicher Zeit überschiente man in Nordamerika das Felsengebirge und die Sierra Nevada und verband so unter Aufwendung großer Kapitalien und vieler Arbeit den Atlantischen mit dem Stillen Ozean, erschloß mit dieser ersten, 1869*) eröffneten

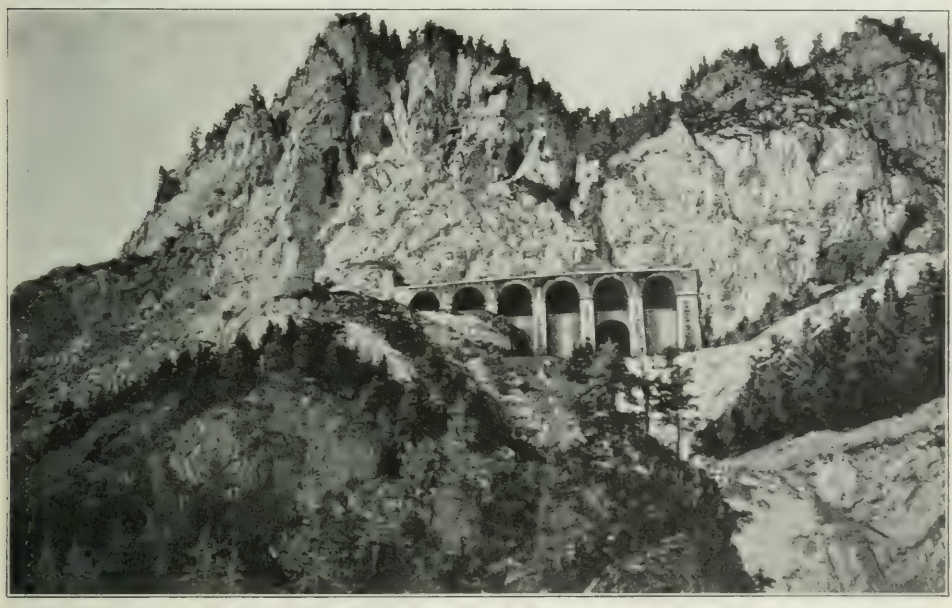

71. **Die Weinzettlwand (Semmeringbahn).** Nach einer Aufnahme von Würthle & Co. in Salzburg.

Pacificbahn (Zentral Pacific) der Kultur und dem Weltverkehr weite Gebiete. Ihr folgten später die anderen bekannten Überlandbahnen der Neuen Welt, die Northern, die Southern, die Canadian Pacificbahn u. s. w., die wie die erstgenannte Linie sich alle durch eine hochinteressante Linienentwickelung in den Gebirgsstrecken auszeichnen. Es sei hier nur an die berühmte Hufeisenkurve erinnert, in welcher zwischen Altoona und Gallitzin die Schluchtenhänge des Alleghanygebirges kurz vor dessen Scheiteltunnel übersetzt werden. Die Kurve hat Hufeisenform und ruht zum Teil auf hohen Dämmen; die Steigung beträgt 18 ‰.

Die Semmeringbahn schmiegt sich thunlichst den Berglehnen an, infolgedessen sie auch zur Hälfte in Krümmungen — von oftmals kleinem Halbmesser (190 m) — liegt, was freilich die Fahrt infolge der fortwährend wechselnden Ausblicke in die Thäler und Schluchten, auf die Bergkuppen und Gipfel sehr lohnend macht. Die künstliche Linien-

*) Die letzte Schiene dieser großen, die Sierra Nevada in 2140 m Höhe überschreitenden Bahn wurde unter besonderer Feierlichkeit am 10. Mai 1869 mit goldenem Nagel auf einer Schwelle von Zedernholz befestigt. Für Nordamerika war diese Überlandbahn von hervorragender Bedeutung. In vier Tagen durcheilt jetzt das Dampfroß diese über 5000 km lange Bahnstrecke (New York–San Francisco).

entwickelung durch Ausfahren von Seitenthälern ist hier, wie das Kärtchen der Abb. 70*) zeigt, wiederholt zur Anwendung gebracht. So wird z. B. das liebliche Schwarzathal durchzogen und mittels des auf 13 Steinbogen ruhenden, 228 m langen Payerbach-Viaduktes übersetzt. Die Linie gewinnt durch diese Seitenabschwenkung zwischen den in der Luftlinie nahe benachbarten Stationen Gloggnitz und Eichberg 171 m Höhe. Die Wasserscheide des Semmerings überschreitet die Bahn zwecks Vermeidung des noch 87 m höher gelegenen Paßscheitels in einem 1430 m langen Tunnel, dessen Scheitelpunkt 896 m über dem Meeresspiegel liegt. Trotz dieser verhältnismäßig geringen Meereshöhe sind die klimatischen Verhältnisse doch derart, daß, um das Vereisen des Tunnels zu verhüten, dieser im Winter an beiden Mündungen durch Thore geschlossen gehalten und durch einige Öfen geheizt werden muß. Die Thore werden nur bei Durchfahrt der

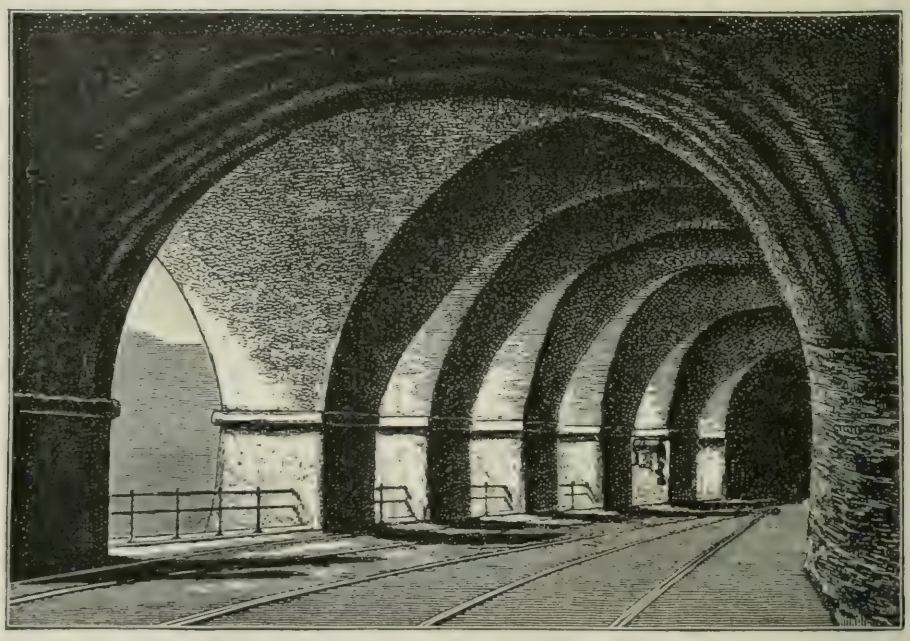

72. Galerie der Weinzettlwand (Semmeringbahn).

Züge geöffnet. An Kunstbauten besitzt die nur 42 km lange Linie zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag 15 Tunnel mit 4500 m Gesamtlänge und 135 Brücken, darunter 16 Thalbrücken, die, zumeist auch in scharfen Krümmungen liegend, stattliche Bauwerke darstellen.

Eine der schwierigsten Baustellen war die an der steil abfallenden etwa 300 m hohen Weinzettlwand (Abb. 71). Es folgen sich hier drei Tunnel in kurzem Abstande, die durch zwei gemauerte, mit Seitenöffnungen versehene Galerien nach Abb. 72 verbunden sind. Diese hochinteressante, 695 m lange Strecke liegt teils in der Geraden, teils in einem Bogen von 190 m Halbmesser. Unter den Viadukten ist der über die Kalte Rinne der hervorragendste. Inmitten einer großartigen Gebirgswelt errichtet, ist er technisch dadurch bemerkenswert, daß er bei 184 m Länge gänzlich in einer Krümmung von nur 190 m Halbmesser und mit einer Steigung der Fahrbahn von 25‰ erstellt wurde. Er besteht aus zwei, zusammen 46 m hohen Stockwerken, von denen das untere mit fünf Bogen

*) Der Lageplan enthält auch in punktierten Linien alle die anderen in damaliger Zeit aufgestellten Vorschläge zu einer Reibungsbahn über den Semmering. So war eine Nordlinie (b, b) von Payerbach über Prein am Raxenbach entlang geplant, während ein anderer Entwurf (a, a) einen 6000 m langen Tunnel zwischen Prein und Spital vorsah. Da man aber derzeit noch die Herstellung so langer Tunnel scheute, so schied diese sonst vorteilhafte Linie von vornherein aus. Vergl. damit S. 128.

73. **Thalbrücke über die Kalte Rinne (Semmeringbahn).**
Nach einer Aufnahme von Würthle & Co. in Salzburg.

74. **Müngstener Thalbrücke.**

aus Quadermauerwerk, das obere mit zehn Bogen aus Ziegeln errichtet ist, also eigentlich zwei Brücken übereinander. Abb. 73 läßt den Bau, wenn auch stark verkürzt, erkennen und zeigt auch das der Semmeringbahn eigentümliche enge Anschmiegen der Linie an das Gelände. Vielfach wird sie durch hohe und lange Stützmauern gesichert, selbst getragen. Man hat sie ihrer vielen Kunstbauten wegen nicht mit Unrecht eine gemauerte Bahn genannt. Ihre Anlagekosten einschließlich der Ausgaben für Ausrüstung betragen denn auch rund 50 Millionen Mark, das macht über 1 Million Mark für das laufende Kilometer.

In dieser Ausführung hat sie keine Nachahmung gefunden, wie schon die ihr wenige Jahre später folgende, demselben Lande angehörige Brennerbahn zeigt. Namentlich führt man heutigestags so ausgedehnte und hohe Thalübergänge*) wohl kaum noch stockwerkartig aus, zieht auch der Kostenersparnis wegen häufig Eisen vor. Ein solches Beispiel neuerer Art ist außer der in Abb. 65 u. 86 gezeigten Anordnung, die 1897 fertiggestellte Müngstener Thalbrücke zwischen Remscheid und Solingen (Westfalen). Ihre Ansicht ist in Abb. 74 wiedergegeben (vergl. auch die Tafel beim Abschnitt „Brückenbau"), um einen Vergleich zwischen einst und jetzt auch auf diesem Gebiete zu ermöglichen. Sie ist die zweitgrößte Brücke auf dem europäischen Festlande. Ihr 170 m weiter Mittelbogen liegt im Scheitel mit seiner Unterkante 107 m hoch über der Wupper und ist von überwältigender Wirkung. Ihr Entwurf und ihre Ausführung rührt von der Nürnberger Maschinenbau-Gesellschaft her, die damit dem deutschen Brückenbau zu neuen Ehren ver-

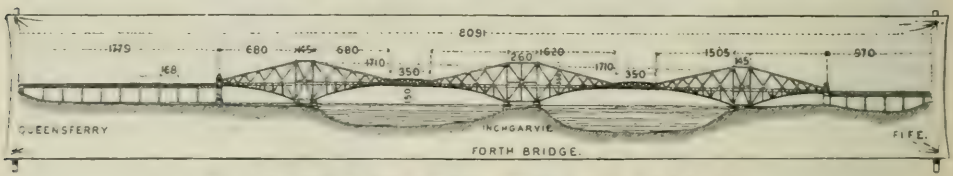

75. **Die Firth of Forth-Brücke.** (Maße = engl. Fuß à 0,305 m.)

holfen hat. Überholt wird dieses Kunstwerk nur von der Thalbrücke über den Viaur in Frankreich, deren Mittelöffnung 220 m Spannweite und 116 m Höhe über Thalsohle besitzt. An Gesamtlänge steht sie der 500 m langen Müngstener Brücke allerdings nach. England übertrifft bis jetzt durch die gewaltige Firth of Forth-Brücke (vergl. Abb. 75 und die Abbildungen im folgenden Abschnitte über Brückenbau) alle anderen Eisenbahnbrücken der Welt, wie es auch seiner Zeit die erste schmiedeeiserne Eisenbahnbrücke erstellte, die berühmte Röhrenbrücke über die Menai-Strait im Zuge der Eisenbahn Chester-Holyhead (Abb. 76). Erbauer dieser Britanniabrücke war Robert Stephenson, langjähriger Leiter der von seinem Vater George gegründeten Lokomotivfabrik in Newcastle-on-Tyne. Die Brücke gilt heute noch als ein Meisterwerk der Ingenieurkunst, das ein unvergängliches Denkmal seines Schöpfers bildet. Gern weilt der Fachmann bei ihrem gewaltigen, eigenartigen Bau, betrachet sinnend die einfache, aber inhaltreiche Inschrift am Portal: „Robert Stephenson, Engineer" und läßt die 50 Jahre, die seit ihrem Bau verflossen sind, an seinem geistigen Auge vorüberziehen. Was ist in ihnen nicht alles auf dem Gebiete des Ingenieurwesens geschaffen, entwickelt und ausgereift, wie ist dadurch die Kultur gehoben und verallgemeinert, wie sind dadurch unsere äußeren Lebensverhältnisse gründlich, aber segensreich umgestaltet worden!

*) Besonders hohe Steinviadukte früherer Jahre finden sich in Sachsen, wo ihre Höhe über Thalsohle bis 80 m erreicht, wie z. B. die Muldenthalbrücke der Leipzig-Chemnitzer Bahn (= 68 m) und der berühmte Göltzschthalviadukt der sächsischen Staatsbahnen (= 80 m). Im allgemeinen kann man annehmen, daß bei einer Gleishöhe über Thal von etwa 25 m eine Thalbrücke einem geschütteten Damm der Kosten und Sicherheit wegen vorzuziehen ist. Örtliche Verhältnisse führen auch hier zu Ausnahmen; so finden sich in Süddeutschland mehrfach Erddämme von etwa 30 m Höhe, während der Damm durch das Kohlbachthal im Zuge der Deggendorf-Eisenstein Bahn sogar 45 m hoch ist. Er hat mehr als $^1/_2$ Million Kubikmeter Schüttmasse erfordert. Über holzerne Thalbrücken vergl. S. 119.

Das vorstehend erörterte Ausfahren von Seitenthälern ist auf der Brennerbahn, erbaut 1864—1867 nach v. Etzels Entwurf, zweimal im größeren Maßstabe zur Anwendung gebracht, bei Stafflach und bei Gossensaß. Bei ersterem Orte biegt die Bahn nach Abb. 77 aus dem Hauptthale der Sill in das hier auslaufende Schmirner Thal ein. Man erblickt vom Wägen aus hoch oben auf der anderen Thalseite die Mündung des Tunnels, der die Richtungsänderung vermittelt. Rechts öffnet sich ein herrlicher Blick in das Valser Thal, dessen Hintergrund durch Gletscher abgeschlossen ist. Nach Durchfahren des Tunnels wird dasselbe übersetzt und jetzt zur Linken erblickt. Die Bahn zieht sich 60 m über der eben passierten Linie weiter am Südhang des Schmirner Thales empor, um schließlich wieder mittels eines stark gewundenen Tunnels in das Sillthal einzubiegen und dieses weiter zu verfolgen. — Auf dem Abstiege der Brennerbahn in das

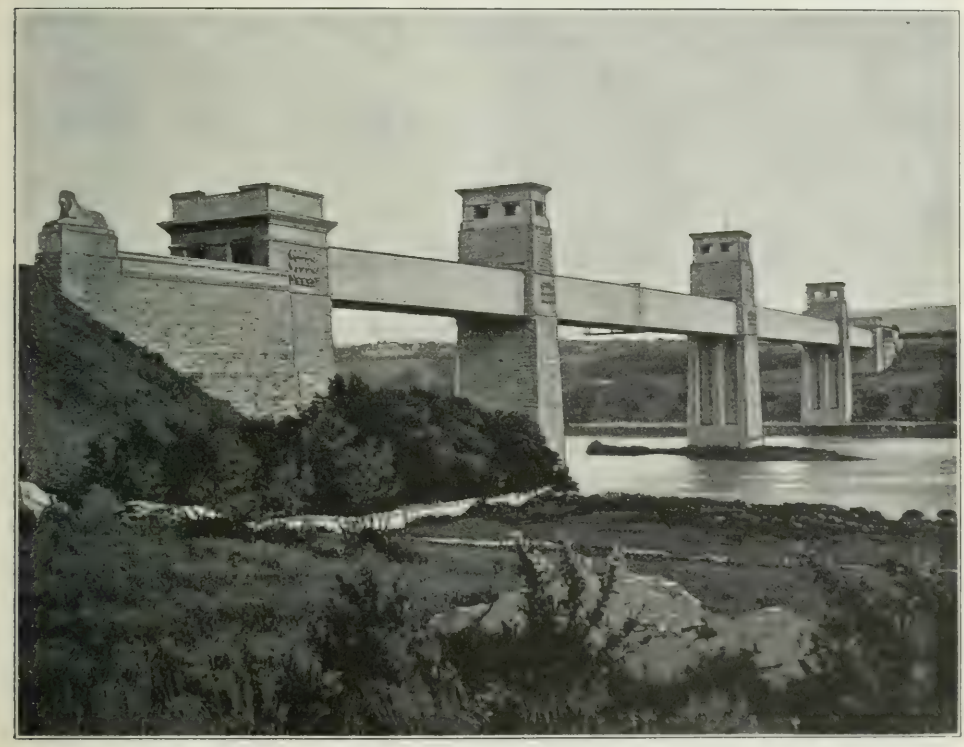

76. **Die Britanniabrücke über die Menaistraße.** Älteste größere Eisenbahnbrücke aus Schmiedeisen.

Eisackthal fällt das Gelände zwischen den Stationen Schellenberg und Gossensaß (Gotensitz [?]) steil ab. Beide Punkte liegen in der Wagerechten etwa 1100 m voneinander entfernt, in der Senkrechten dagegen 176 m untereinander, was bei direkter Linienführung die Neigung von 167 ‰ (1 : 6) ergäbe, also nur durch eine Zahnbahn erreichbar wäre. Durch Ausfahren des durch seine Gletscher weitbekannten Pflerschthales (Abb. 78), wobei die Bahn mit ihren zwei untereinander liegenden Entwickelungsstrecken an derselben Thalseite bleibt, ist erreicht worden, daß die Neigung an keiner Stelle 22 ‰ (1 : 45) überschreitet. Die Bahnlinie ist freilich dafür auch um mehr als 7 km länger geworden. Man gelangt daher auch zu Fuß schneller von Schellenberg nach Gossensaß als mittels des Zuges. Der am Ende des Pflerschthales gelegene Tunnel ist die erste Anwendung eines längeren halbkreisförmig sich hinziehenden Kehr- oder Spiraltunnels, wie solcher später an der Schwarzwald- und vor allem an der Gotthardbahn in größerem Maßstabe und fast kreisförmig verlaufend zur Anwendung gelangt ist. Die Fahrt auf derartig entwickelten Bahnen gestaltet sich meistens äußerst genußreich infolge der wechselnden

Niederblicke auf die malerischen Thalgründe und Aussichten auf die hehre Gebirgswelt mit ihrem Trümmergestein, ihren ewig jungen Gletschern und blendend weißen Schneefeldern. Die Brennerbahn, welche allerdings in dieser Hinsicht der Semmeringlinie nachsteht, ist 134 km lang. Sie enthält 30 Tunnels, 60 größere und viele kleinere Brücken. Ihre größte Steigung von Innsbruck bis zur 1367 m über dem Meeresspiegel gelegenen Paßhöhe, der Wasserscheide zwischen Sill und Eisack, beträgt 25 ‰ (1 : 40), von da bis Sterzing 22 ‰ (1 : 44). Die Baukosten betrugen 56,4 Millionen Mark, was in Anbetracht der geleisteten Arbeiten nicht sehr hoch ist, hat man doch sogar bei Matrei die Sill an stark gekrümmten Stellen durch einen Tunnel abgelenkt (desgleichen bei St. Peter den Mühlthalbach), allerdings zu dem Zwecke, die sonst erforderlichen Brücken zu ersparen und dafür das alte Sillbett mittels Dammes zu übersetzen. Im Vergleiche zur Semmeringbahn kann sie eine brückenarme Linie genannt werden, wie überhaupt ihr Bau durch sehr geschickte Ausnutzung des Geländes verhältnismäßig sparsam ausgefallen ist. Es hat gekostet 1 km Brennerbahn 420900 Mark, dagegen 1 km Semmeringbahn 1190000 Mark. Auch auf den nordamerikanischen Gebirgsbahnen und an anderen Orten ist das Ausfahren von Seitenthälern ausgenutzt worden.

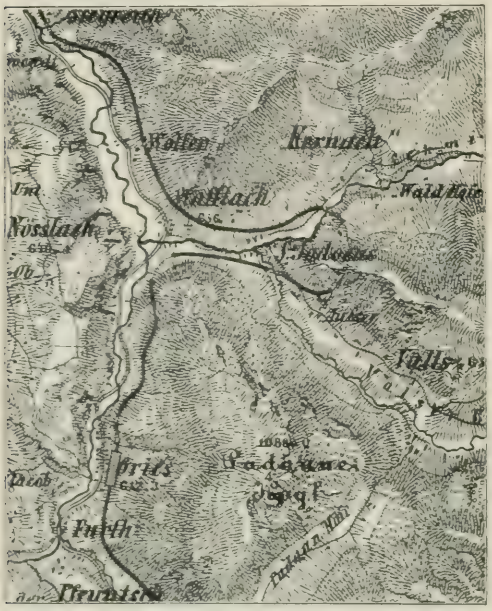

77. Führung der Brennerbahn im Schmirner Thal.

Eine bemerkenswerte Anwendung dieser Art der Linienentwickelung auf kleine Bahnen zeigt die 1893 eröffnete Yverdon-St. Croix Bahn in der Westschweiz. Beide Endpunkte haben in der Geraden etwa 10 km Abstand, während die Bahnlinie 24,3 km mißt. Letztere erreicht mit durchschnittlich 26 ‰ Steigung und auf einer mehrere Kilometer langen Steilrampe von 44 ‰ das 632 m über Yverdon gelegene St. Croix. Die Spurweite beträgt 1 m. Die Züge werden durch viercylindrige Mallet-Verbundlokomotiven (S. 218) befördert. Die Bergstrecke gewährt einen prächtigen Überblick über die Hochebene des Waadt bis zu der alles überragenden Montblancgruppe.

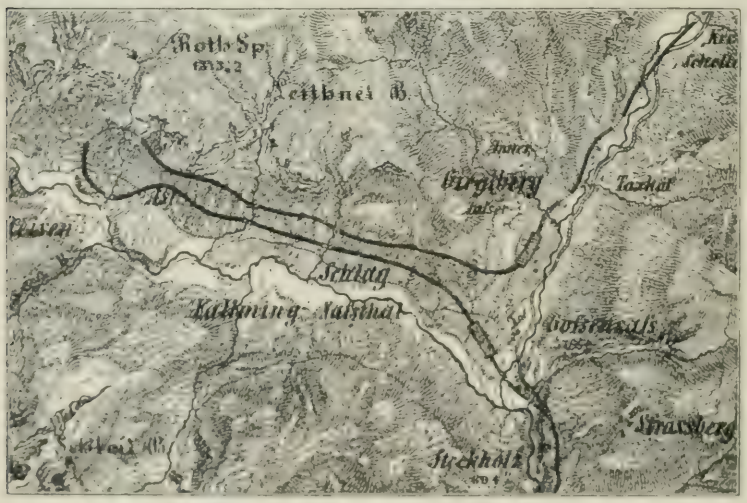

78. Führung der Brennerbahn im Pfitscherthale.

Wir kommen nunmehr zu dem zweiten Verfahren der künstlichen Linienentwickelung: Anlage von Serpentinen. Die Poststraßen in den Gebirgsländern sind vielfach in zahlreichen Windungen von der Höhe in das anschließende Thal hinabgeführt. Berühmt ist der gewundene Abstieg der alten Gotthardstraße in das Val Tremola, ferner die von Napoleon angelegte Zaberner Steige bei Zabern im Elsaß, die ihren Namen von den vielen Windungsstufen erhalten hat, mittels derer die breite Heerstraße die Höhe am „Karlssprung“ überwindet. Der neben dem Rhonegletscher durchgeführte Abstieg der alten Furkastraße, ebenso der benachbarte der neuen Grimselstraße in das Wallis wird durch sieben zusammen-

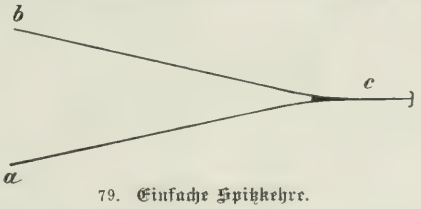

79. Einfache Spitzkehre.

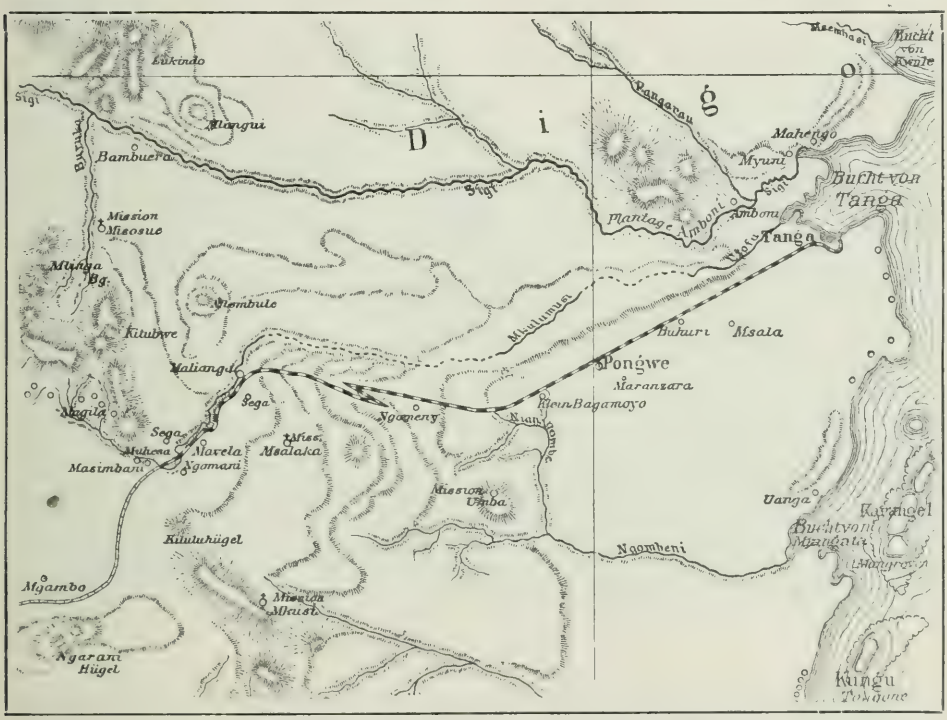

80. Doppelte Spitzkehre der Eisenbahnlinie Tanga-Muhesa.
Nach dem „Centralblatt der Bauverwaltung“.

hängende Serpentinen bewerkstelligt, während die neue, vom Chamonix nach dem Wallis führende Fahrstraße unweit Trigunt in etwa 30, zwischen Salvan und Vernayaz sogar in 50 Windungen sich senkt. In solchen Zickzacklinien kann man auch eine Bahnlinie an einem Hange hinaufführen. Die erforderlichen Richtungsänderungen an den Wendepunkten werden hierbei entweder durch Bogen oder durch Winkelspitzen bewirkt, und demgemäß unterscheidet man die Schleife und die Spitzkehre. Das letztere Verfahren ist das einfachere und billigere, da sich die Kurven, namentlich bei den größeren Spurweiten, kaum ohne kostspielige Kunstbauten (Brückengerüste, Kehrtunnel u. s. w.) durchführen lassen. Die einfache Spitzkehre ist in Abb. 79 schematisch dargestellt. Gesetzt, es sei der Punkt a durch eine Reibungsbahn mit dem um 100 m höher und in der Wagerechten 1000 m entfernt liegenden Punkte b zu verbinden. Die unmittelbare Schienenstraße würde dann die Steigung 100 ‰ (1 : 10) erhalten, also nicht angängig sein. Führen wir dagegen die Linie zunächst mit beispielsweise 40 ‰ (1 : 25) nach einem seit-

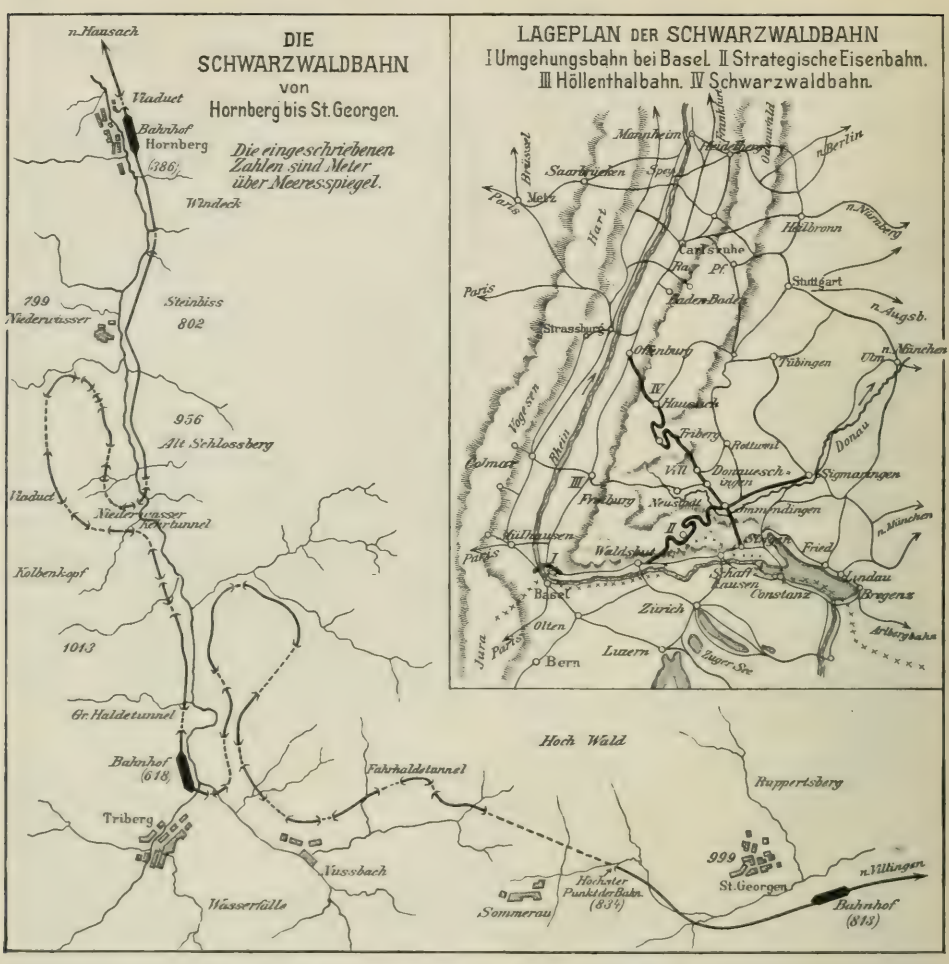

81. **Die Schwarzwaldbahn mit den Triberger Schleifen.**

wärts und 1250 m entfernt liegenden Punkte c und von hier sodann mit derselben Steigung nach b, so ist die Aufgabe gelöst. Die Steigung ist zweiundeinhalbmal schwächer geworden, die Bahnlinie von a nach b dafür freilich um ebensoviel länger. Es gilt auch hier der alte Grundsatz der Mechanik: Was an Steigung und somit an Zugkraft erspart wird, geht an Weg verloren und umgekehrt. Punkt c, der alsdann 50 m über a und 50 m unter b liegt, ist als Kopfstation auszubilden. Die einfache Spitzkehre findet sich in Deutschland bei Elm an der Wasserscheide zwischen Main und Fulda, ferner bei der Harzbahn Blankenburg-Tanne (Station Bast). Im Auslande kommt sie mehrfach vor, z. B. auf der Neuenburger Jurabahn, bei Chambrelien und Convers, zwei höchst einsam gelegenen Bergstationen, bei Klosters an den Rhätischen Bahnen u. s. w.

Abb. 80 zeigt die **doppelte Spitzkehre**, wie sie unter anderem auf der mit 1 Meter Spur angelegten Usambara-Bahn unserer ostafrikanischen Kolonie vorkommt. Durch sie wurde hier mit 40‰ (1:25) Steigung der Osthang des Gebirges überwunden und ein beträchtlicher Höhengewinn erzielt.

Vervielfältigt man die Kehre, so haben wir die eingangs erwähnte vielstufige Serpentine. Mehrfache Spitzkehren kommen in Deutschland nicht vor, wohl aber in Österreich (Klostergrab-Moldau), in Australien, Asien (Darjeeling-Eisenbahn), in

Nord-*) und Südamerika. In ausgedehntestem Maße sind sie bei der oben schon besprochenen Peruanischen Zentralbahn Lima-Oroya zur Anwendung gebracht. In kühnen Zickzacklinien sind hier die steilen Kordillerenabhänge genommen, wohl das großartigste Beispiel dieser Art von Linienentwickelung. Jede der Kopfstationen ist hier mit einer Drehscheibe ausgestattet, auf der die Zuglokomotive „gedreht" wird, so daß sie stets mit dem Schornsteine voran den Zug befördert. Fehlt die Drehscheibe, so muß auf jeder Station ein Umsetzen der Lokomotive erfolgen, oder diese zieht und schiebt abwechselnd den Zug (S. 94). Die Kopfstationen sind ein Übelstand. Sie verlangsamen nicht nur den Betrieb, sondern machen ihn auch unbequem und nicht ungefährlich.

Für Gebirgsbahnen des durchgehenden Verkehres stellt sich deshalb die Serpentine mit Wendekurven, das ist die Schleife, im allgemeinen zweckmäßiger, wenngleich meistens teurer in der Anlage durch die erforderlich werdenden Kunstbauten an den Wendepunkten. Eine derartige Schleife beginnt in der Regel in einem stark ansteigenden Thale, da, wo

82. Die Triberger Schleifen aus der Vogelschau.

die Linie nur noch wenig über der Thalsohle oder dem Hochwasserspiegel liegt, wo sie also tiefer nicht mehr angeordnet, aber doch noch mit dem zulässig kleinsten Krümmungshalbmesser aus ihrer Richtung in die Umkehr abgelenkt werden kann. Gewöhnlich erfolgt diese Richtungsumkehr (um 180°) durch einen Kehrtunnel, da eine offene Führung seltener möglich ist. Die Bahnlinie zieht sich nun rückwärts, d. h. thalabwärts, jedoch unter stetigem Steigen, bis sie in einer Seitenschlucht mittels eines stark gekrümmten Einschnittes oder Tunnels sich wieder um 180° wenden und in die ursprüngliche Richtung thalaufwärts einbiegen kann. In dieser verläuft sie nun weiter, aber in wesentlich höherer Lage als in den beiden ersten Strecken. Denkt man sich die Schleife senkrecht durch eine Ebene durchschnitten, so trifft diese dreimal die Bahn. Bei der Fahrt durch eine Schleife macht es einen eigentümlichen Eindruck, an gewissen Stellen des Thales drei Bahnlinien in ganz verschiedener Höhenlage zu erblicken. Fährt man gerade über den mittleren Schleifenzug, so sieht man hier und da die untere eben verlassene Gleisbahn und über sich den noch zu passierenden Bahnkörper. Wer eine solche Stelle ohne Eisenbahnkarte zum erstenmal be-

*) Die Northern Pacificbahn überwand früher den 1210 m über dem Meeresspiegel gelegenen Stampedepaß in der Sierra Nevada durch Spitzkehren. Sie unterfährt ihn jetzt in einem 330 m tiefer gelegenen 3 km langen Tunnel.

fährt, kann sich den Zusammenhang der drei Linien nicht klar machen, da dieser in Tunneln und Seitenschluchten verborgen liegt. Den Anfang zur Schleifenbildung sahen wir bereits auf der Brennerbahn gemacht. In ihrer vollständigen Entwickelung finden wir sie zuerst auf der Mitte der sechziger Jahre in Angriff genommenen Schwarzwaldbahn Offenburg-Singen in den Triberger Schleifen. Sie wurde hier gleich in einer so großartigen und wahrhaft genialen Weise — zweimal dicht hintereinander — zur Ausführung gebracht, daß sie berechtigtes Aufsehen in der gesamten Eisenbahnwelt erregt und zur Nachahmung in verschiedenen Erdteilen Anlaß gegeben hat. Abb. 81 zeigt den Lageplan dieser beiden in der Nähe der bekannten Triberger Wasserfälle gelegenen Schleifen. Die Steigung in ihnen beträgt fast durchweg 20 ‰ (1 : 50), der kleinste Krümmungshalbmesser 300 m.

83. Bahnstrecke über die Sierra Nevada (Trestle work).

Da die Thäler und Schluchten tief in die steilen Hänge des Schwarzwaldes eingeschnitten sind, so hat man mit Vorteil die Bahn mehr in die Berge hineinverlegt, hat dadurch viele kostspielige Thalbrücken gespart, mußte dafür freilich recht viele Tunnel anlegen. Abb. 82 läßt diese meisterhaft erdachte Linienführung in dem schluchtenreichen Waldgebirge recht klar erkennen. Auf der nur 28,7 km langen Strecke Hornberg-St. Georgen finden sich nicht weniger als 34 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 8,3 km, darunter der 1680 m lange Scheiteltunnel bei Sommerau, in welchem die Bahn die Wasserscheide übersetzt. Erfinder der Schleife ist der verstorbene Baudirektor Gerwig. Ihm ist in Triberg, dem stark besuchten Glanzpunkte des Schwarzwaldes, ein wohlverdientes Denkmal errichtet, ähnlich wie es Ghega auf dem Semmering, v. Etzel hoch oben auf dem Brenner erhalten hat.

Eine besondere, ganz an die vorerwähnten Serpentinen der Poststraßen erinnernde Anwendung ohne Kehrtunnel hat die Schleife mehrfach in Nordamerika gefunden, u. a. auch

in Colorado, jenem allbekannten, an wilden, tiefen und besonders langen Schluchten, erzreichen Minen, wie an kühnen Eisenbahnbauten merkwürdig reichen Lande. Durch fünf Stufen (Abb. 88) wird hier die Ostseite des in 3500 m Meereshöhe gelegenen Hagermanpasses erstiegen*). Diese offene Schleifenbildung gehört einer Abzweigung der Denver und Rio Grande Bahn an, Nordamerikas berühmtester Bahnlinie**). Das Durchfahren der ziemlich scharfen Wendekurven wird durch die Bauart der amerikanischen Wagen (mit Drehgestellen) erleichtert. Die Linie liegt in 24 bis 33 ‰ Steigung und mußte mehrfach, namentlich in den Gleisbögen, durch Gerüstbauten gestützt werden. Hierzu wird in den holzreichen Gegenden Amerikas vielfach das billige Holz genommen. Derartige Holzbauten werden drüben Trestle works genannt. Sie bilden eine Eigentümlichkeit amerikanischer Eisenbahnen und Ursache, daß dort häufiger Brückeneinstürze zu verzeichnen sind als anderswo. Auch durch Brand werden solche Anlagen nicht allzu selten zerstört. Auf den wichtigeren Linien sind sie vielfach schon durch Eisenbrücken oder Erddämme ersetzt worden. Zur Zeit bestehen aber noch etwa 117000 solcher Holzwerke in einer Gesamtlänge von 8000 km***). Zur Veranschaulichung dieser in Europa nicht üblichen Bauweise diene Abb. 83. Eine andere hierher gehörige Sonderheit in der äußeren Erscheinung jener Bahnen bilden die zum Schutze der Gleise gegen Lawinensturz und Schneeverwehungen nach Art der Abb. 84 errichteten Schneedächer.

84. Schneedach zum Schutze der Eisenbahnen.
Dachbelag ist der Deutlichkeit wegen fortgelassen.

*) Die Kehren werden durch einen in der Abbildung angedeuteten Tunnel unterfahren, der von den Güterzügen und bei Verspätung auch von Personenzügen benutzt wird.

**) So durchzieht z. B. diese Bahn zwischen Pueblo und Salida den 13 km langen Engpaß des Arkanias. In diesem schmalen Cañon kämpfen überall Bahn und Fluß um den Platz. Die bis 800 m senkrecht aufragenden Felswände scheinen überall den Weg zu sperren. An einer Stelle, wo der wildbrausende Fluß die ganze Breite dieser Riesenklamm ausfüllt, kreuzt ihn die Bahn auf einer Brücke, die an zwei in die Bergwände eingelassenen Eisengerüsten aufgehängt werden mußte. Nachdem die Bahn mit 40 ‰ Steigung den kurvenreichen Anstieg zum 3309 m hoch gelegenen Marshallpaß und in gleicher Weise den Abstieg von da bewirkt hat, wobei sehr lange Schneegalerien durchfahren werden, durchzieht sie sodann das Black Cañon, eine 24 km lange wildromantische und sehr enge Schlucht, die mit dem vorgenannten Cañon an Schroffheit und Wechsel der Felsgruppen eifert. Der Reisende kommt in dieser unvergleichlichen Gebirgswelt aus dem Staunen und Bewundern nicht heraus.

***) Die Northern Pacificbahn ist besonders reich an diesen Holzbauten. Ihre 3312 km lange Hauptlinie Portland-St. Paul besitzt solche in einer Gesamtlänge von rund 80 km und bis 40 m Höhe. Ein erheblicher Teil hiervon liegt auf den beiden Hängen des Felsengebirges, die sie in vielen Serpentinen überwindet. Am Osthange zählt man auf einer 32 km langen Strecke 45 dieser hölzernen, vielfach in den Kehren errichteten Brückenwerke.

Diese langen plumpen Dächer bezw. Schutzgalerien verleihen den Bahnen gerade kein anmutiges Gepräge, sichern aber in jenen rauhen Gegenden wirksam den Bahnbetrieb.

Auch in offener Spirale kann eine Bahn zur Ersteigung von Höhen geführt werden, wie die 1898 eröffnete Brockenbahn zeigt. Abb. 85 gibt die eigenartige, durch Schleife und Spirale bewirkte Entwickelung dieser höchsten deutschen Eisenbahn wieder. Die Gipfelstation liegt 1142 m über dem Meeresspiegel.

Nicht weit von der Triberger Linie findet sich, ebenfalls im Schwarzwalde, eine neuere Bahn, die in Bezug auf künstliche Entwickelung in Deutschland ohnegleichen dasteht. Es ist dies die 1891 eröffnete strategische Bahn, die von Immendingen kommend den südlichen Schwarzwald im Buchbergpaß überschreitet und bei Oberlauchringen nahe Waldshut in die alte Bahn Singen-Basel mündet. Diese Linie wurde im Interesse der

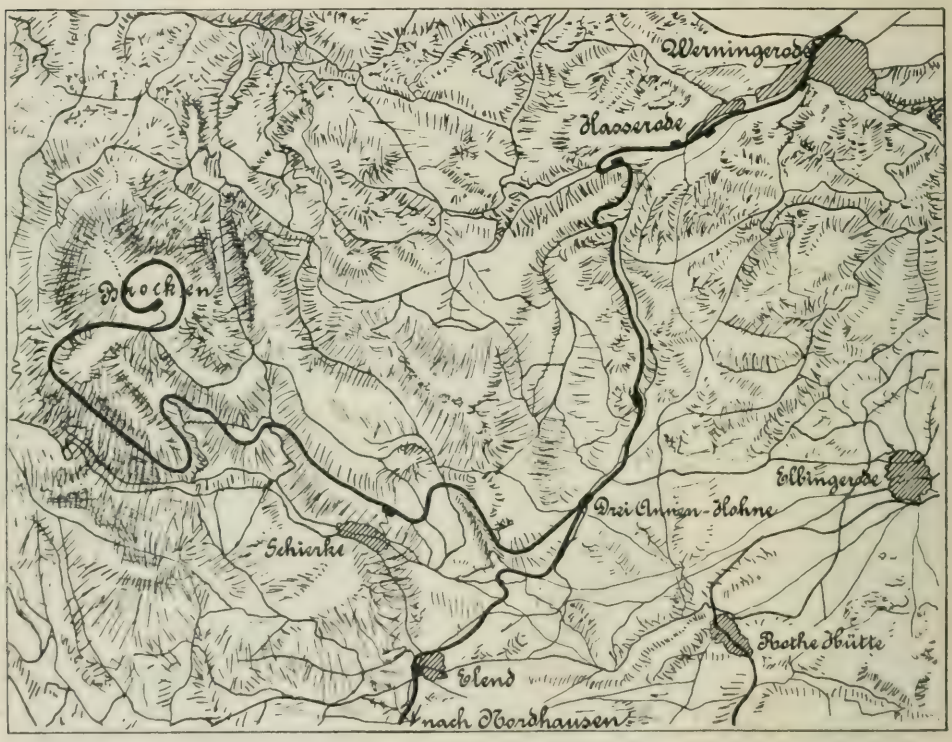

85. Lageplan der Brockenbahn.

Landesverteidigung erbaut und zwar gleichzeitig mit der an das elsässische Netz angeschlossenen Umgehungsbahn bei Basel (I in Abb. 81) und der ihre östliche Fortsetzung bildenden Donauthalbahn Immendingen bezw. Tuttlingen-Sigmaringen. Hierdurch werden sowohl aus der badischen Bahn Singen-Basel die auf Schweizer, also in Kriegszeiten auf neutralem Gebiet belegenen und dann für Deutschland nicht benutzbaren beiden Strecken a) zwischen Singen und Waldshut, b) bei Basel ausgeschaltet, als auch direkte Verbindungen des südlichen Elsaß und Baden über Immendingen mit Ulm geschaffen, so daß jene Landstriche in eine unmittelbare, dabei nur deutschen Boden berührende Bahnverbindung mit dem übrigen Süddeutschland gebracht sind. Die strategische Bahn Immendingen-Weizen, deren Anschlußstrecke nach Oberlauchringen schon vorhanden war, ist rund 45 km lang und hat einschließlich der beiden 26 km langen Neubaustrecken der Baseler Umgehungsbahn (Leopoldshöhe-Lörrach und Schopfheim-Säckingen) 35 Millionen Mark gekostet, welche Summe zum weitaus größten Teile vom Reiche getragen wurde. Die Militärbehörde stellte die Bedingung, daß diese Bahn zwecks ungehinderter Durchführung

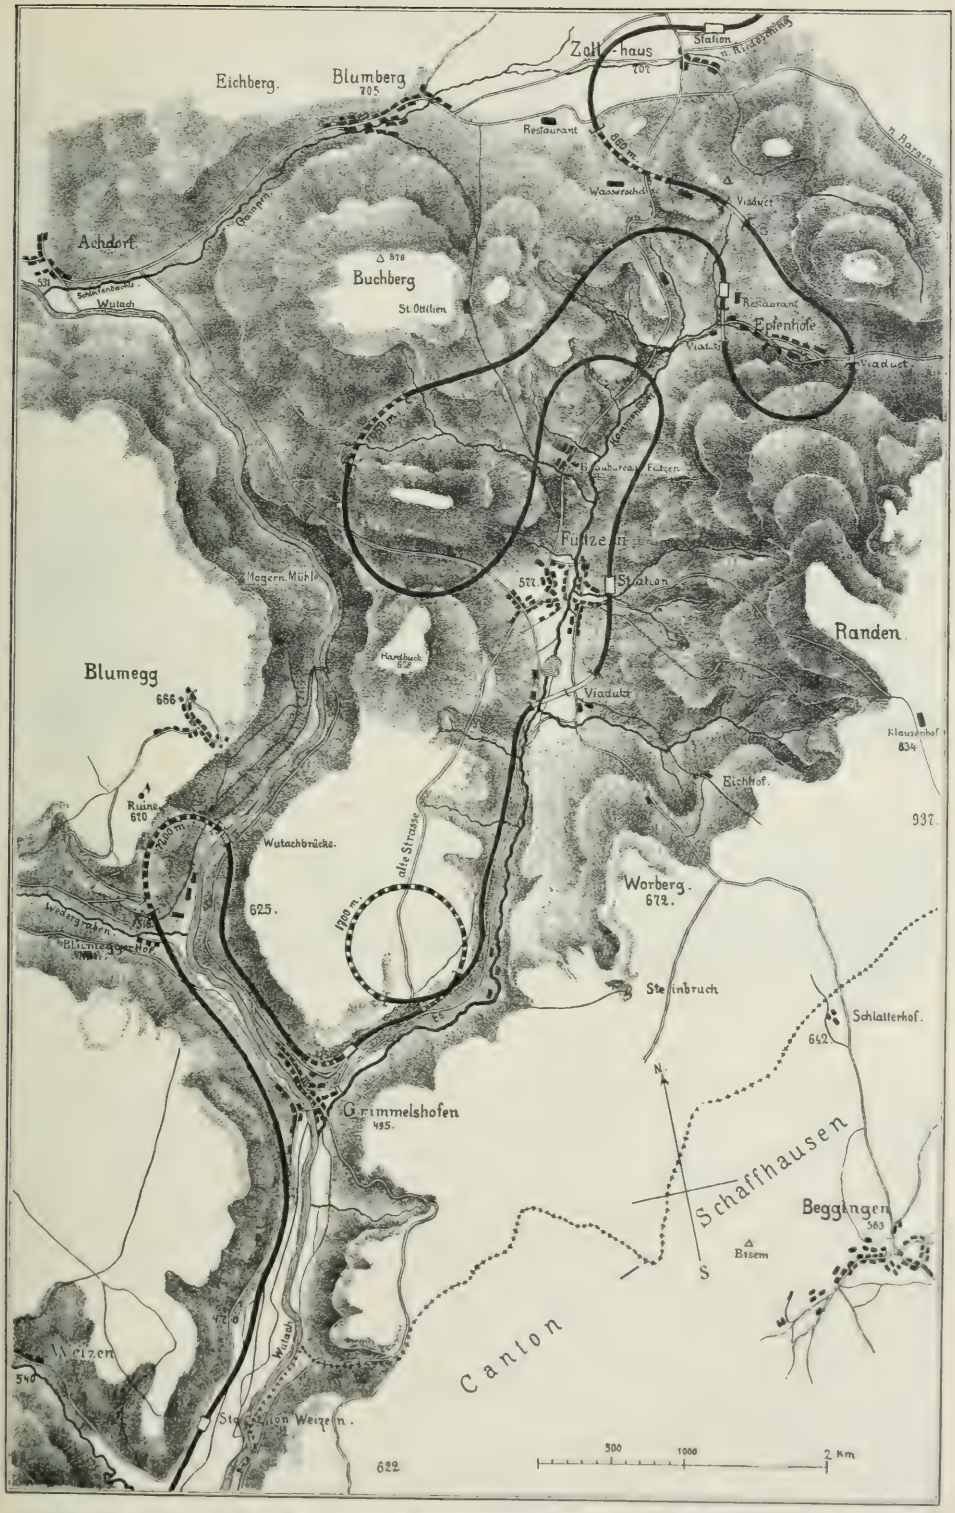

86. **Lageplan der strategischen Schwarzwaldbahn** (Abschnitt Weizen Zollhaus).

langer Militärzüge durchweg als Reibungsbahn mit einer Steigung von höchstens 10‰ (1 : 100) und mit Gleisbögen von mindestens 350 m erbaut würde. Ihr bemerkenswertester Abschnitt ist die südliche Bergstrecke Weizen-Zollhaus (Paßhöhe). Sie ist in der Luftlinie 10 km lang, mit einem Höhenunterschiede der beiden Endstationen von 231 m. Es ergibt dieses eine durchschnittliche Steigung von 23‰ (1 : 43), wobei aber zu beachten ist, daß das Gelände an einzelnen Stellen erheblich stärker ansteigt. Um daher der Forderung der Landesverteidigung gerecht zu werden, mußte die Linie künstlich erweitert werden, was nach Abb. 86 durch mehrfache Schleifenbildungen, Ausfahren eines Thales und eine ausgedehnte Tunnelschlinge erreicht worden ist. Die Bahnlänge ist dadurch auf 25,5 km gewachsen, was eine Durchschnittssteigung von 9‰ (1 : 111) ergibt. An größeren Kunstbauten waren auf dieser Strecke sechs Tunnel mit 4600 m und vier Thalbrücken mit 780 m Gesamtlänge auszuführen. Abb. 87 zeigt zwei größere Bauwerke. Das obere stellt den 153 m langen Thalübergang bei Fützen dar. Die Fischbauchträger liegen mit ihrer Fahrbahn 30 m über Thalsohle.

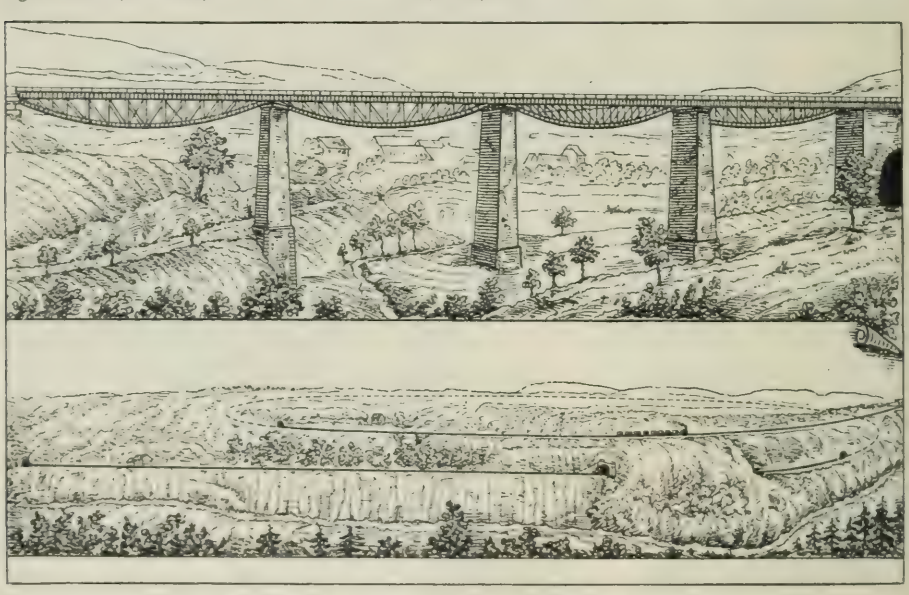

87. Thalbrücke und Tunnelschlinge der strategischen Schwarzwaldbahn.

Der hervorragendste Punkt ist unstreitig die große Tunnelschlinge oberhalb der Station Grimmelshofen. Die natürliche Geländebildung gestattete hier keine offene Linienentwickelung, ein Seitenthal fehlte, man mußte sonach seitlich in den Berg hineingehen, d. h. die Linie durch einen spiralförmig gestalteten, stetig ansteigenden Tunnel führen. Nach der „Engineering" entnommenen Abb. 87 beschreibt die Bahn hier einen vollen Kreis, sie wird also um 360° abgelenkt. Ihr unterer Punkt liegt an dieser Stelle 22 m senkrecht unter dem oberen Gleiszuge. Es ist dieses die einzige Tunnelschlinge (Spiraltunnel), die das große deutsche Eisenbahnnetz aufzuweisen hat. Sie selbst ist auch die größte bis jetzt ausgeführte, beträgt doch ihr Durchmesser nicht weniger als 700 m. Von ihrem 2200 m langen Umfange liegen 1700 m im Tunnel.

Schlingen können auch in offener Bahnlinie zur Anwendung gebracht werden, dann überschreitet die höher gelegene Strecke auf hoher Brücke die untere. Eine derartig ausgeführte Linie findet sich in Colorado. Abb. 88 gibt in einfacher Linie diese in 2700 m Meereshöhe gelegene hochinteressante Schleifen- und Schlingenstrecke der Union Pacific, Denver und Gulf Bahn wieder, durch welche zwei Bergstädte (Georgetown und Silver Plume) verbunden werden, die in der Luftlinie nur etwa 1600 m voneinander entfernt sind, während ihr Höhenunterschied 213½ m beträgt. Eine direkte Eisenbahnverbindung

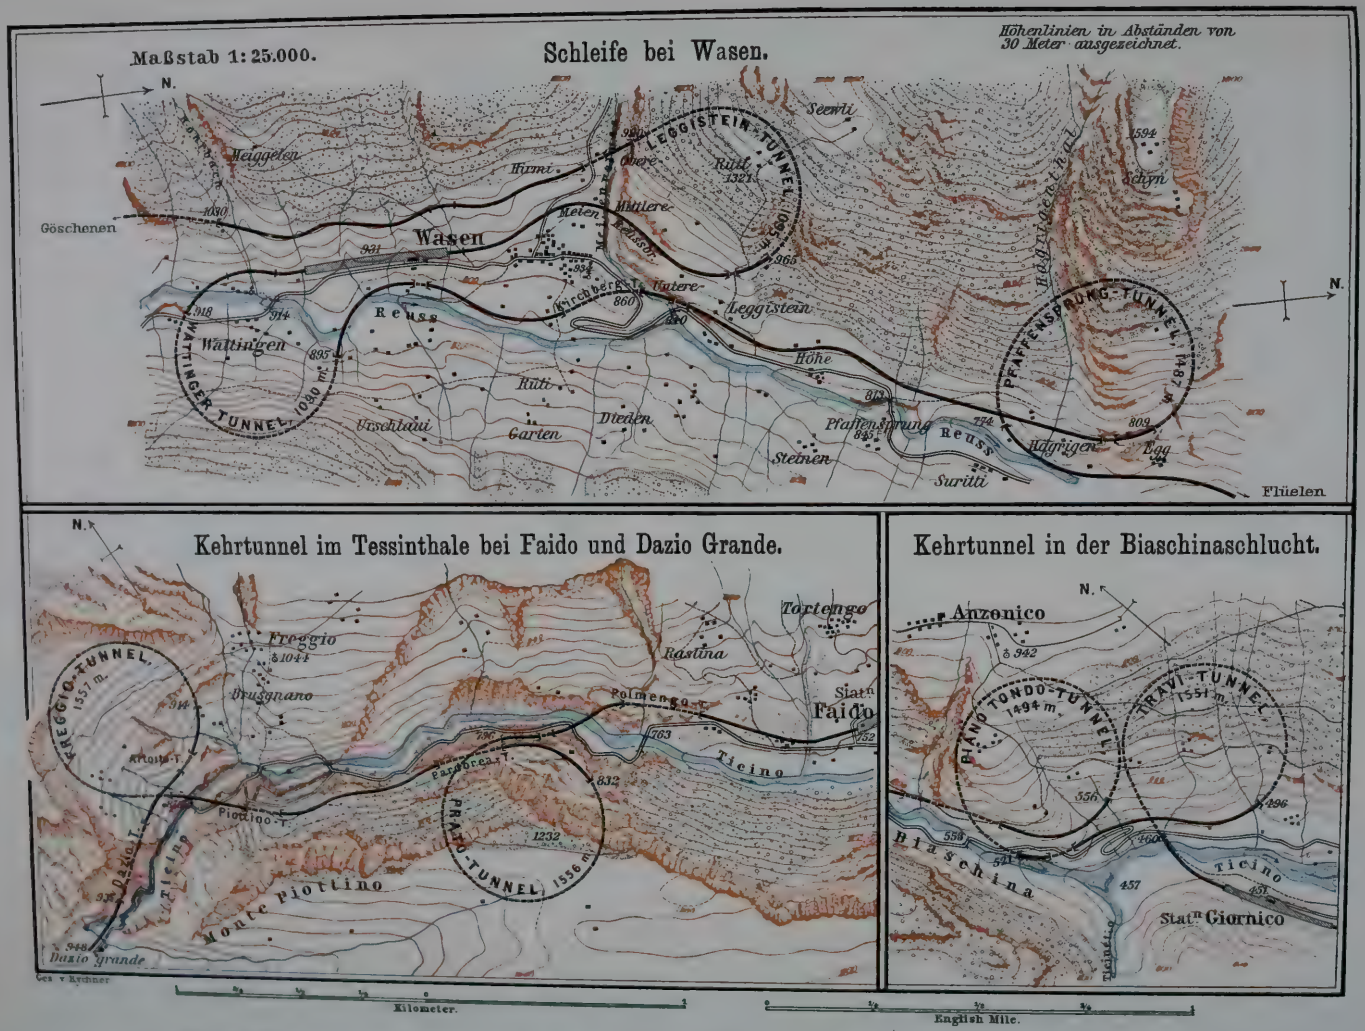

Die Linienentwickelung der Gotthardbahn durch Schleifen und Schlingen.

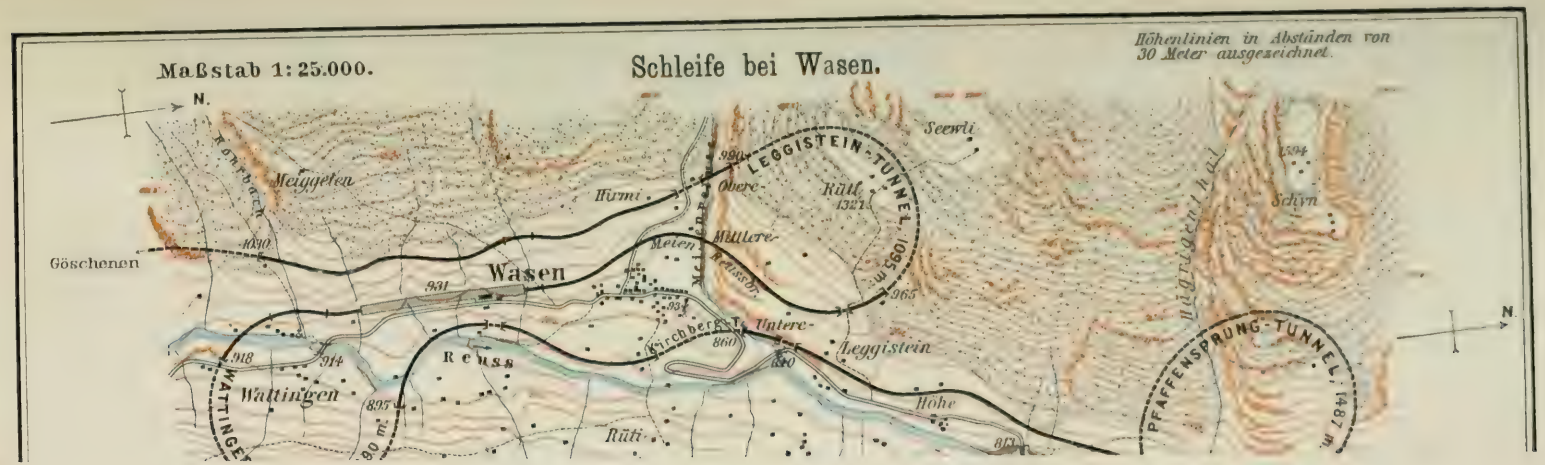

122
lang
(1:
wer
Luft
Es
ist,
Dor
wer
und
25,
Kun
mit
ober
lieg

Eta
entn
d. h.
Stad
lie
rech
die
jetzt
220
dann
aus
Mee
Ten
Flu
und,

wäre mit einer Steigung von $133^1/_2\,‰$, also nur mittels Zahnstange möglich gewesen. Da die Anschlußbahnen aber als Reibungsbahnen ausgeführt sind, so mußte dieses dem Durchgangsverkehre dienende Stück in gleicher Weise betrieben werden. Es gelang durch eine höchst eigenartig durchgeführte Entwickelung der Linie, wodurch freilich die Gleislänge auf das Vierfache (6500 m) angewachsen ist, die Steigung aber auf $32^1/_2\,‰$ beschränkt wurde. Die Bahn übersetzt hier viermal das enge Clear Creek Cañon; die Brücke am Schlingenschluß liegt mit ihrer Fahrbahn 50 m über dem unteren Gleiszuge.

Die Tunnelschlinge nach Art der Abb. 87 wendet man zweckmäßig da an, wo die Enge der Thalschlucht oder auch die klimatischen Einflüsse die offene Entwickelung der Linie nicht gestatten. Je nach Geländebeschaffenheit und Erfordernis kann durch Wahl des Schlingendurchmessers ein größerer oder kleinerer Höhengewinn erreicht werden. Die Möglichkeit, den wie eine Schraubenlinie ansteigenden, stetig gekrümmten Tunnel noch lüften zu können, zieht allerdings die Grenze. Die Tunnelschlingen sind zuerst bei der

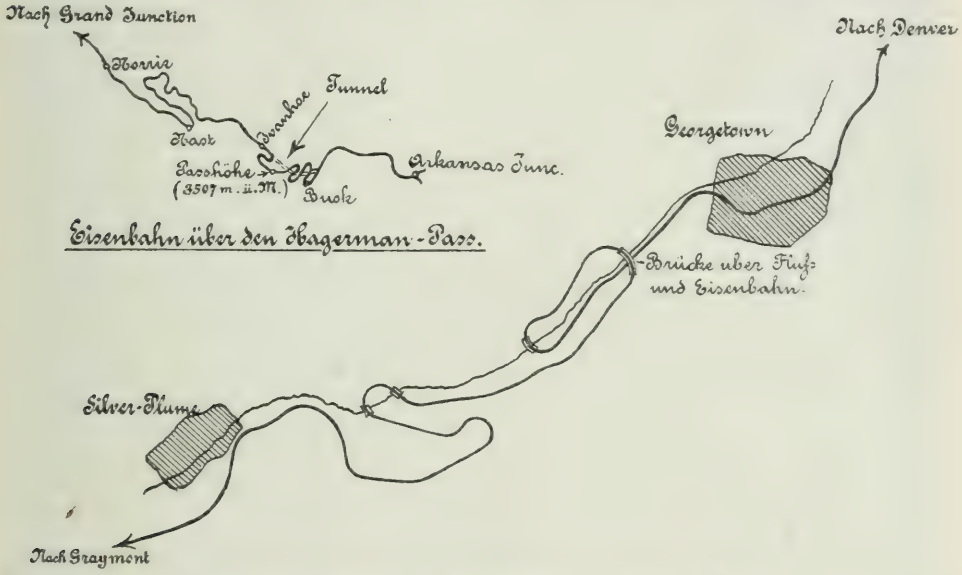

88. Georgetown-Schlinge und Überschienung des Hagerman-Passes.

Gotthardbahn unter der Bauleitung von Hellwag angewendet worden. Gleichzeitig wurde bei dieser auch die Schleifenbildung in einer einzig in der Welt dastehenden Großartigkeit für die Linienentwickelung benutzt. Wir sehen auch hier wiederum, wie eine Bahn das Vorbild für die andere abgibt: Semmering und Brenner für die Schwarzwaldbahn, und diese bezüglich ihrer Schleifen für die Gotthardbahn, letztere wieder mit ihren Tunnelschlingen für die strategische Schwarzwaldbahn Weizen-Zollhaus. Die Gotthardbahn hat durch ihren kühnen Entwurf und ihre ungemein schwierige Bauausführung, namentlich auch bei Herstellung des 15 km langen Haupttunnels in der ganzen Welt, nicht bloß in technischen Kreisen, berechtigtes Aufsehen erregt. Sie bildet einen unvergänglichen Merkstein in der neueren Geschichte des Eisenbahnwesens und soll daher auch hier in ihren wichtigen Neuerungen kurz besprochen werden. Vor allem verdienen die gewaltigen Tunnelschlingen mit der Wasener Schleife eingehendere Würdigung.

Die Gotthardbahn ist mit einer höchsten Steigung von $25‰$ (1 : 40) bis $27‰$ (1 : 37) durch das Reuß- und südlich vom großen Tunnel durch das Tessinthal hin durchgeführt worden. Auf der Vorderrampe steigt aber das Reußthal aufwärts mit 30 bis $40‰$ und selbst $68‰$ an, also wesentlich stärker als die Bahnlinie. Infolge

dessen schneidet die letztere mehrfach die Thalsohle dicht über der Hochwasserlinie an. So liegt sie oberhalb Gurtnellen, am sogenannten Pfaffensprung, eine der engsten Stellen der Reuß, die hier einen 30 m hohen Sturz bildet, über den der Sage nach ein wohlbeleibter Mönch mit einer hübschen Älplerin im Arm gesprungen sein soll, nur noch 10 m über dem Wasser. Bei der starken Thalsteigung blieb hier nichts anderes übrig, als die Linie künstlich zu entwickeln. Zu dem Zwecke ist nach unserer Tafel der Pfaffensprung-Spiraltunnel mit 280 bis 500 m Halbmesser angelegt. Sein unteres Portal liegt auf 774 m Meereshöhe, seine obere Mündung auf 809 m. Durch den Tunnel sind also 35 m Höhe gewonnen, wozu noch 16 m durch die offene Strecke bis zu dem senkrecht über der unteren Tunnelmündung gelegenen Gleispunkte kommen, so daß durch diese Schlinge 51 m an Höhe gewonnen wurden. Es konnte somit die Bahnlinie von hier aus ungefähr 3 km in dem Thal weiter aufwärts geführt werden, ehe sie oberhalb Wasen bei Wattingen dessen Sohle wieder nahezu erreichte.

In dieser ihrer tiefsten Lage überschreitet sie die Reuß noch eben über Hochwasser. Eine Schlinge hätte hier zur Weiterführung nicht genügt oder bei größerer Ausdehnung Schwierigkeiten für die Lüftung bereitet, es mußte deshalb zur Schleifenbildung übergegangen werden. Diese beginnt beim Reußübergang, 895 m über dem Meeresspiegel, mit dem 1090 m langen Wattinger Kehrtunnel, übersetzt 23 m höher wieder die Reuß, kehrt am linken Ufer in Richtung auf Wasen zurück und unterfährt mittels Kehrtunnels (1095 m lang) den Leggistein, darin 25 m sich erhebend. Nunmehr zieht sich die Bahn oberhalb der Station Wasen — am Berghang nach Göschenen hin, wobei sie in dem 1563 m langen Nazbergtunnel drei besonders gefährliche Lawinenthäler unterfährt. In der Schleife kommen noch fünf kleinere Tunnel vor. Die Neigung in ihren offenen Strecken beträgt, abgesehen vom Bahnhof Wasen, 25‰. Die Krümmungshalbmesser der beiden letztgenannten Kehrtunnels betragen 300 m. Die beigefügte Tafel läßt die Längen- und Höhenverhältnisse klar erkennen. Die den einzelnen Tunnelmündungen beigesetzten Zahlen bedeuten deren Höhenlage über dem Meeresspiegel.

Die Wasener Schleife, durch die (von der unteren Mündung des Pfaffensprungtunnels bis zu der in der Geraden 3 km entfernten des Nazbergtunnels gerechnet) 256 m Höhe gewonnen werden, ist eine der großartigsten und am genialsten angelegten Strecken im neueren Eisenbahnbau. Außer der Reuß übersetzt sie hier dreimal die in tiefer Schlucht wild schäumende Maienreuß auf hochgelegenen Brücken. Die mittlere hiervon, wohl jedem Touristen der Gotthardstraße durch ihre malerische Wirkung bekannt, liegt 79 m über Wasser und ist 65 m lang.

Im Gegensatz zu den Schwarzwaldschleifen sind hier alle drei Stufen in denselben Thalhang übereinander eingeschnitten. Dreimal geht die Fahrt an der auf einem Bergkegel thronenden Wasener Kirche vorbei, nachdem sie zuvor durch diesen Kirchberg mittels eines 300 m langen Tunnels ihren Weg genommen hat. Bald erblickt man die Kirche auf der rechten, bald auf der linken Seite, bald vor sich, bald hinter sich, anfangs hoch oben auf dem Berge, zuletzt tief unten im Thal. Der Reisende glaubt kaum von der Stelle zu kommen. Da die Kehren in den finsteren Tunneln liegen, so erscheint die Rundfahrt um den Kirchberg dem Unkundigen noch rätselhafter. Ist man schließlich auf der obersten Stufe am Dorfe Wasen vorbei, so sieht man unter sich die eben durchfahrenen Strecken und erkennt den Zusammenhang. 112 m tiefer liegt die alte Gotthardstraße, die zuvor vom Zuge gekreuzt wurde. Auch derjenige, der wiederholt diese Bahnlinie durchfährt, staunt immer aufs neue über die Eigenart der Anlage, bis nach kurzer Weiterfahrt der nahezu 15 km lange Riesentunnel von Göschenen nach Airolo neuen Stoff zu solchen Betrachtungen liefert und die dann folgenden, in ungemein großartiger Hochgebirgswelt gelegenen Tunnelschlingen der Südrampe ihm nochmals vollste Überraschung bereiten. Sind doch hier im Tessinthal vier Kreisschlingen zur Ausführung gebracht: je eine bei Faido und Dazio Grande und zwei in der engen, steilen Biaschinaschlucht. Hier bilden sie sogar nach unserer Tafel eine Doppelschlinge, so dicht sind hier ihrer zwei neben- und übereinander gelagert — eine Riesenwendeltreppe gleichsam bildend, über die der Weltverkehr seinen Weg nimmt. Abb. 89 u. 90 zeigen die wilde Tessin-

89. Die Kehren der Gotthardbahn in der Biaschinaschlucht aus der Vogelschau.

Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

schlucht mit den offenen Strecken der Doppelschlinge*). Durch diese vier Schlingen wird das Tessinthal in ebenso vielen Stufen nacheinander genommen, während im Reußthal bei Wasen außer der Pfaffensprungschlinge, wie oben erörtert, drei Höhenstufen nebeneinander angeordnet liegen. Der durch jede der fünf Schlingen erzielte Höhengewinn beträgt 35—50 m. Wegen der in Tunneln stets feuchten Schienen, daher geringeren Reibung zwischen Lokomotivrad und Schiene, ist die Steigung in den Tunnelschlingen, ebenso auch in den Kehrtunneln auf 22 bis 23 ‰ ermäßigt. Die stärkste Steigung von 27 ‰ findet sich im Tessinthal bei Giornico.

An Kunstbauten ist die Gotthardbahn überaus reich. Ein Sechstel von ihr liegt in Tunneln und Galerien, deren 65 Stück mit einer Gesamtlänge von 42 km vorhanden

90. **Die Biaschinaschlucht bei Giornico.** (Drei Gleisstrecken übereinander.)
Nach einer Aufnahme des Artistischen Instituts Orell Füßli in Zürich.

sind, d. i. mehr als die Hälfte der Länge aller deutschen Bahntunnel. 1046 Fluß- und Thalbrücken, Straßenüberführungen und Durchlässe mußten hergestellt werden; kein Wunder bei den zahlreichen Thälern, Schluchten und Wasserläufen, die durchschnitten wurden. Und welche Summe von Arbeit und Kapital liegt in den vielen Nebenbauten begraben, die sich dem Auge des Reisenden meist entziehen! Da waren mächtige Schuttkegel und Wildbäche zu unterfahren, da mußte die Bahn gegen Steinstürze und Lawinen, gegen Eisblöcke und Baumstämme durch Galerien, Mauern und sonstige Schutzbauten gesichert, angeschnittenes Felsgestein durch Mauerklötze abgefangen werden u. s. w.

Die höchste Stelle (1154 m über dem Meeresspiegel) liegt in der Mitte des großen Tunnels, welcher nach Göschenen (Nordseite) zu mit 5 ‰, nach Airolo mit 2 ‰ abfällt. Dieses Gefälle nach beiden Enden hin ist der Förderung und namentlich der Wasser-

*) Der Zusammenhang der Gleisstrecken in der Abb. 89 wird ohne weiteres klar, wenn man den auf der Tafel dargestellten Lageplan der „Kehrtunnel in der Biaschinaschlucht" aus der oberen linken Ecke betrachtet. Abb. 90 deckt sich unmittelbar mit diesem Lageplane. Die offenen Strecken sind als starke, volle Linien gezeichnet, die Tunnel als gestrichelte.

abführung wegen erforderlich. Der Tunnel ist bis auf ein kurzes Stück am Südende geradlinig durchbohrt. Sieben Jahre und fünf Monate waren die Mineure auf beiden Seiten in angestrengtester Arbeit thätig gewesen. Als dann endlich der Durchschlag tief im Gebirge — 7800 m von der Nordmündung entfernt — erfolgte, da wichen die Mittellinien der Tunnelhälften sowohl in der Breite wie in der Höhe nur wenige Zentimeter voneinander ab, ein gewiß glänzendes Ergebnis und ein tadelloses Zeugnis sowohl für die sorgfältige trigonometrische Vermessung der Tunnellinie, bei der sogar der Polarstern als unverrückbarer Punkt herangezogen war, als auch für die genaue Festlegung der Achse im Tunnelinneren.

Auf die hochinteressanten Arbeiten im Tunnel, zu denen ein ganzes Heer von Arbeitern herangezogen war, näher einzugehen, ist nicht Zweck dieser Arbeit. Es genüge hier anzuführen, daß zeitweilig die Arbeiten durch Wasserandrang sehr erschwert wurden. Es wurden einmal Wasseradern angeschlagen, die 1200 cbm in der Stunde lieferten. An anderen Stellen wiederum war der Druck des Gebirges so gewaltig, daß die ungemein starke Holzzimmerung wiederholt zerknickt, die Ausmauerung später zerstört wurde. Namentlich unter der Andermatter Gegend war dieser Druck besonders heftig. Die Gewölbemauerung von 1 m Stärke wurde dreimal zertrümmert, bis man sie im Scheitel 1,4 m und im Widerlager $2^1/_2$ m dick aus hartem Granit herstellte. Sodann war die Wärme im Tunnel lästig. Sie nahm mit wachsender Länge desselben zu. Als Verfasser 1878 die Bauarbeiten besichtigte, herrschte in einem Abstande von etwa 3 km vom Nordeingange bereits eine Temperatur von 23° C. (Die Verschiedenheit der Außentemperatur hat, wie sich auch jetzt wieder im Eigertunnel gezeigt hat, keinen nennenswerten Einfluß auf die Wärme im Tunnel, solange dieser nicht durchgeschlagen ist). Nahe der 1700 m hoch vom Gebirge überlagerten Tunnelmitte stieg die natürliche Gesteinswärme später auf ungefähr 31° C. Die Luftwärme steigerte sich hier infolge der menschlichen Thätigkeit (Sprenggase, Lampenlicht u. s. w.) auf ungefähr 34° C. bei —5° Außentemperatur. Die Tunnelarbeiter konnten auch nur sehr leicht bekleidet thätig sein. Die hohe Wärme war ihr ärgster Feind. Nach der Vollendung des Tunnels sank sie infolge der natürlichen Luftströmung auf etwa 17° C. im Mittel. Im September 1872 hatten die Arbeiten im Tunnel bei Göschenen auf der Nord- und bei Airolo auf der Südseite begonnen. Im Frühling 1873 nahm die Maschinenbohrung ihren Anfang. Mehrere Tausend Arbeiter — meistens Italiener — waren seitdem ständig in Thätigkeit gewesen. Am Abend des 28. Februar 1880 endlich drang der Bohrer einer Bohrmaschine von der Südseite her durch die letzte noch trennende Gesteinswand: eine Verbindung zwischen den beiden Tunnelhälften war geschaffen. Als ersten Gruß vom Süden schickte man das Bild Louis Favres hindurch, des thatkräftigen und sachkundigen Unternehmers der Tunnelarbeiten, der plötzlich am 19. Juli 1879 im Tunnel am Schlagfluß verstorben war. Ihm galt darum dieser stumme Gruß, ein rührendes Zeichen der Anhänglichkeit und Anerkennung von seiten seiner ehemaligen Untergebenen. Am 29. Februar 1880 fiel sodann die Scheidewand vollends. Der Durchschlag war geschehen, freudig begrüßt von der ganzen zivilisierten Welt.

Am 1. Juni 1882, nach zehnjähriger Bauzeit, konnte die Gotthardbahn dem Verkehr übergeben werden. Ihr damals 240 km langes Netz — Immensee-Chiasso und zwei Abzweigungen bei Bellinzona — hat einschließlich Ausstattung 180 573 000 Mark gekostet, das macht 752 386 Mark für das Kilometer. Zu dieser Summe haben die drei an der Bahn interessierten Staaten 95,2 Millionen Mark als Zuschuß à fonds perdu beigetragen und zwar:

Deutschland	24	Millionen Mark,
die Schweiz	24,8	„ „ ,
Italien	46,4	„ „ .

Das übrige ist durch Ausgabe von Aktien und Schuldscheinen aufgebracht worden. Die Gotthardbahn ist in den letzten Jahren mit einem weiteren Kostenaufwande von 30 Millionen Mark zweigleisig ausgebaut und von Immensee nach Luzern erweitert worden. Der Kostenersparnis wegen war die Bahn nur eingleisig hergestellt worden. Der Einbau des zweiten Gleises begegnete besonderen Schwierigkeiten, zumal er ohne Störung des Betriebes bewirkt werden mußte. Nur der große Tunnel war von Haus aus für zwei Gleise ausgebrochen worden. Die aus ihm entfernte Gesteinsmenge beläuft sich auf etwa 800 000 cbm. Diese Masse, auf offene Güterwagen verladen, würde einen Riesenzug bilden, der von Hannover über Köln bis Herbesthal reichte.

Durch den Bau der Gotthardbahn ist das Eisenbahnwesen ungemein bereichert worden. Die bei ihm gesammelten vielseitigen Erfahrungen haben fruchtbringend auf die Technik zurückgewirkt. Vor allem ist dem Tunnelbau, der noch nie zuvor eine solch ausgedehnte Nutzanwendung gefunden hat, eine ganz besondere Förderung widerfahren. Die Fortschritte, die mit der Zeit hierin zu verzeichnen sind, zeigen sich recht deutlich bei den großen Tunneln der europäischen Alpenbahnen sowohl in der Länge ihrer Bauzeit, als auch in der Höhe der Baukosten. Nachstehende Übersicht gibt die betreffenden Vergleichszahlen:

Name des Tunnels	Bauzeit	Länge in Metern rund	Gesamtkosten in Mark für den ganzen Tunnel	Gesamtkosten in Mark für d. lfd. Meter	Art der Tunnelbohrung
Mont Cenis . . .	1861—1871	12 200	60 000 000	4 900	Preßluft
St. Gotthard . .	1872—1881	15 000	48 000 000	3 200	Preßluft
Arlberg	9½ Jahre 1880—1884	10 250	32 440 000	3 165	Auf einer Seite Preßluft, auf der anderen Preßwasser.
Simplon	1898—1904? 5½ Jahre	19 800	55 600 000	2 800*)	Preßwasser

Der Mont Cenistunnel ist der erste durch Maschinenkraft erbohrte Tunnel. Bis dahin kannte man nur die viel weniger leistungsfähige und weit kostspieligere Handbohrung. Der Herbst 1898 in Angriff genommene Simplontunnel im Zuge der Eisenbahn von Brig (Wallis) nach Domo Dossola (Italien) soll vertragsmäßig in $5\frac{1}{2}$ Jahren fertiggestellt werden, was eine ganz ungewöhnlich kurze Bauzeit ist. Für jeden Tag früherer Vollendung erhält der Unternehmer 4000 Mark Prämie, welche Summe er anderseits der Jura-Simplon-Eisenbahngesellschaft für jeden Tag späterer Fertigstellung zu zahlen hat. Vertraglich ist ferner als Bausumme einschließlich aller Nebenkosten der Betrag von rund 2800 Mark für das laufende Meter Tunnellänge festgesetzt. Das ist noch weniger als beim Arlberg-Tunnel und obgleich am Simplon die Transportlängen fast doppelt so groß sind. Man arbeitet demnach heute dreimal so schnell und gleichzeitig 43 % billiger als wie vor 30 Jahren am Mont Cenis! Dabei muß am Simplon über 1 Million Kubikmeter Gestein losgebrochen und auf durchschnittlich 5 km Länge fortgeschafft werden. Diese Riesenarbeit wird unter Zuhilfenahme von Preßwasser für den Betrieb der zuerst beim Pfaffensprungtunnel der Gotthardbahn benutzten Brandtschen Gesteinsbohrmaschinen, von Dynamit für das Sprengen, sowie von Preßluft für den Transport der Gesteinsmengen bewältigt werden, während Preßluft auch in das Tunnelinnere geleitet wird, um zu lüften. Man rechnet in der Nähe der Tunnelmitte auf eine Wärme von mindestens 40° C. Hierbei würde sich elektrische Glühlichtbeleuchtung, wie sie zur Zeit auch im Eigertunnel eingerichtet ist, besonders vorteilhaft erweisen. Sie verdirbt nicht die Luft durch Brenngase und Erhitzung und bietet eine wesentlich größere Helligkeit. Ihrer Anwendung statt der zur Zeit noch benutzten Öllämpchen soll die leichte Beschädigung der Zuleitungskabel entgegenstehen. Es ist ein großer Gegensatz in den äußeren Verhältnissen der Arbeitsstelle vor Ort, wie sie früher noch im Gotthardtunnel durch die knatternden Ferrouxbohrmaschinen und die trübseligen Öllampen der Mineure geschaffen waren und wie sie jetzt im Eiger und Simplon vorliegen. Hier herrscht während der Bohrarbeit Ruhe (Simplon) und Helligkeit (Eiger), und es war, verglichen mit dem Gotthard, ein wahres Vergnügen, sich im Eigertunnel „vor Ort" inmitten der Bohrmaschinen aufzuhalten und zuzuschauen, wie die Stahlbohrer in das seit Erschaffung der Welt unberührte Felsgestein eingetrieben werden, um Raum zu schaffen für die Sprengmittel, diese gewaltigen Energieträger, die der menschliche Geist geschaffen hat und deren plötzliche Arbeitsentwickelung das härteste Gestein zu Falle bringt. Bei den wirkungsvollen Hilfsmitteln, die der Ingenieur am Eiger und am Simplon in seine Dienste gestellt hat, steht zu hoffen, daß beide Unternehmungen erfolgreich durchgeführt werden — wenn nur für die erstere auch das Geld stets zur Stelle ist.

Wie stolz war doch vor 130 Jahren der Erzbischof von Salzburg auf die Fertigstellung des bekannten Tunnels („Neuthor") jener Stadt, den er in den Jahren 1765 bis 1767 durch die Nagelfluh des Mönchbergs brechen ließ. Er glaubte in diesem kurzen

*) Die Bausumme ist für zwei eingleisige Tunnel veranschlagt. Zunächst wird ein solcher Tunnel hergestellt und gleichzeitig in 17 m Abstand davon ein durch Querschläge mit ihm verbundener Stollen vorgetrieben, durch den u. a. den Arbeitsstrecken die nötige Frischluft zugeführt wird. Hierfür sind insgesamt 43,6 Millionen Mark vorgesehen, während der spätere Ausbruch des Stollens auf den vollen Tunnelquerschnitt für 12 Millionen Mark durch die Unternehmung bewirkt werden muß. Als Vollendungstag des ersten Tunnels ist der 13. Mai 1904 festgesetzt.

91. **Beginn eines Tunnelbaues an der Gornergratbahn.**
Nach einer Aufnahme der Photographen Fume & Co. in Zermatt.

92. **Fertiges Tunnelportal der Gornergratbahn.**
Nach einer Aufnahme der Photographen Fume & Co. in Zermatt.

Felsengange ein gewaltiges Werk geschaffen zu haben und brachte deshalb auch an der Stadtseite sein Bildnis an mit der Überschrift: „Te saxa loquuntur“ (Von dir reden die Felsen!). Und doch, wie winzig erscheint uns heute diese durch festes, trocknes Gestein getriebene Tunnelstrecke! Wie ist unser Maßstab, den wir an die Arbeiten und Leistungen der Ingenieurkunst zu legen gewohnt sind, seitdem gewachsen! Heute werden Tunnel nicht nur durch Hochgebirge getrieben, sondern auch unter dem Flußbett der Ströme hin, mag dieses aus festem oder wasserdurchlässigem Gestein, aus Thon oder aus Schlamm bestehen. Die Eisenbahntunnel unter dem Mersey (Liverpool), Severn (Bristol), Hudson (New York), der Themse (London) und viele andere sind beredte Beispiele hierfür. Auch der kürzlich vollendete Spreetunnel bei Berlin, der durch das lockere Schlammbett der Spree getrieben ist und elektrischem Straßenbahnbetriebe dient, gehört hierher.

Wie mühsam im Hochgebirge meistens die einleitenden Arbeiten zum Tunnelausbruch sind, möge Abb. 91 veranschaulichen. Die Arbeiter haben hier die ersten Steinbohrer in die Wand getrieben, um darauf vermittelst Rundhölzer oder Bretter einen Standpunkt beim Anbohren bezw. Ausbrechen des oberen Gesteins zu finden. Ein fertiggestelltes Portal derselben Bahn zeigt Abb. 92. Noch unbequemer sind häufig die Vermessungen an steilen hohen Felswänden auszuführen, in die hoch oben die Linie eingeschnitten werden soll. Hier müssen die Arbeiter oftmals an den Seilen heruntergelassen werden, um so, schwebend zwischen Himmel und Erde, die Zeichenfestlegung vorzunehmen. In dieser Weise ist z. B. die Arth-Rigibahn an der 530 m langen senkrechten „Kräbelwand“, deren Höhe über Thalsohle bis zu 150 m reicht, vermessen worden. Seile und Strickleitern gaben hier den Technikern den ersten schwankenden Halt. Auch am Semmering, Brenner und anderen Orten konnten die oft recht schwierigen Vermessungsarbeiten vielfach nur am Seil durchgeführt werden.

Anwendung der Zahnstange bei Eisenbahnen.

Die im Vorstehenden erörterten vier Mittel, welche für die Überwindung starker Steigungen bei Wasserscheiden und Gebirgssätteln, bei steilen Hängen und Thälern in Frage kommen können, als Ausfahren von Seitenthälern, Spitzkehren, Schleifen, Schlingen, finden in erster Linie bei Reibungsbahnen Verwendung, deren Steigungen, wie früher erörtert, im allgemeinen nicht über 40‰ (1:25), bei Hauptbahnen sogar nicht gern über 25‰ (1:40) gewählt werden. Handelt es sich nun darum, wesentlich stärkere Steigungen als vorstehend angegeben, unmittelbar zu überwinden, so greift man zu dem Mittel, das bereits zu Anfang der Entwickelung des Eisenbahnwesens, im Jahre 1812 von Blenkinsop benutzt worden war — zur Zahnstange. Damals wurde sie allerdings infolge irrtümlicher Anschauungen auch für wagerechte oder schwach geneigte Strecken in Vorschlag gebracht, bis man, wie auf S. 189 geschildert, erkannte, daß hierbei die Reibung zwischen dem genügend belasteten Lokomotivrad und der Fahrschiene auch für das Fortschaffen großer Lasten ausreichte. Die Zahnstange verschwand sehr bald, abgesehen von der $66^{2}/_{3}$‰ (1:15) Steigung besitzenden Middleton-Kohlenbahn, auf der die Blenkinsop-Lokomotive bis zum Jahre 1839 benutzt wurde. Man begnügte sich allerdings auch bei den ersten Reibungsbahnen mit verhältnismäßig schwachen Steigungen oder überwand etwaige Steilrampen mittels Seilbetriebes. Erst 35 Jahre nach Blenkinsops Versuch tauchte die Zahnstange in Nordamerika wieder auf. Catheart benutzte sie zur Ersteigung einer langen Steilrampe von 60‰ (1:17) Steigung im Zuge der Madison- und Indianopolisbahn. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der die Zahnstange mit der einen gußeisernen Fahrschiene vereinigt hatte, verwendete Catheart bereits eine besondere, freilich auch noch gußeiserne Zahnstange mit aufrecht stehenden Zähnen, die in der Mitte zwischen den Schienen befestigt wurde. Sie stand bis 1868 in Benutzung, fand jedoch weiter keine Nachahmung, hauptsächlich wohl, weil die gußeisernen Zähne nicht sicher genug erschienen und die Zahnradlokomotiven dieser Bahn (Abb. 229 im Abschnitt „Betriebsmittel“) zu verwickelte Bauart aufwiesen. Erst als die Walztechnik weiter fortgeschritten war und die Herstellung von zähem Formeisen gestattete, war auch die Anfertigung völlig betriebs-

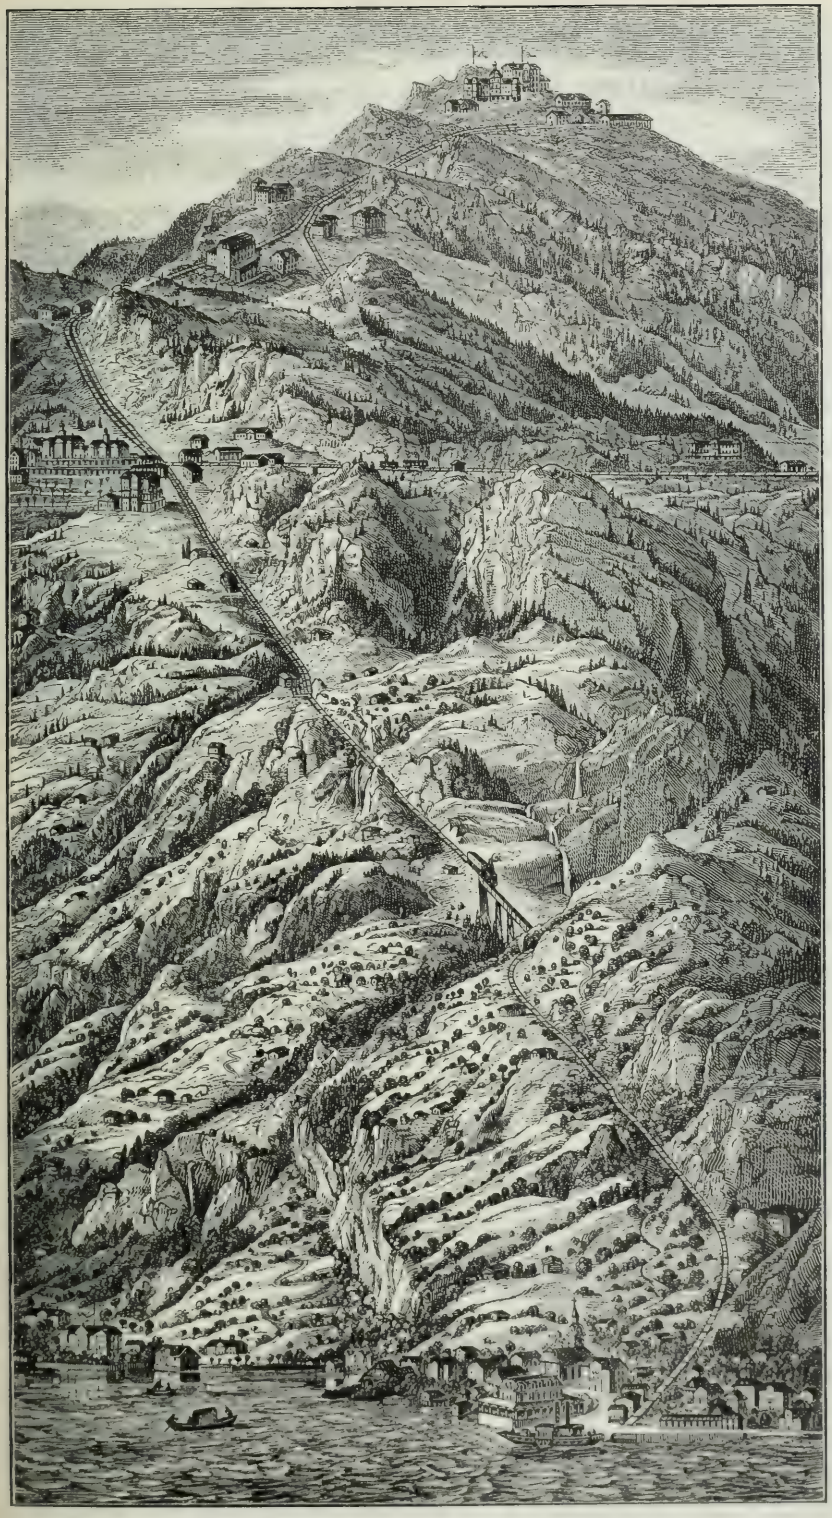

93. **Die Rigibahn von Vitznau nach Rigi-Kulm.**
Nach einer Aufnahme des Art. Instituts Orell Füßli in Zürich.

sicherer Zahnstangen ermöglicht. Die Zahnstange hat der gewöhnlichen Reibungsschiene gegenüber den Vorteil, daß sie nicht wie diese von den Witterungseinflüssen beeinflußt wird. Die Zahnradlokomotive leistet daher stets dasselbe, während die Reibungslokomotive bei Glatteis u. s. w. erheblich einbüßt (vergl. S. 170).

Marsh baute im Jahre 1866—1869 eine Zahnbahn auf den in den Weißen Bergen Nordamerikas gelegenen 1904 m hohen Mount Washington, einen beliebten Aussichtspunkt in der „amerikanischen Schweiz". Hier ist zum erstenmal eine schmiedeiserne Leiterzahnstange (Abb. 155) verwendet, die wie bei Cathcart mitten zwischen den Laufschienen (Spurweite 1411 mm) liegt und in die das von den Dampfcylindern angetriebene Zahnrad der Lokomotive eingreift. Damit war die erste lebensfähige Zahnbahn geschaffen, allerdings nur für den Touristenverkehr bestimmt und für kleine Zuglasten (bis 6500 kg) geeignet, letzteres deshalb, weil die größte Steigung dieser denkwürdigen 4,54 km langen Bahn 377 ‰ (1:2,5) und die durchschnittliche 240 ‰ (1:4,2) beträgt. Die beiden Endstationen haben 1093 m Höhenabstand.

Schon 1858 hatte Marsh die behördliche Bauerlaubnis zu dieser Zahnbahn erhalten. Schwierigkeiten in der Geldbeschaffung verzögerten die Ausführung um acht Jahre, und auch dann mußte mit größter Sparsamkeit gearbeitet werden. Hierdurch wird die durch die Abb. 150 bis 153 veranschaulichte eigentümliche Gleisunterstützung erklärlich. Im Sommer 1869 wurde die Bahn dem Verkehre eröffnet. Die Züge bestehen seit jener Zeit aus einer Lokomotive und einem Personenwagen mit 50 Sitzplätzen. Die Lokomotive ist nicht mit dem Wagen gekuppelt und befindet sich an dessen unterem Ende, so daß sie bei der Bergfahrt den Wagen schiebt, während sich dieser bei der Thalfahrt gegen jene lehnt. Die Festigkeit der Wagenkupplungen kommt dann nicht in Frage, was die Betriebssicherheit erhöht. Dieses Verfahren ist seitdem auf alle Lokomotiv-Steilbahnen übertragen (vergl. Abb. 94). Für die ohne Dampf, lediglich unter der eigenen Schwerkraft zu Thale gehenden Züge hatte Marsh bereits die heute noch gebräuchliche Luftgegendruckbremse (S. 228) erdacht und zur Ausführung gebracht. Gerade durch dieses Mittel wird dem Betriebe solcher Bahnen die nötige Sicherheit gegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit wirksam verliehen.

Wenige Jahre später führte der Schweizer Maschinen-Ingenieur **Riggenbach** (gest. 25. Juli 1899) die erste Zahnbahn in Europa aus. Es ist dies die weltbekannte, am 21. Mai 1871 bis Staffel (1600 m über dem Meeresspiegel) eröffnete Rigibahn, die mit 250 ‰ (1:4) größter und 190 ‰ (1:5) mittlerer Steigung von Vitznau (440 m über dem Meeresspiegel) aus den Rigi ersteigt (Abb. 93). Die Bahnlänge bis Rigi-Kulm beträgt 6858 m, die Zahnstange enthält 68 580 Zähne. In diesem Riesengebiß muß sich das mit 20 Zähnen ausgestattete Treibzahnrad der Lokomotive 3429 mal abwälzen, um den Zug hinaufzuschieben.

Riggenbach hatte schon 1863 ein französisches Patent auf eine Zahnradlokomotive und eine schmiedeiserne Leiterzahnstange genommen, das er für stark geneigte Bahnen zu verwerten gedachte. Er war damals Leiter der Eisenbahnwerkstätten in Olten und lernte als solcher die Schwierigkeiten kennen, die der kurz zuvor eröffnete 2530 m lange und mit 26 ‰ geneigte Hauensteintunnel (Olten-Basel) dem Zugbetriebe bereitete. Die derzeit noch leichten Lokomotiven schleuderten auf dieser Strecke oft und stark, so daß vielfache Betriebsstörungen vorkamen. Das übliche Sandstreuen zwecks Erhöhung der Schienenreibung (S. 170) half hier wenig. Dies brachte Riggenbach nach seinen eigenen Angaben auf den Gedanken, für derartig stark ansteigende Strecken Zahnstangenbetrieb zu verwerten. An die Ersteigung hoher Berge durch Zahnbahnen hat er damals noch nicht gedacht, denn dagegen spricht die ganze Kesselanordnung seiner Patentlokomotiven. Seit 1864 aber suchte er auch diese Aufgabe zu lösen und zwar durch eine Schraubenlokomotive, deren Antriebsschraube in eine Art Zahnstange eingreift. Im Jahre 1866 von einer halbjährigen Reise nach Nordamerika zurückgekehrt, auf der er die Zähigkeit der Yankees in der Verfolgung ihrer Pläne kennen lernte, fertigte er Modelle seiner Zahnrad- und Schraubenlokomotive an und führte sie mit gleicher Zähigkeit zahlreichen Ingenieuren und Geldleuten vor. Doch nirgends fand er Unterstützung in seinen für abenteuerlich gehaltenen Plänen. Das Blatt wandte sich erst zu seinen Gunsten, als 1867 durch einen Bericht des in Nordamerika thätigen Schweizer Konsuls Hitz die im Bau begriffene Zahnbahn auf den Mount Washington bekannt wurde und auch die Frage der Gotthardbahn jetzt verstärkt auftauchte. Riggenbach gab 1868 im Verein mit dem Ingenieur Zschokke eine Schrift: „Überschienung der Alpen mit Zahnradbetrieb" heraus, in der der wirtschaftliche

94. **Wengernalpbahn mit Aussicht auf Mönch und Jungfrau.** (Größte Steigung 250‰).
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob“ in Zürich.

Güterverkehre 50 ‰. Ein Beispiel für den ersten Fall ist die 35 km lange Schmalspurbahn (1 m-Spur) von Visp nach dem von Freunden erhabenster Hochgebirgswelt (Matterhorn, Gornergrat u. s. w.) so viel besuchten Zermatt im Wallis (Abb. 95). Die größte Steigung in der Reibungsstrecke beträgt 28 ‰ (1 : 36), diejenige der insgesamt 7,5 km langen Zahnstangenrampen dagegen 125 ‰ (1 : 8). Die 29 000 kg schwere Abtlokomotive befördert 45 000 kg Zuglast. Für 2) diene als Beispiel die bosnische Staatsbahn Serajewo-Konjica (76 cm-Spur.) Größte Steigung auf der Adhäsionslinie 15 ‰ (1 : 67), auf der Zahnstangenstrecke 60 ‰ (1 : $16\frac{2}{3}$). Gewicht der Abtlokomotive 30 000 kg, das der Zuglast 75 000 kg. Ein Beispiel der dritten Art bildet die Karpathen-Bahn Tiszolcz-Zolyom brezo (1435 mm-Spur). Größte Steigung auf der Reibungslinie 22 ‰ (1 : 45), auf den Steilrampen 50 ‰ (1 : 20). Lokomotivgewicht 71 000 kg, Zuglast 175 000 kg bei 10 km stündlicher Fahrgeschwindigkeit auf der Zahnstrecke.

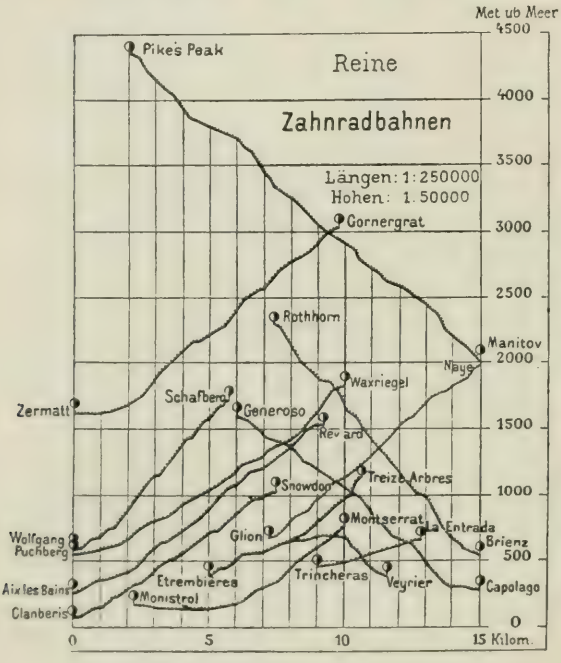

96. Längenprofile Abtscher Zahnbahnen.

Abts Verdienst um die Entwickelung der Zahnbahnen beschränkt sich übrigens nicht auf die Lokomotive allein, sondern erstreckt sich auch auf die Zahnstange und Weichenanordnung (vergl. Abb. 155 bis 158). Öffentliche Anerkennung wurde ihm hierfür durch Verleihung des seitens des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen für Verbesserungen im Eisenbahnwesen ausgesetzten ersten Preises.

Die erste gemischte Bahn nach Bauart Abt ist die 1885 eröffnete $30\frac{1}{2}$ km lange Harzbahn Blankenburg-Tanne. Ihre insgesamt 7 km langen Steilrampen haben 60 ‰ (1 : 16,6) Steigung. Seitdem sind 32 Bahnen Abtscher Bauart (ohne die Seilbahnen mit Abtscher Zahnstange) in Betrieb gesetzt, darunter 12 reine Zahnlinien (vergl. Abb. 95 u. 96), während nach Bauart Riggenbach 41 Bahnen, davon 19 mit reinem und 22 mit gemischtem Betriebe, sowie 20 Seilbahnen ausgeführt sind. Auch Bissinger (Höllenthalbahn im Schwarzwald, Abb. 82), Klose (St. Gallener Bahn), Telfener (Valombrosabahn in Italien), Strub (Jungfraubahn) und andere haben sich um die Ausbildung der Zahnbahnen bemüht.

Zahnbahnen in Verbindung mit Reibungsstrecken finden sich in fast allen Weltteilen. In Australien, in Japan, in den Silberminen Mexikos, in Sumatra und in vielen anderen Ländern vermitteln sie Personenverkehr und Güteraustausch. Sie werden zum Segen einer Gebirgsgegend, die ohne sie den Anschluß an andere Bahnen noch lange entbehren müßte und weltabgeschieden bliebe. Werden sie wie die Harzbahn, die bosnischen Staatsbahnen u. s. w. angelegt und betrieben, so vermögen sie unter Ersparnis wesentlicher Anlagekosten einen namhaften Verkehr zu bewältigen, zumal sie das Befahren mit Wagen etwa benachbarter gleichspuriger Reibungsbahnen gestatten.

Ob eine längere Reibungsbahn oder eine kürzere, aber steilere Zahnstangenlinie vorzuziehen ist, hängt von der Geländebildung, den Anforderungen des Verkehres u. s. w., auch von militärischen Rücksichten ab und kann nur durch rechnerische Untersuchung bezüglich der wirtschaftlichen Gesichtspunkte an der Hand genauer Pläne beantwortet werden.

Finanziell ist diejenige Bahn vorteilhaft, die für die vorliegende Verkehrsstärke die geringste Summe für Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals, sowie für unmittelbare Betriebskosten einschließlich Unterhaltung ergibt.

Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür bildet die Bahn Beirut-Damaskus. Ihre eigentliche Gebirgsstrecke am Libanon ist 62 km lang, wovon 30 km als Reibungsbahn mit 25 ‰ größter Steigung, 32 km als Zahnbahn — verteilt auf 30 Rampen — mit 70 ‰ angelegt sind. Diese 62 km haben rund 8 Millionen Mark gekostet. Hätte man die Gebirgslinie durchweg als Reibungsbahn mit 25 ‰ Steigung gebaut, so wäre sie 112 km lang geworden und hätte etwa 12 Millionen Mark gekostet. Bei dieser wesentlich größeren Länge wären aber die Betriebskosten gerade so hoch ausgefallen, wie für die genannten 62 km. Die Zahnstange hat also hier eine namhafte Ersparnis ergeben.

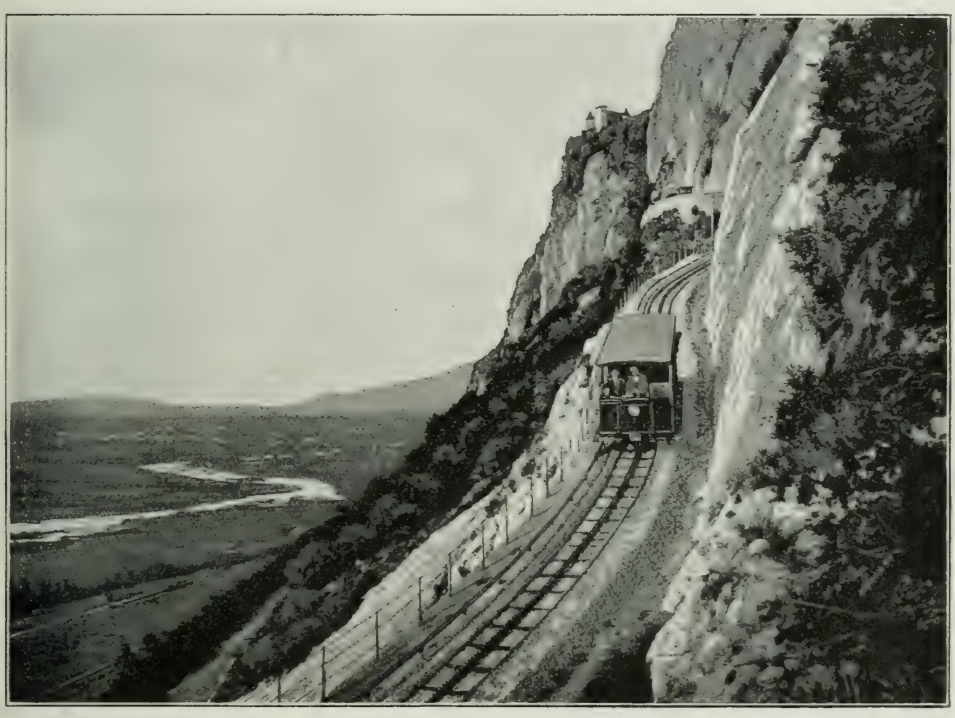

97. **Erste elektrische Zahnbahn auf den Mont Salève bei Genf (Etrembières-Treize Arbres).**
Zuführung des elektrischen Stromes durch eine erhöht liegende Seitenschiene.
(Größte Steigung 250 ‰, kleinste Krümmung 35 m Halbmesser, Spurweite 1 m.)

Nicht minder lehrreich ist auch die normalspurige 20 km lange Bahn Vordernberg-Eisenerz. 5,5 km sind als Reibungsbahn mit 25 ‰ größter Steigung ausgebaut, 14,5 km dagegen sind mit der Zahnstange belegt und weisen Steigungen bis 71 ‰ auf. Die Baukosten betrugen ungefähr 9 Millionen Mark, während die einer Reibungsbahn sich auf rund 20 Millionen Mark berechneten.

Durchgangslinien für den großen Verkehr wird man zweckmäßig wohl stets als Reibungsbahnen ausbauen, wie ja solche auch am Semmering, Brenner, Mont Cenis, St. Gotthard, im Schwarzwald u. s. w. zur Ausführung gelangt sind. Kleinere, durch Gebirgszüge voneinander getrennte Gebiete, welche durch den Schienenweg miteinander verbunden und unter Umständen auch an Durchgangslinien angeschlossen werden sollen, eignen sich für den gemischten Betrieb, namentlich auch Länder wie Griechenland, die Türkei, Kleinasien, Japan, Südamerika u. s. w.

Bei reinen Zahnbahnen ohne eingeschaltete Reibungsstrecken handelt es sich naturgemäß stets um kleine Zuglasten und geringe Fahrgeschwindigkeiten — 5 bis 8 km in der Stunde. — Hier liegt die obere Steigungsgrenze zweckmäßig bei etwa 250 ‰. Darüber hinaus ist man selten gegangen: mit 260 ‰ bei der Zahnbahn auf den Peters-

98. **Die Pilatusbahn: Felspartie.**
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

99. **Die Pilatusbahn: Die Wolfsschlucht.**
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

berg (Siebengebirge), mit 300 ‰ in den Green Mountains (Nordamerika) und der Corcovadobahn in Brasilien, mit 377 ‰ bei der schon genannten Mount Washington-Bahn. Steigungen über 300 ‰ empfehlen sich nicht, da sonst bei der Thalfahrt, namentlich bei schnellem Bremsen, der sichere Eingriff des Zahnrades in die Zahnstange gefährdet und damit eine Entgleisung herbeigeführt werden kann.

Will man eine steilere Bahn zulassen, so muß man von der Zahnstange mit aufrechtstehenden Zähnen Abstand nehmen und eine solche mit liegenden Zähnen — Fischgrätenanordnung — wählen, in die dann von beiden Seiten liegend angeordnete Zahnräder der Lokomotive eingreifen. Diese Zahnstange gestattet selbst senkrechte Förderung. Sie wurde für Steilbahnen bereits 1868 von Stehlin-Basel in Vorschlag gebracht, der sie aus der Fellschen Anordnung (Mittelschiene mit vier wagerechten Druckrollen) ableitete.

Die liegende Zahnstange wurde zum erstenmal 1886/88 von dem Ingenieur Locher bei der Pilatusbahn nach Abb. 155 zur Ausführung gebracht. Die stärkste Steigung beträgt hier 480 ‰, das ist fast 1 : 2, das höchste, was bis jetzt für Zahnbahnen zugelassen ist und auch wohl nicht mehr übertroffen werden wird. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt hier 1 m in der Sekunde, also nur 3,6 km in der Stunde, und zwar bergauf wie bergab. Da nach früher Erläutertem auf so stark ansteigender Bahn je 1000 kg Last allein zum Heben bereits 480 kg Zugkraft, das sind 48 % oder rund ½ der geförderten Last, erfordern, so muß man das Eigengewicht der Fahrzeuge, die sogenannte tote Last, möglichst gering halten. Zu dem Zwecke hat man hier den Wagenkasten auf das verlängerte Radgestell der Lokomotive gestellt (Abb. 230). Die tote Last wiegt 9200 kg, die Nutzlast (34 Reisende) etwa 2400 kg, während die Lokomotive eine Zugkraft bis 6500 kg leisten muß, das ist fast dreimal so viel wie das Gewicht der Nutzlast! Man ersieht hieraus, daß sich der Betrieb steiler Bahnen auch nur bei hohen Fahrpreisen lohnen kann, zumal jener meistens auf die gute Jahreszeit beschränkt bleibt und die Anlagekosten hohe sind. Die mit nur 80 cm Spurweite angelegte 4,5 km lange Pilatusbahn hat rund 1 520 000 Mark gekostet. Neun Lokomotiven versehen den Dienst. Nächst der Rigi- und Gornergratbahn verdient diese Linie unter den europäischen Bergbahnen den Vorzug. An Großartigkeit der Anlage und in technischer Hinsicht gebührt aber der Pilatusbahn der Vorrang, wie auch schon die Abb. 98 u. 99 ohne weiteres erkennen lassen dürften.

In Bezug auf Höhengewinn werden alle drei allerdings von der Pike's Peak-Bahn in Colorado weit übertroffen. Während der Rigi bis 1750 m, Pilatus bis 2070 m, Gornergrat bis 3018 m über dem Meeresspiegel mit der Zahnstange belegt ist, die Jungfrau demnächst bis 4075 bezw. 4166 m durch sie erklommen werden soll, ersteigt seit 1890 die vorgenannte amerikanische Zahnbahn in 15 km langer Linie mit 1435 mm Spurweite und 250 ‰ größter Steigung auf Abtscher Zahnstange den 4320 m über dem Meeresspiegel gelegenen Bergesgipfel, seinen Besuchern oft eine wunderbare Rund- und Fernsicht bietend, aber manchen von ihnen auch die arg zusetzende Bergkrankheit (S. 102) bescherend.

Vor 90 Jahren ein fehlgeschlagener Versuch Blenkinsops, bildet in unseren Tagen die Zahnstange ein viel benutztes Mittel, sowohl Güterlasten über der Gebirge Rücken zu befördern, als auch die für die schöne Gottesnatur schwärmende Menschheit mühelos zu der Berge lichten Höhen hinaufzuführen und ihr Genuß und Freude an der unvergleichlichen, nie den Reiz der Neuheit verlierenden Hochgebirgswelt zu verschaffen. Die genialen Pioniere aber, die mit ihrer Hilfe dem auch von ihnen neugestalteten Dampfroß den sicheren Weg über die steilen, noch so hohen Felsenhänge ermöglicht haben, sind, wie wir sahen, Marsh, Riggenbach und Abt. —

Oberbau.

Eisenbahnen sind Spurbahnen. Verschiedentlich findet man in der Litteratur ihre Anfänge zurückverfolgt bis in die graue Vorzeit, als die Ägypter ihre Pyramiden, die Inder ihre Riesentempel bauten und die alten Griechen ihre Opferfeste und nationalen Volksspiele feierten. Bei jenen Völkern sehen wir allerdings schon Spurwege, d. h. durch Plattenreihen gebildete Fahrbahnen oder in Stein gearbeitete Rillen, auf bezw. in denen am Nil Lastfuhrwerke, im Hellas Fest- und Opferwagen sich bewegten. Die in den felsigen Berghängen Griechenlands erhaltenen Spurwege zeigen in der Umgebung von Delphi, Eleusis u. s. w. eine Tiefe von 5 bis 7 cm; sie sind an verschiedenen Stellen sogar mit regelrechten Ausweichrillen versehen. Dieses scheint auf eine künstliche Herstellung hinzudeuten, wenngleich es noch wahrscheinlicher sein wird, daß alle diese Rillen durch natürliche Abnutzung hervorgerufen wurden. Auch in unserer Zeit sehen wir derartige Rillenbildungen vor sich gehen. So zeigte beispielsweise eine verkehrsreiche Londoner Straße, welche mit Granitplatten belegt worden war, schon nach drei Jahren die Rillenspur. Die Wegeanlagen der Alten gerieten mit dem Verfall jener Völker in Vergessenheit und können daher nicht als die Vorläufer der späteren eisernen Spurbahnen angesehen werden. Als solche könnten eher schon die im Mittelalter in den deutschen Bergwerken, im Elsaß, Harz, in Sachsen und anderen Orten benutzten Holzgleise betrachtet werden, wie dies auch zahlreiche Schriftsteller thun. Derartige Holzbahnen bestanden aus zwei Längsbalken, die in gleichem Abstande voneinander auf Querhölzern befestigt und an manchen Orten zur Schonung des Holzes entweder in ganzer Länge oder nur in den Krümmungen mit Eisenstreifen beschlagen waren. Auf ihnen wurden die kleinen Erz- und Kohlenwagen, Hunde genannt, durch Menschenkraft geschoben (Abb. 100). Außer Sebastian Münster überliefert uns die allgemeine Anordnung dieser Bahnen unter Beifügung von Abbildungen das „Bergwerksbuch" von Ettonhardi (1556), sowie das von Agricola (Chemnitz 1557). Hier ist von einem Reibnagel die Rede, durch den die Wagen in den dunklen Stollen und Gängen der Berge sicher geführt wurden.

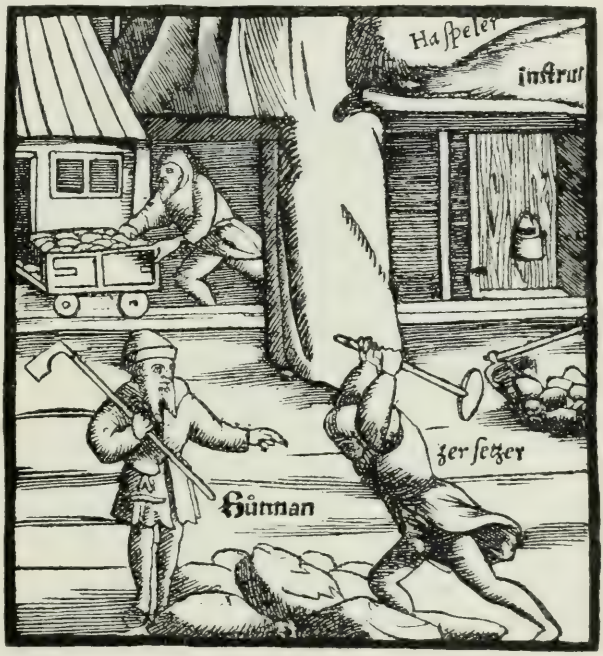

100. **Holzbahn in einem deutschen Bergwerke des 16. Jahrhunderts.** Aus der Cosmographey von Sebastian Münster, 1550.

Eine der ursprünglichsten Gleisarten — hölzerne Laufbahn ohne jegliches Eisen — steht noch heute in der Apostelgrube Brad-Siebenbürgen in Benutzung. Rundstämme bilden die Schienen, auf denen plumpe „Hunde" laufen, deren kleine, aber breite Räder (richtiger Rollen) zwecks Spurhaltens in der Mitte ausgekehlt sind. Die Weichen besitzen nur eine Zunge (um einen Endpunkt drehbares Rundholz), sind also von denkbar einfachster Bauart. Die Bewegung der Hunde erfordert wegen der starken Reibung und der kleinen Laufrollen große Kraftanstrengung. Das Osnabrücker Gleismuseum besitzt eine derartige alte, aus Ungarn stammende Weiche mit Karren.

Damals stand der deutsche Bergbau in hoher Blüte und überragte weit den englischen bis zu dem für Deutschlands Wohlfahrt und Gewerbethätigkeit so verhängnisvollen Dreißigjährigen Kriege. Deutsche Bergleute wurden Ende des 16. Jahrhunderts nach England berufen, um dort nach deutscher Art die Kohlengewinnung in den reichen Kohlenfeldern einzurichten. Damit wurden die Holzbahnen in Englands Bergwerken bekannt und verbreitet. Sie wurden später auch — vielleicht von hier entlehnt, wahrscheinlicher aber von anderer Seite selbständig erdacht — als einfache Bohlenbahn in den Straßenkörper gelegt, um die Fortschaffung von Wagen- und Karrenlasten zu erleichtern. Auf ihnen wurden durch Zugtiere Kohlen von einzelnen Orten des seeumgürteten Inselreiches bis an die Küste zu den Frachtschiffen geschafft. Auch in den Straßen der Städte der englischen Kohlenreviere und deren Umgebung finden wir bald hölzerne Spurwege für die Lastwagen. Abb. 101 zeigt eine solche Holzbahn, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert in größerer Ausdehnung in der noch heutigestags durch ihren ungemein großen Kohlenversand berühmten Gegend von Newcastle-on-Tyne in Benutzung stand. Diese Kohlenbahnen wurden das Vorbild der Eisenbahnen. Für die verkehrsreicheren Wege nahm man in der Folge Längsbalken statt der Bohlen und verkämmte sie der Spurerhaltung wegen auf Querschwellen. Auch legte man die Langhölzer wohl in ganzer Breite etwas vertieft in das Straßenbett, so daß beiderseits vorstehende, durch Bohlen begrenzte Ränder gebildet wurden, die den Rädern der schweren Kohlenkarren zur Führung dienten.

101. Holzbahn zu Newcastle-on-Tyne im 17. bis 18. Jahrhundert.

Aber alle diese Holzbahnen, so kräftig man sie auch zuletzt baute, erwiesen sich infolge ihrer Abnutzung und Vergänglichkeit doch recht teuer. Da kam, wie Nicholas Wood in einer 1825 erschienenen „Abhandlung über Eisenbahnen" angibt, Reynolds, Mitbesitzer der Coalbrookdale-Eisenwerke, 1767 auf den Gedanken, die Langhölzer einer Bahn versuchsweise mit gußeisernen Platten belegen zu lassen. Der Preis des Gußeisens stand damals gerade sehr niedrig, und die Eisenwerke verfügten über große Lagerbestände. Es wurden ⊔-förmige Platten von etwa $1\frac{1}{2}$ m Länge, 11 cm Breite und $3\frac{1}{2}$ cm Dicke gegossen; jede hatte drei Löcher zwecks Befestigung auf den Längshölzern (Abb. 102). Der Versuch brachte einen vollständigen Erfolg. Die eiserne Spur war nicht nur widerstandsfähiger gegen Abnutzung, sondern zeigte auch eine geringere Reibung, so daß man mit einem Pferde größere Lasten als vordem und dabei noch schneller befördern konnte. Die ersten Eisenbahnen waren geschaffen!

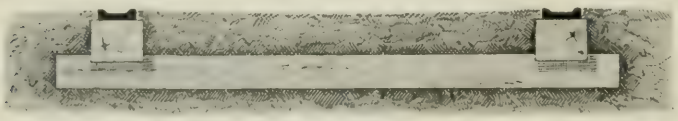

102. Reynolds' gußeiserner Schienenbelag, 1767.

Die Schienenplatten fanden bald weitere Verbreitung. Sie hatten allerdings den Übelstand, daß wegen ihrer niedrigen Ränder die Wagen leicht von der Spur abkamen. Um dieses zu vermeiden, stellte Curr 1776 für die Spurbahnen der Sheffielder Zechen gußeiserne Winkelschienen her (Abb. 103), deren senkrechter Rand das Entgleisen wirksam verhinderte. Auf manchen Bahnen lag dieser Rand nach innen, auf anderen umgekehrt an der Außenseite. Anfangs lagen auch diese Schienen in ganzer Länge auf den Langhölzern auf, bis man beim Ersatz derselben an einzelnen Stellen durch Querhölzer zufällig entdeckte, daß diese eine genügende Unterstützung der Schienen abgaben: der Querschwellenoberbau mit freitragenden Schienen war gefunden (Abb. 104). Noch

heute sind derartige Schienenwege in einigen Gegenden Englands für Kohlenbahnen im Gebrauche. Sie haben den Vorteil, daß die Lastwagen ohne weiteres auch auf gewöhnlicher Straße laufen können. Dieses hörte zwar auf, als im Jahre 1789 Jessop die in Abb. 105 wiedergegebene Form einführte, in der wir unschwer einen Vorläufer der heutigen Eisenbahnschiene erkennen können, sowohl was den verdickten Kopf als den hohen, tragfähigen Steg anbetrifft. Dafür war aber eine Schiene für größere Wagenlasten geschaffen. Infolge des pilzartigen Kopfes mußten die Räder die Führung des Fahrzeuges im Gleise allein übernehmen, daher einen überragenden Rand — Spurkranz — erhalten.

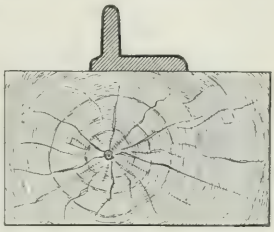

103. Currs gußeiserne Winkelschiene, 1776.

Um das Gleis noch kräftiger zu gestalten, gab Jessop dem Stege später Fischbauchform, und weil die breiten Fußenden im Betriebe leicht brachen, ließ er diese fort und legte die Schienenenden in gußeiserne, auf den Schwellen festgelagerte Stühle, in denen sie durch Schraubbolzen sicher gehalten wurden. — Statt der Holzschwellen versuchte man es bald mit den haltbareren Steinwürfeln und kam so im Jahre 1798 zu der in Abb. 106 dargestellten Anordnung*). Die Abbildung, in der der Deutlichkeit wegen die Bettung zwischen den Steinwürfeln fortgelassen ist, wurde nebst einigen anderen Abbildungen dieses Abschnittes Findlays „Betrieb und Leitung einer englischen Eisenbahn" entnommen. Wir haben hier bereits ein sehr durchgebildetes Gleis vor uns, das noch im Jahre 1825 für die halbe Länge der Stockton-Darlingtoner Bahn Verwendung fand, während für die andere Hälfte auf G. Stephensons Vorstellungen hin schmiedeiserne Fischbauchschienen verlegt wurden. Jessops Erfindung hatte eine völlige Umwälzung in der Anlage der Eisenbahnen im Gefolge. Sie war gleichsam eine „technische Revolution", in ihren Wirkungen ebenso bedeutungsvoll wie die gleichzeitig vor sich gehende politische. Sie schuf eine Fahrbahn, die dem Lastenverkehr so große Vorteile bot, daß ihre Verbreitung und Nutzanwendung für Betriebe mit Pferden, Seil u. s. w. von Anfang an sicher gestellt war. Auch wenn in den nächsten Jahrzehnten die Dampflokomotive noch nicht erfunden worden wäre, würde sich Jessops Eisenweg doch nach allen Hauptverkehrsgegenden Bahn gebrochen haben. Die Lokomotive dagegen hätte ohne das Gleis niemals nennenswerte Bedeutung gewonnen. Darum waren auch alle die in den Jahren 1820—30 besonders lebhaft vor sich gehenden Bemühungen auf Schaffung einer brauchbaren Straßenlokomotive, auch Dampfwagen, Dampfkutsche genannt, von vornherein aussichtslos. Lokomotive und Gleisbahn sind, wie schon in der Einleitung S. 77 erwähnt, unzertrennlich voneinander.

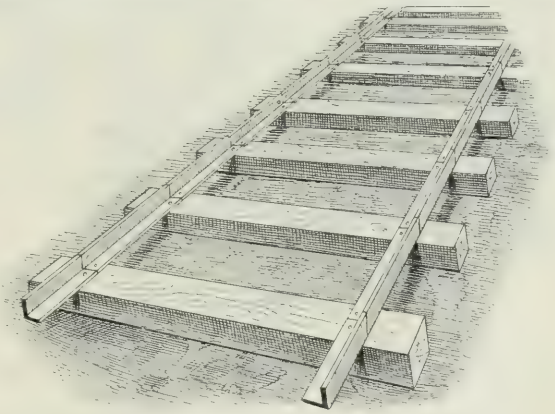

104. Currs Schienenweg, 1776.

105. Jessops gußeiserne Pilzschiene, 1789.

Mit der gußeisernen Fischbauchschiene ist der erste Abschnitt in der Entwickelung der Eisenbahnen abgeschlossen. Der folgende betrifft neben dem Ersatze der gußeisernen Schiene durch die schmiedeiserne die Einführung der Dampfkraft, der

*) Auch die Curr Schiene ist um 1800 auf Steinwürfeln verlegt worden und zwar auf der Merthyr-Tydvil-Bahn in Wales. Das weiter unten näher genannte Osnabrücker Gleismuseum enthält ein Stück dieses Oberbaues, auf dem 1804 R. Trevithik seine im folgenden Abschnitte besprochene Lokomotive versuchte.

letzte die Ausbildung der Lokomotive und Gestaltung des Gleises in seinen heutigen Formen mit Stahlschienen und Eisenschwellen.

Die Steinwürfelunterstützung der Abb. 106 hat in den ersten Jahrzehnten der Lokomotiveisenbahnen ausgedehnte Anwendung gefunden, in Deutschland hat sie sich auf einigen Linien bis 1880 erhalten. Dem modernen Eisenbahnverkehre sind die Einzelunterlagen nicht gewachsen. Bei den hohen Fahrgeschwindigkeiten und großen Radlasten unserer Zeit sichern sie nicht genügend die Gleislage und verursachen zudem viele Unterhaltungskosten; auch fährt es sich hart und geräuschvoll auf ihnen. Ehe man in England die Steinwürfel endgültig aufgab, klärte man dort die Frage durch einen gründlichen praktischen Versuch. Nach Clark, „Railway Machinery", welcher Quelle auch die Abb. 120, 127 u. 141 entstammen, wurde auf einem Abschnitte der Leeds-Manchester Bahn der Felsgrund geebnet und unmittelbar auf ihm die gußeisernen Stühle wie bei den Einzelwürfeln verlegt. Auf dieser festen starren Bahn fuhr es sich aber so hart und unangenehm, litten Gleis und Fahrzeuge so stark, daß dieses Felsbett sehr bald durch Aufbringen von Bettung und Holzschwellen weicher gemacht werden mußte. Ebenso sind aus gleichem Grunde auch Versuche mit Mauerkörpern als Unterlagen fehlgeschlagen.

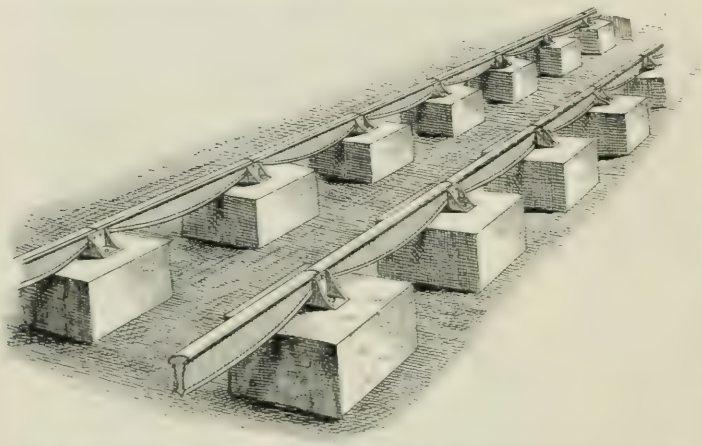

106. Jessops gußeiserne Fischbauchschiene auf Steinwürfelunterlage, 1798.

Bereits im Jahre 1803 hatte Nixon auf einer Zechenbahn bei Newcastle-on-Tyne schmiedeiserne Schienen von quadratischem Querschnitte und zwei Fuß*) = 61 cm Länge in Anwendung gebracht, die zwar haltbar sich erwiesen, aber Durchbiegungen zeigten und dadurch den Widerstand der Fahrbahn erhöhten. Erst als Berkinshaw, Ingenieur der Bedlington Eisenwerke, 1820 das Schienenwalzen erfand — der eigentliche Walzprozeß war seit langem bekannt, beschränkte sich jedoch nur auf rechteckige Eisenstäbe — und Pilzschienen in Länge von 12—15 Fuß englisch anfertigen konnte, war die Möglichkeit gegeben, ein tragfähiges, dauerhaftes Gleis für Lokomotivbetrieb herzustellen. Die Walzschienen stellten sich anfangs nicht billig, zumal man in England an der für Gußeisen bewährten Fischbauchform festhielt. Diese konnte aber durch den Walzprozeß nicht erzeugt werden, mußte vielmehr nachträglich durch Handarbeit aus dem wahrscheinlich mit gleichbleibender Höhe gewalzten Schienenstabe erstellt werden, wie dies Haarmann, Generaldirektor des Osnabrücker Stahlwerkes, in seinem 1891 erschienenen Buche „Das Eisenbahngeleise" nachgewiesen hat. In dem von ihm gegründeten reichhaltigen Oberbaumuseum dieses Werkes, das eine nahezu vollständige Zusammenstellung der meisten bis jetzt in Benutzung gewesenen wichtigeren Oberbauanordnungen enthält und ohne gleichen dasteht, das auch auf der Weltausstellung in Chicago wohlverdiente Anerkennung fand, ist ein Fischbauchschienenstück aus dem ältesten Gleise der Stockton-Darlington-Bahn (eröffnet 1825) enthalten. Seine Beschaffenheit deutet nicht auf alleinige Herstellung im Walzprozeß, vergl. auch Abb. 107 u. 108. Neben der größeren Haltbarkeit besaß die 4,57 m lange schmiedeiserne Schiene den großen Vorteil, daß bei

*) 1 Fuß englisch = 0,305 m.

ihr die Zahl der Schienenverbindungen — Schienenstöße — auf $^1/_4$ der Zahl bei gußeisernen Schienen sank, was das Fahren ganz wesentlich verbesserte und Schienen wie Räder mehr schonte.

Trotzdem hatte G. Stephenson, wie schon erwähnt, nur mit Mühe die Verwendung der Walzschiene durchsetzen können. Die Erfahrung gab ihm sehr bald recht, und die von ihm erbaute, im Herbste 1830 eröffnete 48 km lange Liverpool-Manchester Bahn erhielt einen vollständig schmiedeisernen Schienenstrang. Die Abb. 108 u. 109 veranschaulichen das Eigentümliche dieses Gleisbaues: diagonal gelegte Steinwürfel, auf denen die gußeisernen Stühle mittels Holzdübel und Bolzen befestigt sind, während die 4,57 m langen Schienen in den Stühlen durch schmiedeiserne Keile festgehalten werden. Auf Dämmen und in nachgiebigem Gelände waren die Steinunterlagen durch eichene Querschwellen ersetzt, um die gleichmäßige Höhenlage beider Schienen zu sichern. Das Schienengewicht war auf 17,3 kg für das laufende Meter erhöht, während auf der Stockton-Darlington Bahn nur 13,9 kg m schwere Schienen lagen. Die Fischbauchform von Stuhl zu Stuhl war übrigens bei diesen langen Schienen verfehlt, denn sie setzt die gleiche Höhenlage aller eine Schiene stützenden Stühle voraus. Diese Bedingung läßt sich aber in der Praxis, zumal bei den Steinwürfeln, dauernd nie erreichen, ein Verbiegen der Schienen ist die Folge. Bei den nur von Stuhl zu Stuhl reichenden gußeisernen Schienen war die Fischbauchform ganz am Platze.

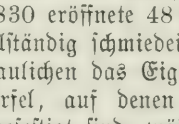

107. Perkinshaws gewalzte und bearbeitete Schiene, 1820.

108. Schmiedeiserne Fischbauchschiene der Liverpool-Manchester Eisenbahn, 1830.

Die Fischbauch-Pilzschiene, welche auch auf der ersten europäischen Festlandbahn Brüssel-Mecheln, verlegt worden war, wurde denn auch bald verdrängt durch die Pilzschiene von gleichbleibender Höhe, deren Unterkante jedoch zur Verstärkung ihrer Widerstandsfähigkeit und zum Schutze gegen Herausheben der Schienen aus den Stühlen mit einer Verdickung oder auch zwecks besserer Befestigung in den Schienenstühlen mit beiderseits des Steges angewalzten Leisten versehen waren. Diese Schienen bedurften keiner Handarbeit mehr, waren daher weit billiger.

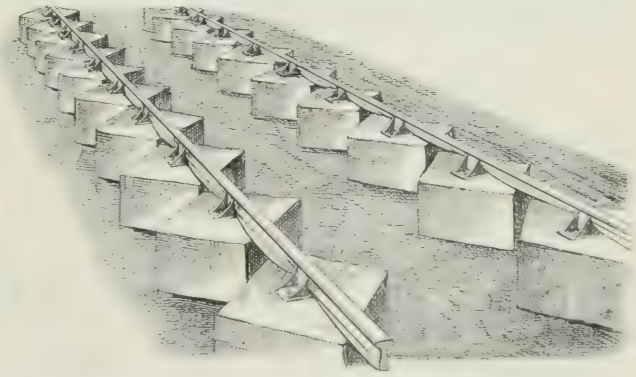

109. Schienenweg der Liverpool-Manchester Eisenbahn, 1830.

Sie wurden auf der ersten deutschen Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth verlegt und zwar ganz nach Art des oben geschilderten Oberbaues der Abb. 108, nur mit dem Unterschied, daß in Abständen von 300 bayrischen Fuß = 87,6 m eine 2 m lange Steinquerschwelle von stärkerem Querschnitt nach Abb. 111 unter dem Schienenstoße eingebettet wurde. Die Schienenlänge betrug 15 bayerische Fuß = 4,38 m. Die Schienen waren in gußeisernen,

4—4,8 kg schweren Stühlen nach Abb. 110 durch Eisenkeile gehalten, die Stühle selbst mittels geteerter Filzunterlagen auf den Steinen elastisch gelagert und durch Holzdübel und Spitzbolzen mit Widerhaken befestigt. Abb. 110 u. 111 geben nach Scharrer („Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft", 1836) die bemerkenswerten Einzelheiten dieses Oberbaues wieder. Zwischen den Schienen war die Bettung abgepflastert, da anfangs die Bahn mit Pferden betrieben wurde. Die Schienen wogen nur 11 kg/m. Sie waren auf dem Remyschen Walzwerke in Rasselstein bei Neuwied angefertigt und sind somit die ersten in Deutschland gewalzten Eisenbahnschienen. Auch die gußeisernen Stühle und die Eisenkeile nebst den Nägeln wurden auf heimischen Werken hergestellt. Nur die Lokomotive war aus England bezogen (S. 79); sie wog 6000 kg. Bei diesen schwachen Radbelastungen zeigte sich der Oberbau recht dauerhaft. Seine Pilzschienen fanden aber trotzdem auf der nächsten deutschen Bahn — der von Leipzig nach Dresden — keinen Eingang. Hier wählte man vielmehr für einen Teil der Strecke Holzquerschwellen und die weiter unten genannte Stevenssche Breitfußschiene, den anderen Teil belegte man mit hölzernen Eichen-Langschwellen, auf denen nach Abb. 112 eine schmiedeeiserne Flachschiene befestigt wurde: billig und schlecht! Diese Bauart erwies sich denn auch als sehr mangelhaft und wurde bald wieder beseitigt. — Die Eisenbahn von Braunschweig über Wolfenbüttel nach Harzburg hatte ebenfalls auf ihrem letzten Abschnitte eine solche Gleisanordnung. Sie genügte, solange Pferdebetrieb bestand, sobald aber Anfang der 40er Jahre die Züge durch Lokomotiven befördert wurden, offenbarte sich ihre Schwäche und sie mußte baldigst beseitigt werden. Diese Erscheinung zeigte sich wieder 1866 bei der Zahnbahn auf den Mount Washington (Abb. 151).

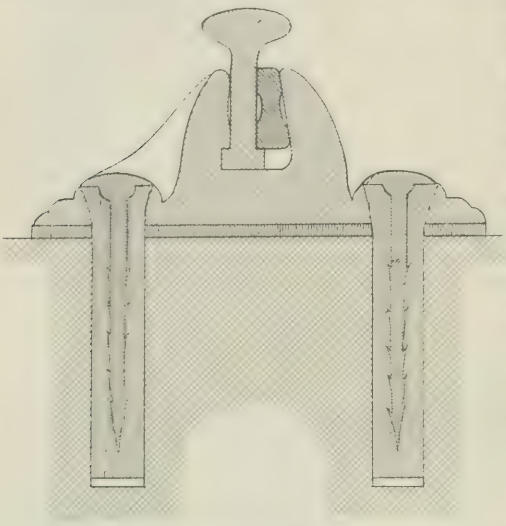

110. Schienenbefestigung der Eisenbahn Nürnberg-Fürth, 1835.

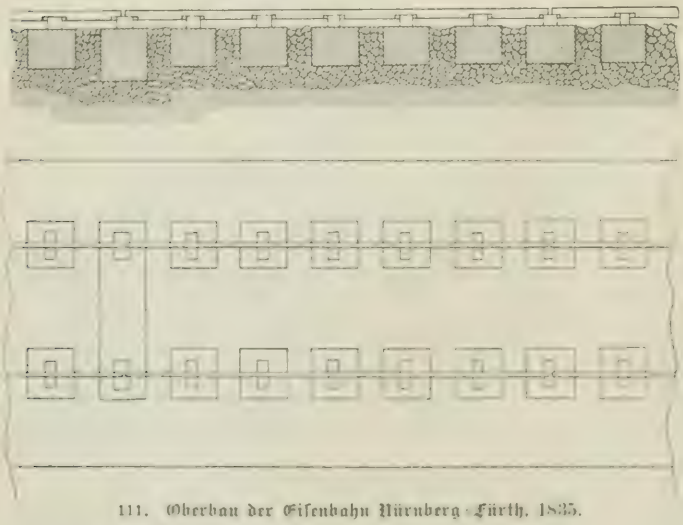

111. Oberbau der Eisenbahn Nürnberg-Fürth, 1835.

In Amerika hat der hölzerne Langschwellenoberbau mit Flachschienenbesatz ausgedehntere Anwendung gefunden. Holz hatte man dort im Überfluß, Eisenschienen waren aber recht teuer, da sie derzeit noch aus England bezogen werden mußten. Zudem war bekanntlich in den Anfängen des Eisenbahnwesens Geld für Bahnbauten sehr schwierig zu beschaffen. Der Vertreter jeder neuen Bahnanlage hatte mit einer Welt voller Vorurteile zu kämpfen.

Kein Wunder, daß man bestrebt war, möglichst billig zu bauen. Erfahrungen darüber, ob die Anlage auch langen Bestand haben würde, fehlten derzeit. Nach Ringwalts „Transportation Systems in the United States“ war 1840 die schmiedeeiserne Flachschiene die vorherrschende in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie liegt noch jetzt, allerdings durch recht kräftige hölzerne Lang- und Querschwellen gestützt, auf einigen verkehrsarmen Strecken der Savannahbahn (Georgia). Trotz der großen Mängel dieser Flachschienen verschaffte sich die Schiene mit hohem Steg nur langsam drüben Eingang.

Anfang der 30er Jahre ließ der Amerikaner Robert Stevens, Sohn des weiter unten in der Geschichte der Lokomotive genannten John Stevens, auf einem englischen Walzwerke eine ganz neue Schienenform für die Camden-Amboybahn herstellen. Sie hatte im oberen Teile Pilzform, die Unterkante war jedoch zu einem breit ausragenden Fuße ausgestaltet, der eine unmittelbare Befestigung (ohne Stühle) auf den Schwellen gestattete. Es ist dieses die erste „Breitfußschiene“ (Abb. 113). Sie war etwa 20 kg schwer auf 1 m Länge und wurde, wie noch jetzt gebräuchlich, durch sogenannte Hakennägel (Abb. 129) auf den Schwellen oder Steinunterlagen festgehalten. Der Engländer Vignoles, dem gemeiniglich, aber mit Unrecht, die Erfindung der breitfüßigen Schiene zugeschrieben wird, führte einige Jahre nach Stevens die in Abb. 114 dargestellte Schiene, die der vorigen zweifellos nachgebildet ist, ein. Es ist hiernach nicht richtig, die Breitfußschiene als Vignolesschiene zu bezeichnen, wie solches in Deutschland, England u. s. w. vielfach üblich ist.

112. Flachschiene der Leipzig-Dresdener Bahn, 1837.

113. Stevens' älteste Breitfußschiene, 1832.

Nach und nach gestaltete man den Steg höher, den Kopf breiter und nach unten keilförmig und gelangte so zu der heutigen, am meisten verbreiteten Form der Breitfußschiene. Abb. 115 zeigt uns die seit 1885 für die preußischen Staatsbahnen vorgeschriebene Querschnittsform, die später für die Strecken des großen Schnellzugverkehrs durch die verstärkte Form (Abb. 137) ersetzt worden ist. In Belgien ist man für stark befahrene

114. Vignoles' Breitfußschiene, 1836.

115. Schiene der preußischen Staatsbahnen, 1885.

116. Sandbergs Goliathschiene der Belgischen Staatsbahn, 1887.

Strecken nach dem Vorschlage des schwedischen Ingenieurs Sandberg 1887 dazu übergegangen, eine sogenannte Goliathschiene (Abb. 116) zu verwenden. Sie hat eine Höhe von 145 mm, eine Kopfbreite von 72 mm, ist im Fuße 135 mm breit, im Steg 17 mm dick und wiegt 52,7 kg auf 1 m Länge; sie war bis zu den 90er Jahren die schwerste Breitfußschiene, die für Lokomotiveisenbahnen Verwendung gefunden hatte (vergl. S. 158). Auch in England wurde die Breitfußschiene auf einigen Bahnen erprobt, doch wurde sie durch die weiter unten erörterte Doppelkopfform nahezu verdrängt.

Etwa gleichzeitig mit Vignoles' Einführung der Stevensschen Schiene schlug 1834 der amerikanische Ingenieur Strickland eine neue Schienenform vor, die sogenannte Brückschiene, die später Isambart Brunel beim Bau der breitspurigen (7′ = 2135 mm) Great Westernbahn verwendete. Sie ist auch auf dem europäischen Festlande zur Einführung gelangt und unter dem Namen Brunelsche Brückschiene allgemein bekannt geworden. Abb. 117 zeigt ihren Querschnitt. Gewöhnlich wurde sie nach Abb. 118 auf

Langschwellen verlegt. Die Great Westernbahn baute später aus Verkehrsrücksichten eine dritte Schiene mit Langschwelle ein, so daß ihre Strecken sowohl von den breit-, als auch normalspurigen Fahrzeugen befahren werden konnten. Die letzten mit der Brückschiene belegten Strecken standen in England noch bis zum Jahre 1892 — bis zur vollständigen Beseitigung der Great Western-Breitspur — in Benutzung. Die 1900 eröffnete unterirdische „Central-Londonbahn" (elektrische Tunnelbahn) hat wieder Brückschienen mit Langschwellen erhalten.

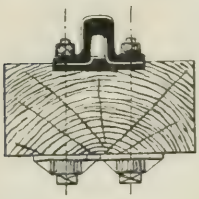

117. Schienenstoß für Brückschienen.

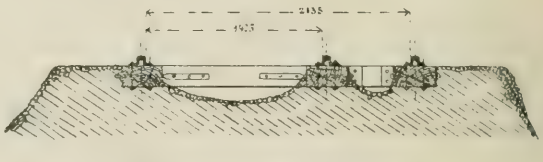

118. Strickland-(Brunel-)Schiene.

Aus der Brückschiene leitete 1849 W. Barlow die „Sattelschiene" (Abb. 119) ab, bei der jegliche Schwellenunterstützung gespart werden sollte. Der Erfinder nahm an, daß die mit 330 mm breiten Auflagerflächen versehenen Schienen bei guter Ausfüllung des Hohlraumes mit Bettungsmaterial den Druck der Radlasten auf die Bettung unmittelbar zu übertragen geeignet seien. Die Schienen waren 46—62½ kg/m schwer, 20′ = 6,1 m lang und an den Stößen durch untergenietete Eisenplatten starr miteinander verbunden. Zur Erhaltung der Spurweite dienten anfänglich zwischengenietete Winkeleisen, die (auf der Midlandbahn) später, weil zu schwach, durch eiserne Querschwellen, schließlich durch hölzerne Querschwellen ersetzt wurden. Es sind damals in England, Frankreich und Amerika lange Strecken mit dieser Schiene ausgerüstet worden, sie bewährte sich aber nicht auf die Dauer, und es blieb bei diesen Versuchen. — Adams suchte denselben Zweck mit der 1854 von ihm eingeführten Trägerschiene (Abb. 120) zu erreichen, war aber auch nicht erfolgreicher. In diesen beiden Schienenformen erblicken wir die Vorläufer der seit Mitte der 70er Jahre in Deutschland wiederholt aufgetauchten verschiedenen Schwellenschienen (S. 157).

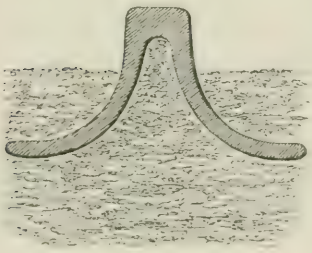

119. Barlows Sattelschiene, 1849.

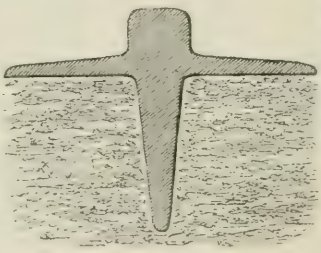

120. Adams Trägerschiene, 1854.

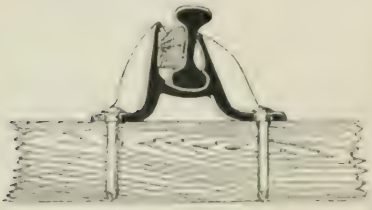

121. Lockes Doppelkopfschiene.

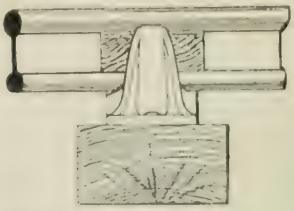

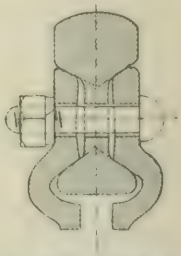

122. Ochsenkopfschiene der englischen Bahnen, 1898.

Im Gegensatz hierzu fand die 1835 von J. Locke (nicht von R. Stephenson, wie die deutsche Litteratur angibt) in Vorschlag gebrachte und von ihm zuerst auf der damaligen englischen Grand Junction Eisenbahn erprobte doppelköpfige Schiene*)

*) Sie hatte nach einem im Februar 1852 von dem um die Entwickelung des Eisenbahngleises verdienten Ingenieur Bridges Adams gehaltenen Vortrage über Oberbau 114 mm Höhe, 64 mm Kopfbreite und bereits ein Gewicht von 31 kg/m.

vielseitige Verwendung (Abb. 121). Der leitende Gedanke bei Ausführung dieser Doppelkopfschiene war der ihrer zweifachen Ausnutzung. War der obere Kopf abgenutzt, so sollte die Schiene gewendet werden und der bis dahin untere, genau gleiche Kopf als Lauffläche dienen. Es zeigte sich aber im Laufe der Jahre, daß mit einem Verschleiß des oberen Kopfes gleichzeitig ein Verdrücken des unteren an den Stuhlauflagerflächen vor sich ging. Das Wenden mußte unterbleiben, und mit der erhofften doppelten Betriebsdauer war es nichts. Aber man hatte jetzt doch eine sehr widerstandsfähige Schiene, die dem größeren Lokomotivgewicht und der höheren Fahrgeschwindigkeit besser zu widerstehen vermochte, als die anderen bis dahin in England erprobten Formen. Die doppelköpfige Schiene, wegen ihrer Auflagerung in Stühlen auch kurz Stuhlschiene genannt, fand nunmehr ausgedehnte, schließlich fast alleinige Benutzung auf den Bahnen jenes Landes.

Um an Eisen zu sparen, gab man in der Folge den Schienen nur einen Fahrkopf, der stärker war als der untere, in den Stühlen aufruhende Kopf, und gelangte so zu der noch heute üblichen ungleichen doppelköpfigen Schiene, der bull headed oder Ochsenkopfform. Abb. 122 zeigt sie in neuerer Ausführung im Verein mit den beiden die Verbindung der Schienenenden bewirkenden Laschen.

Das auf das laufende Meter entfallende Gewicht und die heute übliche Länge der allgemein aus Stahl gefertigten Schienen verschiedener Eisenbahnländer ergibt nachstehende Übersicht:

Bahnverwaltung und Jahr der Einführung	Gewicht von 1 lfd. m Schiene in kg	Schienenlänge m
Preußische Staatsbahnen 1885 . .	33,4	12
„ „ 1891*) .	41,0	12
„ „ 1895*) .	43,4	15
Sächsische „ 1896 . .	46,0	10 u. 15
Gotthardbahn 1894**)	46,4	12
Holländische Eisenbahnen 1891 . .	47,0	12
Belgische Staatsbahnen 1887 . .	52,7	9
Paris-Lyon-Mittelmeer 1889 . .	47,0	12
New York-Central 1892	49,7	9,15
London und North Western***) .	44,6	9,15
Londoner Untergrundbahnen (Distrikt)***)	43,2	9,15
Midlandbahn (England)***) 1896	49,7	11

Der Schienenstoß.

Laschen. Die ersten gußeisernen Schienen waren mit den unmittelbar auf den Steinwürfeln oder Schwellen ruhenden Enden nur mit diesen, nicht aber untereinander verbunden. Als man gußeiserne Auflagerstühle einführte, dienten diese zugleich als Verbindungsmittel der Schienenenden (Abb. 106). Die Schienenstöße waren also unmittelbar unterstützt. Diese Anordnung wurde „fester" oder „ruhender" Stoß genannt. Man behielt ihn auch bei den Walzschienen lange Jahre bei. Die ersten Breitfußschienen wurden bereits von Stevens durch flache Eisenstücke, Laschen genannt, und Schraubbolzen miteinander verbunden. Ihr Stoß war durch eine Schwelle unmittelbar unterstützt.

Im Jahre 1847 führte Bridges Adams den „schwebenden" Stoß (Abb. 123) ein. Die auf beiden Seiten der Schienen eingelegten Laschen waren mit den Schienenenden nicht weiter verbunden, wurden vielmehr durch die beiden Stühle gehalten. Die Schienen konnten sich hierbei zwar ungehindert ausdehnen und zusammenziehen, aber man hatte einen besonderen Laschenstuhl nötig, was unbequem war. Barlow verband deshalb später die Laschen mit den Schienen durch vier Schraubbolzen. Die Schienenlöcher wurden der genannten Schienenbewegung wegen größer gemacht als die Laschenlöcher. Schließlich

*) Bis jetzt nur auf wenigen Schnellzugstrecken mit besonders starkem Verkehr verlegt, aber nach den Parlamentsverhandlungen vom Frühjahr 1899 für 17 000 km Hauptstrecke in Aussicht genommen.

**) In den Tunnels wird der stärkeren Rostbildung wegen eine 48,5 kg/m schwere Schiene verlegt.

***) Stuhlschienenoberbau.

wurden die gußeisernen Laschen durch schmiedeiserne ersetzt. Damit war um das Jahr 1849 eine wesentliche Verbesserung im Oberbau erreicht und die nach Verlauf von 50 Jahren auch heute noch verbreitetste Form des Schienenstoßes geschaffen. Seine Vorzüge: Elastizität des Gleises und infolgedessen sanfteres Fahren, sowie Schonung der Radreifen und Schienen verdrängten den ruhenden Stoß nach und nach fast völlig.

Eine wirksame Verlaschung konnte allerdings erst Platz greifen, nachdem die birnenförmige Gestalt des Schienenkopfes (Abb. 110 u. 121) durch die scharf unterschnittene ersetzt wurde; denn nunmehr wirken die Laschen wie Keile und sichern die gegenseitige Lage der beiden Schienenenden, wenigstens so lange, wie keine Zerstörung und Verdrückung des Eisens oder Stahles am Stoße erfolgt ist, und solange die Laschen den Schienensteg nicht berühren. Anfangs nur dünn und kurz, sind die Laschen immer länger (bis zu 90 cm) und kräftiger gestaltet worden. Die einfache Stabform ist bei Hauptbahnen ziemlich allgemein durch die viel widerstandsfähigere Winkel- und Haken- oder Z-Lasche verdrängt worden (vgl. Abb. 122 u. 131). Die Laschen müssen aus gleichem Material wie die Schienen bestehen (Stahl), damit sie ebenso hart wie diese sind und nicht in ihrer Höhe abgenutzt werden. Zur Verbindung dienen mindestens vier Schrauben, mitunter auch sechs.

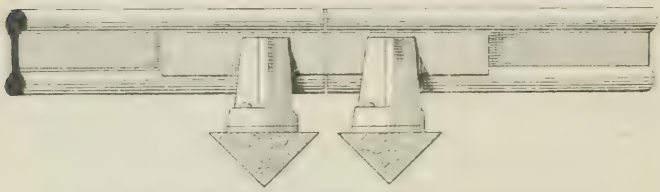

123. Schwebender Schienenstoß von Bridges Adams, 1847.

Trotz aller Laschenverstärkung und des verringerten Abstandes der Stoßschwellen sind die Schienenstöße doch nach wie vor der schwache Punkt im Gleise. Eine anfangs sehr geringe Senkung des einen Schienenendes gegen das andere beim Darüberrollen der Räder tritt dennoch ein, auch beim ruhenden Stoß (Abb. 124), die Folge ist ein harter Schlag des Rades gegen das höherstehende Schienenende. Durch die ständige Einwirkung dieser Schläge tritt allmählich Lockerung in der Stoßverbindung ein, und die Radschläge werden heftiger und hörbarer. Es ist dieses das bekannte „Tacke-Tacke"-Geräusch, das bei der Fahrt von den Reisenden wahrgenommen wird, das tagsüber die Nerven angreift, nachts oft den Schlaf raubt, mindestens aber eine sehr unangenehme Reisezugabe, namentlich in den nicht gepolsterten Personenwagen ist. Hunderte von Stoßverbindungen sind schon in den verschiedenen Eisenbahnländern vorgeschlagen und auf sie teilweise Patente genommen, Hunderte von Verbesserungsvorschlägen sind schon gemacht und in großer Zahl ausprobiert. Noch haben wir keinen allen Anforderungen auf die Dauer standhaltenden Schienenstoß. Liegt auch neu verlegt das Gleis gut, und fährt es sich sanft über dessen Stöße, mit der Zeit kommt doch die unvermeidliche Abnutzung hinein und der alte Zustand früherer Gleise ist wieder da. Könnte man die Stöße ganz vermeiden, so wäre das Übel beseitigt. Schon Berkinshaw wollte durch Zusammenschweißen seiner 15füßigen Walzschienen größere Schienenlängen zwecks Verminderung der Stoßzahl einbauen. Diese Verbindung ist aber bei Lokomotivbahnen unstatthaft, da die Gleise sich im Sommer stark verwerfen (krumm werden) und im Winter häufig abreißen würden.

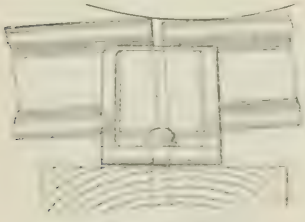

124. Stoß im Betrieb.

In Amerika hat man vor wenigen Jahren auf einzelnen Straßenbahnen die Schienenstöße elektrisch zusammengeschweißt. Bei diesen Bahnen liegen die Schienen im Gegensatz zu den Lokomotivbahnen bis an die Kopffläche in dem Straßenkörper, sind also besser gegen die Wärmeeinwirkung geschützt. Immerhin ist diese doch noch so stark, daß im Winter beim Zusammenziehen des Schienenstranges ein Abreißen desselben an mehreren Stellen eintritt, dagegen im heißen Sommer ein seitliches Ausbauchen. Letzteres hat Lockerungen im Pflaster, Verdrückungen in der Asphaltbahn zur Folge. Auch in Lyon und 1898 in Berlin hat man Versuchsstrecken mit verschweißten Schienen verlegt, deren Verhalten abzuwarten bleibt. Das

Schweißen in Berlin ist nicht elektrisch erfolgt, sondern durch Umgießen der gereinigten Schienenenden am Fuß und Steg mit Gußeisen bewirkt (Falkscher Stoß). Hierbei bediente man sich eines fahrbaren Gießofens, für den die Gebläseluft durch ein mittels Dampfturbine angetriebenes Gebläse erzeugt wurde. Die Gießform ist zweiteilig. Die Schienenenden werden bei diesem Verfahren sehr innig und kräftig miteinander verbunden. Übrigens ist dieses Vergießen der Schienenenden durchaus nichts Neues. Schon 1852 wandte der Engländer S. Norris dieses Verfahren bei Eisenbahngleisen an. Auch er bediente sich hierbei eines fahrbaren Gießofens.

Für kleinere Brücken, ebenso für Drehscheiben und Schiebebühnen verwendet man in der Neuzeit zwecks Vermeidung der Stöße Schienenlängen bis zu 18 m. Versuchsweise sind auch auf einzelnen Bahnstrecken Gleise mit 18 m langen Schienen eingebaut worden, doch anscheinend ohne befriedigendes Ergebnis. Nicht nur wächst mit zunehmender Länge die Schwierigkeit des Transportes und Verlegens, sondern auch die Breite der der Wärmeausdehnung wegen unerläßlichen Stoßfugen, das ist der freie Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Schienenenden.

Stoßfugen. Ein Stahlstab dehnt sich bei einer Erwärmung von 0 auf 100° C. um $^1/_{900}$ seiner Länge aus, also bei 9 m Länge um 10 mm. Nimmt man einen Wärmeunterschied von -25 bis $+55^0$ C, also $= 80^0$ an, so dehnt sich eine 9 m lange Schiene um $^{80}/_{100}$ mal 10 $=$ 8 mm aus, eine 18 m lange Schiene aber um 16 mm. Bei großer Kälte müßten also die Stoßfugen solch langer Schienen wenigstens 16 mm breit sein. Wegen unvermeidlicher geringer Längenunterschiede u. s. w. muß die Lücke etwa 2 mm größer genommen werden; das gibt bei scharfer Kälte für die 18 m-Schiene 18 mm Fugenbreite! Je weiter aber diese Fugen sind, desto heftiger stoßen die Räder gegen die höherstehenden Schienenenden. 18 m-Schienen sind deshalb in Preußen auf längere Tunnel beschränkt, da es in diesen nie so kalt oder so warm wird wie im Freien, hier also kleine Stoßlücken zulässig sind. Die Stoßfugen müssen nun beim Einbau des Gleises der dabei herrschenden Lufttemperatur angepaßt werden, müssen also im Sommer kleiner gewählt werden als im Winter. Um den Arbeitern die Sache zu erleichtern, wendet man hierfür sogenannte Dilatations- oder Ausdehnungsplättchen an. Diese bestehen aus Holz oder Eisenblech und sind in Bezug auf ihre Dicke durch Farbenanstrich unterschiedlich gemacht, z. B. für

heiß = weiß,
lau = blau,
Frost = rost (Launhardt).

Die Zwischenplättchen bleiben so lange sitzen, bis eine größere Gleislänge verlegt und mit Bettungsmaterial versehen ist. Um der Ausdehnung der Schienen trotz der festen Laschenverbindung Rechnung zu tragen, werden bei uns die Schraubenlöcher in den Laschen länglich (oval), in den Schienen jedoch kreisrund gestaltet.

Die Stoßfugen liegen einander gegenüber, was einen ruhigeren Gang der Fahrzeuge zur Folge hat, als wenn jene versetzt sind. Da aber in Gleisbögen der Außenstrang eine größere Länge als der innere besitzt, so müssen in den letzteren einige kürzere Schienen — Ausgleichschienen genannt — eingelegt werden. Ihre Zahl und Länge richtet sich nach dem Krümmungshalbmesser und der Länge des Bogens. Sämtliche Kurvenschienen müssen vor dem Verlegen entsprechend durchgebogen werden. In Amerika versetzt man die Stöße, um die Ausgleichschienen zu ersparen.

Man hat sich vielfach bemüht, das Befahren der Stöße durch besondere Gestaltung der Schienenenden weniger unangenehm und kostspielig zu machen. Die älteste, auch jetzt noch fast allgemein gebräuchliche Stoßfugenform ist die in Abb. 125a dargestellte. Dieser „stumpfe" Stoß hat aber den vorerwähnten großen Nachteil, daß das Rad stets nur von einer Schiene getragen wird, diese sich daher stark durchbiegt, was den heftigen Schlag des Rades gegen das höhere Schienenende zur Folge hat. Um eine günstigere Radunterstützung zu erzielen, d. h. das Rad zugleich auf beiden Schienenenden ruhen zu lassen, schlug der Gießereibesitzer William Losh schon 1809 den „schrägen" Stoß nach Art der Abb. 125c vor, den 1816 G. Stephenson bei den gußeisernen Schienen der Killingworther Zechenbahn benutzte. Losh verbesserte später diesen Stoß für schmiedeeiserne Schienen, indem er den Steg jeder Schiene an beiden Enden abbog, so daß im Stoß zwei

volle Stege schräg nebeneinander lagen. Diese Anordnung ist in den 30er Jahren in England viel angewandt worden. Der einfache schräge Stoß (Abb. 125b) ist wiederholt vorgeschlagen. Schon die schmiedeeiserne Flachschiene der Leipzig-Dresdener Bahn 1837 hatte schräge Enden. Diese Form bewährte sich aber bei dem damaligen weichen Schieneneisen nicht. Etwa um die Mitte der 80er Jahre wurde sie bei den harten Stahlschienen in Amerika erprobt und ist seitdem verschiedentlich, namentlich bei Straßenbahnen, in Anwendung gebracht. Auch für die zur Zeit im Bau begriffene Jungfraubahn hat man den schrägen Stoß gewählt. Bei Hauptbahnen hat er sich nicht bewährt, bei Straßenbahnen mit geringem Raddruck und kleiner Fahrgeschwindigkeit leidlich.

Bei den Walzschienen der 1835 von Stephenson erbauten London-Birmingham Bahn kam zum erstenmal der in Abb. 125d gezeichnete „Blattstoß" zur Verwendung. Er war auch für die in jenem Jahre eröffnete Nürnberg-Fürther Bahn vorgesehen, wurde aber der Kostenersparnis halber zu gunsten des stumpfen Stoßes fallen gelassen. Mitte der 40er Jahre war er auf der bayerischen Staatsbahn benutzt. Der Blattstoß ist die beste aller bisher erprobten Stoßformen. Er ist in der Neuzeit wiederholt in Ausführung gebracht. Im Jahre 1887 wurde er vom Osnabrücker Stahlwerk für Schienen mit einseitig zum Kopfe sitzendem Steg (Stegschienen) durchgebildet und zuerst 1890 bei der Hüggelbahn dieses Werkes angewendet. Unabhängig davon wurde er 1890 von Rüppell und Kohn in Köln bei der linksrheinischen und etwas später in ähnlicher Form bei der österreichischen Staatsbahn für Schienen mit dickem Steg (Dickstegschienen) verwendet. Die Rüppellsche Bauart erfordert nämlich Schienen von 18 mm Stegstärke, damit außer Kopf und Fuß auch der Steg auf die ganze Stoßlänge (= 23 cm) in der Mitte geteilt, d. h. zur Hälfte fortgenommen werden kann. Beide Schienenenden treten also im Stoß mit je dem halben Querschnitt zusammen, so daß hier der Steg wieder 18 mm dick ist. Man büßt bei dem Blattstoß zwar an jeder Schiene 23 cm Länge ein, das läßt sich aber bei Verwendung von 15 m langen Schienen gegen 9 oder 12 m lange durch Ersparnisse am sogenannten Kleineisenzeug (Laschen, Schrauben u. s. w.) wieder einbringen; mindestens aber hat man eine vorzügliche Schienenverbindung erzielt, die durch geringeren Verschleiß und kleinere Unterhaltungskosten die teuerere Anlage mehr oder weniger ausgleicht, ganz abgesehen von dem besseren Gang der Fahrzeuge.

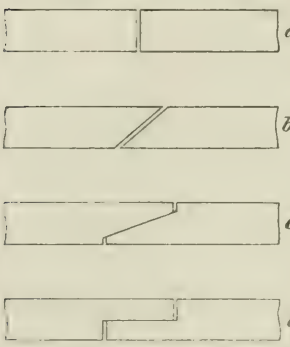

125. Verschiedene Stoßformen. a stumpfer Stoß, b schräger Stoß, c schräger Blattstoß, d gerader Blattstoß

Die Osnabrücker Stegschiene wird so verlegt, daß der Steg nach Abb. 126 abwechselnd rechts und links vom Stoße liegt. Auf der ganzen Stoßlänge liegen somit 2 volle Stege nebeneinander, was im Verein mit den kräftigen langen Laschen die Verbindung sehr widerstandsfähig macht. Haarmann hat den Wechselsteg-Blattstoß für die verschiedensten Oberbauarten durchgebildet. Er ist auf Hauptbahnen zwar erst versuchsweise verlegt worden, dagegen schon in 470 km Länge auf Kleinbahnen einschließlich Straßenbahnen (Hannover u. s. w.), ferner in 26 km Länge auf der elektrischen Schwebebahn Barmen-Elberfeld.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Blattstoße sind bis jetzt recht gute. Die preußischen Staatsbahnen verwenden ihn nach Rüppell-Kohn für die Gleise eiserner Brücken, um das Geräusch der überfahrenden Züge zu dämpfen. Leider soll er im übrigen aus Ersparnisgründen nur auf Strecken mit lebhaftem Schnellzugsverkehr und ungünstigem Bettungsmaterial beschränkt bleiben.

Auf amerikanischen Bahnen hat man neuerdings sich bemüht, die Stoßmängel durch brückenartige Laschen, welche auf den beiden, der Schienenfuge benachbarten Stoßschwellen fest aufruhen, zu beseitigen. Auch diese Anordnung ist alt. Schon 1849 führte J. Fowler auf der East Lincolnshirebahn eine kräftige gußeiserne Stoßbrücke nach Abb. 127 ein. Sie hatte verschiedene ähnliche Bauarten im Gefolge, aber alle verschwanden wieder aus dem Gleisbau, um etwa drei Jahrzehnte später in verbesserter Form in Nordamerika als „Fischerstoß" neu zu erstehen. Die vorzeitigen Erfolge desselben zeitigten zahlreiche

Abarten in jenem Lande. Ein um 1890 auf den preußischen Staatsbahnen mit der amerikanischen Stoßbrücke gemachter Versuch schlug fehl.

Hierher gehört auch die Stoßfangschiene, wie sie seit einigen Jahren u. a. auf den Stadtbahnen in Berlin und Wien in Anwendung ist. Sie besteht auf der letztgenannten Bahn nach Abb. 128 aus einem auf den Stoßschwellen ruhenden Schienenstück, das an beiden Enden abgeschrägt ist und sich gegen die Außenseite der Fahrschienen lehnt. Infolgedessen laufen die Räder sanft und allmählich auf sie über — wodurch die Fahrschienen entlastet werden — um nach Passieren der Stoßfuge ebenso wieder auf die Fahrschiene überzutreten. Stoßfang- und Fahrschiene sind durch eine Doppelkopf- und Winkellasche nebst Schraubbolzen miteinander verbunden. Beide Schienen stützen sich auf den Schwellen auf eine gemeinsame Unterlagsplatte. Solange keine nennenswerte Abnutzung eingetreten ist, wirkt diese Stoßverbindung günstig: das hämmernde Geräusch ist beseitigt, und die Fahrzeuge rollen sanft über sie fort. Für die Nachbarhäuser der Stadtbahnen ist dieses von ganz besonderer Bedeutung. Ihr Verhalten auf der Wiener Stadtbahn, auf der 8000 Stoßfangschienen seit 1898 in Benutzung sind, wird zwar gelobt, aber wenn irgendwo das alte Wort: „Nur Erfahrung ist der Meister" gilt, so ist dieses gerade beim Eisenbahn-Oberbau der Fall. Langjährige Erprobungen können hier allein zu einem endgültigen Urteil führen, und diese liegen bei der Stoßfangschiene noch nicht genügend vor.

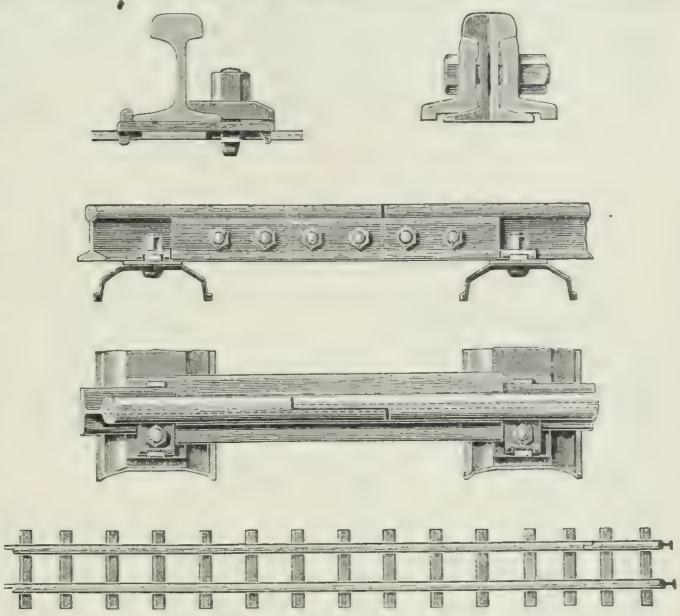

126. Haarmanns Wechselstegblattstoß für die Kleinbahn Kirchlengern-Wallücke.

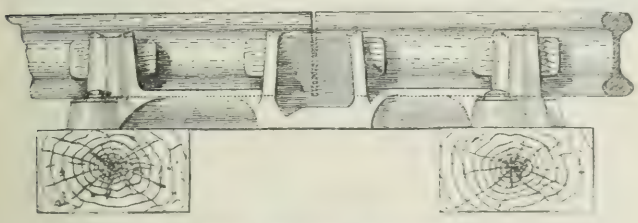

127. Älteste Form der Stoßbrücke, 1849.

128. Stoßfangschiene.

Gleisbau.

Je nach der Schienenunterstützung unterscheidet man: 1) Querschwellen-Oberbau, 2) Langschwellen-Oberbau, 3) Oberbau mit Einzelstützen, 4) Oberbau ohne besondere Unterstützung (Schwellenschienen), und nach der Schienenform: a) Breitfußschienengleise, b) Stuhlschienengleise. a) u. b) finden heutigestags bei 1) u. 3) Verwendung, 2) u. 4) werden mit der Breitfußschiene verlegt. Hölzerne Querschwellen haben sich am besten bewährt und sind auch zur Zeit noch vorherrschend. Die Schienen ruhen auf ihnen elastischer als auf Eisen,

dabei lassen sich die Schwellen gut und sicher mit Bettungsmaterial: Kies*), Steinschlag, Hochofenschlacke unterstopfen, so daß ein solcher Oberbau auch fest in der Bettung liegt. Um das Holz gegen Fäulnis zu schützen, **tränkt** man es nach Austreibung seines Saftes mit schützenden Flüssigkeiten (Kreosot, Teeröl, Zinkchlorid), die unter starkem Drucke hineingepreßt werden. Hierzu dienen besondere Schwellen-Tränkungsanstalten. Eiche hat sich am besten bewährt, dann kommt Lärche, Kiefer (namentlich nordische), sodann Fichte, während Buche die geringste Lebensdauer zeigt. Durch das Tränken wird letztere wesentlich erhöht, wie nachstehende Übersicht ergibt:

Mittlere Lebensdauer der Schwellen:

Holzart	Ohne Tränkung	Mit Tränkung
Eiche	14	21
Lärche	9	17
Kiefer	7	16
Fichte	4	13
Buche	3	12—15

Bei dem großen Bedarf an Schwellen kann Deutschland genügend Eichenholz hierfür nicht mehr liefern und ist auf den Bezug aus Ungarn u. s. w. angewiesen. Dagegen gestatten seine ausgedehnten Kiefern- und Buchenwälder eine Deckung des Bedarfs. Da Kiefernholz etwa halb so teuer wie Eiche ist, Buche ebenfalls billiger als diese, so ist die Verwendung von Kiefern- und Buchenschwellen von hervorragender Bedeutung für die deutsche Forstwirtschaft.

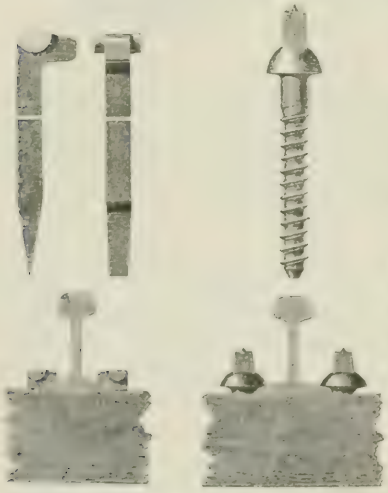

129 Hakennagel. 130. Schienenschraube.

Früher besaßen die Querschwellen in Deutschland 2,5 m Länge bei etwa 25 × 16 cm Querschnitt und lagen weiter auseinander als jetzt. Nach englischem Vorbilde verwendet man sie seit einigen Jahren 2,7 m lang und gibt ihnen auch einen geringeren Abstand voneinander. Auf den preußischen Staatsbahnen werden bei 12 m langen Schienen je nach dem Schienenprofil 13 bis 16 Schwellen auf eine Schienenlänge verlegt und 19 bis 20 bei 15 m langen Schienen. An den Stößen wird der Schwellenabstand bis auf 50 cm herabgemindert.

Die Schienen werden durch die Seitenstöße der Räder sowohl auf Kippen um die äußere Fußkante, als auch auf Verschiebung nach außen beansprucht. Sie müssen deshalb sehr sicher auf den Unterlagen befestigt werden. Hierzu dienen bei der Breitfußschiene entweder Hakennägel (Abb. 129) oder die aus Frankreich stammenden Schrauben (tire-fonds) (Abb. 130). Erstere sind mit einer Schneide ausgestattet, die senkrecht zur Faserrichtung des Holzes eingetrieben wird, damit die Nägel fester in letzterem halten. Auf den preußischen Staatsbahnen werden bei Neuanlagen Nägel nicht mehr verwendet, sondern nur noch Schrauben. Die Löcher für letztere werden vorgebohrt und zwar durch die ganze Schwelle. Damit die Schienen unter den starken Radlasten (in Deutschland bis 8000 kg, in England bis 9500 kg und in Amerika vereinzelt bis über 10000 kg) nicht die Schwellen zu sehr angreifen, legt man vielfach unter sie schmiedeiserne Unterlagsplatten. Zweckmäßig stellt man deren obere Begrenzung mit 1 : 20 gegen die Wagerechte geneigt her, damit die Schienen gegen die Senkrechte um $^1/_{20}$ geneigt

*) Der Kies muß thunlichst frei von Sand sein, da er sonst u. a. zu Staubbildung in den trockenen Monaten Anlaß gibt, eine der unangenehmsten Plagen zur sommerlichen Reisezeit. Gewaschener Kies ist empfehlenswert. Auf amerikanischen Bahnen wird häufig ein höchst mangelhafter Kies (poetisch Schlammkies genannt) zur Bettung genommen. Haben dortige Bahnen den besseren, freilich auch teueren Steinschlag oder Schlacken u. s. w. benutzt, so heben sie diesen Vorzug in ihren zwecks Reklame u. s. w. überall kostenlos ausgegebenen Fahrplänen ganz besonders hervor und preisen ihn als eine hohe Annehmlichkeit des Fahrens auf ihrer Linie.

stehen. Abb. 131 zeigt die Befestigungsart der preußischen Staatsbahnen. Die Unterlagsplatte besitzt hier eine Auflagerungsfläche von 16×19 cm $= 304$ qcm, was eine gute Druckverteilung auf die Schwellen ergibt. Durch die Schrägstellung der Schienen wird eine bessere Führung der Räder im Gleise und ein ruhigerer Gang der Fahrzeuge gesichert (vergl. Abschnitt „Wagen"), auch widerstehen hierbei die Schienen besser dem Kippen. Wo man keine Unterlagsplatten mit schräger Fläche verwendet, müssen die hölzernen Querschwellen unter dem Schienenfuß durch Hobeln oder „Kappen" schräg ausgearbeitet (gedexelt) sein, während eiserne Querschwellen an beiden Enden entsprechend gebogen werden. Von manchen Seiten wird übrigens dieser Schienenlage kein Wert beigemessen. So ist z. B. die früher hierfür bestehende Vorschrift in den „Normen für den Bau der Eisenbahnen Deutschlands" seit 1892 in Fortfall gekommen. Dennoch sind senkrecht gestellte Schienen bis jetzt selten (Kleinbahn Kirchlengern-Wallücke).

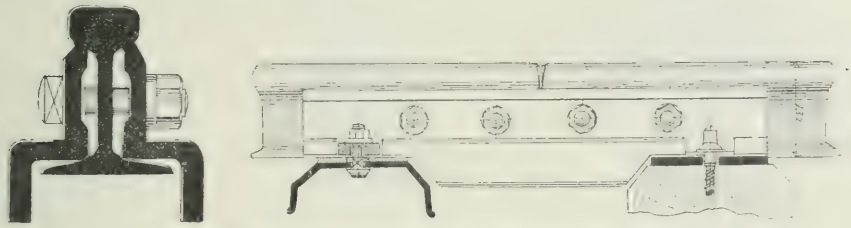

131. Laschenverbindung der preußischen Staatsbahnen.

Der Stuhlschienen-Oberbau ist in England nahezu alleinherrschend. Auch in Frankreich wird er vielfach benutzt. In Deutschland sind seiner Zeit umfassende Versuche damit angestellt und längere Strecken, wie z. B. auf der Potsdam-Magdeburger Bahn, mit ihm belegt worden. Man wählte hier aber zu leichte Stühle, auch trat ein häufiges Lockerwerden der Schienen ein, so daß sich dieser Oberbau bei uns keines guten Namens erfreute. Vor wenigen Jahren hat dann wieder die Badische Bahn und die Eisenbahn-Direktion Hannover Versuchsstrecken mit dem schweren Oberbau der Midlandbahn belegen lassen. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. In England und in Frankreich hat man jedoch die besten Erfahrungen mit diesem Oberbau gemacht. Bei ihm werden die Schienen in den Stühlen durch prismatische Keile aus hartem, mit Kreosot getränktem Holze gehalten. Schon Locke hatte sie seit etwa Mitte der 30er Jahre verwendet, zuerst auf der Liverpool-Manchester Bahn. Das von ihm damals angegebene Verfahren, sie vor ihrem Verlegen auf kräftigen Wasserdruckpressen in eisernen Formen stark zusammenzudrücken, um sie zwecks leichteren Eintreibens in die Stühle auf thunlichst gleiche Gestalt zu bringen, wird heute noch in England allgemein geübt. Scharf zwischen Stuhl und Schiene eingetrieben, sichern diese Keile deren Lage, zumal in feuchtem Klima. Gewöhnlich liegen sie an der Außenseite der Schienen, so daß die Seitenstöße der Räder durch das elastische Holz aufgefangen werden.

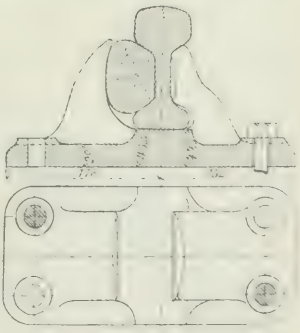

132. Schienenstuhl der Londoner Untergrundbahnen.

Abb. 132 zeigt einen neueren Schienenstuhl. Seine Auflagerfläche ist beträchtlich, 33×16 cm $= 528$ qcm, liefert also eine sehr gute Druckverteilung. Dabei wird er recht kräftig ausgeführt und wiegt auf den verkehrsreichen englischen Hauptlinien über 20 kg; einzelne Bahnen verwenden seit 1896 bis 25,4 kg schwere Stühle. Man vergleiche damit die 11 kg schweren Stühle der Magdeburg-Potsdamer Bahn oder die 4 bis 4,5 kg schweren Stühle der Nürnberg-Fürther Linie oder auch die englischen Stühle vom Jahre 1832, welche nur 6 kg Gewicht besaßen, um die neuen Fortschritte auch auf diesem Gebiete recht zu würdigen. Beachtet man nun, daß auf den englischen Bahnen seit vielen Jahren schon die Querschwellen aus nordischem Kiefernholze hergestellt 9′ 2,74 m lang genommen — und eng verlegt sind, daß sie infolge der hohen Stühle gut mit Bettung überdeckt sind, also verhältnismäßig fest in dieser liegen, daß ferner die Schienen schwer

und durch die Stühle wirksam gegen Kippen geschützt werden, so wird klar, warum die Züge der englischen Hauptbahnen sich von jeher durch so ruhigen, sanften Gang auszeichnen. Die Engländer haben eben frühzeitig erkannt, daß, je schneller gefahren wird, desto heftiger die Radstöße, namentlich die der Lokomotiv-Treibräder auftreten und desto widerstandsfähiger und schwerer der Oberbau sein muß. In Bezug auf Eigengewicht desselben steht England und seit kurzem auch Nordamerika obenan. Dort sind freilich auch die

133. Abgenutzter Schienenstuhlnagel.

134. Holzdübel für Schienenstühle.

135. Englischer Holzdübel mit Eisennagel.

Radbelastungen stellenweise am größten. Beispielsweise wiegt ein laufendes Meter des Oberbaues mit hölzernen Querschwellen:

Londoner Untergrundbahnen (1886)	275 kg,
Midlandbahn (1896)	264 „
Französische Westbahn (Stuhlschiene) (1889) . .	253 „
Preußische Staatsbahnen (1885)	140 bis 180 „
„ „ (1894)	151 bis 237 „.

Befestigt werden die Stühle auf den Schwellen gewöhnlich durch zwei eiserne Schrauben bezw. Rundnägel und zwei hölzerne Dübel, die übereck angeordnet werden, so daß auf jeder Schienenseite je ein Nagel und ein Dübel sich befinden. Die Befestigung nur durch Eisennägel hat sich nicht bewährt, da letztere nach Abb. 133 bald durch die Seitenstöße und durch Rost stark abgenutzt werden. Die Holzdübel aus Eichenholz hergestellt, scharf gepreßt und vielfach auch getränkt sollen die Seitenstöße aufnehmen, die Nägel dagegen die Stühle fest gegen die Schwellen halten. Abb. 134 zeigt die übliche Dübelform vor und nach dem Pressen. Sie wurden 1841 von Ramsomes & May zuerst angewendet. Manche Bahnen treiben auch durch den vorgebohrten Dübel noch einen eisernen Nagel (Abb. 135), befestigen auch wohl neue Stühle nur in zwei Punkten. Die Sicherung der Schienen in den Stühlen durch Keile gestattet ein schnelles Auswechseln schadhafter Schienen, was für Strecken mit lebhaftem Tages- und Nachtverkehre besonders wichtig ist. Auf den von London auslaufenden Hauptlinien verkehren am Tage vorzugsweise Personenzüge, nachts dagegen Güterzüge, beider Zahl ist eine ungemein große. Abb. 136 zeigt den Stuhlschienen-Oberbau der London und North Western Bahn, einer der ersten Bahnen Englands.

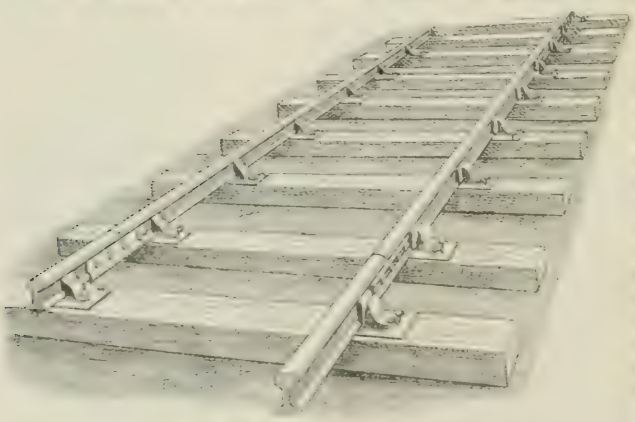

136. Stuhlschienen-Oberbau der London und North Western Eisenbahn, 1890.

Die Bestrebungen, Eisenschwellen zu verwenden, sind schon vierzig Jahre alt. Die ersten Versuche scheiterten aber alle an zu geringen Abmessungen der Schwellen, die der Billigkeit wegen gewählt wurden. Die Eisenschwellen werden in größeren Längen

gewalzt, auf der Kreissäge zerteilt, auf großen Pressen durchgebogen und mit Löchern für die Schienenbefestigung versehen. In England werden sie zum Schutze gegen Rost in warmem Zustande mit Teer überzogen. — Eiserne Schwellen finden namentlich in holzarmen Gegenden und in Ländern Verwendung, wo das Holz durch Ameisen und klimatische Einflüsse bald zerstört würde. Sie haben auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz vielfach Anwendung gefunden.

Das Festhalten des Schienenfußes durch Klemmplättchen nach Abb. 131 u. 137 ist bei eisernen Oberbauarten beliebt. Neben einer sehr wirksamen Verbindung gestatten sie durch Wahl verschiedener Zapfenbreite eine einfache Herstellung der weiter unten erörterten Spurerweiterung und verhindern durch eine einfache Ausklinkung der Laschen, in die sie gesetzt werden, das Wandern der Schienen. Wir finden sie deshalb bei Haupt- wie bei Neben- und Kleinbahnen. Die beiden höchstgelegenen europäischen Bergbahnen, die Gornergrat- und die Jungfraubahn wenden sie ebenso an, wie die mit Eisenquerschwellen belegten Strecken unserer Hauptbahnen oder die 60 cm-Kleinbahn bei Wallücke. Haarmann, der sich um die Ausbildung des eisernen Oberbaues große Verdienste erworben hat, verbesserte die Querschwellenanordnung durch die 1882 zur Einführung gelangte und nach ihm benannte Hakenplatte. Dieselbe besitzt nach Abb. 137 mehrere Haken, die eine höchst einfache Befestigung der Schienen mit der Schwelle gestatten. Sie hat namentlich auf deutschen Bahnen größere Verbreitung gefunden und ist in ihrer neuesten Form als „Zapfenplatte" 1899 auch in China zur Anwendung gebracht. Bis zum Frühjahre 1899 waren von der Hakenplatte 24 200 000 Stück, entsprechend einem Gleis von rund 11 000 km Länge, hergestellt.

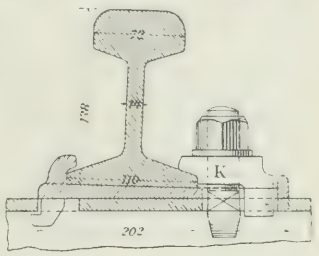

137. Schienenbefestigung durch Hakenplatte und Klemmplättchen (K).



138. Hartwichs Schwellenschiene.

Stuhlschienen findet man selten durch Eisenschwellen gestützt. Die Engländer ziehen im allgemeinen Holzschwellen vor, gleiches gilt von dem an Wäldern reichen Nordamerika.

Nach dem oben geschilderten Vorgange Barlows sind auch für die stetige Unterstützung der Fahrschienen durch Langschwellen eine Anzahl verschiedenartiger Oberbau-

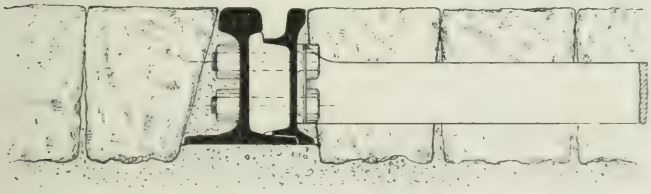

139. Haarmanns Straßenbahn-Oberbau mit Schutzschiene.

140. Rillen- oder Phönixschiene für Straßenbahnen

anordnungen zu mehr oder weniger ausgedehnter Anwendung gelangt. Wir nennen hier nur die Bauarten Hilf, Hohenegger, Haarmann. Keine derselben hat auf die Dauer den Erwartungen entsprochen, keine hat sich den mannigfaltigen Angriffen im Betriebe als genügend widerstandsfähig erwiesen. Teils sind sie wieder entfernt und durch Querschwellenoberbau ersetzt, teils werden sie noch einstweilen aufgebraucht. Deutschland und Österreich sind die Hauptversuchsländer hierfür gewesen.

Bildet man Fahrschiene und Langschwelle als ein Ganzes aus, so erhält man die einteilige Schwellenschiene, wie sie nach früherem schon 1849 von Barlow als „Sattel",

1854 von Adams als „Trägerschiene“ zur Ausführung gebracht ist. Im Jahre 1865 erstand sie neu durch Hartwich, der eine Breitfußschiene mit sehr hohem Stege verwendete. Dieselbe ruhte unmittelbar in der Bettung. Die Spurweite wurde nach Abb. 138 durch Querstangen gesichert. Die Hartwich-Schienen sind am Rhein und in Süddeutschland mehrfach in Benutzung genommen, erfüllten aber die auf sie gesetzten Hoffnungen ebensowenig wie ihre englischen Vorläufer . . . „da es hart sich fuhr auf ihnen, und das Gleis zur Seite wich“. Dasselbe Los teilte eine dreiteilige Schwellenschiene von Scheffler in Braunschweig.

Ebenso hat sich auch die zweiteilige Schwellenschiene von Haarmann 1884 erfunden und später verbessert trotz ihrer Vorzüge bis jetzt keinen nennenswerten Eingang verschaffen können und ist auf Hauptbahnen ein interessanter Versuch geblieben, ebenso die 1892 von demselben in Vorschlag gebrachte einteilige Schwellenschiene, die sogenannte Herkulesschiene, welche 63 kg/m wiegt und eine Fußbreite von 200 mm besitzt.

Bei allen Schwellenschienen ist die erforderliche gute Entwässerung der Bettung eine schwierige Sache. Wegen der großen Höhe dieser Schienen (150—200 mm) lassen sich auf Strecken, die gepflastert werden müssen, die Pflastersteine sicher und gut bis dicht an die Schiene legen (Abb. 139). Sie haben deshalb auch bei Straßen- und Hafenbahnen (Hannover, Hamburg, Köln, Trier) häufiger Verwendung gefunden. Die hier erforderliche Spurkranzrille wird durch eine Schutzschiene gebildet, der in den Gleisbögen durch stärkere Zwischenstücke leicht der nötige größere Abstand von der Hauptschiene gegeben werden kann. Der Zwischenraum beider Schienen wird mit Zement u. s. w. vergossen. Vielfach wird für solche Bahnen auch die Phönixschiene benutzt, bei der die Rille gleich eingewalzt ist (Abb. 140). Diese Form ist aus der englischen Rillenschwellenschiene von Winby & Levick hervorgegangen, die Ende der 70er Jahre zuerst auf der Straßenbahn in Chemnitz verlegt wurde. Die älteste Form einer Rillenschiene für Straßenbahnen stammt von B. Adams. Die Rillenbreite ist für diese Bahnen im geraden Gleis meistens etwa 30 mm. Sie muß so gewählt sein, daß die Hufe der Tiere nicht darin eingeklemmt werden.

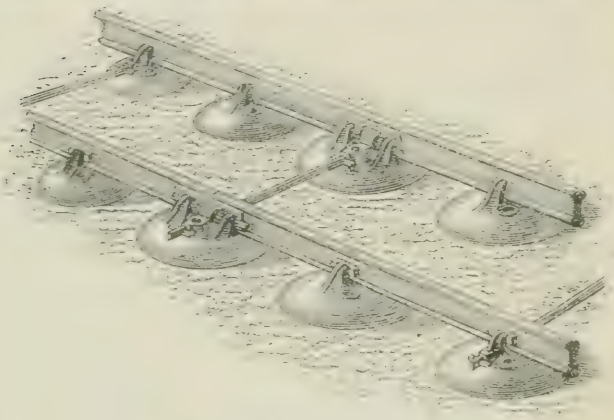

141. Greaves' Glockenunterlagen. 1859.

Da in Tropengegenden, wie schon erwähnt, Holzschwellen durch Termiten und Witterungseinflüsse schnell zerstört werden, so verwendet man dort vielfach auch eiserne Einzelunterlagen in Glocken- oder Plattenform. Sie wurden zuerst 1846 von Greaves als gußeiserne Glocken und fast gleichzeitig von Poncelet in flacher Form, beide für Stuhlschienen, in Vorschlag gebracht. Letzterer verlegte sie 1848 auf der Mecheln-Antwerpener Bahn, Greaves 1859 in Ägypten. Beide Bauarten haben bis in die Neuzeit eine ganze Schar von Nachahmungen gefunden. In den 70er Jahren stellte Livesey solche Unterlagen aus gepreßtem Eisenblech für eine ostindische Bahn her. Die plattenförmigen Anordnungen erleichtern das Unterstopfen mit Bettungsmaterial; bei den Glocken wird es zudem durch Regengüsse leichter ausgespült. Einzelunterlagen liegen aber nie so fest in der Bettung wie Schwellen, namentlich Holzschwellen, die nach Ansicht alter, erfahrener Eisenbahningenieure immer noch den besten Oberbau bei sachgemäßer Herstellung ergeben. Jene müssen deshalb nach Abb. 141, die die erste Ausführung von Greaves mit ruhendem Stoß und einfacher Keillasche zeigt, paarweise durch Querstangen in ihrer gegenseitigen Stellung gesichert werden, damit die Spurweite nicht verloren geht. Dieser Oberbau hat große Verbreitung in Ägypten, Indien, Argentinien u. s. w. gefunden.

Spurerweiterung. Um das Durchfahren der Gleisbögen zu erleichtern und gleichzeitig die Abnutzung der Räder und Schienen herabzuziehen, gibt man den Gleiskrümmungen unter 1000 m Halbmesser auf vielen Bahnen eine Spurerweiterung, d. h. vergrößert den Schienenabstand durch Hinausrücken eines Schienenstranges um ein bestimmtes

Maß. Letzteres darf im Gebiete des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen höchstens 30 mm betragen. Die preußischen Staatsbahnen zeigen folgende Werte:

Krümmungshalbmesser	800	500	400	300	200	180 m
Spurerweiterung . .	0	9	12	14	21	22 mm.

In England und Frankreich ist die Spurerweiterung eine geringere.

Schienenüberhöhung. In Gleisbögen, welche mit großer Geschwindigkeit durchfahren werden, sucht die Fliehkraft die Fahrzeuge nach außen zu drängen, so daß die Räder von dem Innenstrange abgezogen und gegen die Außenschiene gepreßt werden. Bei gleicher Fahrgeschwindigkeit ist die Wirkung dieser Kraft um so größer, je kleiner der Kurvenhalbmesser ist. Um ihren Einfluß auszugleichen, überhöht man den äußeren Schienenstrang gegen den inneren, so daß die Räder an der Außenseite des Fahrzeuges gehoben werden. Der damit gleichzeitig gehobene Teil des Lokomotiv- oder Wagengewichtes hält jener Kraft das Gleichgewicht. Für das Vereinsgebiet ist durch die technischen Vereinbarungen von 1897 vorgeschrieben, daß diese Erhöhung in Krümmungen von 500 m abwärts Platz zu greifen hat. Der kleinste zulässige Bogenhalbmesser auf Stationen ist in Deutschland 180 m, auf freier Strecke 300 m. Bei Festsetzung des Überhöhungsmaßes ist die Geschwindigkeit des schnellsten Zuges dieser Strecke zu Grunde zu legen, also in der Regel die der Schnellzüge. Für die Güterzüge dieser Strecke fällt dann zwar die Überhöhung zu groß aus und ihre Räder werden die Innenschiene zu stark pressen. Das ist aber das kleinere Übel und in Bezug auf sichere Gleislage einer geringeren Überhöhung vorzuziehen. Die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit wird durch die jeweiligen Neigungs- und Krümmungsverhältnisse begrenzt. Sie ist nach der „Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1893" wie folgt anzunehmen:

Höchste Fahrgeschwindigkeit km St.	Auf Gefällen von ‰	In Gleisbögen mit einem Halbmesser von m
90	2,5	1000
80	5	800
75	10	700
70	12,5	600
65	15	500
60	17,5	400
55	20	300
45	25	200
40	—	180

Liegt eine Gefällstrecke zugleich in einer Krümmung, so ist der kleinere Wert der beiden entsprechenden Geschwindigkeiten vorstehender Zusammenstellung maßgebend. Das Ausland, namentlich Amerika, ist weniger ängstlich und gestattet in solchen Krümmungen unbedenklich höhere Geschwindigkeiten. So gilt für österreichische Bahnen folgende Bestimmung:

Höchste Fahrgeschwindigkeit	80	75	70	65	60	55	50	45 km in der Stunde
Kleinster Kurvenhalbmesser	500	450	375	325	280	240	200	160 m.

Hier dürfen also z. B. 375 m-Bögen mit 70 km in der Stunde durchfahren werden, auf deutschen Bahnen dagegen nur mit 55 km; und während auf letzteren mit 90 km nur Kurven von 1000 m aufwärts zu befahren gestattet ist, geschieht dieses in Österreich bereits von 600 m an. Ebenso werden die Gefälle im Auslande schneller durchfahren, z. B. solche von 10 ‰ mit 85 bis 90 km, bei uns sind höchstens 75 km zulässig. Dadurch wird die mittlere Fahrgeschwindigkeit der Züge in Deutschland herabgezogen.

Zwangsschienen in Gleisbögen. In England sucht man das Durchfahren besonders scharfer Gleisbögen außer durch die Schienenüberhöhung dadurch noch wirksam zu sichern, daß in allen Kurven von 200 m abwärts neben dem inneren Strange eine in ganzer Länge der Krümmung sich erstreckende Führungsschiene (Check rail) eingelegt wird. Sie soll den Seitendruck der Spurkränze gegen den äußeren Schienenstrang mildern und gleichzeitig auch die Räder am Aufsteigen auf die Außenschiene hindern, was

bei dem die Schiene anschneidenden Vorderrade der Fahrzeuge unter Umständen möglich sein kann. Die Führungs- oder Zwangsschiene ist gegen die Fahrschiene um 13 mm höher gelegt, mit ihr in gemeinschaftlichen Stühlen gelagert und durch Holzkeile gehalten (Abb. 142). Die Spurkränze der Räder schleifen oft mit kreischendem Geräusche an diesen Zwangsschienen her, das namentlich auf den mit vielen scharfen Gleisbögen angelegten Londoner Untergrundbahnen eine unangenehme Reisezugabe bildet. Derartige Führungsschienen finden sich vielfach auch auf den Hauptbahnen, namentlich im Gebirge und auf deren Nebenstrecken (Schottische Hochlandbahn Perth-Inverneß u. s. w.). Sie verraten sich dem Reisenden durch das erwähnte Geräusch. — Die als Hochbahn angelegte Berliner Stadtbahn, deren Betrieb sich in manchen Punkten an den der Londoner Untergrundbahnen anlehnt, hat ebenfalls in ihren zahlreichen scharfen Gleisbögen von diesen Führungsschienen Gebrauch gemacht.

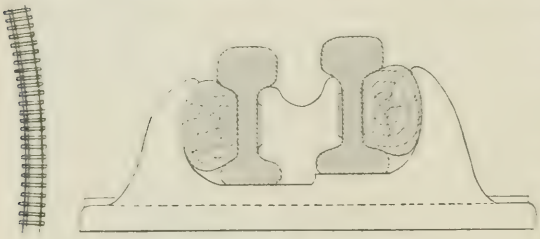

142. Zwangsschiene in Gleisbögen.

Weichen. Der Übergang der Fahrzeuge von einem Gleis auf das andere wird gewöhnlich durch Weichen, seltener durch Drehscheiben oder Schiebebühnen bewirkt. Die Weichen wurden anfangs als sogenannte Schleppweichen nach Abb. 143 gebaut. Die Bauart ist höchst einfach, aber es ist ein Schienenstrang stets unterbrochen, so daß bei falscher Weichenstellung eine Entgleisung unvermeidlich wird. Heutigestags findet sich diese Weiche in Europa nur noch vereinzelt in Fabrikgleisen und bei kleinen Industriebahnen, namentlich solchen mit tierischer Zugkraft, in Amerika dagegen kommt sie auch in Hauptbahngleisen vor. Nach Abb. 144 u. 145 legt man in der Regel Rechts- und Linksweichen, seltener dreifache Weichen (Abb. 146) an. Abb. 147 zeigt eine symmetrische Weiche, bei der beide Gleise von der Weichenmitte aus gleich stark abgebogen sind. Kreuzen sich zwei Gleise, so kann man sie, nach Abb. 148, durch eine doppelte Kreuzungsweiche, auch „ganze englische Weiche“ genannt, derart miteinander in Verbindung bringen, daß die Fahrzeuge auf einen beliebigen Strang übergehen können. H in Abb. 146 u. 148 wird Herzstück genannt. Die inneren beiden Schienen sind an der Weichenspitze unterbrochen. Die Stützung des Rades beim Übergang über diese Lücke erfolgt durch eine der beiden kurzen Flügelschienen neben der Spitze, während die sichere Führung durch die Zwangsschiene Z und das andere Rad erzielt wird. Z wird auch Radlenker genannt und besitzt entweder gleichen Querschnitt wie die Fahrschiene oder neuerdings vielfach auch Winkelform. Damit das Fahrzeug möglichst sanft durch die Weiche abgelenkt wird, schärft man die beweglichen Weichenschienen (Weichenzungen) nach dem freien Ende hin zu.

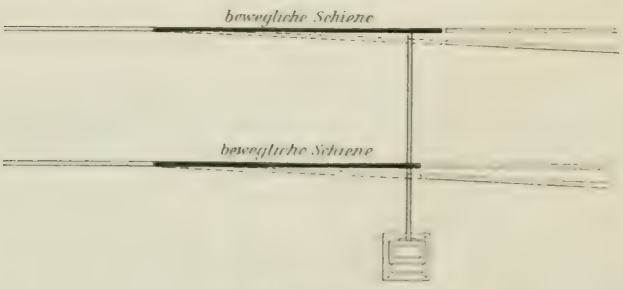

143. Schleppweiche, 1835.

Die Weichen werden entweder einzeln unmittelbar an Ort und Stelle von Hand gestellt oder von einem gemeinsamen erhöhten Punkte, dem sogenannten Weichenturme aus mittels langer eiserner Gestänge oder Drahtzüge (Weichenstellwerke). Hierfür kann man auch Preßluft, Druckwasser oder Elektrizität zu Hilfe nehmen (vergl. hierüber Abschnitt „Signalwesen“).

Sicherheitsweichen nach Abb. 149 u. 150 bezwecken die Ablenkung von Fahrzeugen, die irrtümlicherweise aus einem Seitenstrange oder ohne Vorwissen des Signal-

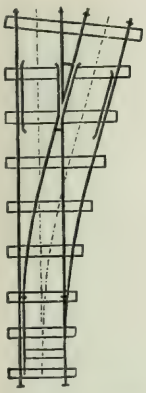

144. Rechtsweiche.

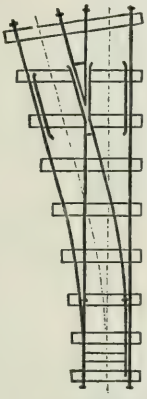

145. Linksweiche.

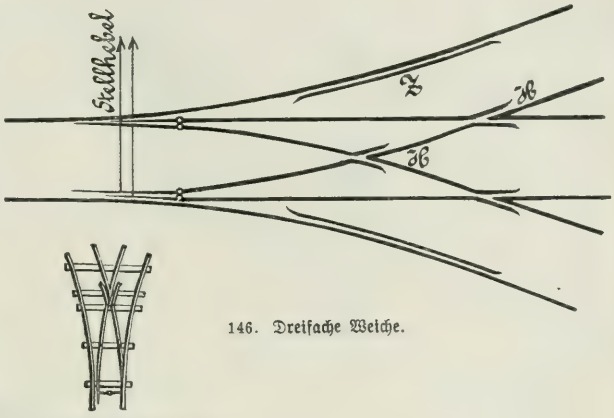

146. Dreifache Weiche.

147. Symmetrische Weiche.

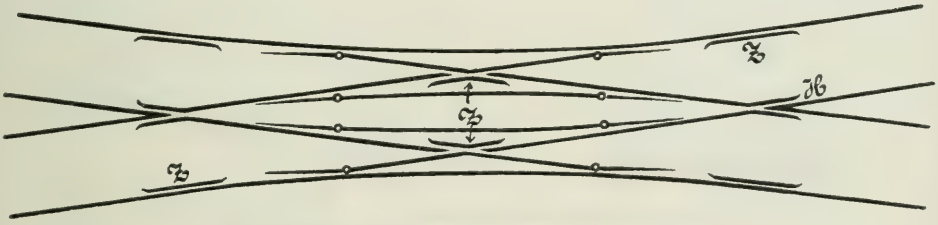

148. Doppelte Kreuzungsweiche, sogenannte englische Weiche.



149. Sicherheitsweiche.

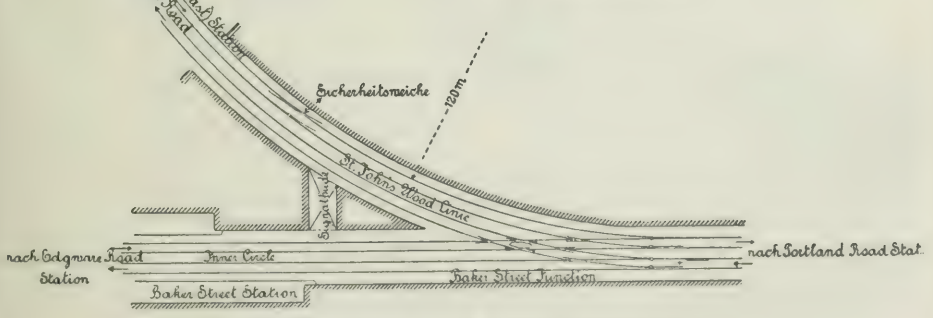

150. Sicherheitsweiche auf den Londoner Untergrundbahnen.

144 bis 150. **Verschiedene Weichen.**

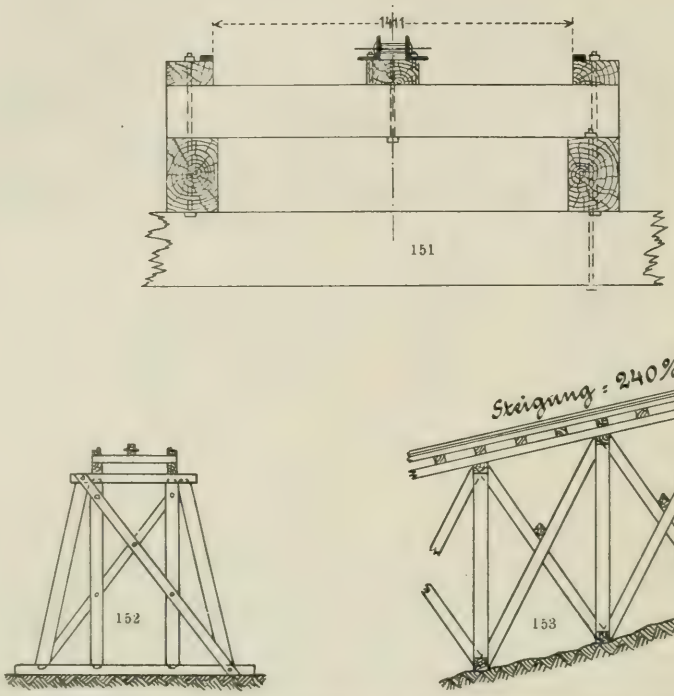

151 bis 153. **Oberbau der ersten Zahnbahn mit schmiedeiserner Zahnstange (Mount Washington).**

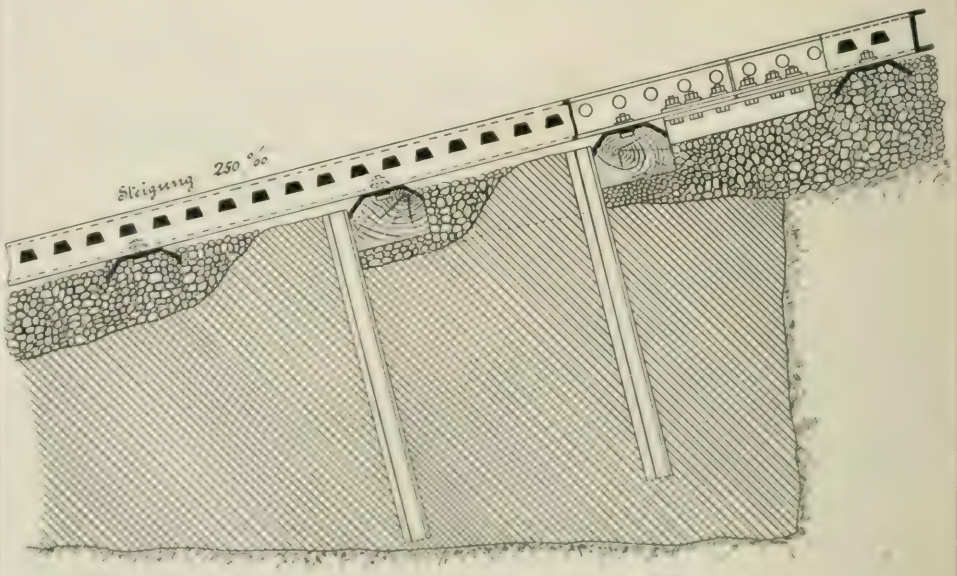

154 **Oberbaustützen der Zahnbahn Vitznau-Rigikulm.**

wärters*) nach einem Hauptgleis sich bewegen, zu einer Zeit, wo letzteres befahren wird. Die Weiche (s in Abb. 149) steht dann so, daß die Verbindung mit dem Hauptgleis h aufgehoben ist. Jedes Fahrzeug des Seitenstranges n, das jetzt in die Weiche s gelangt, wird hier auf einen toten Strang geleitet, der frei oder in eine Sandschüttung ausläuft. Nach Abb. 150 würde ein solches Fahrzeug in der Sicherheitsweiche zum Entgleisen gebracht werden. Nur nach Entriegelung und Umstellung der Weiche s durch den Signalwärter ist ein Übergang von dem Neben- auf den Hauptstrang möglich. Der Betrieb des Hauptgleises kann sonach nicht gefährdet werden. Derartige Sicherheitsweichen finden sich vielfach auf englischen Bahnen. Sie sind seit langen Jahren für Neuanlagen dort vorgeschrieben.

Sonderheiten im Oberbau der Steilbahnen.

Zahnbahnen. Marsh war bei Anlage der ihm bereits 1858 regierungsseitig genehmigten, doch erst 1866 in Angriff genommenen Zahnbahn auf den Mount Washington infolge knapper Geldmittel gezwungen, möglichst billig zu bauen. Infolgedessen glich er alle stärkeren Höhenunterschiede an der Felslehne durch hölzerne Gerüstbauten nach Art der Abb. 151 bis 153 aus und stellte sogar das Gleis aus Flacheisen mit Langschwellen-Unterlage her. Die Gleisanordnung war eine verfehlte und als solche anderswo schon seit fast 30 Jahren bekannt. Auch Marsh sollte dieses bald erkennen, als nach Fertigstellung der ersten Teilstrecke die Lokomotive in Thätigkeit trat. Die Flacheisenschienen mußten schleunigst gegen die Breitfußschienen ausgewechselt werden, um die durch Schienenbruch veranlaßten zahlreichen Betriebsstörungen zu vermeiden. Die Holzgerüste wechselten in ihrer Höhe von $^1/_2$ bis 8 m. Letzteres Maß wurde auf der Steilrampe von 377 $^0/_{00}$ erforderlich. Die Bauschwierigkeiten waren nicht gering. Die Arbeiter konnten an den steilen, nackten Felshängen nur mit Steigeisen thätig sein. Abb. 153 zeigt einen Gleisabschnitt der mittleren Steigung (240 $^0/_{00}$). Um ein Abheben der Lokomotivräder von ihren Schienen zu hindern, stützen sich am Lokomotivgestell befestigte Rollen gegen die untere Fläche der frei überragenden Zahnstangen-Winkeleisen. Die

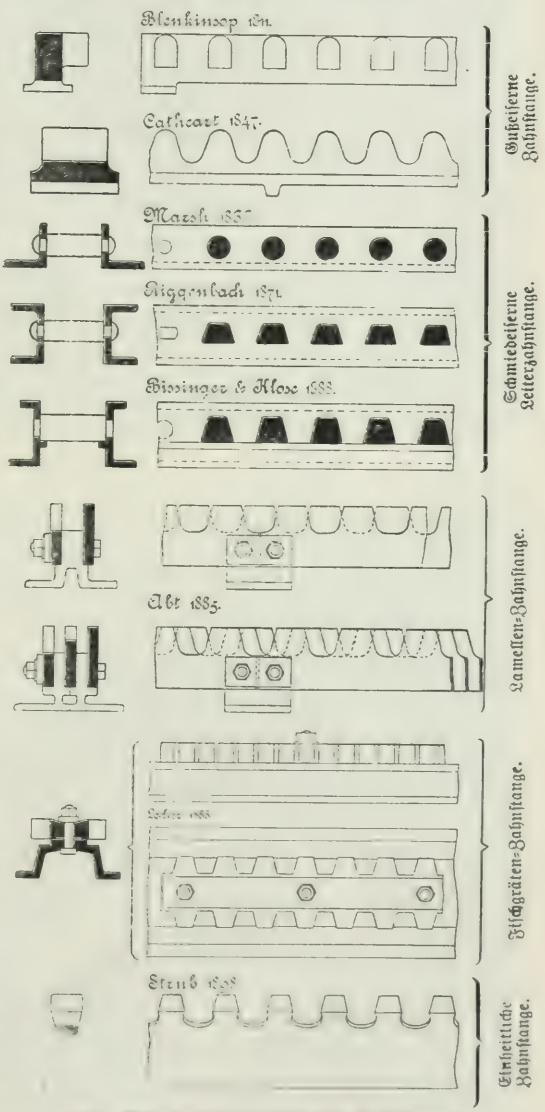

155. Entwickelungsformen der Zahnstange.

*) Der Signalwärter nimmt in England eine besondere Stellung im Eisenbahndienste ein. Nicht nur bedient er das Stellwerk im Weichenturme — vergl. Abschnitt „Signalwesen" — sondern er stellt auch selbständig und unabhängig von dem Stationsvorsteher die Ein- und Abfahrtssignale für die Züge. Dem Stationsvorsteher liegt nur die Sorge um den Verkehr der Reisenden am Bahnsteige ob.

156. Abts Weiche für Zahnbahnen.

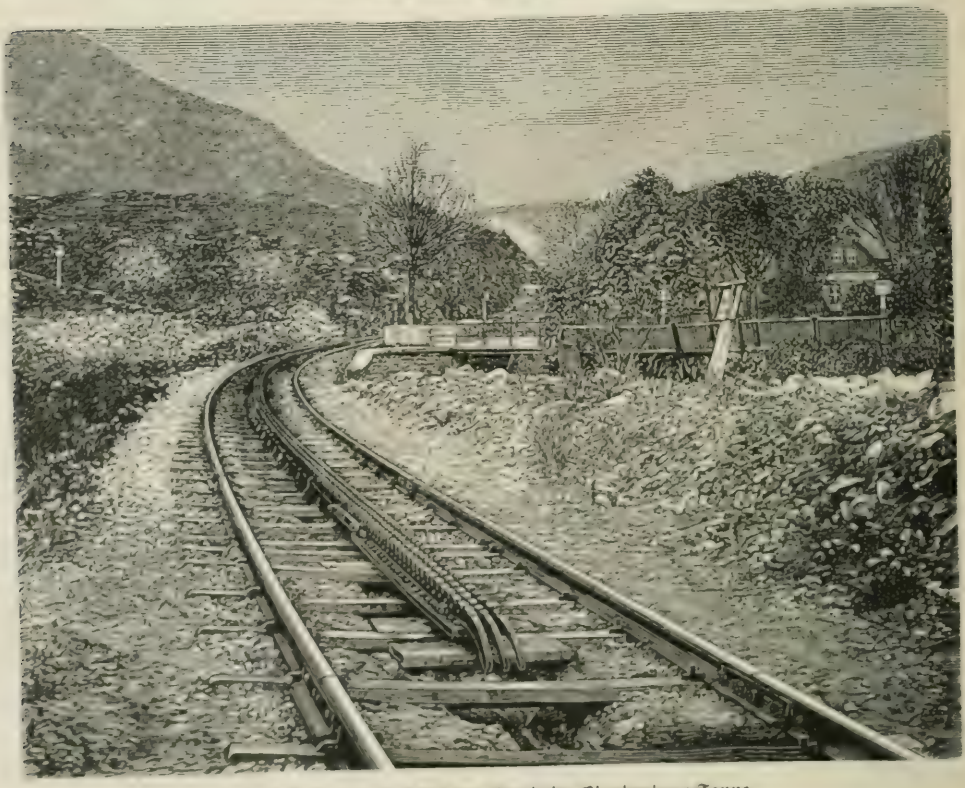

157. Zahnstangeneinfahrt der Haribahn Blankenburg-Tanne.

runden Zähne sind in diesen Winkeleisen vernietet. Ihr Abstand von Mitte zu Mitte beträgt 100 mm, welchen Wert die meisten Zahnbahnen beibehalten haben.

Beim Bau der Rigibahn 1869/71 wandte Riggenbach hölzerne Querschwellen an, über die an beiden Enden Langschwellen aus Quadratholz gestreckt waren. Das ganze Gleis wurde außer durch Schienen und Zahnstange auch noch durch diese verschraubten Langschwellen fest zusammengehalten. Holz ist aber nicht nur vergänglich, sondern verzieht sich auch im Freien. Die Lage der Zahnstange zu den Fahrschienen ist daher Änderungen unterworfen, die den Eingriff des Zahnrades ungünstig beeinflussen. Deshalb verwendet man jetzt für Zahnbahnen nur eiserne Querschwellen und hat solche demgemäß auch später am Rigi unter Fortlassung der hölzernen Langschwellen eingebaut. Das Wandern des Gleises, d. i. eine Längsverschiebung des Gleises infolge der Kräftewirkung der Fahrzeuge, das auch bei Reibungsbahnen auf wagerechter Strecke, und zwar beim Oberbau mit hölzernen Querschwellen, namentlich wenn dieser nur in einer Richtung befahren wird, vorkommt,*) kann auf steilen Rampen in verstärktem Maße auftreten, und zwar ist es bergabwärts gerichtet. Die eiserne Zahnstange gibt wohl eine gute Verankerung aller Querschwellen ab, doch bringt man zur größeren Sicherheit gegen Rutschen noch Betonklötze oder Eisenstützen — gewöhnlich paarweise und senkrecht zur Gleisneigung — an (Abb. 154). Je nach der Bahnneigung liegen diese Sicherheitsstützen in größerem oder kleinerem Abstande voneinander. Außerdem sucht man durch geeignete Form und Länge der sich an die Querschwellen anlehnenden Laschen, sowie durch besondere Stützwinkel und dergl. das Wandern zu verhindern.



Über die Form der Zahnstange ist im vorigen Abschnitt das Wesentliche schon gesagt. Bemerkenswerte Einzelheiten in ihrer Bauart ergeben sich aus der Zusammenstellung in Abb. 155, in der die Entwickelung der Zahnstange mit ihren neueren erprobten Abarten zeichnerisch zur Anschauung gebracht ist.

Solange bei der Leiterzahnstange runde Zähne benutzt wurden, genügte ihre Befestigung in den beiden Wangeneisen durch Vernieten der ebenfalls kreisrunden Zapfen. Als aber Riggenbach die bessere Evolventenverzahnung einführte, mußten die trapezförmigen Zähne gegen Verdrehen geschützt werden. Er erreichte dieses durch die in Abb. 155 angedeutete längliche Form der Zapfenlöcher. Bissinger und Klose verhindern diese Drehung durch eine den Wangeneisen angewalzte Leiste, auf die sich die Zähne mit ihrer unteren Fläche legen. Bei Abt, Locher und Strub sind dieselben aus der vollen Stange herausgearbeitet. Es sind dies einheitliche Zahnstangen im Gegensatze zu den anderen, die aus vielen Teilen zusammengesetzt sind. Abt verwendet je nach der Bahnneigung und Zuglast eine oder zwei Zahnstangen nebeneinander (mehrteilige Stange), bei älteren Ausführungen, wie Harzbahn u. s. w., nahm er auch drei. Die Treibachse der Lokomotive trägt dementsprechend ein oder zwei bezw. drei Zahnräder nebeneinander. Bei mehrteiliger Stange sind sie, wie Abb. 236 erkennen läßt, etwas gegeneinander verdreht, so daß sie sogenannte Stufenräder bilden; ebenso sind die Zahnstangen entsprechend versetzt. Es wird hierdurch nach einem alten, in der Maschinenbaukunst mehrfach angewendeten Mittel der Zahneingriff verbessert, hier somit der Gang der Lokomotive und dadurch auch derjenige der Wagen etwas ruhiger und sanfter gestaltet.

Wichtig ist die Baulänge und Stoßfuge der Zahnstange. Letztere muß sich gleich den Fahrschienen beim Wärmewechsel ungehindert ausdehnen



168. Zahnstangeneinfahrt, Bauart Abt.

*) Bei Eisenschwellen wird das Wandern durch die Klemmplättchen verhindert, wenn diese nach Abb. 131 in einer Ausklinkung der Laschen liegen.

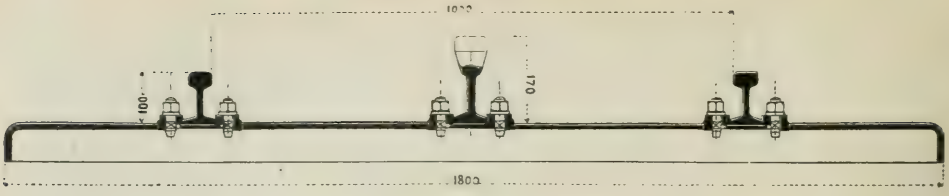

159. Oberbau der Jungfraubahn.

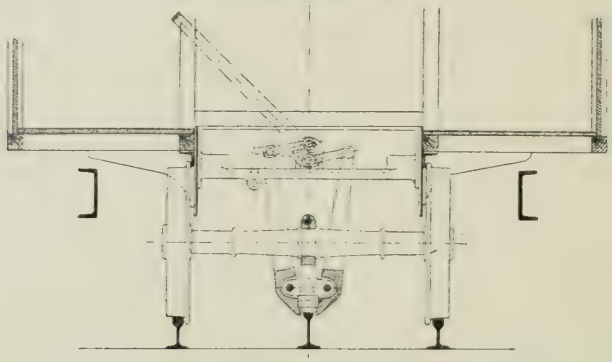

160. Schienenzange der Jungfraubahn.

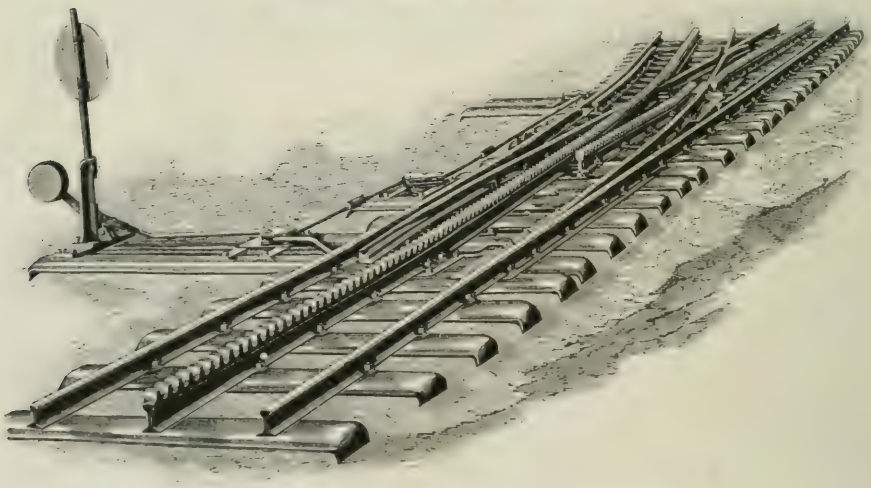

161. Strubs Zahnstangenweiche der Jungfraubahn.

bezw. zusammenziehen können, ohne jedoch an den Stößen eine Änderung in dem Abstande der beiden Nachbarzähne (Zahnteilung) zu erleiden, denn sonst könnte sich das Lokomotivzahnrad nicht zwanglos auf der Stange abwickeln. Damit nun die unvermeidlichen Längenänderungen möglichst klein gehalten werden, macht man die Zahnstangenstücke kurz, gleich $2\frac{1}{2}$ bis etwa $3\frac{1}{2}$ m. Stets bildet die Fahrschienenlänge ein Vielfaches eines solchen Stangenstückes. So ist z. B. am:

	Baulänge der Schienen	Zahnstange
Rigi	9 m	3 m
Pilatus	6 „	3 „
Gornergrat . .	10,8 „	2,7 „
Eiger	10,8 „	3,6 „

Die Stöße der Fahrschienen werden gegen die der Zahnstange versetzt. In Krümmungen muß auch die Leiterzahnstange entsprechend durchgebogen sein, was ihre Herstellung verteuert, bei der Abtschen Stange ist dieses nicht erforderlich. Man sucht mit möglichst wenigen Krümmungshalbmessern verschiedener Größe auszukommen, so sind an der Gornergratbahn (1 m-Spur) alle Gleisbögen einheitlich mit 80 m Halbmesser angelegt, an der Rigibahn (1435 mm-Spur) zumeist mit 180 m.

Der Bau betriebssicherer Zahnbahnweichen machte anfangs Schwierigkeiten. Auf den Rigibahnen wurde deshalb an den Ausweichestellen eine Schiebebühne mit Zahnstange zum Umsetzen ganzer Züge eingelegt. Auch die Pilatusbahn macht von solcher Bühne Gebrauch. Später gab Abt eine einfache Bauart an, die häufig auch für die Riggenbachschen Bahnen zur Ausführung gekommen ist (Abb. 156). Damit die Zahnräder in den Ausweichestellen ungehindert über die Fahrschienen kommen, legt man die Zahnstangen, wie es schon 1847 Cathcart gethan hatte, nach Abb. 158 u. 159 stets höher als die letzteren. Es lassen sich dann auch leichter etwa in die Zahnlücken gefallene Steine beseitigen.

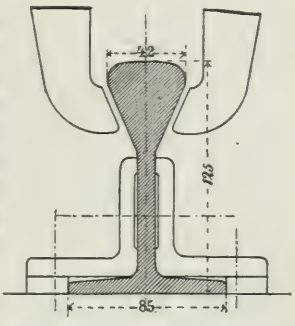

162. Schienen- und Zangenbremse der Stanserhornbahn.

Bei den vereinigten Zahnstangen- und Reibungsbahnen ist das Anfangsstück einer jeden Zahnstangenstrecke, die Zahnstangeneinfahrt, besonders zu gestalten, damit die Zähne der Lokomotiv-Treibzahnräder während der (verlangsamten) Fahrt, möglichst stoßfrei und sanft zum Eingriff gelangen. Ist dieser erfolgt, so setzt der Führer auch die Zahnradmaschine in Thätigkeit. Nach Abts Vorgang bei der Harzbahn Blankenburg-Tanne im Jahre 1885 werden diese Einfahrtstrecken jetzt nach Abb. 157 u. 158 angelegt. In ihnen ist das Zahnstangenstück an einem Ende drehbar und ruht mit den Fahrschienen und Querschwellen auf kräftigen Federn. Die Zähne des beweglichen Stückes sind nach dem Einfahrtsende hin abgeflacht, damit die einfahrende Lokomotive

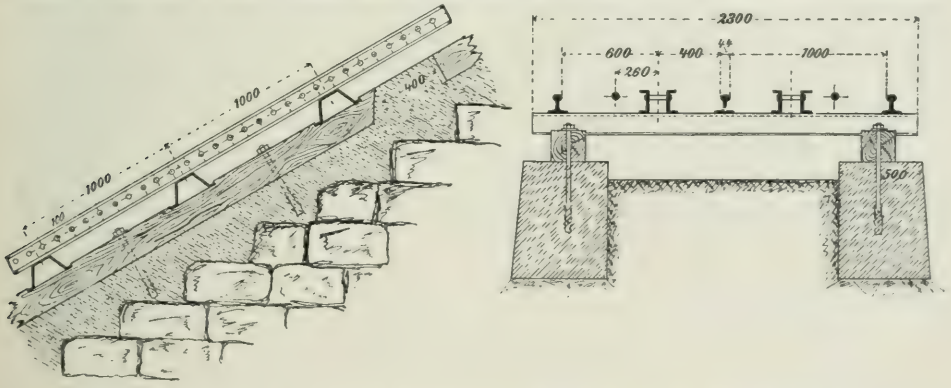

163. Oberbau der Drahtseilbahn Lauterbrunnen-Grütschalp. (Größte Steigung 600‰.)

leichter zum Eingriffe gelangt; gegebenenfalls drückt das Triebzahnrad die Stange nieder, wobei es langsam gedreht wird, so daß die Zähne schließlich richtig in die Lücken greifen.

Der Schweizer Ingenieur Strub hat für die Jungfraubahn eine neue Zahnstangenform erdacht (Abb. 159). Sie ist bereits seit 1898 auf der offenen Strecke: Kleine Scheidegg-Großer Tunnel in Anwendung, desgleichen seit dem Sommer 1899 bis zu der ersten Tunnelstation (Rothstock). Eigentümlich an ihr sind die seitlich schräg begrenzten Außenflächen. Diese dienen als Führung einer Schienenzange, deren Maulenden nach Abb. 160 bis nahe an die Keilflächen der Zahnstange eingestellt sind. Hierdurch wird das Fahrzeug wirksam gegen das Aufsteigen an den Zahnflanken der Stange

und somit gegen Entgleisen geschützt. — Derartige Zangen kamen zum erstenmal bei der Seilbahn auf das Stanserhorn (Abb. 69) zur Anwendung. — Abb. 161 zeigt die Strubsche Weiche für Zahnbahnen. Mit den beiden Weichenzungen sind hier drei Zahnstangenzungen gleichzeitig zu bewegen, wovon zwei miteinander gekuppelt und nahe dem Herzstück gelegen sind, während die dritte zwischen den Fahrschienenzungen sich befindet. Beim Umstellen der Weiche legt sich stets eine der gekuppelten Zahnzungen über die eine innere nicht benutzte Fahrschiene und stellt dadurch einen fortlaufenden Eingriff für das Lokomotivzahnrad her. In Abb. 161 zeigt die Weiche auf die linksseitige Abzweigung, daher die im geraden Strang liegende Zahnstange zweimal unterbrochen erscheint.

Seilbahnen. Während man sonst den Oberbau der Seilbahnen genau wie den der Zahnradbahnen herstellte, also mit einer Zahnstange im Gleise (Abb. 163), in die hier ein zum Bremsen dienendes Zahnrad, das auf einer Radachse der Fahrzeuge befestigt ist, eingreift, hat man bei der Stanserhornbahn diese Zahnstange fortgelassen. Hierdurch wurden die Baukosten wesentlich vermindert. Da aber im Falle eines Seilbruchs die Wagen mit Sicherheit zum Halten gebracht werden müssen, so ersetzten mit bestem Erfolge 1893 Bucher und Durrer, die Erbauer jener Bahn, die Zahnstange durch die erwähnte Zangenbremse, deren „Maul" sich beim Bremsen gegen die Keilflächen des Schienenkopfes (Abb. 162) legt. Die Schweizer Aufsichtsbehörde gab die Bauerlaubnis hierzu erst nach dem guten Ausfall eingehender praktischer Versuche auf einer mit 70‰ angelegten Probestrecke. Im Falle eines Seilbruchs tritt diese Zangenbremse sofort selbstthätig in Wirksamkeit. Näheres über diese bemerkenswerte Bahn befindet sich im Abschnitt „Seilbahnen".

Als Beispiel eines Seilbahnenoberbaues möge Abb. 163 (Steilstrecke der Mürrenbahn) dienen. Das natürliche Felslager ist hier treppenartig abgestuft und mit zwei in ganzer Bahnlänge durchlaufenden 50 cm breiten Betonkörpern versehen. Auf diesen ruhen die hölzernen Langschwellen, gegen Abrutschen (Wandern) durch Eisenanker und 40 cm starke Betonklötze wirksam gesichert. Die weiteren Einzelheiten dieses dreischienigen Oberbaues mit seinen beiden Zahnstangen und Drahtseilen — für jede Fahrrichtung eine Zahnstange — sind aus den Abbildungen ersichtlich. Die eingetragenen Maße hat Verfasser an Ort und Stelle aufgenommen. Das Abheben der Wagen dieser kühn angelegten Bahn wird durch Fangeisen verhindert, welche, wie bei vielen Zahnbahnen, zangenartig unter die beiden Flansche der Zahnstangenwangen greifen. Andere Drahtseilbahnen (Bürgenstock, Stanserhorn u. s. w.) zeigen die Querschwellen völlig mit Beton umhüllt, so daß ein fester Unterbau geschaffen ist. Diese Bauart hat sich bei geringen Fahrgeschwindigkeiten bis zu $1^1/_2$ m/sec. bewährt, bei größerer Schnelligkeit fährt es sich aber zu hart. —

Betriebsmittel.

Die Lokomotive.

Grundlagen für den Bau und die Wirkungsweise der Lokomotive.

Um die geschichtliche Entwickelung der Lokomotive klarer verfolgen und die nach und nach getroffenen wichtigeren Verbesserungen derselben eingehender würdigen zu können, bedarf es zunächst einer Darlegung derjenigen Grundlagen, die für den Bau und die Wirkung der Lokomotive allgemein maßgebend sind. Erst nach ihrer Erörterung wird sich zweckmäßig das Geschichtliche, das gerade hier von besonderem Interesse ist, angliedern können.

An jeder Lokomotive unterscheidet man drei Hauptteile: den Dampfkessel, die Dampfmaschine und den Wagen oder das Rahmengestell. Der Kessel dient zur Erzeugung hochgespannten Wasserdampfes, dessen Energie in der Dampfmaschine nutzbar gemacht und in Arbeit (Zugkraft mal Geschwindigkeit) umgesetzt wird. Kessel und Maschine werden von dem Wagen getragen, der das Ganze lauffähig macht und die gewonnene Arbeit an die Treibräder bezw. den Zughaken der Lokomotive zwecks Beförderung ihrer selbst, sowie der Wagenlast abgibt. — Abb. 164 bis 169 zeigen die vortrefflich durchgebildete neuere Schnellzuglokomotive der preußischen Staatsbahnen. Zur Erläuterung diene in etwas abgekürzter Wiedergabe die Beschreibung der Lokomotive, wie sie von keinem Geringeren denn dem Grafen Moltke*) im Jahre 1843 in klarer und bündiger Weise verfaßt ist.

„Dem Kesseldampf bieten sich zwei Auslaßwege: durch das Sicherheitsventil und, wenn die Maschine arbeitet, durch die Cylinder. In den letzteren befindet sich ein Kolben, welcher vorwärts und rückwärts verschoben wird, wenn mittels des Regulators dem Dampf der Zutritt in den Cylinder vor oder hinter den Kolben gewährt wird. Bevor aber der letztere den Grund des Cylinders erreicht, schließt sich mittels einer einfachen und sinnreichen Vorrichtung die Öffnung, durch welche der Dampf eingedrungen war, und es öffnet sich ein Ausweg für denselben nach dem Rauchfang, durch welchen er alsbald entweicht. Durch dieses wechselseitige Eintreten von frischem Dampf und Austreten des verbrauchten bald an einem, bald am anderen Cylinderende bleibt der Kolben in einer beständigen und zwar sehr raschen Bewegung vorwärts und rückwärts. Die Lokomotive ruht auf vier, sechs oder acht Rädern, von denen die Leit- und Treibräder unterschieden werden müssen. Die ersteren sind kleiner und dienen nur dazu, die Last der Maschine zu tragen, die letzteren, von bedeutend größerem Durchmesser, sollen sie fortbewegen. Die Kolben in den Cylindern nun stehen mittels Stangen in Verbindung mit Kurbeln an den Treibrädern, so daß jede Bewegung einmal rückwärts und einmal vorwärts der ersteren eine volle Umdrehung der letzteren zur Folge hat.

Überall, wo zwei Körper sich in unmittelbarer Berührung einer über den anderen fortbewegen, entsteht Reibung. Auf sie ist die Anwendung von Lokomotiven zum Fortziehen von Lasten basiert. Die Elastizität der im Kessel entwickelten Dämpfe treibt in den Cylindern, wie wir sahen, den Kolben hin und her, und diese Bewegung teilt sich zunächst den Treibrädern mit, welche das Bestreben erlangen, sich umzudrehen. Weil sie auf den Eisenschienen, auf welchen sie ruhen, einen Widerstand finden, den man gewöhnlich Adhäsion nennt und welcher sie hindert, sich frei um ihre Achse zu drehen, so treiben sie diese Achse selbst vorwärts, d. h. sie rollen fort und ziehen die Last, welche angehängt sein möchte, mit." —

Zugkraft der Lokomotive. Befördert die Lokomotive einen Wagenzug mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, so ist ihre Zugkraft gleich dem Widerstande des gesamten Zuges einschließlich Lokomotive. Nach früherem hängt dieser Widerstand ab von der Neigung und Krümmung der Bahn, der Fahrgeschwindigkeit, der Bauart der Fahrzeuge und den Witterungsverhältnissen. Er schwankt sonach. Seinem größeren oder geringeren Werte muß der Lokomotivführer die von der Lokomotive zu äußernde Zugkraft anpassen. Zu dem Zwecke ist die Maschine mit einer Coulissensteuerung ausgestattet, die in einfachster Weise nicht nur jeden gewünschten Füllungsgrad der Dampfcylinder (stärkere oder schwächere Speisung mit Kesseldampf) und damit eine Änderung der Zugkraft ermöglicht, sondern auch das Vor- und Rückwärtsfahren.

*) Vergl. „Moltkes gesammelte Schriften", Bd. II. Verlag von Mittler und Sohn, Berlin, 1892. S. 230—274.

Bekanntlich ist nun die Reibung der Ruhe größer als diejenige der Bewegung. Der Widerstand, den ein in Ruhe befindliches Fahrzeug seiner Bewegung auf den Schienen entgegensetzt, ist daher auch größer, als wenn letzteres bereits in Bewegung sich befindet und weitergezogen werden soll. Die Ingangsetzung eines Zuges erfordert deshalb unter gleichen Verhältnissen eine stärkere Zugkraft, als seine Beförderung während der Fahrt. Dieser größere Wert muß von der Maschine geleistet werden: ihm müssen die Dampfcylinder, der Durchmesser der Treibräder, sowie der zulässige Dampfdruck des Kessels angepaßt sein. Die Lokomotive vermag aber nur dann den Zug wirklich in Bewegung zu setzen, wenn auch die Reibung zwischen ihren Treibrädern und den Schienen — die sogenannte Adhäsion — mindestens ebenso groß ist. Ist dieselbe kleiner als die auf die Treibräder übertragene Kraft der Dampfmaschine, so drehen sich die letzteren auf der Stelle, sie gleiten auf der Schienenfläche, ohne daß ein Fortrücken des Zuges erfolgt. Man sagt, die Lokomotive „schleudert"*). Es ist das eine bei feuchten Schienen häufig zu beobachtende Erscheinung, sowohl bei Abfahrt des Zuges, als auch auf Steigungen. Dicke Dampfwolken entströmen dabei mit lautem Getöse und großer Schnelligkeit dem Schornsteine. Der Lokomotivführer muß in solchem Falle durch sofortiges Schließen des Regulators, d. i. des Absperrschiebers am Kessel, den Dampfzufluß zu den Cylindern absperren, die Schienen mit Sand bestreuen und sodann vorsichtig aufs neue den Regulator öffnen. Ist dagegen die Schienenreibung genügend groß, wird sie nicht von der Maschinenkraft übertroffen, so drehen sich zwar die Treibräder auch um ihre Achse, aber sie gleiten jetzt nicht mehr auf den Schienen, sondern wälzen sich auf ihnen ab, rollen über sie fort und nehmen die Lokomotive und den Wagenzug mit. Die größte Zugkraft, welche die Lokomotive ausüben kann, ist nach vorstehendem gleich der Schienenreibung. Diese schwankt nun zwischen $^1/_4$ und $^1/_{20}$ des von den Treibrädern auf die Schienen ausgeübten Druckes. Sie ist am ungünstigsten, d. h. am kleinsten bei Glatteis, desgleichen wenn Fett, Schleim, oder nasses Laub sich auf ihnen abgelagert hat; sie ist ferner gering bei schwachem Regen, wenn die Schienen vorher staubbedeckt waren. Ganz nasse (rein gewaschene) Schienen dagegen ergeben eine fast ebenso große Reibung wie trockene. Deshalb reinigen einige Bahnverwaltungen, wie die der Gotthardbahn und der österreichischen Staatsbahnen die Schienen gewisser Strecken durch einen Wasserstrahl, der durch eine kleine Pumpe an der Lokomotive vor deren Vorder- oder Treibrädern auf die Schienen geleitet wird.

Unter mittleren Verhältnissen beträgt die größte Schienenreibung $^1/_6$ bis $^1/_7$, im Mittel $^1/_{6,5}$ des gesamten Raddruckes einer Achse.

Hiernach erscheint es vorteilhaft, auf den Treibachsen recht viel Lokomotivgewicht ruhen zu lassen. Dem sind aber doppelte Grenzen gezogen. Einmal darf der Druck auf die Flächeneinheit des Rad- und Schienenmaterials nicht zu groß sein, damit dasselbe nicht seine Festigkeit einbüßt und zerdrückt wird, sodann auch gestattet die Tragfähigkeit

*) Die Erscheinung des Schleuderns wird mitunter sogar durch Raupen und Heuschreckenschwärme hervorgerufen, wenn diese die Schienen dicht bedecken und dann von den Lokomotivrädern zerdrückt werden. Aus diesem Grunde ist z. B. ein von ungeheuren Heuschreckenschwärmen nicht selten heimgesuchter Abschnitt der Strecke la Entrada-Valencia der Venezuelabahn mit Zahnstange ausgestattet, obwohl die Steigungsverhältnisse diese nicht unbedingt erfordert hätten. In dem alten Giovitunnel in Norditalien, der wegen seiner starken Neigung und äußerst mangelhaften Lüftung berüchtigt ist, sind es wiederum Mengen von Schnecken, die die Lokomotivräder ins Schleudern bringen.

Zur Erhöhung der Schienenreibung im Falle des Schleuderns führt jede Lokomotive einen oder mehrere Behälter mit gut getrocknetem, möglichst scharfem Sand, sogenannte *Sandstreuer* mit sich. Dieselben werden vom Führer bethätigt und lassen den Sand durch tief herabgehende Röhren vor den Treibrädern auf die Schienen fallen. Bei vielen Schnellzuglokomotiven, namentlich englischen, findet man seit etwa 10 Jahren Dampf- oder Preßluftsandstreuer angebracht. Hier wird der Sand durch einen Dampf- oder Luftstrahl aus dem Sandkasten angesaugt und dicht vor die Berührungsstelle der Treibräder und Schienen geworfen. Ihre Wirkung ist eine so gute, daß in England neuerdings noch Schnellzuglokomotiven nur mit einer Treibachse („freie Treibachse") gebaut werden, sogenannte Single Maschinen. Deren Adhäsion wird durch das Besanden so erhöht, daß sie nicht zu schwere Züge anstandslos anfahren und befördern können. Da durch das sonst übliche Kuppeln der Räder der Eigenwiderstand der Lokomotive erhöht wird, so arbeiten die Lokomotiven mit freier Treibachse vorteilhafter.

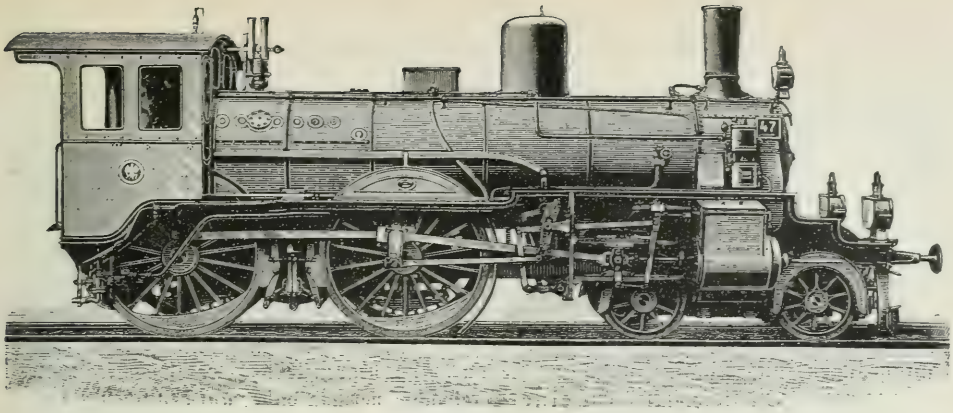

164. Seitenansicht.

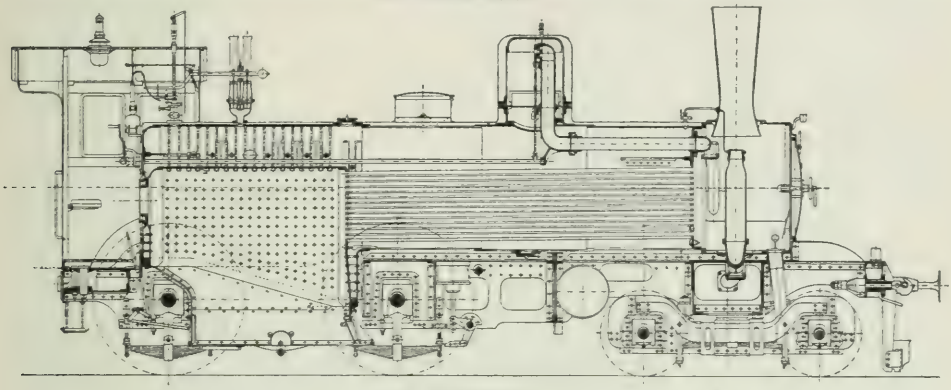

165. Längsschnitt.

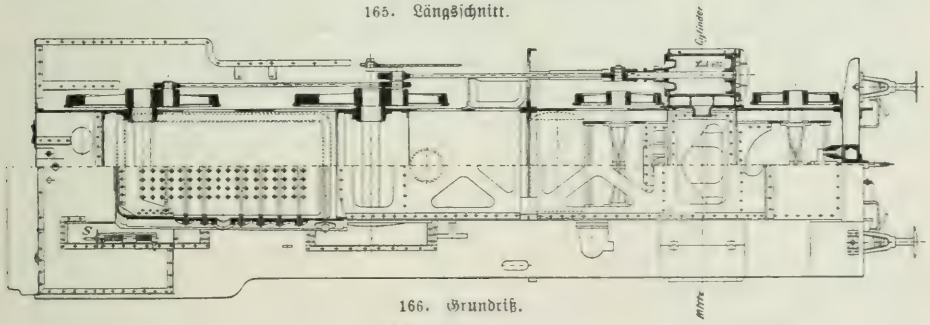

166. Grundriß.

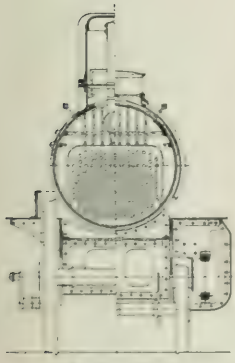

167. Querschnitt.

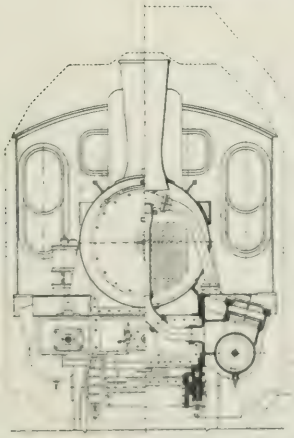

168. Vorderansicht, Querschnitt.

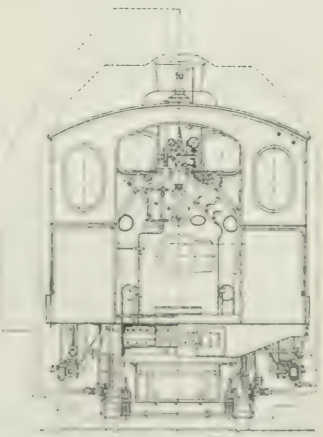

169. Hinteransicht.

164 bis 169. Vierachsige zweigekuppelte Schnellzuglokomotive der preuß. Staatsbahnen mit Drehgestell.

des Gleises (Schienenstöße) und der Brücken nicht die Überschreitung eines gewissen Raddruckes. In England geht man wegen des dort üblichen kräftigen und geradezu vorzüglichen Oberbaues mit dem Treibraddruck bis auf 9500 kg. In einzelnen Fällen ist man in Nordamerika sogar auf 10000 kg, ja selbst auf 10950 kg (Illinois Zentralbahn, vergl. S. 226) gegangen. In Deutschland waren bisher nur 7000 kg Radbelastung zulässig. Bei denjenigen Strecken jedoch, die endlich einen schwereren Gleisbau erhalten haben, bezw. in Zukunft bekommen, und deren Brücken natürlich auch kräftig genug sind, ist seit Herbst 1898 ein Raddruck von 8000 kg zugelassen worden.

Die Abmessungen der Lokomotivmaschine, der zulässige Dampfdruck und der Durchmesser der Treibräder müssen der aus der Achsbelastung sich ergebenden Adhäsionszugkraft genügen, anderenfalls kann nur die durch sie begrenzte größte Anzugskraft ausgeübt werden. Die Lokomotive mit einer Treibachse vermag daher auf deutschen Bahnen eine größte Anzugskraft von $\frac{14000}{6{,}5} = 2154$ kg zu äußern, welcher Wert bei den neuen Lokomotiven auf $\frac{16000}{6{,}5} = 2462$ kg anwachsen kann.

Sind die Züge kurz, so daß ihr Widerstand gegen die Bewegung kleiner ist als obiger Zahlenwert, so können sie von einer Lokomotive in Gang gebracht werden. Sind sie aber schwerer, und genügt auch die durch Besandung des Gleises hervorgerufene Adhäsion nicht, so muß man noch eine zweite Lokomotive vor den Zug spannen oder diesen durch eine solche nachschieben lassen. Dieselbe wird Vorspann- bezw. Schiebelokomotive genannt. Ein Betrieb mit 2 Lokomotiven ist aber umständlich und vor allem unwirtschaftlich.

Die heutigen Personen- und Schnellzüge sind fast immer, die Güterzüge wohl stets so schwer, daß eine Treibachse für das Anziehen nicht genügt. Darum verbindet man zwei oder mehr Radachsen durch steife Kuppelstangen mit der Treibachse, wobei selbstverständlich alle Raddurchmesser genau gleiches Maß haben müssen, überträgt also die Dampfarbeit statt auf zwei nunmehr auf vier, sechs oder noch mehr Räder. Bei entsprechenden Abmessungen kann nun die Lokomotive eine größte Anzugskraft äußern, die im Mittel dem 6,5ten Teile des Gesamtdruckes aller gekuppelten Räder entspricht. Abb. 170 zeigt die größte Güterzuglokomotive der preußischen Staatsbahnen, bestimmt für deren Gebirgsstrecken. Die 8 gekuppelten Räder pressen die Schienen mit insgesamt 55500 kg, die größte Anzugskraft beträgt sonach hier im Mittel $\frac{55500}{6{,}5} = 8540$ kg. Die zur Zeit schwerste und kräftigste Lokomotive der Welt ist die 16rädrige Doppellokomotive der Mexikanischen Zentralbahn. Sie wiegt dienstbereit 113500 kg, wovon 95300 kg den 12 gekuppelten Rädern zufallen. Diese Riesenlokomotive kann daher eine größte Anzugskraft von 14660 kg äußern.

Der Kessel muß so berechnet und bemessen sein, daß er während der Fahrt die nötige Dampfmenge andauernd und sicher liefert. Die zur Zeit stärksten Lokomotiven erfordern stündlich über 10000 kg Dampf, die vierachsigen Schnellzuglokomotiven der preußischen Staatsbahnen bei schnellster Fahrt (90 km in der Stunde) gegen 8500 kg und die dreiachsige Güterzuglokomotive dieser Bahnen etwa 5500 kg. Solche gewaltigen Dampfmassen lassen sich aber nur durch schnelle Verbrennung einer großen Menge guter Kohlen erzeugen, was wiederum eine große Heizfläche und künstlichen Zug zwecks lebhafter Feueranfachung bedingt.

Aus vorstehendem ersieht man, daß die Leistungsfähigkeit einer Lokomotive, das ist das Produkt aus Zugkraft (Z) und Geschwindigkeit (v), von dreierlei abhängt:

1) von der Zahl der gekuppelten Räder oder genauer von dem Adhäsionsgewicht der Lokomotive, das ist nach obigem dasjenige Gewicht, mit welchem die Treib- und Kuppelräder auf die Schienen drücken,

2) von der Verdampfungsfähigkeit des Kessels,

3) von den Abmessungen der Dampfmaschine (Cylinderdurchmesser, Kolbenhub, Dampfdruck) und des Treibraddurchmessers.

Alle drei Gesichtspunkte erfordern bei einer neu zu entwerfenden Lokomotive sorgfältige Berücksichtigung. Sie müssen sich in Rechnung und Entwurf wiederspiegeln.

Aus 1) bestimmt sich, wie wir sahen, die größte Zugkraft beim Anfahren, aus 2) diejenige Zugkraft, die bei andauernder Beanspruchung der Lokomotive, das ist beim Durchfahren längerer Strecken, vorhanden sein soll, während der aus 3) sich ergebende Wert den beiden vorgenannten entsprechen muß.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Verdampfungsfähigkeit des Kessels. Die Dampfentwickelung wechselt mit der Fahrgeschwindigkeit. Je schneller gefahren wird, desto lebhafter brennt das Feuer, und desto kräftiger geht die Dampfbildung vor sich, allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze. Je schneller aber ein Zug von gegebenem Gewichte befördert wird, desto stärker hat die Lokomotive zu arbeiten, desto mehr Dampf wird also andererseits auch verbraucht. Während der Fahrt sollen Dampferzeugung und Dampfverbrauch sich das Gleichgewicht halten, der Wasserstand und Dampfdruck des Kessels auf normaler Höhe verbleiben. Ist ersteres nicht der Fall, so sinken die beiden letzteren unter das zulässige Maß und die Lokomotive ist erschöpft und nicht mehr im stande, den Zug mit der betreffenden Geschwindigkeit zu fahren. Die Leistung des Kessels und damit die der Lokomotive kann

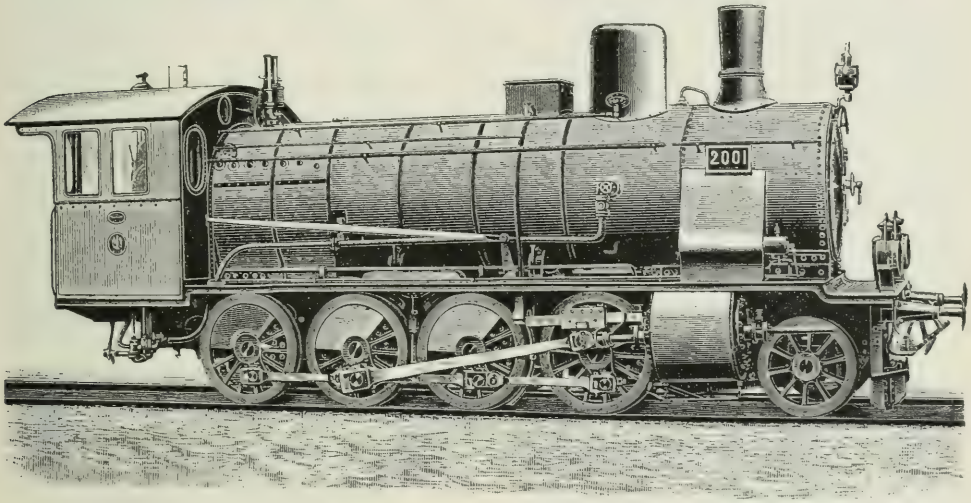

170. **Fünffachfige viergekuppelte Güterzuglokomotive der preuß. Staatsbahnen.**
(Hannoversche Maschinenbau-A.-G. vorm. Georg Egestorff.)

sonach einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Drückt man die Zugkraft Z, wie üblich, in kg, die Geschwindigkeit v in Metern bezogen auf die Sekunde aus und teilt das Produkt durch 75, so erhält man die Zahl (N) der Pferdestärken, welche die Lokomotive leisten kann. Es ist $N = \frac{Z \times v}{75}$. Hieraus folgt nun ohne weiteres, daß dasselbe N geleistet werden kann: 1) mit einem kleinen Werte von Z und einem großen von v oder auch 2) mit einem großen Werte von Z und einem kleinen von v. Das Produkt Z mal v muß eben gleich bleiben (=75 mal N).

Fall 1 trifft für Schnellzuglokomotiven, Fall 2 für Güterzuglokomotiven zu. Schnellzüge haben im allgemeinen ein wesentlich geringeres Gewicht als Güterzüge, müssen aber weit rascher gefahren werden als letztere. Bei ihnen ist also die kleine Zugkraft mit großer Geschwindigkeit gepaart, bei den Güterzügen ist es umgekehrt. Großes v bedingt aber große Treibräder, während bei mäßiger Geschwindigkeit kleine genügen: denn während der Fahrt legt die Lokomotive bezw. der Zug bei jeder Treibradumdrehung eine Wegstrecke gleich dem Radumfange zurück, also $= \frac{22}{7} \times D$, wenn D den Durchmesser des Treibrades bezeichnet. Mit größerem D nimmt folglich bei gleicher Fahrgeschwindigkeit die Zahl der in derselben Zeit erforderlichen Radumdrehungen ab und damit auch im allgemeinen die Unruhe des Ganges der Lokomotive und ferner die Abnutzung ihrer beweglichen Teile, sowie diejenige des Oberbaues. Deshalb weisen die Schnellzuglokomotiven

auf deutschen Bahnen Treibräder bis zu 2 m Durchmesser, in England bis zu $2^1/_2$ m auf, während Güterzuglokomotiven gewöhnlich Raddurchmesser von 1 bis $1^1/_2$ m haben.

Wollte man die Räder größer als $2^1/_2$ m nehmen, so erhielte der Kessel bereits eine so hohe Lage über den Schienen, daß eine Anzahl Lokomotivteile in das wegen der Brücken, Tunnel, Bahnsteighallen u. s. w. für alle Bahnen vorgeschriebene Umgrenzungsprofil der Fahrzeuge hineinragen würde. Dieses Profil, das in Abb. 171 dargestellt und in Abb. 168 bis 169 ringsum eingezeichnet ist, schreibt die Umgrenzung vor, bis zu der sich die festen Teile der Eisenbahnfahrzeuge höchstens erstrecken dürfen. Es weicht in den einzelnen Ländern etwas voneinander ab. So ist z. B. das französische Höhenmaß geringer als das deutsche, was im Deutsch-französischen Kriege 1870/71 zu manchen Unzuträglichkeiten bei der Beförderung der Militärzüge durch deutsche Lokomotiven geführt hat.

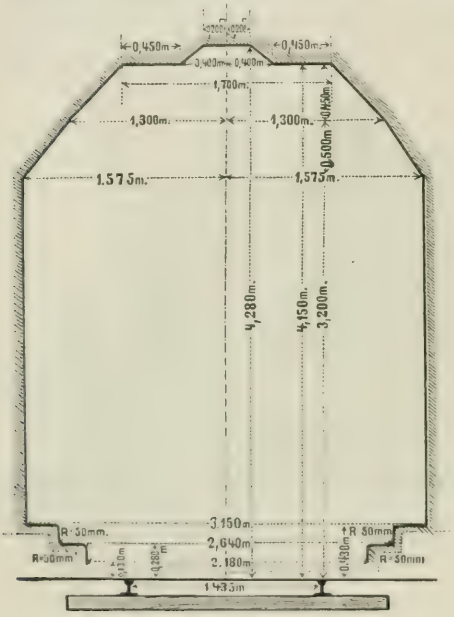

171. Umgrenzung der größten zulässigen Breiten- und Höhenmaße der Eisenbahnfahrzeuge.

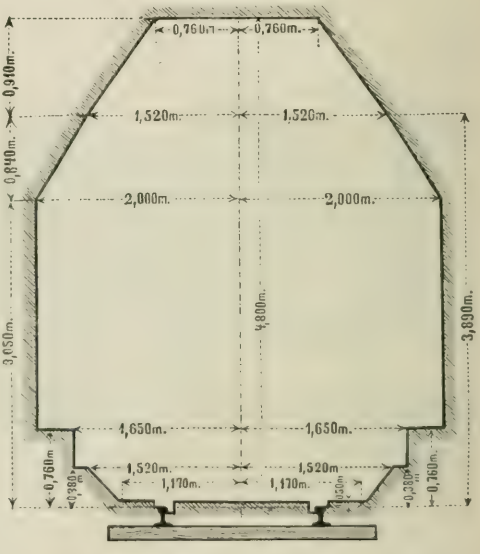

172. Umgrenzung des lichten Raumes für die Hauptteisenbahnen Deutschlands.

Auf den deutschen Bahnen müssen ferner sämtliche Gleise der freien Bahn, sowie innerhalb der Stationen alle Personenzuggleise von baulichen Anlagen mindestens bis zu der in Abb. 168 rechts, sowie in Abb. 172 wiedergegebenen „Umgrenzung des lichten Raumes" freigehalten werden, wobei auf die Krümmungen, auf die Spurerweiterung und die Überhöhung der äußeren Schiene Rücksicht zu nehmen ist. Für die übrigen Stationsgleise ist das untere Höhenmaß von 0,76 m der Abb. 172 auf 1,120 m vergrößert, damit bequeme Laderampen für die Güterwagen, deren Fußboden etwa 1,2 m über den Schienen liegt, angelegt werden können; vergl. hierüber auch Abb. 168 u. 169.

Man hat im Jahre 1855 in Frankreich versuchsweise die Radachsen über den Kessel gelegt bezw. in eine Einsattelung desselben, wie dies schon 1847 Trevithik, der Sohn des in der „Geschichte der Lokomotive" rühmlichst genannten Erfinders, bei einer englischen Lokomotive (mit 2,6 m großen Treibrädern) gethan hatte und so zwar die Verwendung ungewöhnlich großer Räder (bis 2,85 m!) ohne erhebliches Hinaufrücken des Gesamtschwerpunktes der Lokomotive ermöglicht, allein der Kessel bekam hierbei eine so unzweckmäßige Form, daß seine Nachteile den Nutzen der großen Räder reichlich überwogen.

Ungünstig auf die Ausgestaltung der Lokomotive ist übrigens auch die enge Spurweite von 1435 mm gewesen. Sie legt den lichten Abstand der beiden Räder einer Achse

(1360 mm) fest. Zwischen den Rädern liegt aber der Kessel. Je größer nun jene sind, desto mehr umschließen sie diesen, wie Abb. 167 (links) erkennen läßt, und hindern seine Breitenausdehnung. Wäre seiner Zeit die Brunelsche Breitspur (2135 mm) durchgedrungen, so könnten die Lokomotivkessel geräumiger und somit leistungsfähiger gebaut werden und wären dem Ingenieur in dieser Sache die Hände nicht so gebunden. Denn auch die Kessellänge kann nicht mehr wesentlich gesteigert werden, da, abgesehen von der Vermehrung des Gewichtes und der dadurch bedingten größeren Zahl von Radachsen, der über 5 m reichende vordere Teil des Kessels erfahrungsgemäß nur wenig zur Dampferzeugung beitragen würde, somit von sehr geringem Nutzen wäre. Muß man große wirksame Heizflächen einbauen, so bleibt nichts anderes übrig, als Doppellokomotiven (Zwillings- und Fairlielokomotiven) zu verwenden, oder nach amerikanischem Vorbilde den Kessel recht hoch zu legen und erforderlichenfalls auch noch die Feuerbüchse über dem Radgestell zu verbreitern (Woottenkessel); beides hat aber wieder mancherlei Übelstände im Gefolge. Lange Zeit galt eine tiefe Schwerpunktlage der Lokomotive für höchst vorteilhaft. Die Kesselmitte wurde möglichst niedrig gelegt und hatte bei der Crampton-Lokomotive der Abb. 215 z. B. einen Abstand von 1,6 m von der Schienenoberkante. Über $2\frac{1}{4}$ m ging man ungern, bis zu Anfang der 90er Jahre die Nordamerikaner sie zwecks Unterbringung größerer Kessel wesentlich höher legten und zwar bis 2,8, selbst 2,9 m über SO. Man vergleiche daraufhin die Abb. 174 u. 215 mit 224 u. 228. Damit wurde auch die alte Anschauung von der Notwendigkeit einer tiefen Schwerpunktlage über Bord geworfen, denn diese neuen amerikanischen Lokomotiven zeigten eine durchaus befriedigende, ruhige Gangart. Bei der im Jahre 1899 erbauten schweren Schnellzuglokomotive der Arlbergbahn liegt die Kesselmitte auch bereits 2,6 m über SO.

Die vorhin erwähnte andauernde größte Leistung einer Lokomotive ermittelt man im Betriebe mittels des Indikators und aus der geförderten Zuglast oder auch mittels des Zugdynamometers. Die so für die einzelnen Lokomotivgattungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten ermittelte Zahl der Pferdestärken bezieht man zweckmäßig auf die Heizfläche und erhält so eine Anzahl Werte, die ergeben, wie viele Pferdestärken durch 1 qm Heizfläche im Mittel entwickelt werden. Einfluß auf die Höhe dieser Werte haben außer der Fahrgeschwindigkeit bezw. Zahl der sekundlichen Treibradumdrehungen die Größe der Rostfläche, die Art der Dampfausnutzung (ob Zwilling- oder Verbundwirkung), die Blasrohr- und Schornsteinverhältnisse, sowie die Beschaffenheit des Brennstoffes.

Nach neueren Erfahrungen kann man als Zahl der Pferdestärken, die durch 1 qm Heizfläche erzeugt werden, folgendes annehmen:

Umdrehungszahl der Treibachse in 1 Sekunde		1	2	3	4
Personen- und Schnellzuglokomotive	Zwilling	3,5	4,7	5,5	6
	Verbund	3,5	5,2	6,3	7
Güterzuglokomotive	Zwilling	2,6	3,6	4,2	—
	Verbund	3,0	4,1	4,8	—
Tenderlokomotive		3,4	4,1	4,5	—

Hierbei ist vorausgesetzt, daß die Rostfläche in angemessenem Verhältnis zur Heizfläche steht, also bei Personen- und Schnellzuglokomotiven etwa $\frac{1}{60}$, bei Güterzuglokomotiven ungefähr $\frac{1}{80}$ und bei Tenderlokomotiven etwa $\frac{1}{50}$ derselben ausmacht. Ist die Rostfläche zu klein im Verhältnis zur Heizfläche, so wird die Leistung der Lokomotive kleiner, als in der Tabelle angegeben, während sie bei besonders guter Kohle größer ausfallen kann, wie B 3 zeigt.

Beispiel. Eine 2_4-Verbund-Schnellzuglokomotive mit 120 qm Heizfläche, deren 2 m große Treibräder in der Sekunde sich viermal umdrehen, entsprechend einer Fahrgeschwindigkeit v = 90 km in der Stunde = 25 m in der Sekunde, entwickelt auf 1 qm Heizfläche nach obiger Tabelle 7 Pferde, mithin insgesamt N = 120 · 7 = 840 Pferdestärken. Ihre Zugkraft Z bei 90 km Fahrt beträgt, da $N = \frac{Z \cdot v}{75}$, also $840 = \frac{Z \cdot 25}{75}$ ist, Z = 2520 kg.

Soll dieselbe Lokomotive einen Zug mit 45 km in der Stunde (= 2 Treibachsumdrehungen in 1 Sekunde) befördern, so kann sie jetzt nach der Tabelle 120 · 5,2 = 624 Pferdestärken leisten und ihre Zugkraft beträgt $Z = \frac{75 \cdot 624}{12{,}5} = 3744$ kg.

Die Lokomotive vermag also jetzt bei der geringeren Fahrgeschwindigkeit einen schwereren Zug zu befördern, was sich oben aus der allgemeinen Formel bereits ergab. Neuere Lokomotiven*) leisten bei voller Beanspruchung:

A. Lokomotiven der preußischen Staatsbahnen: 1. $^2/_4$-Schnellzuglokomotive (90 km/St. Abb. 164 bis 169) a) Zwilling (Heizfläche 118 qm) 700 Pferdestärken; b) Verbund (Heizfläche 118 qm) 820 Pferdestärken. 2. $^3/_3$-Güterzuglokomotive (40 km St.) a) Zwilling (Heizfläche 124 qm) 500 Pferdestärken; b) Verbund (Heizfläche 116 qm) 560 Pferdestärken. 3. $^4/_5$-Verbund-Güterzuglokomotive (40 km/St., Heizfläche 144 qm, Abb. 170) 700 Pferdestärken. 4. $^3/_3$-Nebenbahn-Tenderlokomotive (Heizfläche 60 qm) bei 40 km St. 250 Pferdestärken. — B. Ausländische Lokomotiven: 1. $^2/_4$-Verbund-Schnellzuglokomotive der französischen Nordbahn (4 Dampfcylinder, Heizfläche $175^1/_2$ qm) bei 90 km St. 1200 Pferdestärken. 2. $^3/_4$-Verbund-Schnellzuglokomotive der Jura-Simplonbahn (Schweiz) (3 Cylinder, Heizfläche 140,3 qm) bei 50 km St. 1000 Pferdestärken. 3. $^3/_5$-Verbund-Schnellzuglokomotive der Gotthardbahn (Abb. 223, 4 Cylinder, Heizfläche 165 qm) bei 90 km/St. 1200 Pferdestärken. 4. $^3/_5$-Verbund-Schnellzuglokomotive der österreichischen Staatsbahn (Abb. 225, 2 Cylinder, Heizfläche 207,9 qm) bei 65 km St. 1300 Pferdestärken. 5. $^2/_5$-Verbund-Schnellzuglokomotive der Philadelphia und Readingbahn (Abb. 224, 4 Cylinder, Heizfläche 171 qm) bei 100 km St. 1300 Pferdestärken. 6. $^4/_6$-Verbund-Güterzuglokomotive der Northern-Pacificbahn (Amerika) (2cylindrig, Heizfläche 274 qm) bei 26 km/St. 1200 Pferdestärken.

Aus vorstehender Zusammenstellung erkennt man, wie leistungsfähig, namentlich im Auslande, die heutigen Lokomotiven sind.

Der Lokomotivkessel. Der Kessel, von dem Abb. 165 einen Längsschnitt durch die Mitte gibt, besteht in der Hauptsache aus einem cylindrischen, von einem Bündel enger Röhren — Heiz-, Feuer- oder Siederöhren genannt — durchzogenen Vorderteil, dem Langkessel, und einem kistenartigen hinteren Teile, der Feuerkiste. Diese enthält im Inneren eine ähnlich gestaltete, unten offene Feuerbüchse mit dem Rost, unter den der Aschenkasten gehängt ist. Liegen alle Räder vor der Feuerkiste, wie in der Regel bei den Güterzuglokomotiven, so liegt auch der Rost gewöhnlich wagerecht. Ist ein Räderpaar unterhalb der Feuerbüchse angeordnet, was der Lastverteilung und des ruhigen Ganges wegen bei den Schnellzuglokomotiven (Abb. 165) und manchen anderen üblich ist, so muß der Rost geneigt liegend eingebaut werden, falls man nicht dem Kessel eine besonders hohe Lage giebt, wie dies bei neueren amerikanischen Lokomotiven der Fall ist (Abb. 224 u. 228), deren Kessel dann nach Abb. 173 auch eine wagerecht begrenzte Feuerkiste erhalten kann. An das vordere Ende des Langkessels ist die durch eine Thür verschließbare Rauchkammer mit dem Schornstein angeschlossen. In sie münden die Heizröhren sowie die Ausströmungsrohre des in den Cylindern verbrauchten Dampfes. Unten ist sie gewöhnlich mit einem besonderen Aschenfallrohr (mit Deckelverschluß) versehen (vergl. Abb. 165). Oberhalb der Heizrohrmündungen ist ein Drahtsieb oder eine durchlöcherte Blechtafel (Funkenfänger) gelegt, um das Ausprühen von Funken durch den Schornstein zu mildern. Gar oftmals sind durch den Funkenauswurf Brandschäden, namentlich in Wald- und Heidegegenden entstanden, für die dann die betreffende Bahnverwaltung Entschädigung zu zahlen hat. Je schwerer eine Lokomotive arbeitet, desto mehr unverbrannte Kohlenteilchen (Flugasche) werden durch die Heizröhren hindurchgerissen. Sie sammeln sich unten in der Rauchkammer an und können beim Stillstand der Lokomotive leicht durch das Aschenfallrohr entfernt werden. Seit einigen Jahren wird nach amerikanischem Vorbilde die Rauchkammer wesentlich länger als sonst üblich war, gemacht, namentlich bei denjenigen Lokomotiven, die lange Strecken zu durchfahren haben (vergl. Abb. 225). Dadurch wird der Funkenauswurf und das Verstopfen der unteren Siederöhren gemildert.

Die Ausströmungsrohre der Dampfcylinder tragen oben in der Rauchkammer ein gemeinsames, nach oben hin trichterförmig verengtes Mundstück, das Blasrohr. Dieser an sich so einfache Rohrstutzen ist für den Lokomotivbetrieb von besonderer Wichtigkeit, er ist die Lunge der Lokomotive. Infolge der Verengung der Ausströmung erhält der in den Schornstein entweichende Auspuffdampf eine größere Spannung, so daß er mit

*) 1) Man pflegt die Gesamtzahl der Radachsen als Nenner, die der gekuppelten Achsen als Zähler eines echten Bruches auszudrücken. $^2/_4$-Lokomotive bedeutet also, daß von den vorhandenen 4 Radachsen 2 gekuppelt sind. 2) Über Verbundlokomotiven vergl. näheres auf S. 219.

großer Geschwindigkeit aus der Blasrohrmündung entweicht und dabei die ihn umgebenden Feuergase mit sich fortreißt. Hierdurch tritt eine Luftverdünnung in der Rauchkammer und damit in den Heizröhren und im Feuerraum ein. Die atmosphärische Luft ihrerseits dringt nun infolge ihrer größeren Pressung kräftig durch die Rostspalten in das Brennmaterial, gibt ihren Sauerstoff an die Kohlenteilchen ab, erzeugt dadurch eine lebhafte Verbrennung mit hoher Temperatur und strömt, in Feuergase umgewandelt, durch die Siederöhren nach der Rauchkammer hin ab, um von hier mit dem Dampfstrahl durch den Kamin hindurch ins Freie befördert zu werden. Man nennt diesen Verbrennungsvorgang eine Verbrennung mit künstlichem Zuge, im Gegensatz zu einer solchen mit natürlichem Zuge, den man durch hohe Schornsteine bei feststehenden Dampfkesseln und sonstigen Feuerungsanlagen erzeugt. Beim natürlichen Zuge kann man auf 1 qm Heizfläche höchstens 20—30 kg verdampftes Wasser in der Stunde rechnen, läßt aus wirtschaftlichen Gründen aber in der Regel nur 12 bis 15 kg zu, während man bei Lokomotiven

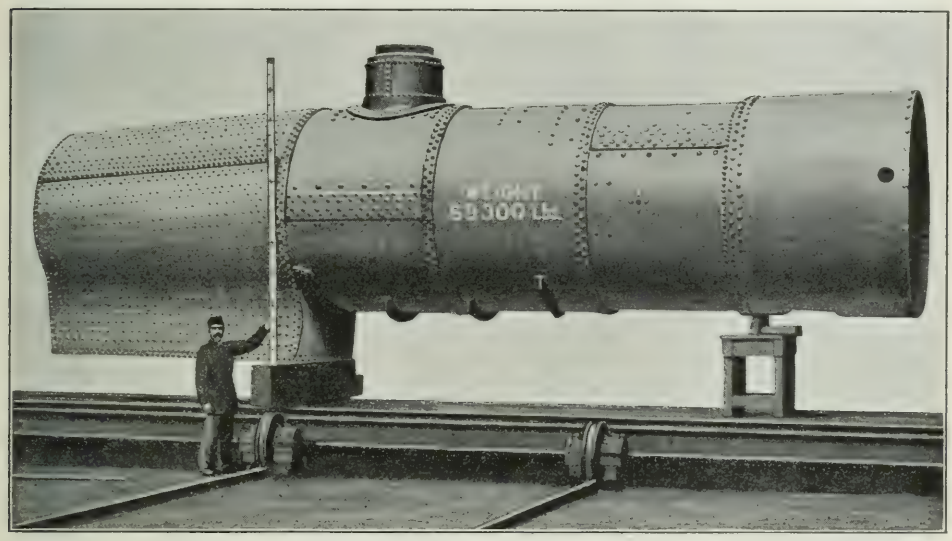

173. **Kessel einer neueren amerikanischen Riesenlokomotive.**

Abb. 173 u. 175 gehören nach „The Engineer" einer 1898 erbauten zehnrädrigen Lokomotive von 104400 kg Gewicht an. Der Kessel ist einschließlich Rauchkammer 10 m lang und an der Feuerbüchse 2,5 m hoch. Der Langkessel hat 2,1 m Durchmesser, enthält 355 Heizröhren und ist für einen Dampfdruck von 14 Atmosphären bestimmt. Die Rostfläche ist 3 m lang und 1 m breit. Die gesamte Heizfläche ist 309 qm Das Gewicht des Kessels beträgt 26920 kg.

40—60 kg, ja bei den stärksten neueren Schnellzuglokomotiven selbst bis zu 65 kg Dampf stündlich auf 1 qm Heizfläche entwickeln muß. Eine derartige starke Verdampfung kann nur durch künstlichen Zug erreicht werden.

Auch der Schornstein ist von erheblichem Einfluß auf die Feueranfachung. Diese kann durch Verengern oder Erweitern desselben verstärkt oder verringert werden, desgleichen durch Verlängern oder Verkürzen des Schornsteines, endlich auch durch Tiefer- oder Höhersetzen des Blasrohres. Grundregel bleibt aber in jedem Falle die genaue zentrale Lage der Blasrohrmündung zum Schornsteinquerschnitt, sonst sinkt die Blasrohrwirkung erheblich herab, und die Dampfentwickelung der Lokomotive ist wesentlich verschlechtert. Man sieht, die gute Feueranfachung hängt von einer ganzen Reihe sorgfältig zu bemessender Größen ab, und die Aufgabe, hier das Richtige zu treffen und Klarheit in den Zusammenhang zwischen Blasrohr- und Schornsteinwirkung zu bringen, ist schwierig. An der Lösung derselben haben sich zahlreiche Ingenieure schon in der ersten Zeit nach Einführung der Eisenbahnen versucht.

Deutsche Gelehrte haben auch theoretisch die Sache behandelt, gestützt auf die Resultate, die der Obermaschinenmeister Prüsmann 1861 in Lingen bei seinen Versuchen erzielte, wonach ein konischer Schornstein besser wirken sollte als ein cylindrischer. Dieses Ergebnis und damit auch die Theorie über die bessere Wirkung des konischen Schornsteins ist aber nicht stichhaltig,

da die grundlegenden Versuche des Jahres 1861 leider fehlerhaft sind. Verfasser dieses hat in den Jahren 1892—1896 umfassende Versuche über die Blasrohrwirkungen angestellt und dabei gefunden, daß die Form der Esse gleichgültig ist, wenn diese nur die richtige Weite zur Höhe hat, und das Blasrohr zu ihr richtig sitzt — ein Ergebnis, das durch Lokomotiven der verschiedensten Länder bestätigt wird. Zu welch absonderlichen Blüten eine irrige Auffassung der Schornsteinfrage geführt hat, möge Abb. 174 zeigen. Man vergleiche den Riesenkamin derselben mit den äußerst kurzen neuerer Lokomotiven in Abb. 224 u. 227.

Eine der wertvollsten Eigenschaften des Blasrohres ist die, daß es die Feueranfachung und dadurch die Dampfentwickelung je nach dem Grade der Beanspruchung der Lokomotive von selbst regelt. Gebraucht die letztere mehr Dampf, z. B. auf Steigungen, so strömt auch mehr Dampf durch das Blasrohr aus. Die Feuergase werden infolge der größeren

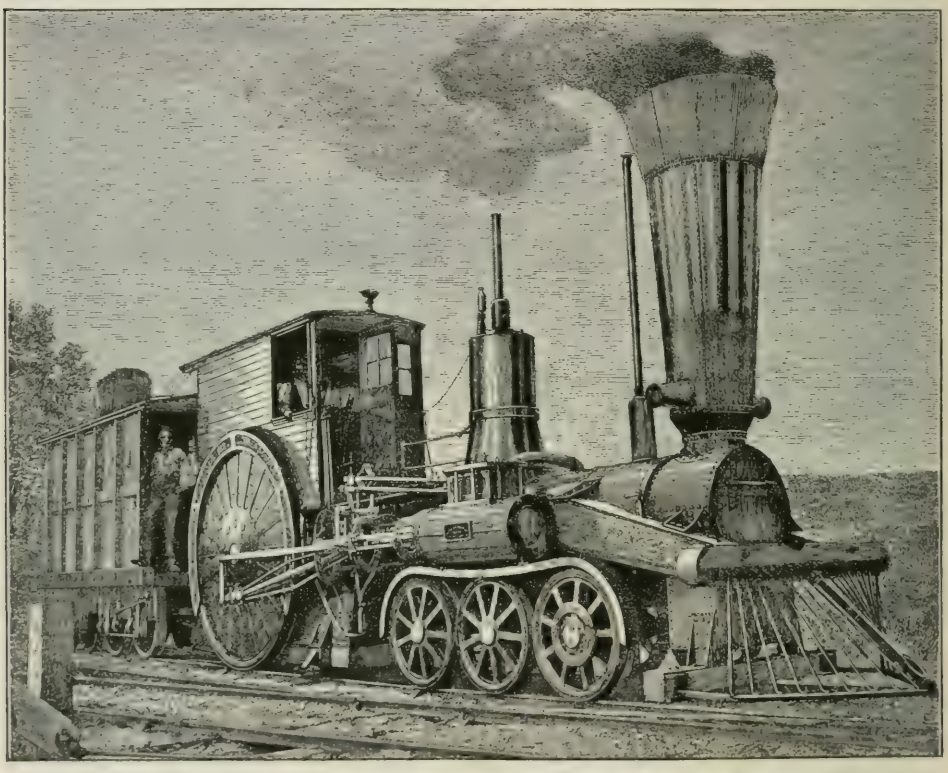

174. Amerikanische Schnellzuglokomotive 1848, gebaut von Norris in Philadelphia.

Ausflußgeschwindigkeit des Abdampfes schneller aus der Rauchkammer abgesaugt, und die Außenluft dringt um so kräftiger in das Feuer ein. Es verbrennt infolgedessen mehr Kohle, und eine stärkere Dampfbildung geht vor sich.

Je größer nun die Rostfläche ist, desto mehr Brennstoff kann auf ihr in der Zeiteinheit verbrannt werden. Der menschliche Arm vermag jedoch eine Rostlänge von höchstens 3 m zu beherrschen, darüber hinaus wird der Kohleneinwurf zu schwierig und ungleich. Rostlängen von 3 m hat man auf belgischen und amerikanischen Bahnen vor einigen Jahren eingeführt, namentlich zwecks Verfeuerung von feiner Kohle. Auf anderen Bahnen geht man nicht gern über $2\frac{1}{2}$ m Länge. Die Rostbreite ist durch die Spurweite der Gleise begrenzt, man kann sie also bei der Normalspur (1435 mm) in der Regel höchstens etwa 1 m wählen, falls man nicht, wie beim Wootten-Kessel, die Rostfläche über das Radgestell legt. In Europa ist diese Bauart jedoch nur bei einer beschränkten Anzahl belgischer Lokomotiven gewählt worden. Die deutschen und englischen Personen- und Güterzuglokomotiven zeigen Rostflächen von etwa $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{4}$ qm.

Amerikanische Lokomotiven sind vereinzelt sogar mit 7 qm und selbst 8 qm großen Rostflächen ausgeführt worden. Neuerdings hat man nach englischem Vorbilde ziemlich allgemein die Feuerbüchse unterhalb der Heizröhren mit einem kurzen Gewölbe aus feuerfesten Steinen ausgestattet, wodurch eine bessere Verbrennung, Schutz der Siederohrenden und geringerer Funkenauswurf erzielt wird.

Die Verbrennungstemperaturen in der Feuerbüchse sind sehr hohe, man kann bei Koksfeuerung 1300° C, bei Steinkohlenfeuerung 1150° C annehmen. In die Rauchkammer treten die Heizgase je nach Bauart des Kessels und der Fahrgeschwindigkeit mit etwa 250° bis 500° C. ein. Es werden ihnen also im Mittel 800° Wärme entzogen.

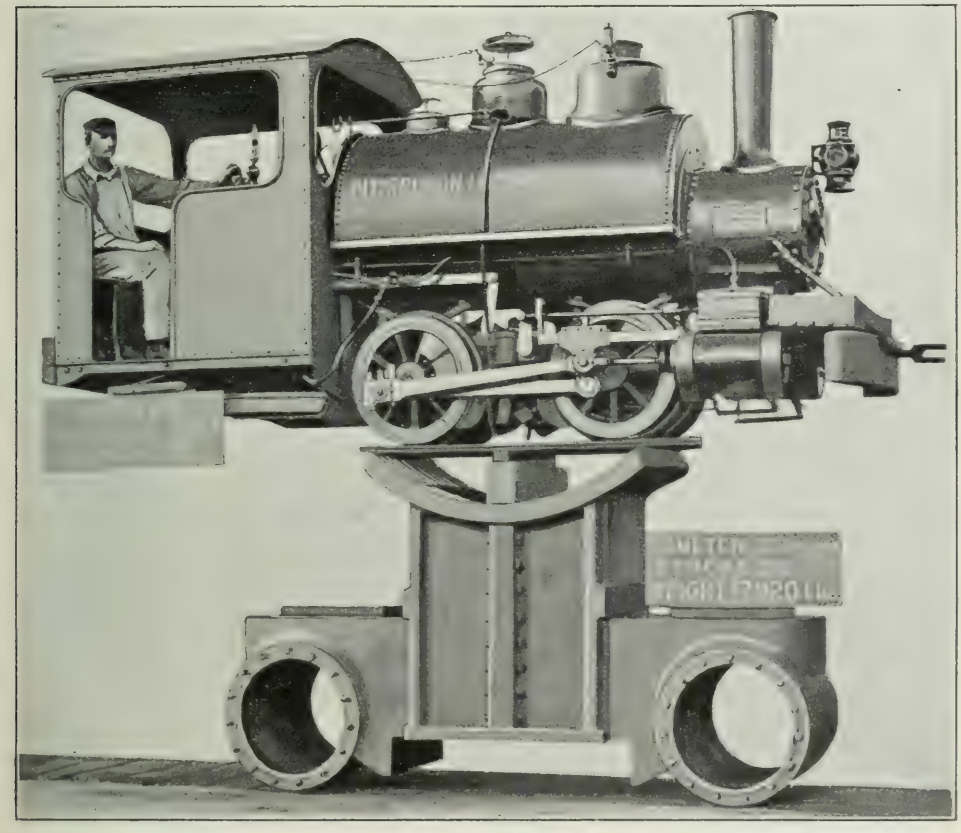

175. Schmalspur-Tenderlokomotive von 5675 kg Gewicht auf dem 8135 kg schweren Gußstück der Dampfzylinder einer neueren amerikanischen Riesenlokomotive.

Wo bleiben diese? Feuerbüchse und Heizröhren sind ringsum von Wasser umgeben, und Wasser verdampft bei 100° C. Um das Erglühen der Bleche und die Gefahr einer Kesselexplosion zu verhüten, muß das Wasser mindestens 10 cm über dem höchsten Punkte der Feuerbüchsdecke stehen. Da heutigestags in den Lokomotivkesseln ein Dampfdruck von 10 bis 12 Atmosphären Überdruck (= 10 bis 12 kg auf 1 qcm), auf manchen Bahnen sogar von 15 kg auf 1 qcm erzeugt wird, so herrscht im Kesselinneren — je nach dem Drucke — eine Temperatur von 180 bis 200° C. Mithin gehen die großen Wärmemengen, die die Heizgase abgeben, in das Kesselwasser über und verwandeln es rasch in Dampf von verlangter Spannung (vergl. hierüber auch S. 220).

Als Baustoff für die Feuerbüchse nimmt man der guten Wärmeleitung wegen in Europa Kupfer; in Amerika wird meistens Flußeisen (in geringer Wandstärke) verwendet. Für die Heizröhren wird dünnes Messing (England) oder besser Eisenblech von 2 bis

3 mm Dicke genommen. Eine so geringe Wandstärke ist zulässig, weil man den Durchmesser der Röhren klein (40 bis 55 mm) wählt. Aus diesem Grunde können auch recht viele der engen Röhren in einem Kessel untergebracht werden, wodurch die wasserbespülte Heizrohrfläche größer ausfällt, als wenn wenige Röhren von größerer Weite eingebaut würden. Unsere heutigen Lokomotiven enthalten 180 bis 250 Heizröhren von $3^1/_2$ bis $4^1/_2$, zuweilen auch 5 m Länge. In besonders starken Lokomotiven steigt ihre Zahl sogar auf 400 und mehr. Die durch die Heizröhren gegebene Heizfläche nennt man die indirekte, diejenige der Feuerbüchse die direkte und die Summe beider die Gesamtheizfläche. Diese betrug bei dem im Jahre 1829 siegreichen „Rocket" (25 Heizröhren!) nur 12,8 qm, bei unseren heutigen großen Lokomotiven schwankt sie zwischen 100 und 175 qm und beträgt bei den neuen $^4/_5$-Lokomotiven der Arlbergbahn 250 qm, bei einer Anzahl amerikanischer Lokomotiven 300 qm und mehr. Man sieht, die Lokomotive ist in 70 Jahren gewaltig gewachsen. Dieses veranschaulicht auch so recht Abb. 175, auf der eine Fabrik-Tenderlokomotive von 5675 kg Gewicht dargestellt ist, wie sie bequem Platz findet auf dem 8135 kg schweren Gußstücke der beiden Dampfcylinder einer neueren amerikanischen Riesenlokomotive. „Rocket" wog nur 4572 kg.

Wegen des hohen Dampfdruckes muß der Kessel sehr kräftig gebaut werden. Der Langkessel hat Walzenform, ist daher in sich steif, wenn nur die Blechstärke genügend groß ist.

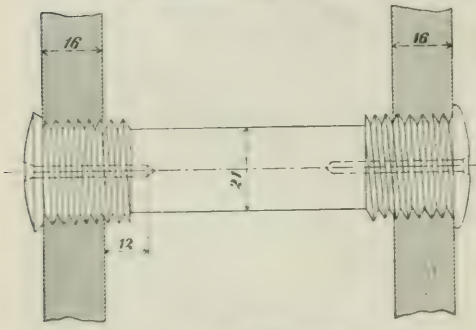

176. Stehbolzen.

Der Hinterkessel dagegen zeigt, abgesehen von seiner äußeren Decke, ebene Wände. Diese würden aber unter der Wirkung des Dampfdruckes ihre Form verlieren, sich ausbauchen und aufreißen, zumal in der kupfernen Feuerbüchse. Man muß sie deshalb aussteifen und schraubt zu dem Zwecke nach Abb 176 in etwa je 10 cm Abstand kupferne „Stehbolzen" in die Kupfer- und Eisenwände, so daß nur noch kleine freie Flächen von ungefähr 10 qcm Größe dem Dampfdrucke ausgesetzt sind. Der Hinterkessel enthält einige Hundert dieser Stehbolzen, der Riesenkessel der Abb. 173 sogar gegen 1100. Ebenso wird die flache Decke der inneren Feuerbüchse entweder durch sogenannte Deckenbarren oder häufiger durch eiserne Schraubenbolzen — hier Deckenanker genannt — gegen die äußere gewölbte Eisendecke wirksam versteift, was auch mit allen sonstigen schwachen Stellen, sei es durch Anker, sei es durch besondere Blechkonstruktionen, geschieht (Abb. 165 bis 167).

Da infolge der Wärmewirkung beim Anheizen bezw. Erkalten der Lokomotive die kupferne Feuerbüchse sich etwas gegen die Eisenhülle verschiebt, so erleiden die Stehbolzen starke Biegungsspannungen, infolge deren sie an einzelnen Stellen im Laufe der Zeit brechen und zwar nahe der Blechwand. Da dieses aber für die Sicherheit des Kessels höchst nachteilig ist, so gibt man durch Anbohren der beiden Bolzenenden (Abb. 176) dem Führer ein Mittel an die Hand, solche Brüche sofort erkennen zu können. Es wird nämlich das Kesselwasser im Falle eines Bruches durch den inneren Druck als kleiner, aber kräftiger Strahl durch die Bohrung nach außen oder in das Feuerbüchsinnere getrieben. Derartige Bohrungen werden baldigst verkeilt und die schadhaften Bolzen in der Werkstatt ausgewechselt.

Die vorgenannte Wärmewirkung beeinflußt auch in sehr kräftiger Weise die Kessellänge, die sie um 10 mm und mehr vergrößert (Anheizen) und wieder verkleinert (Abkühlen). Der Kessel darf deshalb nur an dem einen Ende und zwar an dem kühlsten (Rauchkammer) fest mit dem Rahmengestell verbunden werden und muß im übrigen frei in der Längsrichtung verschiebbar auf diesem aufruhen, anderenfalls würde der Zusammenhang der Lokomotive bald gelockert und der Kessel in den Nietnähten überhaupt nicht dampf- und wasserdicht zu halten sein.

Bei der starken Dampfentwickelung innerhalb der ganzen Wasserschicht im Kessel wallt das kochende Wasser an seiner Oberfläche, wodurch dem Dampfe viel Wasser beigemengt wird. Dieses darf aber nicht in die Arbeitscylinder gelangen. Es ist nicht zusammendrückbar, würde also, wenn zwischen Dampfkolben und Cylinderdeckel in größerer Menge eingeschlossen, letzteren oder gar den Cylinder leicht zertrümmern können, wie wiederholt schon vorgekommen ist. Man versieht deshalb den Langkessel nach dem Vorgange von Hackworth (1830) mit einem hohen Aufsatz, Dom genannt, und entnimmt aus diesem den Dampf für den Cylinder, da er hier am trockensten ist. Häufig scheidet man

das Dominnere von dem Kessel noch durch durchlöcherte Blechplatten oder dergl. (vergl. Abb. 165) ab, damit das Kesselwasser noch mehr von der Dampfentnahmestelle zurückgehalten wird. An den Dampfcylindern sitzen zudem Hähne oder Ventile, um etwa in ihnen vorhandenes Wasser schleunigst ins Freie ablassen zu können.

Kesselausrüstung. Jeder Lokomotivkessel muß nach gesetzlicher Vorschrift mit besonderen Teilen ausgerüstet sein, die stets die Höhe des Dampfdruckes, die Wasserfüllung, namentlich den zulässig tiefsten Stand des Wasserspiegels anzeigen, die ferner das verbrauchte Kesselwasser ersetzen und ein zu starkes Anwachsen des Dampfdruckes thunlichst verhindern. Hierzu dienen die Dampfdruckmesser (Manometer), die Wasserstandszeiger, die Speisevorrichtungen (Pumpen) und die Sicherheitsventile. Letztere öffnen sich selbstthätig und lassen den überschüssigen Dampf ins Freie entweichen, sobald der Dampfdruck die für jeden Kessel vorgeschriebene Grenze überschreitet. Außerdem muß jede Lokomotive eine Dampfpfeife für die Signalgebung besitzen, sowie eine Bremsvorrichtung zum Anhalten.

Durch den Verbrauch des Dampfes in der Maschine sinkt der Wasserspiegel im Kessel. Führer und Heizer erkennen dieses mit Hilfe der Wasserstandszeiger, die in der Regel

177. Explodierte Lokomotive bei Dingen nahe Hildesheim, 29. Juni 1894.

aus einem Wasserstandsglase (Glasröhre) und 2 bis 3 Probierhähnen bestehen (vergl. W u. P in Abb. 169). Zerspringt das Glas, so treten die in verschiedener Höhenlage angebrachten Probierhähne in Benutzung. Der obere Hahn soll, geöffnet, bei richtigem Wasserstande stets Dampf geben, der untere dagegen, der in der Linie des zulässig niedrigsten Wasserstandes sitzt, stets Wasser. Gibt auch er Dampf, so liegt Wassermangel im Kessel vor. War kurz zuvor das Wasser im Glase noch sichtbar oder durch den Hahn nachgewiesen, so kann die Gefahr durch Speisen des Kessels abgewendet werden. In zweifelhaften Fällen muß aber das Feuer sofort vom Roste entfernt werden, denn es können möglicherweise die vom Wasser entblößten Wandungen bereits erglüht sein. Füllt in solchem Falle der Maschinist Wasser auf, so erfolgt plötzlich eine starke Dampfentwickelung. Können dann die Sicherheitsventile den überschüssigen Dampf nicht entweichen lassen, so steigert sich der Dampfdruck über den normalen oft erheblich. Falls nun die schwächste Stelle des Kessels dem Drucke nicht mehr gewachsen ist, gibt sie nach, und die Explosion mit ihren oft gräßlichen Folgen tritt ein. Die Zertrümmerung eines so zerstörten Kessels ist meistens recht gründlich. Die einzelnen Kesselteile werden weit weggeschleudert und richten oftmals auf ihrer Flugbahn noch viel Unheil an. Abb. 177 zeigt das Bild einer im Jahre 1894 explodierten Güterzuglokomotive. Der Mantel des Langkessels, der Schornstein und Dom waren hier in mehrere Stücke gerissen und lagen über 60 m weit zerstreut umher. Die Heizröhren waren infolge des plötzlich ringsum fehlenden Druckes durch das aus dem Inneren des Kessels hervorschießende Kesselwasser ausgebaucht, während

sie an ihren Enden in den beiden Rohrwänden festgehalten wurden. — Infolge sehr gründlicher Kesselbeaufsichtigung von Amts wegen kommen in Deutschland weniger Explosionen vor als im Auslande. Die amerikanischen Bahnen können sich rühmen, bislang die zahlreichsten Explosionen verzeichnet zu haben.

Zum Kesselspeisen, d. i. Auffüllen des Kessels mit Wasser, besaßen die älteren Lokomotiven je zwei mit Kolben und Ventilen versehene Speisepumpen unter oder neben dem Kessel, die von der Treibachse oder dem Kreuzkopfe der Kolbenstange angetrieben wurden. Sie saugten das Wasser aus dem Tender an und drückten es in den Kessel. Während der Fahrt konnten sie durch einfache Handgriffe leicht in und außer Thätigkeit gesetzt werden. Beim Stillstand der Lokomotive hörte aber das Pumpen auf. Der Führer mußte im Bedarfsfalle eigens eine Zeitlang auf dem Bahnhofe spazieren fahren. Um die hiermit — namentlich auf größeren Stationen — verbundenen Unbequemlichkeiten und Störungen zu beschränken, trafen einzelne Verwaltungen die Einrichtung, daß die Lokomotiven zwecks Kesselspeisung mit ihren Treibrädern auf ein in das Gleise einer Feuergrube eingebautes Rollenpaar fahren konnten. Die Treibachse und damit die Pumpen ließen sich nun bewegen, ohne daß die Lokomotive ihren Platz verließ. Anderswo wieder rüstete man die Lokomotive mit einer Handpumpe aus, die vom Personale während des Stillstandes in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Ein wesentlicher Fortschritt schon war es, als Anfang der 50er Jahre kleine Dampfpumpen (von Borsig-Berlin u. a.) zur Einführung gelangten, die durch den Kesseldampf betrieben wurden. Die Pumpen versagten aber oft und waren nicht selten reparaturbedürftig. Auch förderten sie das Wasser — von wenigen Ausnahmen abgesehen — kalt in den Kessel. Das war auch ein böser Übelstand, wie wir weiter unten noch sehen werden.

Mit großer Freude wurde es daher begrüßt, als 1858 der Franzose Giffard die Kesselspeisung in gänzlich neuer Weise bewirkte. Die schon lange vor ihm bekannte und mehrfach zu anderen Zwecken ausgenutzte Eigenschaft eines Wasser- oder Dampfstrahles beim Durchströmen von Düsen — vergl. auch das über „Blasrohr" oben Gesagte — verwertete er in einer höchst einfachen Vorrichtung, Injekteur oder Injektor, später Dampfstrahlpumpe genannt. Indem er hiermit das Wasser vermöge der lebendigen Kraft eines Dampfstrahles in den Kessel trieb, gab er dem Lokomotivbetriebe nicht nur eine erhebliche Vereinfachung, sondern auch die unerläßliche Betriebssicherheit. Der Giffard-Injektor erfuhr in den folgenden Jahren bis auf die Neuzeit hinein mannigfache Abänderungen. Wohl kein anderer Lokomotivteil ist von den Maschineningenieuren so oft durchgearbeitet und umgeformt worden, wenngleich sein Grundgedanke stets unverändert blieb. Etwa Mitte der 70er Jahre waren die Kolbenpumpen nahezu vollständig auf den Lokomotiven durch den Injektor verdrängt, der seitdem unbestrittener Alleinherrscher geblieben ist.

Fast alles Speisewasser enthält neben mechanisch beigemengten Verunreinigungen auch gelösten Kalk, Gips oder Magnesia. Diese Stoffe schlagen sich nun in hoher Temperatur, wie sie das Kesselwasser zeigt, sofort nieder und bilden dann Kesselstein, diesen ärgsten Feind der Lokomotivkessel. Wollte man daher das Speisewasser zwecks schnellerer Erwärmung an der Feuerkiste einführen, weil hier die relativ höchste Temperatur im Kesselwasser herrscht, so entstanden in dem schmalen Wasserraume um die Feuerbüchse herum in kurzer Zeit starke Kesselstein- und Schlammablagerungen, die nicht nur die Wärmeabgabe der Feuergase an das Wasser behindern würden, sondern auch ein Abbrennen der Feuerbüchsbleche, Abbrechen der Stehbolzen u. s. w. zur Folge hätten. Man läßt deshalb das Speisewasser jetzt auch stets nahe der Rauchkammer in den Kessel eintreten und sucht möglichst reines Wasser zu verwenden, erforderlichenfalls verschafft man sich solches durch vorherige künstliche Reinigung.

Mechanisch beigemengte Verunreinigungen können durch Filter (Sand, Kies u. s. w.) beseitigt werden. Die aufgelösten Stoffe entfernt man in verschiedener Weise, und zwar fällt man z. B. den kohlensauren Kalk und die Magnesia durch Kalk oder Ätznatron, den Gips durch Soda. Die oft marktschreierisch angepriesenen Geheimmittel zur Verhinderung der Kesselsteinbildung sind ziemlich wertlos. Petroleum leistet mitunter gute Dienste, indem es das Ansetzen von Kesselstein an die Wandungen und sein Festbrennen verhindert, so daß er bei dem Reinigen (Auswaschen) des Kessels, das in manchen Bezirken allwöchentlich vorzunehmen ist, leicht entfernt werden kann. Es ist oft erstaunlich, welche Kesselsteinmengen und in welcher dicken Schicht trotzdem aus manchen Lokomotiven entfernt werden.

Reines Speisewasser ist für die Lebensdauer der Kessel von hervorragender Bedeutung, wie anderseits unreines die Kessel zerstört, zu kostspieligen Ausbesserungen derselben Anlaß

gibt und ihre Verdampfungsfähigkeit sehr beeinträchtigt. Manche Eisenbahnverwaltungen haben darum oftmals lange, teuere Wasserleitungen gelegt, um ihre Lokomotivstationen mit gutem Wasser (Fluß- oder Gebirgswasser) versehen zu können. Die Wirkung solcher Anlagen spiegelt sich in den geringeren Kesselreparaturen ihrer Hauptwerkstätten vorteilhaft wieder.

Einteilung der Lokomotiven. Aus den Ausführungen des ersten Abschnittes erkennt man schon ohne weiteres, daß wir je nach der Betriebsart der Bahn Reibungs- und Zahnradlokomotiven zu unterscheiden haben, und bei letzteren wieder reine Zahnradlokomotiven und vereinigte Zahnrad- und Reibungslokomotiven. Die Reibungslokomotiven sind verschieden in ihrer Bauart und ihren Abmessungen, je nachdem sie bestimmt sind für Haupt-, Neben- oder Kleinbahnen. Die Hauptbahnlokomotiven zerfallen wiederum in solche für Schnellzüge, Personenzüge, Güterzüge, gemischte Züge (d. h. Güterzüge mit Personenbeförderung) und für den Rangier- oder Verschiebedienst. Alle Lokomotiven sind entweder solche mit besonderem Vorratswagen für Wasser und Kohle (Schlepptender oder kurz Tender genannt), oder solche, die diese Vorräte über, unter, neben und hinter dem Kessel mitführen. Letztere heißen Tenderlokomotiven

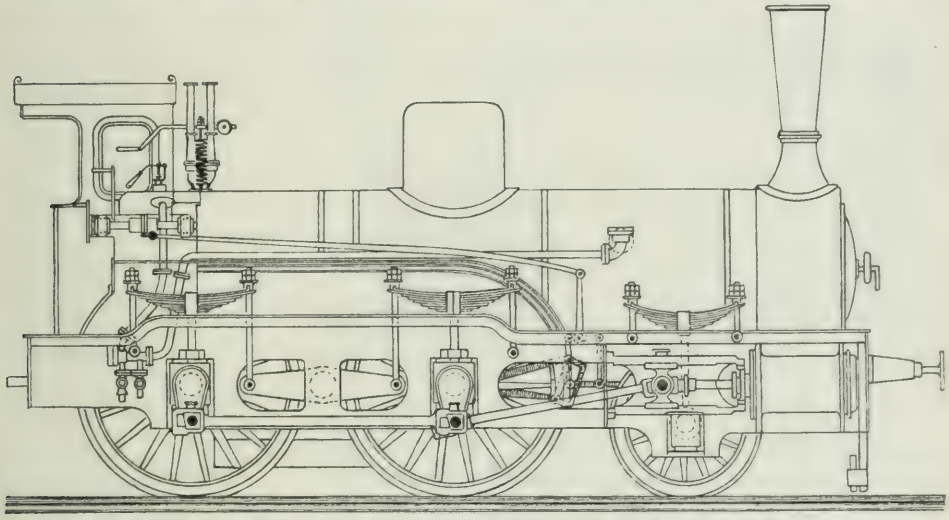

178. Ansicht einer 2 3 Personenzuglokomotive mit vorderer Laufachse und Außenrahmen.

(Abb. 175), im Gegensatze zu den Lokomotiven mit Schlepptender (Abb. 226). Tenderlokomotiven finden auf Hauptbahnen für den Verschiebedienst Verwendung, desgleichen für das Befördern von Personen- und Güterzügen auf kurzen Linien. Auf Nebenbahnen sind sie die vorherrschend, auf Kleinbahnen die ausschließlich benutzte Gattung, soweit nicht andere Betriebsarten, wie Preßluft, Gas und Elektrizität hier gewählt sind.

Ferner hat man sie nach gewissen Einzelheiten in der Bauart zu unterscheiden, die der Lokomotive ein besonderes Gepräge verleihen, so z. B. nach der Lage der Cylinder, ob innerhalb oder außerhalb der Rahmen, d. h. Lokomotiven mit Innen- oder Außencylindern*); nach der Lage der Rahmen, ob diese innerhalb oder außerhalb der Räder angeordnet sind, d. h. Lokomotiven mit Innenrahmen (Abb. 164 u. 170) oder mit Außenrahmen (Bauart Hall, Abb. 178 u. 225); nach der Zahl und Gruppierung der Radachsen, z. B. dreiachsige Lokomotiven mit einer Laufachse (Abb. 178), desgl. vierachsige mit Drehgestell (Abb. 164 u. 227) desgl. nur mit Treib- und Kuppelachsen (Abb. 175, 218, 221 u. 222) u. s. w.

Nach der Art der Dampfausnutzung endlich teilt man sie ein in solche mit einfacher Dampfdehnung, das sind Lokomotiven mit Zwillingswirkung und solche mit zweifacher Dampfdehnung, das sind Lokomotiven mit Verbundwirkung (Verbundlokomotiven). Hierüber vergl. näheres auf S. 219.

*) Innencylinder sind in England beliebt, die übrigen Eisenbahnländer ziehen Außencylinder vor.

sie an ihren Enden in den beiden Rohrwänden festgehalten wurden. — Infolge sehr gründlicher Kesselbeaufsichtigung von Amts wegen kommen in Deutschland weniger Explosionen vor als im Auslande. Die amerikanischen Bahnen können sich rühmen, bislang die zahlreichsten Explosionen verzeichnet zu haben.

Zum Kesselspeisen, d. i. Auffüllen des Kessels mit Wasser, besaßen die älteren Lokomotiven je zwei mit Kolben und Ventilen versehene Speisepumpen unter oder neben dem Kessel, die von der Treibachse oder dem Kreuzkopfe der Kolbenstange angetrieben wurden. Sie saugten das Wasser aus dem Tender an und drückten es in den Kessel. Während der Fahrt konnten sie durch einfache Handgriffe leicht in und außer Thätigkeit gesetzt werden. Beim Stillstand der Lokomotive hörte aber das Pumpen auf. Der Führer mußte im Bedarfsfalle eigens eine Zeitlang auf dem Bahnhofe spazieren fahren. Um die hiermit — namentlich auf größeren Stationen — verbundenen Unbequemlichkeiten und Störungen zu beschränken, trafen einzelne Verwaltungen die Einrichtung, daß die Lokomotiven zwecks Kesselspeisung mit ihren Treibrädern auf ein in das Gleise einer Feuergrube eingebautes Rollenpaar fahren konnten. Die Treibachse und damit die Pumpen ließen sich nun bewegen, ohne daß die Lokomotive ihren Platz verließ. Anderswo wieder rüstete man die Lokomotive mit einer Handpumpe aus, die vom Personale während des Stillstandes in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Ein wesentlicher Fortschritt schon war es, als Anfang der 50er Jahre kleine Dampfpumpen (von Borsig-Berlin u. a.) zur Einführung gelangten, die durch den Kesseldampf betrieben wurden. Die Pumpen versagten aber oft und waren nicht selten reparaturbedürftig. Auch förderten sie das Wasser — von wenigen Ausnahmen abgesehen — kalt in den Kessel. Das war auch ein böser Übelstand, wie wir weiter unten noch sehen werden.

Mit großer Freude wurde es daher begrüßt, als 1858 der Franzose Giffard die Kesselspeisung in gänzlich neuer Weise bewirkte. Die schon lange vor ihm bekannte und mehrfach zu anderen Zwecken ausgenutzte Eigenschaft eines Wasser- oder Dampfstrahles beim Durchströmen von Düsen — vergl. auch das über „Blasrohr" oben Gesagte — verwertete er in einer höchst einfachen Vorrichtung, Injekteur oder Injektor, später Dampfstrahlpumpe genannt. Indem er hiermit das Wasser vermöge der lebendigen Kraft eines Dampfstrahles in den Kessel trieb, gab er dem Lokomotivbetriebe nicht nur eine erhebliche Vereinfachung, sondern auch die unerläßliche Betriebssicherheit. Der Giffard-Injektor erfuhr in den folgenden Jahren bis auf die Neuzeit hinein mannigfache Abänderungen. Wohl kein anderer Lokomotivteil ist von den Maschineningenieuren so oft durchgearbeitet und umgeformt worden, wenngleich sein Grundgedanke stets unverändert blieb. Etwa Mitte der 70er Jahre waren die Kolbenpumpen nahezu vollständig auf den Lokomotiven durch den Injektor verdrängt, der seitdem unbestrittener Alleinherrscher geblieben ist.

Fast alles Speisewasser enthält neben mechanisch beigemengten Verunreinigungen aufgelösten Kalk, Gips oder Magnesia. Diese Stoffe schlagen sich nun in hoher Temperatur, wie sie das Kesselwasser zeigt, sofort nieder und bilden dann Kesselstein, diesen ärgsten Feind der Lokomotivkessel. Wollte man daher das Speisewasser zwecks schnellerer Erwärmung an der Feuerkiste einführen, weil hier die relativ höchste Temperatur im Kesselwasser herrscht, so entständen in dem schmalen Wasserraume um die Feuerbüchse herum in kurzer Zeit starke Kesselstein und Schlammablagerungen, die nicht nur die Wärmeabgabe der Feuergase an das Wasser behindern würden, sondern auch ein Abbrennen der Feuerbüchsbleche, Abbrechen der Stehbolzen u. s. w. zur Folge hätten. Man läßt deshalb das Speisewasser jetzt auch stets nahe der Rauchkammer in den Kessel eintreten und sucht möglichst reines Wasser zu verwenden, erforderlichenfalls verschafft man sich solches durch vorherige künstliche Reinigung.

Mechanisch beigemengte Verunreinigungen können durch Filter (Sand, Kies u. s. w.) beseitigt werden. Die aufgelösten Stoffe entfernt man in verschiedener Weise, und zwar fällt man z. B. den kohlensauren Kalk und die Magnesia durch Kalk oder Ätznatron, den Gips durch Soda. Die oft marktschreierisch angepriesenen Geheimmittel zur Verhinderung der Kesselsteinbildung sind ziemlich wertlos. Petroleum leistet mitunter gute Dienste, indem es das Ansetzen von Kesselstein an die Wandungen und sein Festbrennen verhindert, so daß er bei dem Reinigen (Auswaschen) des Kessels, das in manchen Bezirken allwöchentlich vorzunehmen ist, leicht entfernt werden kann. Es ist oft erstaunlich, welche Kesselsteinmengen und in welcher dicken Schicht trotzdem aus manchen Lokomotiven entfernt werden.

Reines Speisewasser ist für die Lebensdauer der Kessel von hervorragender Bedeutung, wie anderseits unreines die Kessel zerstört, zu kostspieligen Ausbesserungen derselben Anlaß

gibt und ihre Verdampfungsfähigkeit sehr beeinträchtigt. Manche Eisenbahnverwaltungen haben darum oftmals lange, teuere Wasserleitungen gelegt, um ihre Lokomotivstationen mit gutem Wasser (Fluß- oder Gebirgswasser) versehen zu können. Die Wirkung solcher Anlagen spiegelt sich in den geringeren Kesselreparaturen ihrer Hauptwerkstätten vorteilhaft wieder.

Einteilung der Lokomotiven. Aus den Ausführungen des ersten Abschnittes erkennt man schon ohne weiteres, daß wir je nach der Betriebsart der Bahn Reibungs- und Zahnradlokomotiven zu unterscheiden haben, und bei letzteren wieder reine Zahnradlokomotiven und vereinigte Zahnrad- und Reibungslokomotiven. Die Reibungslokomotiven sind verschieden in ihrer Bauart und ihren Abmessungen, je nachdem sie bestimmt sind für Haupt-, Neben- oder Kleinbahnen. Die Hauptbahnlokomotiven zerfallen wiederum in solche für Schnellzüge, Personenzüge, Güterzüge, gemischte Züge (d. h. Güterzüge mit Personenbeförderung) und für den Rangier- oder Verschiebedienst. Alle Lokomotiven sind entweder solche mit besonderem Vorratswagen für Wasser und Kohle (Schlepptender oder kurz Tender genannt), oder solche, die diese Vorräte über, unter, neben und hinter dem Kessel mitführen. Letztere heißen Tenderlokomotiven

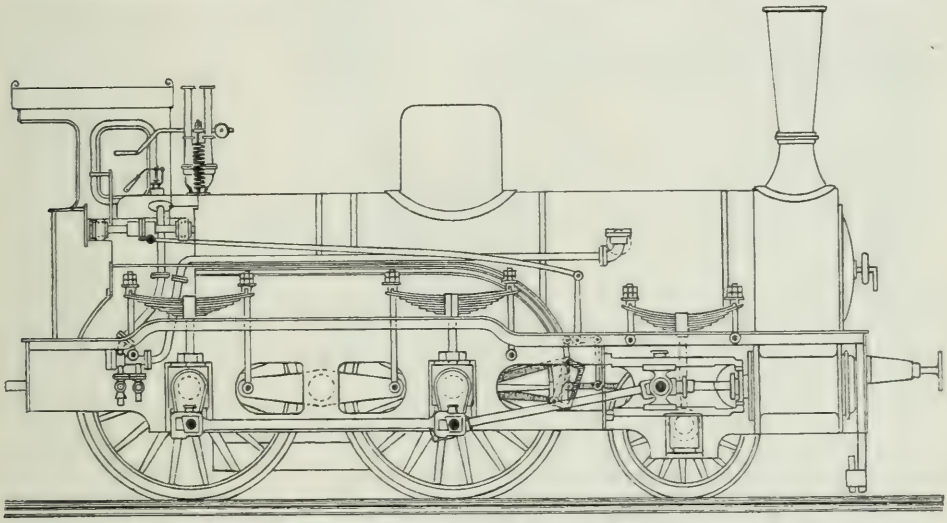

178. Ansicht einer 2 3 Personenzuglokomotive mit vorderer Laufachse und Außenrahmen.

(Abb. 175), im Gegensatze zu den Lokomotiven mit Schlepptender (Abb. 226). Tenderlokomotiven finden auf Hauptbahnen für den Verschiebedienst Verwendung, desgleichen für das Befördern von Personen- und Güterzügen auf kurzen Linien. Auf Nebenbahnen sind sie die vorherrschend, auf Kleinbahnen die ausschließlich benutzte Gattung, soweit nicht andere Betriebsarten, wie Preßluft, Gas und Elektrizität hier gewählt sind.

Ferner hat man sie nach gewissen Einzelheiten in der Bauart zu unterscheiden, die der Lokomotive ein besonderes Gepräge verleihen, so z. B. nach der Lage der Cylinder, ob innerhalb oder außerhalb der Rahmen, d. h. Lokomotiven mit Innen- oder Außencylindern*); nach der Lage der Rahmen, ob diese innerhalb oder außerhalb der Räder angeordnet sind, d. h. Lokomotiven mit Innenrahmen (Abb. 164 u. 170) oder mit Außenrahmen (Bauart Hall, Abb. 178 u. 225); nach der Zahl und Gruppierung der Radachsen, z. B. dreiachsige Lokomotiven mit einer Laufachse (Abb. 178), desgl. vierachsige mit Drehgestell (Abb. 164 u. 227) desgl. nur mit Treib- und Kuppelachsen (Abb. 175, 218, 221 u. 222) u. s. w.

Nach der Art der Dampfausnutzung endlich teilt man sie ein in solche mit einfacher Dampfdehnung, das sind Lokomotiven mit Zwillingswirkung und solche mit zweifacher Dampfdehnung, das sind Lokomotiven mit Verbundwirkung (Verbundlokomotiven). Hierüber vergl. näheres auf S. 219.

*) Innencylinder sind in England beliebt, die übrigen Eisenbahnländer ziehen Außencylinder vor.

Geschichte der Lokomotive.

Noch ehe James Watt 1769 seine erste auf die Arbeiten Papins und die atmosphärische oder Feuer-Maschine Newcomens gegründete Dampfmaschine der Welt übergeben hatte, und ihre gewaltigen Vorteile zunächst für Bergwerkszwecke, sodann für das gewerbliche Leben zu Tage traten, war jener von seinem Freunde Robison (1759) darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Dampfkraft zum Bewegen von Straßenwagen dienen könne. Watt, dem es bekanntlich zuerst gelang, die hin und her gehende geradlinige Kolbenbewegung durch den einfachen (am Spinnrocken und an der Drechslerbank schon längst benutzten) Kurbelmechanismus in eine Drehbewegung umzusetzen, nahm 25 Jahre später (1784) ein Patent auf einen Dampfwagen mit hölzernem, durch Eisenbänder verstärktem oder auch aus dünnem Blech gefertigtem Kessel mit innerem Flammrohr, verfolgte die Sache aber nicht weiter. Die Ausbildung der Kondensations-Niederdruckdampfmaschine und ihre wirtschaftliche Verwertung nahmen ihn ganz in Anspruch.

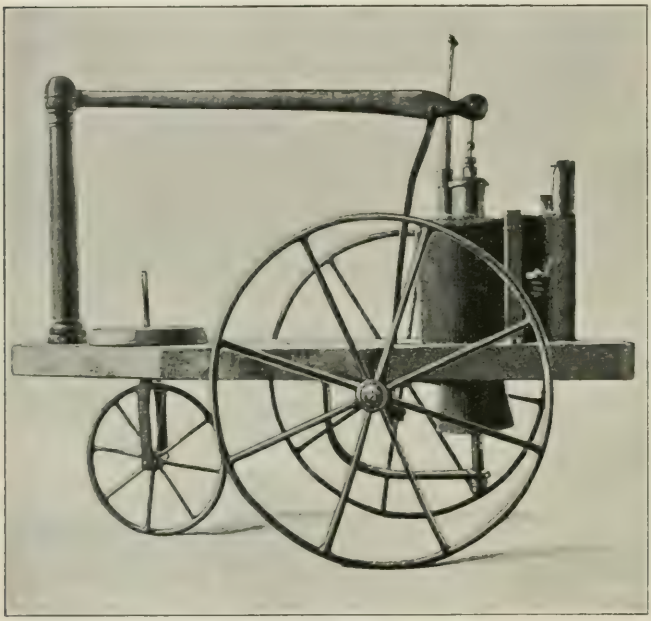

179. Murdocks Lokomotive, 1784.

In anderen Ländern hatten mittlerweile erfinderische Köpfe schon versucht, die Dampfkraft für Fahrzeuge auszunutzen. Es gelang zum erstenmal dem französischen Militäringenieur **Cugnot**, der 1769 ein dreiräderiges Straßenfuhrwerk durch Dampf antrieb. Dasselbe vermochte mit vier Personen belastet eine Fahrgeschwindigkeit von $3^1/_2$ km in der Stunde zu erreichen. Die Dampfcylinder waren einfach wirkend, mit einem Vierweghahn als Dampfsteuerorgan, eine Anordnung, die bereits von Leopold in seinem 1720 in Kassel erschienenen „Theatrum Machinarum" angegeben worden ist. Die Drehbewegung für das Treibrad bewirkte Cugnot durch eine sogenannte Ratsche (Sperrad mit Klinkhebel). Der Dampfkessel dieser ersten Ausführung erwies sich jedoch zu klein. Nach Cugnots Plänen ließ dann die französische Regierung mit einem Aufwande von 16 000 Mark eine größere, zum Fortschaffen schwerer Geschütze bestimmte Straßenlokomotive herstellen. Dieselbe endete aber schon nach wenigen Fahrten durch die Straßen von Paris infolge eines Zusammenstoßes mit einer Mauer und fand dann eine Ruhestätte im Conservatoire des arts et des métiers, wo sie noch jetzt gezeigt wird.

Im Jahre 1784 fertigte **Murdock**, Assistent von Watt, ein Modell eines Dampfwagens an, das von ihm in Thätigkeit gesetzt wurde und einige Fahrten ausführte. Abb. 179 gibt eine Ansicht dieses Modellwägelchens wieder. Aus dem senkrechten Dampfkessel ragt der Arbeitscylinder heraus, dessen Kolbenstange einen einarmigen langen Hebel bewegt, der seinerseits durch eine Lenkstange die Radachse in Umdrehung versetzt — eine Übertragungsform, die wir in etwas verbesserter Art 1801 bei Evans (Abb. 180), 1813 bei Hedley (Abb. 186 u. 187) und 1828 bei Foster, Rastrick & Co. (Abb. 207) wiederfinden.

Murdock hat seine immerhin brauchbare Idee seltsamerweise nicht weiter verfolgt. Sein Versuchsmodell war 1851 auf der Weltausstellung in London von der Firma J. Watt & Co. in Soho zur Schau gestellt.

Eine wesentliche, wenn auch nur mittelbare Förderung fand die Dampflokomotive durch den Amerikaner Oliver Evans. Im Jahre 1784 nahm dieser ein Patent auf die Hochdruckdampfmaschine, bei der er hochgespannten Wasserdampf von zehn Atmosphären Pressung verwenden wollte. Hiermit erst war die Grundlage für eine gedeihliche Entwickelung des Dampfwagens geschaffen. Man kannte — abgesehen von den beiden vorgenannten kurzlebigen Versuchen Cugnots und Murdocks — bis dahin nur die Kondensationsdampfmaschine von Watt, die mit einem Dampfdruck betrieben wurde, der kaum den Druck der natürlichen Atmosphäre überschritt. Diese Wattschen Niederdruckmaschinen waren aber für den Betrieb von Straßenwagen nicht nur viel zu schwerfällig, sondern wegen der für das Kondensieren des Dampfes erforderlichen großen Wassermenge völlig ungeeignet. Die Hochdruckmaschine von Evans war daher ein großer Fortschritt. Sie besaß außerdem im Verhältnis zu ihrer Leistung geringes Gewicht und ließ sich daher auf einem Wagen bequem unterbringen. Evans bewarb sich 1786 in Pennsylvanien um ein Patent auf eine Dampfstraßenlokomotive, wurde aber von seinen Landsleuten als an der „Dampfkrankheit" leidend verlacht, sein Plan für ein Hirngespinst erklärt und das Patent ihm verweigert. Im folgenden Jahre erhielt er jedoch ein solches im Staate Maryland. Er verfolgte zähe seine Idee. Im Jahre 1801 führte er eine Hochdruckdampfmaschine aus, bei der die geradlinig hin und her gehende Kolbenbewegung nach Art der Modellfigur (Abb. 180) durch einen um einen Endpunkt drehbaren Schwinghebel — einen sogenannten Grasshopper beam — mittels Lenkstange in die Drehbewegung umgesetzt wird, also ähnlich wie bei Murdock. Im Jahre 1804 baute Evans einen Dampfbagger für den Hafen von Philadelphia, den Orucior Amphibolus (Grabmaschine zu Wasser und zu Lande), aus dem manche Schriftsteller nachher einen Dampfwagen gemacht haben. Diese Legende ist höchstwahrscheinlich dadurch entstanden, daß Evans den Bagger auf Räder setzte und diese durch die Dampfmaschine desselben mittels Seile antreiben ließ (Abb. 181), um ihn vom Herstellungsorte durch eigene Kraft $2\frac{1}{2}$ km weit an den Fluß zu schaffen. Wegen dieser Beweglichkeit zu Lande und zu Wasser hatte Evans auch die vorerwähnte doppelsinnige Bezeichnung gewählt. Der Transport dieses Dampfungetüms ging damals „im Angesichte von wenigstens 20000 Zuschauern durch die Straßen von Philadelphia bis an den Schuylkillfluß" vor sich. Evans selbst hat wohl niemals einen eigentlichen

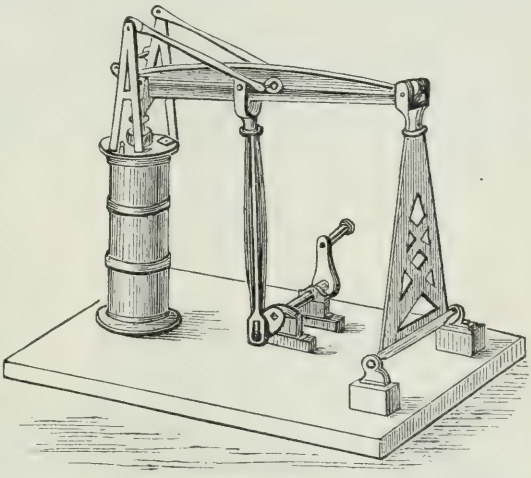

180. Evans' Dampfmaschine.

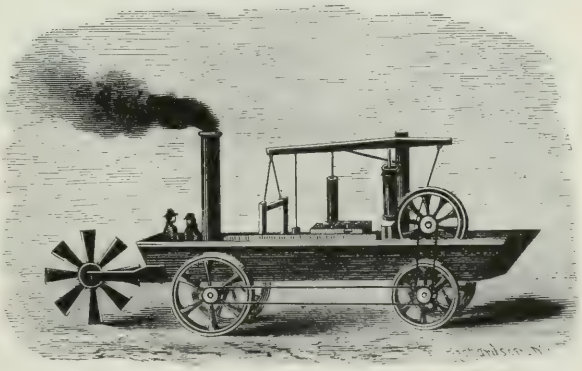

181. Evans' Dampfbagger „Orurtor Amphibolus", 1804.

Dampfwagen gebaut. In einer von ihm um das Jahr 1805 zu Philadelphia veröffentlichten Schrift: „Führer des jungen Ingenieurs", legte er zwar die Grundzüge seiner Dampfmaschine, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung für Schiffs- und Wagenantrieb dar, beschreibt jedoch nirgends die Bauart eines Dampfwagens. Er empfiehlt in seiner Abhandlung zum Betriebe seiner Hochdruckmaschine bereits starke schmiedeeiserne Kessel mit einem Flammrohr im Inneren, und macht ferner sehr viele, damals höchst wertvolle Angaben über hochgespannten Dampf, bemerkt auch, daß ihm die Arbeiten Watts und seiner Vorgänger wohl bekannt seien.

In England hatte mittlerweile Richard Trevithik im Verein mit seinem Vetter Vivian 1802 ein Patent auf eine Hochdruckdampfmaschine und ihre Anwendung auf Dampfwagen genommen. Vivian gab nach Colburns „Geschichte der Lokomotive" das Geld her zu dem Bau einer Dampfdroschke, die nach London zur Schau gebracht wurde. Sie hatte aber keinen rechten Erfolg. Ein von Trevithik 1802 angefertigtes Modell einer Straßenlokomotive befindet sich im South-Kensington-Museum in London, woselbst eine Anzahl der denkwürdigsten Erfindungen auf dem Gebiete des Maschinenbaues in ihrer ersten Ausführung zusammengestellt sind. Besonders merkwürdig an dieser Versuchslokomotive, die Abb. 182 wiedergibt, ist das große Schwungrad, das die Drehbewegung der Radachse gleichförmiger gestalten sollte, da nur ein Dampfcylinder vorhanden war. Doch erst als Trevithik 1804 einen zweiten, für Spurbahnen bestimmten Dampfwagen baute, glückte ihm die Sache leidlich. Die noch jetzt im genannten Londoner Museum aufbewahrte Entwurfszeichnung hierzu wurde im Dezember 1803 vollendet. Nach ihr ist die „Engineering" entnommene Abb. 183 gefertigt. Beide Radachsen werden von der Schwungradwelle durch Zahnräder angetrieben. Am vorderen Kesselende liegt der sehr lange Cylinder mit dem Kolben, die Feuerthür und auch der Schornstein. Das die Feuerung aufnehmende „Flammrohr" durchzieht hier bereits das Kesselinnere in U-Form, also zweimal. Es besitzt daher eine große Heizfläche, welche die Wärme der Feuergase recht wirksam an das umgebende Kesselwasser abgeben kann. Der verbrauchte Dampf, Abdampf genannt, wurde durch ein Rohr in den Schornstein geleitet und diente so zur Verstärkung des für die Verbrennung erforderlichen Luftzuges. Die bei Trevithiks erstem Dampfwagen angebrachten Blasebälge waren dadurch wirksam beseitigt. Auf diese Art der Feueranfachung, wohl die erste Anwendung des „künstlichen Zuges", wird durch Gilbert in Nicholsons „philosophischer Zeitschrift" vom Jahre 1805 ausdrücklich aufmerksam gemacht. Es ist dies ein um so wichtigerer Vermerk, als später, wie wir sehen werden, eine ganze Anzahl von Männern Anspruch auf die erste Anwendung des künstlichen Zuges durch Abdampf erheben. Der Dampfdruck der Trevithikschen Lokomotive betrug ungefähr drei Atmosphären, war also gegenüber den damaligen Wattschen Niederdruckmaschinen immerhin schon hoch. Die Lokomotive diente kurze Zeit auf der Merthyr Tidvil-Bahn in Südwales zur Roheisenbeförderung und vermochte mehrere mit insgesamt 10000 kg Eisen belastete Wagen zu ziehen. Sie fand wohl eine große Zahl von Bewunderern, aber keine weitere Nachahmung.

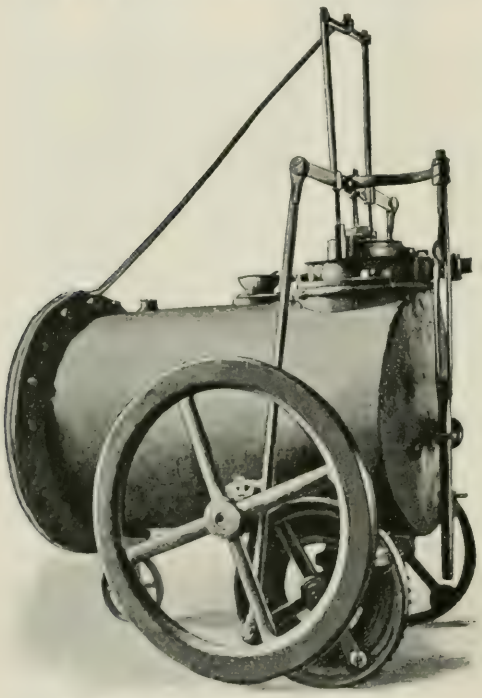

182. Trevithiks Schwungradlokomotive, 1802.

Bemerkenswert an dieser ältesten Eisenbahnlokomotive ist noch der Umstand, daß die Räder an der Lauffläche in Breite der Fahrschienen glatt, daneben aber durch Nagelköpfe rauh gemacht waren. Neben die Eisenspur war eine Holzbahn gelegt, in die sich die Köpfe der Radnägel beim Fahren eindrückten. Durch die künstlich so vermehrte Reibung war die Lokomotive im stande, Wagenlasten fortzuziehen. In seiner Patentschrift vom Jahre 1802 wies Trevithik darauf hin, daß in gewissen Fällen der Umfang der Treibräder uneben zu machen sei, etwa durch vorstehende Bolzen, Nagelköpfe oder durch Querfurchen. Er setzt jedoch ausdrücklich hinzu, daß im allgemeinen die gewöhnliche Beschaffenheit oder Form der Außenfläche dieser Räder für den beabsichtigten Zweck genügen würde, das ist aber der glatte cylindrische Radumfang! Ihm war also im Gegensatz zu der in der späteren, auch neuzeitigen Litteratur allgemein verbreiteten Ansicht schon bekannt, daß die Reibung zwischen Treibrad und Radbahn unter Umständen für das Ziehen von Lasten genüge. Wenn er dennoch die vorgenannten Kunstmittel zur Vermehrung der Adhäsion vorschlug und anwandte, so war er dazu gezwungen, weil die Treibräder seiner Lokomotive viel zu gering belastet waren.

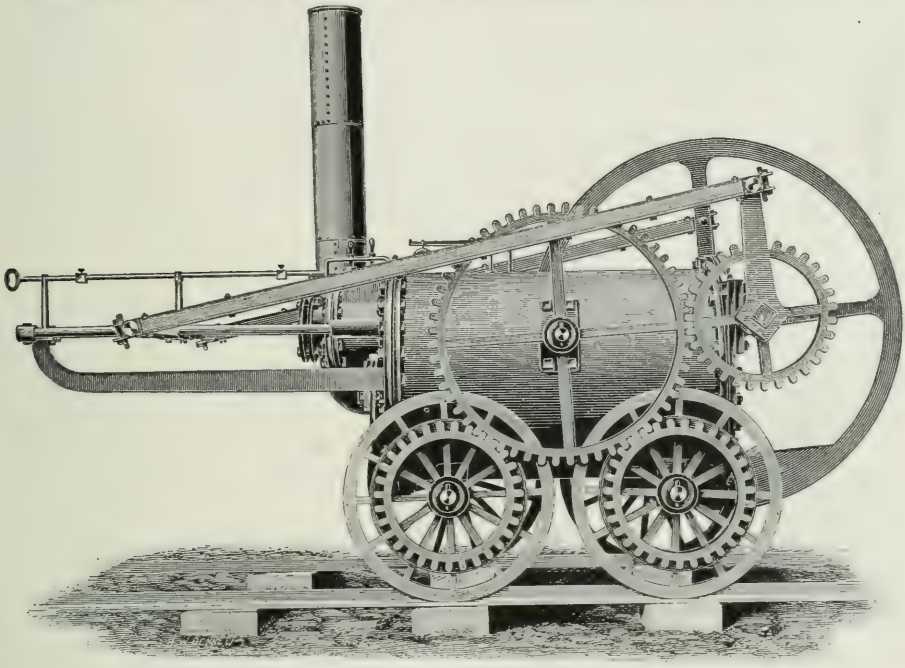

183. **Trevithiks verbesserte Schwungrad-Lokomotive**, 1803 4.
(Älteste Lokomotive für Eisenbahnen.)

Aus dem zu Anfang dieses Abschnitts über Schienenreibung Gesagten geht aber hervor, daß, wenn eine Lokomotive beim Anfahren einen bestimmten Widerstand überwinden soll, ihre Treibräder mit etwa dem 6,5fachen desselben belastet sein müssen. Dieses einfache Grundgesetz war aber derzeit noch nicht erkannt. Für die damalige Zeit kam noch erschwerend hinzu, daß die Spurwege vielfach in den unebenen und oft steilen Straßenzügen lagen, auf die so schwache Lokomotiven wie es die Trevithikische war, mittels glatter Räder Wagenlasten nicht hinauf befördern konnten, zumal wenn die Schienen durch schmelzenden Schnee, Schlamm u. s. w. schlüpfrig geworden waren.

Von dieser Trevithikschen Lokomotive, die übrigens ihrem Erfinder weder Erfolg noch dauernde Anerkennung einbrachte, auch nicht einbringen konnte, da sie nicht genügend ausgereift und das gußeiserne Gleis, auf dem sie lief, auch nicht widerstandsfähig genug war, leitete sich wohl die falsche Anschauung jener Zeit her, daß zwischen glatten Treibrädern und Eisenschienen nicht so viel Reibung vorhanden sei, wie für das Fortziehen von Lasten notwendig ist. Und so sehen wir, wie die nächsten, von anderer Seite unternommenen Versuche auf Herstellung eines brauchbaren Dampfwagens sich alle mit der künstlichen Reibung abmühen. Sie alle waren sonach von vornherein nicht lebensfähig. Am aussichtsvollsten war noch die Zahnradlokomotive, auf die 1811 J. Blenkinsop,

Inspektor einer Kohlenzeche zu Middleton bei Leeds, ein Patent genommen hatte. In dessen Auftrage baute der Ingenieur Murray in Leeds eine derartige Lokomotive, die im Sommer 1812 in Betrieb gesetzt wurde. Abb. 184 zeigt uns diese erste Zahnradlokomotive. Die Zahnstange war seitlich an einer der Fahrschienen angegossen. In sie griff ein von zwei oben auf dem gußeisernen Dampfkessel befindlichen Dampfcylindern durch Lenkstangen, Kurbeln und Zahnräder angetriebenes Zahnrad ein, dessen Zähne der Lokomotive einen künstlichen Stützpunkt beim Ziehen gaben. In dem Kessel lag das Feuer- oder Flammrohr aus Eisenblech. Die Cylinder ragten zum Teil in den Kessel hinein. Die beiden Krummzapfen eines jeden Antriebscylinders, durch welche die Zahnradachse in Drehung versetzt wird, sind hier bereits um 90° gegen die des anderen Cylinders versetzt, und diese Winkelstellung der Kurbeln wird gleichzeitig durch die drei unter dem Kessel liegenden Zahnräder aufrecht erhalten. Steht sonach der eine Dampfkolben am Ende seines Weges, also im „toten Punkte", in welchem er keine Arbeit leisten kann, so befindet sich der andere gerade in der Mitte seines Hubes, kann also recht kräftig wirken. Wir haben hier somit eine Zwillingsmaschine — wohl die erste Zwillingsdampfmaschine überhaupt — die ein Anfahren der Lokomotive in jeder Stellung ermöglicht. Diese Versetzung der Kurbeln, die ihrem Erfinder Murray alle Ehre macht, ist seitdem bei allen Lokomotiven beibehalten worden.

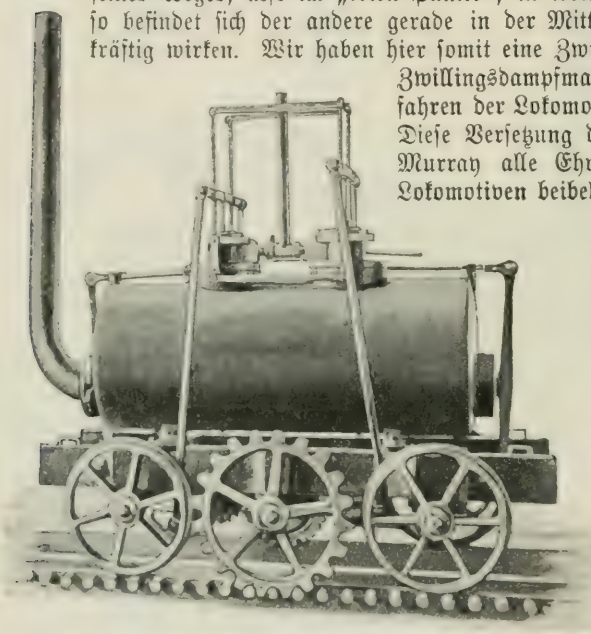

184. Blenkinsops Zahnradlokomotive, erbaut von Murray, 1812.

Nach Clark, „Railway Machinery" konnte diese etwa 5000 kg schwere Lokomotive auf der 5,6 km langen Middleton-Kohlenbahn Lasten von 15 000 kg auf einer Steigung von $66^0/_{00}$ (1 : 15) überwinden. Die Fahrgeschwindigkeit betrug etwa 5 km in der Stunde. Sie kam noch für einige andere Zechenbahnen zur Ausführung, so z. B. auf der Coxlodgegrube, ohne jedoch auf diesen eine längere Betriebsdauer zu erreichen.*) Sie war wohl auf starken Steigungen zweckdienlich, nicht aber auf flach geneigter oder gar wagerechter Bahn. Hier fuhr sie viel zu langsam, zudem entstand durch das dreifache Zahngetriebe viel Lärm beim Fahren, vor allem aber war sie zu kostspielig in der Unterhaltung, nutzte auch den Gleisbau, der durch die Zahnstange einseitig beansprucht wurde, arg ab und gab zu vielen Schienenbrüchen Anlaß. Immerhin hat die Blenkinsop-Murray-Lokomotive trotz aller Mängel das Verdienst, auf stark geneigter Bahn sich als brauchbar erwiesen zu haben und die Vorläuferin unserer heute so stark verbreiteten Zahnradlokomotiven zu sein.

Eine Lokomotive dieser Bauart ist auch um 1816 in der Kgl. Eisengießerei zu Berlin für eine $2^1/_2$ km lange Kohlenbahn an der Saar hergestellt worden. Es ist dieses die erste deutsche Lokomotive, allerdings nach den in England gemachten Aufnahmen eines deutschen Bergbeamten angeordnet. Nach ihrer Vollendung vermochte sie auf einer Versuchsstrecke im Hofe der Eisengießerei Wagen mit 80 Zentner Belastung zu ziehen. Wohlverpackt in Kisten wurde sie auf dem Wasserwege über Amsterdam die Saar hinauf versandt. An ihrem Bestimmungsorte angelangt, machte das Zusammenbauen große Schwierigkeiten. Nach langen Bemühungen gelang es endlich, die Lokomotive in Bewegung zu setzen; Wagen wollte sie aber nicht ziehen. Die Zahnbahn wurde abgebrochen und Pferdebetrieb an die Stelle gesetzt.

*) Auf der Coxlodgegrube fand dieser Lokomotivbetrieb infolge einer Kesselexplosion ein frühzeitiges Ende; auf der Middletongrube dagegen stand er bis zum Jahre 1839 in Benutzung.

Im Eröffnungsjahre der ersten deutschen Eisenbahn (1835) wanderte die Zahnradlokomotive nach langer Ruhepause ins alte Eisen. Das in Berlin erschienene „Museum des Neuesten und Wissenswürdigsten" gibt in seinem Oktoberheft vom Jahre 1816 eine ausführliche Beschreibung von ihr, die sich ganz mit der Abb. 184 deckt.

Im Jahre 1812 versuchten die Gebrüder William und Edward Chapman, von denen ersterer Zivilingenieur war, die Aufgabe dadurch zu lösen, daß sie statt der Zahnstange eine an beiden Enden der Bahn fest verankerte Kette wählten, an der sich die Lokomotive mittels einer durch Dampf angetriebenen Rolle oder Windetrommel entlang ziehen sollte, wie das heutigestags noch bei der Kettenschiffahrt auf der Elbe, Saale u. s. w. und in ähnlicher Weise bei der Seilfahrt auf Flüssen zur Anwendung kommt. Auch ließen sie sich gleichzeitig hiermit eine künstliche Feueranfachung durch ein von der Lokomotive getriebenes Gebläse patentieren und sahen für scharf gekrümmte Bahnen, desgleichen für leichte Schienen — damals stets aus Gußeisen in kurzen Stücken hergestellt — Drehgestelle für ihre Lokomotiven vor. Ihren Kettenantrieb bildeten sie auch dahin aus, daß mittels einer endlosen Kette von begrenzter Länge eine beliebig lange Bahnlinie befahren werden konnte. Es wurde eine Kettenlokomotive auf der Hettonbahn in der Nähe von Newcastle-on-Tyne zwar erprobt, aber zu brauchbaren praktischen Ausführungen haben sich diese Chapmanschen Vorschläge nicht verdichtet. Das Drehgestell allein war lebensfähig, wurde jedoch erst zwei Jahrzehnte später und zwar von amerikanischer Seite nutzbar gemacht.

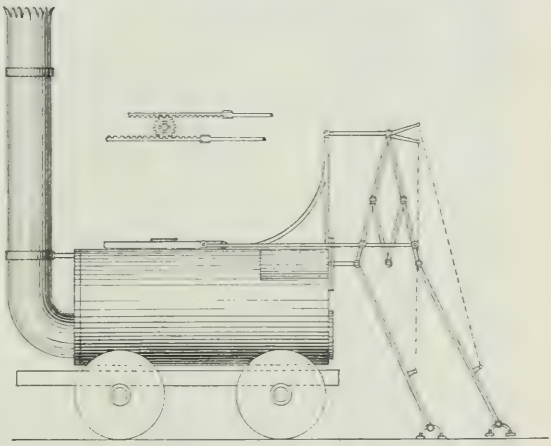

185. Lokomotive von Brunton, 1813.

Brunton, Ingenieur der Butterley Eisenwerke, kam 1813 sogar auf den abenteuerlichen Gedanken, „die Natur nachzuahmen", indem er seine Lokomotive hinten mit zwei Giraffenbeinen ausstattete, deren Gelenke nach Abb. 185 abwechselnd durch die Kolbenstange eines wagerecht liegenden Dampfcylinders hin und her bewegt bezw. geknickt wurden. Die unten mit Gelenkklauen versehenen Eisenstelzen oder Krücken fanden dabei abwechselnd am Bahnkörper festen Stützpunkt und konnten daher die Lokomotive fortdrücken. Jede um den oberen Punkt pendelnde Krücke war etwas oberhalb ihres Knickpunktes mit einer wagerechten Zahnstange verbunden, die in ein oben auf dem gußeisernen Dampfkessel gelagertes Zahnrad eingriff. Dadurch waren beide Krücken miteinander gekuppelt, ging die eine vorwärts, so mußte die andere sich entgegengesetzt bewegen. Durch eine Schnur wurden die Klauen beim Zurückholen der Stelzen vom Boden abgehoben. Es ist hier also thatsächlich die Bewegung des Tierbeines nachgeahmt. Die Lokomotive vermochte sich mit etwa 4 km Geschwindigkeit in der Stunde fortzuschleichen und entwickelte etwa 5 Pferdestärken. Eine Kesselbeschädigung setzte ihrem Wirken ein baldiges Ziel. (Brunton hatte sich diese Krückenbewegung auch für die Beförderung von Schiffen unter Nr. 3700 patentieren lassen!) Noch andere seltsame Anordnungen wurden in jener Zeit erdacht. Aber alle diese zum Ersatz der angeblich mangelnden Schienenreibung ersonnenen Künsteleien konnten nimmermehr eine brauchbare Lokomotive für dauernden Betrieb abgeben.

Erst als Blackett, Inspektor der bei Newcastle-on-Tyne gelegenen Wylamzechen auf der Wylam-Lemingtonbahn im Verein mit William Hedley, ebenfalls Inspektor bei den vorgenannten Kohlengruben, durch besondere eingehende Versuche an einem mittels Handwinden angetriebenen Eisenbahnwagen feststellte, daß bei entsprechender Belastung der glatten Eisenräder die Reibung zwischen Treibrad und Schiene völlig ausreichend sei für das Anfahren und Fortziehen von Fahrzeugen, war auch die Grundlage geschaffen, auf der sich eine lebensfähige Lokomotive weiter entwickeln konnte. Blackett selbst mühte

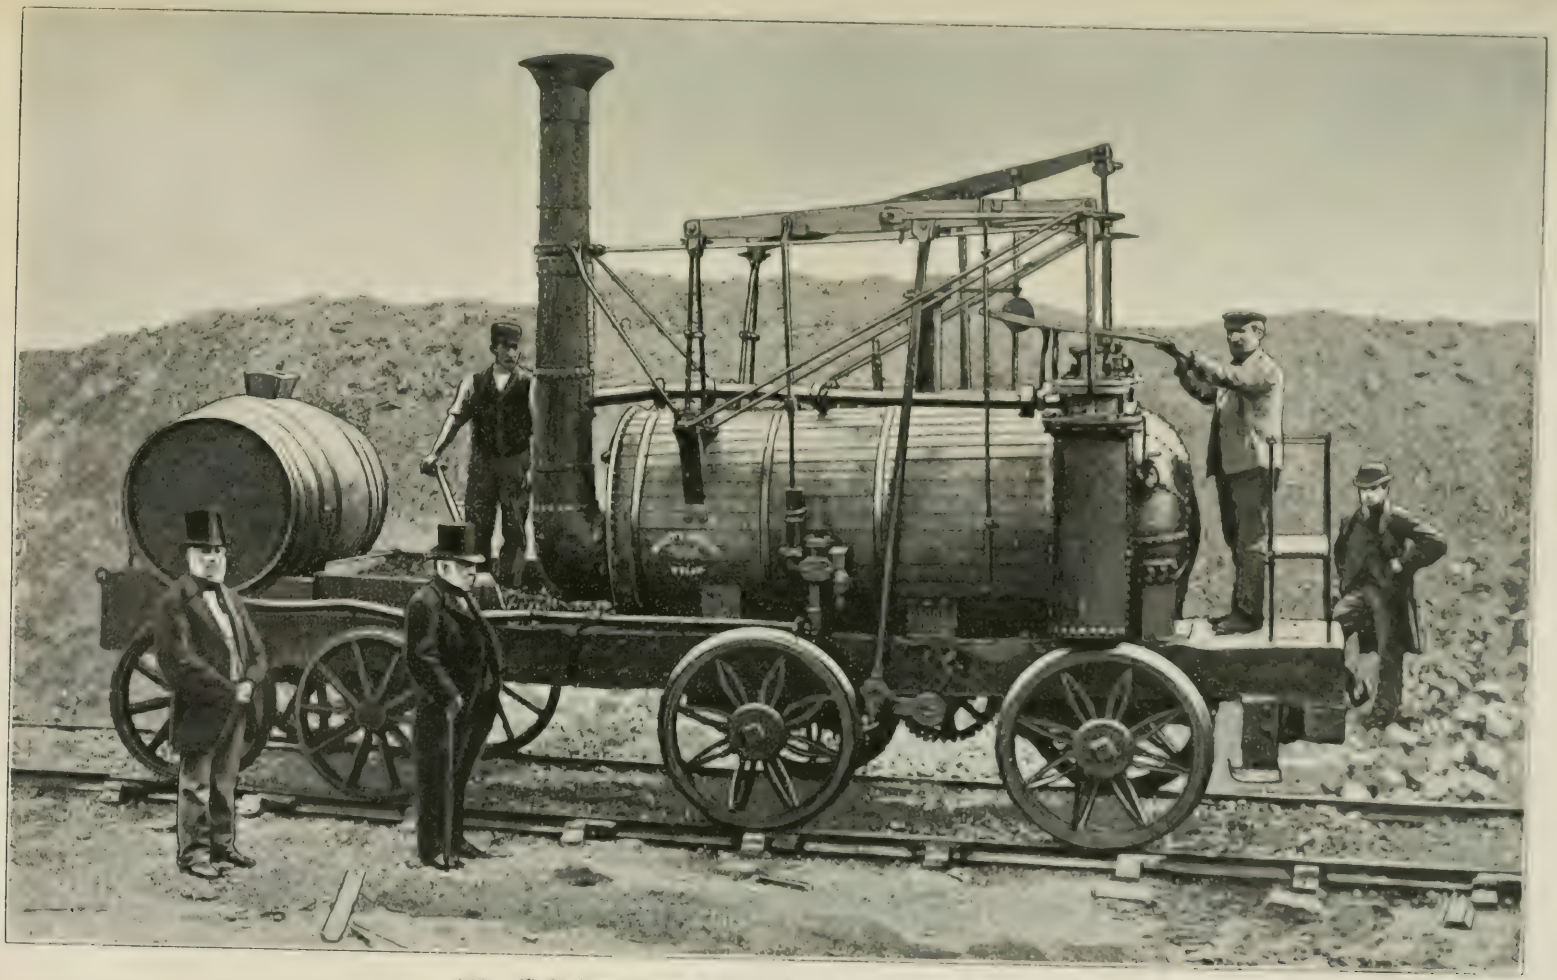

186. **Erste brauchbare Lokomotive, erbaut von Hedley 1813.**
Nach einer Aufnahme von R. H. Bleasdale in Birmingham.

sich wiederholt, aber stets vergeblich ab, eine brauchbare Lokomotive herzustellen. Hedley aber nahm im Jahre 1813 ein Patent auf eine Lokomotive und führte eine solche nach mancherlei Versuchen und Änderungen für die Wylam-Kohlenbahn aus. Sie ist die erste brauchbare Dampflokomotive mit glatten Rädern.*) Ihre Gesamtanordnung ist in Abb. 186 wiedergegeben. Zu beiden Seiten des vorderen Kesselendes befindet sich ein aus Eisenblech zusammengenieteter 1 m langer Dampfcylinder von 300 mm äußerem Durchmesser und 915 mm Hub. Jede Kolbenstange greift an einem langen, oberhalb des Kessels gelagerten Schwinghebel an, der hinten am Schornsteinende abgestützt ist. Von jedem dieser Hebel wird die Auf- und Abwärtsbewegung mittels Lenkstange und Krummzapfen auf eine unter dem Kessel befindliche Blindachse übertragen und hier in eine Drehbewegung umgesetzt. Ein auf dieser Achse sitzendes Zahnrad treibt nun nach beiden Seiten durch je zwei Zahnräder die in je 900 mm Abstand von ihm gelagerten Treibachsen mit ihren 980 mm großen Rädern an, und zwar mit vergrößerter Geschwindigkeit, da das Achsenzahnrad einen kleineren Durchmesser als das treibende besitzt. Gleichzeitig dient das letztere aber auch dazu, die beiden um 90° gegeneinander versetzten Krummzapfen in dieser Lage zu erhalten, damit die Lokomotive als Zwillingsmaschine arbeiten kann.

Bemerkenswert ist ferner die Umsteuerung der Dampfcylinder, die in sehr einfacher Weise durch je zwei Knaggen einer vom Schwinghebel auf und ab bewegten Stange bewirkt wird, die ähnlich wie bei den älteren Wassersäulen- und Wasserhaltungsmaschinen einen den Dampfzu- und -abfluß regelnden wagerechten Steuerhebel verstellen. Mit richtigem Blick hatte Hedley, wie s. Zt. auch Trevithik, als Verbrennungs- und Heizkammer ein U-förmig gebogenes Flammrohr gewählt, in welchem der Rost mit der Feuerthür an der Schornsteinseite lag. Es mußten daher die Rauchgase zweimal den Kessel durchziehen und konnten so mehr Wärme an das das Flammrohr einhüllende Kesselwasser abgeben. Es war dieses für die damalige Zeit eine durchaus wirkungsvolle Anordnung.

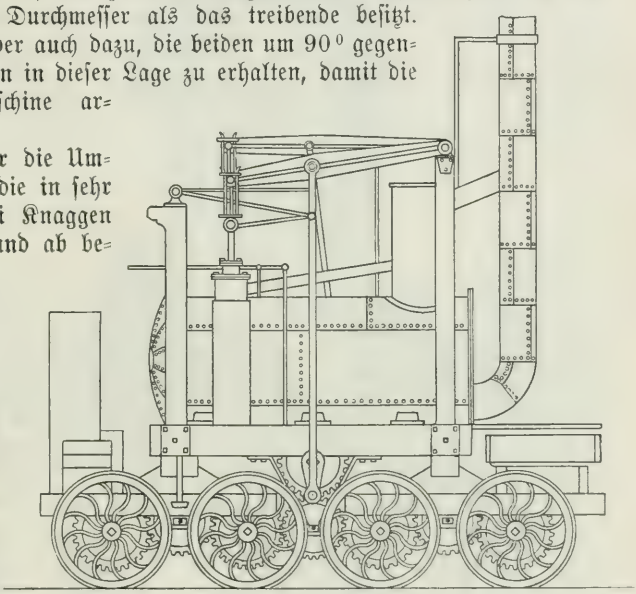

178. Hedleys 8-Räderlokomotive, 1815.

Eine dieser Hedley-Lokomotiven, Namens Puffing Billy, that bis zum 6. Juni 1862 auf der Wylambahn Dienst; dann wurde sie nach fast 50jähriger Benutzung für das South-Kensington-Museum angekauft, in welchem sie neben der Siegeslokomotive Stephensons einen Ehrenplatz gefunden hat. Abb. 186 zeigt sie uns nach einer älteren Photographie in Verbindung mit ihrem ursprünglichen Tender, dessen Wasserbehälter nach damaliger Art durch ein gewöhnliches Faß gebildet wird. Später wurde dieses durch einen Kasten ersetzt, wie ihn das South-Kensington-Museum erhalten hat. Die oben gegebenen Abmessungen hat Verfasser an jenem Orte durch Messung entnommen. Unsere Abbildung läßt auch die Abführung des verbrauchten Dampfes durch den Schornstein, also künstliche Zugwirkung durch ein Blasrohr erkennen. Wann dieses von Hedley angebracht ist, ist unbekannt. Seine Patentschrift vom Jahre 1813 enthält nichts darüber. Später hat ein Neffe desselben die erste Verwendung des Blasrohrs an Lokomotiven für William Hedley in Anspruch genommen — ob mit Recht, ist nicht nachweisbar.

W. Hedley baute 1815 eine ähnliche Lokomotive, der er nach Abb. 187 acht Räder gab, um durch Verminderung des Raddruckes die damaligen zerbrechlichen, gußeisernen

*) Die auch in der neuesten Fachlitteratur so oft zu findende Bemerkung: Stephenson habe 1814 die erste brauchbare Lokomotive geschaffen, ist hiernach grundirrig.

Schienen mehr zu schonen und die Unterhaltungskosten herabzuziehen. Es werden hier die vier Achsen durch nicht weniger als acht Zahnräder angetrieben, was gerade nicht zum Vorteil der Arbeitsübertragung ist. Diese Bauart, bei der je zwei Achsen in einem besonderen Rahmen gelagert waren, hat Anlaß zu der in der deutschen Litteratur verbreiteten Legende gegeben, daß die Lokomotive zwei um einen Mittelzapfen einstellbare Drehgestelle besessen hätte, Hedley also der Erfinder derselben sei. Das ist nicht richtig. Schon die in einer Ebene liegenden acht Zahnräder und die durch Abb. 187 wiedergegebene Bauart der Rahmengestelle verbieten eine solche Anordnung. Oben sind die Gebrüder Chapman auf Grund ihrer Patentschrift vom Jahre 1812 als die ersten Verwender von Lokomotivdrehgestellen genannt worden. Auffallend ist die Dampfabführung in Abb. 187. Der Abdampf gelangt erst in einen geräumigen Zwischenbehälter und aus diesem in den Schornstein. Nach Smiles hatte Hedley diese Anordnung getroffen, um das vordem vorhandene laute Geräusch des ausströmenden Dampfes, durch das die Anwohner der Bahn zu sehr belästigt und die Pferde scheu geworden waren, zu beseitigen. Eine wirksame Feueranfachung durch den Abdampf war freilich damit aufgegeben.

188. George Stephenson.
Geboren am 9. Juni 1781 in Wylam bei Newcastle-on-Tyne.
Gestorben am 12. August 1848 in Tapton House bei Chesterfield.

Um das Jahr 1814 greift auch George Stephenson in den Entwickelungsgang der Lokomotive ein. Mit glücklicher Hand und sicherem praktischen Blick bildet er sie weiter aus und gibt ihr im Verlauf von 15 Jahren unter wesentlicher Beihilfe anderer erfahrener Männer die jenige Anordnung, die sie zum Kulturträger unserer Zeit befähigen sollte. — Stephenson (vergl. Abb. 188) hatte sich durch rastlosen Eifer allmählich vom Pferdetreiber einer Kohlenbahn zum Maschinenwärter emporgearbeitet. Im Jahre 1811 gelang es ihm, eine Verbesserung an einer Newcomenschen Feuermaschine sowie an einer Bergwerkspumpe zu treffen, was ihm die Stelle eines Maschinenmeisters des bei Newcastle gelegenen Killingworth-Bergwerks verschaffte. Ein Jahr später wurde er bereits infolge seiner Kenntnisse im praktischen Maschinenwesen und seines scharfen Blickes für maschinelle Betriebe zum Grubeninspektor ernannt. Als solcher konnte er seine Begabung und seinen inneren Drang freier entfalten, und besonders eifrig arbeitete er u. a. an der Verbesserung der Lokomotive, deren Mängel er an der Hedley- und Blenkinsopschen Bauart wiederholt kennen gelernt hatte. Die nötigen Geldmittel gab ihm der Besitzer des vorgenannten Bergwerkes, Lord Ravensworth. Am 25. Juli 1814 setzte Stephenson seine erste Lokomotive auf der Killingworth Eisenbahn in Betrieb. Zu Ehren des alten

Blücher, für den damals ganz England schwärmte, war sie auf den Namen dieses ruhmreichen deutschen Feldherrn getauft. Sie bewährte sich aber nicht. Wohl hatte sie glatte Treibräder, nutzte also die Schienenreibung aus, aber dieselben wurden nach Abb. 189 durch Zahnradgetriebe in Umdrehung versetzt, von denen das mittelste zur Regelung der gegenseitigen Umdrehungen der beiden Radachsen, bezw. zur Aufrechterhaltung der 90 Grad-Versetzung der beiden Drehkurbeln diente. Diese Bauart war eine Abänderung der Hedley- und der Blenkinsop-Lokomotive. Sie entlehnte von der letzteren die Lage der Dampfcylinder und die Lenkstangenanordnung, von der ersteren dagegen die Bewegungsübertragung auf die Treibachsen. Nur war jetzt die Übersetzung „ins Langsame" gewählt, indem die Radachsen je ein 60 cm großes Zahnrad besaßen, während die drei treibenden Zahnräder kleiner waren. Der Kessel war mit einem einfachen geraden Flammrohr ausgestattet, das unmittelbar in den weiten Schornstein mündete. Auch hier gab es während der Fahrt durch die fünf Zahnräder viel klappernden Lärm, der mit der starken Abnutzung der Getriebe zunahm. Die Lokomotive leistete etwa 6—7 Pferdestärken und vermochte eine Wagenlast von 30 500 kg über eine Steigung von 2,2 ‰ (1 : 450) mit höchstens 6 km Stundengeschwindigkeit zu ziehen. Smiles, der das Leben und Wirken G. und R. Stephensons sehr liebevoll und eingehend geschildert hat,*) sagt, daß die mittlere Fahrgeschwindigkeit dieser Lokomotive ungefähr 4 englische Meilen, also etwa 6 km in der Stunde gewesen sei und daß nach Verlauf des ersten Betriebsjahres sich kein Vorteil gegenüber dem bisherigen Pferdetransport ergeben habe. Stephensons erste Lokomotive muß darum nach allem als eine verfehlte Bauart bezeichnet werden, die Hedleylokomotive war besser durchdacht. Der Kessel krankte an zwei Hauptübeln: an dem einfachen Flammrohr und an dem viel zu weiten Schornstein. Ersteres besaß nicht wärmeabgebende Fläche genug, und der letztere erzeugte nur schwachen Zug. Er hatte einen Durchmesser von 510 mm, das ist ein Maß, wie es unsere jetzigen Lokomotiven stärkster Bauart erfordern, das aber für die Zwerglokomotiven damaliger Zeit durchaus falsch war. Selbst wenn Stephenson an seiner Lokomotive den Abdampf in richtiger Weise in den Schornstein geleitet hätte — was aber aus der einschlägigen Litteratur nicht nachzuweisen ist, und worüber auch seine eigenen Patentschriften vom Jahre 1815 und 1816 nichts verlauten lassen — konnte die kleine Mündung des Abdampfrohres in dem sehr langen und 510 mm weiten Schornstein eine kräftige Wirkung auf die Feueranfachung nicht äußern, zumal bei der geringen Fahrgeschwindigkeit von höchstens 6 km in der Stunde. Die Stephensonmaschine stand deshalb auch in der Leistung der Hedleylokomotive nach, nach Colburn sogar auch der Blenkinsoplokomotive. Das stolze Wort, das vorher G. Stephenson beim Anblick der schleichenden Lokomotiven der beiden vorgenannten Männer hatte fallen lassen, „er glaube, eine bessere Maschine machen zu können", hatte sich hier noch nicht erfüllt. Die Kesselanlage seines Erstlingswerkes war eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. An dieser krankten auch alle seine weiteren bis zum Jahre 1829 erbauten Lokomotiven.

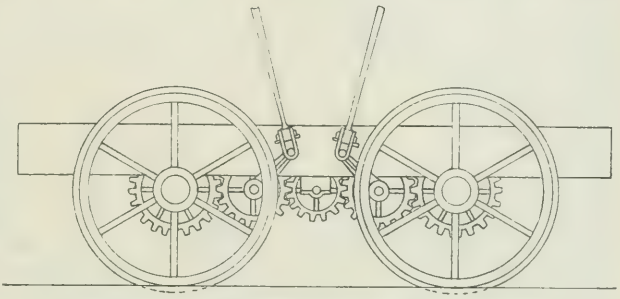

189. Stephensons Zahnradantrieb für die Lokomotive „Blücher", 1814.

In Bezug auf Antrieb der Treibräder zeigt dagegen Stephensons zweite Lokomotive vom Jahre 1815 eine Vervollkommnung. Alle Zahnräder sind hier fortgelassen und die Treibräder nach einem von Stephenson und dem Ingenieur Dodds gemeinsam genommenen Patente unmittelbar durch Lenkstangen und Kurbeln angetrieben. Damit war auch

*) Samuel Smiles, „Lives of the Engineers", Bd. III G. und R. Stephenson.

die Möglichkeit für ein schnelleres Fahren gegeben, das ausgeschlossen war, solange Zahnräder in Benutzung standen.

Die Dampfarbeit jedes Cylinders wird wie bei Blenkinsop-Murray (Abb. 184) durch die Kolbenstange an ein senkrecht geführtes Querhaupt, auch Kreuzkopf genannt, abgegeben und von diesem durch zwei Lenkstangen — je eine auf jeder Lokomotivseite — nach unten übertragen und zwar hier jetzt unmittelbar auf die beiden Kurbeln jeder Radachse. Der eine Cylinder treibt die Vorderräder, der andere die Hinterräder an. Die notwendige rechtwinkelige Versetzung der Kurbeln beider Radachsen gegeneinander zwecks Sicherung des Anfahrens der Lokomotive aus jeder Kolbenstellung, die bei Blenkinsop, Hedley und Stephensons erster Lokomotive durch ein zwischengeschaltetes Zahnrad gesichert wurde, wurde hier durch eine endlose Kette aufrecht erhalten, die sich um zwei am Umfange mit Vorsprüngen versehene Rollen schlang, die in der Mitte der Treibachsen auf diesen befestigt waren. Diese Kettenkupplung ist zum zweitenmal 1851 bei der Preislokomotive „Bavaria" der Semmeringbahn (S. 214) von Maffei angewendet worden — mit gleich schlechtem Erfolge wie hier.

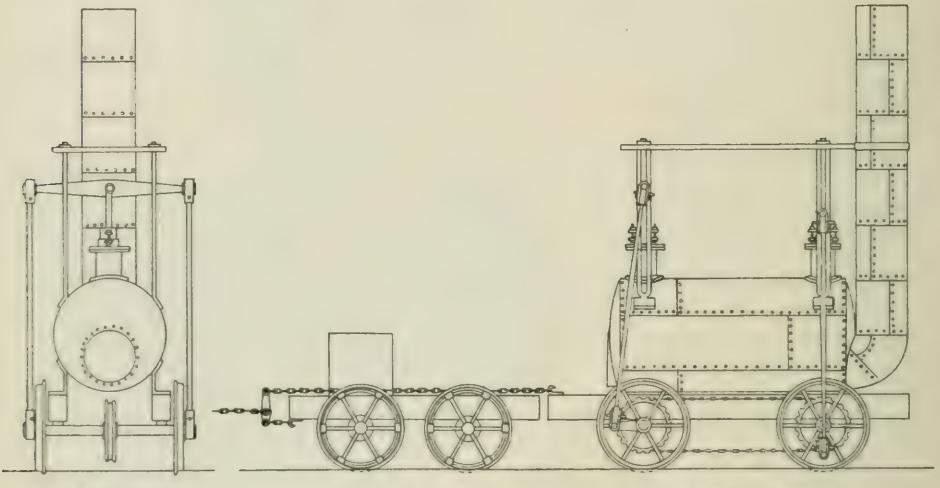

Vorderansicht. Seitenansicht.

190. Stephensons Lokomotive. Zweite Bauart, 1815.

Statt der Kette hatte Stephenson in dem Patente vom Jahre 1815 (Abb. 190) auch zwei Kuppelstangen vorgesehen, die innerhalb der Räder die zu diesem Zwecke je doppelt durchgekröpften Treibachsen in ihrer gegenseitigen Lage zu einander erhalten sollten. Diese an sich wirksame Anordnung konnte sich bei dem damaligen Stande des Schmiedehandwerks nicht bewähren, da die doppelt gekröpften Achsen betriebssicher kaum herzustellen waren, und gelangte daher nicht zur Ausführung.

Ein Mangel aller bisherigen Lokomotiven war das gänzliche Fehlen elastischer Tragfedern, was sich bei dem schwachen und wenig sorgfältig verlegten Oberbau jener Tage doppelt fühlbar machte. Noch kannte man derzeit keine Federn aus Stahl, wie sie heute bei den Eisenbahnfahrzeugen aller Länder üblich sind. Jede Unebenheit im Gleise, jeder Unterschied in der Höhenlage der einen Schiene gegen die andere und jede Schienenlücke mußte sich daher auf die Lokomotive als harter Stoß übertragen. Diesen hatte das ganze Fahrzeug aufzunehmen, worunter der Zusammenhang der Lokomotivteile sehr leiden mußte. Reparaturen über Reparaturen waren die unvermeidliche Folge, nicht nur an der Maschine und dem Kessel, sondern auch am Oberbau, dessen gußeiserne Schienen nur allzuhäufig zerbrachen. Ebensowenig wie man empfindliche Waren über holpriges Pflaster in einem federlosen Ackerwagen versendet, sondern sich dazu gut abgefederter Frachtwagen bedient, darf man Eisenbahnfahrzeuge, vollends gar Lokomotiven mit genietetem Dampfkessel, ohne elastische Stützung benutzen. Auch das Fahrpersonal würde die heftigen

Erschütterungen auf die Dauer nicht ertragen können. — Im Herbst 1816 nahm Stephenson im Verein mit Losh*) ein Patent auf „Dampffedern", um den vorerwähnten Übelstand zu beseitigen. Zu dem Zweck wurden zwischen Kessel und Treibachsen kleine Dampfcylinder — für jedes Rad einer — eingeschaltet, deren Kolben sich mit ihrer Stange auf die Achslager stützten. Die mit dem Kessel fest verbundenen Cylinder waren oben offen und standen mit dem Kesselinneren in unmittelbarer Verbindung, so daß der Dampf und das Wasser auf die feststehenden Kolben drückten und das Kesselgewicht bei richtiger Wahl des Kolbendurchmessers ausglichen. Der ganze Kessel schwebte gleichsam vermittelst Dampfdrucks auf diesen Kolben. Hierdurch waren ebenso viele sehr elastische Kissen geschaffen, die die Stöße zwischen Rad und Schiene auffingen und sie milderten. Abb. 191, in welcher das Wasserfaß auf dem Tender fortgelassen ist, zeigt, wie die Stephensonsche Patentschrift vom Jahre 1816, drei durch Gliederketten gekuppelte Radachsen unter dem Lokomotivkessel. Die „Federcylinder" sind in ihrer tiefsten Lage gezeichnet, in der sie sich beim Anheizen der Lokomotive befinden. Bei Eintritt einer genügend starken Dampfpressung muß ein solcher Kessel sich in dem Radgestell heben, da der Dampfdruck auf seine obere Wandung größer ist als auf die untere, durchbrochene. Theoretisch ist die Sache leidlich, praktisch ist sie unbrauchbar, denn die Federung war nicht nur von dem jemaligen Dampfdruck abhängig, sondern sie mußte auch zu fortwährenden Undichtigkeiten und zu Ausbesserungen Anlaß geben. Als dann später Wood die für bessere Kutschen schon benutzten Tragfedern aus Stahl für Eisenbahnfahrzeuge verwendbar gestaltete, wurden diese dauernd in den Lokomotivbau eingeführt. Solange die Dampfcylinder aber senkrecht gestellt blieben, war der Vorteil der Federung teuer erkauft, wie weiter unten nachgewiesen ist. Letztere kam erst dann zur Geltung, als die Cylinder wagerecht gelegt wurden.

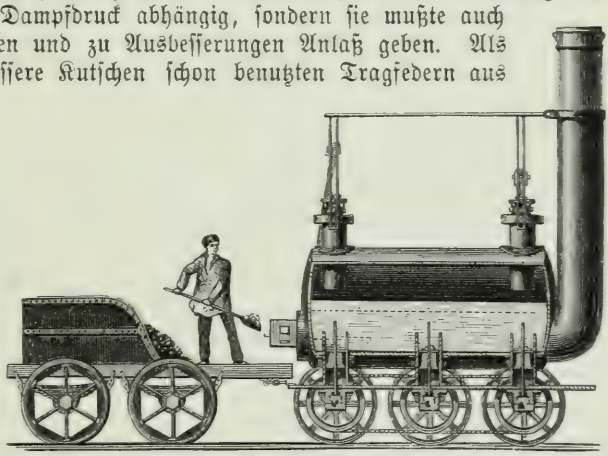

191. Stephensons Lokomotive. Dritte Bauart, 1816.

Stephenson baute in den nächsten Jahren eine Anzahl Lokomotiven für verschiedene Kohlenbahnen Englands. Nach seiner Angabe vor dem Parlamentsausschuß anläßlich der Prüfung des Entwurfs der Liverpool-Manchesterbahn im April 1825 hatte er bis zu letzterem Zeitpunkt 16 Lokomotiven fertiggestellt. Clark berichtet, daß die Leistung dieser Lokomotiven etwa gleich derjenigen von 7—8 lebenden Pferden gewesen wäre. Unsere heutigen Lokomotiven entwickeln bis 1300 Maschinen-Pferdestärken, was der Leistung einer noch weit größeren Zahl lebender Pferde entspricht, ganz abgesehen von der durch letztere nicht zu erzielenden großen Fahrgeschwindigkeit und langen Fahrdauer. Man war damals schon mit jener geringen Leistung zufrieden und betrachtete die „Iron Horses", wie die Lokomotiven vom Volksmunde getauft worden waren, mit Recht als einen staunenswerten Fortschritt im Verkehrswesen.

Im Jahre 1823 wurde G. Stephenson zum bauleitenden Ingenieur der für Pferdebetrieb vorgesehenen Stockton-Darlington Eisenbahn berufen. Seinen beredten, eindringlichen Vorstellungen gelang es, drei Lokomotiven für dieselbe in Bestellung zu erhalten. Mit finanzieller Hilfe des Hauptbeteiligten an dieser Bahn, Edward Pease,

*) Daß Stephenson seine Patente mehrfach im Verein mit einem anderen nahm, hat seinen Grund wohl in seiner schlechten Vermögenslage und in der Kostspieligkeit der Patente. Die Kosten eines englischen Patentes beliefen sich derzeit auf 100 Pfund Sterl., also etwa 2200 Mk. Stephenson bedurfte damals noch eines Geldmannes. Nach den Tagen von Rainhill gelangte er mit dem Aufblühen seiner Lokomotivfabrik schnell zu Reichtum.

und einiger anderer gründete er 1823 die später Weltruf genießende Lokomotivfabrik in Newcastle-on-Tyne. Im September 1825 wurde die erste der vorgenannten drei Lokomotiven an die Stockton-Darlingtonbahn abgeliefert. Der Räderantrieb ist hier der gleiche wie im Jahre 1815; die Kuppelung der Räder, bezw. die Aufrechterhaltung des Kurbelwinkels von 90° ist jedoch nicht mehr durch die Kette bewirkt, die sich im Betriebe bald reckte und dann ihre wichtige Aufgabe nicht mehr erfüllen konnte, sondern durch außen an den Rädern angebrachte Kuppelstangen in Verbindung mit einer rechtwinkelig abgebogenen Gegenkurbel. Abb. 192 gibt ihre äußere Ansicht wieder. Es ist das die denkwürdige Lokomotive „Locomotion", später „Nr. 1" genannt.*) Noch liegt bei dieser der Verbrennungsraum in dem einzigen, den Kessel nur einmal durchziehenden Flammrohr von 560 mm Weite, das die winzige Heizfläche von 3 qm darbietet (gegen 60—325 qm unserer heutigen Lokomotiven). Noch sind die beiden Dampfcylinder oben senkrecht in

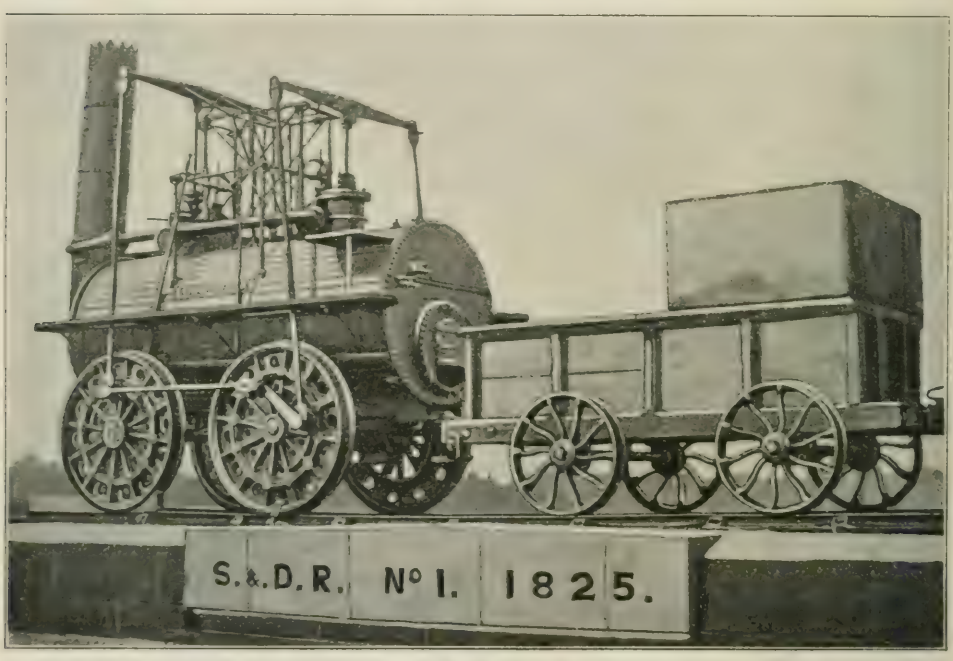

192. Stephensons Lokomotive „Locomotion" (Nr. 1) für die Stockton-Darlington Bahn, 1825.

den Kessel eingebaut und treibt ein jeder von ihnen durch Gestänge unmittelbar die beiden Räder je einer Achse an, eine Anordnung, die für den Dampf- und Kohlenverbrauch höchst nachteilig war. Denn nun mußte der Zwischenraum zwischen der Endstellung des Kolbens und dem Cylinderdeckel verhältnismäßig groß genommen werden, damit bei dem während des Fahrens infolge der Federschwingungen veränderlichen Abstand des Kessels gegen die Radkurbeln die Kolben nicht gegen die Deckel stießen und diese nebst den Cylindern zertrümmerten. Infolge dieses mehrere Zentimeter hohen „schädlichen Raumes" war aber der Dampfverbrauch bei einem Kolbenspiel ganz ungewöhnlich groß. Heutigestags kann man bei der wagerechten Cylinderlage den Abstand zwischen Kolben und Deckel bis auf wenige Millimeter beschränken und derart den Dampfverbrauch sehr herabmindern.

*) Sie ist der Nachwelt erhalten geblieben und steht jetzt auf kräftigem Steinsockel als Denkmal ihres Schöpfers und der damaligen Werdezeit des Eisenbahnwesens in der durch Abb. 192 veranschaulichten Art vor dem Bahnhofe zu Darlington. Auch das alte Stationsgebäude, an dem einst die ersten Eisenbahnzüge abgefertigt wurden, ist noch erhalten geblieben. Einstöckig, klein und unscheinbar ist dieses älteste Bahnhofsgebäude der Welt, nicht größer als unsere heutigen mit einer Familienwohnung vereinigten Bahnwärterhäuser.

Die Lokomotive des Jahres 1825 zeigte sonach noch zwei grobe Übelstände im Betriebe: sehr geringe Dampfentwickelung und sehr großen Dampfverbrauch. Sie war daher eben nur für geringe Fahrgeschwindigkeit brauchbar. Thatsächlich wurden denn auch auf der im Herbst 1825 eröffneten Stockton-Darlingtonbahn bis zum Jahre 1830 nur die Güterzüge durch Lokomotiven befördert, die eine größere Geschwindigkeit erfordernden Personenwagen dagegen durch Pferde (Abb. 240).

In dieser Zeit tritt nun neben Stephenson noch ein anderer Mann erfolgreich in die Vervollkommnung der Lokomotive ein, Timothy Hackworth, derzeit Betriebsleiter der letztgenannten Bahn, zuvor Mitarbeiter von Hedley beim Bau des „Puffing Billy" und dann Ingenieur in der Stephensonschen Lokomotivfabrik. Hackworth baute 1827 eine von Wilson in Newcastle ein Jahr zuvor für die vorerwähnte Bahn gelieferte Lokomotive erfolgreich um. Er gab vor allem die bisherige Cylinderanordnung oben auf dem Kessel auf und brachte nach Abb. 193 die Cylinder zu beiden Seiten des letzteren an, derart, daß sie vereint nur eine Radachse antrieben und zwar mit rechtwinklig versetzten Kurbeln. Das war ein wichtiger Fortschritt. Um sodann das ganze Lokomotivgewicht für die Zugkraft ausnutzen zu können, verband er die übrigen vier Räder mit den beiden Treibrädern durch Kuppelstangen, deren Köpfe der Abnutzung wegen mit nachstellbaren Lagern versehen waren. Dieser ganze Räderantrieb ist — abgesehen von der senkrechten Cylinderlage — seitdem allgemein zur Anwendung gelangt und bis auf den heutigen Tag beibehalten worden. Um die bei der erwähnten Cylinderstellung unvermeidlichen Auf- und Abwärtsschwingungen des Kessels und der Maschine zu vermeiden, erhielt die Treibachse keine Federn, sondern nur die Kuppelachsen. Unter den sonstigen Neuerungen an dieser „Royal George" genannten Lokomotive ist das zum erstenmal hier richtig angeordnete Blasrohr, die Seele des Lokomotivkessels, besonders zu erwähnen. Dasselbe besaß bereits eine trichterförmig verengte Mündung — angeblich von Gurney 1826 zuerst an einer Straßenlokomotive bezw. Dampfdroschke angewandt — und lag genau in der Mitte des Schornsteinquerschnitts. Nur bei solcher Lage und Form kann es, wie in der Einleitung dieses Abschnitts dargelegt wurde, richtig wirken. Stephenson war dieses noch unbekannt. Er führte zwar, wie es Trevithik 1804 schon gemacht hatte, den Abdampf in den Schornstein, allein nach

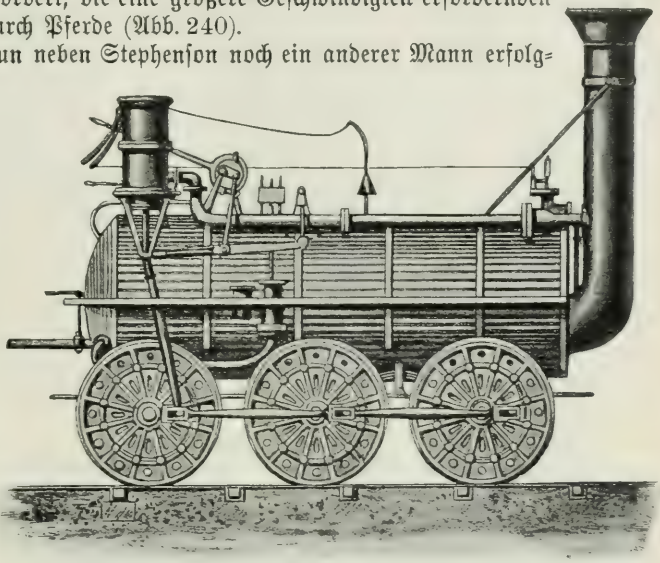

193. Lokomotive „Royal George", 1827.

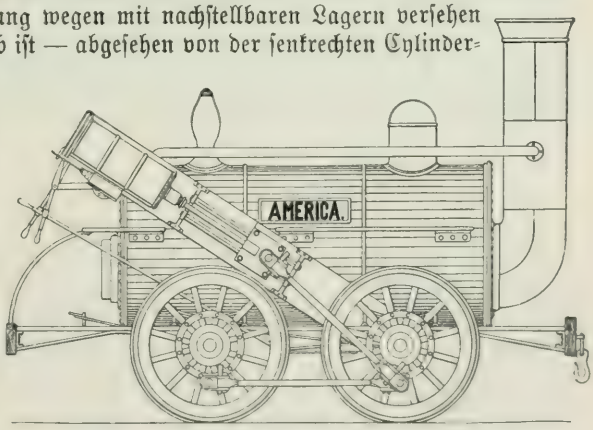

194. Stephensons Lokomotive „America", 1828.

Colburns Angaben mittels zwei Röhren, deren Mündungen ganz einseitig in dem viel zu weiten Schornsteinrohre saßen, welch mangelhafte Anordnung sogar noch bei seiner späteren Preislokomotive „Rocket" zu finden war. Die Leistungsfähigkeit des „Royal George", sowohl was Geschwindigkeit als geförderte Wagenlast anbetrifft, war denn auch eine größere als die der Stephensonschen Lokomotiven, von denen vier auf der Stockton-Darlingtonbahn liefen. (Eine hiervon explodierte im Jahre 1828 infolge nachlässiger Wartung durch den Heizer.) Kein Wunder, daß die Hackworthsche Bauart wegen ihrer Vorzüge Nachahmung in anderen englischen Fabriken fand, vermochte doch der „Royal George" auf wagerechter Strecke gegen 130 000 kg mit 8 km Stundengeschwindigkeit zu ziehen. Er that bis zum Jahre 1842 Dienst. Ein Modell dieser Lokomotive, das T. Hackworth vor dem Umbau anfertigte, befindet sich seit 1898 in dem South-Kensington-Museum, dem es die Familie jenes unermüdlichen Erfinders überlassen hat.

Anfang 1828 hatte G. Stephenson die Leitung seiner Fabrik in Newcastle seinem einzigen, 1803 geborenen Sohne Robert übertragen, der von 1825—1827 in technischen Betrieben Amerikas thätig gewesen war. Dieser wandte bei den im Jahre 1828 von ihm gebauten Lokomotiven den Hackworthschen Achsenantrieb an, gestaltete ihn aber dadurch etwas günstiger, daß er die Dampfcylinder geneigt legte, wodurch der schädliche Raum und damit der Dampfverbrauch etwas verringert und die Federung der Treibachse ermöglicht wurde. Abb. 194 zeigt diese Bauart und zwar die „America", die 1828 nach Nordamerika geliefert wurde. Die Abbildung ist „The Engineer" 1898 entnommen und nach einer alten Arbeitszeichnung der Stephensonschen Fabrik gefertigt. Die Räder sind hier von Holz mit Eisenbeschlag. Sonst wurden auch in einem Stück gegossene gußeiserne Räder verwendet, bis Wood 1827 die schmiedeeisernen Radreifen erfand, die nicht nur viel widerstandsfähiger gegen Stöße als die gußeisernen Laufflächen waren, sondern sich auch, wenn abgenutzt, leicht ersetzen ließen. Heutigestags werden diese Reifen aus dem weit härteren und zäheren Stahl gefertigt, vergl. hierüber näheres im Abschnitt „Güterwagen". Ein Vergleich der Abb. 194 u. 196 zeigt, daß die „America" den Übergang zu der ein Jahr später erbauten „Rocket" bildet. In der Leistung stand sie dieser aber wegen zu geringer Dampfentwickelung noch nach, wozu ihr 510 mm weiter, dabei zu niedrig gehaltener Schornstein nicht wenig beitrug. Die Heizfläche war allerdings wesentlich größer als sonst, indem 2 Flammrohre im Kessel lagen.

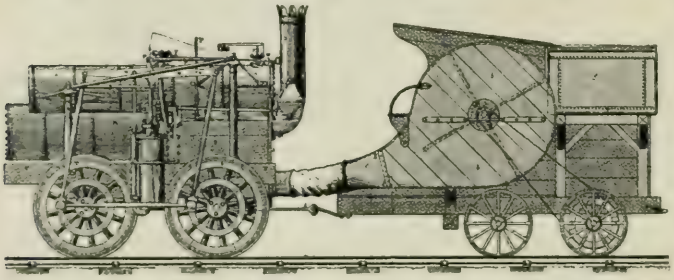

195. Séguins des Älteren Lokomotive mit Röhrenkessel und Gebläse, 1829 30.

Durch mangelhafte Dampfentwickelung zeichneten sich noch zwei Lokomotiven aus, die Stephenson im Sommer 1829 für die Lyon-St. Etiennebahn nach Frankreich geliefert hatte. Nach Clark soll hier sogar die Einführung des Abdampfes in den Schornstein unterblieben sein. Ihre Fahrgeschwindigkeit ließ sich nicht über etwa 6 km in der Stunde steigern. Sie entsprachen darum auch nicht den Erwartungen ihrer Besteller. Marc Séguin, Ingenieur dieser französischen Bahn, baute ihren Kessel nach einem eigenen, Anfang 1828 für stationäre Dampfkessel genommenen Patente um. Er ersetzte die großen Flammrohre durch eine Anzahl enger, den Kessel durchziehender Heizröhren und legte die vom Wasser umspülte Verbrennungskammer, die er bei seinem stationären Kessel — in Mauerwerk ausgeführt — vor den Langkessel stellte (Abb. 199), hier unter denselben. Die Feuergase mußten nun nach Bestreichen der unteren Kesselfläche dieses Röhrenbündel durchziehen, das im Verein mit der Wasserkammer eine wesentlich größere Heizfläche darbot, als die Flammrohre. Da die engen Röhren ferner weit dünnwandiger sein konnten, als die letzteren, so gaben sie auch die Wärme schneller an das jedes Rohr

einhüllende Kesselwasser ab. Die Dampfentwickelung des „Röhrenkessels“ mußte also bei genügender Zugwirkung des Schornsteins eine wesentlich bessere sein als die des Flammrohrkessels; mithin konnte auch die Fahrgeschwindigkeit bei seiner Benutzung gesteigert werden. Um den nötigen Luftzug für die Verbrennung zu erzeugen, der bei den Röhrenbündeln noch kräftiger sein mußte als bei dem Flammrohr, stattete Séguin die Lokomotive mit einem auf dem Tender angebrachten und von der hinteren Radachse angetriebenen Kreiselgebläse aus, das die Luft in die Rostspalten einblies (Abb. 195). Dasselbe wurde jedoch bald durch das Blasrohr ersetzt, das Pelletan unabhängig von Hackworth in Frankreich erfunden haben soll, wie Loblet in seinem Buche „Des Chemins de France“ 1845 angibt. Die Erfindung des Blasrohrs wird sonach für Trevithik, Hedley, Gurney, Hackworth, G. Stephenson und Pelletan beansprucht! So gut auch dieser Séguinsche Kessel in seiner Wirkung war, so wenig geeignet war dessen Lokomotivmaschine. Die Cylinder saßen senkrecht an der Kesselseite und übertrugen ihre Arbeit auf die Treibachse durch ein Gewirre von Hebeln und Stangen. Für dauernde Schnellfahrten war deshalb auch diese Lokomotive ungeeignet, aber sie lehrte, daß Röhrenkessel und Blasrohr zwei unzertrennliche Bestandteile der Lokomotive sind. Nur deren gleichzeitige Anordnung im Verein mit einer einfach gehaltenen Maschine kann allein die Lokomotive lebensfähig machen, wie auch beide Stephenson noch erkennen sollten. Die Gelegenheit hierzu bot die Betriebseröffnung der Liverpool-Manchesterbahn.

196. **Robert Stephensons Preislokomotive „Rocket“, 1829.**
Nach „Engineering“.

G. Stephenson war auf Grund seiner erfolgreichen Thätigkeit beim Bau der Stockton-Darlingtonbahn 1826 zum leitenden Ingenieur der zu erbauenden 48 km langen Bahn von Manchester nach Liverpool mit einem Jahresgehalt von 20000 Mk. berufen worden, in welcher verantwortungsreichen Stellung er eine höchst verdienstvolle Thätigkeit entwickelte. Zum Befördern der Materialzüge während des Baus dieser Linie hatte seine Fabrik auf Bestellung eine Lokomotive geliefert. Die an dieser gesammelten Erfahrungen sprachen aber nicht zu gunsten der allgemeinen Einführung des Lokomotivbetriebes. Die Direktoren der Bahn hatten deshalb, bestärkt durch ein von 2 hervorragenden Ingenieuren eingeholtes Gutachten über die beste Betriebsart ihrer Linie, in Aussicht genommen, die Züge durch 21 an verschiedenen Stellen der Bahn aufgestellte stehende Dampfmaschinen mittels Seiltriebes befördern zu lassen. Eine derartige Betriebsweise stand auf einigen Kohlenbahnen mit gutem Ergebnis in Anwendung und gestattete die Wagenzüge doppelt so rasch zu befördern, wie es bei den damaligen Lokomotiven der Fall war. Auf G. Stephensons Bemühungen hin erließ jedoch die Bahnverwaltung vor ihrer endgültigen Entscheidung ein öffentliches Preisausschreiben auf eine geeignete Lokomotive. Dieselbe sollte nicht über 6 t engl. = 6096 kg wiegen, bis zu einem Gewicht von 4570 kg auf 4, darüber hinaus auf 6 Rädern ruhen, das dreifache ihres Eigengewichtes mit 16 km Stundengeschwindigkeit zu ziehen vermögen, auf Federn ruhen, einen Kesseldruck von höchstens $3\frac{1}{2}$ Atmosphären besitzen und ihren Rauch selbst verzehren. Letzteres war in der ge-

setzlichen Genehmigungsurkunde der Bahn bereits vorgeschrieben. Die Ablieferung mußte zum 1. Oktober 1829 in Liverpool bewirkt sein, und die Beschaffungskosten durften 11000 Mark nicht überschreiten. Für die beste Lokomotive war ein Preis von 10000 Mark ausgesetzt. Zum Wettbewerb wurden 5 Lokomotiven angemeldet, von denen 4 rechtzeitig erschienen und 3 zugelassen wurden. Es waren dieses die: „Rocket" (Rakete) von Robert Stephenson in Newcastle*), „Sanspareil" (die Unvergleichliche) von Hackworth in Darlington, „Novelty" (Neuheit) von Braithwaite und Ericsson in London. Die äußere Ansicht dieser drei denkwürdigen Lokomotiven ist in den Abb. 196 bis 198 wiedergegeben. Die „Rocket" und „Sanspareil" waren mit besonderem Tenderwagen für Koks- und Wasservorräte ausgestattet, die „Novelty" dagegen führte dieselben auf ihrem Gestell mit sich, den Koks in Körben, das Wasser in einem unten am Gestell befestigten Behälter. Sie war also eine Tenderlokomotive. Ihre Maschine war wenig glücklich durchgeführt. Die beiden Dampfcylinder standen aufrecht und übertrugen in umständlicher Weise durch Winkelhebel und Stangen ihre Arbeit auf die am Feuerraum gelegene Achse. Die Anfachung des Feuers erfolgte durch ein in dem vorderen Behälter der Abb. 198 befindliches Gebläse. Auch die „Sanspareil" hatte senkrechte Cylinder, während die der „Rocket" unter 45° Grad geneigt waren. Die letztere allein besaß auch Röhrenkessel, den Stephenson auf Anraten von Booth, Sekretär der Liverpool- und Manchesterbahn, gewählt hatte. Ob Stephenson oder Booth von der Séguinschen 1 Jahr zuvor durch die Patentschrift veröffentlichten Erfindung Kenntnis gehabt haben, ist unbekannt**). Es zeigt aber die Anordnung des vor den Langkessel gesetzten Feuerraumes bei der „Rakete" Vorzüge gegenüber Séguins Bauart, Vorzüge, die die Beibehaltung ihres Grundgedankens auch bei den heutigen Lokomotiven größter Art zur Folge gehabt haben.

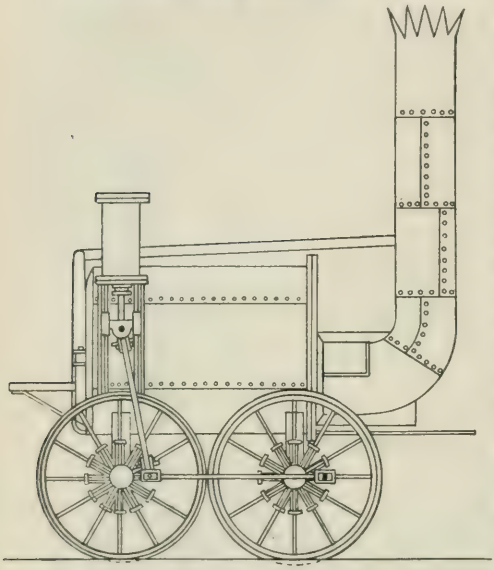

197. Hackworths Lokomotive „Sanspareil", 1829.

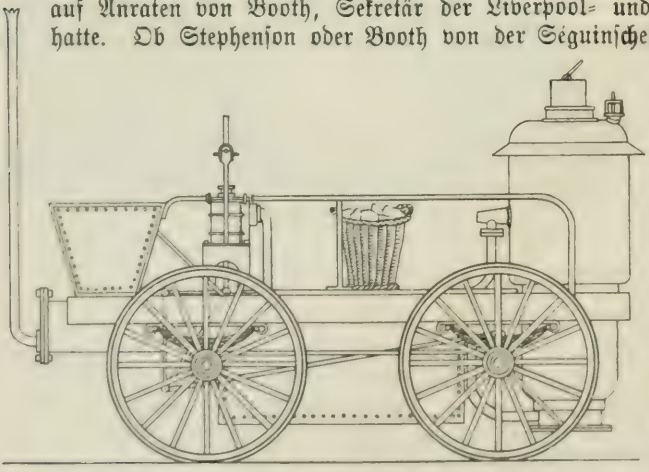

198. Braithwaites und Ericssons Lokomotive „Novelty", 1829.

Einen senkrecht durch den Verbrennungsraum der „Rakete" geführten Schnitt gibt Abb. 201 wieder. Wir erkennen darin die zwei kistenartigen, übereinander gestülpten Kesselteile; die innere, unten durch den Rost abgeschlossene „Feuerbüchse" (englisch

*) Nach Ausweis der noch erhaltenen Geschäftsbücher sind in Stephensons Fabrik von 1824 bis Oktober 1829 19 Lokomotiven erbaut worden; die 19. war die weltgeschichtliche „Rakete".

**) Die Erfindung des Röhrenkessels ist seiner Zeit viel umstritten und erörtert worden. Die ältesten Ansprüche hat der Amerikaner Nathan Read, der 1791 ein Patent auf einen Röhrenkessel in seinem Vaterlande nahm. Die Bauart weicht jedoch erheblich von der Séguinschen und

fire-box) und die äußere „Feuerkiste". In dem schmalen Zwischenraum beider befindet sich Wasser, das infolge seiner dünnen Schicht durch die heiße Feuerluft schnell zum Sieden gebracht werden kann, während der von 25 kupfernen Heizröhren (von 76 mm Durchmesser) durchsetzte, 1,8 m lange Langkessel die Dampfentwickelung äußerst wirksam unterstützt. Der Wasserraum des Langkessels stand mit demjenigen der Feuerkiste allerdings nur durch 2 Röhren in Verbindung, wie in der Abb. 201 erkennbar ist. — Die wagerechte Probestrecke bei Rainhill war 2,4 km lang und sollte in jeder Richtung zwanzigmal durchfahren werden, entsprechend der Entfernung zwischen Manchester und Liverpool (48 km). Die Versuche begannen am 6. Oktober 1829, jedoch war nur die „Rakete" betriebsfähig, da an den beiden anderen Lokomotiven sich kleine Schäden gezeigt hatten. Jene wurde mit zwei durch Steine beschwerten Wagen belastet und erfüllte alle Bedingungen an diesem Tage. Die „Novelty" fuhr am 10., die „Sanspareil" am 13. Oktober; beide konnten aber wegen

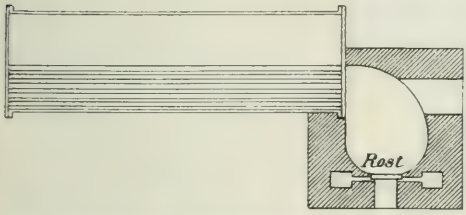

199. Stationärer Röhrenkessel von Séguin, 1828.

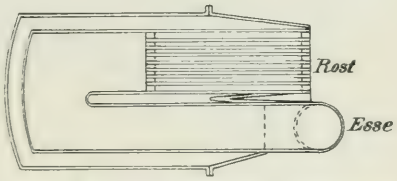

200. Kessel der Lokomotive „Sanspareil" von Hackworth, 1829.

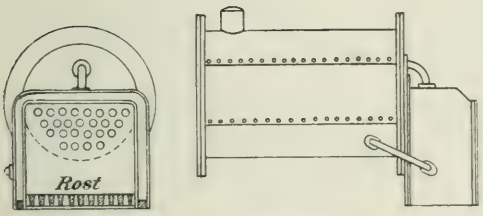

Querschnitt. Seitenansicht.

201. Röhrenkessel der Lokomotive „Rocket" von Stephenson, 1829.

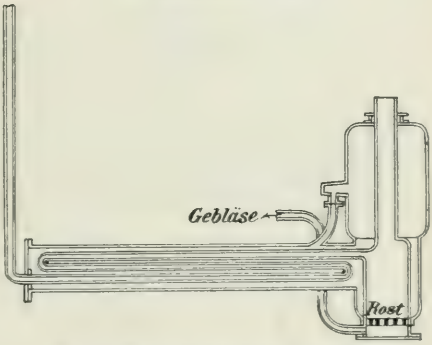

202. Kessel der Lokomotive „Novelty" von Braithwaite und Ericsson, 1829.

plötzlich eintretender Beschädigung der Kesselspeisepumpe die Fahrten nicht vollenden. Hackworths Lokomotive hatte (nach Colburn) zudem noch das Mißgeschick, daß einer ihrer Dampfcylinder eine Fehlstelle besaß, durch die der einströmende Dampf unmittelbaren Ausgang in das Ausblaserohr und damit in den Schornstein fand. Die Cylinder waren aus der Stephensonschen Fabrik bezogen, waren hier fünfmal beim Gießen mißlungen und auch die abgelieferten waren nicht fehlerfrei, wie sich beim Probefahren zeigte.

Stephensonschen ab. In einem 1870 in New York von einem Verwandten Reads herausgegebenen Buche über dessen Verdienste um den Röhrenkessel wird nirgends erwähnt, daß jener je einen solchen Kessel ausgeführt hat. Am 14. März 1826 erhielt der englische Ingenieur Neville ein Patent auf einen Röhrenkessel mit senkrecht stehenden Heizröhren, die aber nach der Patentschrift unter Umständen auch wagerecht oder geneigt eingebaut werden sollten. Am 22. Februar 1828 wurde Séguin das französische Patent erteilt. In des letzteren Patentschrift heißt es u. a: „Diese unsere Erfindung besteht, wie aus der Zeichnung (Abb. 199) ersichtlich, in der Anwendung einer größeren oder kleineren Zahl von Röhren, durch welche die heiße Feuerluft zieht. Diese Röhren sind von Wasser umgeben und bieten eine sehr ausgedehnte Heizfläche dar." Im Sommer 1829 baute R. Stephenson auf Anraten Booths den Röhrenkessel seiner Preislokomotive, bei dem die Verbrennungskammer die gleiche Lage zum Langkessel hat wie beim Séguin-Kessel der Abb. 199. Die Engländer halten Booth, einen Nichttechniker, für den Erfinder dieser Kesselbauart.

Infolgedessen war auch der Koksverbrauch der „Sanspareil" ungewöhnlich groß. Dennoch zeigte sich diese, solange sie fahren konnte, in Bezug auf Leistungsfähigkeit der „Rakete" mindestens ebenbürtig. Ihre Dampfentwickelung war trotz der kleineren Heizfläche um etwa $^1/_3$ größer als die der letztgenannten Lokomotive. Auch die „Novelty" erfüllte, solange sie fuhr, die Bedingungen. Sie fand wegen ihrer zierlichen Bauart sogar die meisten Anhänger, aber „Rocket" allein hatte von Anfang an genügt. Ihr wurde der Preis zuerkannt und dieser von den Direktoren je zur Hälfte an R. Stephenson und an Booth ausgezahlt. — Nach diesen Probefahrten ersetzte Stephenson die beiden einseitigen Ausblasemündungen der Abdampfröhren durch ein nach Art der „Sanspareil" angeordnetes Blasrohr. Dessen Wirkung steigerte die Dampfentwickelung so sehr, daß die „Rakete" nunmehr das dreifache wie vordem zu leisten vermochte. Auch „Sanspareil" und „Novelty" erzielten später nach gründlicher Ausbesserung höhere Leistungen als am Rainhiller Tage, wie nachstehende Übersicht lehrt.

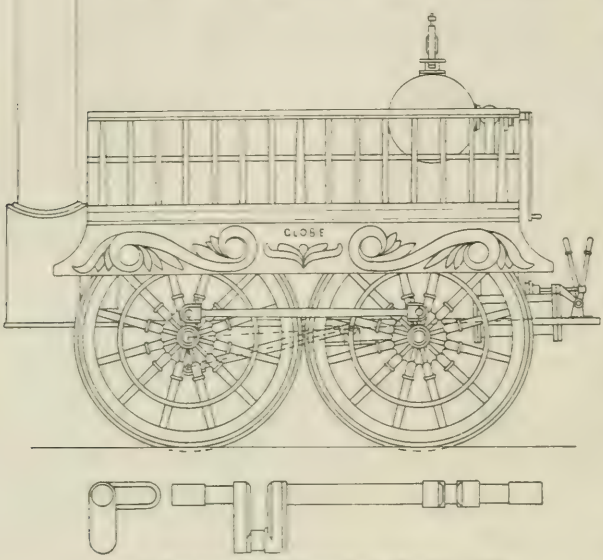

203. Hackworths Lokomotive „Globe", 1830.
(Darunter die doppeltgekröpfte Tretbachse.)

Lokomotive	Heizfläche	Rostfläche	Dampfcylinder: Durchmesser	Dampfcylinder: Hub	Treibraddurchmesser	Gewicht ohne Tender (betriebsfähig)	Auf ebener Strecke: durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit	Auf ebener Strecke: beförderte Wagenlast einschl. des Tenders
	qm	qm	mm	mm	mm	kg	km	kg
Rocket: ursprünglich	12,8	0,54	203	419	1435	4572	22,2	12 954
Rocket: mit richtigem Blasrohr	„	„	„	„	„	„	21,6	40 640
Sanspareil: ursprünglich	8,13	0,90	178	457	1372	4850	22,3	14 478
Sanspareil: später	„	„	„	„	„	„	16,1	60 960
Novelty: ursprünglich	3,88	0,16	152	305	1270	2743	24,1	8 128
Novelty: später	„	„	„	„	„	„	12,9	28 956

Nach der Entscheidung der „Lokomotivschlacht", wie die Engländer gern das Wettfahren bei Rainhill nennen, wurden seitens der Verwaltung der Liverpool-Manchesterbahn 8 Lokomotiven, darunter „Northumbrian" (S. 204), der Stephensonschen Fabrik in Bestellung gegeben. Sie erhielten bereits eine Rauchkammer und 80 bis 90 Feuerrohre von 51 mm Weite, was die Heizfläche auf 28 qm hob. Ferner wurden die Dampfcylinder etwas flacher geneigt, als bei der „Rakete", um die bei letzterer während einer jeden Radumdrehung auftretenden heftigen Federschwingungen zu ermäßigen und eine ruhigere Gangart bei höherer Fahrgeschwindigkeit herbeizuführen, woran es jene noch sehr fehlen ließ.

Auch Hackworth arbeitete alsbald einen neuen Entwurf für eine Personenzuglokomotive aus. Nach Colburn übergab er ihn am 3. März 1830 der Fabrik von Stephenson & Co. zur Ausführung. Die Anordnung dieser Lokomotive, „Globe" genannt, ist für den Lokomotivbau von maßgebender Bedeutung geworden. Die Dampfcylinder waren wagerecht unter den Kessel und innerhalb der Räder gelegt, so daß die Treib-

achse nach Abb. 203 zweimal (unter 90° versetzt) gekröpft werden mußte. Auch war der Kessel mit einem erhöhten Dampfraum, dem „Dom", ausgestattet, um trocknen Dampf für die Cylinder zu erhalten. Die wagerechte Lage der Cylinder ist die allein zweckmäßige und seitdem die allgemein übliche, von einer ganz schwachen Neigung bei einzelnen Lokomotivarten abgesehen. Die „Innencylinder" sind noch heutigestags in England vorherrschend, während bei uns und anderswo „Außencylinder" beliebt sind. Auch der Kesseldom ist unentbehrlich geblieben. — Der „Globe" soll häufig eine Fahrgeschwindigkeit bis zu 80 km i. d. Stunde erreicht haben, was für damalige Verhältnisse außerordentlich hoch ist.

R. Stephenson baute 1830 die neunte Lokomotive für die Liverpool-Manchesterbahn, den „Planet"*). Dieselbe trat am 4. Oktober 1830 auf der genannten Bahn in Dienst und besaß alle bis dahin erzielten Verbesserungen: Röhrenkessel, Blasrohr, wagerecht liegende Innencylinder, Dampfdom u. s. w. Die Heizfläche war auf 38 qm gewachsen, das Dienstgewicht (Eigengewicht nebst Brennstoff auf dem Rost, Wasser mit Kessel) auf 9145 kg (ohne Tender). Der „Planet" zeichnete sich durch Leistungsfähigkeit

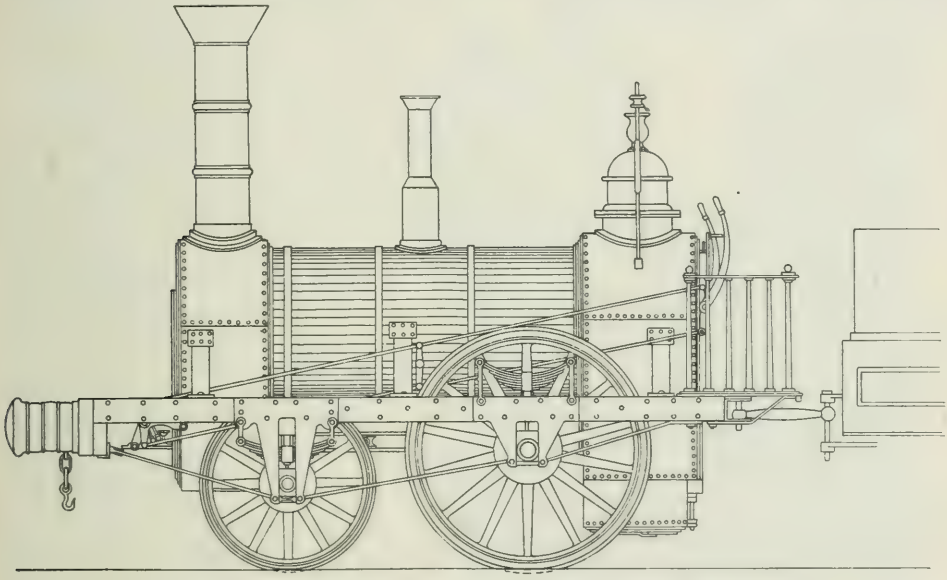

204. Rob. Stephensons Lokomotive „Planet", 1830.

aus und wurde vorbildlich für andere Fabriken. Abb. 204 zeigt eine nach ihm erstellte Lokomotive, aus der wir unschwer schon die heutige Form erkennen**). Hiermit schließt der erste Entwickelungsabschnitt der Lokomotiven. Was nun kommt, ist ein ferneres Weiterbilden und Verbessern auf Grund der nach und nach gewonnenen Erfahrungen und die Einführung neu erdachter Lokomotiv-Einzelheiten.

Auch „Rocket" und „Planet" stellen, wie man aus vorstehenden Ausführungen ersieht, nur eine Stufe in dem Entwickelungsgange der Lokomotive dar. Die vielfach angetroffene

*) Während alle älteren englischen Schriftsteller die Priorität der wagerechten Cylinderlage Hackworth zuerkennen, ist neuerdings (Engineering 1894 S. 295) Stretton mit der Ansicht hervorgetreten, daß zuerst Stephenson diese Anordnung und zwar beim „Planet" und nach ihm dann Hackworth beim „Globe" angewendet habe. Die in Abb. 204 nach Colburn dargestellte Bauart des „Planet" ist auch von Pouillet und le Blanc im „Portefeuille industriel" 1834 in ausführlichen Zeichnungen veröffentlicht. Im Gegensatz hierzu besagt Engineering 1894, die Radachsen hätten oberhalb des (hölzernen und mit Eisenblech verkleideten) Rahmens gelegen.

**) Die erste, 1835 für die Nürnberg-Fürther Bahn von Stephenson gelieferte Lokomotive „Adler" glich noch ganz dem „Planeten", nur war bei ihr die Feuerkiste etwas länger bemessen und unter dem Führerstande lag eine zweite Laufachse (vergl. Abb. 52 im ersten Abschnitt).

Ansicht, daß die „Rakete“ das fast alleinige Verdienst Stephensons sei, entspricht nicht den Thatsachen, und wenn der um das Eisenbahnwesen und dessen Litteratur verdienstvolle Max Maria von Weber vom Tage von Rainhill sagt: „Was von nun an geschah, das war Ausbildung, Vervollkommnung, Verstärkung, Entwickelung von Keimen, die fast alle schon in Stephensons großer Schöpfung lagen“, so ist dem zu entgegnen, daß auch die „Rakete“ nichts anderes war, als die Ausbildung und Entwickelung von Keimen, die größtenteils bereits von anderen Männern gepflanzt worden waren, die durch Stephenson weitergepflegt und veredelt, später dann zur Blüte getrieben wurden. G. und R. Stephensons Verdienst ist die Beseitigung der Zahnräder (1815) und die Benutzung des Röhrenkessels (1829) in Verbindung mit einer einfach gehaltenen Maschine. Séguins Maschine und Hackworths Kessel waren wesentlich gesteigerten Leistungen nicht anpassungsfähig, das war nur der Röhrenkessel des ersteren und die Maschine des letzteren. Die beiden Stephensons erkannten diese einzelnen Vorzüge, brachten sie vereint zur Anwendung und schufen damit die Grundlage unseres heutigen Lokomotivbaues.

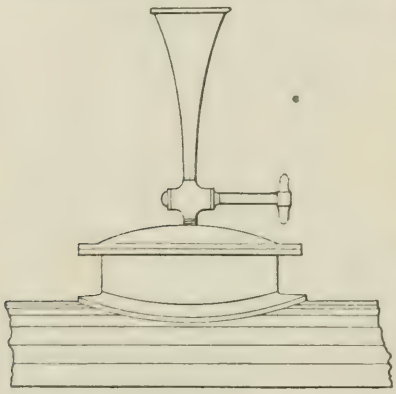

205. **Dampftrompete (1833), Vorläufer der Dampfpfeife.** Zuerst angewendet bei der Lokomotive „Samson“ (England).

Mit innerster Berechtigung durfte daher auch R. Stephenson selbst später aussprechen: „Die Lokomotive ist nicht die Erfindung eines einzelnen, sondern die einer Nation von Ingenieuren“.

Die beiden Rainhiller Lokomotiven „Rocket“ und „Sanspareil“ haben übrigens noch lange Jahre Dienste gethan, die erstere als Lokomotive, die letztere als Betriebsmaschine für Pumpen- und Förderzwecke in dem Kohlenbergwerk von J. Hargreaves. Beide ehemaligen Wettbewerberinnen stehen neben dem „Puffing Billy“ im South-Kensington-Museum zu London: ein sprechendes Beispiel für das Streben menschlichen Erfindungsgeistes, aber auch für das verschieden gestaltete Erfinderlos. Hedley ist fast vergessen. Hackworth mühte sich Jahre hindurch mit der Vervollkommnung der Lokomotive ab, ohne zu einem durchschlagenden Erfolge zu gelangen. Er, der in Bezug auf Lokomotiv-Neuerungen den Stephensons entschieden überlegen war und in dem Ersinnen und Ausbilden von Lokomotiv-Einzelteilen mindestens so viel wie jene geleistet hat, vermochte der Lokomotive nur einige, allerdings sehr ausgeprägte Züge zu verleihen, während die beiden Stephenson freilich sie lebensfähig gestalteten. Deren Verdienste liegen aber nicht allein auf dem Gebiete des Maschineningenieurs, sondern greifen stark auf dasjenige des Bauingenieurs über. Auf diesem haben beide Männer eine fruchtbare, nicht genug anzuerkennende Thätigkeit entfaltet. Namentlich hat die Bauausführung der Liverpool-Manchesterbahn den Namen G. Stephenson unvergeßlich gemacht. Große Schwierigkeiten technischer Art waren hier zu überwinden, viele Vorurteile zu besiegen und der Widerstand zahlreicher Personen zu brechen, die sich durch die Einführung der Eisenbahnen in ihrer wirtschaftlichen Lage bedroht glaubten, und die oftmals, namentlich beim Vermessen der Linie, offenen Widerstand den Bahnbediensteten entgegensetzten. Vor dem Parlamentsausschuß hatte Stephenson einen harten Kampf mit den einflußreichen Eisenbahngegnern zu bestehen, die dem Unternehmen namentlich aus den Kreisen der drei, den Verkehr zwischen Liverpool und Manchester beherrschenden Kanalgesellschaften erwuchsen. Doch jener beteiligte sich mit Ausdauer, Geschick und Erfolg erst an den Vorverhandlungen aller Art und führte dann den Bahnbau selbst durch. Am 15. September 1830 wurde die Linie dem öffentlichen Verkehr mit großem Gepränge übergeben.

In acht Festzügen, deren ersten G. Stephenson mit der Lokomotive „Northumbrian“ fuhr, wurden etwa 600 Reisende, darunter der Herzog von Wellington und Sir Robert Peel, von Liverpool nach Manchester befördert, auf dem ganzen Wege von dichten Zuschauermengen freudig begrüßt. Hierbei ereignete sich ein beklagenswerter Unglücksfall. Einer der Festteilnehmer, das Parlamentsmitglied Huskisson, einer der eifrigsten Förderer dieser Bahnlinie, wurde in Parkside überfahren, nachdem er gerade mit dem im Wagen sitzen gebliebenen Herzog von Wellington einen Handedruck gewechselt hatte. Die Lokomotiven hatten derzeit noch keine Dampfpfeifen und konnten daher bei ihrer Annäherung kein weit hörbares Signal geben. G. Stephenson beförderte den Verunglückten mit dem „Northumbrian“ in schnellster Fahrt nach seinem Wohnsitz, wobei die 24 km lange Strecke in 25 Minuten zurückgelegt wurde, das sind 58 km Stundengeschwindigkeit, ein Fahrergebnis, das damals in der Welt angestaunt wurde. — Die Dampfpfeife stand, soweit bekannt, im Jahre 1833 auf den Dow-

lais-Eisenwerken in Benutzung. Im Jahre 1835 wurde sie zum erstenmal an einer Lokomotive angebracht und ist seitdem das weltbekannte, wirksame Signalmittel aller Dampflokomotiven geblieben. Einige englische Lokomotiven jener Zeit besaßen allerdings eine sogenannte Dampftrompete nach Art der Abb. 205. Sie gab einen markerschütternden Ton. (Vergl. hierüber auch Abschnitt „Signalwesen.")

Musterleistungen bei dem Bau der Liverpool-Manchester Bahn sind die Durchquerung des über 6 km breiten Chat-Moores, die Anlage des unter Liverpool sich hinziehenden 2000 m langen Tunnels und der gewaltige Felseinschnitt bei Olive-Mount (Abb 206*). Letzterer ist in einer Länge von mehr als 3000 m senkrecht in den Sandsteinfelsen geschnitten und über 30 m tief. Die Hauptschwierigkeit bereitete jedoch das tiefe Chat-Moor, das eine Unmenge von Schüttmaterial verschlang, ehe der Bahndamm festen Grund faßte und Gestalt annahm. Doch „Perseverance" war Stephensons Losungswort, mit dem er seine oft verzagenden Untergebenen anzufeuern verstand, und es gelang ihm schließlich, die von allen anderen Ingenieuren für unmöglich gehaltene Überschienung des Chat-Moores durchzuführen (vergl. Abb. 14). Diese Leistungen sind um so höher anzuschlagen, als damals fast jegliche Erfahrung in solchen Bausachen fehlte und ebenso die Hilfsmittel zu ihrer Durchführung, die heute dem bauleitenden Ingenieur durch die hochentwickelte Maschinentechnik so vielseitig und leistungsfähig an die Hand gegeben werden. G. Stephenson standen damals nur die Kenntnisse zur Verfügung, die er sich früher in den Kohlenbergwerken erworben. Nunmehr hatte er sich zum Altmeister der Ingenieurkunst emporgeschwungen. Er starb in Tapton-House am 12. August 1848 in Glanz und Reichtum und wurde nahe seinem Landgute in der Dreieinigkeitskirche zu Chesterfield begraben. Mehrere Denkmäler sind ihm gesetzt worden. — Sein Sohn Robert (gest. 1859), nachmals auch auf dem Gebiete des Brückenbaus bahnbrechend (vergl. S. 112 und Abb. 77), ruht in der Westminster-Abtei zu London, jener Ruhmeshalle Englands, die dem Andenken so vieler großer Männer jenes Volkes, wessen Berufs sie auch sein mögen, geweiht ist. In ihr haben neben den Herrscherfamilien Großbritanniens, inmitten von Feldherren, Staatsmännern und großen Naturforschern, auch die um ihr Vaterland so hochverdienten Ingenieure James Watt, Isambart Brunel, Robert Stephenson und Telford ihren Ehrenplatz gefunden. Die letzte und höchste Ehre, die das für vaterländische Verdienste stets dankbare englische Volk seinen hervorragenden Söhnen erweist, ist ein Grab und ein Denkmal in diesem Nationalheiligtum zu Westminster. Das große Marmorbildwerk von Watt, das nahe dem Grabmal der jungfräulichen Königin Elisabeth errichtet ist, trägt die vielsagende Inschrift: „James Watt, der Wohlthäter der Menschheit".

206. Olive-Mount-Einschnitt der Liverpool-Manchester Eisenbahn.

England versorgte in den nächsten Jahrzehnten die eisenbahnbauenden Länder mit Lokomotiven. Neben der Stephensonschen Fabrik entstanden dort bald weitere Lokomotivbauanstalten, die den immer größer werdenden Bedarf deckten.

Amerikanischer Lokomotivbau. Auch nach Nordamerika wurden in den Jahren 1828—1838, laut „Engineering" 1898, insgesamt 141 Lokomotiven verschiedener Bauart geliefert. Anfangs dienten diese den entstehenden amerikanischen Lokomotiv-

*) Nach Smiles, „Life of G. and R. Stephenson".

fabriken mehr oder weniger als Vorbild, sehr bald jedoch verfolgten die letzteren eine völlig selbständige Richtung. Schon 1825 soll John Stevens in Hoboken bei New York eine kleine Zahnbahn mit Lokomotive im Modell erstellt und im Betrieb vorgeführt haben. Die Sache hatte aber keine weiteren Folgen, obschon Stevens ein eifriger Verfechter der Lokomotiv-Eisenbahnen war und seit Jahren ihnen das Wort redete. Er war, wie kurz zuvor Evans, von seinen Zeitgenossen verlacht worden. Man nannte auch ihn höhnisch einen „Maniac". Als dann Ende der 20er Jahre die Kunde von den Erfolgen der englischen Lokomotivbahnen nach Amerika drang, entsandte die Delaware-Hudson-Kanalgesellschaft 1828 ihren bauleitenden Ingenieur Horatio Allan nach England, um die dortigen Eisenbahnverhältnisse

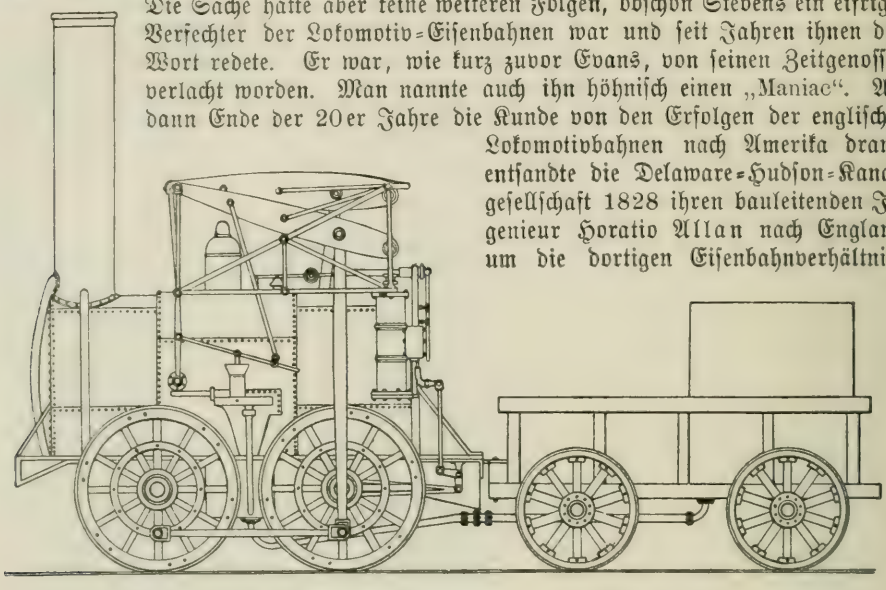

207. Lokomotive „Stourbridge Löwe", 1828.

zu studieren und Schienen nebst Lokomotiven für ihre Kohlen- und Güterbahnen anzukaufen. Allan erwarb vier Lokomotiven, eine davon, die oben bereits besprochene und in Abb. 194 wiedergegebene „America", stammte aus der Fabrik von R. Stephenson & Co., die drei anderen, darunter der in Abb. 207 dargestellte „Stourbridge Löwe", aus der von Foster, Rastrick und Co. in Stourbridge. Diese letzten drei Lokomotiven lehnen sich offenbar eng an die Hedley-Ausführung (Abb. 186) an, nur daß hier die beiden Treibachsen in zweckmäßigerer Weise durch Kuppelstangen statt durch Zahnräder gekuppelt sind.

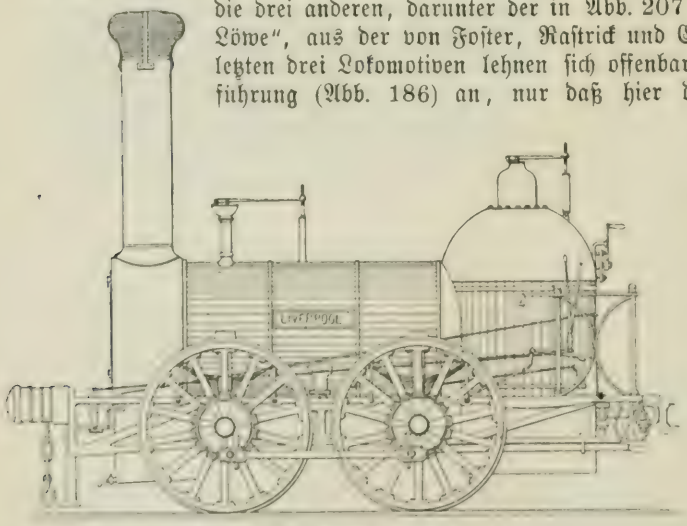

208. Lokomotive von Bury & Co., 1830.

Allan fuhr zuerst mit dem „Stourbridge Löwen" Probe, die Lokomotive konnte aber nicht in dauernde Benutzung genommen werden, da der Oberbau, auf dem sie lief, viel zu schwach war. Man hatte noch nicht erkannt, daß beide Teile zusammengehören und einander angepaßt sein müssen nach dem heute allgemein gültigen Grundsatze: Je größer der Raddruck und je schneller die Fahrt, desto kräftiger das Gleis! Der „Löwe" trat nicht weiter in Thätigkeit, ebensowenig sein Schwesternpaar, er fand später Aufnahme in dem Washington-Museum. Die konstruktiv besser durchgebildete „America" wurde etwas später in Dienst gesetzt, krankte aber an

dem erwähnten Dampfmangel. Auch manche der anderen nach Amerika gelieferten Lokomotiven, bei deren Bestellung keine Rücksicht auf den Gleisbau genommen war, konnte nicht in Betrieb genommen werden.

Die mangelhafte Gleisbeschaffenheit in Amerika beruhte teils auf Unkenntnis, teils auf Geldmangel. Bei dem Mißtrauen, das auch dort anfänglich den Eisenbahnen entgegengebracht wurde, waren die erforderlichen Kapitalien schwer zu beschaffen. Äußerste Einschränkung in allen Bausachen war daher geboten. Infolgedessen stellte man die Bahn so billig wie möglich her und legte lieber scharfe Gleiskrümmungen zur Umgehung von Hindernissen an, als daß man durch Kunstbauten, Einschnitte, Dämme u. s. w. eine zweckmäßigere Linienführung schaffte. Auf den Oberbau selbst, die Schienen und Schwellen, war wenig Sorgfalt verwendet. Größere Radbelastungen waren deshalb unzulässig, daher das erwähnte Versagen so mancher englischen Lokomotive und die Anordnung einer größeren Zahl von Rädern an den später in Amerika erbauten Lokomotiven. Wegen der scharfen Krümmungen war aber ein langer starrer Radstand, d. i. die Entfernung der beiden äußeren Radachsen voneinander, ausgeschlossen, man war gezwungen, zum Drehgestell zu greifen. Dieses war also eine notwendige Vorbedingung für den amerikanischen Eisenbahnbetrieb, und deshalb finden wir es drüben schon nach wenigen Jahren überall in Benutzung, bei Lokomotiven und bei Wagen.

209. Erste Fahrt der Lokomotive „The best friend of Charlestown", 1830.

Unter den vorerwähnten nach Amerika gelieferten Lokomotiven sind mehrere Bauarten von unverkennbarem Einfluß auf den amerikanischen (und teilweise auch deutschen) Lokomotivbau gewesen; eine davon sei hier genannt.

E. Bury in Liverpool hatte 1830 eine neue Kesselform eingeführt, indem er die Feuerkiste nicht wie sonst vierseitig im Grundriß, sondern cylindrisch gestaltete und ihr eine kuppelartige Erhöhung gab, um den Dampfraum über der Feuerbüchse größer zu bemessen. Bury lieferte 20 Lokomotiven dieser Art an amerikanische und eine größere Zahl an englische Bahnen. Die cylindrische Feuerkiste hat zwar den Vorteil großer Steifigkeit, ist dafür aber schwieriger herzustellen und bietet auch eine kleinere Heizfläche dar. Dennoch war sie eine Zeitlang beliebt. Auch in Deutschland fand sie ausgedehnte und lange Anwendung Abb. 208 zeigt nach „The Engineer" die erste nach Amerika gesandte Bury-Lokomotive.

Stephenson & Co. in Newcastle lieferten 1831 eine geschichtlich gewordene Lokomotive an die Camden- und Amboybahn. Die Feuerkiste war hier auf Wunsch des Bestellers nach der vorgenannten Bauart cylindrisch und überhöht. In Amerika wurde diese „John Bull" getaufte Lokomotive mehrfach abgeändert und that dann lange Jahre Dienst. Im Jahre 1876 erschien sie als Veteran des Eisenbahnwesens auf der Weltausstellung in Philadelphia, 1883 desgleichen auf der Eisenbahnausstellung in Chicago, bis sie endlich 1893 ihre denkwürdige Fahrt, trotz ihrer 62 Jahre noch unter eigenem Dampf laufend zur Weltausstellung in Chicago machte. Sie legte mit zwei Personenwagen alter Bauart die 1468 km lange Strecke von Jersey City nach Chicago in einer Woche, von Montag Vormittag (10 Uhr) bis Sonnabend Nachmittag (3 Uhr) zurück. Während der Ausstellung beförderte sie 50 000 Besucher derselben und dampfte nach Schluß der ersteren nach Washington, um im Staatsmuseum, in Nachbarschaft des „Stourbridge Löwen", endlich die wohlverdiente Ruhe zu finden.

Die ersten in Amerika hergestellten Lokomotiven waren nur leichter Bauart. Peter Cooper führte um 1828 eine kleine Versuchslokomotive mit stehendem Kessel aus; ihm folgten noch andere Erfinder. Alle diese kleinen, oft höchst seltsamen Lokomotiven hatten keinen Erfolg. So baute noch um das Jahr 1830 E. Miller eine Lokomotive mit stehen-

dem Kessel. Sie trug den stolzen Namen „The best friend of Charlestown“ und ist in Abb. 209, welche Grothes „Industrie Amerikas“ entnommen ist, wiedergegeben. Ihre erste Fahrt war vom Sternenbanner und Kanonendonner begleitet. „Der beste Freund“ endete jedoch 1831 durch Kesselexplosion, die erste in Amerika, der leider später noch andere oft genug gefolgt sind. Im Jahre 1832 stellte der schon genannte Horatio Allan eine achträdrige Doppellokomotive, die „South Carolina“ in Betrieb. Sie fand zwar keine Nachahmung, wir erblicken aber bereits in ihr einen Vorläufer der Fairlielokomotive. John Jervis führte in dem gleichen Jahre die erste amerikanische Drehgestelllokomotive für die Mohawk- und Hudsonbahn aus, nachdem ein Jahr früher Roß Winans, wie Brown in seiner „History of the first Locomotive in America“ berichtet, Personenwagen mit Drehgestellen ausgerüstet hatte. (Der erste Vorschlag für Verwendung von Drehgestellen überhaupt bei Eisenbahnfahrzeugen rührt 1812 von den Gebr. Chapman her, wie oben nachgewiesen.) Nach Jervis' Zeichnungen bauten dann 1833 Stephenson und Co. mehrere Lokomotiven mit Drehgestell für die Saratoga- und Schenectadybahn. Auch andere englische Firmen haben um das Jahr 1833 Drehgestelllokomotiven nach Amerika geliefert.

Doch der 1831 mit Gründung der Baldwin-Lokomotivwerke in Philadelphia ins Leben gerufene einheimische Lokomotivbau, der anfangs zwar auch nach englischen Vorbildern sich richtete, wandelte nach kurzer Zeit eigene Pfade und schwang sich schnell zu einem blühenden Gewerbszweige empor. Die erste, hier 1831—32 gebaute Lokomotive war die in Abb. 210 wiedergegebene; sie weist noch kein Drehgestell auf, was aber bereits bei den von 1833 an gebauten Lokomotiven (Abb. 211) der Fall ist. Die Baldwinfabrik, welche jetzt über 5000 Arbeiter beschäftigt, ist die größte derartige Anlage in der Welt. Sie vermag jährlich 1000 Lokomotiven fertigzustellen, das ist täglich im Durchschnitt $3\frac{1}{3}$ Stück. Ihre Leistungsfähigkeit geht am besten aus folgenden Zahlen hervor:

die	1 000ste	Lokomotive	wurde	von	ihr	gebaut	1861
„	2 000	„	„	„	„	„	1869
„	3 000	„	„	„	„	„	1872
„	5 000	„	„	„	„	„	1880
„	10 000	„	„	„	„	„	1889
„	11 000	„	„	„	„	„	1890
„	13 900	„	„	„	„	„	1892

Baldwin wandte schon frühzeitig einen 2—3 mal so hohen Dampfdruck an, wie in England (3—$3\frac{1}{2}$ Atmosphären) gebräuchlich war, was die Lokomotive leistungsfähiger und ihren Betrieb wirtschaftlicher machte. Er verbesserte die Umsteuerung für das Vor- und Rückwärtsfahren u. s. w. Im Verein mit anderen Ingenieuren (Norris u. s. w) und später entstandenen Lokomotivfabriken, namentlich den Schenectady-Werken, hat Baldwin die amerikanische Lokomotive nach und nach zu ihrer jetzigen Ausbildungsstufe geführt und ihr das eigentümliche Gepräge verliehen, das sie von den Lokomotiven aller anderen Länder unterscheidet. Es wird dieses hervorgerufen — abgesehen von den technischen Einzelheiten, die mehr den Fachmann interessieren — durch die ungewöhnlich hohe Kessellage, den kurzen Schornstein mit der Signallaterne*) davor, die große Signalglocke, das geräumige, bunt bemalte und mit Polstersitzen ausgestattete Führerhaus sowie durch den an keiner Lokomotive fehlenden „Kuhfänger“ oder Cowcatcher, der dazu dient, das beim Fahren etwa im Gleise angetroffene Vieh liebevoll bei Seite zu werfen. Da die amerikanischen Bahnen nicht wie in England und Deutschland beiderseits der Gleise eingezäunt sind, so ist das Zusammentreffen mit Tieren, namentlich auf dem Lande und auf den großen Viehtriften, nichts Ungewöhnliches. Abb. 212 zeigt die Seitenansicht und Abb. 213 die uns etwas seltsam anmutende Vorderansicht einer amerikanischen Lokomotive mit allen eben genannten Merkmalen.

Wegen vielfacher starker Steigungen und infolge der üblichen langen Güterzüge, ist man drüben mit der Zahl der gekuppelten Radachsen höher hinauf gegangen als in anderen

*) Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 war eine alte von T. Hackworth Mitte der 30er Jahre nach Amerika gelieferte Lokomotive ausgestellt, die vorn am Schornstein statt der jetzt üblichen Signallaterne einen Drahtkorb zur Aufnahme brennender Kienfackeln zeigte.

Ländern. Wir finden dort vielfach Güterzuglokomotiven mit 10 u. 12, ja in einem Falle sogar mit 16 Rädern. Als Beispiel einer Lokomotive dieser Art, die nach dem vorsündflutlichen Riesentiere drüben die Bezeichnung Mastodon-Lokomotive führt, diene Abb. 228.

Deutscher Lokomotivbau. Die ersten in Deutschland erbauten Bahnen erhielten noch englische Lokomotiven, die meistens auch von englischen Führern bedient wurden. Im Jahre 1838 baute die unter Leitung des Professors Schubert stehende Maschinenfabrik Übigau bei Dresden die erste deutsche Lokomotive, allerdings noch unter Anlehnung an englische Vorbilder. Sie war für die Leipzig-Dresdener Bahn bestimmt. Seit 1841 — 10 Jahre später als in Amerika — nimmt dann auch hier der Lokomotivbau kräftigen Aufschwung und selbständige Richtung. Männer wie Borsig und eine Zeitlang auch Egells in Berlin, Keßler und Maffei in München, Egestorff in Linden bei Hannover, Hartmann in Chemnitz und Henschel in Kassel gründeten Lokomotivfabriken und brachten sie infolge des Aufschwunges, den der Bahnbau in Deutschland nahm, zur großen Blüte. Die deutschen Fabriken, zu denen außer den vorgenannten noch sieben andere nach und nach hinzutraten, haben bis jetzt über 30 000 Lokomotiven geliefert und vermögen jährlich etwa 1600 Stück zu bauen.

210. Baldwins erste Lokomotive „Old Ironsides", 1832.

Borsig stellte bereits 1841 seine erste Lokomotive in der von ihm 1837 gegründeten, damals noch recht dürftig eingerichteten Fabrik her. Sie wurde auf der Berlin-Potsdamer Linie durch den Einfluß der hier thätigen englischen Ingenieure nicht zu einer Probefahrt zugelassen. Auf einer anderen Berliner Bahn fand er mehr Entgegenkommen, und seine Lokomotive bestand glänzend ihre Probe. Sein König verlieh ihm in Anerkennung seiner Bemühungen um Hebung deutscher Industrie einen Orden — eine in Deutschland derzeit ganz ungewöhnliche Auszeichnung eines Ingenieurs. Auch Bestellungen auf Lokomotiven folgten bald. 1842 baute er bereits 8 Stück für die Berlin-Anhalter Bahn. Seine jetzt schnell aufblühende Fabrik lieferte:

die	100ste	Lokomotive	1846
„	1000	„	1858
„	2000	„	1867
„	3000	„	1873
„	4000	„	1883.

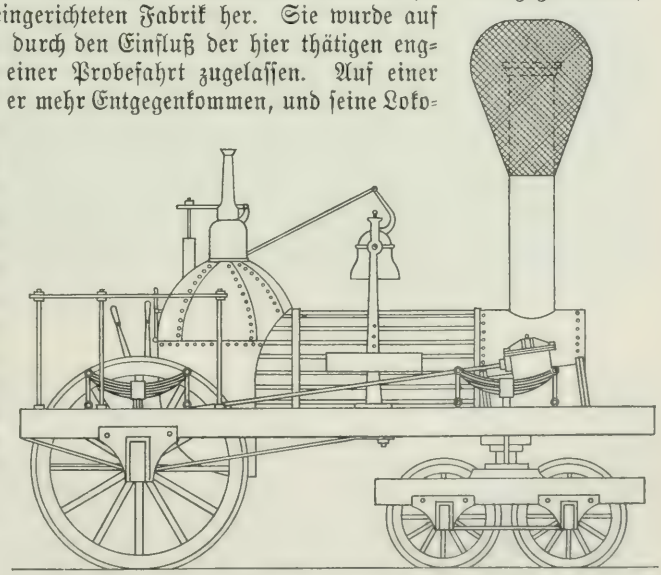

211. Erste Lokomotive mit Drehgestell von Baldwin, 1833.

Nach Borsigs Tode ging die Hauptfabrik in Berlin 1886 ein, wurde aber vor kurzem in Tegel neu eröffnet. Vorstehende Zahlen mit denen der Baldwinfabrik verglichen, zeigen bis über das Jahr 1870 hinaus die Überlegenheit der deutschen Anlage. In ihr sind damals mehr Lokomotiven fertiggestellt worden, als in irgend einer anderen der Welt. Seit 1873 übernahm Baldwin hierin die Führung.

Abb. 214 zeigt die erste, 1848 von Henschel in Kassel für die hessische Nordbahn erbaute Lokomotive. Sie besaß zwei Treibachsen und ein vierrädriges Drehgestell, zeigte also bereits diejenige Bauart, die 40 Jahre später auf den norddeutschen Bahnen zur Einführung gelangte (Abb. 164).

In allen Eisenbahnländern entwickelte sich die Lokomotive in raschem Zuge weiter. Man förderte die Dampferzeugung durch Vergrößerung der Rost- und Heizfläche, baute infolgedessen die Kessel weiter und länger und brachte das dadurch gesteigerte Eigengewicht auf einer größeren Zahl von Radachsen unter. Durch zweckmäßige Verteilung derselben suchte man die bei raschem Fahren noch sehr unruhige Gangart der Lokomotive zu verbessern; namentlich aber erstrebte man die Seele ihres wirtschaftlichen Betriebes, die Steuerung, zu vervollkommnen, das ist diejenige

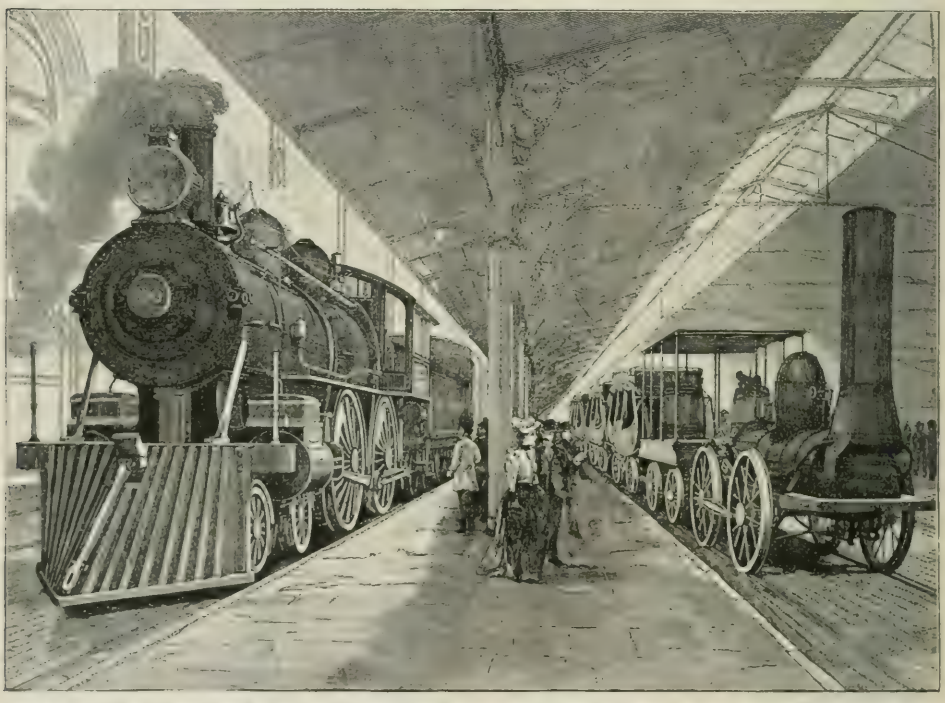

212. Neuere amerikanische Schnellzuglokomotive und Lokomotive aus dem Jahre 1831 auf der Weltausstellung zu Chicago 1893. Nach „Scientific American".

Vorrichtung, die den Frischdampf bei jeder Radumdrehung einmal vor und einmal hinter den Kolben führt und zwar je nach der Bahnsteigung, der zu ziehenden Last und anzustrebenden Fahrgeschwindigkeit, während eines größeren oder geringeren Teiles des Kolbenweges. Man nennt dieses „mit Expansion" fahren und erzielt durch dieses Mittel nicht nur ganz wesentliche Ersparnisse im Dampf- und Kohlenverbrauch, sondern ermöglicht auch große Fahrgeschwindigkeiten. R. Stephenson, Gooch, Allan, Heusinger von Waldegg, Joy u. a. haben sich um diese wichtige Frage hoch verdient gemacht. Heute werden überall die den Namen dieser Männer führenden Coulissensteuerungen angewendet. Der Dampfdruck wurde immer mehr gesteigert, die Pumpen für das Kesselspeisen vorteilhafter gestaltet, das Gußeisen immer mehr durch Schmiedeeisen und dieses später durch Stahl ersetzt und Verbesserungen anderer Art getroffen.

Einer der verdienstvollsten Lokomotivingenieure um die Mitte der 40er Jahre war der Engländer Crampton. Er nahm 1843 ein Patent auf eine Lokomotivanordnung, die wesentliche Vorzüge für den Schnellzugdienst bot. Um mit dem Raddurchmesser nicht

durch den Kessel beengt zu sein, nahm Crampton nur eine Treibachse und legte diese hinter die Feuerkiste, während der vordere Teil der Lokomotive durch zwei bis drei Achsen mit niedrigen Rädern — Laufachsen genannt — abgestützt wurde. Infolge dieser Achsenstellung konnte auch der ganze Kessel sehr niedrig gelegt werden, was derzeit als besonderer Vorteil galt. Nunmehr war der Treibraddurchmesser nur noch durch das Umgrenzungsprofil der Fahrzeuge (Abb. 171) begrenzt. Crampton wählte ihn 7′ bis 8′ engl. = 2,1 bis 2,44 m, während man bis dahin selten über 1,5 m gegangen war. Dadurch wurde nun auch eine wesentlich größere Fahrgeschwindigkeit erreicht, ohne daß die Räder mehr Umdrehungen zu machen brauchten. Da zudem der Radstand ein großer und überhängende schwere Massen nicht vorhanden waren, so liefen diese Lokomotiven auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit ruhig. (Auf der ersten Weltausstellung im Kristallpalast zu Sydenham bei London, 1851, hatte Stephenson diese Bauart ausgestellt, die später im Betrieb Geschwindigkeiten von mehr als 100 km i. d. Stunde erreichte). Das Üble an dieser Bauart war aber, daß die Treibachse zu geringen Anteil an der Gesamtbelastung erhielt, so daß ihre Schienenreibung nicht genügte, um das Anziehen schwerer Züge zu sichern; auch schleuderte sie leicht bei feuchten Schienen. Für die heutigen schweren Schnellzüge ist sie ungeeignet, damals aber fand sie, namentlich in Frankreich und Deutschland, schnelle Verbreitung. Ihr Äußeres ist nach Abb. 215 ein sehr gefälliges, und die Lokomotive gleicht einem schlanken Renner im Vergleich zur Güterzuglokomotive, die mit ihren drei bis sechs Achsen einem schweren Lastpferde ähnelt. Daß sie übrigens auch mißgestaltet werden kann, zeigt die in Abb. 174 wiedergegebene Crampton-Lokomotive amerikanischer Bauart. Die letzten Crampton-Lokomotiven der preußischen Staatsbahnen wurden vor etwa 15 Jahren ausgemustert; bis dahin hatten sie, vom Volksmund Spinnräder genannt, in langer Dienstzeit Züge zwischen Lingen und Emden befördert.

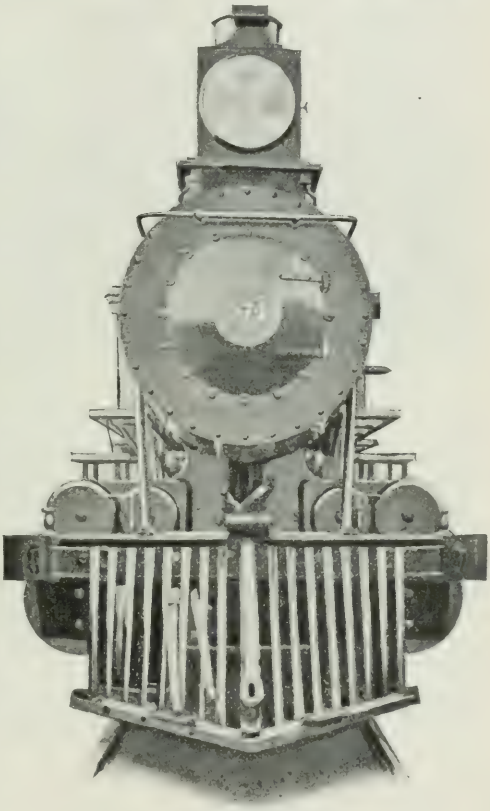

213. Vorderansicht einer amerikanischen Schnellzuglokomotive.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Bauart Cramptons noch dadurch geworden, daß sie den damals zwischen Brunel (Weitspur von 7′ engl. = 2135 mm) und Stephenson (Schmalspur von 4′ 8½″ = 1435 mm) heiß entbrannten Kampf der Spurweiten betreffs der Lokomotivleistung nochmals zu gunsten des letzteren entschied. Der Sieg wurde herbeigeführt durch eine derartige, 1849 von Bury & Co. für die London und North Westernbahn besonders kräftig erbaute Lokomotive, die Jahrzehnte lang als die stärkste Lokomotive der Welt galt. Sie verdient darum auch durch Bild (Abb. 215) und Wiedergabe ihrer Hauptabmessungen hier näher erörtert zu werden, zeigt sie doch den gewaltigen Sprung, der mit der Crampton-Anordnung plötzlich gewagt wurde. Der Langkessel enthielt 300 Siederöhren, die Heizfläche betrug 206 qm, die Rostfläche 1,9 qm (letztere war übrigens zu klein im Verhältnis zur Heizfläche). Das Eigengewicht ohne Tender war in dienstbereitem Zustande 35560 kg, wovon 12200 kg auf die 2,44 m großen Treibräder

das übrige auf die sechs Laufräder entfielen. Diese für damalige Verhältnisse gewaltige Lokomotive beförderte eine Zeitlang Schnellzüge und vermochte zwei bis drei mal so viel zu leisten wie die Lokomotiven gewöhnlicher Bauart. Sie mußte aber aus dem Dienst zurückgezogen werden, da der Oberbau einen Achsdruck von 12200 kg nicht zuließ.

War somit derzeit gezeigt, was auf der 1435 mm-Spur geleistet werden konnte, so hatte man anderseits auch erkannt, daß sich schwere, schnellfahrende Lokomotiven nur auf entsprechend kräftigem Oberbau verwenden lassen; das war auch ein Fortschritt. Die Engländer haben denn auch mit praktischem Blick alsbald diese Grundlage des Eisenbahnbetriebes schwer und widerstandsfähig ausgestaltet und infolgedessen auch die Führung auf diesem Gebiete bis auf unsere Zeit beibehalten. In anderen Ländern Europas hat man bei Feststellung des Schienenquerschnittes zu viel gerechnet und zu wenig die hammerartige Schlagwirkung der Lokomotivräder bezw. den Einfluß der Fliehkraft ihrer Gegengewichte berücksichtigt. Man hat dadurch zwar theoretisch höchst vollkommene, praktisch aber weniger gute Gleisanordnungen geschaffen, bis man seit etwa einem Jahrzehnt auch hier an den maßgebenden Stellen erkannt hat, daß ein schwerer Oberbau mit kräftigen Schienen unumgänglich nötig sei, um den Anforderungen des modernen Verkehrs zu entsprechen.

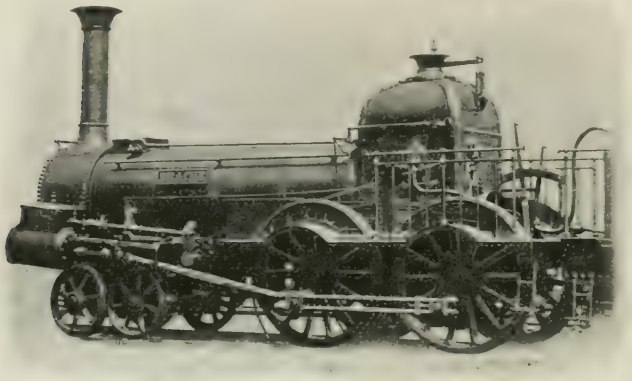

214. Lokomotive „Drache" von Henschel & Sohn in Kassel, 1848.

Seit der Erfindung der Crampton-Lokomotive sind von vielen Seiten die mannigfachsten Bauarten erdacht worden. Aus all den Neuerungen

215. Cramptons Lokomotive der London und North-Western-Eisenbahn, 1849.

heben sich drei scharf hervor, nicht nur wegen ihrer Eigenart, sondern vor allem auch durch den wirtschaftlichen Nutzen, den sie gestiftet haben. Es sind dieses der Bau der Engerth-Lokomotive, die Ausbildung der Zahnradlokomotive und die Einführung der Verbundwirkung. Durch die ersteren beiden Bauarten ist die Anlage von Gebirgsbahnen erst möglich geworden. Durch sie konnten mit einem Mal Gegenden, die den Segen der Eisenbahnen bis dahin entbehren mußten, dem Verkehr erschlossen oder wirtschaftlich in enge Verbindung miteinander gebracht werden.

Des Anlasses zum Bau der Engerth-Lokomotive wurde schon im ersten Abschnitte bei Besprechung der Semmeringbahn gedacht und dort auch kurz ihr befruchtender Einfluß auf den gesamten Lokomotivbau erwähnt. Durch sie wurde vor allem der Bau von Gelenklokomotiven ins Leben gerufen, das sind Lokomotiven mit 3, 4 und mehr Radachsen, also mit meistens großem Radstande, die zwecks leichteren Durchfahrens der Gleiskrümmungen gruppenweise so gelagert sind, daß sie sich in diesen thunlichst nach deren Mittelpunkt einstellen. Hierbei ist die Schwierigkeit einer guten Dampfzuführung von dem festliegenden Dampfkessel nach den am beweglichen Radgestell sitzenden Dampfcylindern zu überwinden. Für Gebirgsbahnen ist ferner eine große Zugkraft erforderlich, da hier starke Steigungen vorkommen, gleichzeitig auch die Gleiskrümmungen zahlreich und oft scharf sind. So hat die Semmeringbahn z. B. 190 m kleinsten Kurvenhalbmesser, die Gotthardbahn 300 m u. s. w. Je größer aber die Zugkraft sein soll, desto schwerer wird

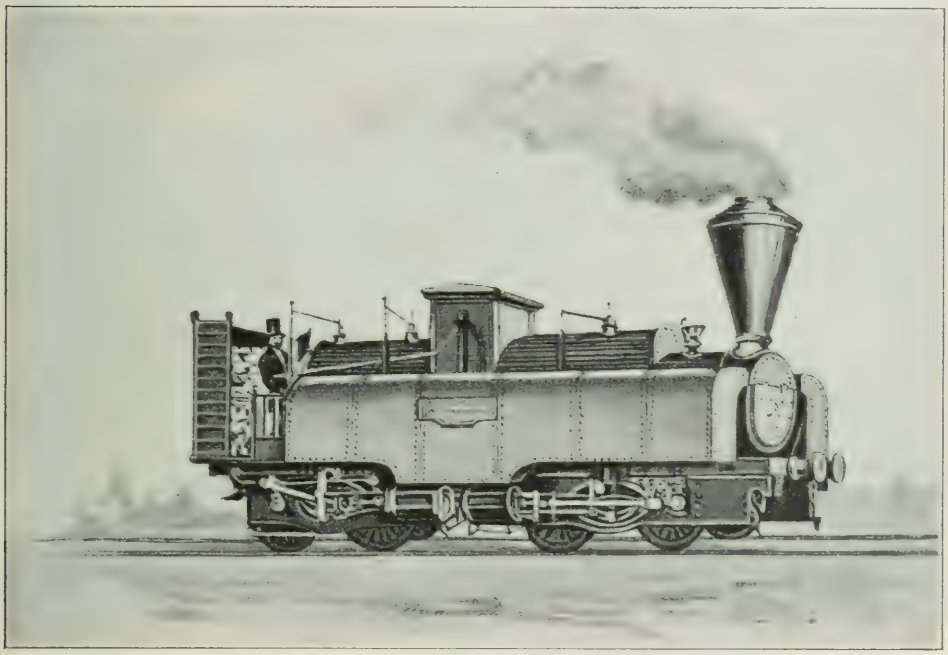

216. Semmering-Konkurrenz-Lokomotive „Wiener-Neustadt", 1851.

die ganze Lokomotive, desto mehr Radachsen zur Übertragung dieses Gewichtes auf die Schienen sind erforderlich, desto größer fällt also der Radstand aus. Großer Radstand und kleine Gleisbögen schließen sich aber aus, wenn die Achsen alle fest gelagert sind, beide erfordern also „kurvenbewegliche" Lokomotiven.

Bis zum Bau der Semmeringbahn kannte man solche Lokomotiven — abgesehen von dem Laufachsdrehgestell der Amerikaner — nicht. Sie wurden erst infolge des früher genannten Preisausschreibens der österreichischen Regierung auf Herstellung einer geeigneten Gebirgslokomotive für diese Bahn ins Leben gerufen. Nach den Bedingungen mußte diese Lokomotive im stande sein, eine Wagenlast von 140000 kg auf der ungünstigsten Strecke dieser Bahn (größte Steigung gepaart mit schärfster Krümmung) mit einer Geschwindigkeit von 21,4 km i. d. Stunde bei guter Witterung zu befördern. Wie bei Rainhill erschienen auch hier 4 Lokomotiven zum Wettkampf: die „Bavaria" von Maffei in München, „Wiener-Neustadt" von Günther in Wiener Neustadt (Abb. 216), „Seraing" (Abb. 217), von Cockerill in Seraing (Belgien) „Vindobona" von der Wiener-Gloggnitzer Maschinenfabrik*). Der ausgesetzte Preis von „20000 vollwichtigen kaiserlichen Dukaten" wurde nach den im

*) Die „Seraing" war nach den Plänen von J. Laußmann, Maschinen-Ingenieur der Bergisch-Märkischen Eisenbahn, gebaut worden, jedoch ohne Vorwissen desselben. Ihm war diese Bauart als „Doppellokomotive" in Preußen patentiert.

Sommer 1851 vollführten Probefahrten von den Preisrichtern, zu denen auch der Maschinendirektor Kirchweger in Hannover gehörte, der „Bavaria“ zuerkannt, während die drei anderen Lokomotiven in der vorstehend genannten Reihenfolge zum Preise von 10000, 9000 und 8000 Dukaten regierungsseitig angekauft wurden. Die Lokomotiven der Abb. 216 und 217 besaßen beide je 2 Drehgestelle, an denen bei der ersteren auch die Dampfcylinder angebracht waren, während sie bei der „Seraing“ an jedem Ende des Doppelkessels befestigt waren. Diese Lokomotive führte auch das Wasser in einem kleinen Tender mit, die als Tendermaschine gebaute „Wiener-Neustadt“ hatte seitlich ihres langen Kessels Wasserbehälter. Eigentümlich berührt die Achsenkuppelung der Preislokomotive „Bavaria“. Die Dampfarbeit wurde hier durch sehr lange Treibstangen auf zwei am hinteren Lokomotivende festgelagerte Kuppelachsen übertragen, von denen die vordere wieder mit dem vorn befindlichen Drehgestell, die hintere mit den 3 unter sich gekuppelten Tenderachsen gekuppelt war und zwar durch — Vaucansonsche Gliederketten, wie sie G. Stephenson bereits 1815 nach Abb. 190 vergeblich versucht hatte. Auch hier zeigten diese Ketten nach wenigen Fahrten schon eine so starke Abnutzung, daß ein Dauerbetrieb mit ihnen ausgeschlossen war. Hätte der Erbauer den 36 Jahre zuvor erzielten Mißerfolg Stephensons gekannt, er würde wohl schwerlich dieses Übertragungsmittel für den Semmering gewählt haben. Wenn dennoch die „Bavaria“ preisgekrönt wurde, so lag dieses an der seltsamen Bestimmung des Preisausschreibens, wonach diejenige Lokomotive den Preis erhalten sollte, die bei Erfüllung der sonstigen wenigen Vor-

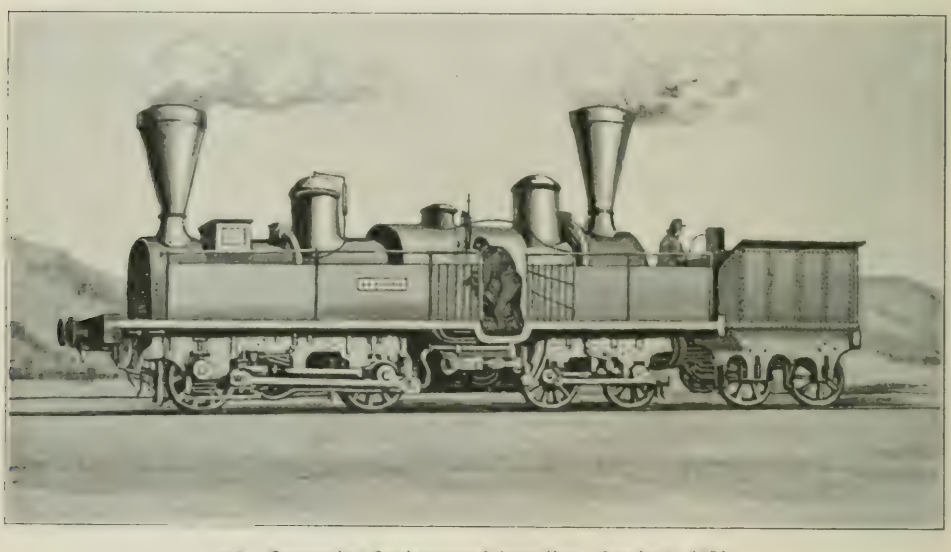

217. Semmering-Konkurrenz-Lokomotive „Seraing“, 1851.

schriften die kleinste Holzmenge während der Versuchsfahrten verfeuern würde. Dieser einseitigen Bedingung genügte „Bavaria“ am besten. Ihr am nächsten kam darin die „Wiener-Neustadt“, die in ihrer Gesamtanordnung zweckentsprechender durchgebildet war.

Keine der vier obigen Bauarten wurde jedoch als geeignet für den Dienst auf dem Semmering befunden, teils zeigten sie Mängel, teils erschienen ihre neuartigen Anordnungen und Einzelteile noch nicht genügend im Betriebe erprobt und daher gewagt für so schweren Dienst. Hervorragende deutsche Maschinen-Ingenieure reichten daraufhin neue Entwürfe ein, so Kirchweger, aus dessen Vorschlag die später unter der Bezeichnung Bauart Fink bekannt gewordene Berglokomotive (Abb. 218) hervorging. Die Finksche Lokomotive hat zwei besondere, gegeneinander drehbare Rahmengestelle: ein vorderes dreiachsiges und ein hinteres zweiachsiges. Sämtliche 10 Räder sind miteinander gekuppelt, so daß die als Tendermaschine ausgeführte Lokomotive eine große Zugkraft besitzt. Beide Gestelle werden mit Hilfe einer Blindachse (Achse ohne Räder) gleichzeitig angetrieben. Die Rahmen sind als Außenrahmen angeordnet. Die höchst sinnreich durchdachte Lokomotive war 1862 in London und 1867 in Paris ausgestellt und hat sich auf der Bergbahn Orawitza Steyerdorf, welche 50‰ Steigung und 115 m Kurven aufweist, bewährt. Krauß, ebenfalls derzeit in Hannover, schlug zur Vermehrung der Schienenreibung bezw. der Anzugskraft eine mittlere erhöhte Reibungsschiene vor, gegen die wagerecht liegende Rollen der Lokomotive gepreßt werden sollten — ein Verfahren, das früher schon in ähnlicher Weise Vignoles und Ericsson für eine andere Bahn empfohlen hatten und das nachmals von Fell bei der Überschienung des Mont Cenis und an anderen Orten in abgeänderter Form zur Ausführung gebracht wurde, sich später

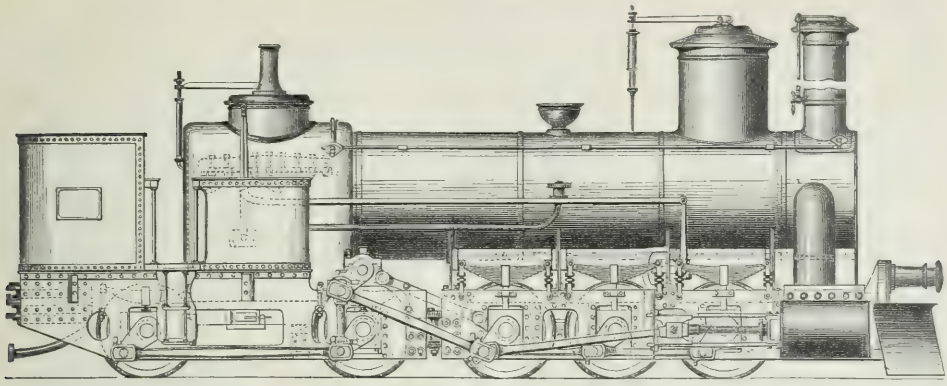

218. Berglokomotive von Fink, 1862.

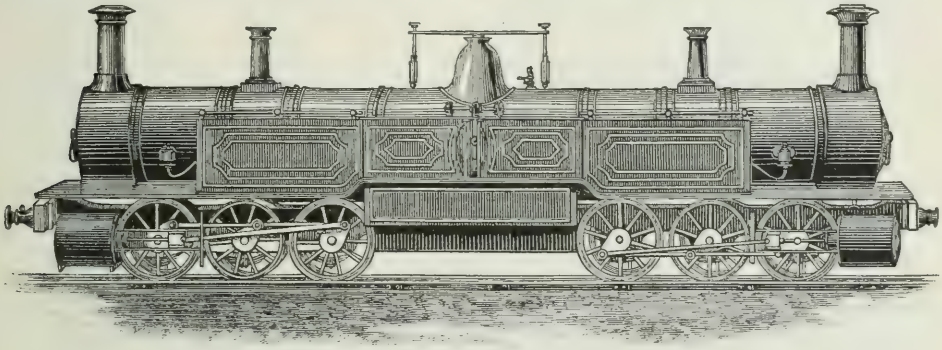

219. Fairlie-Lokomotive, 1864.

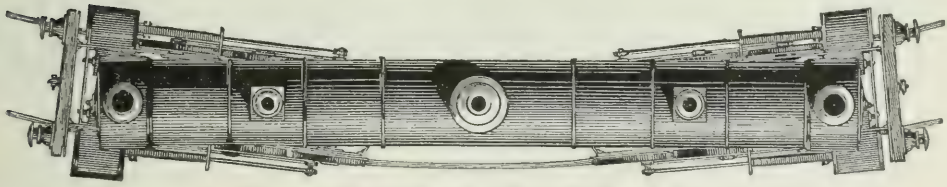

220. Stellung der Fairlie-Lokomotive in der Gleiskrümmung.

freilich nicht als besonders vorteilhaft erwies. Aus der Preislokomotive „Seraing" (Abb. 217) ging 1864 die Fairlie-Lokomotive (Abb. 219 u. 220) hervor, während die „Wiener-Neustadt" (Abb. 216) 1861 nochmals „erfunden" als Meyer-Lokomotive bekannt geworden ist.

Engerth-Lokomotive. Auf dem Semmering gelangte schließlich Ende 1853 eine Lokomotive zur Verwendung, die von dem Leiter der technischen Eisenbahnabteilung im Wiener Ministerium, v. Engerth, früher Professor an der technischen Hochschule in Graz, auf Grund der Erfahrungen entworfen war, die an den Preislokomotiven und den eingereichten Entwürfen gesammelt waren. Die Ausarbeitung der Einzelheiten erfolgte von Keßler in Eßlingen und Cockerill in Seraing im Verein mit Engerth. Bei dieser neuen Lokomotive, von der 26 Stück für die Semmeringbahn beschafft wurden, war das Tendergewicht durch Kuppeln der Tenderräder mit den Lokomotivtreibrädern für die Zugkraft mit nutzbar gemacht. Diese Kuppelung erfolgte nach Art des alten Hedleyschen Zahnradgetriebes. Tender und Lokomotive waren gegeneinander um einen senkrechten Drehbolzen verschiebbar. Derselbe lag genau über dem Eingriffe des letzten Zahnräderpaares, so daß der Zahneingriff durch die Kurvenbeweglichkeit wenig beeinflußt wurde. Arbeitsübertragung durch Zahnräder ist aber für Reibungslokomotiven unzweckmäßig,

und so wurde dieser Zahnradtrieb später auch wieder beseitigt und die Engerth-Lokomotive durch „Vierkuppler" ersetzt. Von den vier gekuppelten Achsen besitzen einige eine gewisse Verschiebbarkeit in ihrer Längsrichtung, was das Durchfahren der Krümmungen erleichtert. Auch die neuesten auf der Arlbergbahn eingestellten Lokomotiven haben vier gekuppelte, teilweise verschiebbare Achsen nebst einer radial verstellbaren Laufachse. Sie befördern 200 000 kg schwere Schnellzüge auf dieser bis 30‰ geneigten Bahn, äußern bis 10 000 kg Zugkraft und durchfahren die vorhandenen Gleisbögen von 200 bis 250 m Halbmesser mit 42 km Stunden-Geschwindigkeit. Die Engerth-Lokomotive fand seiner Zeit namentlich auch auf französischen Bahnen Eingang, sodann in der Schweiz u. s. w. Sie ist für alle Zeiten ein Merkstein im Eisenbahnmaschinenwesen, wie es „Globe" und „Planet" zwanzig Jahre vorher gewesen waren. Die sinnreichen Neubildungen, die sie gezeitigt hatte, lenkten den Lokomotivbau in neue Bahnen. Nunmehr gelang es, in verschiedener Weise kurvenbewegliche Lokomotiven von großer Leistungsfähigkeit herzustellen, die die Gleiskrümmungen trotz ihres großen Radstandes leicht zu durchfahren vermochten. Sie sind seit den 50er Jahren in sehr verschiedener Weise wiederholt, namentlich auch in Deutschland und, wie vorstehend schon erwähnt, in Österreich ausgeführt worden.

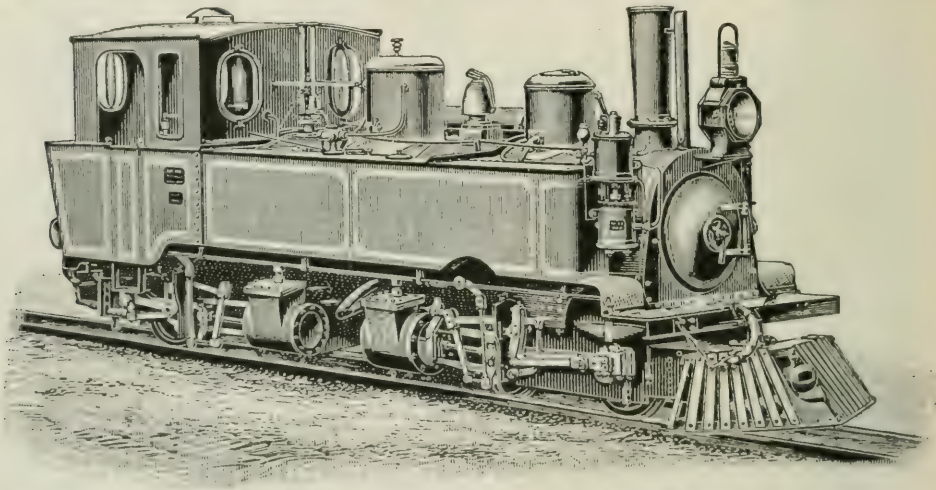

221. Verbund-Tenderlokomotive der Kleinbahn Kirchlengern-Wallücke, 1897, Bauart Günther-Meyer. (60 cm Spurweite.)

Eine der bemerkenswertesten Lokomotiven dieser Gattung ist die vorerwähnte Fairlie-Lokomotive. Schon R. Stephenson hatte 1847 für die $10\frac{1}{2}$ km lange, mit $1:28\frac{1}{2}$ schärfster Steigung ansteigende Rampe der Giovibahn bei Genua sogenannte Zwillingslokomotiven geliefert, das sind zwei ganz gleiche Tenderlokomotiven, die mit ihrem Hinterkessel gegeneinander gestellt und hier durch einen Drehbolzen beweglich verbunden sind. Fairlie baute unter Anlehnung an diesen Gedanken und unter Verwertung der vorgenannten „Seraing" eine Doppellokomotive, deren Kesselanlage zwar zwei Langkessel mit je einer Rauchkammer und Esse, sowie zwei getrennte Feuerbüchsen besitzt, aber eine gemeinsame Feuerkiste mit den beiden Feuerthüren an einer Langseite. Die Räder einer jeden Kesselhälfte sind je für sich in einem kurzen Drehgestell gelagert, so daß die Lokomotive trotz ihres langen steifen Kessels kleinere Gleisbögen zwanglos durchfahren kann, wie dies im Grundriß der Abb. 220 für eine Hundertmeterkurve klar dargestellt ist. Da sich hier Räder und Dampfcylinder gegen den Kessel verdrehen, so müssen die Dampfzuleitungsröhren mit beweglichen Gelenken ausgestattet sein, die große Sorgfalt in Herstellung und Unterhaltung erfordern. Die Fairlie-Lokomotive hat im Auslande (Rußland, Mexiko, Peru u. s. w.) vielfache Anwendung gefunden. Auch auf der im 1. Abschnitt beschriebenen Festiniogbahn, der kleinsten dem öffentlichen Personenverkehre dienenden Schmalspurbahn (59 cm Spur), sind die langen Lokomotiven dieser

Art thätig. Sie wiegen betriebsfähig 19 812 kg und durchlaufen mit 20—30 km Std.-Geschwindigkeit leicht die zahlreichen scharfen Kurven (bis 35 m Halbmesser) dieser Linie, was namentlich bei einer Fahrt auf dem Führerstande scharf hervortritt.

Merkwürdigerweise gleicht aber auch die schwerste und leistungsfähigste Lokomotive, die in dem Jahrhundert des Dampfes überhaupt gebaut wurde, äußerlich der Fairlie-maschine. Sie ist auf der Gebirgsstrecke Tampico-Mexiko der mexikanischen Zentralbahn im Betriebe und besitzt 14 Meter Gesamtradstand! Dieser Lokomotivriese besitzt zwei Kessel mit zwei Schornsteinen, acht Dampfcylinder und acht Achsen, von denen sechs — zu je drei in einem Drehgestell — gekuppelt sind, während die beiden Endachsen als kurvenbewegliche Laufachsen ausgebildet sind. Die Tenderlokomotive wiegt dienstbereit 113 500 kg, wovon 95 300 kg auf die zwölf Triebräder entfallen. Die Übertragung der Dampfarbeit von den hier fest gelagerten Cylindern auf die kurvenbeweglichen Radachsen — die normalspurige Bahn weist Kurven von nur 80 m Halbmesser auf — ist in sehr geschickter Weise durchgeführt und macht der Konstruktionsgabe ihres Erbauers Johnstone alle Ehre, ist aber andererseits doch so verwickelt, daß sie schwerlich Nachahmung finden

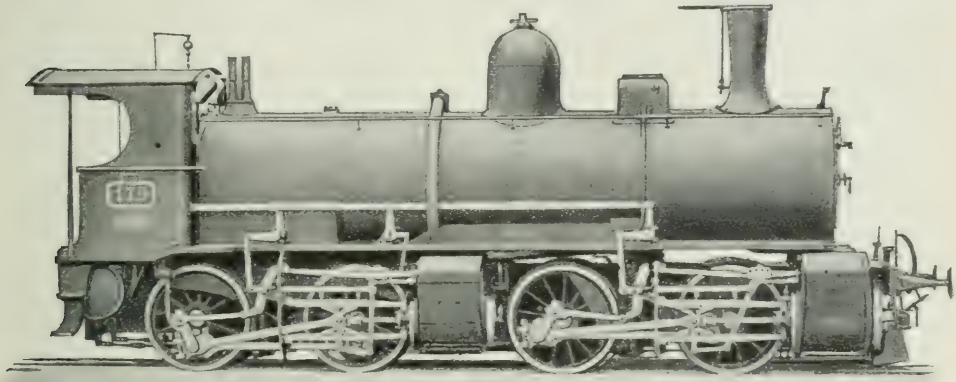

222. **Mallets Duplex-Verbund-Lokomotive, 1890.**
Erbaut von der Schweizer Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur.

wird, zumal man so große Leistungen auch einfacher, nach Art der alten Giovi-Zwillings-lokomotiven, hätte erreichen können.

Die Lokomotive von Meyer, diesem seltsamerweise 1861 in Belgien patentiert und 1873 auf der Wiener Weltausstellung unter jenem Namen neu vorgeführt, ist nichts anderes als die alte, von Meyer neu aufgeputzte Semmeringlokomotive „Wiener-Neustadt" von Günther. Wie bei dieser sind auch hier zwei unabhängige, ganz gleichartige Drehgestelle angeordnet, deren Dampfcylinder einander zugekehrt sind. Im Gegensatze zu Fairlie ist hier aber nur ein Kessel mit langen Siederöhren vorhanden. — Eine bemerkenswerte neuzeitliche Ausführung der sog. Meyer-Lokomotive findet sich auf der in den Abschnitten „Schmalspurbahnen" (S. 94) und „Oberbau" (S. 155) genannten Wallückebahn, deren Spurweite (60 cm) nur wenige Millimeter größer als diejenige der viel bewunderten Festiniogbahn in Wales (59 cm) ist. Ihre Lokomotive zeigt völlige Übereinstimmung mit der Günther-Lokomotive vom Jahre 1851, wie ein Vergleich der Abb. 216 und 221 ohne weiteres erkennen läßt. Es ist daher richtiger, diese Lokomotivgattung mit „Günther-Lokomotive" zu bezeichnen, oder doch wenigstens mit Günther-Meyer. Die Lokomotive der Abb. 221 wiegt dienstbereit 20 000 kg, also fast genau soviel wie die Fairlie-Lokomotive der Festiniogbahn. Sie kann anstandslos mit 35 km Std. fahren; gestattet sind freilich nur 20 km. Die Hauptabmessungen sind:

Radstand der ganzen Lokomotive . . .	5000 mm
Radstand jedes der beiden Drehgestelle .	1100 „
Raddurchmesser	700 „
Gesamte Heizfläche	50 qm
Rostfläche	1,0 qm
Zugkraft	3000 kg.

Da die Lokomotive nach der weiter unten erörterten Verbundanordnung arbeitet, so hat das eine Drehgestell größere Cylinder als das andere.

Der Schweizer Ingenieur Mallet in Paris und später Rimrott in Halberstadt haben, unabhängig von einander, die Bauart Günther-Meyer in gleichartiger Weise bei ihrer Duplexlokomotive dahin abgeändert, daß nur die vordere Achsengruppe in einem Drehgestell lagert, dagegen die hintere in dem Hauptrahmen der Lokomotive; diese ist also nicht in Gleisbögen einstellbar. Dadurch wird, allerdings auf Kosten der Kurvenbeweglichkeit, die bei Fairlie und Günther-Meyer vorhandene große Zahl von Rohrgelenken in der Dampfleitung gemindert. Da ferner die Cylinder den Dampf nach der Verbundwirkung zugeführt erhalten, d. h. einem Cylinderpaar wird Frischdampf, dem anderen der Abdampf des ersteren zugeleitet, so ergibt sich der weitere Vorteil, den festgelagerten Cylindern den hochgespannten Kesseldampf (12—14 Atmosphären), den am Drehgestelle angebrachten aber den Niederdruckdampf zuleiten zu können. Letzterer wirkt auf das Dichthalten der Rohrgelenke weniger nachteilig ein. Daher haben auch die Mallet-Rimrottschen Lokomotiven vorn die größeren Niederdruckcylinder, hinten dagegen die kleineren für den Hochdruck. In Deutschland laufen derartige Lokomotiven auf der Eifelbahn, auf den sächsischen Staatsbahnen, in der Schweiz auf der Zentralbahn u. s. w. Abb. 222 zeigt die sehr kräftige Lokomotive (mit Schlepptender) der letzteren. Sie wiegt dienstbereit ohne den 31 000 kg schweren Tender 57 000 kg, hat 131½ qm Heizfläche, 2 qm Rostfläche, 14 Atmosphären Dampfdruck und eine Zugkraft von 8000 kg. Der Radstand einer Achsengruppe beträgt 1900 mm, der gesamte 6200 mm. Dieselbe Anordnung kommt auch als Tenderlokomotive vor, z. B. auf der Strecke Basel-Olten, und der Yverdon-St. Croix Bahn und bewährt sich gleich der vorigen recht gut. Die Gotthardbahn besitzt eine sechsachsige Tenderlokomotive dieser Art, die dienstbereit 80 000 kg wiegt.

In den Abschnitt der 50er Jahre, der zum Bau der Gelenklokomotiven Anlaß gab, fällt auch die Einführung der billigeren Steinkohle als Ersatz für den bis dahin der geringen Rauchentwickelung wegen allgemein bei Lokomotiven angewendeten Koks. Heute finden wir den letzteren nur noch selten für die Lokomotivfeuerung benutzt, wie z. B. auf der Berliner Stadtbahn, die ja ihren Weg durch die Häuserblocks der Stadt nimmt, also auf Rauchverminderung besonders bedacht sein muß. In holzreichen Gegenden, wo die Steinkohle schwer oder teuer zu beschaffen ist, dient Holz zur Dampferzeugung. Im Hannoverschen wurden jahrelang die Lokomotiven der Westbahn (Rheine-Emden) mit Torf gefeuert, wie solches heute noch auf der Oldenburgschen Bahn der Fall ist. Seit den 80er Jahren werden die Lokomotiven in den Petroleumbezirken und angrenzenden Gebieten, wie in Pennsylvanien und Südrußland (Baku) vielfach mit den Rückständen der Petroleumgewinnung (Masut) geheizt; auch andere flüssige Brennstoffe, wie Teeröl, werden dazu benutzt, so z. B. auf einer englischen und einer österreichischen (Arlberg) Bahn. Die Tender besitzen dann neben ihrem Behälter für Wasser auch einen solchen für den flüssigen Brennstoff. Durch entsprechende Düsen wird derselbe mittels Dampfstrahles fein zerstäubt in den Feuerraum geblasen, dabei gleichzeitig innig mit Luft gemischt. Die Wärmeentwickelung ist hierbei eine sehr gute, die Rauchbildung ist nahezu beseitigt.

Die Rauchplage der Lokomotiven bei Kohlenheizung wird allgemein sehr lästig empfunden. Bei den Londoner Bahnen war es sogar früher eine Zeitlang nicht gestattet, die Züge mittels Lokomotiven in das Stadtinnere zu befördern, vielmehr nur bis zur Stadtgrenze. Von da ab wurden sie durch Seiltrieb und stehende Dampfmaschinen nach dem Stadtbahnhofe geschafft. Sowohl auf den Bahnhöfen und in deren Umgebung tritt diese arge Belästigung auf, als auch während der Fahrt. Nicht nur die Anwohner, sondern namentlich auch die Reisenden leiden sehr oft darunter, die Luft im Inneren der Wagen wird durch den Rauch verdorben, die Sitze und Kleider durch ihn beschmutzt. Beim Durchfahren von Tunnels sucht der Reisende bekanntermaßen sich durch Schließen der Wagenfenster

etwas zu schützen. Am schlimmsten ist es in diesem Punkte wohl in den langen Tunnels der Gebirgsbahnen bestellt, sodann namentlich auch auf den mit Dampflokomotiven betriebenen Londoner Untergrundbahnen. Besonders stark hat auch das Fahrpersonal auf solchen Tunnelstrecken zu leiden.*)

In dem 15 km langen Tunnel der Gotthardbahn war infolge des gesteigerten Zugverkehrs die Lüftung schließlich so mangelhaft geworden, daß die Verwaltung gezwungen war, für die in ihm auszuführenden Unterhaltungsarbeiten Tage mit starken Luftdruckunterschieden zu wählen, da dann die natürliche Lüftung eine leidliche war. Auch mußte sie zu gleichem Zweck den nächtlichen Zugverkehr durch den Tunnel einschränken. Diese Mißstände führten dazu, im Frühjahr 1899 von der Erfindung des Ingenieurs Saccardo (Italien) Gebrauch zu machen: Seitlich der Tunnelmündung bei Göschenen sind zwei große Ventilatoren aufgestellt, die wenige Meter hinter jener durch einen doppelten, 6 m langen, auch unter den Gleisen sich hinziehenden Eisenmantel einen kräftigen Luftstrom in den Tunnel hineinblasen und allen Rauch durch den letzteren hindurch und bei Airolo ins Freie treiben. Auch der frühere dumpfe Geruch der Tunnelluft ist nunmehr beseitigt. Da die benachbarte Reuß genügend Energie zur Verfügung stellt, so werden die Ventilatoren in kurzem durch Turbinen u. s. w. angetrieben werden, wodurch ihr jetziger kostspieliger Betrieb mittels einer festgelagerten Lokomotive fortfällt.

Am Arlberg besteht die Einrichtung, daß die Lokomotiven während der Fahrt durch den großen Tunnel Petroleum verfeuern, wodurch die Rauchentwickelung nahezu vermieden ist. Auf der freien Strecke wird Kohle benutzt. Vereinzelt hat man in Amerika auch elektrischen Betrieb für Tunnelstrecken eingeführt, wodurch jegliche Luftverschlechterung ausgeschlossen ist.

Man hat verschiedentlich versucht, die starke Rauchentwickelung zu mildern. Mit sichtbarem Erfolge ist dies jedoch erst in der Neuzeit dem österreichischen Ingenieur Langer gelungen, dessen patentierte Anordnung dann von Marcotty in Berlin vereinfacht und verbessert wurde. Es wird hier ein Dampfstrahl oben in den Feuerraum geblasen, so daß die Kohlenschicht auf dem Roste mit einem dünnen Dampfschleier überlagert ist; gleichzeitig wird oberhalb des Feuers Luft eingeführt. Diese Oberluft vermischt sich mit den Feuergasen und bewirkt noch in der Feuerbüchse eine vollkommenere Verbrennung, also eine hellere Färbung der abziehenden Gase. Die preußischen Staatsbahnen und andere haben von dieser Einrichtung, namentlich im Vorortverkehr, vereinzelt, aber stets erfolgreich Gebrauch gemacht. Bei den Lokomotiven der Rigibahn steht sie bereits seit Jahren in Benutzung. Die staatliche Eisenbahnbehörde der Schweiz hat 1899 sämtlichen Bahnverwaltungen dieses Landes die Langer-Marcotty-Anordnung dringend empfohlen. Es steht im Interesse der Menschheit zu hoffen, daß mit weiterer Verbesserung dieser rauchverzehrenden Einrichtung und ihrer allgemeinen Einführung der Eisenbahnbetrieb von seinem dunkelsten Punkte befreit wird. Übermäßig qualmende Lokomotiv- und Fabrikschornsteine sind keine Fürsprecher unserer sonst so hochentwickelten Technik. Letztere hat wirksame Mittel zur Milderung der widerwärtigen Rauchplage an die Hand gegeben, leider scheitert ihre Anwendung zu oft noch an der Platz- und Kostenfrage.

Mitte der 70er Jahre griff eine wirtschaftlich höchst bedeutsame Verbesserung in der Dampfausnutzung der Lokomotiven Platz, indem der schon genannte Ingenieur Mallet Lokomotiven mit Verbundwirkung bauen ließ. Diese ergaben bei gleicher Leistung gegenüber den bisherigen Zwillingslokomotiven eine namhafte Dampf- und damit Kohlenersparnis. Während bei einer Zwillingslokomotive frischer Kesseldampf in beide gleich große Cylinder eintritt und nach gethaner Arbeit aus jedem derselben durch das Blasrohr ins Freie entweicht, strömt bei der Verbundlokomotive der Frischdampf nur in einen Cylinder, Hochdruckcylinder genannt, ein; hier gibt er einen Teil seiner Energie an den Kolben ab und tritt dann durch einen in der Rauchkammer untergebrachten Zwischenbehälter — Verbinder, auch Receiver genannt — in den Niederdruckcylinder, um hier einen weiteren Teil seiner Energie nutzbar zu machen und dann von da durch das Blasrohr ins Freie zu entweichen. (Bei jeder Treibradumdrehung einer Zwillingslokomotive hört man daher viermal den Abdampf auspuffen, also vier „Dampfschläge", bei einer Verbundlokomotive dagegen nur zwei.) Der Druck des Dampfes ist beim Einströmen in den Niederdruckcylinder wesentlich geringer als beim Eintritt in den Hochdruckcylinder, entsprechend der geleisteten Arbeit und der dadurch herbeigeführten Verminderung der Dampfwärme. Damit aber der Gesamtdruck auf jeden Kolben und damit die in beiden

*) In dem auf S. 170 Anmerkung genannten, 3000 m langen alten Giovitunnel, der wegen seiner schlechten Lüftung berüchtigt ist, erstickten im Jahre 1898 Führer und Heizer einer Personenzuglokomotive. Der Zug kam auf der starken Steigung ins Rückwärtsrollen und stieß auf einen nachfolgenden Güterzug auf. Menschenverluste und großer Materialschaden waren die traurigen Folgen.

Cylindern geleistete Arbeit möglichst gleich ausfällt, gibt man dem Niederdruckcylinder einen größeren Durchmesser. Bei der Verbundlokomotive läßt man vorteilhaft einen höheren Kesseldruck zu, mindestens 12 Atmosphären, vielfach schon 14 bis 15 und vereinzelt selbst 16 Atmosphären. Dazu bedarf es aber nur eines geringen Mehraufwandes an Brennstoff. Die größte Menge desselben muß verfeuert werden, um das Wasser in die Dampfform überzuführen. Hierdurch und durch die bessere Dampfausnutzung ist die Kohlenersparnis bei der Verbundlokomotive begründet. Günstig wirkt hierbei besonders der Umstand, daß das Temperaturgefälle des Dampfes, d. h. sein Wärmeunterschied zu Anfang und zu Ende eines jeden Kolbenhubes, wesentlich geringer ist als in einer gewöhnlichen Lokomotivmaschine, so daß weniger Dampf durch Niederschlag an den Cylinderwandungen verloren geht. Endlich sind auch die Druckunterschiede auf beiden Kolbenseiten und damit die Dampfverluste bei nicht tadellos abdichtenden Dampfkolben bei jener geringer.

Schon Anfang 1834 hatte der deutsche Ingenieur G. M. Röntgen, technischer Leiter der Stromboot-Maatschappij in Rotterdam, Hollands größter Maschinenfabrik und Werft, ein französisches Patent auf die Verbundwirkung bei Dampfmaschinen genommen, in welchem es heißt: „Dieselben Vorteile werden sich auch bei Übertragung dieser Verbundanordnung auf die Eisenbahnmaschinen ergeben." Eine Verwertung bei letzteren hat das Patent nicht gefunden. Zwanzig Jahre später baute, wie Colburn berichtet, der Engländer Samuel die erste Verbundlokomotive (Compoundlokomotive), mit welchem Erfolge, ist nicht bekannt. Weitere Vorschläge zu Verbundlokomotiven wurden 1860 von dem Engländer Kemp sowie 1866 von dem Franzosen Jules Morandière gemacht. Ihnen folgten verschiedene Amerikaner mit selbständigen Entwürfen und Patenten, aber keine Verbundlokomotive wurde daraufhin gebaut. Dieses gelang zuerst Mallet. Seit Jahren hatte er sich mit der Verbund-Schiffsmaschine beschäftigt. Im Jahre 1874 nahm er ein Patent auf eine Verbundlokomotive, wobei er auch die Anordnung traf, beide Dampfcylinder gleichzeitig mit frischem Kesseldampfe speisen zu können, um so für das Anfahren und auf starken Steigungen eine größere Arbeitsleistung zu äußern. Die ersten Malletschen Verbundlokomotiven, drei an der Zahl, wurden 1876 von Schneider & Co. in Creuzot (Frankreich) für die Bayonne Biarritz-Bahn gebaut. Neben Mallet hat sich seit 1880 um die Einführung und weitere Ausbildung dieser Lokomotivart v. Borries in Hannover verdient gemacht, ferner Worsdell in England, Vauclain in Nordamerika und andere Männer.

Die meisten Verbundlokomotiven finden wir zur Zeit in Deutschland und Österreich, an zweiter Stelle kommt Amerika, während England zurückhaltender ist. Sie sind bei richtiger Ausführung und Handhabung sparsamer im Dampf- und Kohlenverbrauch als die Lokomotiven mit Zwillingswirkung, und die Kohlenersparnis steigt unter besonders günstigen Verhältnissen bis auf 20 %, was bei dem großen jährlichen Kohlenbedarf einer Lokomotive von größter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die Verbundlokomotiven sind daher namentlich auch für diejenigen Eisenbahnländer am Platze, in denen Kohle hoch im Preise steht und andere geeignete Brennstoffe fehlen. Allerdings sind sie nur für solche Züge zweckmäßig, die längere Strecken ohne Aufenthalt durchlaufen, wie Schnellzüge und Eilgüterzüge, dagegen eignen sie sich nicht für gewöhnliche Güterzüge oder gar für Rangierzwecke. Beim Anfahren arbeiten nämlich die Cylinder mit ungleicher Stärke*), was die Anzugskraft und damit das schnelle Ingangbringen des Zuges beeinträchtigt. Lokomotiven, die nun häufig anhalten müssen, würden bei Verbundwirkung an Fahrzeit einbüßen. Die Preußische Staats-Eisenbahn-Verwaltung, welche zur Zeit die größte Bahnverwaltung der Welt ist, beschafft ihre Schnellzuglokomotiven nur noch nach der Verbundanordnung, läßt dagegen die Güterzuglokomotiven noch zum Teil nach der alten (Zwillings-) Art bauen.

Seit etwa Mitte der 80er Jahre hat man auch dreicylindrige Verbundlokomotiven gebaut. Webb, Leiter der großen englischen Eisenbahnwerkstätte in Crewe (6500 Arbeiter), in der Stahl hergestellt, Schienen gewalzt, Stellwerke für Weichen und Signale, Drehscheiben u. s. w. angefertigt, Wagenuntergestelle und namentlich

*) Es kommt bei gewissen Kolben- bezw. Schieberstellungen vor, daß in den Hochdruckcylinder kein Frischdampf eintreten kann. In diesem Falle muß der Niederdruckcylinder mit Frischdampf von entsprechend gemindertem Drucke gespeist werden können. Dazu dient eine besondere „Anfahrvorrichtung", die in sehr verschiedener Weise zur Ausführung gelangt ist.

Lokomotiven gebaut werden, in der sich somit Hütten-, Walz- und Maschinentechnik vereint vorfindet, ließ hier die erste derartige Lokomotive erstehen, der später zahlreiche andere gefolgt sind. Die beiden Hochdruckcylinder liegen außen, der Niederdruckcylinder lagert innerhalb des Rahmengestelles unter der Rauchkammer. Die Lokomotiven dienen dem starken Schnellzugsverkehre der London und North Western-Bahn. Die Jura-Simplon-Bahn hat seit drei Jahren für ihre bis $25^0/_{00}$ geneigten Bergstrecken gleichfalls dreicylindrige Verbundlokomotiven, jedoch mit drei Treibachsen und vorderer verstellbarer Laufachse eingeführt. Ihr Hochdruckcylinder liegt unter der Rauchkammer, die beiden Niederdruckcylinder sitzen außen. Die drei Antriebskurbeln sind unter 120^0 gegen einander versetzt, was für die Drehbewegung günstig ist. Die Lokomotiven sind recht leistungsfähig.

Im Jahre 1885 baute de Glehn, Direktor der elsässischen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, eine viercylindrige Verbundlokomotive, bei der die beiden Hochdruckcylinder innerhalb der Rahmen, die zwei Niederdruckcylinder außerhalb derselben neben jenen liegen. Diese Bauart fand auf der französischen Nordbahn erfolgreiche Verwendung und verschaffte sich bald wegen ihrer großen Leistungsfähigkeit Anerkennung und Verbreitung, zuerst auf der badischen, dann auf der Gotthardbahn u. s. w. Auf der letzteren

223. Schnellzug der Gotthardbahn, 1898.

werden mit solchen Lokomotiven die 140 000 kg schweren Schnellzüge über die mit $25^0/_{00}$ (1 : 40) ansteigenden Bahnstrecken mit 45 km Stundengeschwindigkeit befördert, während auf der Wagerechten noch größere Lasten mit 90 km. i. d. Stunde von ihnen gefahren werden können. Hierbei entwickelt die Lokomotive bis zu 1200 Pferdestärken, eine gewaltige Leistung, wenn man bedenkt, daß die vor sieben Jahrzehnten umjubelte „Rocket" nur $^1/_{80}$ hiervon zu leisten vermochte. Abb. 223 zeigt die stattliche Gotthardlokomotive in Verbindung mit ihrem Wagenzuge. Die beiden Hochdruckcylinder liegen zwischen den Rahmen und übertragen ihre Arbeit auf die erste Treibachse, während die beiden außen befindlichen Niederdruckcylinder die mittlere Treibachse bewegen. Die Lokomotive wiegt dienstbereit ohne Tender 65 000 kg und mit Tender 102 000 kg. Ihre Zugkraft beträgt bis 7500 kg, der Kesseldruck 15 Atmosphären.

Auch auf einer Gebirgsstrecke der preußischen Staatsbahnen wird jetzt eine viercylindrige Lokomotive erprobt, und eine zweite in verbesserter Anordnung wird auf der Pariser Weltausstellung 1900 zur Schau gebracht werden. Der immer mehr anwachsende gewaltige Verkehr dieser Bahnen zwingt zur demnächstigen Einführung kräftigerer Lokomotiven, als zur Zeit benutzt werden. Letztere vermögen die immer schwerer werdenden Züge häufig nur zu zweien, d. h. mit Vorspann, zu befördern. Ein solcher Zugdienst ist aber naturgemäß sehr kostspielig.

Viercylindrige Lokomotiven sind zur Zeit namentlich in Nordamerika verbreitet und zwar nach der Bauart Vauclain (Baldwin-Lokomotivfabrik in Philadelphia). Der

Hochdruckcylinder liegt über oder auch unter dem Niederdruckcylinder. Abb. 224 zeigt eine solche Lokomotive vergl. S. 223. Auf den ungarischen Staatsbahnen wiederum hat man den Hoch- und Niederdruckcylinder hintereinander gelegt und dadurch die bei Fabrikmaschinen häufig vorkommende Tandemanordnung geschaffen.

Die viercylindrige Verbundlokomotive kann als die Lokomotive der nächsten Zukunft bezeichnet werden, die überall da, wo ein hochentwickelter Verkehr vorliegt, sich ihrer wirtschaftlichen Vorteile wegen erfolgreichen Eingang verschaffen wird — falls nicht bis dahin der in allen Hauptländern angestrebte Ersatz der Dampflokomotive durch den Elektromotor spruchreif geworden ist. Bei dem jetzigen Stande der Elektrotechnik hat es damit allerdings noch gute Wege.

Die vor kurzem in Frankreich erprobte elektrische Heilmann-Lokomotive, bei welcher die Dampfwärme auf dem Wagengestell durch Dampf- und Dynamomaschinen in die elektrische Form umgewandelt wird, die ihrerseits dann durch Elektromotoren die Lokomotivräder antreibt, hat die auf sie gesetzten Hoffnungen arg enttäuscht. Wohl war ihr Gang stets sehr ruhig, da bei ihr die sogenannten störenden Bewegungen fortfallen,

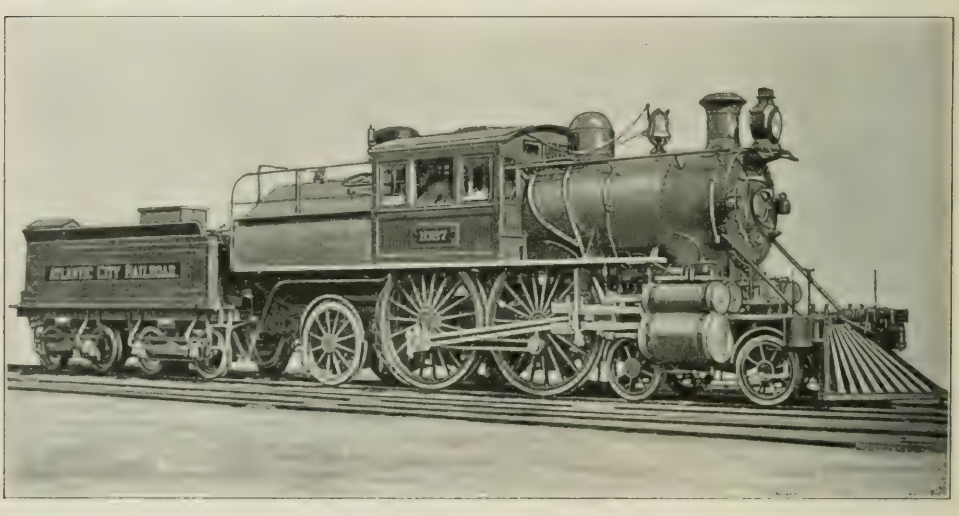

224. Die schnellste Lokomotive der Welt.
Erbaut von der Baldwinfabrik in Philadelphia 1897 für die Philadelphia- und Reading-Bahn.

aber die wirtschaftliche Ausnutzung der Dampfenergie durch die elektrische Zwischenform war eine ungünstige, denn von den in den Cylindern ihrer Dampfmaschine entwickelten 1350 Pferdestärken wurden bei 100 km Stundengeschwindigkeit (auf wagerechter Strecke) nur 530 Pferdestärken auf den Zughaken übertragen, d. h. nur 39 % der Dampfmaschinenarbeit wurden ausgenutzt. Dagegen werden von den neueren Verbundlokomotiven der Paris-Lyon-Mittelmeer Bahn 52 % dieser Arbeit nutzbar gemacht, indem von 1000 in den Dampfcylindern gewonnenen Pferdestärken 520 Pferdestärken an den Zughaken abgegeben werden. Zieht man das dreimal größere Eigengewicht und den wesentlich höheren Beschaffungspreis der Heilmann-Lokomotive in Betracht, so wird klar, daß diese Ausnutzungsform der elektrischen Arbeitsübertragung die Dampflokomotiven nicht verdrängen wird, ebensowenig wie dies der Speicherbetrieb (Akkumulatoren) vermag. Die Art des elektrischen Betriebes, welche sich mit Erfolg bei Berg-, Straßen-, Industrie- und Stadtbahnen, sowie einzelnen Vorortlinien eingebürgert hat (unmittelbare Zuführung der Energie aus einer Speiseleitung), bedarf für das allgemeine Eisenbahnnetz noch weiterer Ausbildung und Erprobung. Auch militärische Rücksichten sprechen hier mit.

Die erstaunlichen Fortschritte, die seit den Tagen von Rainhill bis zur Gegenwart im Oberbau und Maschinenwesen gemacht sind, lassen sich am schnellsten aus nachstehender Übersicht ersehen, die für eine englische Hauptbahn (für 1831 und 48 nach Clark) aufgestellt ist.

	im Jahre		
	1831	1848	1898
Schienengewicht auf das laufende Meter	17,4 kg	25 kg	44,6 kg
Schienenlänge	4,5 m	6,1 m	9,1 m
Durchschnittliches Gewicht der Personenzüge ohne Lokomotive	11 000 kg	58 000 kg	140 000 kg
Durchschnittliches Gewicht der Personenwagen einschl. Drehgestellwagen	3300 „	4000 „	20 000 „
Durchschnittliche Geschwindigkeit der Personenzüge	26 km	48 km	64 km
Höchstgeschwindigkeit der Personenzüge	38 „	80 „ (vereinzelt)	120 „
Durchschnittsgewicht der Lokomotive ohne Tender	7100 kg	18 300 kg	38 600 kg
Höchstgewicht der Lokomotive ohne Tender	7100 „	35 560 „ (Crampton-Lok.)	55 000 „
Heizfläche, durchschnittlich	25 qm	75 qm	105 qm
Dampfdruck	3,5 Atm.	6 Atm.	14 Atm.

Die vorstehend unter 1898 gegebenen Zahlenwerte werden vielfach übertroffen durch andere Länder. In Bezug auf Höchstwert der Fahrgeschwindigkeit und Gewicht der Lokomotiven steht augenblicklich Amerika obenan. Dort wird seit 1897 zwischen Philadelphia und Atlantic City während der Badezeit ein Schnellzug gefahren, dessen durchschnittliche Geschwindigkeit 111 km i. d. Stunde beträgt, während die auf dem Gefälle beobachtete Höchstgeschwindigkeit 130 km i. d. Stunde erreicht. Die Fahrdauer auf der 89 km langen Strecke von Camden nach der Küste, von der 41 km in der Steigung, 48 km im Gefälle und in der Wagerechten liegen, beträgt 47 bis 48 Minuten. Das Gewicht des Zuges einschließlich 103 000 kg für Lokomotive und Tender schwankt zwischen 250 000 und 310 000 kg. Abb. 224 zeigt diese zur Zeit unübertroffene Lokomotive, die 171 qm Heizfläche, 2140 mm große Treibräder und 4 Dampfcylinder besitzt, in denen eine Nutzarbeit bis etwa 1300 Pferdestärken entwickelt werden kann. Ihr an Leistung gleich kommt die neue $^3/_5$ Schnellzuglokomotive der österreichischen Staatsbahn (Abb. 225). Das Dienstgewicht ohne Tender beläuft sich auf 69 800 kg, mit Tender auf 100 000 kg, die Heizfläche auf 207,9 qm und die Rostfläche auf 3,1 qm. Die Lokomotive vermag einen Wagenzug von 207 000 kg Gewicht auf $10^0/_{00}$ Steigung mit 65 km, auf $22^0/_{00}$ Steigung mit 34 km i. d. Stunde zu fahren, wobei sie 5500 kg bezw. 8200 kg Zugkraft entwickelt und bis zu 1300 Pferdestärken leistet (vergl. S. 105). Bemerkenswert ist der über dem Kessel liegende lange Dampfsammler. Gegen Abkühlung ist er durch einhüllende Wärmeschutzmasse möglichst gesichert. Das Aussehen der Lokomotive hat dadurch freilich nicht gewonnen, namentlich sticht es sehr ab gegen die schmucken, einfachen Formen englischer Lokomotiven, von denen Abb. 226 u. 227 zwei Muster wiedergeben, darunter die Singlemaschine (Lokomotive mit einer Treibachse).

Seit zwei Jahren werden in Nordamerika ungemein schwere $^4{}_6$ Güterzuglokomotiven gebaut. Abb. 228 zeigt diese „Mastodon-Bauart" und zwar die der Great-Northern Bahn mit 305 qm Heizfläche und 96 500 kg Gewicht. Diese Werte sind aber schon wieder auf anderen Bahnen überholt. So laufen auf der Illinois Centralbahn $^4{}_6$ Lokomotiven mit 105 200 kg Gewicht (ohne den Tender) und fast 11 000 kg Treibraddruck. Ihr Kessel hat 2,3 m Weite, 424 Heizröhren, 325 qm Heiz- und $3^1{}_2$ qm Rostfläche; seine Oberkante liegt 4 m (!) über den Schienen (vergl. hiermit Abb. 171). Der Tender faßt nach amerikanischer Angabe rund 30 cbm Wasser und 12 000 kg Kohlen. Es sind dies zur Zeit die schwersten Schlepptender-Lokomotiven der Welt.

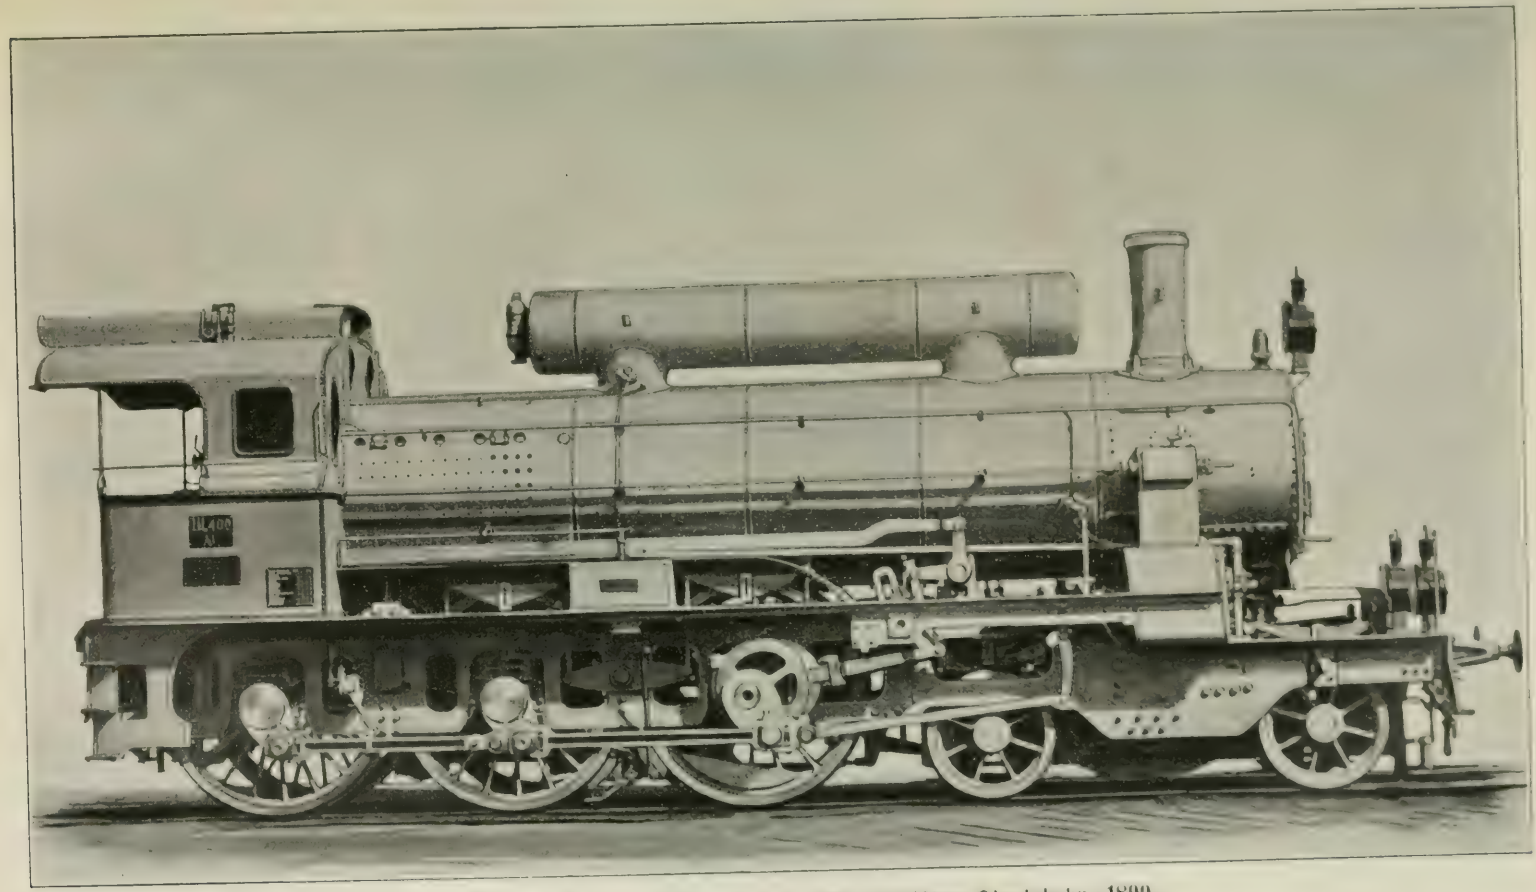

225. Verbund-Schnellzuglokomotive der österreichischen Staatsbahn, 1899.

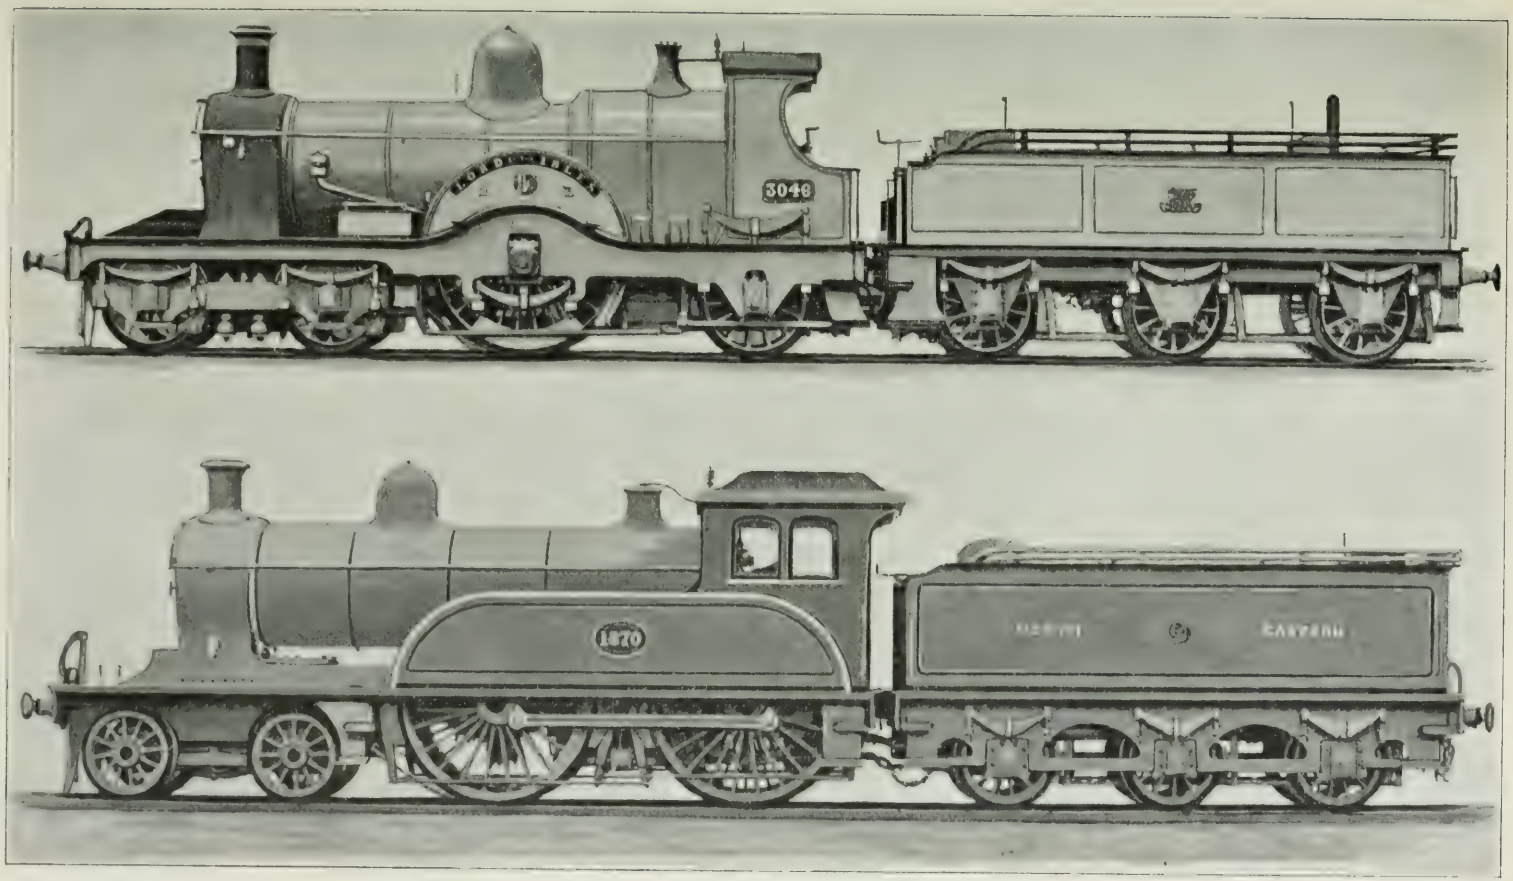

226 u. 227. **Englische Schnellzuglokomotiven.**

226. L. d. Great-Western-Eisenbahn, 1895. 227. L. d. North-Eastern-Eisenbahn, 1896.

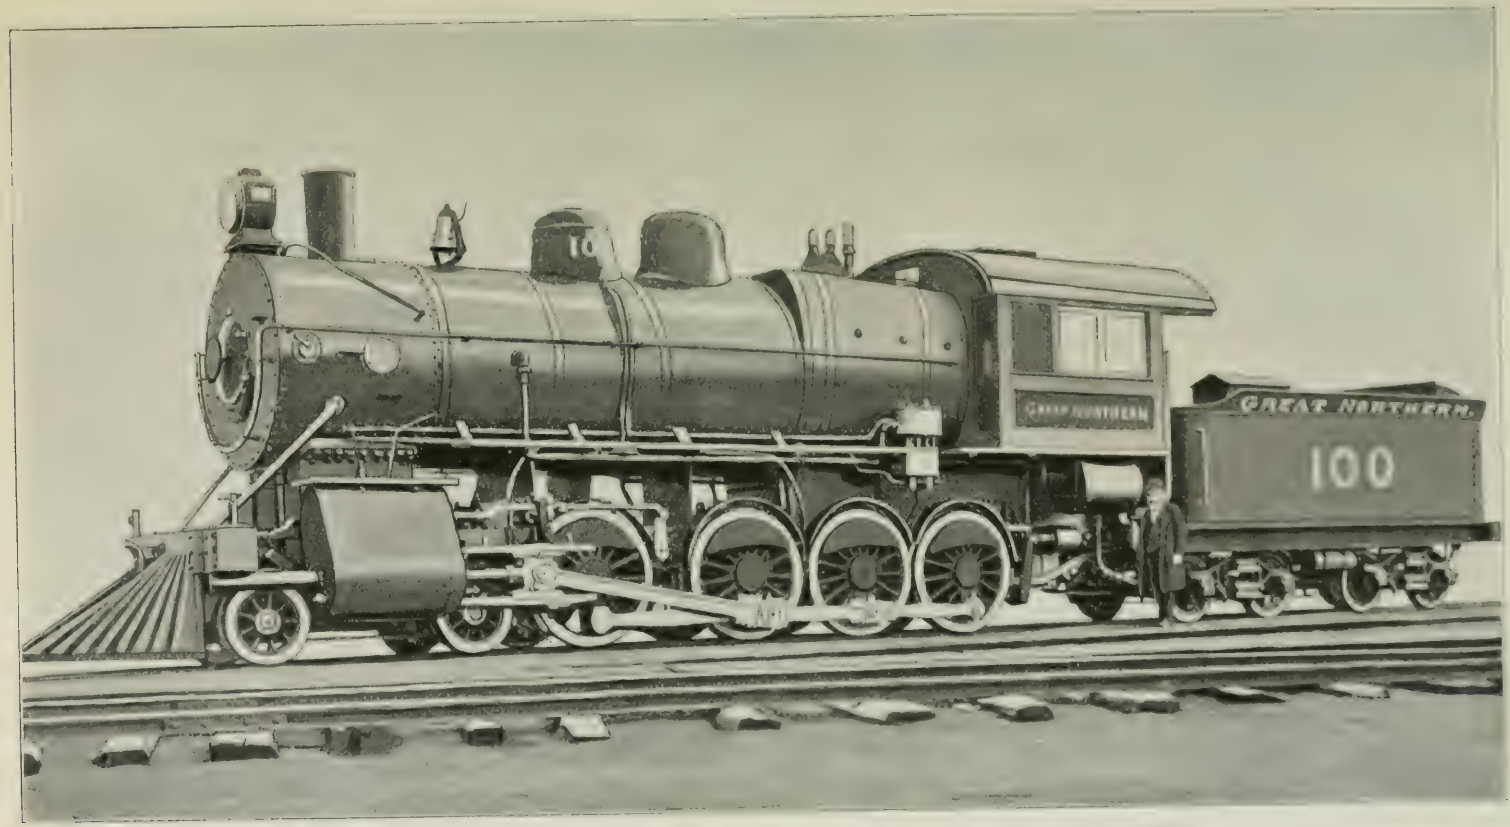

228. Zwölfrädrige amerikanische Güterzuglokomotive (Mastodon-Lokomotive), 1898.
Erbaut von der Brooksfabrik in Dunkirk.

Geschichte der Zahnradlokomotive.

Die Geschichte der Zahnradlokomotive hängt eng mit der im ersten Abschnitt S. 130 ff. gegebenen Geschichte der Zahnbahnen zusammen. Blenkinsop hatte 1811 seine erste Lokomotive dieser Art bei Murray in Bestellung gegeben, sie wurde ein Jahr später in Betrieb gesetzt. Auf stark ansteigender Strecke vermochte sie zwar ihre Last mit einer Fahrgeschwindigkeit bis 5 km in der Stunde zu befördern, auf wagerechter Bahn war sie aber zu langsam, besaß zudem erhebliche Mängel, die ihrer Verbreitung hinderlich waren. Die nächste und wirklich brauchbare Zahnradlokomotive wurde 36 Jahre später nach Cathcarts Entwurf von der Baldwin-Fabrik (Philadelphia) für die früher schon genannte Steilrampe (60 ‰) der Madison-Indianapolis-Bahn gebaut. Der Antrieb der sämtlich miteinander gekuppelten Räder erfolgt nach Abb. 229 durch zwei neben der Rauchkammer liegende Cylinder. Der Vorderkessel war gegen heutige Verhältnisse sehr lang (Heizrohrlänge 5200 mm). Etwa in der Mitte der 30 500 kg schweren Lokomotive lag das Antriebzahnrad, das von zwei senkrecht gelagerten Dampfcylindern mittels zweier Rädervorgelege in Umdrehung versetzt wurde und in die, in der Gleismitte eingebaute, gußeiserne Zahnstange eingriff. Ein fünfter (!) Cylinder (oben auf dem Kessel) diente dazu, das Zahnrad beim Eintritt in die Steilrampe zu senken, beim Verlassen derselben zu heben, um die Lokomotive auf den schwächer geneigten, ohne Zahnstange verlegten Strecken als gewöhnliche Reibungslokomotive zu betreiben. Wir haben also hier bereits eine vereinigte Zahnrad- und Reibungslokomotive, wie sie in verbesserter Form 28 Jahre später von Riggenbach, dann in vollkommenster Art 1885 von Abt und zwar zuerst in Deutschland eingeführt wurde.

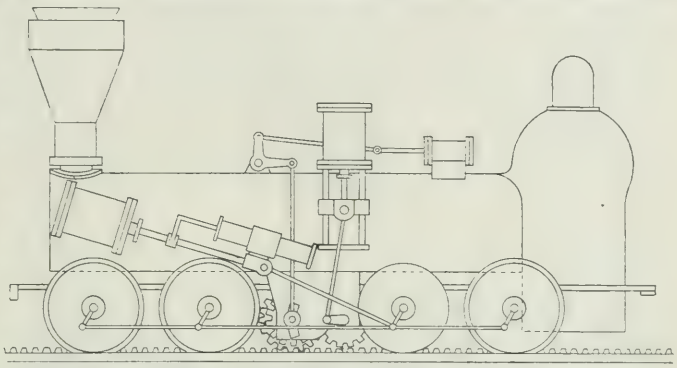

229. Cathcarts Lokomotive für die Madison-Indianapolis-Bahn, 1847.
(Erste vereinigte Reibungs- und Zahnradlokomotive.)

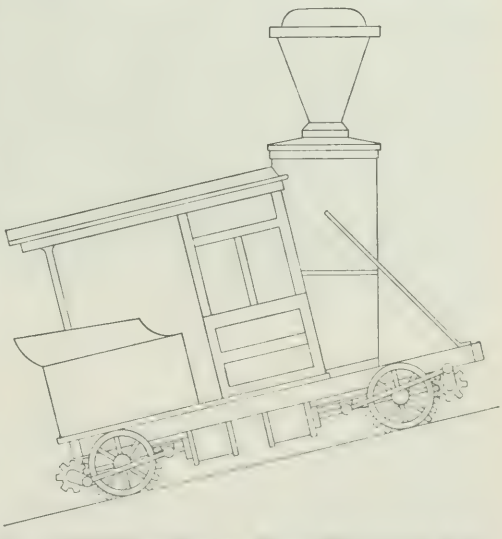

230. Zahnradlokomotive der Mount Washington Bahn.
Dritte Bauart, 1871.

Die erste brauchbare reine Zahnradlokomotive zugleich für schmiedeiserne Zahnstange wurde 1867 von Marsh und Aiken für die Bergbahn auf den Mount Washington entworfen, nachdem sich eine 1866 von einer Bostoner Fabrik gelieferte Zahnradlokomotive nicht bewährt hatte. Diese letztere war von der denkbar einfachsten Anordnung und erinnerte an die seltsamen Lokomotiven jenes Landes, die um das Jahr 1830 aufgetaucht waren. Der senkrecht stehende Kessel war um zwei Zapfen drehbar, damit er sich auf den verschieden steil angelegten Zahnrampen stets wieder senkrecht einstellen konnte. Eine Speisepumpe

fehlte und im Zusammenhang damit auch ein Wasserbehälter. Die Kesselspeisung konnte daher immer nur nach beendigter Fahrt und Ablassen des Dampfes erfolgen. Diese groben Mängel zwangen denn auch bald zu der neuen Bauart, die von Marsh und dem Ingenieur Riken erdacht, 1868 zur Ausführung gebracht und in Dienst gestellt wurde. Diese zweite Bergbahnlokomotive, auch mit stehendem Kessel ausgerüstet, erhielt zur Sicherung der Thalfahrt die von Marsh erfundene Luftgegendruckbremse, die wir seitdem bei allen Dampflokomotiven für Zahnbahnen wiederfinden. In die Abdampfleitung (rechts in Abb. 231) ist ein Rohrstutzen mit Verschlußvorrichtung eingeschaltet. Bei der Thalfahrt, auf der allein die Schwerkraft den Zug abwärts treibt, wird dieser Verschluß vom Führer nach der Außenluft hin geöffnet, und die Steuerung auf Bergfahrt gelegt. Die Dampfkolben saugen jetzt Luft an und pressen sie zusammen, wodurch ihnen ein Bewegungswiderstand erwächst. Diese Preßluft kann der Führer langsamer oder schneller ins Freie treten

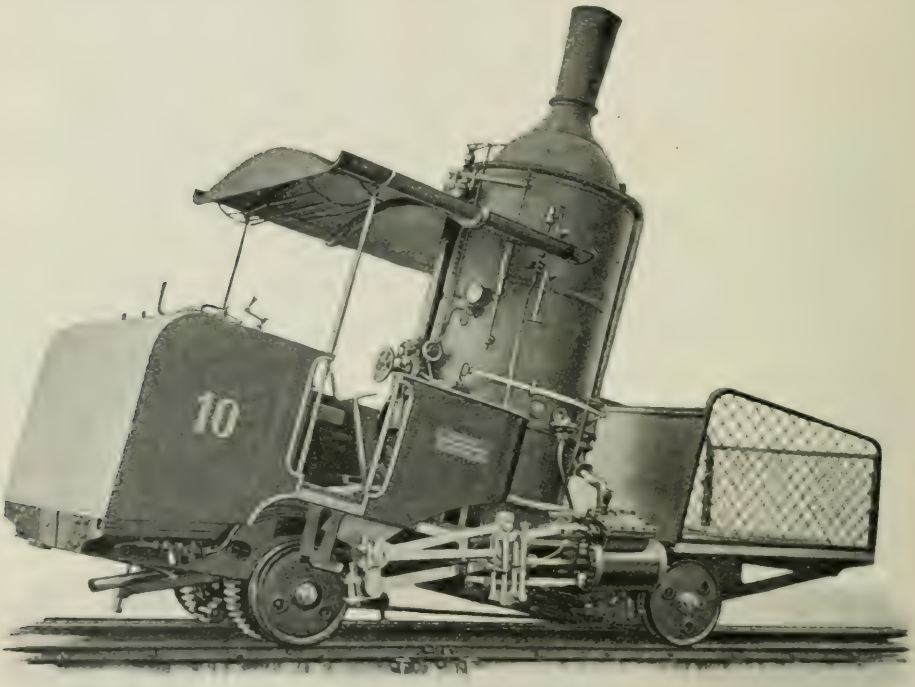

231. Lokomotive der Rigibahn, 1871.
Erbaut von der Schweizer Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur.

lassen und somit die Fahrgeschwindigkeit des Zuges sicher und gut regeln. Die bei dem Zusammendrücken der Luft vor sich gehende starke Wärmebildung wird durch Einspritzen von Wasser in die Cylinder beseitigt, indem dieses verdampft und ins Freie entweicht.

Die Lokomotive vom Jahre 1868 wog 6500 kg und vermochte eine gleich schwere Last mit etwa 3 km Std. bergauf zu schieben, bergab dagegen mit doppelter Geschwindigkeit zu fahren. Im Jahre 1871 änderte Marsh die Lokomotive dahin ab, daß er nach Abb. 230 zwei Blindachsen anordnete, welche je die Arbeit zweier Cylinder aufnehmen und durch ein Zahnrad auf je ein Treibzahnrad übertragen. Der stehende Kessel ist so zum Radgestell gelagert, daß er auf der Neigung 100 % (1 : 10) senkrecht gerichtet ist. Auf wagerechtem Gleise steht er somit schief — eine bekannte Erscheinung fast aller seitdem erbauten Zahnradlokomotiven, die ihnen in dieser Stellung ein wenig gefälliges Ansehen verleiht, die aber durchaus notwendig ist, damit auch auf der steilsten Steigung die Decke der Feuerbüchse und die oberen Siederöhren nicht vom Wasser entblößt werden.

Unter Anlehnung an die Mount Washington Lokomotive vom Jahre 1868 hat Riggenbach seine bekannte Berglokomotive für die Rigibahn entworfen, sie aber jener gegenüber wesentlich verbessert. Sie ist in Abb. 231 wiedergegeben. Vorn ist der Gepäckraum, hinten der Führerstand angebracht. Die beiden Dampfcylinder treiben hier eine Blindachse an, durch die mittels zweier Zahnradgetriebe die hintere Radachse mit dem 64 cm großen Hauptzahnrade in langsame Umdrehung versetzt wird. Die vier Laufräder sitzen lose auf den Achsen, sie dienen nur zum Stützen der Lokomotive, also lediglich zur Übertragung ihres Gewichtes auf die Schienen. Die Fortbewegung wird allein durch das in die Zahnstange eingreifende Treibzahnrad veranlaßt. Der Radstand beträgt 3 m, das Gewicht (dienstbereit) 16 600 kg.

Bei den reinen Zahnradlokomotiven wird die Arbeit der Dampfkolben nicht unmittelbar auf die Radachsen übermittelt, sondern stets durch eine Zwischenübertragung

232. Lokomotive mit Doppelschwinge der Gornergratbahn, 1898.*)

ins Langsame. Dieselbe kann statt durch Zahnradgetriebe — wie bei den Marsh- und Riggenbachschen Lokomotiven — auch nach Abb. 232 durch einen doppelarmigen oder nach Abb. 233 durch einen einarmigen Schwinghebel — Abtsche Lokomotiven — bewirkt werden. Der Dampfkolben gibt dann seine Arbeit an den längeren Hebelarm ab, während der kürzere Arm sie mittels Lenkstange auf die Treibräder überträgt. Während somit der erstere einen größeren Weg zurücklegt, vollführt der kurze Hebelarm in derselben Zeit einen kleineren Ausschlag, bewegt sich also langsamer, als der Kolben. Schwinghebel gestatten größere Geschwindigkeiten, Zahngetriebe arbeiten weniger stoßend. Wollte man die Dampfarbeit wie bei der Reibungslokomotive unmittelbar auf das treibende Zahnrad übertragen, so dürften sich die Kolben in den Dampfcylindern nur langsam bewegen, da der Zahnstangenbetrieb keine hohe Geschwindigkeit verträgt. Zur

*) Diese Lokomotive wurde während der Bauarbeiten am Gornergrat (Zermatt) benutzt und dient als Ersatz, wenn der elektrische Betrieb versagen sollte.

Erzielung derselben Leistung müßte daher die Druckfläche für den Dampf, das ist die Kolbenfläche, erheblich vergrößert werden, wodurch die ganze Maschine groß und teurer würde. Ein zweiter Nachteil wäre aber noch der, daß die Verbrennung auf dem Roste infolge der geringeren Zahl der Dampfauspuffe oder „Dampfschläge" eine weniger lebhafte, die Dampfentwickelung des Kessels und damit die Leistungsfähigkeit der Lokomotive also vermindert sein würde. Eine Ausnahme von vorstehender Regel machen nur die S. 233 genannten neueren Lokomotiven der Padangbahn (Sumatra). Hier wird das Zahnrad ohne Verlangsamung der Kolbengeschwindigkeit angetrieben. Die Dampferzeugung hat man dafür durch eine verhältnismäßig große Rostfläche zu verstärken gesucht.

Hohe Kolbengeschwindigkeiten beherrschen heutigestags den gesamten Dampfmaschinenbau, ebenso sind hohe Umlaufszahlen der Arbeitswellen in Fabriken und an den Arbeitsmaschinen in allen Industrieländern jetzt üblich, nachdem Amerika, dann England hiermit bahnbrechend vorangegangen sind. Wie auf Seite 173 näher erläutert wurde, kann die Leistung einer

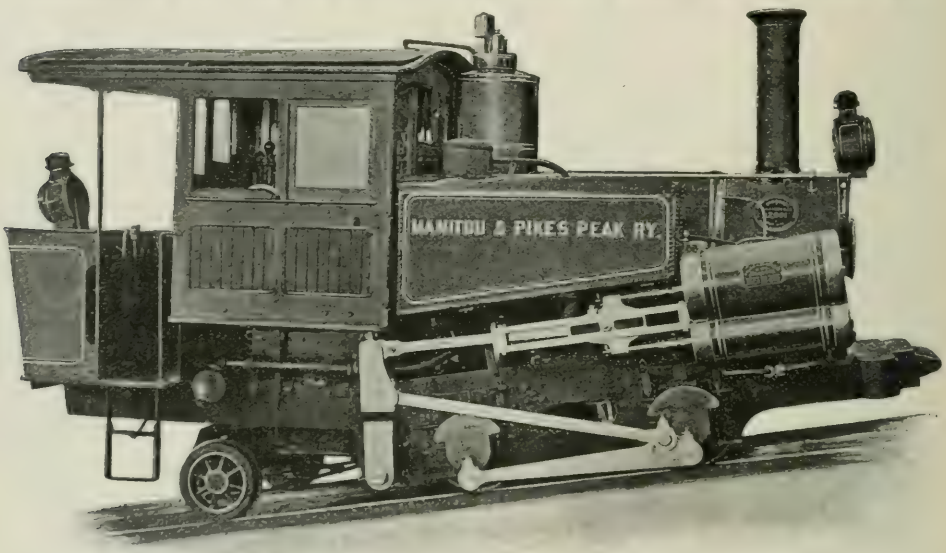

233. **Vierzylindrige Lokomotive mit einarmiger Schwinge der Pikes Peak Bahn, 1898.**
Erbaut von der Baldwin-Lokomotivfabrik in Philadelphia.

Maschine, die durch das Produkt Kraft mal Sekundengeschwindigkeit dargestellt wird, erreicht werden sowohl durch große Geschwindigkeit, dann ist die Kraft klein, als auch durch kleine Geschwindigkeit, dann fällt die Kraft groß aus. Die Größe der Kraft ist aber für die Abmessungen aller dieselbe übertragenden Teile maßgebend. Je größer jene ist, desto kräftiger müssen die letzteren ausgeführt sein. Auch die Lager, Gestellrahmen u. s. w. werden dann schwerer. Kraftmaschinen mit geringen Umlaufgeschwindigkeiten bauen sich daher für dieselbe Nutzleistung teurer und schwerer, als solche mit großer Geschwindigkeit. Zwei Beispiele einfachster Art mögen das Gesagte erläutern.

1. Soll eine Arbeitsleistung von zehn Pferdestärken durch eine schmiedeiserne Welle von einer Kraftmaschine auf eine Arbeitsstelle geleitet werden, so erhält diese Welle bei einer minutlichen Umdrehungszahl von

n =	50	150	400	24 000
einen Durchmesser von	85	65	50	8 mm.

Je nach der Geschwindigkeit, mit der man die Welle laufen läßt, erhält man also eine wesentlich größere oder schwächere Abmessung. Läßt man umgekehrt die 85 mm starke Welle mit 400 Umdrehungen in der Minute laufen, so vermag sie 100 Pferdestärken, also das 10fache zu übertragen. Umdrehungszahlen von 24 000 in der Minute kommen bei den Dampfturbinen vor.

2. Die Dampfmaschine von Torpedobooten, welche die Schiffsschraube antreibt, und deren Kurbelwelle bis 350 Umläufe in der Minute macht, wiegt durchschnittlich nur 6 bis 8,5 kg auf eine Pferdestärke. Bei langsam laufenden Land-Dampfmaschinen beträgt aber dieses auf jede geleistete Pferdestärke entfallende Eigengewicht je nach Bauart das 10 bis 25fache.

Allerdings sind bei der Schiffsmaschine Stangen und Zapfen durchbohrt, um dadurch das Gewicht etwas zu mindern, und das Schwungradgewicht fällt fort. So wiegt die 1900 von Borsig-Berlin in Paris ausgestellte Dampfmaschine mit 40 000 kg schwerem Schwungrade insgesamt 310 000 kg und leistet bei 40 minutlichen Umdrehungen ihrer Kurbelwelle 2000 bis 2800 Pferdestärken; das gibt 110 bis 155 kg auf eine Pferdestärke. Die gleich kräftige Maschine eines Torpedojägers macht 340, also $8^1/_2$ mal so viel Umdrehungen in der Minute und wiegt nur 15 000 kg, das ist nur 5 bis $7^1/_2$ kg auf eine Pferdestärke.

Man spart durch große Geschwindigkeiten also an Raum und Anlagekosten und wendet sie deshalb heutigestags innerhalb gewisser Grenzen so viel als möglich, sowohl im allgemeinen Maschinenbau als auch im Lokomotivbau, an.

Bei den Reibungslokomotiven einzelner amerikanischer und englischer Schnellzüge ist man zur Zeit bei 7 m/sec. Kolbengeschwindigkeit angelangt; das ist ein sehr großer Wert vom Standpunkt des Maschinenkonstrukteurs aus. Noch vor 25 Jahren ging man nicht gern über 4 m, stieg dann auf 5 m, um auch diese Grenze vor kurzem noch erheblich zu überschreiten.

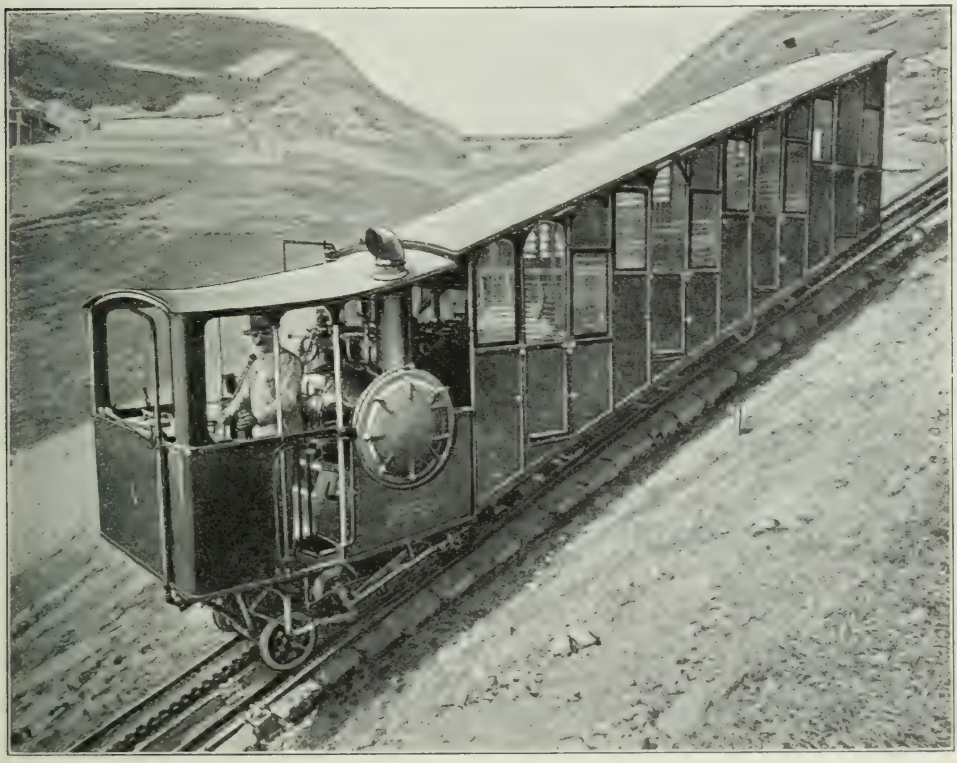

234. Lokomotive der Pilatusbahn.
Erbaut von der Schweizer Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur.

Der stehende Kessel der Rigilokomotiven erwies sich trotz verschiedener Vorzüge im Betriebe nicht so vorteilhaft wie der liegende, der mittlerweile auf anderen Bergbahnen, zunächst der Arth-Rigibahn durch Riggenbach und 1875 durch Marsh auf dem Mount Washington zur Anwendung gekommen war. Er wurde deshalb vor einigen Jahren durch eine zur Längsachse querliegende Bauart ersetzt, wie sie in ähnlicher Anordnung auch die Lokomotiven der Pilatusbahn besitzen (Abb. 234). Die Pilatuslokomotive ist im Gegensatz zu den anderen Zahnradlokomotiven mit dem Personenwagen unmittelbar verbunden (vergl. S. 140). Da wegen der starken Steigung dieser Bahn — 480 ‰ (fast 1 : 2) — der Wagen sehr leicht gebaut, die Antriebskraft aber dennoch verhältnismäßig groß sein muß, so ist die Masse des 34 Sitzplätze enthaltenden Wagens zu gering, um die unvermeidlichen „störenden" Bewegungen der Lokomotive genügend abzuschwächen. Dieselben übertragen sich vielmehr auf die Reisenden, und auf keiner Bahn wird diese unangenehme Zu-

gabe mehr empfunden als hier. Im Sommer 1898 bemühte sich deshalb die Bahnverwaltung, das Stoßen u. s. w. durch Einschaltung von Spiralfedern zwischen Wagenkasten und Lokomotivgestell zu mildern. Die Versuche scheinen zu einem günstigen Ergebnis zu führen. Allerdings wird diese Unannehmlichkeit beim Fahren auf der erstaunlich kühn angelegten, durch eine wunderbar schroffe Gebirgswelt führenden Bahn von den meisten Reisenden nicht so sehr empfunden, da die Sinne durch die fortwährend sich ändernden Landschaftsbilder voll gefangen genommen werden und der Genuß einer Pilatusfahrt und der ersehnte Ausblick vom Gipfel über diese „Kleinigkeiten" hinweghilft. Man vergleiche nur die Abb. 98 u. 99, welche zwei der kühnsten Bahnstellen wiedergeben. Auch bei dieser Lokomotive, deren zwei wagerecht liegende Zahntreibräder in die fischgrätenförmige Zahnstange eingreifen — zwei ähnliche Räder laufen als Bremsräder unter dem vorderen Wagenteil — ist eine Übersetzung ins Langsame und zwar im Verhältnis $1 : 3^3/_4$ gewählt. Die Lokomotive mit besetztem Wagen wiegt dienstbereit 11 600 kg und kann bei 1 m Sekunden-Fahrgeschwindigkeit auf der Steigung 1 : 2 eine Zugkraft

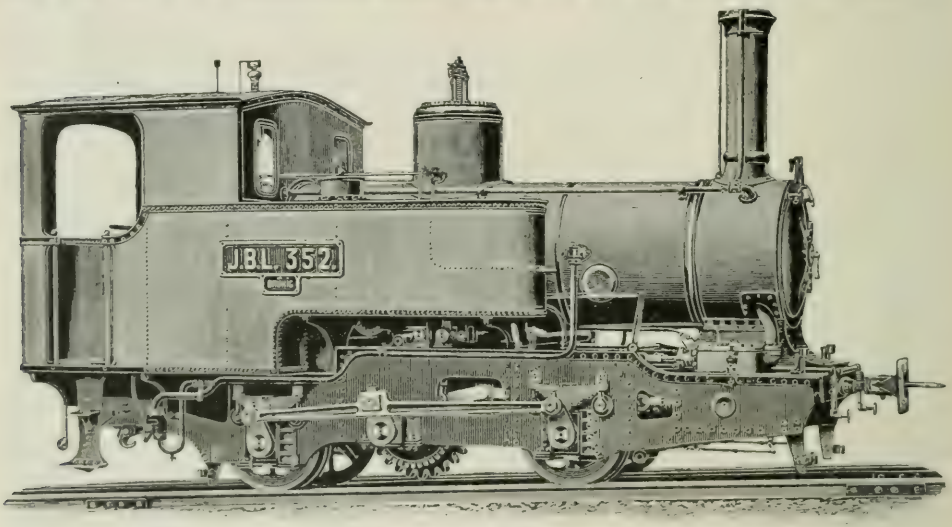

235. Lokomotive der Brünigbahn, 1888. Bauart Riggenbach.

von 6500 kg ausüben. Die Bremsvorrichtungen sind hier besonders sorgfältig durchdacht und ausgeführt. Sie werden jeden Tag im Betriebe auf ihren guten Zustand geprüft.

Die Lokomotiven anderer Zahnbahnen, wie die auf den Drachenfels, den Niederwald bei Rüdesheim, den Snowdon, den Gaisberg bei Salzburg, den Schafberg, den Kahlenberg, nach dem Csorba See (Tatra) u. s. w. haben einen Dampfkessel ähnlich dem gewöhnlicher Lokomotiven. Sie gleichen der 1875 von Riggenbach für die Arth-Rigibahn entworfenen Bauart.

Die im Abschnitt „Zahnbahnen" schon kurz erwähnte „vereinigte Zahnrad- und Reibungslokomotive" unterscheidet sich äußerlich wenig oder gar nicht von den gewöhnlichen Reibungs-Tenderlokomotiven. Die 1875 von Riggenbach gebaute Lokomotive dieser Art überträgt die Dampfarbeit ihrer beiden Cylinder auf ein Zahnradvorgelege, das seinerseits mit verminderter Geschwindigkeit das Hauptzahnrad antreibt. Letzteres steht wie in Abb. 235 durch Kurbeln und Kuppelstangen in unmittelbarer Verbindung mit den Reibungsrädern der Lokomotive, so daß auch diese zu Treibrädern werden und sich gleichzeitig mit dem Hauptzahnrade umdrehen. Auf den Steilrampen wird dadurch die Zugkraft erhöht, auf den Reibungsstrecken, wo allein die Reibungsräder wirken, muß freilich das Hauptzahnrad mit den beiden Zahnrädervorgelegen infolge der steifen Kuppelung ständig leer mitlaufen. Hierin liegt aber das früher erwähnte Hindernis für die erwünschten größeren Fahrgeschwindigkeiten auf der Reibungsstrecke.

Die vorerwähnten neueren Lokomotiven gemischter Bauart der Padangbahn zeigen den umgekehrten Antrieb: die Dampfarbeit wird in gewöhnlicher Weise unmittelbar auf die Reibungsräder übertragen, die ihrerseits dann durch Kuppelstangen das Zahnrad antreiben. Die Lokomotiven arbeiten demnach in der Zahnstrecke langsam, können aber in der Reibungsstrecke schneller laufen als die nach Bauart Riggenbach. Abt stattete seine Lokomotive mit zwei voneinander gänzlich unabhängigen Zwillings-Dampfmaschinen aus; die eine davon treibt die Reibungsräder, die andere ohne Zahnradvorgelege durch Kurbeln und Lenkstangen die gewöhnlich paarweise angeordneten Hauptzahnräder. Der

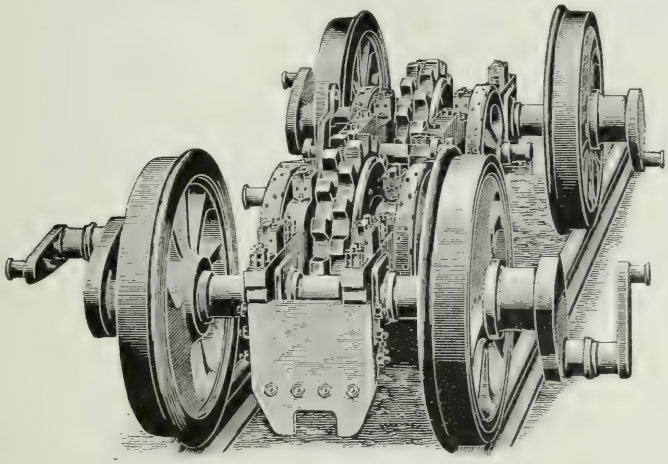

236. **Abts Zahnradantrieb.** Vorderansicht.

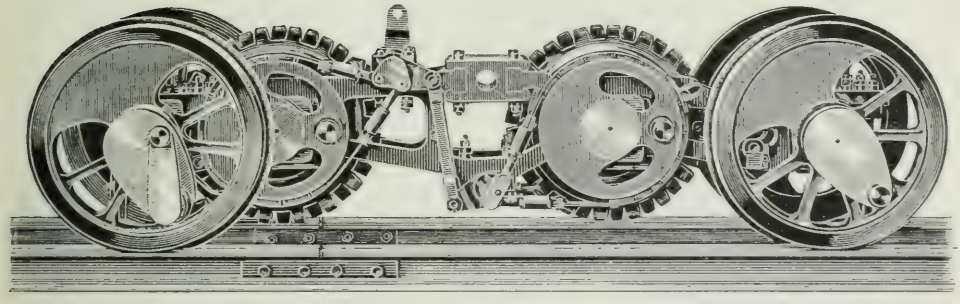

237. **Abts Zahnradantrieb.** Seitenansicht mit den Bremsscheiben der Zahnradachsen.

Führer läßt nach Bedarf beide Maschinen gleichzeitig arbeiten (Steilrampe) oder nur die Reibungsmaschine allein. Im letzteren Falle kann die Lokomotive ganz wie eine solche gewöhnlicher Bauart laufen, also mit entsprechend großen Geschwindigkeiten, während auf den Rampen die Reibungsmaschine wirksam den Zahnradantrieb unterstützt. Es ist hier also große Leistung gepaart mit großer Geschwindigkeit, und dadurch haben die vierzylindrigen Abtschen Lokomotiven sich bereits ein so großes Feld erobert. Sie gleichen äußerlich den Lokomotiven gewöhnlicher Anordnung; denn die Zahnradmaschine liegt innerhalb des Rahmengestelles, ist also dem Auge verborgen. Die Hauptzahnräder bestehen aus 2 bis 3 schmalen Scheiben, die gegeneinander etwas verdreht sind, wie im „Oberbau" näher erläutert ist und durch die Abb. 236 u. 237 veranschaulicht wird. Ihr unmittelbarer Antrieb durch die Dampfcylinder ist mit Bezug auf die oben erörterte Feueranfachung hier zulässig, da die Reibungsmaschine ja ununterbrochen mit arbeitet. Während der Zahnstangenfahrt entströmt daher dem Blasrohr Dampf aus vier Cylindern,

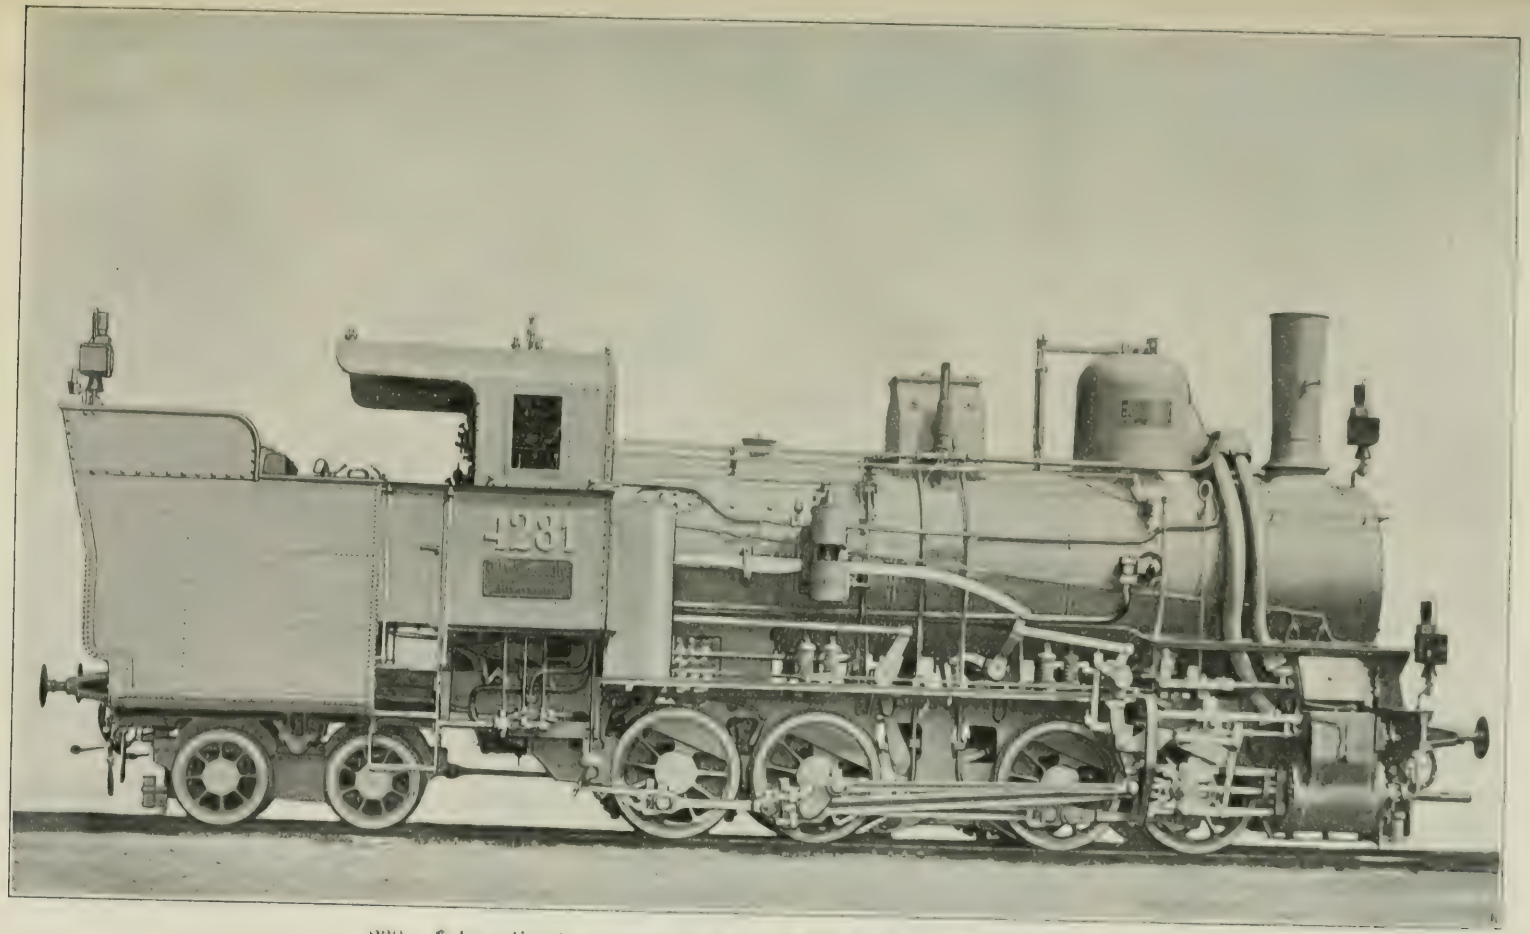

238. Lokomotive der ungarischen Bahn Tiszolcz-Jolyom brezo, Bauart Abt.

was die Dampfbildung genügend sichert. Die Zahnräder sind hier im Gegensatz zu den Riggenbachschen Lokomotiven der Abb. 235 in einem besonderen nicht gefederten Rahmen (Abb. 236) gelagert. Der Zahneingriff ist daher unabhängig von dem Federspiel der Lokomotive, somit ein besserer als bei ersterer Bauart.

Eine der neuesten und zugleich stattlichsten Abtschen Lokomotiven für gemischten Betrieb zeigt Abb. 238. Es ist die $^4/_6$-Tenderlokomotive der schon S. 135 genannten ungarischen Bahn Tiszolcz-Zolyom brezo. Der Kohlen- und Wasserkasten liegt hinter der Feuerkiste und wird durch ein Drehgestell (mit Laufrädern) gestützt; mithin ist die während der Fahrt eintretende Verminderung der Tendervorräte von geringem Einfluß auf das Reibungsgewicht der Treibachsen, und damit auf die Zugkraft. — Abtsche Lokomotiven mit entsprechend breitem Zahnrade sind auch für die Leiterzahnstange ausgeführt worden, so z. B. für die Berner Oberlandbahnen und die Höllenthalbahn. Klose-Stuttgart hat 1890 eine dem gleichen Zwecke dienende 4cylindrige Lokomotive für die St. Gallen-Gaisbahn entworfen, bei der zugleich eine höchst sinnreiche, freilich auch etwas verwickelte Radialeinstellung der Radachsen zur Ausführung gebracht ist, wie sie u. a. auch neuere württembergische Gebirgslokomotiven besitzen. —

Zur Vervollständigung des Lokomotivbildes ist schließlich noch folgendes zu erwähnen: In den letzten 20 Jahren sind überall die für die Betriebssicherheit so überaus wertvollen durchgehenden Bremsen (S. 257) eingeführt; ferner ist bei den Personenzügen die Dampfheizung hinzugekommen, die in der Regel von der Lokomotive gespeist wird, desgleichen hat man vielfach selbstthätige Zentralöler für die Dampfcylinder und deren Schieber angebracht. Verbesserte Führerhäuser, die in Amerika zuweilen fast luxuriös eingerichtet werden, schützen das Personal gegen die Unbilden der Witterung und enthalten alle die Druckmesser, Hebel, Stellrädchen und Griffe, die zur Bedienung einer Lokomotive notwendig sind, wie die Manometer für den Kesseldruck, für die Pressung in dem Hauptbehälter und in der Leitung der Luftdruckbremsen u. s. w., ferner die Wasserstandszeiger, den Händel oder die Schraube für die Umsteuerung, die Ventile und Hähne für die Pumpen und deren Wasser- und Dampfröhren, die Griffe für die Dampfpfeife, den Sandstreuer, die Klappen des Aschkastens (zur Regelung des Luftzuges), den Hilfsbläser zum Anfachen des Feuers beim Stillstand der Lokomotive, die Ablaßhähne der Dampfcylinder, um das übergerissene oder niedergeschlagene Wasser aus ihnen zu entfernen, u. s. w. u. s. w. Beachtet man, daß der Führer alle diese verschiedenen Druckmesser, Wasserstandszeiger, Öler, die Feuerung, das Arbeiten der Luftpumpe u. s. w. ins Auge fassen muß, aber auch während der Fahrt die Gleisstrecke und deren Signale, sowie das Verhalten der ganzen Lokomotive aufmerksam zu beobachten hat, so wird klar, daß heutigestags die Bedienung derselben viel Aufmerksamkeit, Sachkenntnis, starke Nerven und nicht selten große Geistesgegenwart erfordert.

Endlich sei noch angedeutet, daß man sich in der Neuzeit bemüht, die sogenannten störenden Bewegungen der Lokomotive, das Schlingern, Wogen, Wanken, Nicken u. s. w. durch zweckentsprechende Bauart, sowie sorgfältigere Ausgleichung der bewegten Triebwerksteile durch Gegengewichte in den Rädern u. s. w. möglichst einzuschränken, um dadurch die Sicherheit des Fahrens zu erhöhen und die Radreifen, vor allem auch das Gleis mehr zu schonen. Auch hierfür bietet die oben erörterte viercylindrige Lokomotive den anderen Arten gegenüber mehrfache Vorteile.

Die vorstehenden beigefügten Abbildungen bieten einen lehrreichen und bemerkenswerten Vergleich nicht nur zwischen einst und jetzt, sondern auch zwischen den Ausführungen, die sich in den betreffenden Ländern allmählich ausgebildet haben.

Das Endergebnis dieses Vergleichs gipfelt in der erneuten Erkenntnis, daß seit der ersten Trevithikschen Lokomotive in allen Eisenbahnländern rastlos und emsig die Entwickelung dieses modernen Kulturträgers gefördert ist. Nicht mühelos entstand das heute so vollkommen durchgebildete Dampfroß, sondern nur durch ununterbrochene Arbeit — nicht eines einzelnen Mannes, vielmehr einer gewaltig großen Schar von Ingenieuren aller Eisenbahnländer.

Wagen.

Schon Blenkinsop hatte auf seiner im Jahre 1812 eröffneten Zahnbahn den Versuch einer Personenbeförderung gemacht, wie Abb. 239 uns zeigt. Bei der geringen Geschwindigkeit seiner Lokomotive — bis 5 km in der Stunde — konnte jedoch von einem regelrechten Personenverkehr keine Rede sein. Er beschränkte sich infolgedessen auch auf das Befördern von Kohlenzügen. Ein geregelter öffentlicher Personenverkehr wurde zum erstenmal auf der 1825 in Betrieb genommenen Stockton-Darlingtonbahn eingerichtet. Die Wagen nach Art der Abb. 240 wurden wegen des gleichen Fehlers der Stephensonschen Lokomotiven durch Pferde gezogen, wie bereits oben dargelegt wurde. Erst seit den Rainhiller Tagen des Jahres 1829 wurde es möglich, auf einmal mehrere hundert Reisende und große Gütermassen fortzuschaffen mit einer bis dahin unbekannten und derzeit unerhörten Geschwindigkeit. Unsere Tafel veranschaulicht uns das äußere Gepräge der ersten, von Lokomotiven gezogenen Personenzüge jener Zeit. Unförmig und wenig behaglich erscheinen uns diese Fahrzeuge: ohne Polsterung, zum Teil ohne Fenster, selbst ohne Dach und Sitze, weder beleuchtet noch geheizt, schlecht gefedert; die Reichen in eigenen Equipagen fahrend, die auf offene Güterwagen gestellt und auf diesen befestigt waren, die weniger Bemittelten auch auf dem Dache untergebracht, mitunter sogar, wie auf

239. Blenkinsops Zahnbahn, 1812.

der Scarborough-Whitbybahn, in einer Art Kiepe, die hinten an den Wagen gehängt war. Und doch, welchen Fortschritt stellten sie im Verkehrswesen dar!

Die großen Vorteile, die durch die Eisenbahnen jetzt für Handel, Industrie und Landwirtschaft offenbar wurden, schnellten den Verkehr gewaltig empor. Immer weitere Kreise bedienten sich der schnellen Bahnzüge, die Ansprüche an die Reisebequemlichkeiten wurden gesteigert. Allmählich griffen, oft auch nachdrücklichst unterstützt durch behördliche Vorschriften, in der Bauart und Ausstattung der Wagen Verbesserungen Platz, die weiter gepflegt, in der Neuzeit zu den auch verwöhnten Ansprüchen genügenden Luxuswagen — Schlaf-, Speise-, Salon- und Krankenwagen — geführt haben. Der Güterverkehr, anfangs nur in roh gefügten vierräderigen Karren vermittelt, stellte gleichfalls mit der Zeit höhere Anforderungen an die Transportmittel. Für die wertvolleren, der Beschädigung oder dem Verderben leicht ausgesetzten Waren, namentlich auch für bestimmte Tiere wurden bedeckte Wagen gebaut, die, was sanften Lauf und innere Anordnung anbetrifft, ihre Höchstausbildung schließlich in den im Winter geheizten, im Sommer durch Eis gekühlten Sondergüterwagen, in den innen ringsum gepolsterten Wagen für Luxuspferde u. s. w. gefunden haben. Heute sind unsere Viehwagen teilweise besser eingerichtet und gewähren mehr Schutz gegen die Unbilden der Witterung, als ein Teil der damaligen Personenenwagen. Die beiden Hauptgattungen der Eisenbahnwagen — Personen- und Güterwagen — sind in nachstehendem getrennt behandelt.

Zug I. Klasse.

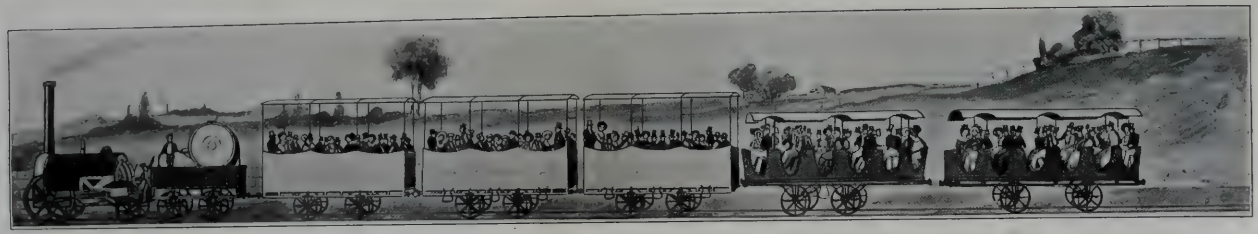

Zug II. Klasse.

Güterzug.

Viehzug.

Züge der Liverpool-Manchester Eisenbahn in der Zeit von 1830—1835.

Personenwagen.

Während in Europa, den hier herrschenden Klassengegensätzen entsprechend, die Wagen bis in die Mitte der 70er Jahre fast ausschließlich nach dem von England aus verbreiteten Abteilsystem mit verschiedenen Klassen gebaut wurden, stellte man in dem demokratischen Amerika das Wageninnere als einen einzigen, nicht durch hohe Querwände geteilten Raum her. In der ganzen Wagenlänge zog hier ein Durchgang zwischen den Sitzplätzen hin (Durchgangswagen), der von außen durch Thüren in den Stirnwänden zugänglich war.

Die ersten englischen Personenwagen wurden den alten Postkutschen nachgebildet derart, daß jedes Abteil auch äußerlich wie ein Postwagenkasten, Berline genannt, sich darstellt. Das Dach diente zur Aufnahme des Reisegepäcks und auch von Reisenden. Eine sehr verbreitete Bauart dieser Wagen, die sich seit Ende der 30er Jahre auch in Deutschland allgemein Eingang verschafft und hier noch lange erhalten hat, besaß nur drei Abteile, die, falls für die erste Klasse eingerichtet, je 6 Sitzplätze enthielten. Ein solcher Wagen konnte 18 Reisende im Inneren aufnehmen. Im Gegensatz hierzu faßten die amerikanischen Durchgangswagen 60 bis 70 Reisende, hier war daher das auf jeden Sitzplatz entfallende „tote Gewicht" erheblich geringer, als bei den kurzen englischen Abteilwagen, was den wirtschaftlichen Betrieb der Personenzüge günstig beeinflussen mußte.

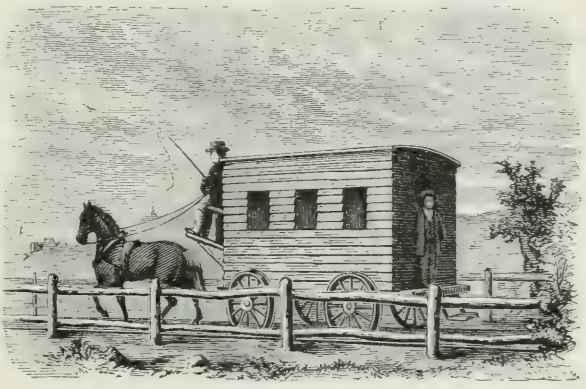

240. Erster Personenwagen der Stockton-Darlington-Eisenbahn, 1825.

Die Wagen zweiter Klasse waren anfangs auf den europäischen Bahnen vielfach ohne Fenster, dafür zwischen Dach und Bordwand offen, oft auch ohne ein Dach. Ein solches fehlte den Wagen dritter Klasse regelmäßig (Abb. 241), dabei waren die Wagen niedrig und schmal. Noch Ende der 40er Jahre wurden auf den Stationen der Leipzig-Dresdener Bahn Gesichtsmasken und Schutzbrillen den Reisenden angepriesen als Schutz gegen Zugluft und den Funkenauswurf der Lokomotiven.

Die den Verhandlungen des „Institution of Mechanical Engineers" 1898 entnommenen Abb. 241 u. 242 zeigen in sehr charakteristischer Weise die äußerliche Entwickelung der Personenwagen einer Hauptbahn Englands in der Zeit von 1839 bis 1897. In 6 Jahrzehnten ist hier die Wagenlänge von noch nicht 4 m auf 18 m gewachsen, die Zahl der Räder eines Wagens von 4 auf 12 (Speisewagen) gestiegen. Ähnlich wie bei dieser einen Bahn ist (abgesehen von deren Drehgestellen der 70er Jahre) auch der Entwickelungsgang im übrigen England, in Deutschland und den anderen älteren Eisenbahnländern.

Man ging in der Folge allgemein zu geschlossenen und verglasten Wagenkasten über, machte die Abteile breiter, länger und höher, vermehrte ihre Zahl auf 5, selbst 7, führte Heizung, Beleuchtung und Lüftung ein, gute Polsterung in den oberen Klassen und fügte schließlich auch in den lange Strecken durchfahrenden Wagen Wasch- und Aborträume ein; dem folgte die Einstellung von Schlaf-, Speise- und Aussichtswagen, um endlich in der Neuzeit in den amerikanischen Luxuszügen mit ihren Bade-, Rasier-, Schreib-, Bibliothek- und Musikräumen, denen jetzt sogar Theater- und Kapellenraum sich zugesellt haben, den Gipfel der Bequemlichkeit und Reisezerstreuung zu erhalten. Allerdings durchlaufen diese Züge auch meistens so lange Strecken, daß den oft mehrere Tage an sie gefesselten Reisenden Gelegenheit zu Zerstreuungen, Beschäftigungen u. s. w. geboten werden muß,

I. Klasse 1839.

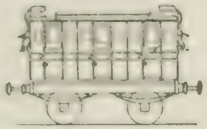

II. Klasse 1839.

III. Klasse 1842.

II. Klasse 1848.



II. u. III. Klasse 1848.

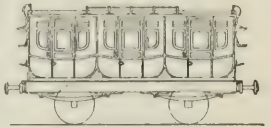

I. Klasse 1848.

I. Klasse 1848.

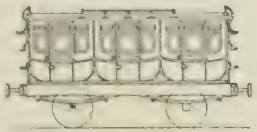

II. Klasse 1848.

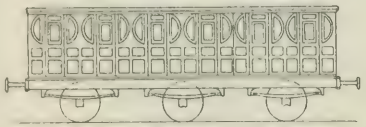

III. Klasse 1848.

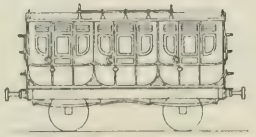

II. Klasse 1858.

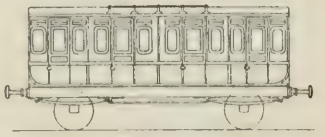

I. u. II. Klasse 1861.

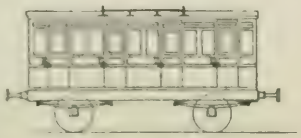

III. Klasse 1865.

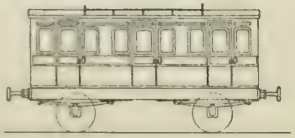

I. Klasse 1867.

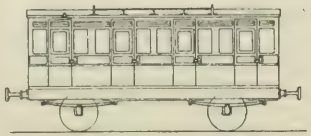

II. Klasse 1867.

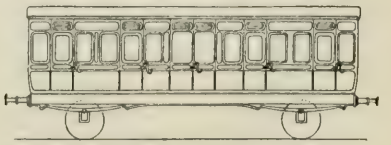

I. bis III. Klasse 1874.



241. **Englische Personenwagen 1839 bis 1874.**

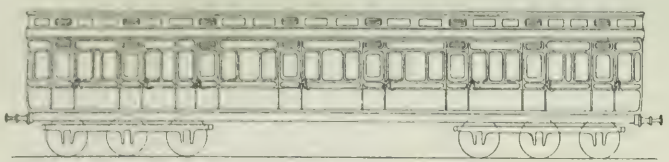

I. bis III. Klasse 1875.

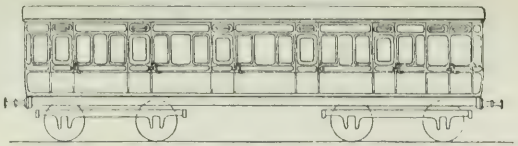

I. bis III. Klasse 1877.

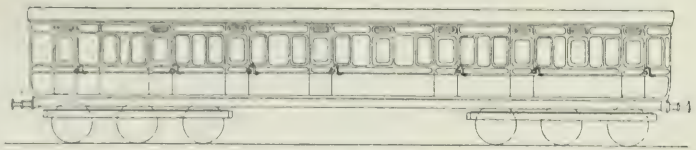

I. bis III. Klasse 1875.

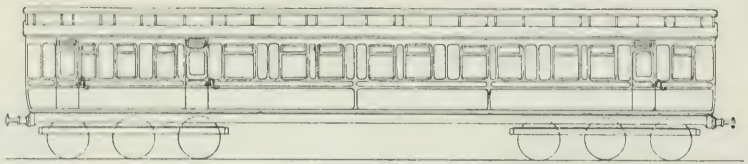

I. Klasse, Speisewagen 1896.

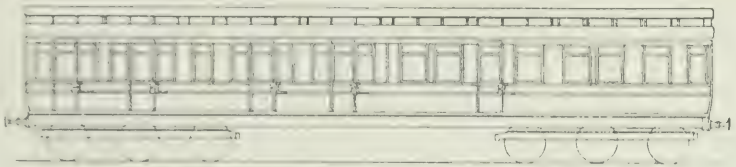

I. Klasse, Speisewagen 1897.

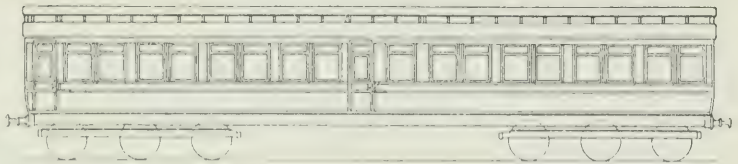

III. Klasse, Speisewagen 1897.



242. Englische Personenwagen 1875 bis 1897.

um diese kostspieligen Züge in der Gunst des Publikums zu erhalten. Fährt man doch von New York nach San Francisco 4 Tage lang. Auch die Luxuszüge der neuen transsibirischen Eisenbahn weisen ähnliche Luxuseinrichtungen auf. Sie führen sogar einen besonderen „Kirchenwagen" mit Altar, Orgel u. s. w.

Hand in Hand mit der Steigerung der Reisebequemlichkeiten ging die Vervollkommnung der technischen Durchbildung aller Konstruktionseinzelheiten. Es sei hier nur auf die Stoß- und Zugvorrichtungen (Buffer und Wagenkuppelungen), die Federung, die Bremsen, die Einführung des Eisens an Stelle des Holzes im Gestellbau, des Stahles an Stelle des Schmiedeisens für Achsen und Radreifen, ferner auf die mannigfachen Räderanordnungen und deren Lagerung, auf die Achsbuchsen, dieses Schmerzenskind der Eisenbahnen, hingewiesen. Schritt für Schritt trat Besseres an Stelle des Minderwertigen, nur langsam konnte die durch Erfahrung und Theorie erprobte Vervollkommnung zur Einführung gelangen, jede Neuerung verursachte bei der Ausdehnung des Wagenparks große Kosten. Alle vorgenannten Teile haben ihre besondere Entwickelungsgeschichte, vor allem die Beleuchtung, Heizung, die Bremsen und die Achslagerung.

Gangart der Wagen. Anzustreben ist bei jedem Wagen ein möglichst ruhiger, sanfter Gang. Die störenden Bewegungen, die seine Räder in senkrechter Richtung durch die Schienenstöße und Unebenheiten des Gleises, durch die Schienenüberhöhung in den Gleisbögen, in wagerechter Richtung durch das Schlingern der Fahrzeuge im geraden Gleise und durch die Wirkung der Fliehkraft im gekrümmten erleiden, sollen sich möglichst wenig auf das Wageninnere übertragen, dabei soll das entstehende Geräusch möglichst gedämpft werden. Nichts verleidet eine Eisenbahnfahrt, nächst schlechter Luft, Staub und ungeeigneter Temperatur im Wagen mehr, als das Schütteln und Schwanken der Wagenkasten, das Dröhnen, Hämmern, Fensterklirren, das manchem Wagen, besonders auf schlechtem Oberbau, eigentümlich ist. Durch zweckmäßige Federung — lange, stark belastete Tragfedern, durch doppelte Fußböden und Seitenwände mit schalldämpfender Füllung, vor allem durch zweckmäßige Lagerung der Räder im Untergestell hat man heutigestags in den besseren Wagen diese Übelstände wesentlich gemildert. Namentlich seitdem man erkannt hat, daß ein langer Radstand und kurze überhängende Massen im Verein mit leicht in den Gleisbögen einstellbaren Rädern (Drehgestelle, Lenkachsen) besonders geeignet sind, einen sanften Gang zu erzeugen, hat der Wagenbau einen erheblichen Erfolg zu verzeichnen. Die englischen Wagenbilder (Abb. 241 u. 242) zeigen diese allmähliche Vergrößerung des Radstandes und die Anwendung des Drehgestells in übersichtlicher Weise.

Solange man nicht einstellbare Räder verwendete, war man gezwungen, die Wagen und ihren Radstand kurz zu halten, damit ihr Widerstand in den Gleisbögen und der unvermeidliche Verschleiß an Schienen und Rädern nicht zu groß ausfiel. Mit dem Anwachsen des Verkehrs wurden die Wagen, um mehr Reisende in ihnen unterzubringen, länger gebaut (in der Breite waren sie durch das Querprofil der Tunnel, Brücken u. s. w. begrenzt). Nunmehr machten sich die eben genannten Übelstände unangenehm geltend. Dazu kam, daß die längeren Wagen nach Einführung größerer Fahrgeschwindigkeit, die gegen Ende der 70er Jahre allgemein erfolgte, ein starkes Schwanken beim Durchfahren der Kurven zeigten, was lebhafte Klagen der Reisenden hervorrief. Man mußte auf Abhilfe sinnen. Das amerikanische Drehgestell war zwar bekannt, stand auch u. a. auf den württembergischen Bahnen bei den langen Durchgangswagen bereits in Anwendung. Dasselbe aber bei Wagen anzuwenden, deren Gewichtslast nur zwei, allenfalls drei Achsen erforderte, war nicht begründet. Zwei Drehgestelle mit ihren 4 Achsen verteuern einen solchen Wagen und vergrößern dessen Eigengewicht erheblich. Zur allgemeinen Einführung der langen Drehgestellwagen konnte man sich damals noch nicht entschließen. Man suchte den Zweck durch verstellbare Einzelachsen zu erreichen, und siehe da, die anfangs schüchtern angestellten Versuche gelangen vollkommen.

Fünfzig Jahre hindurch hatte es als felsenfester Grundsatz gegolten, die zwei- und dreiachsigen Wagen nur mit „steifen Achsen" laufen zu lassen, d. h. den Radachsen in den Achsbüchsführungen nur den, zwecks Vermeidung des Zwängens durchaus notwendigen

kleinsten Spielraum zu geben, damit die parallele Lage der Achswellen untereinander, sowie ihre „feste“ winkelrechte Stellung zur Längsrichtung des Wagenkastens peinlichst genau gewahrt bliebe. Nunmehr brach sich — Anfang der 80er Jahre — eine neue Anschauung Bahn. Der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen (vergl. S. 275) wies 1885 auf Grund mehrjähriger eingehendster Versuche die Unrichtigkeit des ein Menschenalter hindurch gläubig befolgten Satzes vom „Parallelismus der Achsen“ nach, indem er die Überlegenheit der in Kurven einstellbaren Achsen in Bezug auf wirtschaftlichen Betrieb, wie auf sanftes Fahren gegenüber der steifen Anordnung klarlegen konnte. Doch bis zur endgültigen Einführung dieser „freien Lenkachsen“ vergingen noch eine Anzahl Jahre. Erst nachdem durch weitere mühevolle Versuche der sächsischen, ungarischen und der Reichs-Eisenbahnen Vereinfachungen und Verbesserungen in der Anordnung dieser frei beweglichen Achsen getroffen waren, konnte endlich 1896 auf der mit der 50jährigen Jubelfeier des genannten Vereins verbundenen Generalversammlung in Berlin die allgemeine Einführung der freien Lenkachsen, selbst für Wagen mit kurzem Radstande für das ganze Vereinsgebiet allseitige Zustimmung und Genehmigung finden.

Auf den preußischen Staatsbahnen waren übrigens schon seit Mitte der 80er Jahre dreiachsige Wagen mit Lenkachsen in Gebrauch, die sich durch sehr ruhigen Gang den zwei-

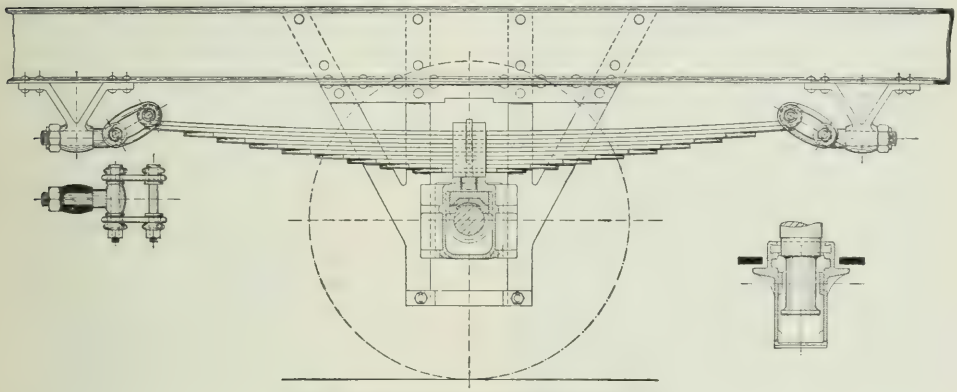

243. Freie Lenkachsen für Personenwagen.

achsigen, steifen Wagen gegenüber auszeichneten. Abb. 243 zeigt ihre Anordnung, wie sie heute allgemein bei uns üblich geworden ist. Die Achsbuchsen haben danach so großen Spielraum in ihren Führungen, daß die Radachsen in Gleisbögen dem Drucke der Spurkränze gegen die Schienen nachgeben und sich „radial“, d. h. mit ihrer Längsachse nach dem Mittelpunkte des Gleisbogens gerichtet, einstellen können. Da die Tragfedern mit den Achsbuchsen fest (aber um eine Senkrechte drehbar) verbunden sind, so werden jene hierbei etwas schief gestellt. Diese Verdrehung zwingt die Achsen, beim Wiedereintritt in das gerade Gleis, in ihre normale mittlere Lage zurück. Man sieht, diese Anordnung ist einfach und doch wirksam, ihre wirtschaftlichen Vorteile sind ganz erhebliche.

Sorgfältig durchgeführte Vergleichsversuche auf der an Gleiskrümmungen besonders reichen Berliner Stadt- und Ringbahn ergaben zu gunsten der freien Lenkachsen eine Brennstoffersparnis der Lokomotiven von $10\frac{1}{2}\,\%$. Da die Lokomotiven dieser Bahnen jährlich rund 48 Millionen kg Koks verfeuern, 1000 kg aber etwa 24 Mark kosten, so lassen sich hier in einem Jahre über 100000 Mark allein an Koks ersparen. Dazu kommt noch der geringere Verschleiß der Räder und Schienen, ferner der große Vorteil des sanften und ruhigen Ganges der Wagen und ein erheblich geringeres Kreischen der an den Kurvenschienen anschleifenden Räder. Welch beträchtliche Ersparnis durch Verwendung der Lenkachsen in dem gesamten großen Vereins-Wagenpark erzielt wird, bedarf hiernach wohl keiner näheren Erörterung. Sehr treffend bemerkt daher Wöhler, der frühere maschinentechnische Leiter der Reichseisenbahnen, einer der ausgezeichnetsten Eisenbahn-Ingenieure unserer Zeit: „Die Einführung der freien Lenkachsen gehört zu den-

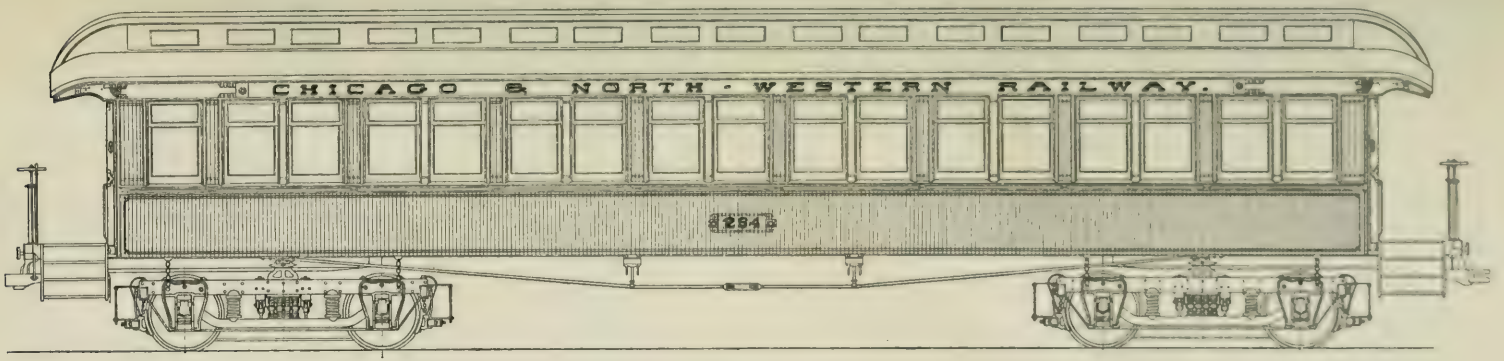

244. Seitenansicht.

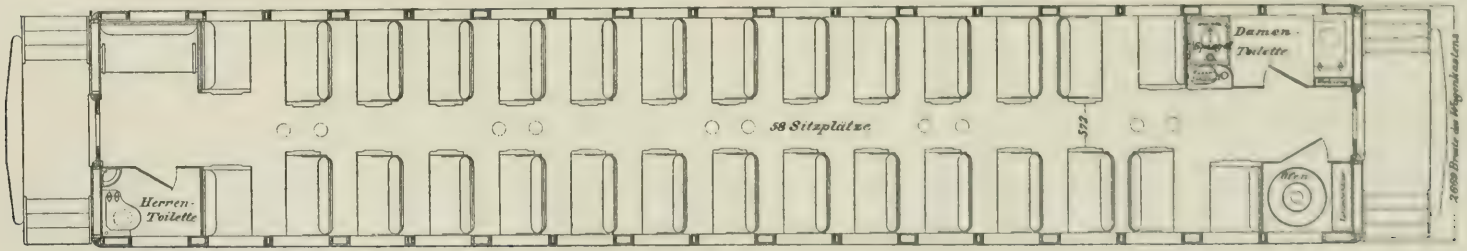

245. Grundriß.

244 u. 245. **Amerikanischer Personenwagen.**

jenigen Fortschritten, von denen man nicht begreift, weshalb sie nicht schon längst gemacht wurden, die aber gerade, weil sie so natürlich sind, zu den wertvollsten gehören."

Im Gegensatz zu allen anderen Eisenbahnländern haben die nordamerikanischen Bahnen aus den früher erörterten Gründen bereits von Anfang an Drehgestelle, sowohl für ihre Personen- als auch Güterwagen verwendet und dementsprechend auch stets lange Wagen mit großem Radstand gebaut. Abb. 244 u. 245 zeigen den jetzigen landläufigen amerikanischen Personenwagen.

Nach dem 1891 erschienenen Werke: „The railways of America" sind Durchgangswagen mit Mittelgang zuerst im Jahre 1835 auf der Boston-Albany Bahn in Benutzung genommen. Man hatte ihre innere Anordnung nach dem Vorbilde der damaligen Schiffskajütten gewählt. Die bis dahin auf den wenigen amerikanischen Eisenbahnlinien benutzten Wagen waren teilweise noch unvollkommener als die der Liverpool-Manchester Bahn vom Jahre 1830. Die Dampfboote auf den nordamerikanischen Flüssen und Seen boten im Gegensatze dazu bereits große Bequemlichkeiten, wie Speisesäle, Schlafräume u. s. w., und wurden infolgedessen vom Publikum bevorzugt. Um letzterem zu begegnen, führte die Cumberland-Valley-Bahn in Pennsylvanien 1836 Schlafwagen ein, allerdings noch in etwas mangelhafter Einrichtung. Die Schlafplätze waren in drei Reihen übereinander angeordnet und nur mit Strohsack, später Matratze ausgestattet. Die Besorgung der Bettwäsche nebst Kissen war Sache der Reisenden. Die Verhältnisse erfuhren aber gründlichen Wandel, als Pullmann*) 1858 die nach ihm benannten Prachtwagen einführte. Sie liefen anfangs zwischen Chicago und Buffalo. In den nächsten Jahren verbreiteten sie sich nach den Hauptbahnen jenes Landes. Im Jahre 1867 traf Pull-

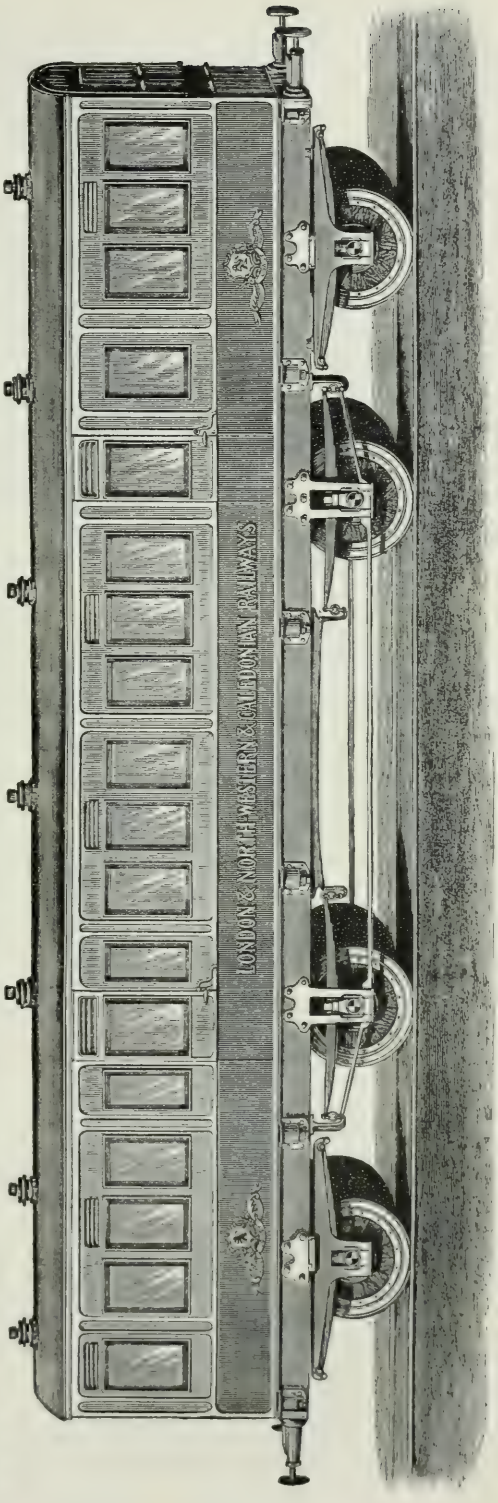

246. Englischer Personenwagen mit verstellbaren Endachsen.

*) Pullmann war aus Deutschland eingewandert und hatte sich durch Fleiß und Unternehmungsgeist aus bescheidenen Verhältnissen zum Leiter und Besitzer seiner Weltruf genießenden Waggonfabrik in Pullmannstadt bei Chicago emporgearbeitet.

mann weitere Verbesserungen. Seine Wagen wurden mit doppelter Einrichtung versehen, so daß sie am Tage als Salonwagen, nachts als Schlafwagen dienen. Abb. 247 u. 252 zeigen das Innere eines solchen Wagens, und zwar Abb. 247 halb für den Tages- und halb für den Nachtverkehr hergerichtet. Die Sitzplätze liegen zu beiden Seiten des Mittelganges und werden nachts gegen diesen durch Vorhänge abgeschlossen. Ein unteres Schlaflager wird durch Herausziehen der Sitzkissen zweier gegenüber liegender Sessel unter Verwendung der Rückenpolster gebildet, während ein zweites Lager darüber durch Herabklappen der oberen, mit Matratze versehenen Seitenwand geschaffen wird. Wie die Abbildung erkennen läßt, liegen hinter dieser tagsüber hochgeklappten Matratzenwand die zur Vervollständigung der Lager notwendigen Kissen und Decken, ebenso eine Trennungswand, welche abends auf die Rücklehne der Sessel gestellt wird, um die einzelnen Schlaflager paarweise von einander zu scheiden. Die Ausnutzung derartiger Wagen ist zwar eine recht gute, aber das Entkleiden kann nur auf dem Lager selbst vorgenommen werden, ist daher unbequem. — In Europa sind die Schlafwagen mit Abteilen zu je vier Lagern und mit Seitengang versehen, was nicht nur eine bessere Absonderung der Reisenden gestattet, sondern auch den letztgenannten Übelstand vermeidet. Die oberen Lager werden durch Aufklappen der Rückenlehnen gebildet. Kissen und Decken liegen bei Tage unter den Sitzen.

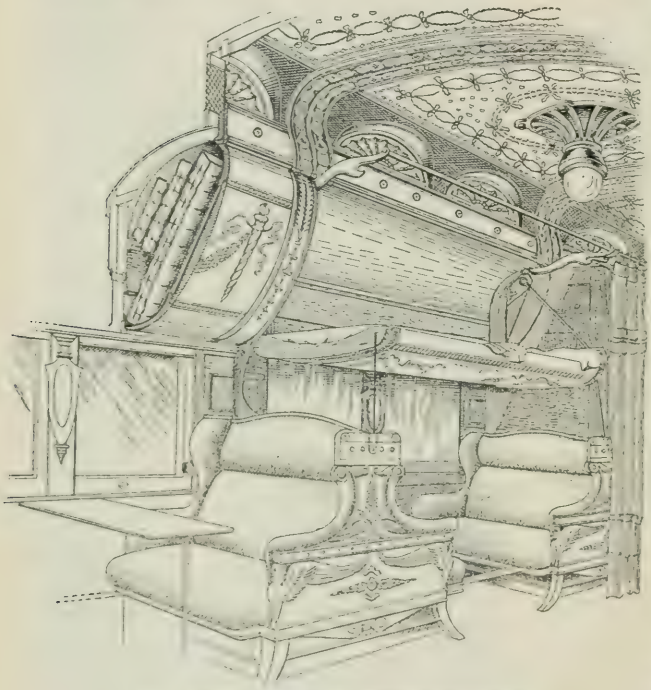

247. **Amerikanische Schlafwageneinrichtung.**
Nach „Eisenbahntechnik der Gegenwart".

Um weiteren gesteigerten Reiseansprüchen zu genügen, baute Pullmann gegen den Anfang der 70er Jahre auch Speisewagen, in denen der Reisende während der Fahrt bequem ein warmes Mittagsmahl wie an einer Hoteltafel einnehmen kann. Dem Beispiele Pullmanns sind später in Amerika noch Wagner und Man mit dem Bau von Luxuswagen gefolgt. Sie suchen sich gegenseitig mit der Prachtausstattung ihrer Wagen zu überbieten. Was hierin geleistet wird, lassen die Abb. 248 bis 253 erkennen. Sie zeigen das Äußere und Innere zweier sechsachsiger Pullmann-Wagen, die in Bezug auf Ausstattung und Bequemlichkeit wohl ihresgleichen suchen. Die Pullmann-Gesellschaft hat die Unterlagen zu den Abbildungen freundlichst dem Verfasser zur Verfügung gestellt. Luxuswagen dieser Art werden jetzt ganz allgemein als Pullmann Wagen bezeichnet. Sie fanden etwa ein Jahrzehnt später vereinzelt Eingang auf englischen Bahnen, zunächst als Tagessalonwagen, später auch als Speise- und Schlafwagen. Jetzt führen die englischen Hauptlinien sogar besondere Speisewagen für Reisende der dritten Wagenklasse, wie die Abb. 242 zeigt. Einen vierachsigen englischen Salonwagen, jedoch mit Einzelachsen (Endachsen radial verstellbar), zeigt Abb. 246. Sein Wagenkasten ist noch besonders durch zwölf senkrechte Federn gegen das Untergestell abgefedert. Die Räder sind aus Holz nach Abb. 277 hergestellt.

Durchgangswagen mit Mittelgang fanden auf einigen europäischen Festlandbahnen Ende der 60er Jahre Eingang, allerdings zunächst für den gewöhnlichen Reiseverkehr,

248. Außenansicht.

249 u. 250. Innere Einrichtung.

248 bis 250. Amerikanischer Luxuswagen von Pullmann.

nicht als Luxuswagen. So wurde auf den Bahnen in Württemberg und in der Schweiz diese Bauart eingeführt. Doch besaßen diese Wagen nur ein einfaches Drehgestell, das ein sanftes Fahren ermöglichende Gestell mit Wiege und doppelter Federung, wie solches weiter unten zu Abb. 258 näher erläutert ist, fehlte ihnen. Im allgemeinen sind Wagen mit Mittelgang, abgesehen von den Speisewagen, in Nordeuropa nicht beliebt; die Reisenden lieben hier mehr die Absonderung, ziehen Abteile den einheitlichen Wagenräumen vor. Erstere geben für längere, besonders nächtliche Reisen weniger Störung durch zu- und abgehende Reisende. Anderseits hat das reine Abteilsystem den Nachteil, daß es die Reisenden an den kleinen Sitzplatz bannt und von den anderen Fahrgästen des Zuges isoliert. Vor allem aber birgt es, wenn nicht Bahnsteigsperre oder das englische Kartenkontrollsystem eingeführt ist, schwere Nachteile für das Zugpersonal, da dieses während der Fahrt auf den außen befindlichen Trittbrettern von Wagen zu Wagen mit Lebensgefahr gehen muß. Die Verlustziffern der Schaffner durch Abstürzen von den Trittbrettern sind nicht gering. In der Schweiz sind Abteilwagen in den Tageszügen überhaupt verboten. (Nachtzüge verkehren nur auf den wenigen durchgehenden Linien, wie auf der Gotthardbahn u. s. w.) Hier kann der Zugbeamte vermittelst der Plattformen gefahrlos von Wagen zu Wagen gelangen. Preußen ist dann vor einigen Jahren mit der Bahnsteigsperre und einem Verbote des Trittbrettbegehens während der Fahrt in löblicher Weise vorangegangen, die Reichslande sind gefolgt, und hoffentlich wird jenes gefährliche Kontrollverfahren im Interesse der Fahrbeamten bald überall verschwunden sein.

Wagen mit Seitengang. Schon 1870 schlug der verdienstvolle Ingenieur Heusinger von Waldegg Durchgangswagen vor, die auch die Vorteile der Abteilwagen boten. Der Durchgang war an eine Längswand gelegt, auf ihn mündeten die Seitenthüren der Abteile. Vier Jahre später wurde der erste Wagen dieser Bauart in Deutschland (Hessische Ludwigsbahn) in Betrieb gesetzt, doch brach sich erst nach 1890 deren allgemeine Einführung Bahn, nachdem die Durchgangswagen der amerikanischen Luxuszüge von preußischen Maschinenbaubeamten 1891 an Ort und Stelle eingehend geprüft worden waren.

Luxuszüge. Pullmann hatte 1887 den ersten Luxuszug gebaut, der als der Gipfel des Fortschrittes gepriesen wurde. Diesem folgten bald weitere Züge gleicher Art, die sich schnell die Gunst der Amerikaner erwarben. Es sind dieses die schon oben kurz erwähnten, aus Salon-, Speise-, Schlaf- und Rauchwagen zusammengesetzten Züge mit geschlossenem Verbindungsgang an den Wagenenden (Vestibule trains) und im Inneren auf das reichste und bequemste ausgestattet (vergl. Abb. 247 bis 253). Auf Grund des günstigen Berichtes vorerwähnter Beamten verfügte der preußische Eisenbahnminister den Bau ähnlicher geschlossener Züge. Es sind dieses die heute bei uns so beliebten und in größerer Zahl verkehrenden D-Züge mit Drehgestellwagen und durch Faltenbälge eingehüllten Übergangsbrücken an den Enden, vom Volksmunde aus letzterem Grunde auch Harmonikazüge genannt. Wagenkasten und Drehgestelle sind deutscherseits selbständig durchgebildet worden. Die D-Wagen gestatten ein sicheres, gegen Luftzug geschütztes Wandern der Reisenden durch den ganzen Zug, ohne Störung der Personen in den Abteilen. Da die Plätze nach amerikanischem Vorbilde numeriert sind, so kann man sich im Zuge auch noch nach der Abfahrt einen passenden Platz wählen, soweit die Besetzung es gestattet. Da die Züge auch Speisewagen (Abb. 257) bezw. Kücheneinrichtung führen, so kann man in ihnen bequem sich leiblich erfrischen.

Das Reisen in solchen D-Zügen ist keine Unbequemlichkeit mehr. Ihre Benutzung in Preußen ist auch so stark, daß aus dem verwaltungsseitig erhobenen Zuschlage ($1\frac{1}{2}$ bis 2 Mark, je nach Entfernung und Wagenklasse) sich die hohen Beschaffungskosten dieser Züge verzinsen. Publikum und Verwaltung haben also durch dieselben gewonnen.

In England sind derartige D-Züge zur Zeit in nur geringer Zahl, dagegen werden in die Schnellzüge vielfach Speise-, Salon- und Schlafwagen mit Drehgestellen eingestellt. D-Wagen laufen ferner in Österreich-Ungarn, in Rußland, Schweden, auf der Gotthardbahn u. s. w. Sie werden sich immer mehr Eingang verschaffen. Die seit 1897 die

letztgenannte Bahn befahrenden Luxuswagen sind in den Abb. 254 bis 256 wiedergegeben. Abb. 254 zeigt auch die äußere Anordnung der Faltenbälge, Abb. 255 den Seitengang eines nur zur Hälfte mit Abteilen versehenen Wagens, die andere Hälfte bildet hier einen einheitlichen Raum. Abb. 256 stellt das Innere eines Wagens mit Mittelgang dar. Die Bauart ist ganz ähnlich derjenigen der deutschen D-Wagen.

Eigenartig ist die Bauart der neueren Drehgestelle. Die schweren Wagenkasten ruhen nach Abb. 258 u. 260 nahe jedem Ende mittels eines Drehzapfens auf dem sogenannten Wiegebalken (W), der durch zwei Gruppen doppelter Kutschenfedern die Last auf den Drehgestellrahmen übermittelt, von dem aus sie durch Tragfedern nach Art der Abb. 243 oder Schraubenfedern nach Abb. 260 auf die Achsbuchsen und Zapfen und so durch die Räder auf die Schienen übertragen wird. Schräg gestellte Pendeleisen (P, P) zwingen die Wiege stets in ihre Mittellage zurück, wenn sie beim Durchlaufen einer Gleiskurve von ihr abgewichen ist. Die Räder und Achsen eines Drehgestelles können sich also leicht radial einstellen, so daß sie die Gleisbögen möglichst zwanglos durchfahren. Ferner schwächt die doppelte Federung die Stöße und Erschütterungen ganz wesentlich ab. Wagen, die besonders ruhig laufen sollen, wie Speise-, Schlaf-, Kranken- und Hofwagen, oder solche, die so schwer ausfallen, daß der Raddruck bei acht Rädern ungünstig groß wird, erhalten dreiachsige Drehgestelle. Beispielsweise ist der im Hofzuge des deutschen Kaisers laufende, etwa 45000 kg schwere Küchenwagen, dessen Gewicht dem einer neueren Schnellzuglokomotive gleichkommt, durch zwei je sechsräderige Drehgestelle gestützt (vergl. auch Abb. 248 u. 251). Die englischen und amerikanischen Speisewagen sind 18 bis 21 m lang, sehr schwer, daher mit dreiachsigen Drehgestellen ausgestattet. Über die Bauart der Räder vergl. näheres S. 268.

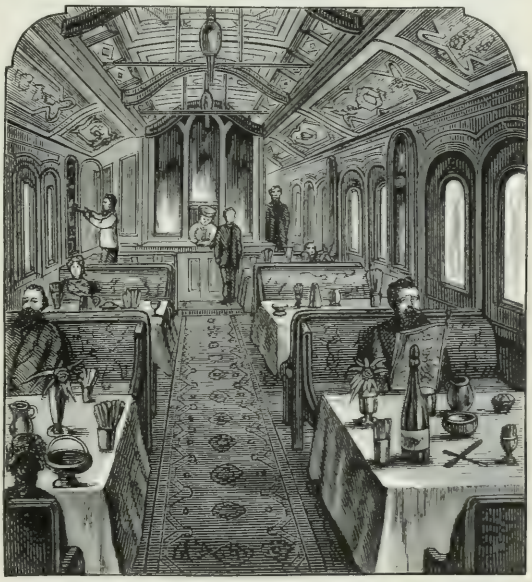

257. Inneres eines Speisewagens.

Die verschiedenen Personenwagen unterscheiden sich vorzugsweise nur in der Bauart und Einrichtung ihrer Wagenkasten. Die Untergestelle, auf denen letztere ruhen und die den Wagen lauffähig machen, sind sich sehr ähnlich und weisen bemerkenswerte Abweichungen nur in der Lagerung der Radachsen (Einzelachsen, Drehgestelle) auf. In Deutschland fertigt man die Untergestelle fast ausschließlich aus Schmiedeisen, in England und Amerika dagegen aus Holz, das bei den Hauptträgern durch seitliche Eisenplatten verstärkt wird. Der erstere Baustoff ist dauerhafter, der letztere elastischer, erzeugt auch beim Fahren weniger dröhnendes Geräusch.

Die erste und zweite Klasse besitzen gepolsterte Sitze und Rücklehnen. In England ist auch die dritte Klasse mit schwacher Polsterung versehen, was von den Reisenden sehr angenehm empfunden wird und sich auch bestens bewährt hat. An Anregungen zur Nachahmung dieser zweckmäßigen Einrichtung, wenigstens in den Schnellzugwagen, hat es bei uns nicht gefehlt, sie haben aber maßgebenden Ortes keine Gegenliebe gefunden. Die Engländer haben schon frühzeitig auf gute Polsterung, die namentlich eine richtige Unterstützung des Rückens zuläßt, Wert gelegt. In Deutschland hat man etwa seit Mitte der 80er Jahre die Rücklehnen dementsprechend geformt (Abb. 259).

Auf manchen ausländischen Linien sieht es darin noch sehr verbesserungsbedürftig aus. Wer längere Nachtfahrten in solchen falsch aufgepolsterten Wagen zurückgelegt hat,

in denen oft nicht einmal das Herausziehen (Verbreitern) der Sitze möglich ist, weiß davon ein Lied zu singen.

Die amerikanischen Wagen — ausgenommen die der Luxuszüge — sagen dem mit deutschen Bahnverhältnissen Vertrauten in Bezug auf Sitzanordnung nicht zu. Die Sitze haben eine Rückenlehne nur bis zur Schulterhöhe, so daß man den Kopf nicht anlegen kann, was natürlich sehr unbequem ist. Man sagt drüben, die kunstvollen Frisuren und Kopfbedeckungen der Amerikanerinnen gestatteten nicht unsere hohen Lehnen, und bei der großen Rücksichtnahme, deren sich die Frauen bei den Amerikanern erfreuen, sei dieser Grund aus-

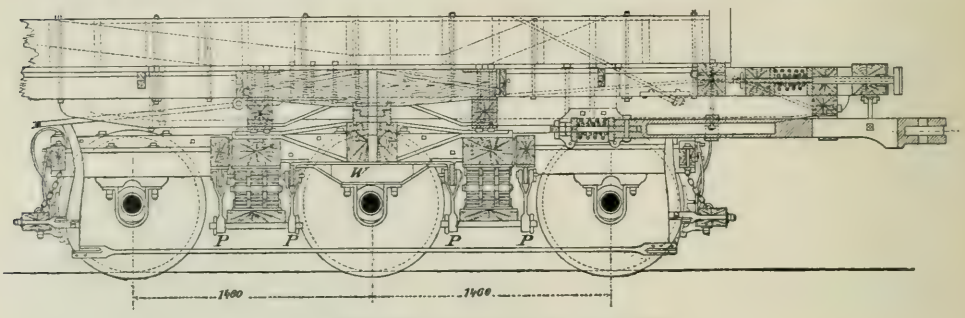

258. Dreiachsiges amerikanisches Drehgestell.

schlaggebend für die Bauart der Sitze gewesen. Eine ferner uns ganz ungewohnte Unbequemlichkeit der letzteren ist die, daß sämtliche Personen in die Fahrrichtung sehend sitzen. Die Rücklehnen sind umklappbar (Abb. 260) und werden beim Rücklauf der Wagen entgegengesetzt eingestellt. Die Unterhaltung wird durch solche Sitzanordnung erschwert; das Reisen an sich wird freilich für den einzelnen ungenierter, da kein Gegenüber ihn anstarren kann.

Wasch- und Aborteinrichtungen. Die auf längeren Reisen unentbehrlichen Abort- und Waschein richtungen kamen zuerst auf den amerikanischen, sodann auf den deutschen Bahnen zur Einführung. Sie fanden bald auf den österreichischen und englischen Bahnen Nachahmung. Dagegen fehlen sie noch vielfach auf südeuropäischen Linien, die überhaupt den Nordbahnen an Bequemlichkeit und Reinlichkeit nachstehen.

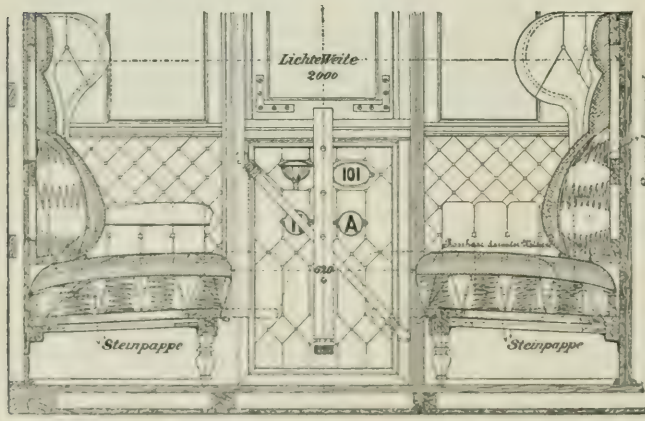

259. Polsterung in den Wagen der preußischen Staatsbahnen.

Heizung. Sehr langsam hat sich die heutige Wagenheizung entwickelt. Anfangs überhaupt fehlend, gelangte man verhältnismäßig spät dazu, Heizeinrichtungen vorzusehen, vielfach geschah es erst auf Anordnung der Aufsichtsbehörden. Lange Jahre kannte man dann nur die gewöhnliche Ofenheizung und Wärmflaschen. Beide Mittel sind fragwürdiger Natur.

Die Ofenheizung, bei der der Ofen gewöhnlich vom Wageninneren, seltener vom Dache aus bedient wird (Füllofen), erwärmt den Wagen ungleich, ist feuergefährlich, allerdings billig in der Anlage und im Betriebe und wirksam in der Lüftung, weshalb sie sich auch heute noch vielfach in den Wagen dritter und vierter Klasse vorfindet, ebenso in Gepäck- und Postwagen.

Stark verbreitet war die Heizung mittels Wärmflaschen. Es sind dies flache, etwa 1 m lange Blechgefäße von ungefähr 20 l Fassungsraum. Gefüllt mit heißem

Wasser, essigsaurem Natron oder Sand, werden sie zu zweien, bei starker Besetzung auch wohl zu dreien, in ein Abteil geschoben, so daß die Reisenden ihre Füße darauf stellen und diese eine kurze Zeit lang, 2—3 Stunden, warm halten können. Deshalb werden sie auch Fußwärmer genannt. Von einem Erwärmen des Wageninneren kann keine Rede sein, und zur Winterszeit, zumal bei Nacht in einem solchen Wagen zu reisen, gehört nicht zu den Annehmlichkeiten. Bleibt dann gar ein Zug vielleicht noch im Schnee stecken, so ist der lange Aufenthalt darin so ungemütlich wie möglich. Am wirksamsten ist noch die genannte Natronfüllung. Die Heizkörper werden in kochendes Wasser getaucht, wodurch die Füllung schmilzt und eine erhebliche Wärmemenge bindet. Beim späteren Abkühlen im Wagen wird diese Wärme nach und nach wieder frei, so daß eine längere Wirkung gesichert ist. Ein Wagen mit 5 Abteilen erfordert 10—15 Wärmflaschen. Ein aus 8 Wagen bestehender Zug benötigt also etwa 100 Flaschen, ihre Auswechselung auf den Füllstationen bedingt entweder viele Bedienungsmannschaften oder

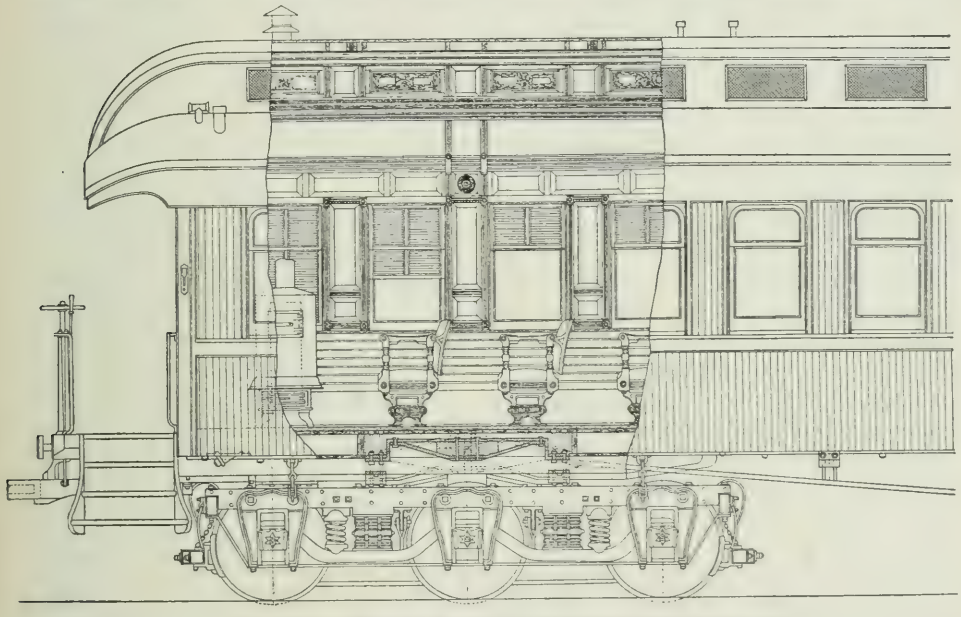

260. Innere Einrichtung eines amerikanischen Personenwagens.

unnötig langen Zugaufenthalt. In milden Gegenden, wie in Frankreich und Italien mag die Sache gehen; wir finden die Fußwärmer aber auch in Holland, England und Schottland.

In Deutschland wurde in den 70er Jahren und zwar zuerst (1870) auf der vormals Rheinischen Eisenbahn durch den Ingenieur Fenten die weit bessere, freilich auch teuere Preßkohlenheizung eingeführt. Hierbei liegt unter jeder Sitzreihe ein Blechkasten, in den von außen ein eiserner Einsatz mit glühenden Preßkohlen geschoben wird. Die erforderliche Verbrennungsluft wird den Kohlen durch Öffnungen in der Verschlußthür zugeführt. Die Brenndauer der Preßkohle beträgt etwa 6 Stunden. Auf bestimmten Stationen werden die Kasten frisch aufgefüllt. Eine Regelung der Verbrennung während der Fahrt ist ausgeschlossen und nur auf den Haltestationen möglich. Die Heizung hat deshalb vielfach zu Klagen über Überhitzung Anlaß gegeben. Die aus Holzkohle, salpetersaurem Kali und Stärke in Ziegelform hergestellte Preßkohle ist nicht billig.

In mancher Hinsicht besser stellt sich die in verschiedenen Eisenbahnländern benutzte Luftheizung. Der Feuerherd — Füllofen für Steinkohle, Koks- oder Preßkohle — liegt unter dem Wagenkasten und wird von einer Außenseite desselben beschickt. An ihn ist ein Heizcylinder angeschlossen, durch den die Feuergase streichen und der von einem

weiteren Blechmantel umgeben ist. In den Zwischenraum beider Cylinder wird durch Luftfänger die Außenluft eingeführt, hier erwärmt und durch Verteilungsrohre nach den einzelnen Abteilen des Wagens geleitet. Die Verbrennungsgase ziehen durch ein über das Wagendach hinausragendes Rohr ab. Zum Schutz gegen Abkühlung sind Ofen und Mantel mit schlechten Wärmeleitern, Schlackenwolle, Kieselguhr u. s. w. gut umhüllt. Die Wärmezufuhr kann durch Klappen leicht geregelt werden. Da stetig Außenluft zugeführt wird, so ist die Wagenluft auch nicht zu trocken, was ein besonderer Vorzug dieser Heizung ist. Ihre Nachteile bestehen in der Feuergefährlichkeit bei Zusammenstößen und Entgleisungen und in den hohen Anlagekosten (bis 900 Mark für einen Wagen). Auch wird das Untergestell in ganzer Breite durch die Öfen verbaut, und daher lassen sich die Bremsgestänge und Luftleitungen unbequem anbringen.

Für einzelne Luxuswagen hat man mehrfach Warmwasserheizung gewählt, die frei von Gerüchen, reinlich und von milder Wirkung ist. Der meist mit Koks geheizte Wasserkessel befindet sich in einem besonderen Raume des Wagens, an dessen Längsseite die von ihm auslaufenden Heizröhren liegen. Von diesen kehrt je eine nach dem Kessel zurück, so daß ein stetiger Wasserumlauf in den Rohrnetzen vor sich geht. Die Erwärmung ist gut, aber teuer in der Anlage und auch nicht feuersicher.

Dampfheizung. In verschiedenen Gegenden Deutschlands (preußische Ostbahn, bayrische Staatsbahnen, Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen) führte man wegen der vorerwähnten Mängel vor etwa 20 Jahren versuchsweise die Dampfheizung ein. Ihre Vorzüge waren so augenscheinlich, daß sie auf den deutschen Hauptbahnen rasche Verbreitung fand und jetzt alle anderen Heizanordnungen nahezu verdrängt hat. Sie ist ferner in Österreich-Ungarn, in Rußland und in mannigfachen Abarten in Nordamerika verbreitet. Auf den preußischen Staatsbahnen ist sie mit einem Aufwande von mehreren Millionen Mark vollständig durchgeführt. — Nach der älteren Anordnung liegen unter den Sitzreihen cylindrische Heizkörper aus geschweißtem Eisenblech, bei den Durchgangswagen auch Rohrbündel an den Längswänden, die an ein Hauptrohr unter dem Wagen angeschlossen sind. Die einzelnen Fahrzeuge sind durch Gummischläuche verbunden. Der Heizdampf wird dem Lokomotivkessel entnommen, bei langen Zügen auch wohl einem besonderen mit Dampfkessel versehenen Heizwagen. Da die dünnwandigen Heizkörper mit Dampf von nur etwa 3 kg/qcm Spannung gespeist werden, so wird der Lokomotivdampf, der eine 3—5 mal so starke Pressung besitzt, durch ein Ventil auf den ersteren Druck herabgemindert. Die Bedienung der Dampfheizung ist die denkbar einfachste und wird vom Heizer bequem nebenbei mitbesorgt. Die Erwärmung der Abteile läßt sich leicht regeln. Dabei ist diese Heizung durchaus feuersicher und billiger als die mittels Preßkohlen. Es betragen die stündlichen Gesamtkosten für Heizstoff, Bedienung und Instandhaltung für einen Wagen mit fünf Abteilen rund etwa: Ofenheizung 7 Pf., Luftheizung 15 Pf., Preßkohlenheizung 28 Pf., Dampfheizung 24 Pf. Um die Heizung besser dem jeweiligen Bedürfnis anpassen zu können, werden bei den preußischen Staatsbahnwagen seit 1894 auf Vorschlag des Geh. Oberbaurats Wichert in Berlin die einzeln abzusperrenden Heizkörper (Röhren) eines Abteils verschieden groß bemessen. Bei schwachem Frost werden nur die kleineren, bei stärkerem nur die großen und bei großer Kälte (auch beim Anheizen) alle Heizkörper benutzt. Den kleinen Heizkörpern gibt man $^1/_3$ der gesamten Heizfläche, den größeren $^2/_3$, so daß in drei Stufen: mit $^1/_3$, $^2/_3$ und $^3/_3$ der Heizfläche geheizt werden kann. Diese Anordnung hat sich recht gut bewährt, und bei den mit ihr ausgerüsteten Wagen sind die sonst üblichen Klagen über zu starkes oder zu schwaches Heizen verstummt.

Auf Beseitigung des Niederschlagwassers ist durch entsprechendes Gefälle der Rohrleitungen und Anbringung von Auslaßventilen in den Knickpunkten der Schläuche, sowie am Ende des Schlußwagens besonders Bedacht zu nehmen, da sonst die Leitungen und Heizkörper bald mit ihm gefüllt und völlig unwirksam werden.

Der Vorteil der vollständigen Feuersicherheit ist im Eisenbahnbetriebe nicht hoch genug zu veranschlagen. Es liegen zahlreiche Unglücksfälle vor, wo nicht nur bei Zusammenstößen oder Entgleisungen die Wagen durch die Heizöfen in Brand gesetzt und

vernichtet wurden, sondern wo auch durch Nachlässigkeit bei der Bedienung des Ofens Wagen durch Feuer zerstört sind. Diese Verbrennungsgefahr ist um so größer, wenn die Wagen die sonst so vortreffliche Gasbeleuchtung besitzen. Wird der Gasbehälter bei einem Zusammenstoß undicht, so kann das unter namhaftem Drucke ausströmende Gas an den glühenden Kohlen sich entzünden und die Wagen brennen in unglaublich kurzer Zeit bis auf die Eisenteile ab. In einzelnen Fällen war es unmöglich, die in den brennenden Abteilen eingeklemmten Reisenden zu retten. Sie kamen eines qualvollen Todes um.

Die deutschen Eisenbahnen übertreffen auch in der Heizung der Wagen die englischen und französischen Bahnen in bedeutsamer Weise. Der Dampfheizung gehört die Zukunft — bis sie durch die elektrische Heizung dermaleinst verdrängt wird, was vielleicht dann vor sich geht, wenn an Stelle der Dampflokomotive die elektrische Zugbeförderung getreten sein wird. —

Lüftung. Der hohe Wert einer guten, zug- und staubfreien Lüftung, die einen ständigen Luftwechsel im Wageninneren sichert, bedarf wohl keiner näheren Begründung. Was darin von unseren Wohn- und Arbeitsräumen gilt, findet auch auf die Personenwagen Anwendung. Das wirksamste Lüftungsmittel bleibt das Fenster und die Wagenthür. Da aber hiermit oft Übelstände, wie Zugluft, Eindringen von Staub, Rauch und Kohlenteilchen verbunden sind, so bringt man vielfach besondere Luftöffnungen an der Wagendecke mit Saugkopf darüber an. Sie sind durch Schieber verschließbar und durch Drahtsiebe gegen Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Derartige Siebe aus feinem Messingdrahtgewebe (Staubfänger) werden auch auf manchen Bahnen für die Thürfenster benutzt, um, wenn diese geöffnet, hochgezogen zu werden und den Staub möglichst fern zu halten. Eine wesentliche Verbesserung in der Lüftung wurde mit der in Deutschland zuerst getroffenen Einrichtung der Dachaufbauten, deren Seitenwände die bekannten jalousieartigen Lüftungsöffnungen besitzen, erzielt. Die schlechte Luft wird durch sie abgeführt. Auch Luftfänger, die Außenluft in das Innere leiten, stehen auf manchen Bahnen in Anwendung.

Alle bisherigen Mittel genügen aber leider nicht den an eine gute Lüftung zu stellenden Anforderungen; diese läßt namentlich an trockenen, warmen Tagen auf Strecken mit sandiger Kiesbettung viel zu wünschen übrig. Die feinen Staubmengen, die dann durch alle Öffnungen des Wagens in das Innere dringen, sind leider eine ebenso lästige wie schädliche Beigabe des Reisens.

Beleuchtung. Der Aufschwung, den die künstliche Beleuchtung in unserem täglichen Leben zu verzeichnen hat und die ein stetig gesteigertes Lichtbedürfnis erzeugt, hat sich in ganz gleicher Weise in der Zugbeleuchtung abgespielt. Anfangs waren überhaupt keine Lichtquellen in den Wagen angebracht, da die Züge zur Nachtzeit noch nicht verkehrten. Selbst als letzteres der Fall war, verstanden sich die Bahnverwaltungen nicht immer dazu. Mehrfach gingen sie erst durch behördliches Eingreifen gedrängt, in Preußen auf Veranlassung des Königs selbst, zur Beleuchtung der Wagen über. Zuerst waren nur kläglich brennende Rüböllampen oder Kerzen im Gebrauch. Das Leuchtgas eroberte sich derzeit nur langsam das Feld. Zur Zeit findet die trübselige Kerzenbeleuchtung wohl nur noch auf einigen deutschen Nebenbahnen Verwendung. Nach Einführung des Petroleumlichtes in den Städten und Wohnungen verbesserte sich auch die Wagenbeleuchtung wieder schrittweise. Petroleum- und heller brennende Rüböllampen kamen auf. Aber auch deren Leuchtkraft ließ noch immer zu wünschen übrig. In England und Amerika steht diese Beleuchtung auch jetzt noch stark in Benutzung. In letzterem Lande sucht man in den besseren Wagen die Helligkeit durch mehrflammige, oft reich verzierte Petroleumlampen (Abb. 261) zu steigern. Auch auf den Schweizer Bahnen ist das Petroleumlicht verbreitet; es bietet allerdings in vielen Durchgangswagen nur eine ganz kümmerliche Helligkeit.

In den 60er Jahren wurden sodann auf französischen und belgischen Bahnen die ersten Versuche mit der Gasbeleuchtung gemacht. Sie waren nicht von dauerndem Erfolge. Um die hierbei erforderlichen Gasbehälter nicht zu umfangreich zu erhalten und

sie auf dem Dache oder besser unter dem Fußboden der Wagen anbringen zu können, muß man das Gas stark pressen. Dazu eignet sich Steinkohlengas nicht sonderlich, es verliert dabei durch Ausscheidung von Kohlenwasserstoffen zu sehr an Leuchtkraft. Auch muß das Behältergas den Gasflammen mit schwacher Pressung zugeführt werden. Die Gasbeleuchtung wurde erst spruchreif, als es 1867 Julius Pintsch in Berlin gelang, einen sicher wirkenden Druckregler herzustellen und das aus Braunkohlen-Teerölen, Schieferölen, Petroleum u. s. w. gewonnene Öl- oder Fettgas zu verwenden, das eine 3—4mal so große Helligkeit liefert wie Steinkohlengas und durch Pressung nicht so stark leidet. Allerdings bedingt Fettgas die Verwendung kleiner Brenner, da die Flammen sonst rußen.

In den Wagenbehältern steht das Gas anfänglich unter 6 Atmosphären Überdruck = 60 000 mm Wassersäule, während es den Brennern nur mit einem Druck von 25 bis 50 mm Wassersäule zugeführt wird. Es muß also vor dem Verbrennen eine sehr starke Druckverminderung erleiden. Da nun mit fortschreitender Brenndauer der Gasdruck in den Wagenbehältern abnimmt, so muß der Druckregler gleichzeitig auch so beschaffen sein, daß er bei großem wie kleinem Überdruck im Behälter stets denselben Verbrennungsdruck herstellt; denn nur dann brennen die Flammen gleichmäßig ruhig. Diese Wirkung hat Pintsch durch eine verhältnismäßig einfache Anordnung erzielt. Sein Druckregler besteht aus einem gußeisernen Topfe, der durch eine luftdichte (durch Deckel geschützte) Membran überspannt ist. Letztere trägt in ihrer Mitte eine kleine Stange, die mittels Hebels und Ventiles den Zufluß des hochgespannten Gases in den Topf regelt. Herrscht in dem letzteren der für die Flammen erforderliche Niederdruck, so ist die Membran nach oben hin leicht gespannt und hat dadurch den (durch Federkraft im Gewicht ausgeglichenen) Ventilhebel etwas hochgezogen und damit das Ventil selbst geschlossen. Von dem Regler zweigt die Leitung nach den Flammen ab. Sobald nun der Niederdruck unter der Membran abnimmt, senkt sich diese und das geöffnete Ventil läßt neues Gas in den Regler einströmen. Dieser Vorgang spielt sich während des Brennens der Flammen ständig ab. Je nach der größeren oder geringeren Helligkeit und der Brennerart gebraucht eine Flamme 25—30 l Gas in der Stunde. Wird die Verbrennungsluft in der Lampe vorgewärmt, wie in den mehrflammigen Intensivlampen unserer besseren Wagen (Abb. 262), so verbraucht eine Flamme stündlich 20 l bei gleicher Helligkeit. Die Gasbehälter der Wagen werden so bemessen, daß ihr Inhalt für eine 30—40stündige Brenndauer aller Lampen im Wagen ausreicht. Um sie unterbringen zu können, ordnet man sie bei größeren Wagen wohl paarweise an. Wegen des scharfen, unangenehmen Geruches des Fettgases bringt man alle Gasleitungen aus Kupfer außerhalb der Wagen an, so daß bei undichter Leitung kein Gas in das Wageninnere gelangen kann. Das Ölgas wird in besonderen Fettgasanstalten erzeugt und durch Bleirohrleitungen oder Gastransportwagen unter 10 Atmosphären Überdruck den Füllstationen zugeführt.

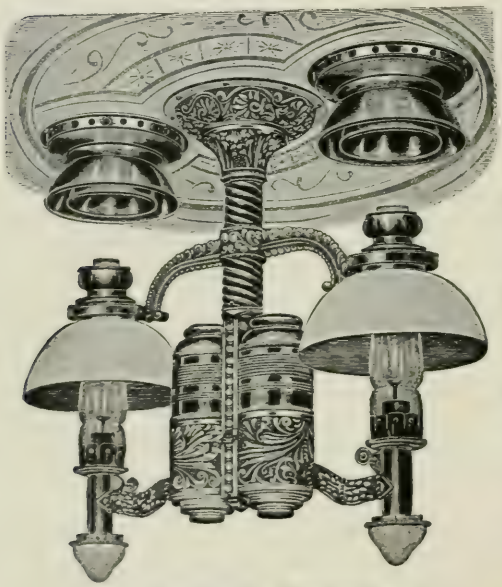

261. Amerikanische Petroleumlampe.

Die preußischen Bahnen führten bereits um die Mitte der 70er Jahre diese neue Beleuchtungsart ein und standen in diesem Punkte bald an der Spitze. Nunmehr war es möglich, durch eine Deckenlampe in jedem Abteil eine derzeit genügende Helligkeit zu erzeugen, und die Fettgasbeleuchtung wurde freudig vom Publikum begrüßt. Durch die großen Bestellungen, die (auch für das Gebiet der Seezeichenbeleuchtung) an Pintsch ergingen, hob dieser sein Haus zu einer reichen Weltfirma empor. Das Ausland, in erster Reihe Österreich, Frankreich, dann englische und amerikanische Bahnen folgten mit dem Gaslicht. Bis zum Jahre 1899 waren nach dem Pintsch System insgesamt 87 506 Wagen und 3756 Lokomotiven ausgestattet. Davon entfallen auf

Deutschland	33 145	Wagen,
England	16 854	„ ,
Amerika	12 330	„ .

Die preußischen Staatsbahnen allein besitzen die Einrichtung zur Gasbeleuchtung an 26 000 Wagen und an mehr als 3500 Personenzuglokomotiven. Sie nehmen bis heute nicht nur in Deutschland, sondern auch den ausländischen Eisenbahnen gegenüber den unbestrittenen Vorrang in der Wagenbeleuchtung ein.

Mit der Einführung des elektrischen Lichtes steigerten sich die Ansprüche des reisenden Publikums aufs neue. Eine Anzahl Verwaltungen stellten schon Anfang der 80er Jahre Versuche mit dieser neuen Zugbeleuchtung an. Auf den Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen (bereits im Winter 1882), der London und North-Western Bahn und anderen wurde die Dynamomaschine durch eine auf der Lokomotive bezw. dem Tender untergebrachte kleine schnelllaufende Brotherhood-Dampfmaschine angetrieben. — Zwei Drahtleitungen verteilten die elektrische Energie auf die verschiedenen Lampen des Zuges. Das Verfahren bewährte sich nicht sonderlich, die Lampen brannten nicht ruhig, auch wurde das ohnehin schon stark in Anspruch genommene Lokomotivpersonal durch die Bedienung der Lichtmaschinerie noch mehr belastet. Man ging nun dazu über, eine im Gepäckraume aufgestellte Dynamo von einer Wagenachse aus mittels Riemens zu betreiben. Da aber dann die Lampen während des Stillstandes des Zuges nicht brannten, so mußte eine Sammelbatterie zu Hilfe genommen werden, die während der Aufenthalte mit ihrem Energievorrate einsprang, im übrigen auch das gleichmäßige Brennen der Lampen sicherte. Bei zu großer Zuggeschwindigkeit hob ein Regler die Riemenübertragung auf, und die Batterie allein versorgte die Lampen. Dieses Verfahren hat sich im allgemeinen bewährt. Die englische Midlandbahn führte es 1889 bei einer Anzahl ihrer Schnellzüge ein; jeder Wagen besaß seine Sammelbatterie. Die Beleuchtung der Abteile erfolgte durch je zwei Glühlampen; sie war reichlich und von angenehmer Wirkung, aber infolge der hohen Anlagekosten nicht billig. Im Jahre 1892 wurde die Einrichtung, weil zu viel Wartung erfordernd, wieder beseitigt und durch das Ölgaslicht ersetzt. Auch die Great Northernbahn hat die elektrische Beleuchtung ihrer Untergrundzüge seit 1891 durch Ölgas ersetzt, da, wie Verfasser verwaltungsseitig seiner Zeit mitgeteilt wurde, dieselbe sich als zu teuer erwies. Einige englische Bahnen benutzen elektrisches Licht, größtenteils jedoch nur in wenigen Luxuswagen (Speisewagen). Die Energie ist hier in einzelnen Sammelzellen aufgespeichert, die unter die Sitze geschoben werden. Das Laden und Auswechseln erfolgt auf den Abgangsstationen. Von einer ausgedehnten Anwendung des elektrischen Lichtes in den Personenzügen Englands kann keine Rede sein. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika hatten im Jahre 1897 insgesamt nur etwa 140 Wagen und zwar in Luxuszügen elektrische Beleuchtung.

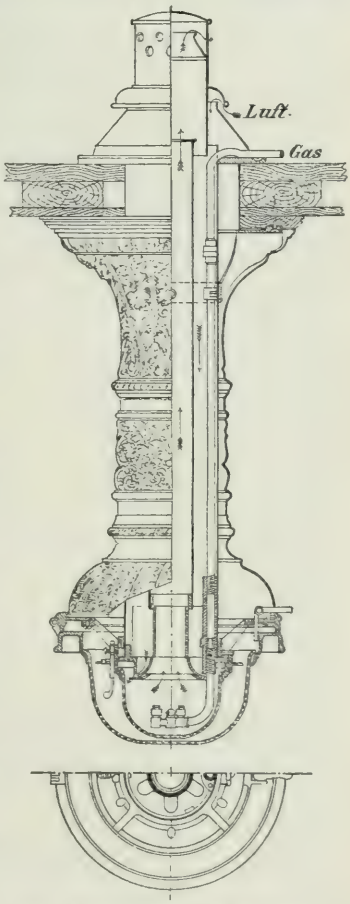

262. Intensivlampe für Fettgas.

Nach dem eben genannten, bei englischen Luxuswagen benutzten Verfahren beleuchtet auch die deutsche Reichspost seit kurzem etwa 1200 Eisenbahn-Postwagen. Die Ölgas-Beleuchtung, die die Staatsbahnverwaltung lieferte (1 Mark für ein Kubikmeter Gas), stellte sich zu teuer. Sie wurde deshalb vor einigen Jahren postseitig durch die elektrische ersetzt. Die Postwagen führen etwa 44 kg schwere Sammelbatterien mit sich, zu deren Ladung 16 verschiedene Ladestellen auf verschiedenen deutschen Bahnhöfen angelegt sind.

Die Ansichten über die elektrische Zugbeleuchtung in Bezug auf ihre wirtschaftliche Seite sind zur Zeit noch sehr geteilt. Die Anlage ist teuer, und die Eisenbahnen müßten bei Einführung dieser Beleuchtungsart ihre bisherigen, oft kostspieligen Einrichtungen beseitigen. Die preußische Staatsbahnverwaltung hat z. B. für die Gasbeleuchtung etwa 12 Millionen Mark verausgabt. Die Umänderung ihrer Wagen für elektrische Beleuchtung würde mindestens 20 Millionen Mark erfordern. Nur wenige kleinere Eisenbahnverwaltungen haben das elektrische Licht bis jetzt durchweg für Personenzüge eingeführt, so z. B. die Dortmund-Gronau-Enscheder Bahn, die Marienburg-Mlawka Bahn, die Jura-Simplon Bahn. Die letztere Bahn mit rund 1000 km Betriebslänge und 475 für elektrische Beleuchtung eingerichteten Personenwagen ist allerdings in der vorteilhaften Lage, den elektrischen Strom zu mäßigem Preise beziehen zu können. In Biel und Freiburg befinden sich durch Turbinen betriebene Elektrizitätswerke, die außer dem Laden der Sammelbatterien für die Wagen auch die elektrisch erleuchteten Bahnhöfe und Werkstätten mit Licht und Arbeitsenergie versorgen. Den entfernteren Stationen werden die geladenen Wagenbatterien durch besondere Sammelwagen zugeführt. Unter solch günstigen Verhältnissen ist allerdings die elektrische Zugbeleuchtung billig.

Neu zu erbauende Bahnen oder solche, die noch nicht die Gasbeleuchtung eingeführt haben und ihre Wagenbeleuchtung verbessern wollen, können unter Umständen von dem elektrischen Glühlicht vorteilhaft Gebrauch machen.

Es ist aber zu beachten, daß neuerdings dem elektrischen Glühlicht ein gewichtiger Mitbewerber in dem Acetylen entgegengetreten ist. Dieses Gas wird aus Karbid, das ist ein aus Kohle und Kalk in der hohen Temperatur des elektrischen Lichtbogens erzeugter Körper, in denkbar einfachster Weise hergestellt. In Wasser gelegt, entwickelt derselbe das bekannte Acetylengas, das eine ungemein große Leuchtkraft besitzt. Ohne auf seine Eigenschaften näher einzugehen, genüge hier anzuführen, daß es nach eingehenden Versuchen der Firma Pintsch vorteilhaft ist, ein Gemisch aus 3 Teilen Fettgas und 1 Teil Acetylen zu brennen. Ein solches „Mischgas" ist nicht gefährlicher als das Ölgas, ist daher auch in diesem Punkte dem reinen Acetylen überlegen. Die teuren Gaseinrichtungen unserer Bahnen können hierbei unverändert weiter benutzt werden, und die Helligkeit der Gasflammen ist eine dreimal größere gegenüber der reinen Fettgasflamme. Damit dürfte allen Ansprüchen auf Wagenbeleuchtung vorläufig genügt sein, steigt doch damit die Leuchtkraft der Gasflamme von 8 bis auf 24 Kerzenstärken. Bezogen auf eine Kerzenstärke stellt sich zudem das Mischgas billiger als das Fettgas. Schon 1898 wurden die Wagen der Berliner Stadtbahn damit erleuchtet, und nachdem jetzt die Acetylenanstalten an den Hauptlinien errichtet und in Thätigkeit gesetzt sind, werden auch die Personenwagen der übrigen Linien des preußischen Netzes sowie alle anderen für Fettgas eingerichteten deutschen Wagen mit Mischgas erhellt; das Ausland folgt.

Trotz des von gewissen Seiten angefeindeten Staatsbahnsystems sehen wir, daß dasselbe in Preußen stets an der Spitze des Fortschritts marschiert. Auch in dem neuen Jahrhundert findet der Reisende in keinem Lande für sämtliche Wagenklassen so bequeme, gut geheizte und erleuchtete Wagen wie im deutschen Vaterlande, insbesondere in dessen führendem Staate. Die in London erscheinende technische Zeitschrift „Railway News" sagt bei Erörterung der Eisenbahngesetzgebung Preußens am Schlusse ihrer, unser Eisenbahnwesen behandelnden Besprechung: „Es gibt kein Land, welches so zahlreiche Bequemlichkeiten und Erleichterungen im Eisenbahnverkehr genießt, wie Deutschland."

Bremsen. Zweck der Bremse ist, die Fahrgeschwindigkeit der Züge und einzelner Fahrzeuge zu regeln oder behufs Anhaltens ganz zu vernichten. Je schneller ein Zug fährt, um so größer ist die in ihm aufgespeicherte lebendige Kraft. Sie wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Beispielsweise besitzt ein viermal schneller fahrender Zug das Sechzehnfache an lebendiger Kraft wie vorher. Ein mit 90 km i. d. Stunde fahrender Schnellzug hat eine ebenso große lebendige Kraft in sich aufgespeichert, wie sie das den Lauf eines Riesengeschützes verlassende Geschoß in sich birgt. Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Arbeit wird diese lebendige Kraft in Arbeit umgesetzt, wenn der Zug

plötzlich zum Halten gezwungen wird, wie z. B. bei Zusammenstößen. Diese Arbeit äußert sich größtenteils im Vernichten der Fahrzeuge, wie wir dieses ja bei Zugzusammenstößen, Anrennen an Hindernisse mit erschreckender Deutlichkeit nur zu oft schon haben sehen können. Wegen dieser großen lebendigen Kraft bedarf ein schnell fahrender Zug einer ganz anderen Bremswirkung zwecks Hemmung seines Laufes wie ein langsam fahrender. Hand in Hand mit der Steigerung der Fahrgeschwindigkeit ging daher die Vervollkommnung der Bremsen. Ohne die jetzigen Bremsen wären bei den schweren Zügen der Neuzeit Geschwindigkeiten von 90 km und mehr nicht zulässig. Wollte man einen Schnellzug von 200000 kg Gewicht, der mit 90 km Geschwindigkeit in der Stunde dahinsaust, mit den früher üblichen Handbremsen zum Halten bringen, so würde er eine etwa 1000 bis 1200 m lange wagerechte Strecke, vom Ertönen des Bremssignals an gerechnet, noch durchlaufen; wohingegen er bei der Westinghouse-Schnellbremse etwa 180 bis 200 m noch zurücklegt, sobald der Lokomotivführer dieselbe in Thätigkeit setzt. Welche Vorteile sich durch die Schnellbremsen für den Zugdienst ergeben, wenn der Lokomotivführer plötzlich das Haltsignal (namentlich bei nebligem Wetter) oder Hindernisse auf dem Gleise bemerkt, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Allerdings muß stets festgehalten werden, daß ein plötzliches Anhalten der Züge selbst bei der vorzüglichsten Bremse aus dem eben erörterten Grunde nicht möglich ist. Eine teilweise Zerstörung von Wagenteilen würde die stete Begleiterscheinung sein müssen.

Die Bremswirkung wird ausgeübt durch Bremsklötze, welche früher allgemein aus weichem Holze (Pappel, Linden) gefertigt wurden, jetzt aber vorzugsweise aus Eisen bestehen, namentlich aus Stahlguß, das ist Gußeisen mit Stahlabfällen zusammengeschmolzen. Die Klötze werden durch Hebel und Stangen, die durch Muskelkraft, Reibung, Dampf oder Luftdruck bewegt werden, gegen die Räder gepreßt. Zweckmäßig ordnet man auf beiden Radseiten je einen Klotz an, damit die Achswellen nicht einseitig gegen ihre Lager gedrückt werden, von anderen Vorteilen abgesehen.

Die Handbremsen, wie sie bis fast zu den 80er Jahren allgemein üblich waren, haben den großen Nachteil, daß zu ihrer Bedienung eine Anzahl von Leuten nötig ist, denen zum Bremsen vom Lokomotivführer mittels der Dampfpfeife ein Zeichen gegeben werden muß, ebenso wieder zum Lösen der Bremsen. Man ist hier betreffs des Bremsens abhängig von der Aufmerksamkeit dieser Menschen; aber auch abgesehen davon, vergeht Zeit zwischen dem Signalgeben und dem Signalverstehen an der letzten Bremse, und noch mehr Zeit vergeht, bis die Bremsklötze fest angepreßt sind und ihre volle Wirkung ausüben. Währenddessen legt ein schnellfahrender Zug aber schon eine beträchtliche Strecke zurück, oft so viel, daß er vor Erreichung des etwaigen Gefahrpunktes nicht mehr zum Halten gebracht werden kann. Wird doch bei 90 km Stundengeschwindigkeit in jeder Sekunde eine Weglänge von 25 m vom Zuge zurückgelegt. Die Handbremsen, gewöhnlich durch Schraubenspindeln, seltener durch Gewichtshebel in Thätigkeit gesetzt, kommen heutigestags nur noch bei wenigen langsam fahrenden Personenzügen und bei Güterzügen vor. Der letzte Bremser muß zuerst die Bremsen anziehen, dann der vorletzte u. s. w., damit der Zug langgestreckt bleibt und nicht etwa der hintere Teil auf den vorderen mit heftigem Stoße aufläuft.

Wohl in allen Eisenbahnländern besteht jetzt die Vorschrift, daß die mit mehr als 60 km Stundengeschwindigkeit fahrenden Personenzüge mit durchgehenden Bremsen ausgerüstet sind. Hier werden sämtliche Bremsen des Zuges von einer Stelle aus bedient — angezogen oder gelöst — und zwar durch den Lokomotivführer. Dieser ist der berufenste Mann dazu, er steht an der Spitze des Zuges, sieht die Gleisstrecke mit ihren Signalen, Steigungs- und Krümmungszeigern vor sich und kann zuerst Hindernisse auf der Bahn erblicken. Er kann daher ohne Zeitverlust die Bremsen anziehen, was durch einfaches Umlegen eines Handgriffs erreicht wird, und braucht nicht durch die Dampfpfeife unnötigerweise die Reisenden zu erschrecken.

Da Zugtrennungen während der Fahrt durch Reißen der Wagenkuppelung möglich sind, es ferner auch im Interesse der Reisenden wünschenswert ist, daß diese in gewissen Fällen den Zug von ihrem Platze aus zum Halten bringen können, so verdienen die-

jenigen durchgehenden Bremsen den Vorzug, welche sowohl von den einzelnen Wagen aus in Thätigkeit gesetzt werden können, als auch namentlich bei Zugentgleisungen, bei denen häufig die Schläuche reißen, desgleichen bei Zugtrennungen oder Beschädigungen an den Bremseinrichtungen, den Zug oder seine Teile selbstthätig zum Halten bringen oder die Geschwindigkeit mäßigen.

Die zwei verbreitetsten selbstthätigen durchgehenden Bremsen sind die Luftsaugebremse und die Luftdruckbremse. Bei beiden Anordnungen liegt unter dem ganzen Zuge eine Rohrleitung, die sogenannte Hauptluftleitung. Mit ihr stehen die am Untergestell der Wagen befindlichen Bremscylinder in Verbindung, durch deren Kolben die Bremsklötze bewegt werden. Von Wagen zu Wagen ist die Luftleitung durch biegsame Gummischläuche gebildet, deren äußere Mundstücke ein leichtes Kuppeln derselben ermöglichen (Abb. 263 u. 265). Die Leitung endigt auf der Lokomotive und steht hier mit verschiedenen Einrichtungen in Verbindung. Am letzten Wagen ist ihr Ende durch einen Absperrhahn dicht verschlossen. Bei der selbstthätigen Luftsaugebremse wird in der ganzen Rohrleitung und in den Bremscylindern eine Luftverdünnung erzeugt und während der Fahrt aufrecht erhalten. Das Bremsen erfolgt durch Einlassen von atmosphärischer Luft in die Leitung. Bei der Luftdruckbremse ist das ganze Rohrnetz während der Fahrt mit Preßluft von etwa 4 bis 5 Atmosphären Spannung aufgefüllt. Das Anziehen der Bremsen erfolgt durch Auslassen von Druckluft aus der Hauptleitung.

Von selbstthätigen Luftsaugebremsen stehen in Anwendung die Bremse von Gebr. Körting in Hannover, die aus der englischen Sanders-Bremse hervorgegangen ist, und die Hardy-Bremse, die die englische Smith-Bremse als Vorläufer hat. Die Hardy-Bremse ist die verbreitetere und namentlich in England, Schweden und Österreich beliebt. Einschließlich der nicht selbstthätigen Bremsanordnung, wie sie zur Zeit auch bei den Zügen der Berliner Stadtbahn in Anwendung ist, sind nach Angabe der Hardy-Bremsen-Gesellschaft bis Anfang 1899 52 689 Lokomotiven und Tender sowie 139 619 Wagen mit der Hardybremse ausgerüstet worden.

Zur Erzeugung der Luftverdünnung dient ein an der Lokomotive angebrachter doppelter Ejektor (Düsenapparat). Strömt durch ihn Kesseldampf, so wird die Luft aus der Hauptbremsleitung und den Bremscylindern abgesaugt und in ihr eine Luftverdünnung von 50 bis 60 cm Quecksilbersäule (äußerer Luftdruck rund 76 cm Quecksilbersäule im Flachlande) erzeugt und während der Fahrt aufrecht erhalten. Für rasche Luftentleerung beim Beginn der Fahrt und zwecks schnellen Lösens wird der große Ejektor benutzt, für die Aufrechterhaltung der Luftverdünnung während der Fahrt, die durch kleine unvermeidliche Undichtigkeiten in den Rohrleitungen und Schlauchkuppelungen sonst verloren geht, dient der wenig Dampf gebrauchende kleine Ejektor. Der Bremskolben bewegt sich nach Abb. 263 senkrecht in seinem Cylinder und wird durch eine um ihn gelegte Gummischnur in letzterem abgedichtet. Solange eine Luftverdünnung in der Leitung u. s. w. herrscht, liegt der Kolben infolge seines und des angehängten Gestängegewichtes unten. Öffnet der Lokomotivführer aber die Bremsklappe, oder zerreißen die Gummischläuche bei einer Zugtrennung, oder setzt ein Reisender vom Wagen aus die Bremse in Thätigkeit, indem er eine kleine Glasscheibe vor der Mündung eines Abzweigrohres der Luftleitung zertrümmert, so dringt die atmosphärische Luft mit großer Geschwindigkeit (etwa 250 m in der Sekunde) in die Leitung und unter die Kolben, diese steigen infolge des Überdruckes hoch und ziehen die Bremsklötze an.

Das in Abb. 263 unten am Cylinder bei V sichtbare Kugelventil dient dazu, während des Bremsens den luftverdünnten Raum über dem Kolben von der Leitung abzuschließen, so daß die Außenluft mit ihrem vollen Überdruck auf den Kolben wirken kann. Bauart und Bedienung dieser Bremse sind einfach.

Die Wirkung erfolgt schnell, vom Augenblick des Klappenöffnens bis zum Anpressen der Bremsklötze am 20. Wagen vergeht nur eine geringe Zahl von Sekunden.

Ein Vergleich dieser kurzen Zeit, die bei der Westinghouse-Luftdruckbremse noch erheblich kürzer ausfällt, mit derjenigen beim Handbremsen, läßt ohne weiteres den gewaltigen Fortschritt auf diesem Gebiete erkennen. — Blitzzüge ohne durchgehende Bremse zu fahren, wäre eine höchst bedenkliche Sache, ebenso wie Stadtbahnzüge mit ihren vielen Haltestationen und ihrer dichten Zugfolge.

Ein noch größeres Verwendungsgebiet haben die Luftdruckbremsen gefunden. Die erste Luftdruckbremse wurde 1869 von G. Westinghouse in Pittsburg erdacht. Sie war zunächst eine nicht selbstthätige Bremse, wurde aber bereits 1871 von demselben Erfinder in eine selbstthätige umgewandelt und von ihm sodann Mitte der 80er Jahre

zu der heute weit verbreiteten Schnellbremse vervollkommnet. Aus der Westinghouse-Bremse haben Steele und Carpenter ihre Bremsen abgeleitet. Die Carpenterbremse gelangte 1882 auf den preußischen Staatsbahnen zur Einführung. Einfach im Bau und leicht verständlich für das Bedienungspersonal, hat sie sich für kürzere Züge im allgemeinen bewährt. Bei längeren Zügen wirkt sie jedoch zu langsam, da die gesamte Preßluft aus der Rohrleitung und einem Teile jedes Bremscylinders abgelassen werden muß, bevor die Bremsklötze mit ihrem größten Druck anliegen. — Zahlreiche Versuche in Amerika, Baden u. s. w. hatten aber mittlerweile die Überlegenheit der Westinghouse-Schnellbremse klargelegt. Die preußische Staatsbahnverwaltung nahm deshalb nach eingehender Prüfung im Jahre 1891 diese Bremse an unter endgültiger Beseitigung der Carpenterbremse. Die Wirkung der Schnellbremse ist eine außerordentlich schnelle. Bei 20 Wagen kommen die Bremsklötze des letzten Wagens bereits in einer Sekunde nach Ingangsetzung der Bremse zum Anliegen, bei 50 Wagen, entsprechend einer Zuglänge von 600 m, nach zwei Sekunden.

Wie bei allen Luftdruckbremsen wird auch hier die Druckluft mittels einer durch Dampf getriebenen Luftpumpe auf der Lokomotive erzeugt und in einem an letzterer angebrachten, etwa 400 l großen Hauptluftbehälter aufgespeichert (Abb. 264). Außerdem ist das ganze Rohrnetz am Zuge nebst allen Hilfsluftbehältern damit aufgefüllt. Die Hauptleitung steht an der Lokomotive durch ein Bremsventil entweder mit diesem Luftbehälter oder mit der freien Luft in Verbindung oder ist endlich

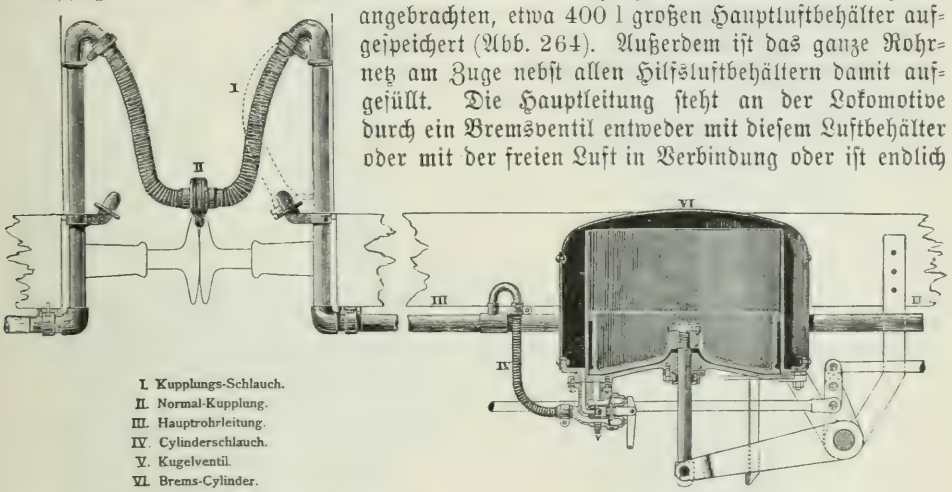

263. Anordnung des Hardy-Bremscylinders und der Kuppelung der Hauptluftleitung an Wagen.

gegen Behälter und Außenluft abgesperrt. In ersterem Falle bleibt die ganze Leitung aufgefüllt und die Bremsen sind gelöst, im zweiten Falle entweicht aus ihr Preßluft und die Bremsen werden angezogen und zwar je nach der Menge der abgelassenen Luft mit größerem oder geringerem Drucke. Eine Verminderung des Leitungsdruckes um etwa eine Atmosphäre sichert bereits den stärksten Bremsdruck. Die Bremse ist wie die vorige leicht regulierbar, was ja für die Fahrten auf längeren Gefällstrecken wichtig ist.

Abb. 264 zeigt die allgemeine Anordnung der Westinghouse-Schnellbremse an der Lokomotive, Abb. 265 diejenige an den Wagen.

Bei der Luftpumpe bezeichnet A den Dampf-, B den Luftcylinder. Oben auf A sitzt das von der gemeinsamen Kolbenstange beeinflußte Umsteuerventil, das den Kesseldampf abwechselnd über und unter den Dampfkolben treten läßt. Mit letzterem bewegt sich gleichzeitig der Luftkolben auf und ab, um durch zwei in der Abbildung sichtbare Ventile Luft anzusaugen, sie zu verdichten und durch zwei andere Ventile in den Sammelbehälter zu drücken. Beim Bremsen tritt Druckluft aus den Hilfsluftbehältern u. s. w. in die Bremscylinder und treibt deren Kolben vor, die ihrerseits durch ein Gestänge die Bremsklötze gegen die Räder pressen. Beim Lösen der Bremse steuern die Funktionsventile Abb. 265 um, die Hilfsluftbehälter u. s. w. werden wieder mit Druckluft aus dem Hauptbehälter gefüllt, dagegen die Bremscylinder mit der Außenluft verbunden und dadurch druckfrei gemacht. Eine Feder preßt alsdann die Bremskolben in ihre Ruhelage zurück.

Die Schnellbremse gestattet nun eine doppelte Art des Bremsens. Wird durch teilweises Öffnen des Bremsventiles Druckluft aus der Leitung ausgelassen, so wird der in den Hilfs-

luftbehältern aufgespeicherte Luftvorrat zum Teil in die Bremscylinder geschickt und zum Bremsen verwertet. Es tritt dann die sogenannte Betriebsbremsung ein, wie sie für gewöhnlich den Lauf der Züge regelt. Liegt aber Gefahr vor und soll der Zug möglichst schnell zum Halten kommen, so öffnet der Lokomotivführer mit schnellem Ruck das ganze Bremsventil. Jetzt dringt nicht nur die Hilfsbehälterluft in die Bremscylinder ein, sondern infolge der nun in den Funktionsventilen vor sich gehenden größeren Bewegungen der Steuerteile auch ein Teil der Leitungsluft. Dadurch wird aber sowohl die Bremskraft erhöht, als auch namentlich die Bremswirkung ungemein rasch durch den ganzen Zug fortgepflanzt. Von der Lokomotive aus gerechnet wird jedes folgende Funktionsventil durch die Druckverminderung am vorhergehenden umgesteuert, so daß an jedem Wagen Luft aus der Leitung in den Bremscylinder übertritt. Wie erwähnt, vergehen bei den längsten Zügen (50 Wagen) nur zwei Sekunden zwischen dem Anliegen der Klötze am ersten und letzten Wagen. Diese winzig kleine Zeit kennzeichnet wohl zur Genüge die Bedeutung der genialen Erfindung Westinghouses für den modernen Zugverkehr.

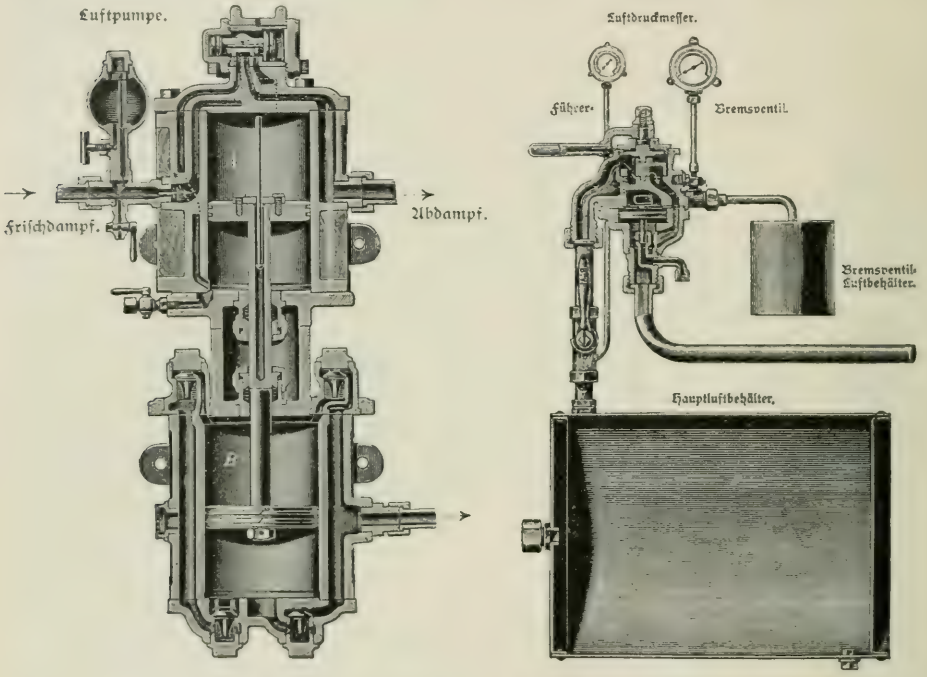

264. **Westinghouse-Schnellbremse: Teile für die Lokomotive.**

Reißt ein mit der selbstthätigen Luftdruckbremse ausgestatteter Zug in mehrere Teile, so wird jeder für sich infolge der entweichenden Leitungsluft sofort gebremst. Jeder Reisende kann von seinem Abteil aus die Bremse in Thätigkeit setzen. Durch Ziehen eines an der Wagendecke befindlichen Griffes wird ein Verschlußhahn in der Luftleitung geöffnet, durch den dann die Luft ins Freie entweicht. Der Handgriff ist gegen Mißbrauch durch eine Schnur mit Bleisiegel gesichert. Ist er gezogen, so verbleibt er in dieser leicht erkennbaren Stellung, bis der Hahn durch den Zugbeamten geschlossen wird, was nur von der Außenseite des Wagens aus möglich ist.

Sämtliche Hauptbahnen Deutschlands benutzen die Bremse bereits oder werden damit zur Zeit ausgestattet, in Nordamerika und Rußland steht sie auch bei vielen Güterzügen in Benutzung. Bis Anfang 1899 waren 58 252 Lokomotiven und 969 043 Wagen mit ihr ausgerüstet, darunter befanden sich nur 2787 Lokomotiven und 9796 Wagen mit der älteren, nicht selbstthätigen Westinghouse-Bremse.

Die Luftsaugebremse ist zwar einfacherer Bauart, aber ihr Betriebsdruck kann immer nur kleiner sein als die Pressung unserer Atmosphäre, daher sie auch Niederdruckbremse genannt wird. Infolgedessen erfordern schwere Wagen große, oft auch mehrere Bremscylinder. — Dahingegen arbeitet die Luftdruckbremse mit fünf- bis achtmal so hohem

Drucke (Hochdruckbremse), ermöglicht also kleine und deshalb bequemer unterzubringende Bremscylinder.

Es sind noch verschiedene andere Bauarten von durchgehenden, selbstthätigen Hoch- und Niederdruckbremsen im Gebrauch, so die Schleifer-, Wenger-, Eames-Bremse u. s. w. Auch durchgehende Dampfbremsen sind vereinzelt in Benutzung, wie auf der Visp-Zermatter und der Brünigbahn (S. 135 u. 136), stehen aber den vorgenannten Luftbremsen nach, erzeugen auch, in Thätigkeit gesetzt, ein höchst unangenehmes Geräusch und Erzittern der Wagengestelle.

Da beim Bremsen die lebendige Kraft des Zuges vernichtet werden muß, so ist es ein nahe liegender Gedanke, diese selbst zur Erzeugung der Bremskraft auszunutzen. Heberlein hat dieses bei seiner selbstthätigen, durchgehenden Reibungsbremse gethan. Sie ist angewendet u. a. auf den Nebenbahnen Preußens, auf der Berliner Militärbahn,

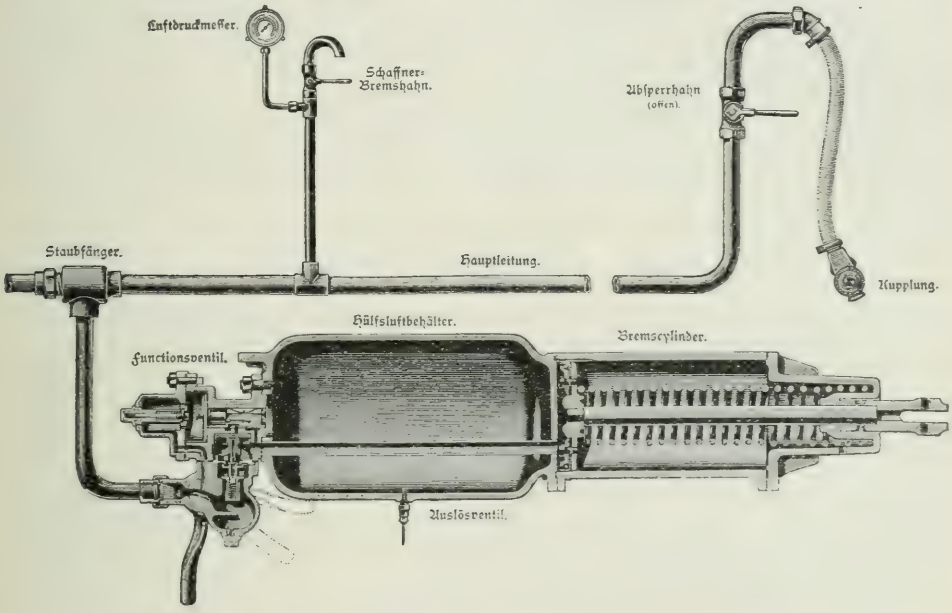

265. Westinghouse-Schnellbremse: Teile für Tender und Wagen.

in Venezuela u. s. w. Die der Bauart anhaftenden Nachteile werden ihr auf Hauptbahnen keinen Eingang verschaffen, ebensowenig der von Schmidt u. a. verbesserten Reibungsbremse.

Verschiedentlich hat man sich bemüht, elektrisch zu bethätigende Bremsen für Dampfbahnen zu ersinnen, bis jetzt aber ohne durchgreifenden Erfolg.

Güterwagen.

Bis in die 40er Jahre wurden die Güterwagen, wie schon erwähnt, nur als zweiachsige offene Wagen mit niedrigen Seitenwänden gebaut. Diese englische Anordnung hatte bei allen anderen europäischen Bahnen allgemeinen Eingang gefunden. Die Bauart war derb und roh, ohne elastische Stoß- und Zugvorrichtungen. Allmählich schenkte man mit zunehmendem Verkehre auch diesen bis dahin stiefmütterlich behandelten Fahrzeugen mehr Aufmerksamkeit in der Bauart und größere Sorgfalt in der Herstellung. In Deutschland machte sich für viele Güter wegen der damaligen zahlreichen Zollgrenzen, die verschließbare Wagen bedingten, auch wegen der langen Versandstrecken (Regen u. s. w.) die Einstellung allseitig geschlossener Wagenkasten (mit seitlichen Schiebethüren) notwendig.

Wir finden heutigestags auf den festländischen Bahnen die Zahl der gedeckten Wagen im Verhältnis zu den offenen wesentlich größer als in England. Während z. B. in Deutschland und Frankreich durchschnittlich auf zwei offene Güterwagen ein bedeckter entfällt, kommt in England ein solcher auf je dreizehn offene Wagen. In letzterem Lande sind jedoch, infolge seiner natürlichen Gestaltung und Ausdehnung, die Fahrstrecken kürzer als bei uns, auch werden die Güterzüge mit wesentlich größerer Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren als auf dem Festlande. Ferner sind die englischen Güterschuppen mit mechanisch bewegten Hebezeugen in reichstem Maße ausgestattet, so daß das Be- und Entladen der Wagen in sehr kurzer Zeit vor sich geht. Derartige Hebekräne können aber bei bedeckten Wagen nur unvollkommen ausgenutzt werden. Wir sehen deshalb auch in den festländischen Güterschuppen das Ladegeschäft vorwiegend mit der Sackkarre bewältigt. Im Güterverkehre steht England unübertroffen da und kann, was Schnelligkeit des Transportes und des Verfrachtens einschließlich Gestellens an die Empfänger betrifft, als glänzendes Vorbild allen anderen Eisenbahnländern dienen. Seine Frachtsätze sind allerdings auch höher als bei uns, aber der erzielte Zeitgewinn im Güterumschlage und die bessere Wagenausnutzung sind schwerwiegende Vorzüge.

In Amerika haben sich aus früher schon dargelegten Gründen von Anfang an Drehgestellwagen Eingang verschafft. Auch dort werden die bedeckten Wagen in großer Zahl benutzt. Der Güterverkehr spielt sich ähnlich wie in Deutschland ab, d. h. es werden lange Güterzüge mit geringer Geschwindigkeit gefahren, um die Lokomotiven wirtschaftlich voll auszunutzen. Es ist aber nicht gerechtfertigt, nur die wirtschaftliche Seite der Lokomotivmaschine im Güterverkehre als allein ausschlaggebend hinzustellen.

Güterwagen erfahren im Betriebe eine andere Behandlung als Personenwagen. Nach ihrer Beladung werden sie auf den Güterbahnhöfen zu Zügen zusammengestellt, unterwegs auf den Abzweigstationen in andere Züge eingestellt und auf den Empfangsstationen wieder den Entladestellen zugeführt. Dieses Umsetzen vollzieht sich im Rangier- oder Verschiebedienst. Je schwerer eine aus Einzelteilen bestehende Wagenladung ist, desto sorgfältiger muß sie im allgemeinen verladen und desto vorsichtiger und langsamer muß sie beim Rangieren behandelt werden, damit bei starkem, plötzlichem Bremsen oder beim Aufstoßen auf andere Wagen ein Verschieben der Last im Wagen und ein Beschädigen derselben oder des Wagens vermieden wird. Dazu kommt die Rücksicht auf ein Bewegen der beladenen Wagen an ihrer Be- und Entladestelle durch Pferde oder Menschen. Deshalb werden allgemein nur verhältnismäßig kleine Nutzlasten zugelassen und zwar 10 000 bis 15 000 kg. Für Sonderzwecke (Kessel, Schienen, Walzeisen) kommen auch bei uns Wagen mit 30 000 kg Ladegewicht vor (Abb. 266). In Amerika hat man für Massengüter (Kohle, Erze u. s. w.) Wagen mit 27 000 kg und mehr, seit 1898 auch mit 50 000 kg Tragkraft und bis 72 cbm Fassungsraum gebaut, in England für Dampfkessel, Panzerplatten u. s. w. solche bis zu 50 000 kg, während die gewöhnlichen englischen Güterwagen einschließlich der Erz- und Kohlenwagen meistens weniger als 10 000 kg Ladung aufnehmen. Derartige große Lasten erfordern natürlich Drehgestelle. Nach den bestehenden Vorschriften ist auf den Bahnen des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen für Wagen kein größerer Raddruck als wie 7000 kg zugelassen. Durch Einführung der Lenkachsen und Drehgestelle hat man den Bau langer Wagen mit leichtem, ruhigem Laufe ermöglicht. Die fortschreitende Entwickelung der Güterwagen bis auf die Neuzeit lassen die Abb. 267 und 268, die der oben angezogenen englischen Quelle entnommen sind, erkennen. Sie zeigen uns zwar nur die Muster der englischen Midland-Bahn, aber ein ähnlicher Übergang vom Kleinen zum Großen und vom roh Gefügten zum besser Durchdachten hat sich überall vollzogen.

Mannigfaltig ist die Bauart der Güterwagen. Die verschiedenen Arten von Frachtgut haben eine große Buntscheckigkeit erzeugt. Abgesehen von den beiden schon genannten Hauptklassen, bedeckte und offene Güterwagen, haben wir noch die Unterscheidung in allgemeine und Spezialwagen zu treffen. Die ersteren sind, bedeckt oder offen, ohne besondere Einrichtungen für das gewöhnlich zu verfrachtende Gut, dagegen meistens auch für den Militärtransport vorgesehen, bedeckte Wagen für Mannschaften und Pferde, offene für Geschütze, Fuhrwerke, Munition u. s. w.

Der bedeckte Normalwagen der preußischen Staatsbahnen, der namentlich im Stückgutsverkehr, sowie für Mehl- und Zuckersendungen, Düngermittel u. s. w. Verwendung findet, ist allgemein bekannt. Er findet auch für Militärtransporte Verwendung und kann 6 Pferde oder 48 Mann fassen. Für letztere werden die sogenannten Militärbänke eingebracht, desgleichen Tornisterbretter und Deckenlaternen. Der offene deutsche Güterwagen, wie er für Kohlen, Zuckerrüben u. s. w. benutzt wird, bietet nichts besonders Bemerkenswertes. Dagegen zeigt der amerikanische Kohlenwagen eine völlig abweichende Bauart. Um beim Entladen Zeit und Kosten zu sparen, ist sein Boden mit großen Klappen versehen, durch die die Kohlen von einem erhöht liegenden Ladegleise abgestürzt werden. Manche Bahnverwaltungen Nordamerikas legen außerdem noch die Bodenfläche von den Wagenenden nach der Mitte hin geneigt an, so daß das selbstthätige Entladen noch mehr beschleunigt wird.

In Deutschland hat Talbot-Aachen Mitte der 90er Jahre „Selbstentlader" für 5000 bis 15 000 kg Ladung mit Erfolg eingeführt. Diese ganz aus Eisen hergestellten Wagen werden für jegliche Spurweite gebaut. Ihr hochliegender Kasten hat nach Abb. 269 dreieckförmigen Querschnitt. Im unteren Teile der sehr schrägen Seitenwände befinden sich Klappen, die sich unter dem Druck der Ladung nach außen öffnen, sobald ein an den Stirnenden sitzender Hebelverschluß sie freigibt. Damit das Frachtgut genügend weit vom Gleis abstürzt, sind unterhalb der Klappen unter 35 bis 45° geneigte

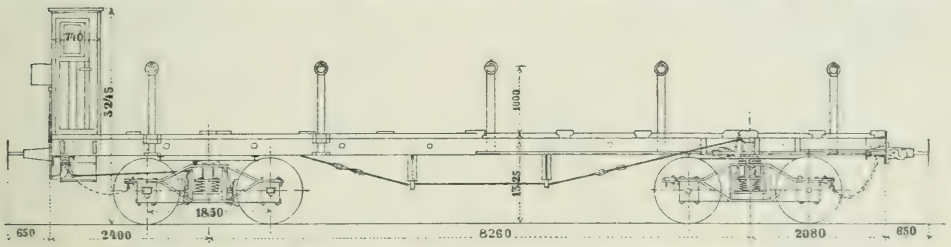

266. Deutscher Plattformwagen mit Drehgestellen für 30 000 kg Last.

Leitbleche angebracht. Die Entladung geht ungemein rasch von statten und erfolgt entweder gleichzeitig nach beiden Seiten oder nur nach einer Seite. Ein Wagen mit 15 000 kg Ladung erfordert zur Entleerung nur 3 bis 4 Minuten bei zwei Mann Bedienung. Die „Selbstentlader" ermöglichen daher eine gute Ausnutzung und bieten für die chemische und Eisen-Industrie, in der sie schon vielfach Verwendung finden, beachtenswerte Vorteile gegenüber den Wagen gewöhnlicher Bauart.

Als die wichtigeren Spezialwagen sind zu nennen unter den offenen Wagen: Koks-, Stroh-, Langholz-, Spiegel-, Dampfkessel-, Geschütz-, Plattformwagen für Schienen, Walzeisen und dergleichen, Säurewagen u. s. w., unter den gedeckten Wagen: Viehwagen für Kleinvieh, für Großvieh, für Luxuspferde und für Hunde (England), Fischwagen (lebende Fische), Fleisch-, Milch-, geheizte Wagen (Wein, Südfrüchte), Kühl-, Bier-, Gemüse- (Obst), Kalkwagen u. s. w. Alle diese vielen Bauarten zeigen eigenartige, durch die Art, Form und Ausdehnung des Versandgutes bedingte Abweichungen. Abb. 270 zeigt den 32rädrigen Geschützwagen von Krupp, auf welchem die gewaltigen Riesengeschütze von Essen nach dem Schießplatze bei Meppen und von da nach den Küstenforts befördert werden. Das Eigengewicht des aus vier achträdrigen Drehgestellen gebildeten Wagens beträgt 80 800 kg, die größte Ladelast ist auf 140 000 kg bemessen, das bedingt bei 7000 kg Raddruck 32 Räder. Je zwei Drehgestelle sind durch einen Zwischenträger vereinigt, der an den Enden auf beiden Mittelzapfen aufruht, während sich auf die Zwischenträger wiederum das große 15,8 m lange Rohrlager stützt. Infolge dieser Lastübertragung schmiegen sich die Räder trotz der Gesamtlänge von 26,5 m dieses Fahrzeuges und eines Radstandes von 24 m gut den Gleiskrümmungen an und bleibt ihre Belastung unveränderlich. Das schwerste Geschützrohr, welches bis jetzt auf diesem Wagen verfrachtet worden ist, wog 122 400 kg, hatte 42 cm Bohrung und war 14 m lang.

Offener Güterwagen, 1844.

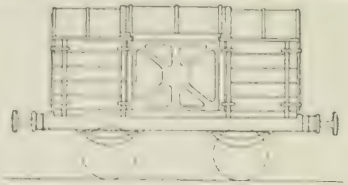

Bedeckter Güterwagen, 1848.

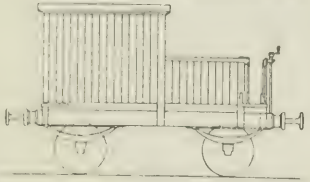

Bremswagen für Güterwagen, 1845.

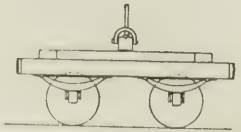

Holztransportwagen, 1850.

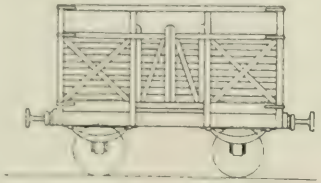

Viehwagen, 1851.



Offener Güterwagen, 1858.

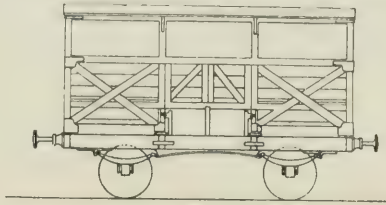

Bedeckter Viehwagen, 1861.

Kesselwagen für 20 000 kg Last, 1861.

Kesselwagen für 40 000 kg Last, 1864.

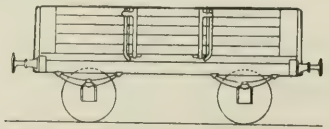

Offener Güterwagen, 1897.

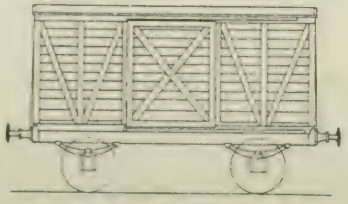

Bedeckter Güterwagen, 1897.

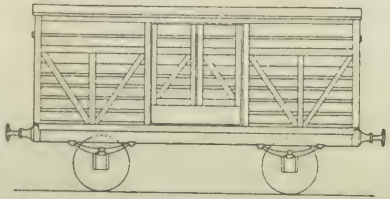

Bedeckter Viehwagen, 1897.

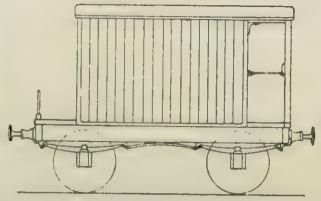

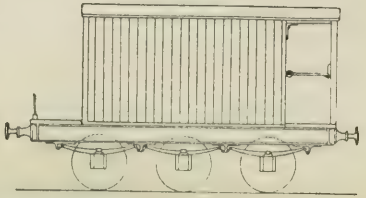

Bremswagen für Güterzüge, 1897.

267. **Englische Güterwagen 1844 bis 1897.**

Wagen mit Einzelachsen und 5000 kg Tragkraft, 1881.



Drehgestellwagen für 50 000 kg Last, 1884.



15 000 kg-Wagen mit Einzelachsen, 1884.

18 000 kg-Kesselwagen, 1882.



Plattformwagen für 12 000 kg Last, 1890.



Zwillingswagen für Kessel bis 30 000 kg Gewicht, 1889.

Wagen für Panzerplatten bis 40 000 kg Gewicht, 1889.



Kesselwagen mit Drehgestellen für 20 000 kg Last, 1897.

IX 34

268. **Englische Güterwagen 1881 bis 1897.** (Maßstab wie zu Abb. 267.)

Unter den Spezialwagen verdienen namentlich die Fischwagen, Kühl- und geheizten Wagen besondere Erwähnung. Erstere dienen zum Versande lebender Fische. Sie sind mit großen Wasserbottichen für deren Aufnahme versehen. Im Sommer werden zur Wasserkühlung Eisstücke eingefüllt. Bei einer aus Schweden herrührenden Anordnung (Abb. 271) entnimmt eine in der Wagenmitte befindliche und von einer Wagenachse (auch von Hand) angetriebene Pumpe den Bottichen (unten) das Wasser, preßt es zwecks Reinigung von Fischschleim u. s. w. durch ein Filter und oben in die Bottiche zurück. Das erforderliche Eis wird in vier neben dem Filter untergebrachten Behältern mitgeführt. Der Wagen hat sich bewährt.

In England, wo der Verbrauch an Seefischen ein sehr großer ist, sind besondere Züge für den Versand eingerichtet. Von Holyhead, einem Hauptversandplatze hierfür, laufen solche bis nach London, woselbst sie unter anderem auch mittels der Untergrundbahn zur Nachtzeit in die große Fischhalle neben Smithfield-Markt geschafft werden. Die Nordwestbahn hat in

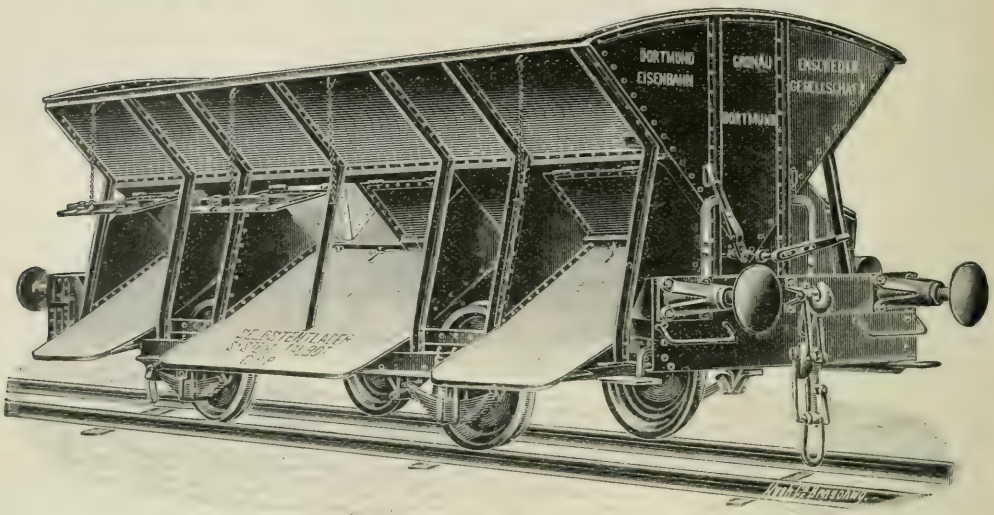

269. Talbots Güterwagen für Kohle, Erz u. s. w. mit Selbstentladung.

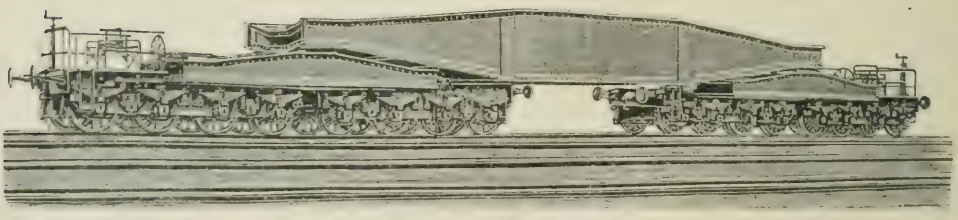

270. Kruppscher Geschützwagen mit 32 Rädern.

jenem Hafen eine 135 m lange und 15 m breite mit Kränen ausgestattete Ladebühne eigens für den Fischversand errichtet, deren Einrichtungen ein ungemein schnelles Verladen großer Fischmengen aus den Schiffen in zwei nebeneinander aufgestellte Züge gestatten. Sobald der letzte Wagen seine Last erhalten hat, dampft der Zug sofort in beschleunigter Fahrt seinem Bestimmungsorte zu. Nirgends erhält man auch wohl so allgemein einen vorzüglich mundenden Seefisch wie in den englischen Hotels.

Zum Transporte von geschlachtetem Vieh dienen in Amerika zahlreiche Kühlwagen. Durch eine sorgfältige Bauart (doppelte Wände und Fußböden) und durch Eis wird im Wageninneren zur Sommerzeit eine Temperatur von + 4 bis 5° C. erzeugt. Die großen Fleischfirmen jenes Landes, wie die Armour Co. in Chicago, kaufen im Westen das billige Vieh, schlachten es in Chicago, Kansas City in ihren Riesenschlachthäusern und versenden in eigenen Kühlwagen das Fleisch nach den großen Städten im Osten. Auch die größeren Bahngesellschaften besitzen zahlreiche derartige Wagen. Damit die Fleischstücke auf den langen Fahrten nach New York u. s. w. nicht durch Schütteln und

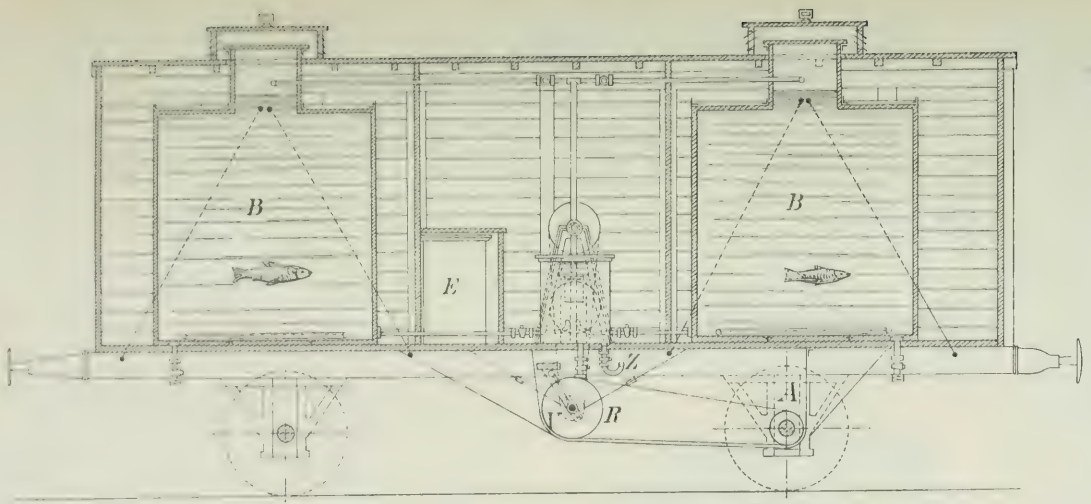

271. Längenschnitt.

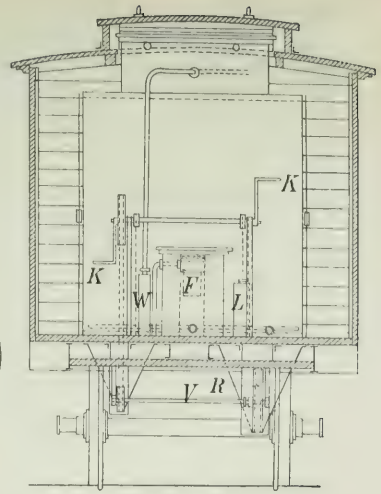

272. Querschnitt.

271 u. 272. **Fischwagen.**

B B Fischbottiche, E Eisbehälter, A Antriebsscheibe auf der Radachse, R Riemenscheibe auf der Zwischenwelle V, F Filter, W Wasserpumpe, L Luftpumpe, K K Handkurbeln für die Pumpen, Z Füllhahn.

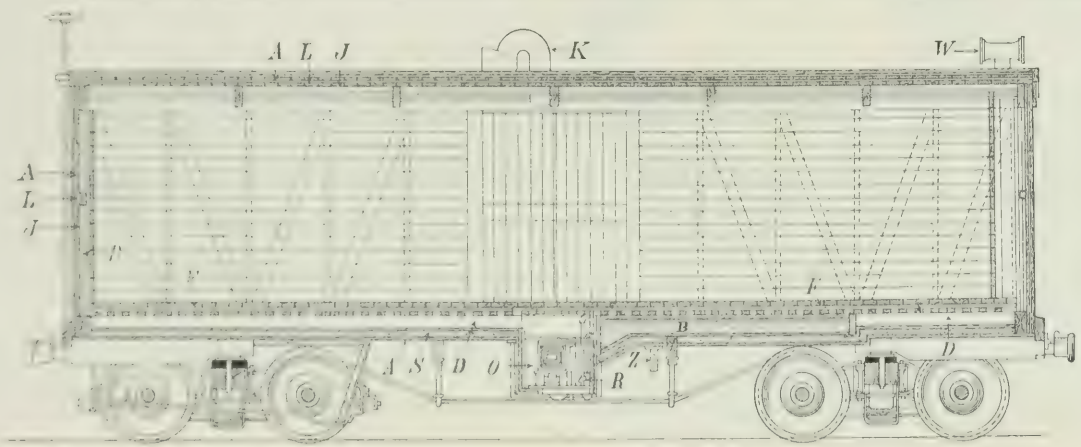

273. Längenschnitt.

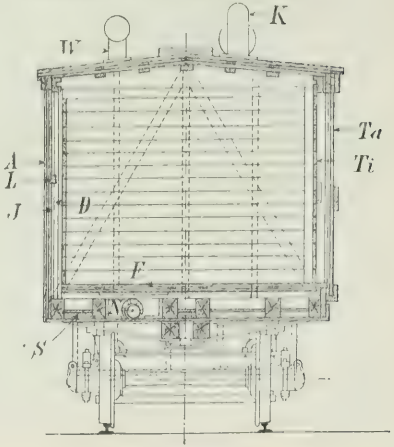

274. Querschnitt.

273 u. 274. **Heizwagen.**

A Außenwand, J Innenwand, L Luftschicht zwischen beiden, F innerer Wagenkasten, D Zwischenraum für die warme Luft, S Schlackenwolle, O Ofen für Erdöl, B Oelbehälter mit Zeigervorrichtung Z, R Zuflußregler, N Rohr für die Verbrennungsgase, W Saugkopf für schlechte Luft, K Saugkopf für frische Luft, Ta äußere Thür, Ti innere Thür.

Aneinanderschlagen schlecht werden, sind die Drehgestelle dieser Wagen meist mit der ein sanftes Fahren ermöglichenden Wiege, also wie bei besseren Personenwagen, ausgestattet.

Noch vollkommener in der Bauart sind die von Eastman erfundenen, dem Versande von zarten Früchten, Gemüsen u. s. w. dienenden Heizwagen, wie sie in Amerika in größerer Zahl laufen. Der ganze Wagenkasten ist doppelwandig hergestellt. In ihm ist ein zweiter, oben offener Holzkasten aufgebaut, der die Ladung aufnimmt. Sein Fußboden steht etwas von dem des Wagenkastens ab, damit durch den Luftumlauf ein Verderben der Ladung durch unmittelbare Erwärmung des Fußbodens vermieden wird. Ein durch Erdöl gespeister Ofen unterhalb des Wagens liefert die nötige Wärme, die durch zwei auf dem Wagendache angebrachte Luftsauger geregelt wird. Der Ölbehälter von 250 l Inhalt kann etwa 14 Tage lang den Ofen versorgen, so daß die Ladung selbst beim Steckenbleiben des Zuges im Schnee nicht verderben kann. Eine besondere Vorrichtung regelt den Ölzufluß. Eine Tagesheizung erfordert etwa 18 l Öl. Abb. 273 gibt den Längsschnitt, Abb. 274 den Querschnitt eines solchen Wagens wieder. Im Sommer finden diese Wagen als Kühlwagen Verwendung. Das Eis wird in besonderen Behältern eingebracht. Man hat neuerdings auch auf den preußischen Staatsbahnen versuchsweise geheizte Güterwagen eingestellt (für Wein, Früchte). Da sie aber wenig benutzt wurden, ist die Heizeinrichtung wieder entfernt worden.

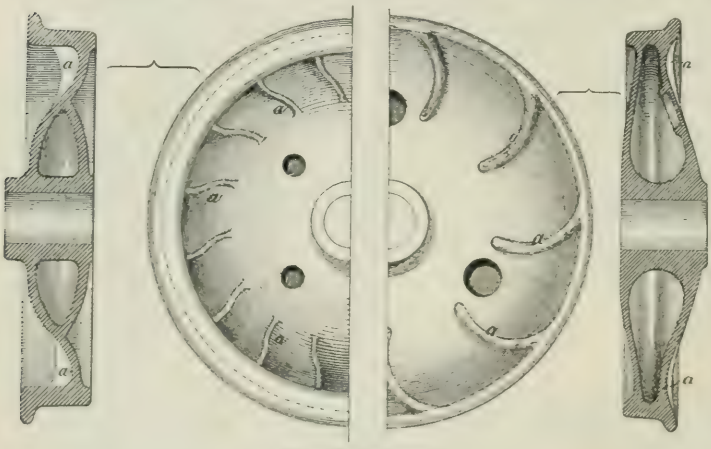

275. Gußeisenrad.

Wie Abb. 274 zeigt, haben die amerikanischen Güterwagen-Dächer die Form eines flachen Satteldaches, während sie bei uns gebogen sind. Im First ist in ganzer Länge ein Laufbrett (ohne Geländer) befestigt, das den amerikanischen Bremsern während der Fahrt (!) als Übergang von einem Wagen zum anderen dient, um nacheinander die einzelnen Handbremsen bedienen zu können, ein Verfahren, das ob seiner Gefährlichkeit bei uns mit Recht nicht gestattet sein würde.

Einzelheiten. Einige der wichtigeren, allen Wagen gemeinsamen Bestandteile seien nachstehend kurz erörtert.

Räder. Die Räder, anfangs in gewöhnlicher Weise aus Holz mit Eisenbeschlag oder aus Gußeisen hergestellt, werden jetzt meistens aus Schmiedeisen, Flußstahl, für Personenwagen auch aus Holz oder Papier gefertigt und mit besonderen Laufreifen aus hartem, zähem Flußstahl versehen. Gußeiserne Räder mit besonders harten Laufflächen (Hartgußräder, also ohne besondere Radreifen, werden zur Zeit in Amerika und Österreich-Ungarn auch vielfach noch unter Personenwagen verwendet, häufiger noch unter Güterwagen. In Deutschland sind sie endgültig aufgegeben, da sie sich hier nicht betriebssicher genug erwiesen. Abb. 275 zeigt zwei verschiedene doppelwandige Räder aus Gußeisen, Abb. 276 ein schmiedeisernes, Abb. 277 ein hölzernes und Abb. 278 ein Papierrad. Räder nach Abb. 276 heißen Speichenräder, nach Abb. 275, 277 u. 278 Scheibenräder. Die Speichenräder wurden 1830 von Losh, dem S. 151 genannten Freunde Stephensons, erfunden und ihm patentiert. Sie sind heute noch, wenn auch in den Einzelheiten und in dem Herstellungsverfahren durch Arbel (Frankreich), Brunon und viele andere abgeändert und verbessert, die verbreitetsten Eisenbahnräder. Im Gebiete des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen machen sie über 80% der

Gesamtzahl aus. Die Papierräder, erfunden von Allen, stammen aus Amerika, woselbst sie unter allen besseren Wagen laufen. Die Papierscheibe (Abb. 277) wird aus 56 Pappbogen zusammengeleimt, scharf getrocknet und gepreßt. Sie ist so hart, daß sie wie das Eisen auf Maschinen abgedreht werden kann. Die Verbindungsschrauben werden durch Dampfhämmer eingetrieben. Bei uns haben sich diese Räder nicht bewährt, ebensowenig wie die in England viel benutzten Holzscheibenräder (Abb. 278), nach ihrem Erfinder Mansell-Räder genannt. Diese trockneten ein, die Schrauben lockerten sich und der Bestand des Rades war gefährdet. Bei sorgfältiger Herstellung besitzen sie gleich den Papierrädern eine größere Elastizität als die Eisenräder, infolgedessen fährt es sich auf ihnen weicher, auch dröhnen sie nicht wie letztere. Vielfach sind auch geschmiedete und gewalzte Scheibenräder aus Fluß- oder Schweißeisen in Benutzung.

Die Räder müssen der Sicherheit wegen auf ihren Achswellen fest sitzen; sie werden deshalb unter sehr hohem Drucke — mindestens 50 000 kg — auf diese aufgepreßt, wozu kräftige Wasserdruckpressen benutzt werden. Ihre Achszapfen müssen ferner besonders gut in Ölung gehalten werden, machen sie doch bei einem Schnellzuge bis 500 Umdrehungen in der Minute. Um sie bequem untersuchen und ölen zu können, werden sie nach Abb. 279 außerhalb der Räder angeordnet. Von welcher wirtschaftlichen Bedeutung diese Ölung ist, erhellt wohl schon daraus, daß allein auf den preußischen

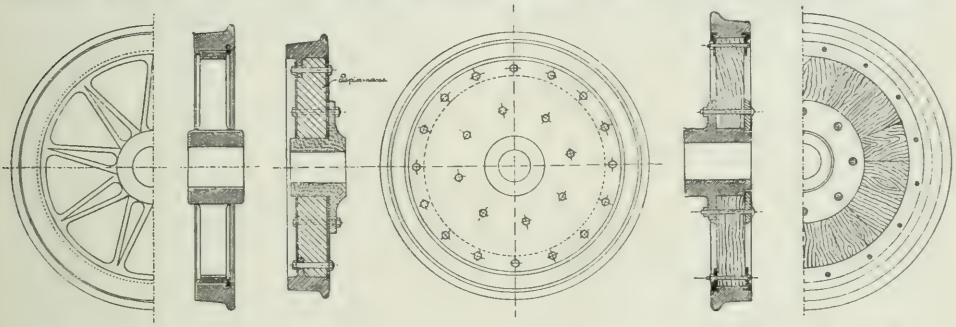

276. Schmiedeisernes Speichenrad. 277. Papierrad von Allen. 278. Holzrad, Bauart Mansell.

Staatsbahnen jährlich mehrere Millionen Mark für Schmieröl aufgewendet werden müssen. Bei mangelhaftem Ölen laufen die Zapfen bald warm, und der betreffende Wagen („Heißläufer") muß aus dem Zuge entfernt werden. Tritt dieses beispielsweise zur Nachtzeit an einem Schlafwagen ein, so ist die Störung für die Reisenden keine geringe — kleine Ursach', große Wirkung. Die Lagergehäuse dieser Zapfen, Achsbuchsen genannt, sind seit dem Bestehen der Eisenbahnen das Schmerzenskind der Eisenbahn-Ingenieure gewesen. So viele Hunderte von Abarten auch erdacht und erprobt, so viele Millionen ihre Einführung und ihr Ersatz auch schon gekostet hat, noch haben wir trotz aller neuzeitlichen Verbesserungen keine Bauart, die allen Ansprüchen des Betriebes genügt. Hier steht dem Erfinder noch immer ein lohnendes Gebiet offen.

Radreifen. Als 1827 Wood in England die schmiedeisernen Radreifen erfand, war für den wirtschaftlichen Betrieb der Eisenbahnen ein namhafter Fortschritt zu verzeichnen. Mußten vordem die ganzen Räder nach Abnutzung der Laufflächen erneuert werden, so beschränkte sich dieses hinfort nur noch auf den dünnen Reifen, der zudem zäher und haltbarer, somit betriebssicherer war als das gußeiserne Rad. Anfangs wurden die Reifen aus vorgewalzten Schmiedeisenstäben zusammengeschweißt. Schweißstellen sind stets schwache Punkte und geben zu Brüchen Anlaß; Reifenbrüche veranlassen aber Entgleisungen. Die schmiedeisernen Reifen wurden seit 1850 durch solche aus Puddelstahl ersetzt, die aber schon wenige Jahre später mit dem Aufblühen der Flußstahlfabrikation durch die Flußstahlreifen ohne Schweißung allgemein verdrängt wurden. Alfred Krupp in Essen gelang es nach vielen, zuerst an einem Bleiring angestellten Versuchen 1853 die ersten ungeschweißten „Gußstahlreifen" im Walzverfahren herzu

stellen. Die gegossenen Stahlblöcke werden hierbei unter schweren Dampfhämmern vorgeschmiedet, dann gelocht, zu Ringen ausgetrieben und auf einem eigenartigen Walzwerk zu Radreifen ausgewalzt. Krupp nahm damals in allen Hauptländern ein Patent auf seine bedeutungsvolle Erfindung. Sie brachte ihm derzeit große Summen ein, die er zum Teil auf die recht kostspieligen Versuche zur Verbesserung seiner, seit vielen Jahren in der Welt unerreicht dastehenden Gußstahlkanonen verwandte. Im Jahre 1856 erfand Henry Bessemer das nach ihm benannte Verfahren der Flußstahlerzeugung, das wie auf allen Gebieten der Eisen- und Stahlindustrie auch im Eisenbahnwesen eine vollständige Umwälzung herbeiführte. Nun konnte man zu verhältnismäßig billigen Preisen ein sehr widerstandsfähiges, dabei gleichmäßiges Material verwenden. Auch die Achswellen, die Fahrschienen und andere Teile wurden nunmehr aus Bessemerstahl gefertigt. Als es dann 1865 Martin gelang, im Flammofen aus Stahl- und Schmiedeisenabfällen und Eisenerzen einen vorzüglichen Flußstahl herzustellen und die Heizung hierbei nach der Siemensschen Generativfeuerung durchzuführen, da war ein noch besserer Baustoff für die Reifen gewonnen. Freilich waren im Laufe der Jahre auch die Ansprüche an dessen Güte immer höhere geworden. Die Radlasten waren gewachsen, die Fahrgeschwindigkeiten vermehrt und die Fahrlängen der Züge gesteigert. Da ging Krupp dazu über, aus einer der edelsten Stahlarten, dem Tiegelflußstahl, Radreifen für die am stärksten beanspruchten Räder, das sind die Lokomotivtreibräder, herzustellen. Diese Reifen sind von ungemein großer Härte und Zähigkeit und besitzen eine Zerreißfestigkeit von mindestens 7000 kg/qcm. Wie alle Kruppschen Erzeugnisse, errangen sich auch seine Tiegelflußstahlreifen Weltruf. Heute trägt sogar ein großer Teil der in Nordamerika gebauten Schnellzuglokomotiven Radreifen von Krupp.

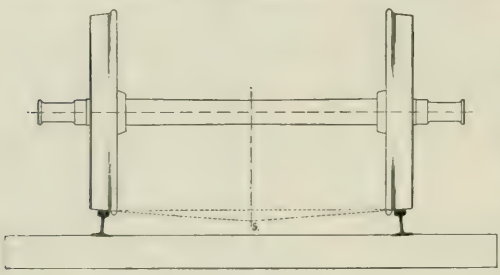

279. Räderform an der Lauffläche.

Gewöhnlich werden die Radreifen kegelförmig abgedreht, dergestalt, daß die den beiden Flächen eines Räderpaares gemeinsame Kegelspitze (S in Abb. 279) in die Gleismitte fällt. Es wird dadurch namentlich das Schlingern der Fahrzeuge im Gleise gemildert. Die Fahrschienen werden dementsprechend gegen die Senkrechte geneigt und zwar mit dem Kopfe nach dem Gleisinneren zu, um den Raddruck möglichst günstig auf die Schienen zu übertragen und das im Abschnitte „Oberbau" erörterte Kanten derselben zu erschweren. In Nordamerika kommen auch cylindrisch gedrehte Laufflächen vor. In Deutschland ist dieses wohl nur der Fall bei den Betriebsmitteln der hannoverschen Kleinbahn Kirchlengern-Wallücke, deren 60 cm-Gleis auch senkrecht gestellte Schienen zeigt. Neuere Versuche mit cylindrisch gedrehten Rädern auf geneigt stehenden Schienen ergaben bei Schnellzügen der preußischen Staatsbahnen unruhigeren Gang.

Die Laufflächen der Räder einschließlich Spurkränze dürfen sich nicht allzu stark auslaufen, weil sonst der Gang der Fahrzeuge verschlechtert und gefährdet wird. Sie müssen in solchem Falle wieder auf die genaue Form und bei den Treibrädern der Lokomotiven sowie bei Personenwagen auch auf gleichen Durchmesser abgedreht werden. Dieses verursacht namhafte Arbeits- und Materialkosten; zudem steht das Fahrzeug so lange außer Betrieb. Bei einer großen Verwaltung spiegelt sich daher der Nutzen harter, zäher Radreifen in größerer Betriebssicherheit und in großen Ersparnissummen wieder. Neue Radreifen sind 70—75 mm stark. Ihre geringste zulässige Stärke ist bei allen Eisenbahnverwaltungen genau vorgeschrieben. Sie beträgt z. B. für deutsche Hauptbahnen 25 mm (im Laufkreise der Räder gemessen).

Die Radreifen werden auf die Räder *aufgeschrumpft*, d. h. man dreht sie innen um $^1/_{1000}$ des Raddurchmessers kleiner aus und vergrößert ihre Weite vorübergehend durch Erhitzen, so daß sie um den Radkörper gelegt werden können. Beim Erkalten schrumpfen sie zusammen und haften dann sehr fest auf demselben. Durch das stetige

Hämmern der Räder auf die Schienen können sie aber, namentlich bei geringerer Stärke, dennoch mit der Zeit gelockert werden. Sie drehen sich dann auf dem Radkörper, zumal wenn Bremsklötze auf sie wirken. Um dieses und zugleich auch das Abfliegen der Radreifen im Falle des Zerspringens zu verhüten, werden sie noch durch besondere Mittel mit dem Rade verbunden. Aus den mehr als 100 im Laufe der Jahre hierfür ersonnenen Anordnungen haben sich diejenigen am besten bewährt, die den Reifen am ganzen Umfange festhalten. Es sind dies die Klammerringe von Mansell der Abb. 277 und der Sprengring der Abb. 280. Letzterer ist ein aufgeschnittener, schmiedeiserner Ring, der

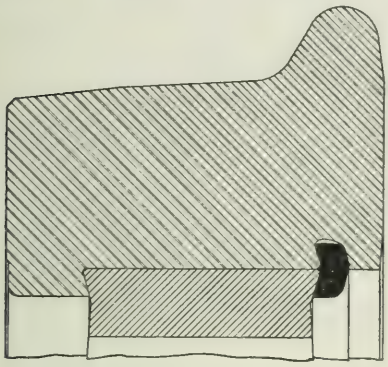

280. Sprengringbefestigung der preußischen Staatsbahnen.

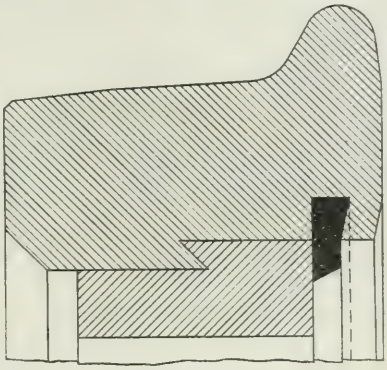

281. Ältere Sprengringbefestigung. Patent Gibson, 1854.

halb in den Reifen, halb um den Radkörper gelegt wird. Um ihn am Herausfallen aus der Reifennut zu hindern, wird die Außenkante der letzteren niedergehämmert. Diese Befestigung hat in den letzten Jahren eine sehr große Verbreitung gefunden. Sie ist übrigens nicht neu, sondern schon 1854 von dem Engländer Gibson ersonnen worden, hat aber damals wenig Beachtung gefunden und geriet in Vergessenheit. Etwa 20 Jahre später wurde sie in Deutschland in verbesserter Art neu erdacht und hat dann im Verlauf weiterer 20 Jahre bei uns und im Auslande fast alle anderen Reifenbefestigungen verdrängt. Krupp hat das Zusammenschweißen des Reifens mit dem Radkörper vorgeschlagen und viele Räder hiernach ausgeführt. Diese Befestigungsart ist umständlich und teuer, aber auch die sicherste.

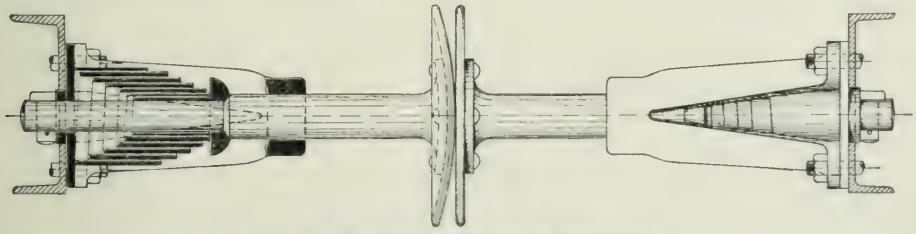

282. Buffer mit Spiralfeder und Bufferkreuz.

Zug- und Stoßvorrichtungen. Eine noch nicht befriedigend gelöste Frage ist die der Zugvorrichtung und Kuppelung, durch die die einzelnen Fahrzeuge miteinander verbunden werden. Trotz namhafter Fortschritte gegen früher lassen alle bisherigen Anordnungen noch zu wünschen übrig. In Europa steht für alle Hauptbahnen das Zweibuffersystem*) in Anwendung, in Amerika der Ein- oder Zentralbuffer, der auch bei Kleinbahnen meistens in Benutzung ist. Dementsprechend sind auch die Kuppelungen verschieden.

*) Die Bezeichnung Buffer stammt von dem englischen to buff = stoßen. Das häufig hierfür gebrauchte Wort „Puffer" ist unrichtig.

Jedes Eisenbahnfahrzeug muß an beiden Enden mit elastischen Stoß- und Zugvorrichtungen versehen sein, um die Stöße der Wagen gegeneinander zu mildern. Im Anfange der Lokomotivbahnen ließ man einfach die Haupt- oder Längsträger der Wagen über die Stirnseite vorstehen (vergl. Abb. 267), fand aber bald, daß hierbei ein elastisches Zwischenmittel unerläßlich sei, wenn der Wagen und seine Nutzlast geschont werden sollte. Man setzte deshalb gegen die Stirnflächen der Längsträger oder gegen die Querträger Ledersäcke mit Roßhaar gefüllt (Abb. 208). Sie waren nicht dauerhaft genug und wurden durch Eisenbuffer mit Gummischeiben ersetzt (vergl. Abb. 283). Da aber Gummi seine Elastizität mit der Zeit verliert und brüchig wird, so ersetzte man es auf den meisten Bahnen durch stählerne Spiralfedern. Statt der Hülse wird vielfach auch ein sogenanntes Bufferkreuz verwendet, das jeder Zeit eine Besichtigung der Spiralfeder ermöglicht. Abb. 282 zeigt die jetzt in Deutschland übliche Bufferanordnung. — Blattfedern, gegen deren Enden die beiden Bufferstangen sich stützen, werden im Auslande viel benutzt. Um in Kurven das Abbrechen oder Verbiegen der Bufferteller zu verhindern, auch das Verstellen der Wagen gegeneinander zu erleichtern, wird die rechte Bufferscheibe (Rücken des Beschauers gegen die Wagenstirnseite gerichtet gedacht) gewölbt, die linke flach gestaltet, so daß stets ein gewölbter Bufferteller auf einen flachen trifft.

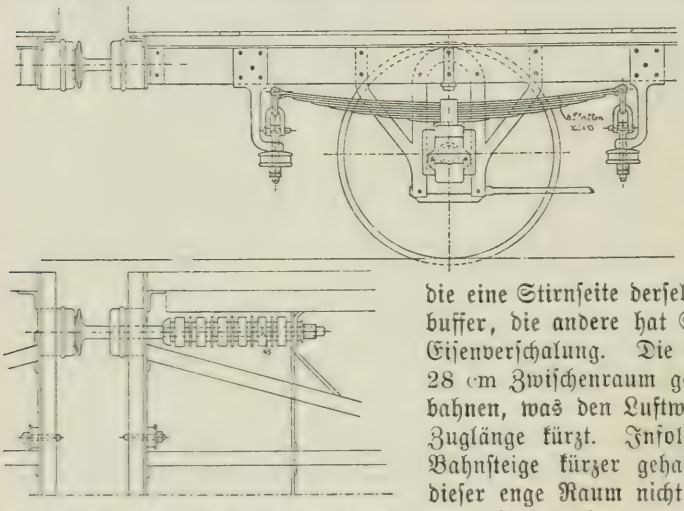

283. Buffer der Untergrundbahnen in London.

Für geschlossene Züge im Stadtbahn- und Vorortverkehr kommen auf englischen Bahnen besondere Bufferanordnungen nach Abb. 283 zur Verwendung. Nur die eine Stirnseite derselben besitzt elastische Stoßbuffer, die andere hat Stoßplatten aus Holz mit Eisenverschalung. Die Wagen haben nur etwa 28 cm Zwischenraum gegen 135 cm der Hauptbahnen, was den Luftwiderstand mindert und die Zuglänge kürzt. Infolgedessen können auch die Bahnsteige kürzer gehalten werden; auch kann dieser enge Raum nicht mit einem offenen Abteil verwechselt werden, was sonst in dem Halbdunkel und dem hastenden Gedränge der Londoner Untergrundbahnen oder der Mersey-Tunnelbahn (Liverpool) nicht unmöglich wäre, zumal bei den dort üblichen hohen Bahnsteigen.

Wagenkuppelung. In dem ersten Jahrzehnt der Dampfbahnen wurden die Fahrzeuge einfach durch Ketten mit Haken verbunden. Hierbei war ein straffes Kuppeln der Wagen, wie solches bei schnellfahrenden Zügen oder auf kurvenreichen Bahnen zwecks Herbeiführung einer ruhigeren Gangart notwendig ist, nicht möglich. Um das Jahr 1840 führte die London-Birmingham Bahn zuerst die Schraubenkuppelung ein, deren mit Rechts- und Linksgewinde versehene drehbare Spindel den vorberegten Mangel beseitigte. Außer dieser Hauptkuppelung verband man auch noch in der Folge die Wagen durch je zwei Notketten. Es zeigte sich aber, daß diese stets rissen, wenn erstere brach. In Deutschland werden sie deshalb jetzt fortgelassen. Nach mancherlei Verbesserungen und Abänderungen in Form, Anordnung und Stärke sind die dem Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen angehörigen Bahnen (vergl. hierüber S. 275) im Jahre 1877 zu der in Abb. 284 wiedergegebenen Sicherheitskuppelung gelangt. Reißt die Hauptkuppelung, so tritt die zweite Kuppelung in Wirksamkeit.

Bemessen wurde die Kuppelung seiner Zeit für eine größte Lokomotivzugkraft von 6500 kg, wie sie sich auf der damals im Vereinsgebiete bestehenden ungünstigsten Bahnlinie, der Semmeringbahn (vergl. S. 109), durch Versuche mit 200 000 kg schweren

Güterzügen auf der Steigung von 25 ‰ und in der Krümmung von 190 m Halbmesser ergeben hatte. Nach Versuchen der Technischen Hochschule zu München und Wien tritt der Bruch dieser Kuppelung bei etwa 35 000 kg Zugkraft ein. Sie bietet also eine mindestens fünffache Sicherheit gegen Zerreißen. Seitdem ist aber die Zugkraft der Lokomotiven wesentlich gesteigert. Sie erreicht jetzt im Vereinsgebiete einen Höchstwert von 10 000 kg und mehr. So große Werte treten auch auf, wenn auf Steigungen lange Züge durch zwei gewöhnliche Güterzuglokomotiven befördert werden müssen. Auf einigen Bahnen werden deshalb derartige Züge durch die zweite Lokomotive über die Steigung geschoben, statt gezogen, was die Kuppelung wesentlich schont und Zugtrennungen verhindert. Aus gleichem Grunde läßt man auf den steilen Zahnbahnen die Wagen bergan durch die Lokomotiven schieben und bergab gegen die letzteren sich lehnen.

Die Unfälle, durch Zerreißen der Kuppelung herbeigeführt, waren vor Einführung der Sicherheitskuppelung zahlreich. Durch die Festigkeit der Schraubenkuppelung ist übrigens auch die Leistungsfähigkeit der Lokomotiven nach oben begrenzt. Will man für bestimmte Strecken besonders kräftige Lokomotiven bauen, so darf deren am Zughaken auszuübende wirksame Zugkraft nicht größer sein, als die zulässige Beanspruchung der in Benutzung stehenden Wagenkuppelung.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika sind seit Januar 1898 sämtliche Eisenbahnfahrzeuge mit einer selbstthätigen Zentralbuffer-Kuppelung (ohne Seitenbuffer) ausgerüstet, deren Anordnung eine verschiedene ist (Miller-, Janney-Kuppelung u. s. w.). Mit ihr sind auch bei uns Versuche angestellt worden, da sie gegenüber dem Zweibuffersystem mancherlei Vorzüge aufweist. Bei letzterem ist das Ankuppeln der Wagen keine ungefährliche Arbeit. Alljährlich verunglücken auf den europäischen Bahnen zahlreiche Leute im Rangierdienst, die beim An- und Abkuppeln der Fahrzeuge durch die Buffer gequetscht werden. Eine ganze Anzahl Anordnungen sind erdacht und meist unter Patent gestellt, um diese Arbeit von der Außenseite der Wagen, also ohne ein Zwischentreten zwischen ihre Kopfenden zu ermöglichen. Auch selbstthätige Kuppelungen für das Zweibuffersystem sind ersonnen. Aber bis heute hat noch keine dieser vielen Bauarten den mannigfachen Anforderungen des Betriebes genügt. Die wechselnde Höhe der Zughaken, die erforderliche Beweglichkeit in den Gleiskrümmungen, das sichere Einfallen in den Zughaken und doch wieder notwendige leichte Lösen der Kuppelung erschweren die hier vorliegende Aufgabe sehr. Vielleicht führt eine nicht zu ferne Zukunft auch in Europa zu einer Zentralbuffer-Kuppelung ähnlich der vorerwähnten amerikanischen. Ihre Einführung wird zwar große Summen erfordern, aber auch eine wesentliche Verbesserung bilden.

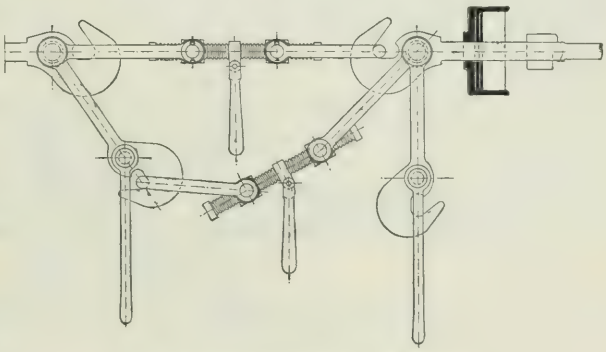

284. Sicherheitskuppelung der Wagen.

Zughaken und Zugstange. Abb. 284 zeigt auch die eigenartige, durch die Kräftewirkung bedingte und bereits 1843 von Reifert angegebene Form des Zughakens. Bis zum Jahre 1866 war es allgemein üblich, diesen Zughaken an der ihm zunächst liegenden Bufferbohle zu befestigen. Zwischen beiden Teilen lag zur Schonung des Wagens eine Feder. Die Zugkraft der Lokomotive wird bei solcher Anordnung unmittelbar von Untergestell zu Untergestell der Wagen übertragen und zwar auf dasjenige des ersten Wagens im Zuge in ihrer vollen Größe, auf die nachfolgenden in stetig abnehmender.

Mit dem Anwachsen der Zuglasten und dem entsprechender Vergrößerung der Lokomotivleistungen ergaben sich aber so viele Beschädigungen der Untergestelle, daß auf Ab-

hilfe gesonnen werden mußte. Es wurde seitens einzelner Eisenbahnverwaltungen des Vereinsgebietes eine sogenannte durchgehende Zugstange erprobt, bei welcher die vorberegten Beschädigungen der Untergestelle nicht auftraten. Der Verein der Eisenbahn-Verwaltungen beschloß 1866 ihre allgemeine Einführung. Es sind hier die beiden Zughaken eines Wagens durch eine Stange (Zugstange) starr miteinander verbunden. An dieselbe ist der Wagen in der Mitte durch eine Spiralfeder nach Abb. 285 elastisch angehängt. Zieht man genügend kräftig an einem Zughaken, so drückt sich die Spiralfeder zunächst so weit zusammen, bis der Laufwiderstand des Fahrzeuges überwunden ist, d. h. bis die Räder auf den Schienen zu rollen anfangen. Das Zusammendrücken der Spiralfeder wird durch zwei um die Führungsbolzen gelegte Hülsen auf 6 cm beschränkt. In einem Wagenzuge mit angespannten Schraubenkuppelungen bilden diese demnach mit sämtlichen Zugstangen gleichsam eine einzige Stange oder, wenn man will, eine unelastische Kette, die durch jeden Wagen im Betrage seines Eigenwiderstandes belastet wird. Die Zugkraft der Lokomotive wird daher nicht erst auf die Untergestelle der Wagen übertragen, sondern unmittelbar auf die einzelnen Zugstangen; die Wagen werden also gegenüber der nicht durchgehenden Stange wesentlich geschont. Der vorderste Haken, bezw. die erste Kuppelung hat den gesamten Widerstand des Zuges (die ganze Zugkraft) aufzunehmen, während die folgenden Haken immer schwächer belastet werden. Da die Wagen beliebig im Zuge stehen können, so müssen die Haken und Kuppelungen sämtlicher Eisenbahnfahrzeuge der Höchstanforderung entsprechen.

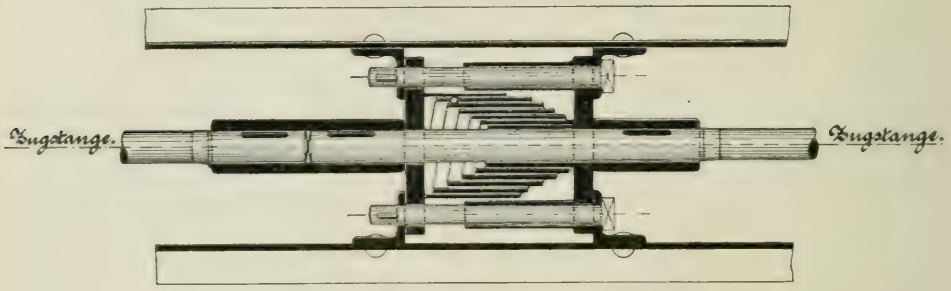

285. **Zugvorrichtung für Eisenbahnwagen.**

Beispiel: Ein Güterzug von 50 Wagen habe einen Gesamtwiderstand von 5000 kg, wobei der Bewegungswiderstand der Wagen je 100 kg betragen möge.

Bei der nicht durchgehenden Zugstange muß dann das Untergestell des 1. Wagens 5000 kg, das des 2. 4900 kg, das des 3. 4800 kg u. s. w., das des 50. 100 kg von der Zugkraft der Lokomotive aufnehmen.

Bei der durchgehenden Zugstange dagegen wird jedes Untergestell nur mit 100 kg beansprucht; die Zughaken- und Schraubenkuppelungen werden natürlich genau wie im ersteren Falle seitens der Lokomotive in Anspruch genommen.

Die Einführung der durchgehenden Zugstange war eine hochbedeutsame Neuerung und von wohlthätigem Einfluß auf die Minderung der Betriebsstörungen und Unterhaltungskosten.

Die Bauart hat aber in der Neuzeit (nach Einführung der Westinghouse-Schnellbremse) wiederholt bei langen Personenzügen das Zerreißen der Schraubenkuppelung begünstigt, was in den verschieden großen elastischen Wegen der Stoßbuffer (an jedem Wagen mindestens 2 × 8 cm) und der Zugstangen (im ganzen Zuge nur 2 × 6 cm) beim Auflaufen der Wagen begründet liegt. Es neigen deshalb manche Ingenieure Deutschlands bezüglich der Personenwagen wieder zu der nicht durchgehenden Stange, bei der diese Wege gleich gemacht werden können.

In England und Frankreich hat man die durchgehende Zugstange — von vereinzelten Fällen abgesehen — nicht eingeführt und dafür die Untergestelle recht kräftig gebaut. Nordamerika benutzt eine selbstthätige Kuppelung ohne durchgehende Stange.

War im Anfang der Lokomotivbahnen die Bauart der Gleise, Fahrzeuge und der Nebeneinrichtungen den einzelnen technischen Leitern überlassen und infolgedessen eine sehr buntscheckige, so machten sich mit der späteren Ausdehnung des Bahnnetzes und dem Anschluß an fremde Linien bald die größten Übelstände geltend, namentlich in einem Lande wie Deutschland mit seinen damaligen 36 verschiedenen Staaten und Ländchen. Wagen der einen Verwaltung konnten nicht auf die Linie einer anderen übergehen, da außer der Spurweite fast alles verschieden war. Dieses hemmte und verteuerte den durchgehenden Verkehr; Umsteigen der Reisenden, Umladen der Güter war notwendig. Um die verschiedenen Buffermaße in Bezug auf Höhenlage über den Schienen und wagerechten Abstand von einander auszugleichen, hatten mehrere Verwaltungen (Bayern, Ungarn) vier Buffer an jeder Wagenseite angebracht, zwei davon für den eigenen Wagenpark, die beiden anderen für die Wagen der Anschlußbahn passend.

Da kamen im Jahre 1846 zehn preußische Eisenbahnverwaltungen auf den glücklichen Gedanken, zu einer Vereinigung sich zusammen zu schließen und einheitliche Grundregeln für die Bahnanlage, sowie Bestimmungen für die Hauptmaße der Fahrzeuge festzulegen. Dieser Vereinigung schlossen sich bald alle deutschen Bahnen an, desgleichen eine Anzahl ausländischer, und so entstand der „Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen". Ihm gehören jetzt 73 Verwaltungen mit rund 76 000 km Bahnlänge an und zwar 41 deutsche Bahnen, 21 österreichisch-ungarische, vier holländische, drei belgische und je eine rumänische, luxemburgische, russisch-polnische (Warschau-Wien) und eine bosnische Bahn.

Der Verein hat eine höchst segensreiche und befruchtende Thätigkeit ausgeübt. Neben der Festsetzung einheitlicher Maße und Konstruktionsteile, die in den von Zeit zu Zeit neu gefaßten „Technischen Vereinbarungen" in mustergültiger Weise zusammengestellt sind, und neben der Anbahnung einheitlicher Einrichtungen im Betriebe, Verkehr und in der Verwaltung hat er durch seine Förderung wissenschaftlich-experimenteller Untersuchungen eisenbahntechnischer Probleme, sowie durch seine zeitweiligen Preisausschreiben ungemein fördernd auf das gesamte Eisenbahngebiet eingewirkt. Schwerlich ständen ohne ihn die deutschen Bahnen auf ihrer jetzigen hochentwickelten Stufe, die nach verschiedenen Richtungen hin (eiserner Oberbau, Lokomotivbau, Lenkachsen, Heizung und Beleuchtung der Wagen u. s. w.) vorbildlich für das Ausland gewesen ist, und schwerlich hätten wir ohne ihn den jetzt so vortrefflich geregelten durchgehenden Verkehr, der für das reisende Publikum und den Güterfernversand so große Erleichterungen und Bequemlichkeiten geschaffen hat — weit über Deutschlands Grenzen hinaus.

Signalwesen und Weichensicherung.

Signale.

Geschichtliches. Die Eisenbahnzüge bedürfen zur Sicherung ihres Laufes der Signale. Schon G. Stephenson hatte dieses bei der Eröffnungsfeier der Liverpool-Manchester Bahn erkannt, als er den durch die „Rocket" zu Tode getroffenen Huskisson (S. 204) in rasender Schnelle auf der Plattform des „Northumbrian" heimbeförderte. Wohl auf seine Anregung wurden Handsignale eingeführt, die durch Wärter bei Tage mittels Handflagge, in der Dunkelheit mittels einer Handlaterne gegeben wurden. Alte englische Zeitschriften zeigen uns diese Signalwärter in den langschößigen Röcken und unförmigen Hüten jener Zeit, wie sie auf ihrem Posten einem nahenden Zuge das Flaggenzeichen gaben (vergl. auch Abb. 206). Für einen gesicherten Zugverkehr war dieses Verfahren sehr unvollkommen. Die Verwaltung der Liverpool Manchester Bahn führte deshalb im Jahre 1834 feststehende Signale nach Abb. 286 ein. Diese ersten Standsignale bestanden aus drehbaren Holzpfosten, an deren oberem Ende ein Brettstück befestigt war. Es war auf beiden Flächen rot gestrichen und bedeutete, dem Zuge voll zugekehrt: „Gefahr" oder „Halt". Stand kein Hindernis der Zugfahrt entgegen, so wurden die Pfosten um 90° gedreht, und die Signaltafel zeigte ihre schmale Seite dem Zuge, war also nicht weiter sichtbar. In der Dunkelheit deutete rotes Licht einer kleinen aufgesteckten Laterne „Halt", weißes „Fahrt". Etwas später folgte die Grand-Junction Bahn mit ähnlichen Signalen (Abb. 287). Beide Signalarten lassen in ihrer höchst einfachen Bauart den großen Fortschritt erkennen, der seitdem im Signalwesen zu verzeichnen ist. Sie zeigen recht deutlich, verglichen mit den Abb. 294 u. 329 den Abstand auf diesem Gebiete zwischen einst und jetzt.

Auf weite Entfernungen hin sind aber Farben bei Tage nicht zu unterscheiden, auch nicht immer auf nähere Entfernungen bei gewissen Luft- und Beleuchtungsverhältnissen. Schon die Gebrüder Chappe, die 1792 ihren bekannten Flügeltelegraphen von Paris nach der Ostgrenze erstellten und daher die Begründer der Flügelsignale sind, hatten wertvolle Untersuchungen über diesen Punkt angestellt. Ihre wichtigsten Ergebnisse sind folgende drei: 1) Die Sichtbarkeit des weißen Lichtes ist am größten. Wird sie gleich 1 gesetzt, so ist die eines gleich stark brennenden farbigen Lichtes nur ein Bruchteil davon und zwar rotes Licht $= {}^1/_3$, grünes Licht $= {}^1/_5$, blaues Licht $= {}^1/_7$. Weißes Licht eignet sich jedoch nicht zur Zeichengabe auf weite Entfernungen, da es unter gewissen Feuchtigkeitsverhältnissen der Luft farbig (rot, orange, selbst grün) erscheinen kann. 2) Die Sichtbarkeit eines beleuchteten Körpers nimmt ab mit der Quadratwurzel seiner Beleuchtungsstärke und seiner Fläche. 3) Unter gewissen Beleuchtungsverhältnissen verschwinden alle Farben; deshalb eignet sich nur die Form, nicht die Farbe der Signale zu Fernzeichen.

Isambart Brunel gab in Übereinstimmung mit dem letzteren Erfahrungssatze den von ihm auf der Great Western-Bahn eingerichteten Signaltafeln neben der Farbe auch besondere Formen, die das Erkennen sehr erleichterten. Sind nun auch jene, zum Teil höchst seltsamen Brunelschen Signalbilder in der Folge nicht beibehalten, so sind doch auch unsere heutigen sichtbaren Signale ebenfalls auf Farben und Formen begründet. Die ältesten Signale der Great Western-Bahn gibt Abb. 288 wieder. Die rechteckige rote Scheibe bedeutete „Halt", die runde weiße „Fahrt". Hier finden wir auch zum erstenmal das Fahrsignal ausdrücklich durch ein besonderes Zeichen erteilt, während die Abb. 286 u. 287 die Fahrt durch das Fehlen eines solchen andeuten. Im Eisenbahnbetriebe kann aber volle Sicherheit nur durch Befehlsformen, nicht durch Unterlassungsformen erzielt werden. Letztere wurden deshalb auch später überall aufgegeben und der in Abb. 288 niedergelegte Gesichtspunkt allein zur Geltung gebracht.

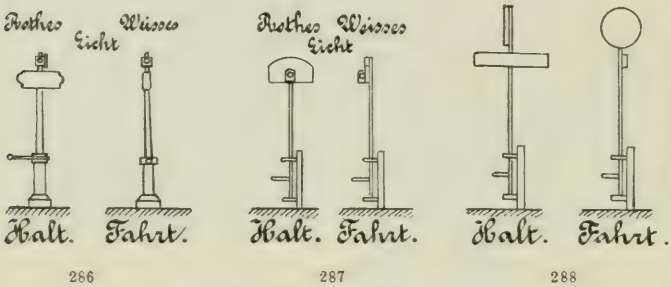

286 287 288

286 bis 288. Älteste Standsignale
286 der Liverpool-Manchester Eisenbahn, 287 der Grand-Junction Bahn, 288 der Great Western-Bahn.

Das jetzt auf allen Bahnen übliche Mastensignal mit Flügeln oder Armen (Semaphore) wurde 1842 durch Gregory erfunden und zuerst auf der englischen Croydon-Bahn zur Anwendung gebracht. Die Signalmasten standen am Bahnsteig, entsprachen also unseren heutigen Stationssignalen, den home signals der Engländer. Ihre Flügel wurden durch einen unten am Maste befindlichen Handhebel gestellt. Drei Signale konnten gegeben werden: „Halt" durch wagerechte Flügellage, „Vorsicht" durch schräg nach unten zeigende, „freie Fahrt" durch senkrechte, also nicht sichtbare. Nach Findlays Angabe kam 1846 ein findiger Weichensteller, dem die Bedienung zweier von seiner Bude abseits stehender Mastensignale übertragen war, auf den Gedanken, diese entfernten Signale von seiner Hütte aus durch ein Stück Draht zu stellen, so daß er sich die Wege nach und von den Masten ersparen konnte. Als Belastungsgewicht diente ihm ein alter Schienenstuhl. Damit war die Möglichkeit gezeigt, Flügelsignale aus der Entfernung zu stellen, und das „Distanzsignal" — ein heutigestags bis 1000 m weit über das Stationssignal hinausgeschobener Signalmast — wurde eingeführt. Es zeigt dem englischen Lokomotivführer schon von weitem die Stellung des Stationssignals an. Steht letzteres auf „Halt", so zeigt das Distanzsignal ebenfalls „Halt", aber in der Bedeutung von „Langsam fahren". Der Führer muß dann die Geschwindigkeit seines Zuges so weit mäßigen, daß er unter allen Umständen den Zug dicht vor dem Stationssignal

zum Halten bringen kann, falls dieses bis dahin noch „Halt" zeigt. Aus dem Distanzsignal hat sich das deutsche „Vorsignal" (Abb. 9 auf der Signaltafel) entwickelt. In Deutschland darf grundsätzlich niemals über ein Haltsignal hinausgefahren werden.

Als dann 1853 das auf S. 308 geschilderte Blockverfahren zur Einführung gelangte, wurden auch Ausfahrsignale notwendig. Diese drei Arten: Stations-, Distanz- und Ausfahrsignale sind heutigestags auf allen englischen Bahnen gebräuchlich. Auf den deutschen Linien haben wir ebenfalls eine Dreizahl: Einfahr-, Vor- und Ausfahrsignale. In beiden Ländern bezeichnet die wagerechte Flügellage „Halt" oder „Gefahr", dagegen wird in Deutschland „Fahrt" durch den unter 45° schräg nach oben gerichteten, in England durch den ebenso nach unten geneigten Flügel angezeigt. Entsprechend dem Rechtsfahren der deutschen Bahnen weist hier der Flügel — von dem Zuge aus betrachtet — stets nach rechts, in England dem dort üblichen Linksfahren entsprechend nach links. Die Mastenhöhe kommt drüben bis zu 21 m vor. Abb. 289 zeigt ein englisches Mastensignal für 2 in gleicher Richtung befahrene Gleise mit kurzen Stationsabständen. Die oberen Flügel stellen das Stations- bezw. Ausfahrtsignal dar, die unteren, durch einen Pfeilausschnitt gekennzeichneten, das Distanzsignal. Vergl. auch Abb. 294 u. 325.

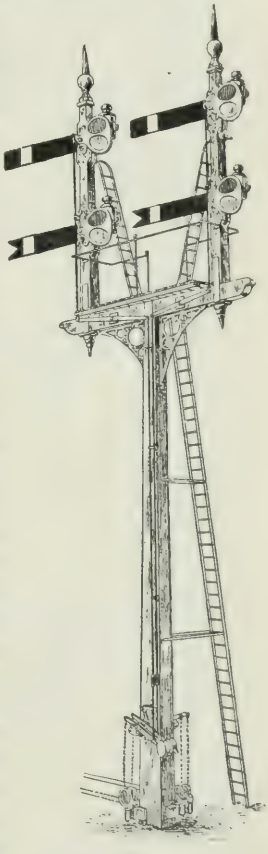

289.
Englisches Mastensignal.

Neben den sichtbaren Signalen haben sich sehr bald auch die hörbaren als notwendig erwiesen. Die Abfahrt der Züge, das Ingangsetzen einzelner Lokomotiven bedingte aus naheliegenden Sicherheitsgründen für Reisende und Beamte ein zuvor gegebenes, weithin hörbares Signal; desgleichen die Annäherung an einen Gleisabschnitt, auf welchem Hindernisse (Menschen, Tiere) bemerkt wurden; nicht minder der Beginn des Anziehens der Bremsen, sowie ihres Lösens u. s. w. Derartige Signale wurden anfangs mit dem Rufhorn, später mit der Dampftrompete (Abb. 205) gegeben, dann seit Mitte der 30er Jahre von der jetzt überall herrschenden, weit wirksameren Dampfpfeife. Anfangs von der Öffentlichkeit mit Entsetzen und Unwillen aufgenommen, hat letztere sich als eines der nützlichsten Signalmittel erwiesen. Der schon genannte geistvolle Eisenbahn-Schriftsteller Max Maria v. Weber gibt in seiner 1867 erschienenen Schrift: „Das Telegraphen- und Signalwesen der Eisenbahnen" für ersteres einige köstliche Belege. So klagte der „Globe" im Juli 1834, „daß es als ein Rückschritt in der Zivilisation bezeichnet werden müsse, wenn man gestatte, daß dieses entsetzliche Geschrei, gegen welches das Kampfgeheul der Rothäute Wohllaut sei, mitten in großen Städten am Wohnplatze der stillen geistigen Thätigkeit und an den Edelhöfen der genießenden Nobility erklingen dürfe." Andere Blätter machten auf die Gefahren aufmerksam, welche dieses markerschütternde Schreien auf Frauen mit zarten Nerven und auf Kranke haben müsse, welches Unheil angerichtet werden könne, wenn Zugtiere dadurch scheu würden — und so kam es nahe an die Möglichkeit, daß das Instrument verboten wurde. Nur die Klarheit, mit der dessen hohe Nützlichkeit für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nachgewiesen wurde, rettete dasselbe.

Außer den vorgenannten wurden auch für mancherlei andere Zwecke des Eisenbahnbetriebes sicht- und hörbare Signale nach und nach eingeführt. Dahin gehören die Knallsignale, welche 1846 in England erfunden wurden und von denen weiter unten die Rede ist; ferner auch die Signale des Zugpersonals, um die Lokomotivführer in gewissen Fällen zum Langsamfahren oder Halten zu veranlassen. Eine der ältesten und zugleich seltsamsten Ausführungsformen hierfür war die Tenderwache. Ein auf dem Tender eigens dazu bestimmter Mann mußte während der Fahrt stets den Zug

beobachten, um im Falle, daß sich an diesem etwas Außergewöhnliches ereignen sollte, den Lokomotivführer hiervon sofort zu verständigen. Später erhielt dieser Ausguck seinen Platz im Packwagen, und zwar entweder in einem erhöhten Aufbau oder einer seitlich ausragenden Nische.

Naturgemäß bildete sich das Signalwesen in den einzelnen Ländern verschieden aus. Namentlich war es in Deutschland und England sehr voneinander abweichend. In letzterem Lande bildeten Bahnübergänge in Schienenhöhe die Ausnahme, in Deutschland waren sie die Regel. Hier wurde infolge davon ein weit größeres Bahnwärterpersonal nötig als bei den englischen Bahnen. Da diese Wärter in kleinen, längs der ganzen Bahnlinie errichteten Wärterhäusern auf Posten sein mußten, so lag der Gedanke nahe, sie zur Zeichengabe heranzuziehen. Man stattete sie zu dem Zwecke mit Hörnern, Flaggen und Laternen aus, stellte später auch Signalmaste neben den genannten Häusern auf und konnte so von Wärter zu Wärter und damit von Station zu Station signalisieren. Es waren dieses die früher allgemein bei uns üblichen „durchgehenden" Streckensignale, die unter anderem namentlich dazu dienten, einem Zuge vorauszueilen und sein Nahen den Streckenwärtern und den Stationen anzuzeigen. Man war hierbei aber von der Aufmerksamkeit der ersteren, sowie vom Wetter abhängig. Die sichtbaren Signale versagten bei unklarem Wetter (Nebel, Schneetreiben), die mit dem Horn gegebenen bei Sturm. Sie sind später durch die weiter unten erörterten elektrischen Läutewerke erfolgreich ersetzt worden.

Signalformen. Die Ausführungsformen für die einzelnen Signalbegriffe waren ebenfalls in den einzelnen Ländern verschiedenartig. In keinem Lande jedoch haben sie eine solche Buntscheckigkeit angenommen wie in Deutschland zur Zeit seiner politischen Zerrissenheit. Während in England und Frankreich seit den 40er Jahren etwa 30 verschiedene Signalbegriffe mit fast einheitlicher Ausführungsform im Gebrauch standen, erweiterte man auf deutschen Bahnen ihre Zahl auf das Dreifache und legte nach v. Weber insgesamt etwa 1000 (!) Formen für sie fest, wovon 677 auf 58 Hauptbegriffe entfielen. Ja, bei acht gewissen Signalen waren sogar nicht weniger als je 21 verschiedene Formen für jedes davon in Anwendung! Mitte der 60er Jahre gab es denn auch in deutschen Landen 98 verschiedene, gleichzeitig in Benutzung stehende Signalbücher, in denen dieses Riesenheer von Zeichen niedergelegt war. Da gab es für die durchgehenden Streckensignale Masten mit einem oder mehreren Flügeln, Scheiben, Ballons, Körben (letztere mit und ohne Flaggen), Figuren, Pfeilen, alle wieder sehr verschieden gestaltet; daneben gab es Klingelzüge von Wärter zu Wärter und Signale mit dem Horn, der Trompete u. s. w.; ferner vor und auf den Bahnhöfen erhöht angebrachte wendbare oder umklappbare Scheiben, Figuren, Kästen mit Anschriften u. s. w. Für die Nachtsignale wurden Lichter — feststehende, bewegliche oder auch beide Arten vereinigt — benutzt, auch Fackeln, Feuertöpfe, bengalische Lichter fanden Verwendung. Andere Bahnverwaltungen wieder beleuchteten die Tagessignale während der Dunkelheit, andere schrieben für bestimmte Fälle Knallkapseln vor u. s. w. Es gab elektrische Signale mit Glocken, Zeigerwerken, Schreibvorrichtungen, Lokomotivsignale mit dem Dampfhorn, der Dampfpfeife oder der Tenderglocke. Dazu kamen die nicht minder mannigfachen Weichen-, Drehbrücken- und Tunnelsignale, die Handsignale mit sehr verschieden gefärbten Flaggen, farbigen Laternen und anderen Gegenständen. Kurzum, es herrschte eine Vielseitigkeit der Formen und Weisen, die zwar dem menschlichen Erfindergeist alle Ehre machte, die aber gerade hier am wenigsten am Platze war. Sie war in dem an Grenzpfählen und Partikularismus so reichen Deutschland auch eine Kleinstaaterei, eine Folge der politischen, und wie diese, von übler Wirkung für die Gesamtheit, und jener trieb auch hier seltsame Wucherungen.

v. Weber schreibt 1867: „Zeigten die durchgehenden Tagessignale auf den verschiedenen Bahnlinien die abweichendsten Gestalten, so war dies bei den optischen Nachtsignalen in noch weit höherem Maße der Fall. Hier galt rotes, dort grünes, dort weißes Licht für das Ordnungszeichen („Bahn frei"), hier wurde Rot, dort Grün, dort Weiß für Gefahr und Haltsignale verwandt, hier bediente man sich des weißen, dort des grünen, dort des roten Lichtes, um „Langsam fahren" zu rufen. Hier hielt man ein Licht wechselnder Farbe für

ausreichend zum Erteilen der verschiedenen Signale, dort kombinierte man zwei und drei gleichfarbige, dort alle drei verschiedenen Farben zur Herstellung der geforderten Zeichen. So kam es denn, daß die acht Begriffe, die durchgehende Signale auszudrücken haben, in 166 Formen auf deutschen Eisenbahnen auftraten und es den denkenden Techniker beim Durchblättern der Signalbücher der verschiedenen Linien unwillkürlich anmutet, als hätten sich hier Kollegen auf Durchführung des Scherzes das Wort gegeben, daß jeder für jeden Begriff ein neues Signalzeichenwesen erdenken und ins Leben führen solle."

Der aufmerksam beobachtende Eisenbahnreisende konnte auf einer Fahrt von der Isar nach dem Nordseestrande oder vom Rhein zum Rhin eine ganze Musterkarte dieser Signalungeheuerlichkeiten studieren. Die für die Eisenbahnen eines großen Landes so notwendige Einheitlichkeit im Signalwesen war hier in das grellste Gegenteil verwandelt.

In England sah es im ersten Jahrzehnt des Eisenbahnbetriebes nicht viel besser aus. Auch dort war Buntscheckigkeit in den Signalbildern zu Hause, auch dort bedeutete auf einer Bahn ein Signal „Halt", das auf einer anderen „Fahrt" anzeigte. Doch bald erkannte man die zwingende Notwendigkeit, diesen Mißstand zu beheben. Schon im Frühjahre 1841 hatten sich die Verwaltungen auf ein einfaches, klar durchdachtes Signalwesen geeinigt. Es war freilich auch dort in Anbetracht des starken Verkehres mit seinen vielen und starken Zügen weit dringender geboten, als zu jener Zeit in Deutschland. Auch war eine einheitliche Regelung in jenem Einheitsstaate viel leichter durchführbar, als in dem derzeit so sehr partikularistisch angehauchten deutschen Staatenbunde.

Solange deutsche Züge nur das eigene Bahngebiet befuhren, wurde der Mangel einheitlicher Signalformen nicht sonderlich empfunden, was aber sofort der Fall war, als der wachsende Verkehr eine Durchführung der Züge durch verschiedene Gebiete erheischte und Knotenpunkte mit gemeinschaftlichem Bahnhofe für mehrere Bahnlinien entstanden. Recht fühlbar trat dieser Mißstand im Jahre 1866 zur Zeit des preußisch-österreichischen Krieges auf, als es galt, die preußischen Militärzüge nach und von den Kriegsschauplätzen zu befördern. An die Aufmerksamkeit und die Besonnenheit des Bahnhofs- und vor allem des Lokomotivpersonales wurden damals die höchsten Anforderungen gestellt, mußte doch letzteres häufig ihm unbekannte Linien befahren, deren Signalformen völlig von den gewohnten abwichen. Man half sich hier anfangs durch geringe Fahrgeschwindigkeit und in der Folge auch durch Verwendung weniger, einheitlicher Signale. Wohl traten vereinzelt unliebsame Stockungen auf, aber die Zahl der Unfälle blieb doch verhältnismäßig klein. Hatte somit der Krieg den Nutzen einheitlicher Signale für die deutschen Bahnen gezeigt, so erfolgte ihre Einführung, trotz darauf hinzielender Bemühungen des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, doch noch nicht so bald; denn selbst jetzt fanden sich immer noch gewichtige Gegner des einheitlichen Signalwesens, die in ihm Nachteile für die Weiterbildung desselben erblicken wollten. Es bedurfte dazu erst noch der Erfahrung des Krieges von 1870 71, der das Klägliche und Schädliche der deutschen Signalbuntscheckigkeit recht ernst und eindringlich klar legte, als von Beamten der verschiedensten nord- und süddeutschen Bahnen der Betrieb auf einem großen Teil des französischen Netzes durchzuführen war. Als dann die politische Einheit unseres Volkes auf den französischen Schlachtfeldern fertig geschmiedet war, da trat auch hier endlich der ersehnte und so notwendige Wandel ein. Am 4. Januar 1875 wurde vom Reichskanzler eine durch den Bundesrat festgesetzte einheitliche und sehr einfach gehaltene Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands erlassen, die am 1. April jenes Jahres in Kraft trat. Seitdem gilt auf allen Maschen des ausgedehnten deutschen Bahnnetzes ein und dieselbe Form für den gleichen Signalbegriff. Nur in Bayern bestehen zur Zeit noch einige Ausnahmen.

Die deutsche Signalordnung, welche 1885 in neuer, sodann 1892 in weiter vereinfachter Fassung herausgegeben und 1898 in einigen Punkten abgeändert und ergänzt wurde, kennt nur 30 Signalbegriffe. Sie sind in folgende 9 Gruppen zusammengefaßt: 1. Signale mit elektrischen Läutewerken und Hornsignale; 2. Handsignale der Wärter und Scheibensignale; 3. Signale am Signalmast; 4. Vorsignale; 5. Signale an Wasserkränen; 6. Weichensignale; 7. Signale am Zuge; 8. Signale des Zugpersonales; 9. Rangiersignale.

Die sieben wichtigeren Gruppen seien hier kurz erörtert.

Läutewerke. Die elektrischen Läutewerke sind bei uns an die Stelle der alten durchgehenden Streckensignale getreten. Wie schon erwähnt, versagten die letzteren mitunter, und Abhilfe that not. Durch die Erfindung der elektrischen Telegraphie wurde sie gründlichst geschaffen. Gauß und Weber hatten 1833 der staunenden Welt zum erstenmal die elektrische Fernzeichengabe auf etwas größere Entfernung in Göttingen vorgeführt. Noch bedienten sie sich zweier Kupferdrähte für Hin- und Rückleitung des Stromes. Da machte Steinheil in München die hochbedeutsame Entdeckung von der Erdleitung und zeigte damit, daß zum Telegraphieren nur ein Draht und damit die halbe Anlagesumme für die Kupferleitung erforderlich ist. Er vereinfachte und verbesserte auch wesentlich die Vorrichtung zur Zeichengabe und ist der eigentliche Begründer unserer heutigen Telegraphie, zumal die Vorschläge, die Weber 1835 der Leipzig-Dresdener Eisenbahn-Gesellschaft zur Einrichtung der elektrischen Telegraphie gemacht hatte, nicht durchführbar waren. Morse erfand dann die in Amerika und auf dem europäischen Festlande schnell verbreitete nach ihm benannte elektromagnetische Schreibvorrichtung (Fernschreiber), welche mit Hilfe eines aus Strichen und Punkten gebildeten Alphabetes der Empfangsstation die elektrisch weitergegebene Mitteilung vorlegt. Cooke, Wheatstone u. a. verbesserten die seitdem in England zur Zeichengabe gebräuchliche Zeiger- und Nadelvorrichtung, und so war bald in der ganzen Eisenbahnwelt ein (in der Folge weiter entwickeltes) Mittel in Benutzung, durch das sich die Stationen mit Blitzesschnelle sicher über den Abgang und die Ankunft der Züge u. s. w. verständigen konnten.

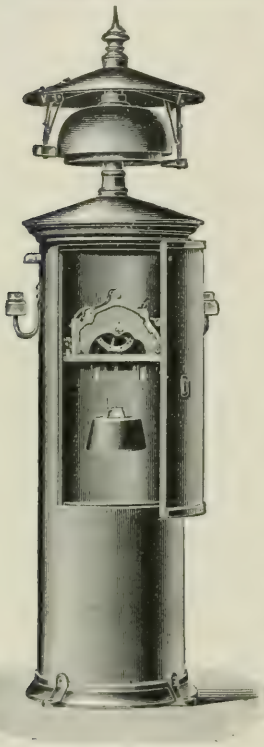

290. Läutewerk mit Doppelglocke.

Doch dem Streckenpersonale war erst geholfen, als fast gleichzeitig mit der Morse-Erfindung es dem Berliner Mechaniker Leonhardt gelang, die Elektrizität auch für die durchgehenden Signale dienstbar zu machen. Nach seinem Vorschlage wurde im Herbst 1846 zuerst auf der thüringischen Eisenbahn jedes Wärterhaus mit einer starktönenden Glocke versehen, deren Anschlaghammer durch ein vom Wärter aufzuziehendes Uhrwerk (mit Gewichtsantrieb) in Thätigkeit gesetzt wurde, sobald es die Abgangsstation auf elektrischem Wege auslöste. Da die Leitung hierfür zwischen je zwei Nachbarstationen durch die Erde geschlossen wird (Kreisschluß), so ertönen bei dieser Auslösung nur die Läutewerke zwischen diesen beiden Stationen. Die Einlösung besorgt das Uhrwerk selbstthätig. Den Bahnwärtern können also je nach der Zahl der Hammer- bezw. Glockenschläge gewisse Signale mitgeteilt werden. Die nächste Bahnlinie, welche mit Läutewerken ausgestattet wurde, war die zwischen Magdeburg und Buckau. Ihre Läutewerke wurden von Kramer unter Verwertung des Leonhardtschen Gedankens selbständig ausgeführt.

Der Blitzgefahr wegen (vergl. Fußnote S. 311) stellte man sie in besonderen, zuerst hölzernen, in der Folge eisernen Häuschen neben den Wärterbuden auf. Man betrieb die Läutewerke anfangs durch Batterien (mit Arbeitsstrom oder Ruhestrom). Es zeigte sich aber, daß bei diesem schwachen Strome die Auslösung des Glockenhammers viel zu empfindlich war und schon durch die Erschütterungen, die ein vorbeifahrender Zug verursacht, in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Siemens & Halske in Berlin schlugen deshalb eine steifere Auslösung und stärkeren Strom vor, wie er durch ihren Magnetinduktor (vgl. Fußnote S. 309) erzeugt wird. Die Verbesserung war so augenscheinlich, daß sie schnell den Batteriestrom verdrängte. Seitdem werden die Läutewerke ausschließlich durch Induktions-

Signalbilder
für die Eisenbahnen des Deutschen Reiches.

Die Farbe wird bei den Tagessignalen durch Scheiben, bei den Nachtsignalen durch Laternen gegeben.

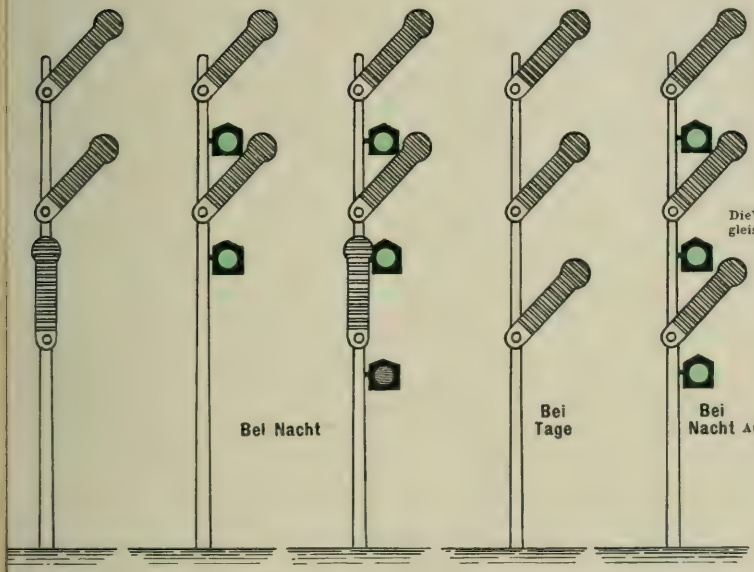

ahrt frei für ein abzweigendes Gleis.

8. Fahrt frei für ein anderes abzweigendes Gleis.

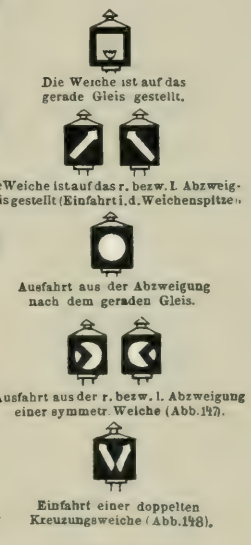

11. Weichensignale.

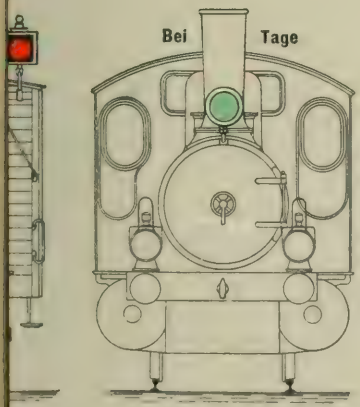

16. Kennzeichnung der Spitze des Zuges, wenn ein Sonderzug aus entgegengesetzter Richtung kommt.

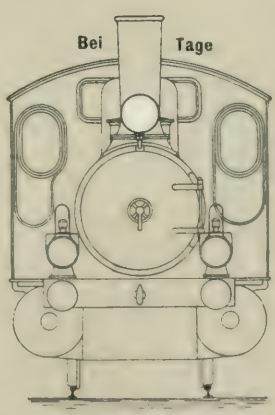

17. Die Telegraphenleitung ist zu untersuchen.

Die sieben wichtigeren Gruppen seien hier kurz erörtert.

Läutewerke. Die elektrischen Läutewerke sind bei uns an die Stelle der alten durchgehenden Streckensignale getreten. Wie schon erwähnt, versagten die letzteren mitunter, und Abhilfe that not. Durch die Erfindung der elektrischen Telegraphie wurde sie gründlichst geschaffen. Gauß und Weber hatten 1833 der staunenden Welt zum erstenmal die elektrische Fernzeichengabe auf etwas größere Entfernung in Göttingen vorgeführt. Noch bedienten sie sich zweier Kupferdrähte für Hin- und Rückleitung des Stromes. Da machte Steinheil in München die hochbedeutsame Entdeckung von der Erdleitung und zeigte damit, daß zum Telegraphieren nur ein Draht und damit die halbe Anlagesumme für die Kupferleitung erforderlich ist. Er vereinfachte und verbesserte auch wesentlich die Vorrichtung zur Zeichengabe und ist der eigentliche Begründer unserer heutigen Telegraphie, zumal die Vorschläge, die Weber 1835 der Leipzig-Dresdener Eisenbahn-Gesellschaft zur Einrichtung der elektrischen Telegraphie gemacht hatte, nicht durchführbar waren. Morse erfand dann die in Amerika und auf dem europäischen Festlande schnell verbreitete nach ihm benannte elektromagnetische Schreibvorrichtung (Fernschreiber), welche mit Hilfe eines aus Strichen und Punkten gebildeten Alphabetes der Empfangsstation die elektrisch weitergegebene Mitteilung vorlegt. Cooke, Wheatstone u. a. verbesserten die seitdem in England zur Zeichengabe gebräuchliche Zeiger- und Nadelvorrichtung, und so war bald in der ganzen Eisenbahnwelt ein (in der Folge weiter entwickeltes) Mittel in Benutzung, durch das sich die Stationen mit Blitzesschnelle sicher über den Abgang und die Ankunft der Züge u. s. w. verständigen konnten.

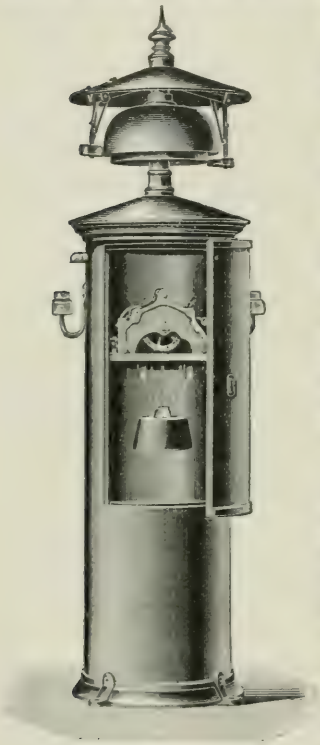

290. Läutewerk mit Doppelglocke.

Doch dem Streckenpersonale war erst geholfen, als fast gleichzeitig mit der Morse-Erfindung es dem Berliner Mechaniker Leonhardt gelang, die Elektrizität auch für die durchgehenden Signale dienstbar zu machen. Nach seinem Vorschlage wurde im Herbst 1846 zuerst auf der thüringischen Eisenbahn jedes Wärterhaus mit einer starktönenden Glocke versehen, deren Anschlaghammer durch ein vom Wärter aufzuziehendes Uhrwerk (mit Gewichtsantrieb) in Thätigkeit gesetzt wurde, sobald es die Abgangsstation auf elektrischem Wege auslöste. Da die Leitung hierfür zwischen je zwei Nachbarstationen durch die Erde geschlossen wird (Kreisschluß), so ertönen bei dieser Auslösung nur die Läutewerke zwischen diesen beiden Stationen. Die Einlösung besorgt das Uhrwerk selbstthätig. Den Bahnwärtern können also je nach der Zahl der Hammer- bezw. Glockenschläge gewisse Signale mitgeteilt werden. Die nächste Bahnlinie, welche mit Läutewerken ausgestattet wurde, war die zwischen Magdeburg und Buckau. Ihre Läutewerke wurden von Kramer unter Verwertung des Leonhardtschen Gedankens selbständig ausgeführt.

Der Blitzgefahr wegen (vergl. Fußnote S. 311) stellte man sie in besonderen, zuerst hölzernen, in der Folge eisernen Häuschen neben den Wärterbuden auf. Man betrieb die Läutewerke anfangs durch Batterien (mit Arbeitsstrom oder Ruhestrom). Es zeigte sich aber, daß bei diesem schwachen Strome die Auslösung des Glockenhammers viel zu empfindlich war und schon durch die Erschütterungen, die ein vorbeifahrender Zug verursacht, in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Siemens & Halske in Berlin schlugen deshalb eine steifere Auslösung und stärkeren Strom vor, wie er durch ihren Magnetinduktor (vgl. Fußnote S. 309) erzeugt wird. Die Verbesserung war so augenscheinlich, daß sie schnell den Batteriestrom verdrängte. Seitdem werden die Läutewerke ausschließlich durch Induktions-

Signalbilder
für die Eisenbahnen des Deutschen Reiches.

Die Farbe wird bei den Tagessignalen durch Scheiben,
bei den Nachtsignalen durch Laternen gegeben.

1. Der Zug soll langsam fahren.

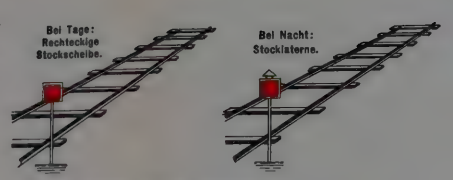

2. Haltsignal vor einer unfahrbaren Gleisstrecke.

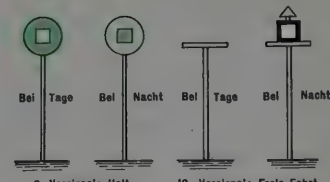

9. Vorsignal: Halt. 10. Vorsignal: Freie Fahrt.

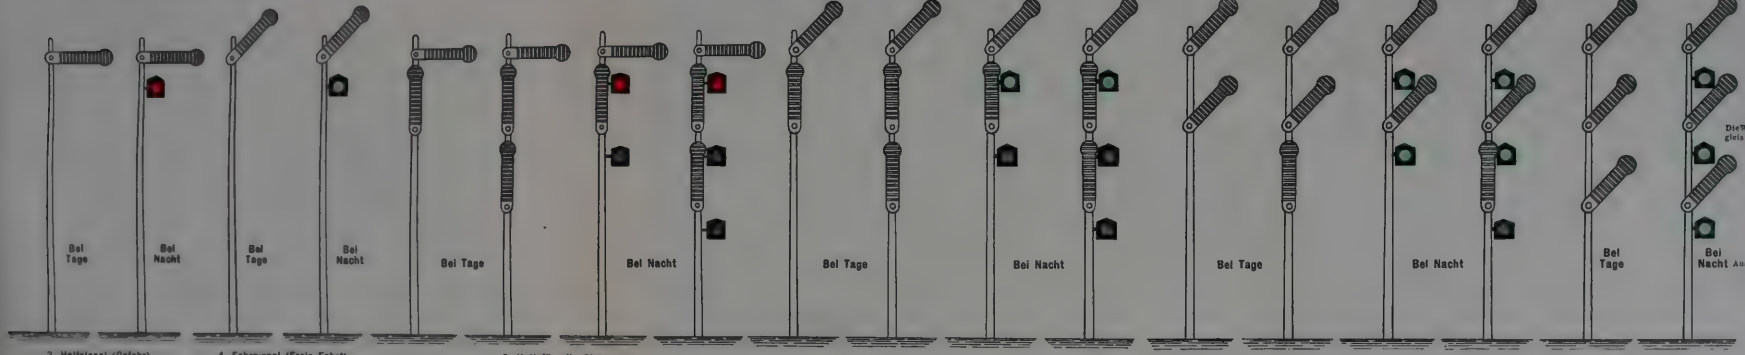

3. Haltsignal (Gefahr). 4. Fahrsignal (Freie Fahrt). 5. Halt für alle Gleise. 6. Fahrt frei für das durchgehende Gleis. 7. Fahrt frei für ein abzweigendes Gleis. 8. Fahrt frei für ein anderes abzweigendes Gleis. 11. Weichensignale.

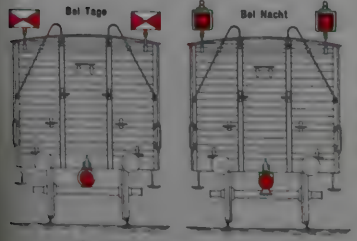

12. Kennzeichnung des Schlusses des Zuges (Schlusssignal).

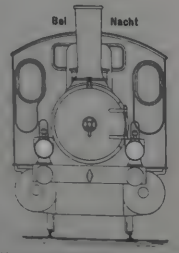

13. Kennzeichnung der Spitze des Zuges bei Fahrt auf richtigem Gleis.

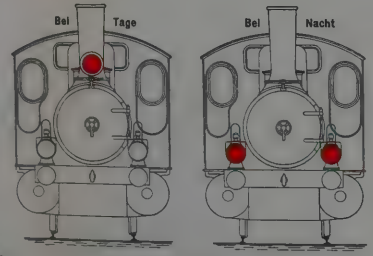

14. Kennzeichnung der Spitze des Zuges bei Benutzung eines falschen Gleises.

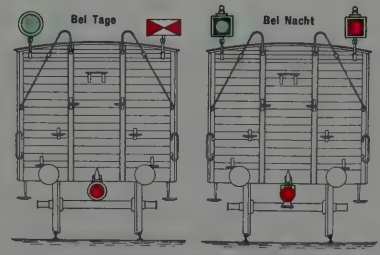

15. Kennzeichnung des Schlusses des Zuges, wenn ein Sonderzug nachfolgt.

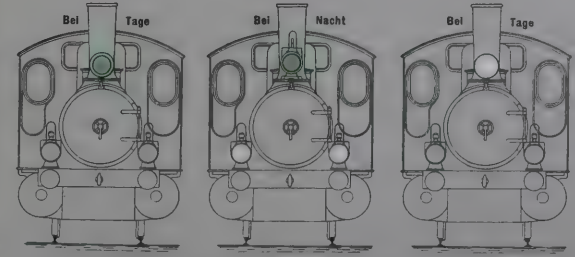

16. Kennzeichnung der Spitze des Zuges, wenn ein Sonderzug aus entgegengesetzter Richtung kommt.

17. Die Telegraphenleitung ist zu untersuchen.

strom betrieben. Da wo verschiedene Bahnlinien nebeneinander herlaufen, werden die benachbarten Läutewerke mit ein-, zwei- oder dreifachen Glocken ausgestattet, so daß ihre Glockenschläge (Ein- oder Mehrklang) deutlich zu unterscheiden sind (Abb. 290).

In Deutschland werden jetzt mit dieser Vorrichtung folgende vier Signale gegeben: 1. der Zug fährt von X nach Y: einmal n Glockenschläge; 2. der Zug fährt von Y nach X: zweimal n Glockenschläge; 3. die Bahn wird bis zum nächsten fahrplanmäßigen Zuge nicht mehr befahren: dreimal n Glockenschläge; 4. etwas Außergewöhnliches ist zu erwarten: sechsmal n Glockenschläge. n bedeutet eine bestimmte Zahl, gewöhnlich fünf bis sechs. 1. und 2. heißen Abmeldesignal, 3. und 4. Ruhe- bezw. Gefahr- oder Alarmsignal. Durch 3. wird auf Bahnen mit längeren Nachtpausen die Beendigung des Dienstes angezeigt, damit die Wärter ihre Posten verlassen können, desgleichen der Ausfall eines bereits signalisierten Zuges; 4. wird z. B. bei Zugtrennungen gegeben, wenn Wagen von einer Station fortgerollt sind oder ein Zug das falsche Gleis befahren soll. Die vier Signale können auch mit dem Horn gegeben werden.

Die Läutewerkseinrichtung findet noch in anderer Richtung eine höchst nützliche Verwendung. Da die schwachen, zum Telegraphieren benutzten Ströme die Auslösung nicht beeinflussen, so kann man nach dem etwa Mitte der 60er Jahre gemachten Vorschlage von Frischen, dem verdienstvollen Oberingenieur von Siemens & Halske in Berlin, die Drahtleitung der Läutewerke zum — Telegraphieren benutzen, sobald ein Läutesignal nicht gegeben wird. Um aber die Fernschreiber durch die starken Induktionsströme nicht beschädigen zu lassen, liegen sie in der Regel ausgeschaltet. Sie sind bei Gebrauch durch Treten auf ein Pedal leicht und schnell einzuschalten. Die Leitung kann natürlich wegen ihres Kreisschlusses zwischen zwei Nachbarbahnhöfen nur zum Depeschenwechsel zwischen diesen beiden Orten benutzt werden. Das ist aber hier gerade von Vorteil, denn dadurch werden nicht nur die Hauptleitungen*) entlastet, sondern es sind auch die beiden Stationen jederzeit in der Lage, sich einander Meldungen zu machen, ohne auf andere etwa depeschierende Stationen warten zu müssen. Die Bahnverwaltungen endlich ersparen hierdurch namhafte Summen für eine besondere Leitung, die für größere Eisenbahngebiete sehr beträchtlich sind. Die Läutewerke können auch zum Signalisieren von der Strecke aus bei Unglücksfällen u. s. w. vorteilhaft benutzt werden. Zu dem Zwecke werden sie mit einer Anzahl verschieden gezahnter Scheiben ausgerüstet, die je nach Bedarf auf eine bestimmte Achse des Uhrwerks gesteckt werden. Abb. 291 zeigt 6 solcher Scheibenformen nebst ihren Anschriften, desgl. das Uhrwerk mit aufgesteckter Scheibe. Die Verzahnung des Scheibenumfanges stellt nach dem Morse-Alphabet die Nummer der betreffenden

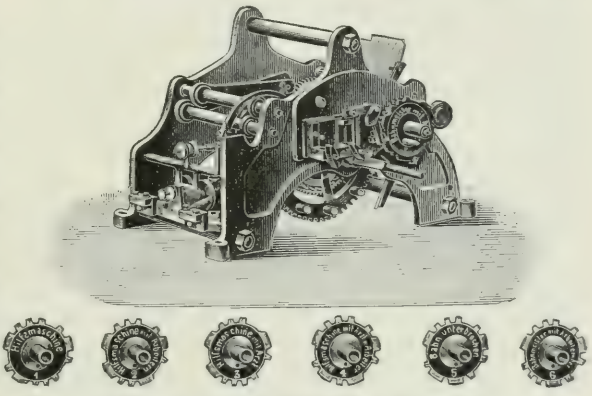

291. Uhrwerk der Abb. 290 nebst Hilfssignalscheiben zum Signalisieren von der Strecke aus.

*) Auf gut eingerichteten Hauptbahnen sind folgende Telegraphenleitungen vorhanden: 1. Läutewerksleitungen. 2. Blockleitungen zum Betriebe der Blockwerke (S. 310). 3. Lokalleitungen, an die jede Station des Bezirkes durch Fernschreiber angeschlossen ist. 4. Fernleitungen für Hauptbahnhöfe; nur letztere sind angeschlossen. 5. Nebenleitungen für besondere Zwecke (Blocken der Stellwerke, Radtaster, Drehbrückensignale, Fernsprecher u. s. w.). Die Lokalleitungen dienen zugleich zur Weitergabe des Uhrensignales, nach welchem alle Stationsuhren einer Verwaltung einheitlich gestellt werden. Auf den preußischen Staatsbahnen wird dieses Signal jeden Morgen punkt 8 Uhr von Berlin Schlesischer Bahnhof mittels einer besonderen Vorrichtung sämtlichen Stationen zugesandt. Letztere werden zu dem Zwecke kurz vor 8 Uhr mit Berlin verbunden. Auch zahlreiche andere deutsche Bahnen empfangen dieses Berliner Signal.

Wärterbude sowie eins der Hilfssignale dar. Bei Abgabe eines Signals löst der Wärter das Läutewerk mehreremale von Hand aus, so daß die Signalscheibe ebenso oft sich dreht und durch Bethätigung eines Unterbrechungstasters die Wecker beider Nachbarstationen zum Tönen bringt. Hier werden sofort die Morseschreiber in die Läutewerksleitung eingeschaltet, die dann das betreffende Signal aufzeichnen. Die Stationen geben als Quittung das Alarmzeichen und treffen die weiteren Anordnungen. Durch die Leitung fließt ein elektrischer Strom, der so schwach ist, daß die Elektromagnete der Läutewerke unbeeinflußt bleiben, während die weit empfindlicheren Wecker der Nachbarstationen durch ihn in Thätigkeit gesetzt werden. Diese nützliche Verwertung der Läutewerke wurde ebenfalls in den 60er Jahren zuerst auf der Hannoverschen Staatsbahn durch Frischen eingerichtet. Wo keine derartigen Hilfssignalscheiben verwendet werden, sind in gewissen, dem Zugpersonal kenntlich gemachten Wärterbuden Morseschreiber aufgestellt. Früher führte man solche Schreiber im Zuge mit, was sich aber nicht bewährt hat. Über die Verwendung der Läutewerke zu anderweitigen Sicherungszwecken vergl. den Schluß dieses Abschnittes.

Handsignale. Vorbemerkt sei, daß die deutsche Signalordnung unterscheidet Signale „bei Tage" und solche „bei Dunkelheit". Die letzteren sind bereits beim Beginn der Dämmerung, auch beim Mondenscheine, sowie am Tage bei dichtem Nebel zur Anwendung zu bringen und zwar stets durch farbiges Laternenlicht. Das weiße Licht ist nur noch bei Weichen zugelassen, da es hier zugleich mit besonderen Formen der Laternen gegeben wird. Sonst werden durchweg erteilt: Fahrsignale mit grünem, Haltsignale mit rotem Licht. Früher bezeichnete weißes Licht „Bahn frei". Das hat aber in der Nähe von Ortschaften wiederholt zu folgenschweren Verwechselungen mit anderen Lichtern geführt. Auch zeigte sich der große Nachteil, daß aus einem Haltsignal durch Zertrümmern der roten Scheibe das Fahrsignal entstand.

Die Handsignale drücken zwei Befehle aus: 1) der Zug soll langsam fahren; 2) der Zug soll halten. Das Langsamfahrsignal wird erteilt bei Tage: durch Ausstrecken eines Gegenstandes (gewöhnlich einer gerollten Flagge) gegen das Gleis; bei Nacht: durch dem Zuge entgegengehaltenes grünes Licht. Es wird z. B. gegeben, wenn ein Gleisabschnitt wegen Ausbesserungen oder schlechter Gleislage nicht mit der vollen Geschwindigkeit befahren werden darf oder wenn dem einem Haltsignal sich nähernden Lokomotivführer dieses schon durch den vorgelegenen Wärter angezeigt werden soll, worüber bei den einzelnen Verwaltungen bestimmte Dienstvorschriften bestehen. Zum Erteilen des Haltsignales schwingt der Wärter den Gegenstand im Kreise herum und zwar bei Tage: gewöhnlich die entrollte rote Flagge, seine Mütze oder dergl.; bei Nacht: die Handlaterne und zwar thunlichst rot geblendet. Das Haltsignal wird u. a. gegeben, wenn das Gleis unfahrbar ist (Schienenbruch, Unterwaschung u. s. w.), wenn der Wärter etwas am Zuge bemerkt, was diesen oder die Strecke gefährden könnte, oder wenn ein Zug oder ein Teil desselben auf der Strecke liegen geblieben ist. Droht Gefahr, so muß der Wärter dem nahenden Zuge möglichst weit entgegenlaufen. Müssen diese beiden Signale längere Zeit gegeben werden, so bedient sich der Wärter bei Tage der Stocksicheiben, bei Dunkelheit der Stocklaternen. Als Langsamfahrsignal gilt bei Tage eine runde Scheibe mit dem Buchstaben A auf grünem Grunde, welche am Anfange der langsam zu durchfahrenden Strecke rechts neben dem Gleis aufgestellt wird, während das Ende derselben eine runde Scheibe mit einem E auf weißem Grunde kennzeichnet. Bei Dunkelheit dient in ersterem Falle grünes, in letzterem weißes Laternenlicht zur Zeichengabe (Signaltafel, Abb. 1). Ist ein Gleisabschnitt unfahrbar, so wird sein Anfang durch eine viereckige rote Scheibe mit weißem Rande, bei Dunkelheit durch rotes Licht (Tafel, Abb. 2) bezeichnet.

Mastensignale. Jeder Bahnhof ist nach beiden Fahrrichtungen durch je ein Mastensignal gesichert, das für gewöhnlich auf „Halt" steht und so das Bahnhofsgebiet gleichsam wie ein Sperrthor gegen fremde Fahrzeuge abschließt. Es wird deshalb auch Abschluß- oder Einfahrtsignal genannt. Das Einlaufen in den Bahnhof wird einem jeden Zuge und jeder einzelnen Lokomotive jedesmal besonders gestattet, indem auf Anordnung des diensthuenden Stationsbeamten der Flügel auf „Fahrt" gelegt wird, falls

keinerlei Hindernis der Einfahrt entgegensteht. Die Abschlußsignale öffnen und schließen die Bahnhöfe und sind daher die wichtigsten Mastensignale unserer Eisenbahnen.

Abb. 3 u. 4 der Tafel zeigen den einflügeligen Mast für die verschiedenen Signalbilder. Damit in der Dunkelheit von den Beamten erkannt wird, ob ein Signal richtig steht bezw. die Laterne brennt, ordnet man auch in der Rückwand der Laterne ein Lichtbild an. In der Haltstellung zeigt die Laterne nach vorn, d. h. dem Zuge entgegen, rotes Licht, nach rückwärts volles weißes Licht, bei Fahrtstellung dagegen nach vorn grünes und nach hinten teilweise geblendetes weißes Licht (Sternlicht oder mattweißes Licht).

Da die Bahnhöfe in der Regel mehrere gleichlaufende Gleise besitzen, in welche die Züge einfahren können, so ist es notwendig, dem Lokomotivführer das betreffende Einfahrtsgleis von ferne erkennbar zu machen. In solchem Falle stattet man den Abschlußmast mit zwei, auch drei Flügeln und ebenso vielen Laternen aus, die, in verschiedener Zahl gezogen, das besondere Abzweiggleis andeuten. Hierbei ist zu beachten, daß das Haltsignal für alle Gleise nur durch den obersten, wagerecht liegenden Flügel und dessen Laterne gegeben wird. Die unteren Laternen sind dem Zuge entgegen abgeblendet, ihre Flügel stehen senkrecht, sind also durch den Signalmast verdeckt.

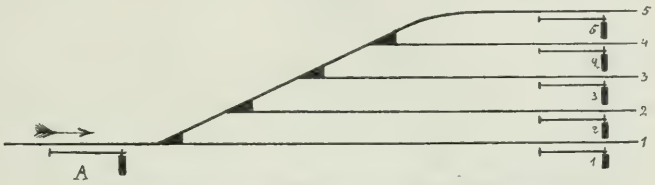

292. Wegesignale zu einem Gleisplan mit fünf Einlaufgleisen.

Abb. 5 bis 8 der Signaltafel geben die verschiedenen ein- bis dreiflügeligen Mastensignale wieder. Mehr als drei Flügel an einem Maste wendet man nicht an, da sonst das Signalbild für die Ferne undeutlich, auch die Bauart der Stellvorrichtung zu verwickelt wird. Wo daher mehr als drei Abzweigungen vorkommen, werden zweckmäßig besondere Wegesignale aufgestellt. Abb. 292 zeigt einen solchen Gleisplan mit fünf Einlaufgleisen. Jedes hiervon ist durch einen einflügeligen Sondermast (Nr. 1 bis 5) gesichert, während das ganze gezeichnete Bahnhofsgebiet durch einen jenseit der letzten Weiche stehenden einflügeligen Abschlußmast A gedeckt wird. Bei zulässiger Einfahrt des Zuges muß stets der letztere „Fahrt" zeigen, gleichgültig welches der fünf Wegesignale hierbei gezogen ist. Häufig stellt man die Flügelsignale der besseren Sichtbarkeit wegen auf einer die Gleise überkreuzenden Signalbrücke auf (Abb. 293). Eine sehr bemerkenswerte neuere Ausführung dieser Art stellt Abb. 294 dar. Damit Irrtümer des Signalwärters ausgeschlossen sind, werden die Wegesignale zu dem Abschlußmaste in Abhängigkeit gebracht, derart, daß das Fahrsignal an diesem nur nach zuvor erfolgter Fahrtstellung des betreffenden Wegesignales gegeben werden kann. Letzteres wiederum kann auf gut eingerichteten Bahnen erst dann gezogen werden, wenn alle Weichen richtig liegen. Vergl. hierüber weiter unten: „Weichen- und Signalstellwerke".

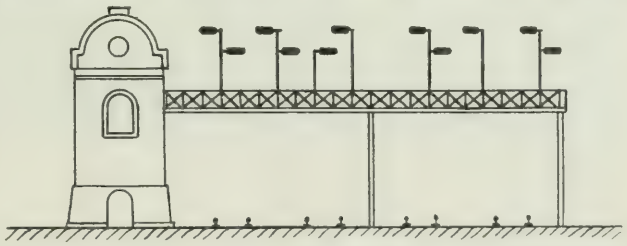

293. Deutsche Signalbrücke für Wegesignale.
(Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen.)

Alle diese Signalbilder (Abb. 3 bis 8 der Tafel) finden nicht nur auf Einfahrtsignale Anwendung, sondern auch auf Ausfahrtsignale, Blocksignale, zur Deckung von Abzweigungen auf freier Strecke, Drehbrücken und sonstigen Gefahrpunkten. Für entgegengesetzte Fahrtrichtungen können die beiderseitigen Signale an ein und demselben Maste angebracht werden. Ausfahrtsignale sind auf deutschen Bahnen erforderlich, sobald mehrere Bahnhofsgleise für die Ausfahrt von Zügen dienen. Neben jedem Gleis — in der Regel rechts —

ist dann nach Abb. 3 der Signaltafel ein besonderer Flügelmast errichtet. Blocksignale dienen zur Ermöglichung einer dichteren Zugfolge (siehe Abschnitt „Blockverfahren").

Vorsignale. Bei der Wichtigkeit der Einfahrtsignale muß deren Flügellage und Laternenbild dem Lokomotivführer schon aus genügender Entfernung deutlich erkennbar sein, damit er bei versagter Einfahrt unter allen Umständen noch vor dem Abschlußmaste den Zug zum Halten bringen kann, wobei die Lokomotive bis an den Mast fahren darf, ohne ihn jedoch zu überschneiden. Nun trüben aber Nebel, Regen, Schneetreiben die Sichtbarkeit, Gleiskrümmungen lassen die Signale zuweilen erst aus geringer Entfernung deutlich sichtbar werden. Es sind deshalb jetzt für die Abschlußmasten Vorsignale vorgeschrieben, welche zu den Hauptsignalen in Abhängigkeit stehen. In der Regel werden beide Signale durch eine gemeinsame Drahtleitung gleichzeitig gestellt (Abb. 315).

Das Vorsignal besteht nach Abb. 9 der Signaltafel aus einer an einem etwa 3 m hohen Pfosten angebrachten grünen Blechscheibe, die in der Mitte oder seitlich einen Ausschnitt für eine mit dem Signal verbundene Laterne trägt. Die Scheibe läßt sich entweder um eine senkrechte oder wagerechte Achse drehen bezw. um 90 Grad umklappen. Bei „Halt" am Einfahrtsmaste ist die grüne Scheibe dem Zuge voll zugekehrt, in der Dunkelheit leuchtet in ihr grünes Licht (weißes nach rückwärts). Bei gestatteter Einfahrt ist die Scheibe umgelegt, also nicht weiter sichtbar; in der Dunkelheit zeigt hierbei die Laterne dem Zuge entgegen weißes Licht, nach hinten Sternlicht (Abb. 10 der Tafel). Das Vorsignal gibt somit eine Befehlsform nur im Gefahrfalle, wenn der Zug halten soll. Je nach den Steigungs- und Krümmungsverhältnissen der Bahn, sowie nach der Schnelligkeit und Stärke der Züge steht das Vorsignal mehr oder weniger weit von dem Einfahrtsmaste entfernt.

Weitere Standsignale kommen an Wasserkränen vor, um die Stellung des wagerechten Auslegers (Ausgußröhre in Abb. 332) an diesen in der Dunkelheit kenntlich zu machen. Steht der Ausleger quer zum Gleis, hindert er also die Durchfahrt, so zeigt die auf ihm befindliche Laterne rotes Licht, sonst weißes.

Weichensignale. Die Weichen — vergl. Abschnitt „Oberbau" — können mit ihren verstellbaren Zungen zweierlei Lage annehmen: entweder sind sie auf das gerade, durchgehende Gleis gerichtet oder auf den gekrümmten, abzweigenden Strang. Bei den symmetrischen Weichen liegen die Zungen links oder rechts an. Ihre jeweilige Stellung muß dem Lokomotiv- und Stationspersonal aus genügender Entfernung erkennbar sein. Dazu sind besondere Signale erforderlich. Sie werden durch eine Laterne gegeben, die auf einer neben den Zungen befindlichen senkrechten Stange sitzt. Letztere ist mit der Weichenstellvorrichtung derart verbunden, daß sich die Laterne beim Umlegen der Weichen um 90 Grad dreht und so verschiedene Signalbilder zeigt, welche durch die Form der Laternenscheiben — quadratisch, rund oder Pfeilform (Tafel, Abb. 11) — hervorgerufen werden. Auf größeren Bahnhöfen ist es allerdings schwierig, bei der großen Schar von Weichenlaternen aus der Ferne den richtigen Stand aller für die Fahrt in Frage kommenden Weichen von der Lokomotive aus zu erkennen (vergl. weiter unten „Weichensicherung").

Signale am Zuge. Um den Zug- und Bahnbewachungsbeamten den Anfang und Schluß eines Zuges kenntlich zu machen, sowie gewisse Signale vom Zuge aus zu geben, werden Laternen und Scheiben benutzt. Fährt der Zug auf richtigem Gleise, so trägt die Lokomotive bei Tage zur Kennzeichnung der Zugspitze kein weiteres Merkmal, während der Schluß durch zwei viereckige, rot und weiß gefärbte Scheiben oben am Wagen und durch eine am Zughaken oder am Buffer hängende rote runde Scheibe (Schlußscheibe) für das Streckenpersonal bezeichnet wird (Tafel, Abb. 12). In der Dunkelheit wird die Spitze durch zwei weiße Lokomotivlaternen angezeigt (Tafel, Abb. 13), der Zugschluß durch eine große rote Laterne am Zughaken oder rechten Buffer (Schlußlaterne), sowie durch zwei oben am Wagen aufgesteckte kleine Laternen (Oberwagenlaternen), welche nach hinten rot, nach vorn grün leuchten (Tafel, Abb. 12). Vermittelst der Oberwagenlaternen bezw. Scheiben kann sich auch das Lokomotivpersonal jederzeit überzeugen, ob keine Zugtrennung erfolgt ist.

Muß ein Zug auf einer mehrgleisigen Bahn ausnahmsweise auf dem falschen Gleise fahren, so ist dieses den Streckenbeamten kenntlich zu machen: bei Tage durch eine rote Scheibe vorn an der Lokomotive, bei Dunkelheit durch zwei rotgeblendete Laternen der Lokomotive (Tafel, Abb. 14). Trägt die Lokomotive in solchem Falle kein derartiges Merkmal, so hat das Streckenpersonal dem Zuge das Haltsignal zu geben.

Durch farbige Scheiben und Laternen wird dem Streckenpersonale auch das Eintreffen eines ihm nicht schriftlich angezeigten Sonderzuges zur Kenntnis gebracht, desgleichen Störungen in der Telegraphenleitung. Folgt der Sonderzug dem fahrplanmäßigen Zuge, so trägt letzterer oben am letzten Wagen eine grüne Scheibe oder eine auch nach hinten grün leuchtende Oberwagenlaterne (Tafel, Abb. 15). Kommt dagegen der Sonderzug dem signalisierten Zuge entgegen, so trägt die Lokomotive vorn die grüne Scheibe bezw. in der Dunkelheit eine grüne Laterne über den beiden weißen Laternen (Tafel,

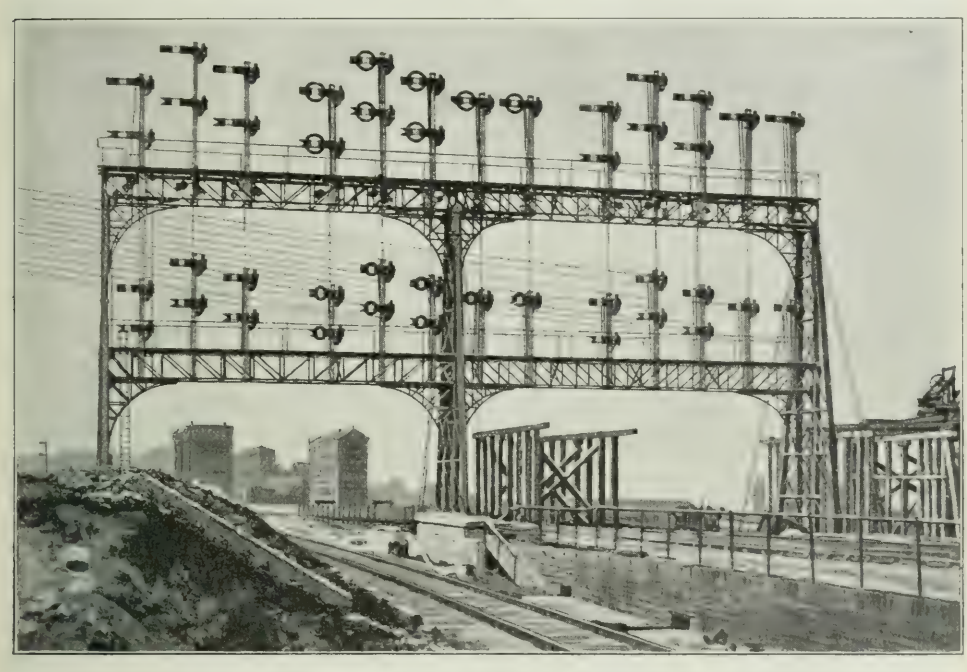

294. Englische Signalbrücke mit 44 Flügelsignalen.

Abb. 16). Ist eine Telegraphenleitung in Unordnung, so tragen alle die betreffende Strecke befahrenden Lokomotiven während der Dauer dieser Störung am Tage vorn eine weiße Scheibe (Tafel, Abb. 17), das Nachtsignal fällt hierfür aus.

Jedes Ingangsetzen eines Zuges oder einer Lokomotive muß durch einen Pfiff mit der Dampfpfeife angezeigt werden. Dieses sogenannte Achtungssignal ist auch stets zu geben, wenn die Aufmerksamkeit der Zug- oder Bahnbewachungsbeamten erregt werden soll, wenn Menschen im Gleise bemerkt werden, wenn ein Wärter die Wegschranken zu schließen vergessen hat u. s. w. Bei Zügen ohne durchgehende Bremse muß das Zugpersonal durch die Dampfpfeife zur Bedienung der Handbremsen aufgefordert werden. Drei kurze Pfiffe in schneller Folge bedeuten „Bremse anziehen". Zwei mäßig lange Töne der Dampfpfeife schreiben das Lösen der Bremsen vor. Bei Zügen mit durchgehender Bremse kann von jedem Wagenabteil aus in Gefahrfällen durch Ziehen am Notsignal ein Halten des Zuges veranlaßt werden (vergl. Abschnitt „Bremsen"). Wo die durchgehende Bremse fehlt, stellt die Not-, Signal- oder Zugleine eine, wenn auch minderwertigere Verbindung zwischen Zugpersonal und Reisenden und dem Lokomotivführer her.

Außerdem bestehen noch Signale mit der Mundpfeife, dem Signalhorn, sowie besondere Signale für den Verschiebedienst (Rangiersignale).

Die Zuglokomotiven auf Nebenbahnen müssen mit einem Läutewerk versehen sein, das bei Annäherung des Zuges an unbewachte Wegübergänge in Thätigkeit zu setzen ist. Das Latowskische Dampfläutewerk ist bei uns hierfür weit verbreitet. Es wird gewöhnlich auf dem Kessel, seltener auf dem Führerhause angebracht. Ein einfacher Griff am Hahn der Dampfzuleitung bringt es zum Läuten.

In Amerika dienen gleichem Zwecke, auch auf Hauptbahnen, große von Hand zu bewegende Glocken (vergl. auch S. 320).

Als Ersatz für die sichtbaren Signale, falls diese durch Schäden plötzlich unbrauchbar oder durch Nebel, Schneetreiben u. s. w. unsichtbar werden, wurden 1845 auf der Birmingham-Bahn Knallsignale eingeführt, die dann bei allen Bahnen schnellen Eingang fanden. Sie bestehen aus einer flachen Blechkapsel mit Pulverfüllung und Zündvorrichtung und werden auf den Schienenkopf gelegt und mittels zweier Blechstreifen in ihrer Lage festgehalten. Damit das Lokomotivrad sie nicht von ihrem Platze verschiebt, werden sie an dem Schienenstoße aufgelegt, so daß der Haltestreifen sich gegen die der Fahrtrichtung zugewandten Laschenenden legt. Durch den Raddruck zur Explosion gebracht, erzeugen sie einen dem Büchsenschusse ähnlichen Knall, der dem Lokomotivführer sofortiges Halten vorschreibt.

In dem nebelreichen England haben diese Knallsignale, dort Nebelsignale genannt, wiederholt glänzende Proben ihrer Wirksamkeit abgelegt. Der englische Nebel ist bekanntlich oftmals sehr dick, so daß jegliches Erkennen irgend welcher sichtbaren Signale ganz ausgeschlossen ist. Der Zugverkehr kann dann nur durch Knallsignale geregelt und aufrecht erhalten werden. Zu dem Zwecke wird am Fuße eines jeden Distanzsignales ein Nebelwärter aufgestellt, dessen Aufgabe es ist, bei „Halt" einige Knallkapseln auf die Schienen zu legen und sie fortzunehmen, sobald das Signal auf „Fahrt" gestellt wird. Schon zur Zeit der ersten Weltausstellung 1851 im Krystallpalast zu Sydenham, als der Londoner Bahnverkehr ein besonders lebhafter war und beispielsweise täglich etwa 200 Züge auf der London und North Western-Bahn von und nach London liefen, mußte der äußere Signaldienst während einiger Nebeltage lediglich vermittelst der Knallsignale durchgeführt werden. Wohl gab es damals Zugverspätungen, aber keine Unfälle. Ein anderes durch anhaltenden Nebel ungewöhnlich heimgesuchtes Jahr war 1888. Während fünf Tage des Monats Januar war ganz England fast ständig in undurchdringlichen Nebel gehüllt. Der gesamte Signaldienst mit sichtbaren Zeichen versagte. Knallkapseln waren wiederum das einzige Verständigungsmittel zwischen Lokomotivpersonal und Signalwärtern. Nach Findlay, seiner Zeit Generalleiter der London und North Western-Bahn, waren in jener Nebelwoche nur auf dieser einen, derzeit etwa 3000 km langen englischen Bahn für 2462 Signalmaste besondere Nebelwärter vorzusehen. Einschließlich der Ablösungen fanden 3752 Mann hierbei Verwendung, gewiß eine staunenswerte Ausdehnung dieses Notmittels, das sich aber vortrefflich bewährte. Nicht nur wurde der gesamte Zugverkehr in jenen fünf Tagen aufrecht erhalten, sondern es haben sogar nach Findlays Angabe die Schnellzüge höchstens Verspätung erlitten, einige sind sogar pünktlich gefahren worden. Mit Ausnahme zweier Unfälle bei Güterzügen hat sich der ganze übrige Zugverkehr ohne Unglücksfälle abgewickelt, ein glänzendes Zeugnis für die Tüchtigkeit der Bahnbeamten und auch für die Brauchbarkeit der Knallsignale.

Die Nebelwärter werden aus den Streckenarbeitern genommen, da diese während des Nebels doch nicht thätig sein können. Die Verwaltung sorgt für das leibliche Wohl dieser Leute durch warme Kleidung und Erfrischungen (Brot und Fleisch nebst Kaffee), so daß sie ihren anstrengenden Dienst ohne zu starke Ermüdung versehen können. Auch können sie sich kleine Feuer anzünden. Von besonderer Wichtigkeit ist ihr schnelles Heranziehen bei plötzlich oder zur Nachtzeit sich einstellendem Nebel, zumal wenn die Signalstation gänzlich einsam, weit ab von bewohnten Ortschaften liegt. Die genannte Bahnverwaltung hat in der Nähe solcher abseits gelegenen Punkte Dienstwohnungen für ihr Streckenpersonal erbaut, die sie zu mäßigem Mietspreise abläßt. Die Signalstation ist elektrisch mit der Schlafstube eines der älteren Arbeiter verbunden, der nach Empfang des Alarmzeichens sofort die übrige Mannschaft benachrichtigen muß. Dank dieser Fürsorge sind selbst in der Nacht in kurzer Zeit die „lebenden Signalmaste" aufgestellt. Auf anderen Bahnen führt der Stationsvorsteher Listen über die Nebelwärter, nach denen diese zum Dienste herangezogen werden.

Versuche, die Knallkapseln auf mechanischem Wege durch die Distanzsignale legen und fortnehmen zu lassen, sind mehrfach in verschiedener Weise unternommen worden, jedoch stets fehlgeschlagen.

295. Hallensignale des Bahnhofs York.

Weichen- und Signalsicherung.

Stellwerke. Der Lauf der Züge ist nur dann ein gesicherter, d. h. gesichert gegen einen Zusammenstoß mit anderen Zügen oder einzelnen Fahrzeugen, wenn Signale und Weichen sämtlich richtig gestellt sind. Letzteres erfordert die Aufmerksamkeit und Thätigkeit verschiedener Menschen. Ein Fehler oder Mißverständnis ist da leicht möglich, zumal bei der großen Zahl von Weichen, die häufig an eine Fahrstraße anschließen. Auch böser Wille kann falsche Weichen- und Signalstellungen veranlassen. Thatsächlich sind eine große Zahl von Zugunfällen auf diese Umstände zurückzuführen. Dem Lokomotivführer wird es bei rascher fahrenden Zügen zudem selten möglich sein, seinen Zug vor einer falsch stehenden Weiche — falls er überhaupt diese erkannt hat — zum Halten zu bringen. Gleiskrümmungen sind da besonders ungünstig. Als Beispiel eines völlig in der Krümmung liegenden Bahnhofs diene Abb. 295. Etwa in der Mitte des Hauptbahnsteigs, vor dem sich eine größere Weichenanlage befindet, sind besondere Flügelsignale (links in der Abb. sichtbar) aufgestellt.

Je weniger Köpfe mit der Sicherung der Fahrstraße zu thun haben, desto größer wird im allgemeinen die Betriebssicherheit sein. Es war deshalb als ein großer Fortschritt zu begrüßen, als 1843 die Stellhebel der Signale einer englischen Abzweigstation derartig in gegenseitige Abhängigkeit gebracht wurden, daß niemals beiden Bahnlinien gleichzeitig das Fahrsignal gegeben werden konnte. Stand das Signal einer Linie auf „Fahrt", so blieb das der anderen auf „Halt" verschlossen. Später erweiterte man diese Idee dahin, daß auch die Weichenhebel von den Signalhebeln abhängig wurden, was eine gemeinsame Lage aller dieser Hebel bedingte. Damit war die Weichenzentralisierung gefunden, die in genial erdachter und sicher wirkender Art Saxby im Jahre 1856 auf der Bricklayers' Arms-Station bei London zum erstenmal praktisch zur Ausführung brachte. Die Neuerung, 1860 durch Chambers u. a. verbessert, zeigte so große Vorzüge, daß sie in England schnellen Eingang fand. Seit vielen Jahren ist sie für alle neuen Bahnen behördlicherseits vorgeschrieben und steht dort in allgemeinster Anwendung.

Auf dem Festland und besonders in Amerika brach sich diese segensreiche Erfindung nur langsam Bahn. In Deutschland wurde 1868 das erste Stellwerk in Benutzung genommen. Die Braunschweigische Bahn-Verwaltung hatte es versuchsweise nach englischem Vorbilde in Deutschland bauen lassen. Der Versuch mißlang jedoch, und 1870 wurden zwei Stellwerke von Saxby und Farmer in London beschafft, die auf den Bahnhöfen Börssum und Jerxheim zur Anwendung kamen. Anfang der 70er Jahre gelang es dann Büssing, Oberingenieur der Fabrik von Jüdel & Co. in Braunschweig, und unabhängig davon Rüppell in Köln, eine von der englischen abweichende Bauart zu ersinnen. Beide Männer vereinigten ihre Vorschläge und schufen damit im Jahre 1875 ein vortreffliches Stellwerk, das lange Jahre vielfach ausgeführt wurde, bis später Besseres an seine Stelle trat. Die Jüdelsche Fabrik, welche erst Ende 1879 ihr 100. Stellwerk hergestellt hatte, vollendete bereits 1892 das 1000. Daneben entwickelten sich noch andere Bauarten. Sie alle haben in den letzten Jahrzehnten unter dem Zwang des mächtig anschwellenden Verkehrs immer mehr Verbreitung gefunden. Gerade Deutschland hat Vortreffliches auf diesem Gebiete geleistet. Es seien hier nur noch die Namen Siemens & Halske, Schnabel & Henning, Zimmermann & Buchloh genannt.

Die erforderliche gegenseitige Abhängigkeit der Signal- und Weichenhebel voneinander und die zwingende Notwendigkeit, einander gefährliche Signale auszuschließen, läßt sich am besten an einem Beispiele zeigen. Wir entnehmen ein solches den englischen Bahnen, da deren Abzweigungen aus Hauptgleisen reichlicher durch Flügelsignale gedeckt werden, als es in Deutschland und anderen Ländern üblich ist. Gegeben sei eine zweigleisige Bahn, aus der eine zweigleisige Linie abzweigt. Nach englischer Vorschrift muß jedes Hauptgleis nahe der Abzweigweiche durch ein Signal (home signal) gesichert werden. Diese Signale werden häufig auf dem Dache des Weichenturms angebracht. In England wird links gefahren, weshalb auch die Mastenflügel vom Zuge aus betrachtet, nach links

weisen. Um den Fall möglichst einfach zu gestalten, werde von allen sonstigen Signalen (Distanz- und Ausfahrtsignale) sowie Weichen abgesehen, jener also auf die vier Signale und zwei Weichen beschränkt. Die vier Signalflügel gehören den vier Gleisen in der durch die Zahlen der Abb. 296 angedeuteten Art an. Betrachten wir zunächst die Sachlage ganz allgemein und lassen wir jegliche Abhängigkeit zwischen den Signal- und Stellwerkshebeln außer Acht. Es können alsdann die vier Flügel 16 verschiedene Gruppen bilden, wie durch Abb. 297 erläutert ist. Da ferner bei jeder der beiden Weichen zwei verschiedene Lagen zu berücksichtigen sind, für ihre zwei Hebel also vier Endstellungen in Frage

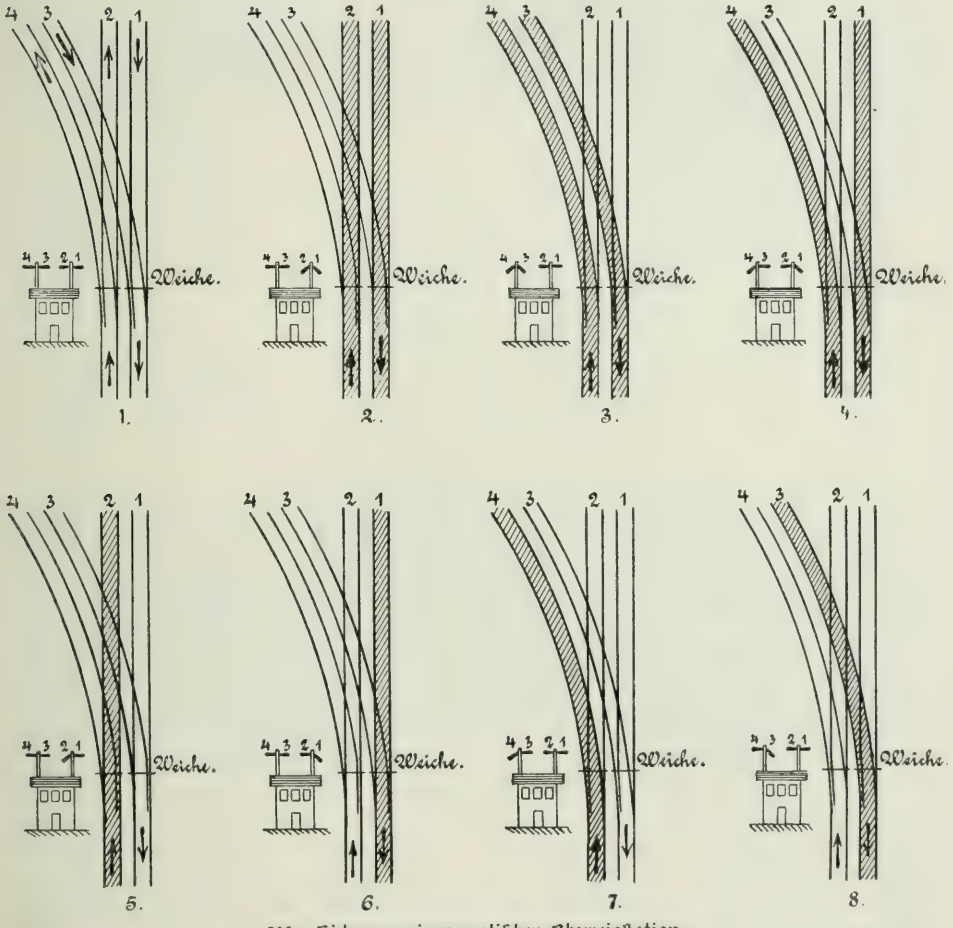

296. Sicherung einer englischen Abzweigstation.

kommen, so sind für diese sechs Hebel im Weichenturm insgesamt $4 \times 16 = 64$ verschiedene Kombinationen möglich. Der Signalwärter könnte alle diese vielen Fälle durch seine sechs Hebel darstellen. Bei Betrachtung der Flügelgruppen und des Gleisplans überzeugt man sich aber bald, daß 53 dieser Kombinationen betriebsgefährlich und nur 13 betriebssicher sind. Es darf daher der Wärter auch nur diese letzteren 13 Hebelgruppierungen bilden, alle anderen muß er vermeiden. Welch eine Fülle von Irrtümern und Übereilungen ist da möglich, vollends nun gar auf größeren Bahnhöfen und zumal in Stunden lebhafteren Bahnverkehrs.

Um nun gegen derartige Irrtümer eines Weichen- oder Signalwärters gesichert zu sein, macht man alle die gefährlichen Hebelgruppierungen durch eine mechanische Vorrichtung unmöglich, so daß nur betriebssichere übrig bleiben. Das erfordert zunächst

die Aufstellung aller Hebel an einem Orte (Weichenzentralisierung) und sodann ihre gegenseitige Abhängigkeit voneinander derart, daß bei falscher Weichenlage kein Fahrsignal gezogen und bei gezogenem Fahrsignal keine Weiche umgelegt werden kann. Diese Vorrichtung heißt Stellwerk. Seine Bedienung erfordert in den meisten Fällen nur einen Mann, bei größeren Anlagen auch zwei, vereinzelt drei bis vier Leute. Man ist also nicht mehr abhängig von einer Schar von Weichenstellern, und das Stellwerk arbeitet wie eine Maschine: schnell und zuverlässig. In dem obigen Beispiel einer englischen Gleisabzweigung darf also das Stellwerk nur die 13 allein zulässigen Hebelgruppierungen ermöglichen. Die hierfür in Frage kommenden Signalhebel-Kombinationen sind durch die ersten 8 Figuren der Abb. 297 bezw. durch Abb. 296 dargestellt. Hiervon gestattet die 1. Figur (Haltsignal) alle vier Weichenhebelstellungen, die 2. bis 4. die drei durch Abb. 296 Nr. 2 bis 4 näher erläuterten Fälle, in denen gleichzeitig zwei Gleise jener Kreuzung von Zügen befahren werden können, während die 5. bis 8. sechs Hebelstellungen möglich machen, also insgesamt 13.

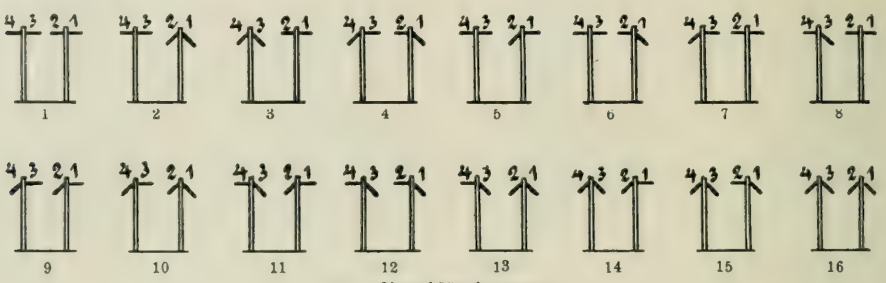

297. Signalflügelgruppen.

Zur weiteren Beleuchtung diene das Beispiel eines großen Bahnhofs. In der Abb. 298 ist das auf hoher Gleisbrücke angeordnete Stellwerkhaus des Londoner Kopfbahnhofes „Cannon Street-Station" mit seinem ungewöhnlich großen Signalgruppenbilde wiedergegeben. In der Bahnhofshalle liegen 9 Bahnsteiggleise. Das Stellwerk enthält hier rund 70 Signal- und Weichenhebel, die, willkürlich bewegt, Millionen verschiedener Hebelkombinationen zulassen würden. Aus dieser Riesenschar heben sich rund 800 als betriebssicher gegen Zusammenstöße ab. Das Stellwerk benutzt diese letzteren Gruppierungen und verhindert gleichzeitig durch seine Einrichtung alle die anderen gefährlichen Fälle. Der Verkehr dieser Station ist ein gewaltiger. Schon vor Jahren liefen in drei Vormittagsstunden über 130 Züge ein und aus und fast ebensoviele gegen Abend. Die gesamte Zugzahl beläuft sich an Werktagen auf etwa 700, an manchen Tagen sogar auf rund 800. Ein Aufenthalt auf der in Abb. 298 dargestellten Gleisbrücke gibt ein packendes nachhaltiges Bild von den riesenhaften Verhältnissen des Londoner Eisenbahnbetriebes. Der Beschauer blickt hier staunend auf ein scheinbar wirres Gedränge von Zügen, die alle dank dem sichereren Arbeiten des Stellwerks und der angeschlossenen Weichen- und Signaleinrichtungen bei Tage und bei Nacht, im Nebel oder Sonnenschein ungefährdet ihren Weg über die wenigen Gleise der an die Halle anstoßenden Themsebrücke nehmen. Ohne das Stellwerk wäre dieser Verkehr undenkbar.

Die Wirkungsweise eines Stellwerkes kann man sich etwa wie diejenige einer Orgel denken. Bei dieser müssen verschiedene Teile wie Tasten, Register, Pedale u. s. w. in ganz bestimmter Weise mittels ihrer Verbindungsstangen, Wellen u. s. w. zusammenwirken, um gewisse Töne hervorzurufen. Nur wenn diese jeweilige Zusammenwirkung gewahrt ist, kann durch das Niederdrücken einer bestimmten Taste, z. B. F, in allen zugehörigen F-Pfeifen der Ton F erzeugt werden. Der geübte Orgelspieler wird nur harmonische Tongruppen erklingen lassen; ein des Orgelspiels Unkundiger wird lauter Disharmonien hervorrufen. Bei einem Stellwerk würden die Stellhebel der Signale und Weichen die Klaviatur bilden, die Querstücke, Verschlüsse u. s. w. die Register und Pedale. Ein gewünschtes Signal kann wie ein gewisser Ton der Orgel auch nur dann gezogen werden,

wenn alle Vorbedingungen im Stellwerk erfüllt sind, also alle Querstücke der Weichenhebel richtig liegen, die Verriegelungen entsprechend eingeschaltet sind u. s. w. In einem wichtigen Punkte ist aber das Stellwerk grundverschieden: Alle nicht harmonierenden Hebelgruppierungen sind ausgeschlossen. Ein mit dem Bahnbetrieb nicht Vertrauter kann zwar die Hebel umstellen, er wird aber niemals solche Gruppierungen zustandebringen, die in dem Stellwerksbezirk den Zusammenstoß zweier ein- oder ausfahrenden Züge im Gefolge haben. Wohl wird er arge Zugverspätungen und sonstige Betriebsstörungen veranlassen, aber keine eigentliche Gefahr für die Züge, da er deren Fahrsignal eben nur dann zu ziehen vermag, wenn alle betreffenden Weichenhebel richtig liegen.

Auf die Einzelheiten der etwas verwickelten Bauart dieser in verschiedener Weise angeordneten Stellwerke kann hier nicht eingegangen werden, da sie nur an der Hand von nicht gerade einfachen technischen Zeichnungen klar zu legen sind und sie außerdem auch wohl nur den Fachmann interessieren dürften. Dagegen sei die allgemeine Anordnung und Wirkungsweise eines Stellwerks hier kurz geschildert.

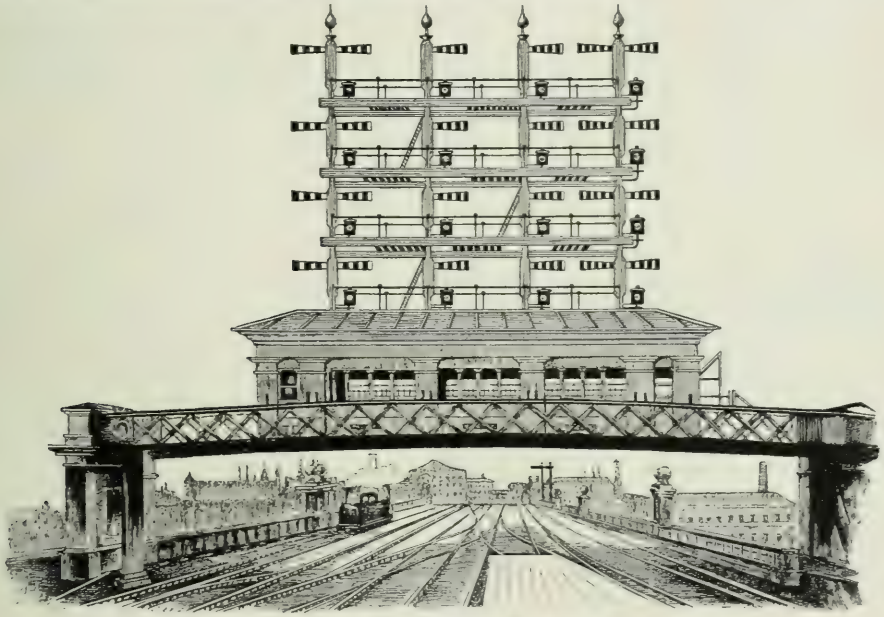

298. Stellwerkhaus des Kopfbahnhofes Cannon Street in London.

Sämtliche Standsignale und Weichen eines Bezirks werden von einem gemeinsamen Raume aus gestellt, der, um dem Wärter eine gute Übersicht über die Gleisanlage zu ermöglichen, reich verglast und über den Schienen erhöht angeordnet ist, weshalb er auch Weichen- oder Signalturm genannt wird. Die Weichen und Signale sind entweder durch ein eisernes Gestänge (Gasrohr oder ⌊⌋-Eisen), oder auch durch einen doppelten Drahtzug mit je einem Handhebel im Weichenturm verbunden. In Amerika und England zieht man Gestänge vor, in Deutschland neuerdings Doppeldrahtzüge. Das Verstellen dieser Hebel erfordert ziemliche Kraftanstrengung (15—40 kg). Bei den Weichen sind nicht nur die mehrere Zentner schweren Weichenzungen auf ihren (gefetteten) Unterlagen zu verschieben, sondern auch das oft bis 200 m lange und mehrfach in Winkel abgelenkte (durch Rollen oder Kugeln abgestützte) Gestänge von der Weiche bis zum Stellwerke oder statt dessen die lange straff gespannte doppelte Drahtleitung. Bei den Signalen ist ein Flügel, oft mit einer Vorsignalscheibe, Riegelrolle und eine manchmal bis 1200 m lange Drahtleitung zu bewegen.

In England nimmt man die Stellhebel nach Art der Abb. 299 etwa $2\frac{1}{2}$ m lang, in Deutschland zieht man jetzt die in Abb. 300 u. 301 gezeichnete Hebelform vor. Sie

zeigt die Einrichtung für Doppeldrahtzug. Da bei jeder Hebelbewegung (von oben nach unten und umgekehrt) ein Zug auf die Weichenzungen oder den Signalflügel ausgeübt werden muß — die Stellung mit einer Drahtleitung ist ihrer geringen Zuverlässigkeit wegen seit Jahren verlassen — so sind zwei Leitungen aus 5 mm dickem, verzinktem Stahldraht vorhanden. Sie sind der größeren Biegsamkeit wegen an den Rollen durch Drahtseile ersetzt, deren freies Ende am Umfang der Stellrollen befestigt ist. Der Hebel nach Abb. 300 ist mit letzteren durch eine Federkuppelung verbunden. Diese überträgt beim Umlegen des Hebels die Stellkraft auf die Drahtleitungen und damit auf die Weichen- oder Signal-Stellvorrichtung. Wird die Weiche „aufgeschnitten" (S. 305), so löst sich die Kuppelung und die Seilrollen verdrehen sich gegen den feststehenden Hebel. Dem Stellwerkswärter wird dieser Vorgang durch Verdrehen einer farbigen Scheibe oder dergleichen sichtbar gemacht.

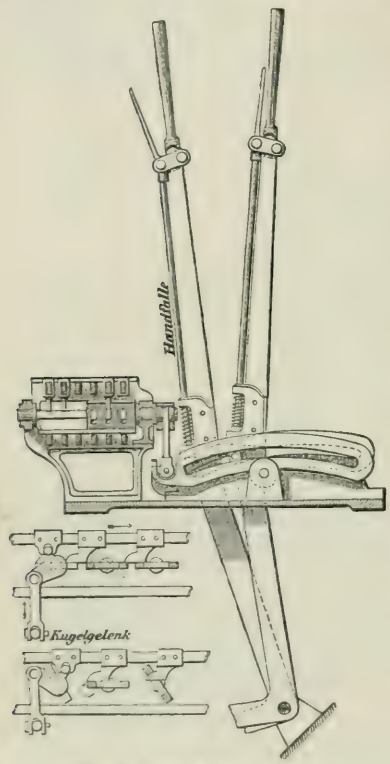

299. Englischer Stellwerkhebel mit Verschlußvorrichtung.

Eine Zerstörung des Hebels kann durch das Aufschneiden nicht erfolgen, es zerreißt nur ein Bleisiegel (p in Abb. 300), an welchem der Aufsicht führende Beamte etwaige Aufschneidungen nachträglich noch erkennt, falls der Stellwärter solche nicht gemeldet hat. Der Hebel der aufgeschnittenen Weiche läßt sich mittels eines Stellschlüssels leicht wieder in Ordnung bringen.

Jeder Stellwerkhebel kann zweierlei Stellungen einnehmen, entsprechend der zweifachen Lage der Weichenzungen und der Signalflügel (vergl. Lage A u. B in Abb. 300). Die Hebel sind nebeneinander in einer Reihe angeordnet, bei ganz großen Stellwerken auch wohl in zwei Reihen, und sind auf beiden Seiten durch Nummern und Buchstaben derart bezeichnet, daß die Anschriften in beiden Endstellungen der Hebel deutlich lesbar sind. Signal- und Weichenhebel sind je für sich gruppenweise zusammengefaßt. Sie sind klar voneinander unterschieden, sei es durch Anschriften, Form oder grellen Farbenanstrich. Jeder Signalhebel trägt gewöhnlich auch die Nummern aller derjenigen Weichenhebel, die von ihm in ihrer Bewegung abhängig sind, die, wie weiter unten erörtert, alle zuvor gezogen werden müssen, ehe durch ihn der Flügel auf „Fahrt" gestellt werden kann. Dieselben Zeichen gibt auch ein im Weichenturm aufgehängter Gleisplan der Station wieder, in welchem die Weichen und Signale in gleicher Weise fortlaufend numeriert sind. Nach der für jede Station bestehenden Fahrordnung sind den ankommenden und abgehenden Zügen die zu benutzenden Gleise genau vorgeschrieben; es sind dieses die sogenannten Hauptgleise. Für das Zusammensetzen und Aufstellen der Züge, für die Rangierbewegungen, die Überführungen der Wagen nach und von dem Güterschuppen u. s. w. dienen besondere Nebengleise, deren Benutzung ebenfalls in der Fahrordnung festgesetzt ist. Haupt- und Nebengleise stehen durch Weichen miteinander in Verbindung (vergl. Abb. 307). Um nun einen Zug sicher durch seine ihm vorgeschriebene Gleisstraße zu leiten, kommt es nicht nur darauf an, daß für ihn die Ein- und Durchfahrtsweichen richtig stehen, sondern daß auch alle „feindlichen" Weichen, d. h. solche, die aus einem Nachbargleise Fahrzeuge nach der genannten Fahrstraße durchlassen können, von dieser letzteren abweisend gestellt sind. Auch etwaige Sicherheitsweichen (Abb. 149) müssen abweisende Stellung zeigen. Keinerlei Fahrzeuge können alsdann dem Zuggleis Gefahr bringen.

Wie oben erwähnt, werden Ein- und Ausfahrtsgleise durch Mastensignale gesichert. Damit nun Irrtümer ausgeschlossen werden, muß das Stellwerk folgende fünf Be-

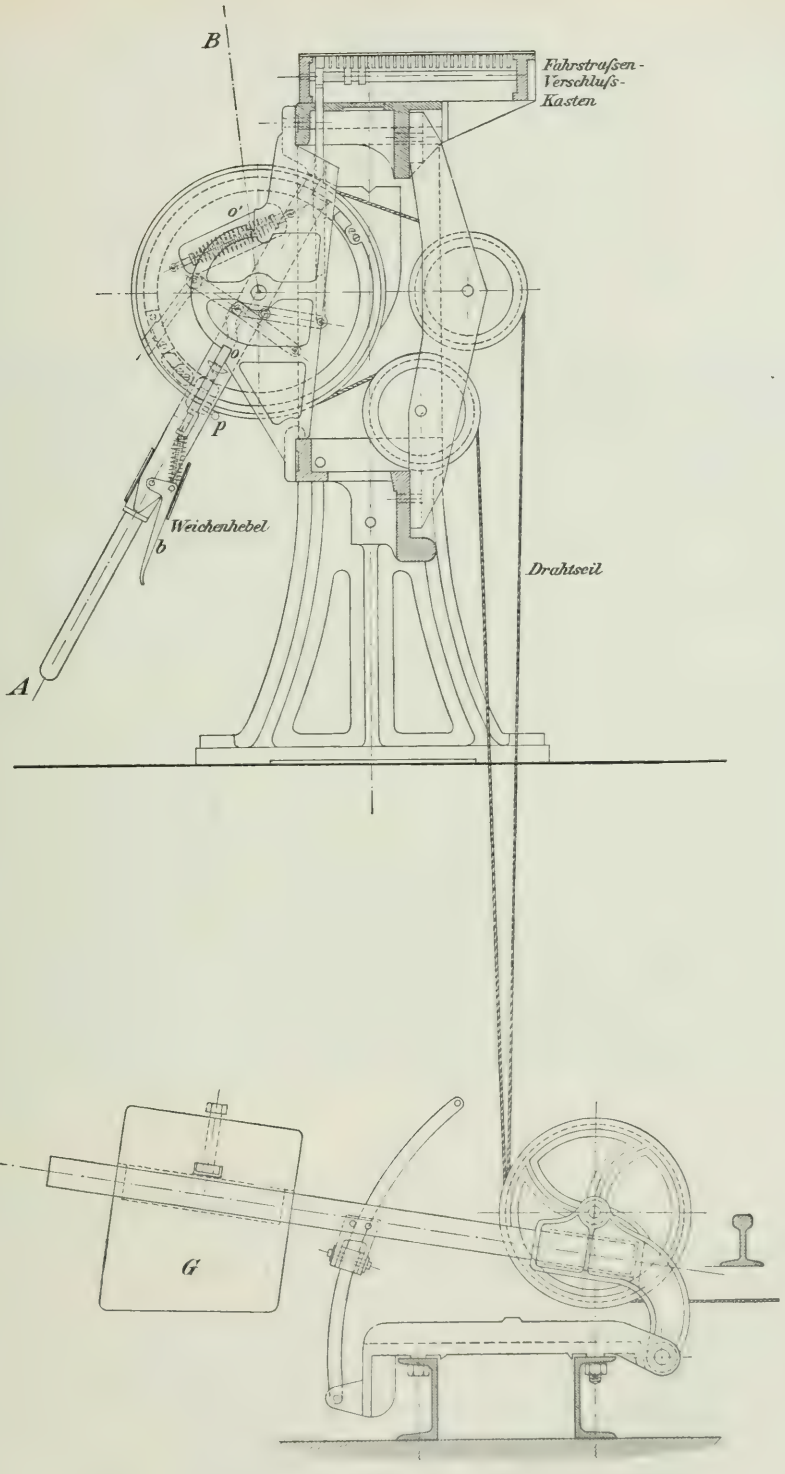

300. Aufschneidbarer Weichenhebel von Siemens & Halske mit Büssings Drahtspanner (S. 308).

dingungen erfüllen: 1) Mehrere Signale, die sich gegenseitig gefährden können, dürfen niemals gleichzeitig sich auf „Fahrt" stellen lassen. 2) Alle Weichen- und Signalhebel müssen derartig voneinander abhängig sein, daß das Fahrsignal für ein Hauptgleis nur dann gezogen werden kann, wenn zuvor alle vom Zuge berührten Weichen in die richtige, alle feindlichen und Sicherheitsweichen in die abweisende Stellung gelegt sind. 3) Solange das Fahrsignal gezogen ist, dürfen diese Weichen sich nicht umstellen lassen; ihre Hebel müssen zu dem Zweck durch den gezogenen Signalhebel verriegelt sein. 4) Steht das Signal dagegen auf „Halt", so müssen die Weichenhebel und damit ihre Weichen verstellbar sein. 5) Nicht vollständig umgelegte Weichenhebel müssen das Ziehen des Signalhebels verhindern; denn in solchem Falle liegen die Weichenzungen nicht dicht an den Fahrschienen an und ist Entgleisung zu befürchten.

Damit nun diese Bedingungen auch stets erfüllt werden, sind die Hebel mit eigenartigen Quer- und Verschlußstücken verbunden, welche bei einer Bauart z. B. mit verschiedenartig angebrachten Lücken, Einschnitten und Ansätzen versehen sind. Bei bestimmten, den vorerwähnten Fahrstraßen entsprechenden Hebelgruppierungen decken sich die Einschnitte u. s. w. aller Hebel einer Gruppe, und es läßt sich dann eine von dem Signalhebel abhängige Schub- oder Riegelstange hindurchschieben, so daß die ganze Gruppe verriegelt und gleichzeitig der Signalhebel umlegbar wird. Solange einer der Weichenhebel in der Gruppe nicht die richtige Lage hat, ist die Schubstange des Signalhebels nicht verschiebbar, also das Fahrsignal nicht zu stellen. Der Wärter wird dadurch auf die falsche Hebel- und Weichenlage aufmerksam gemacht und muß zunächst den oder die betreffenden Hebel richtig einstellen, um denjenigen für das gewünschte Signal auf „Fahrt" legen zu können. Hat er das Fahrsignal gezogen, so ist niemand im stande, einen Hebel dieser Gruppe umzustellen. Erst nach Umwandlung des Fahrsignals in „Halt" werden sie wieder frei.

Neuerdings hat man die Verriegelung der Weichenhebel dahin verbessert, daß man sie durch einen besonderen Hebel — Fahrstraßenhebel genannt — bewirkt. Dieser erfordert zu seiner Bewegung nur geringen Kraftaufwand, da er nur eine Schubstange im Stellwerk zu verschieben hat, wohingegen die Signalhebel, wie oben erwähnt, eine wesentlich größere Verstellungskraft bedingen. Diese stärkere Kraftanstrengung kann unter Umständen den Wärter dahin irre führen, daß er den Signalhebel mit aller Wucht umlegen will, trotzdem vielleicht ein Weichenhebel falsch steht; ein Bruch von Stellwerksteilen ist da nicht ausgeschlossen, wie die Erfahrung verschiedentlich gezeigt hat. Der sehr leicht zu bewegende kleine Fahrstraßenhebel kann nicht eher umgestellt werden, als bis alle Weichen richtig gelegt sind. Bis dahin hält er den Signalhebel verschlossen, und erst wenn er selbst umgelegt ist und die Weichenhebel nunmehr verriegelt hat, wird der letztere frei. Wird das Signal gezogen, so verschließt dessen Hebel wiederum den Fahrstraßenhebel und sichert die ganze Gruppe. Damit ferner jede Gewaltanstrengung für den Wärter beim Verriegeln ausgeschlossen ist, baut man die Stellwerke so, daß die Handfallen der Hebel, nicht letztere selbst verschlossen werden. Die Hand des Wärters empfindet also schon durch leichten Druck, ob die Hebel frei oder verschlossen sind.

In Abb. 300 ist h die Handfalle, auf welche die Verriegelung durch den Fahrstraßenhebel wirkt. Sie klinkt entsprechend den beiden Hebelstellungen der Richtung A u. B bei o und o' in den Rahmen des Stellwerks ein und hält so durch ihre Federkraft den Hebel in seinen Endlagen fest. Beim Ausschneiden eines Weichenhebels werden die von dieser Weiche abhängigen Fahrstraßenhebel selbstthätig gesperrt.

Durch die neuere Verriegelungsart wird die Bauart der Stellwerke einfacher und der Bahnhofsbetrieb sicherer. Der Stellwerkswärter kann jetzt das Fahrsignal gleich nach Einfahrt des Zuges zwar einziehen, aber die Weichen bleiben dennoch durch den Fahrstraßenhebel verriegelt. Solange daher letzterer in seiner Riegelstellung verharrt, ist die Fahrstraße des einfahrenden Zuges gesichert und ohne Gefahr für diesen. Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit hat man, namentlich auf deutschen Hauptbahnen, die Einrichtung noch dahin getroffen, daß das Umlegen der Fahrstraßenhebel dem Belieben des Signalwärters entrückt und von der zuvorigen Genehmigung derjenigen Dienststelle abhängig

gemacht wird, die genau beurteilen kann, ob die Freigabe gefahrlos oder unzulässig ist. Da nun der Zugmeldedienst in Deutschland durch das Stationsbüreau ausgeübt wird, jener aber mit der Bedienung der meistens räumlich von letzterem getrennten Stellwerke im Einklang stehen muß, so ist dieses Büreau bei uns die gegebene Überwachungsstelle für den Stellwerksdienst, und zu dem Zweck hält es sowohl die Fahrstraßenhebel als auch die Signalhebel unter Verschluß und zwar entweder mechanisch oder häufiger noch elektrisch. Für beide Verschlußanordnungen bestehen zahlreiche, oft höchst sinnreich erdachte Ausführungsformen; eine der elektrischen ist S. 309 kurz beschrieben.

Größere Bahnhöfe erfordern oft mehrere Stellwerksanlagen, die dann für gewisse Signale und Weichen in gegenseitiger Abhängigkeit stehen müssen. Letzteres wird durch besondere Hebel — Zustimmungshebel — erreicht. Durch Ziehen eines solchen Zu-

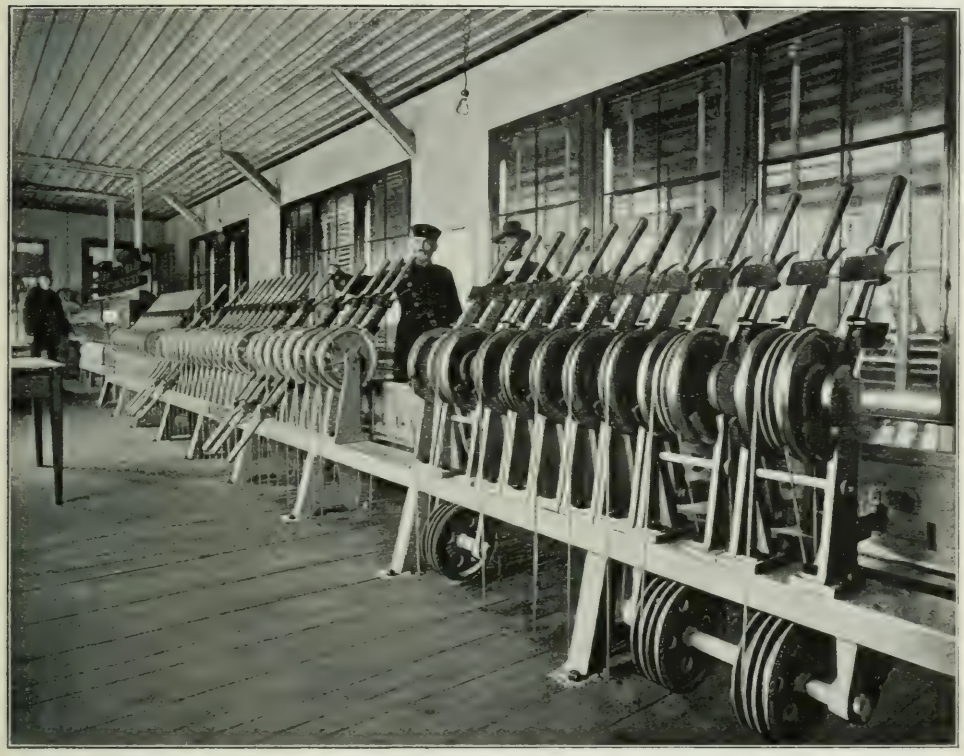

301. **Stellwerk in Düsseldorf.** Erbaut von Jüdel & Co. in Braunschweig.

stimmungshebels werden die für eine Fahrstraße in Betracht kommenden Weichenhebel des eigenen Stellwerks verschlossen und gleichzeitig der für jene Fahrstraße gültige Signalhebel des Nachbarstellwerks freigegeben.

Man ersieht aus dieser Darlegung, daß ein richtig gebautes Stellwerk Irrtümer in der gegenseitigen Weichen- und Signalstellung ausschließt.

Die wichtigeren Bahnhöfe in Deutschland sind mit Stellwerken ausgerüstet. Auf manchen Stationen besteht auch die einfachere Einrichtung, nur die Signale vom Stellwerk aus zu stellen, die Weichen dagegen von Hand zu bewegen und diese vom Stellwerk aus zu verriegeln (vergl. Abb. 315). Auch reine Weichenstellwerke für Rangiergleise kommen vor. Ein deutsches Signal- und Weichen-Stellwerk neuester Art ist in Abb. 301 wiedergegeben. Es enthält 83 Hebel. Die größte Hebelzahl, die in einem deutschen Weichenturm sich findet, beträgt 137. Sie wurde 1899 von der Firma Jüdel & Co. für ein Stellwerk des Hauptbahnhofs Essen zur Ausführung gebracht. In Amerika

enthält das größte Stellwerk 143 Hebel. Diese Zahlen werden noch erheblich übertroffen durch einige englische Ausführungen. So besitzt der Kopfbahnhof Brighton in drei einander nahegelegenen Stellwerken 456 Hebel, die sich mit 96, 120 und 240 Hebeln auf die einzelnen Anlagen verteilen. Die 240 Hebel sind in einer einzigen langen Reihe aufgestellt, und dieses Stellwerk ist wohl das längste, das im Eisenbahnwesen vorkommt. Da zwei Nachbarhebel etwa 12 cm Abstand haben, so ergibt sich hier eine Stellwerkslänge von rund 30 m. Auf Bahnhof Waterloo Bridge (London) und Eastbourne befindet sich je ein Stellwerk mit 108 Hebeln in einer Reihe, auf Bahnhof Rugby ein solches mit 180 Hebeln. Das größte Stellwerk Englands steht auf dem Kopfbahnhof London Bridge am Südufer der Themse. Es weist in zwei Reihen 280 Hebel auf und wird in täglich drei Schichten von je 4 Signalwärtern bedient. Die Gesamtzahl der wochentäglich hier verkehrenden Züge und Lokomotiven beträgt etwa 600. In den beiden verkehrsreichsten Morgenstunden, in denen die Londoner Geschäftsleute in dichten Scharen aus den Vorstädten Londons und den weiter entlegenen Orten zur City eilen, beläuft sich die Zugzahl auf 90! Zieht man hierbei noch die mancherlei Rangierbewegungen, das Umsetzen von Lokomotiven u. s. w. in Rücksicht, so kann man die Thätigkeit der Wärter dieses Stellwerkes ermessen, zumal ihnen auch zum Teil die gesamte elektrische Zeichengabe für den Zugsignaldienst obliegt. Bemerkenswert ist noch der Umstand, daß sich diese Riesenanlage auf derselben Bahn (Brighton Railway) seit etwa 3 Jahrzehnten befindet, auf der 1856 die Weichenzentralisierung ihren ersten Triumph gefeiert hat.

Die große Hebelzahl englischer Stellwerke rührt einmal davon her, daß für alle Spitzweichen, das sind gegen die Spitze des Herzstückes befahrene Weichen, eine besondere Sicherung mittels der Druckschiene (vergl. weiter unten Abschnitt „Einzelheiten zur Weichensicherung") vorgesehen ist. Zu jeder solchen Weiche gehören demnach 2 Hebel, einer zum Verlegen der Weiche, der andere zu ihrem Verriegeln. Sodann aber wird jene große Zahl vornehmlich durch die den festländischen Bahnen gegenüber erheblich stärkere Anzahl von hohen Standsignalen bedingt, durch die dem englischen Lokomotivführer seine Fahrstraße kenntlich gemacht werden soll. Es fehlen dafür teilweise die in Deutschland üblichen Weichensignale, die sich gleichzeitig mit dem Umlegen der Weichenzungen verstellen, also keines besonderen Stellhebels bedürfen. Beispielsweise entfallen von den erwähnten 240 Hebeln des mittleren Signalturmes in Brighton nur 76 auf Weichen und deren Verriegelung, dagegen 161 auf Signale; 3 Hebel dienen anderen Zwecken. In den Bahnhof münden 3 doppelgleisige Bahnen und eine eingleisige Linie, also 7 Gleise. Sie gabeln sich in 11 Bahnsteig- und 3 Nebengleise. Zu ihrer Sicherung dienen 95 Flügelsignale und zahlreiche Signalscheiben; 5 dieser letzteren befinden sich über den 5 Hauptgleisen zweier Bahnlinien; durch sie allein können wieder 44 verschiedene Zeichen (Nummern oder Buchstaben) gegeben werden, die dem Lokomotivführer eines einlaufenden Zuges das Bahnsteiggleis anzeigen, auf welchem er halten soll. Ein Teil der Signale wird von zwei Signaltürmen aus gemeinsam gestellt.

Die erwähnte reiche Ausstattung der englischen Bahnen mit Mastensignalen wird durch die in Abb. 302 dargestellte Kreuzungsstation zweier zweigleisiger Bahnen veranschaulicht. Jedes Gleis und jede Fahrrichtung ist durch drei Signale: Distanz-, Stations- und Ausfahrsignal gedeckt, insgesamt sind für die vier Richtungen 20 Mastensignale aufgestellt, deren Bedeutung aus der der Abbildung beigesetzten Übersicht hervorgeht. Das Stellwerk dieser Kreuzung, in der zwei halbe Kreuzungsweichen (14 und 22) liegen, enthält 36 Hebel, wovon 20 für Signale, acht zum Weichenstellen und vier für Druckschienen (S. 303) dienen, während vier Stück Reservehebel für etwaige spätere Gleisanlagen sind. Für die Signale gilt der Grundsatz, daß das am weitesten links stehende Signal zu der auch am weitesten links gelegenen Fahrstraße gehört; dem benachbarten Fahrgleise entspricht das nächste links stehende Signal (vergl. die vier Distanzsignale 1, 6, 3, 8 u. s. w.)

Das englische Distanzsignal findet man bis 1000 m vom Stationssignale entfernt. Zeigt es „Halt", so muß der Lokomotivführer die Fahrgeschwindigkeit so weit ermäßigen, daß er vor dem Stationssignale sicher anhalten kann, falls dieses bis dahin noch „Halt" zeigt. Damit ein einfahrender Zug die Strecke freigibt, schiebt man in England die Ausfahrtsignale mitunter bis 350 m über den Weichenturm hinaus, wie die Signale 5, 10, 27 und 32 in Abb. 302 zeigen. Der haltende Zug wird dann durch das Deckungssignal (home signal), z. B. 4, hinten gesichert.

Bedenkt man, daß manche englische Station täglich von rund 1000 Zügen verschiedener Richtung durchfahren wird, wie z. B. Clapham Junction in Südlondon (vergl. auch Fußnote der S. 318), so erscheint der oben gezogene Vergleich zwischen Stellwerk und Orgel um so zutreffender. Die Hebelreihen gleichen auf solchem Bahnhofe einer

Riesenklaviatur, auf der die Signalwärter ununterbrochen thätig sind, um Harmonien zu schaffen, die das eilende Dampfroß sicher durch das Labyrinth der Gleise und Weichen geleiten.

Als Beispiel einer deutschen Anlage sei im Gegensatz zu der Brighton-Station der Durchgangsbahnhof in Hannover gewählt. Er enthält 9 Bahnsteiggleise, in die auf einer Seite die Linien von Lehrte (Knotenpunkt für Berlin, Hamburg, Magdeburg), Kassel und Altenbecken, sowie die Bahn nach dem städtischen Viehhof einmünden, auf der anderen die Linien von Wunstorf (Knotenpunkt für Bremen und Köln), Vissellövede und Hainholz (Güterbahnhof) nebst einem Gleise nach der Lokomotivstation. Auf dem Bahnhof verkehren täglich rund 275 Züge und zweimal 275 Einzellokomotiven, dazu kommt noch der Verschiebedienst. Sämtliche Gleise werden gesichert durch 40 Flügelsignale und einige

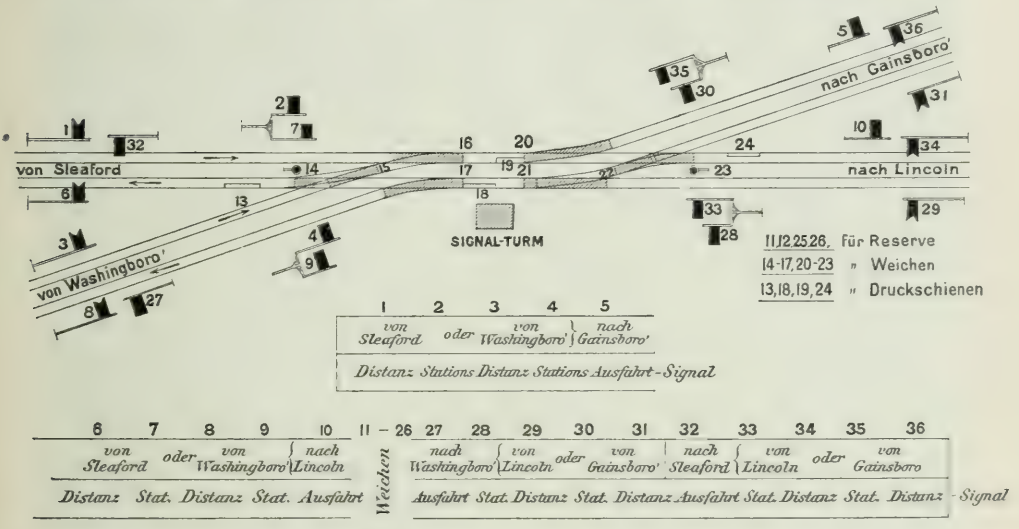

302. Sicherung einer englischen Gleiskreuzung.

Scheiben. Das auf jeder Seite der Bahnhofshalle befindliche Stellwerk enthält 53 bezw. 65 Hebel. Hiervon sind 77 Weichen- und 41 Signalhebel. Den Stand der Weichen erkennt hier der Führer durch die Weichensignale. Der Dienst wickelt sich glatt und sicher ab.

Da das Stellen dieser Hebel von Hand auf verkehrsreichen Bahnhöfen anstrengend ist, so hat man sie auf mechanischem Wege leichter und schneller zu bewegen versucht. Der Wärter braucht dann nur kleine Hebel und Griffe zu handhaben. Wasserdruck ist verschiedentlich zu dem Zwecke (namentlich durch die Fabrik von Haniel & Lueg in Düsseldorf) in Frankreich, Spanien und Italien gewählt worden. In Deutschland selbst ist nur eine Station probeweise damit ausgerüstet worden. Um das Wasser am Gefrieren zu hindern, war ihm Glycerin beigemengt worden. Auch Luftdruck ist wiederholt in Vorschlag gebracht worden und mehrfach auf italienischen Bahnen zur Anwendung gebracht. Seit 1891 benutzt die Westinghouse-Bremsgesellschaft in eigenartiger Weise dieses Kraftübertragungsmittel für Stellwerke.

An den verschiedenen Signalmasten und Weichen ist je ein Druckluftcylinder mit Kolben angebracht, dessen Stange nach Abb. 303 mit den Signalflügeln bezw. den Weichenzungen in Verbindung steht. Von der Erzeugungsstelle der Preßluft durchzieht ein Hauptrohr das Bahnhofsgelände und schließt durch Zweigröhren unter Einschaltung eines Hilfsluftbehälters an jede Stellvorrichtung an. Der Eintritt der mit etwa fünf Atmosphären gepreßten Arbeitsluft in die Cylinder wird durch Ventile geregelt, die vom Stellwerk aus durch elektrische Ströme von 15 Volt Spannung ausgelöst werden. Bis

Anfang 1900 sind 54 solcher „elektro-pneumatischen" Stellwerke mit insgesamt 2000 Stellhebeln für nordamerikanische Bahnen ausgeführt, darunter der Union-Bahnhof in St. Louis mit 131 Hebeln, der im Jahre 1899 eröffnete Südbahnhof in Boston mit 143 Hebeln u. s. w. Auch in London und München besteht eine derartige Anlage kleineren Umfanges. Zu diesen Hebelzahlen ist zu bemerken, daß der mechanische Stellbetrieb das Kuppeln von Weichen in größerem Umfange gestattet, als der Handbetrieb, was die Anzahl der Hebel vermindert. Ein sprechendes Beispiel hierfür ist die genannte Anlage aus neuester Zeit in Boston:

303. Weichen- und Signal-Stellvorrichtung mit Luftdruck und elektrischer Auslösung.

Die 174 m breite, dreischiffige Stationshalle enthält 28 parallele Gleise, die von vier dem Vorortverkehr dienenden Gleisen — rechts in Abb. 304 erkennbar — in 5,2 m Tiefe schleifenförmig unterfahren werden. Links der Halle wickelt sich der Post-, Gepäck- und Eilgutverkehr ab. Rechts der Halle liegt das mit großen Dampf- und Arbeitsmaschinen ausgestattete Kraftwerk für die Heizung, sowie zur Erzeugung von elektrischem Strom für Licht- und Arbeitszwecke, von Preßluft für die Signal und Weichenstellung, von Kunsteis für das Trinkwasser der Personenzüge u. s. w. Der Bahnhof ist für eine größte tägliche Zugzahl (Fernzüge) von 750 berechnet, während die Zahl der auf den Tiefgleisen ein- und ausfahrenden Vorortzüge etwa doppelt so hoch veranschlagt ist. Hätte man das Gleisnetz mit seinen etwa 160 Weichen und 156 Flügelsignalen durch ein von Hand betriebenes Stellwerk sichern wollen, so wären dazu ungefähr 360 Hebel notwendig gewesen. Durch die Wahl des mechanischen Betriebes hat sich diese Zahl auf 154 einschränken lassen, was zugleich eine vorteilhaftere Ausnutzung des Bahnhofsgeländes ergab. In dem Hauptweichenturm — inmitten der Abb. 304 sichtbar — sind 143 Hebel für 148 Signale und 140 Weichen (einschl. 31 doppelter Kreuzungsweichen) vereinigt, während ein zweiter kleiner Turm (rechts in der Abb.) 11 Hebel für einige Signale und Weichen zur Bedienung der vier Tiefgleise besitzt. Außer den erwähnten Mastensignalen dienen noch zahlreiche Scheiben zur Zugsicherung.

Nicht weniger als 128 Flügelsignale sind auf 9 eisernen Gleisbrücken, wovon 7 in Abb. 304 sichtbar, außerhalb der Halle aufgestellt. Der Bahnhof dürfte wohl in der Eisenbahnwelt der an solchen Signalen reichste sein. Das große Stellwerk erfordert zu seiner Bedienung ständig je drei Wärter, die in drei Schichten täglich abgelöst werden, außerdem einen Telegraphisten für die Stationsmeldungen, einen Telephonwärter für den Hallenbetrieb sowie für den gesamten Zugverkehr einen Oberleiter mit einem Assistenten. Die beiden letzteren Beamten haben ihren Platz in einem der Halle zugekehrten Glaserker oben am Weichenturm. Die Stellwerkseinrichtung gestattet das gleichzeitige Ausfahren oder Einlaufen von 11 Zügen, wozu ferner noch 4 Züge der Tiefgleise kommen, also insgesamt 15!

Vor wenigen Jahren haben sodann Siemens & Halske in Berlin, die auf dem Gebiete der Zugsicherung Hervorragendes geleistet haben, den elektrischen Antrieb für Signale und Weichen ausgebildet. Die Umstellung der Weichen und Signale erfolgt hier durch kleine Elektromotoren, welche neben jeder Weiche bezw. an jedem Signalmast sich befinden. Dünne Kabel leiten den Strom von etwa 110 V Spannung von den Umschaltern des Stellwerks nach den einzelnen Motoren. Als Stromquelle dient eine Speicherbatterie, welche aus der Lichtleitung des Bahnhofs geladen wird. Die Antriebsweise für Weichen und Signale ist verschieden; die für Mastensignale zeigt Abb. 305. Der Motor treibt mittels „Schnecke" ein sich erheblich langsamer drehendes Schneckenrad an, das auf jeder Seite mit einer sog. Hubrinne versehen ist, von der aus die Bewegung durch Zwischenteile schließlich auf die Flügel-Stellstange übertragen wird.

304. Signalbrücken auf dem neuen Bahnhof zu Boston.

Derartige Anlagen finden sich mit insgesamt 926 Weichen- und Signalantrieben in Berlin, Karthaus, Dresden, Untertürkheim bei Stuttgart (großer Verschubbahnhof mit 146 Weichen- und 28 Signal-Antrieben), in Österreich u. s. w.

Wie ordnet man nun aber das Stellwerk an, damit es in der geschilderten vielseitigen und sinnreichen Weise auch wirken kann, den heranbrausenden Zug zu jeder Zeit sicher durch die zahlreichen Gleisverästelungen leitet, alle Gefahrenthore des Bahnhofs gegen seine Fahrstraße sperrt und den Menschen sogar zur richtigen Thätigkeit hierbei zwingt? Nun, der Eisenbahn-Ingenieur stellt zunächst auf Grund der früher genannten, für die Station festgesetzten Fahrordnung und des Gleisplans eine sogenannte Verschlußtafel auf. Aus dieser ist ersichtlich, welche Weichen und Signale für die einzelnen Fahrstraßen in Frage kommen, und welche Verschlüsse u. s. w. zur Sicherung der Zuggleise erforderlich sind. Dieser Übersicht entsprechend arbeitet dann die betreffende Maschinenfabrik die Bauzeichnung aus, entwirft vor allem die Querstücke der Stellwerkshebel mit ihren Einschnitten oder Vorsprüngen u. s. w., ihren Schubriegeln u. s. w. und führt endlich danach den Bau aus.

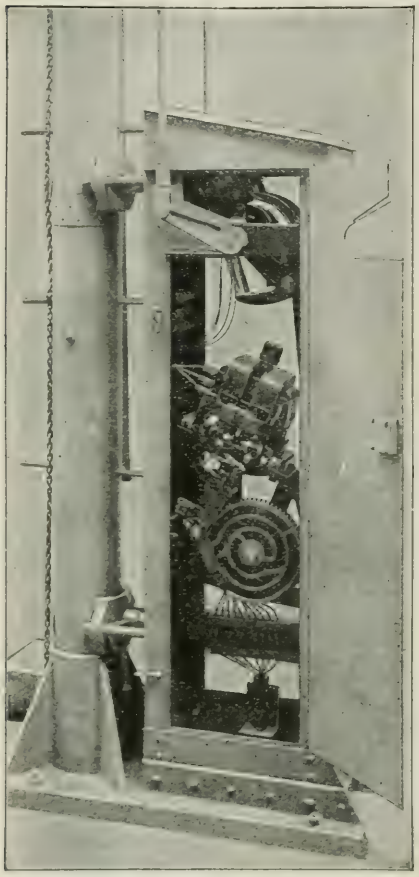

305. Elektrischer Signalantrieb.

Abb. 306 zeigt eine solche Verschlußtafel, Abb. 307 den zugehörigen Gleisplan für eine Station, deren Gleise und Signale durch zwei Stellwerke bedient werden. Die zu ihrem Verständnis notwendigen Erläuterungen sind im nachstehenden gegeben, und daraus wird sich auch der Laie ein Bild von den Vorgängen im Betriebe eines Bahnhofs machen können.

Die Darstellungsweise beider Abb. ist die, wie sie für die preußischen Staatsbahnen vorgeschrieben ist. Hiernach sind die Weichen eines Stellwerksbezirks durchlaufend zu numerieren, die Kreuzungsweichen außerdem noch mit den Buchstaben a bis d zu versehen. Gleisplan und Verschlußtafel müssen hierin genau übereinstimmen

Gleisplan. 1. Die Grundstellung einer Weiche, das ist diejenige, in welcher die letztere am wenigsten oft umgestellt zu werden braucht, wird durch ein + auf der Seite desjenigen Gleises angedeutet, welches bei der Grundstellung für die Durchfahrt geöffnet ist. Abb. 308 bis 310 zeigen drei Beispiele hierfür.

In Abb. 310 kann der gerade Strang m n befahren werden, während gleichzeitig die beiden Zweige des anderen geraden Gleises von m n abweisen; Gleis o zeigt auf den unteren krummen Strang, Gleis p auf den oberen. Die Weichenzungen sind hier an jedem Ende der Kreuzung paarweise gekuppelt. Wird z. B. der Hebel auf Seite n gezogen, so kann ein Zug von n nach o fahren. Durch diese Kuppelung ergibt sich eine bessere Ausnutzung des Gleisplanes der Abb. 307. Man kuppelt in anderen Fällen auch so, daß entweder beide geraden Gleise befahrbar sind, oder beide gekrümmten.

2. Die Signalmasten werden in einfachen Linien in der Haltstellung der Flügel, das ist hier die Grundstellung, dargestellt. Die bei der Haltstellung senkrecht stehenden Signalarme 2 oder 3 flügeliger Masten werden auf derjenigen Seite neben dem Maste eingezeichnet, nach welcher hin sie sich beim Geben des Fahrsignals bewegen (Abb 311). Jeder Signalmast wird mit einem großen lateinischen Buchstaben bezeichnet. Bei mehrflügeligen Masten wird den einzelnen Flügeln von oben nach unten gezählt die Ziffer 1, 2 oder 3 beigefügt.

3. Die durch die Fahrordnung festgesetzten Wege der ein- und ausfahrenden Züge werden an den Gleislinien kenntlich gemacht und zwar durch Pfeilspitzen sowie Buchstaben, welche den Zeichen der zugehörigen Signale entsprechen. Die Signale mehrflügeliger Masten werden durch die Kennziffern 1, 2 bezw. 1, 2, 3 neben den großen Buchstaben unterschieden.

Bezeichnung der Signale	Richtung der Züge	Einfahrts-Signalhebel A¹	Einfahrts-Signalhebel A²	Einfahrts-Signalhebel frei	Weichenhebel 1	Weichenhebel 2a/b	Weichenhebel 2c/d	Weichenhebel 3/4	Zustimmungshebel b	Zustimmungshebel c	Zustimmungshebel d
A¹	Personenzug nach Gleis I	4	5					+	+		
A²	Persjg. u. Güterzug nach Gleis II	5	6					+	+		
B	Personenzug aus Gleis I				+		+	+	1	+	+
C	Personenzug aus Gleis III				+		+	+	+	1	+
D	Güterzug aus Gleis IV				1	+	1		+	+	2

Zustimmungshebel a¹	Zustimmungshebel a²	Zustimmungshebel frei	Weichenhebel 8/9	Weichenhebel 10/11	Weichenhebel 12	Weichenhebel 13	Ausfahrts-Signalhebel B	Ausfahrts-Signalhebel C	Ausfahrts-Signalhebel D	Richtung der Züge	Bezeichnung der Signale
2/3	+			+	+					Personenzug nach Gleis I	A¹
+	2/4			+	3					Persjg. u. Güterzug nach Gleis II	A²
+	+		+	3	+		2 4			Personenzug aus Gleis I	B
			+	+				2 3		Personenzug aus Gleis III	C
			+			+			3 4	Güterzug aus Gleis IV	D

Einfahrt a¹	Einfahrt a²
1	
	1

306. Verschlußtafel zur Sicherungsanlage auf Bahnhof II.

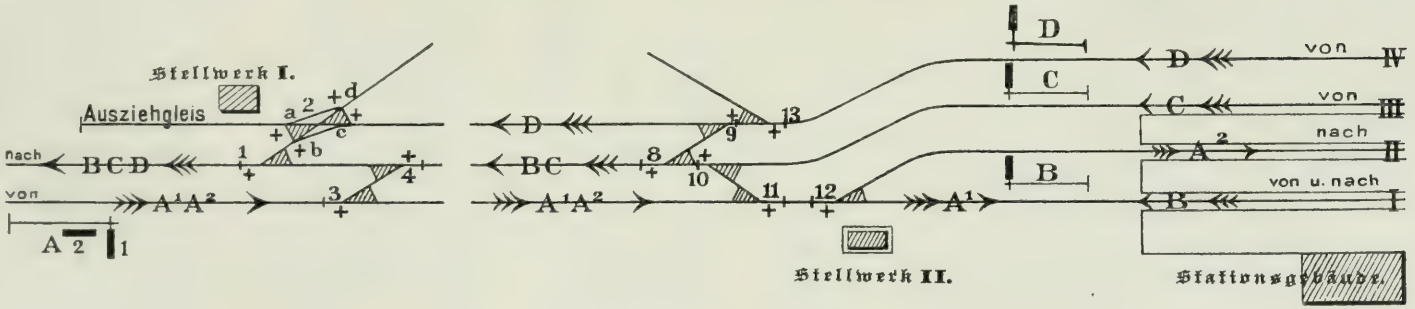

307. Gleisplan des Bahnhofs II.

Verschlußtafel. 1. Die Weichen- und Signalhebel erhalten die gleiche Bezeichnung wie die zugehörigen Weichen und Signale im Gleisplan.

2. Die Spalten für die Weichenhebel werden nur für diejenigen Zugfahrten ausgefüllt, bei denen ein Verschluß des betreffenden Weichenhebels stattfindet. Dieser Verschluß wird in der Grundstellung durch „+", in der gezogenen Stellung durch „−" bezeichnet.

3. Die Spalten für die Signalhebel werden nur für diejenigen Zugfahrten ausgefüllt, bei denen der Hebel entweder gezogen oder unter Verschluß gehalten wird. Der Verschluß eines Signalhebels in der Grundstellung wird durch das Haltsignal angedeutet, die gezogene Stellung des Signalhebels durch das eingezeichnete Fahrsignal. Erfolgt der Verschluß eines Hebels ausschließlich durch das Ziehen eines anderen Signalhebels, so wird das betreffende Feld schraffiert.

4. Fahrstraßenhebel werden durch kleine lateinische Buchstaben bezeichnet, welche den großen Buchstaben der Signale entsprechen

5. Zustimmungshebel werden durch kleine Buchstaben bezeichnet, welche den großen der verschlossen gehaltenen Signalhebel im Nachbarstellwerk entsprechen, gegebenenfalls wie bei 4. unter Beifügung der Kennziffern des Signalhebels.

6. Die Spalten für die Zustimmungshebel werden nur für diejenigen Zugfahrten ausgefüllt, bei denen ein Verschluß des betreffenden Zustimmungshebels stattfindet. Der Verschluß wird in der Grundstellung durch „+", in der gezogenen Stellung durch „−" bezeichnet. Erfolgt der Verschluß eines Zustimmungshebels ausschließlich durch das Ziehen eines Signalhebels oder eines anderen Zustimmungshebels, so wird das Feld schraffiert.

308. **Einfache Weiche.**
Die Durchfahrt ist bei der Grundstellung für das gerade Gleis geöffnet.



309. **Einfache Weiche.**
Die Durchfahrt ist bei der Grundstellung für das gekrümmte Gleis geöffnet.

7. Blockverschlüsse der Hebel werden im Kopf der Verschlußtafel angedeutet. Der elektrische Verschluß ist durch ●, der mechanische durch ■, die Freigabe auf ersterem Wege durch ○, auf letzterem durch □ dargestellt.

8. Stehen mehrere Stell- oder Blockwerke in Abhängigkeit voneinander, so sind die Verschlußtafeln in gleicher Höhe nebeneinander anzuordnen. Für die verschiedenen Zugfahrten wird dann die Reihenfolge, nach welcher die Veränderungen in

310. **Doppelte Kreuzungsweiche.**
Die Durchfahrt ist bei der Grundstellung an jedem Ende für ein gerades und ein gekrümmtes Gleis geöffnet.



311. **Zweiflügeliger Signalmast.**
Grundstellung.

den einzelnen Feldern herbeigeführt werden sollen, innerhalb der letzteren durch Ziffern angegeben.

Der Leser versuche hiernach einmal die Verschlußtafel für den sehr einfachen Gleisplan der Abb. 307 selbständig aufzustellen. Er wird dann die Summe von Arbeit und sorgfältigster Überlegung ermessen, welche für die Anfertigung der Verschlußtafel eines großen Bahnhofs aufzuwenden ist. Beispielsweise enthält diese Tafel für den durch zwei Stellwerke gesicherten Bahnhof Hannover bereits 153 senkrechte und 29 wagerechte Spalten. Wie viel umfangreicher und mühseliger gestaltet sich nun gar der Fall für die Riesenstellwerke von Boston, Brighton und London!

Einzelheiten zur Weichensicherung.

Die oben erwähnte Sicherung der Spitzweichen englischer Bahnen durch Druckschienen wurde veranlaßt durch einen im Sommer 1873 stattgehabten, besonders schweren Eisenbahnunfall. Der schottische Schnellzug der London und North Western-Bahn wurde bei voller Fahrt in einer Spitzweiche zerrissen. Während sein vorderer Teil auf dem Hauptgleise verblieb, rannten die sieben letzten Wagen in das Abzweiggleis. Sie wurden nahezu gänzlich zertrümmert, wobei es zahlreiche Tote und Verletzte gab. Die Weiche war vom Stellwerkswärter nach Einziehung des Fahrsignals umgelegt worden, während der Zug sie gerade noch durchfuhr. Ein „Falschspuren" der hinteren Wagen, d. h. Einlaufen in ein falsches Gleis, während die vorderen Wagen auf dem richtigen verharrten, und eine Zugtrennung waren die unvermeidliche Folge. Dieser Unglücksfall gab damals

in England Anlaß zu mannigfachen Sicherungsvorschlägen, da schon früher wiederholt Unglücksfälle durch das zu frühe Umlegen von Spitzweichen vorgekommen waren. Die Vorschläge gipfelten alle darin, die Zungen der Spitzweichen während der Durchfahrt eines Zuges unverrückbar in ihrer richtigen Lage zu erhalten. Zur allgemeinen Einführung gelangte damals die Druckschiene. Ein vorzeitiges Umstellen von Weichen, die nicht durch Druckschiene gesichert sind, ist auch heutigestags nichts allzu seltenes. So sind z. B. von den im Jahre 1898/99 auf Bahnhöfen der preußischen Staatsbahn erfolgten 160 Entgleisungen 37 Fälle auf jene Ursache zurückzuführen. Seit 1898 besteht für diese Bahnen die Vorschrift, alle spitz befahrenen Weichen gegen das Umlegen unter einem fahrenden Zuge selbst bei zurückgenommenem Fahrsignal zu sichern.

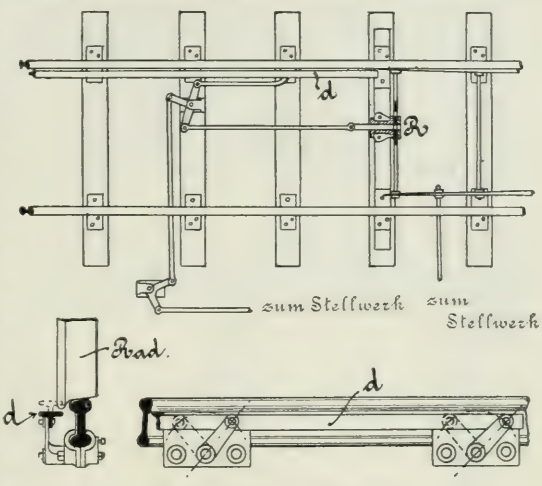

312. Druckschiene mit Riegel.

Druckschiene. Sie besteht aus einem langen T Eisen, das an der Innenseite einer Fahrschiene durch Gelenke beweglich gelagert und bis dicht vor die eine Weichenzunge geführt ist. Anfänglich wurde die Druckschiene gleichzeitig mit den Weichenzungen durch denselben Stellhebel bewegt. Später gab man ihr eine besondere, mit einer Weichenverriegelung verbundene Stellvorrichtung. Abb. 312 zeigt diese auf den englischen Bahnen allgemein übliche Bauart. Die vordere Verbindungsstange der Zungen (in England sind stets zwei solcher Verbindungen für jede Weiche vorgeschrieben) besitzt zwei Schlitze. Je nach ihrer Lage greift ein auf einer Querschwelle geradlinig geführter und mit der Druckschiene d sowie deren Stellvorrichtung verbundener Riegel R in einen dieser Schlitze und sichert die Weiche. Liegt letztere nicht richtig, so kann der Riegel nicht in den Schlitz treten, und der Stellwerkswärter vermag nicht den Hebel ganz umzulegen. Er wird genötigt, zuvor die Weiche genau einzustellen. Bei verriegelter Weiche liegt die Druckschiene so viel tiefer als der Schienenkopf, daß die Spurkränze der Eisenbahnräder sie nicht berühren. Beim Umstellen der Weiche wird sie dagegen bis zur Lauffläche der Schienen gehoben. Befindet sich daher ein Rad mit seinem Spurkranz über ihr, so kann der Signalwärter sie nicht völlig anheben, also auch nicht den Riegel ganz aus der Querstange herausziehen und nicht die Weiche umlegen. Die Druckschiene vermag daher einen Zug oder ein Fahrzeug gegen Falschspuren zu sichern, wenn ihre Länge (5—8 m in England) mindestens gleich dem größten vorkommenden Abstande zweier benachbarter Radachsen eines Fahrzeuges oder Zuges der betreffenden Bahn gewählt wird. Es ist dies eine große Sicherheit für den Betrieb, da der Wärter bei weit hinausgeschobenen Weichen, zumal wenn diese in gekrümmten Gleisen liegen, und bei unsichtigem Wetter nicht immer erkennen kann, ob die letzten Räder des Zuges die Weiche durchfahren haben. Die Druckschiene übt auf ihn stets einen Zwang aus. Die vorgenannte Verriegelung hat später eine wesentliche Verbesserung erfahren, zu der, wie so oft, ebenfalls ein böser Unfall Anlaß wurde. Auf einem Bahnhof war das Gestänge nach einer Spitzweiche gebrochen. Dem Wärter blieb dieses unbekannt, er legte den Weichenhebel richtig um und gab das Fahrsignal. Die Weiche selbst war aber nicht verstellt worden, der Zug rannte in eine Abzweigung und wurde stark beschädigt. Um derartige Gestängefehler zur Kenntnis des Signalwärters zu bringen, hat man den Riegel (R in Abb. 313) doppelt gestaltet. Bei der einen Weichenlage wird der eine Riegel in die Riegelstange gedrückt, bei der anderen wird der zweite Riegel in sie gezogen. Eine Verriegelung ist

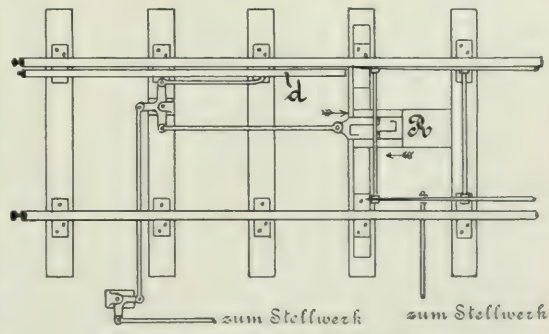

313. Druckschiene mit Doppelriegel.

also in jedem Falle nur bei richtig stehender Weiche möglich. Wird im Falle des Gestängebruchs der Weichenhebel umgelegt, so ist dieses für den Riegelhebel der Druckschiene nicht möglich, die Freigabe des Signals also wirksam gehindert. Neuerdings hat man die Druckschiene auch an die Außenseite der Fahrschiene gelegt (bessere Reinigung bei Schneefall). Sie liegt dann bei verriegelter Weiche fast in Schienenhöhe und erhebt sich beim Losriegeln über diese. Auch hat man keilartige Riegel eingeführt, die sich in entsprechend geformte Zungenstühle schieben und die Zungen sicher festhalten. In Deutschland wird die Außenlage vorgezogen. Um die Abnutzung der Druckschiene durch ausgelaufene Radreifen zu vermeiden, hat Büssing (Braunschweig) die (aus einem Flacheisen gebildete) Schiene in wagerechter Ebene beweglich angeordnet, derart, daß sie bei verriegelter Weiche so weit von der Fahrschiene abliegt, daß die Räder sie nicht berühren. Bei der Entriegelung wird sie dann gegen die Fahrschiene bewegt und stößt, falls sich noch ein Rad in ihrem Bereiche befindet, gegen dasselbe, so daß sie nicht umgelegt werden kann. Diese Bauart ist zweckmäßig. Alle diese Druckschienen bedingen aber Fahrzeuge mit nicht zu großem Radstande (= Abstand der äußeren Radachsen voneinander), da sie sonst zu lang und zu schwer beweglich ausfallen. Auf den deutschen Bahnen kommen Wagen mit sehr verschiedenen und sehr großen Radständen vor (bei Langholzwagen bis 20 m). Hier werden deshalb die Schutzschienen nicht so allgemein benutzt wie in England. In letzterem Lande haben sie sich gut bewährt und finden deshalb auch häufige Anwendung für andere Sicherungszwecke. Bei kurzen Stationsabständen, wie sie in Industriegegenden mit dichtem Gleisnetz (Clevelandbezirk u. s. w.), sowie auf Stadtbahnen vorkommen, z. B. auf den Londoner Untergrundbahnen, hat man solche Druckschienen mit dem Ausfahrsignal in Verbindung gebracht. Die Schutzschienen liegen dann neben dem Bahnsteig, und solange ein Zug hier hält, können sie natürlich nicht angehoben und umgelegt werden. Das Ausfahrsignal der rückwärts gelegenen Station, das an diese Druckschienen angeschlossen ist, kann daher auch nicht versehentlich gegeben werden, da sein Hebel versagt. Das Aufeinanderrennen zweier Züge ist dadurch unmöglich gemacht. Ferner werden sie mit Vorteil bei Bahnkreuzungen verwendet, um das Einfahren eines Zuges in das Ende eines anderen zu hindern, der zwar die Kreuzung schon durchfahren hat, aber noch nicht mit seinem letzten Wagen über den Merkpfahl*) hinausgerückt ist. In der Abb. 302 liegen bei 13 u. 24 Druckschienen neben dem Merkpfahl, während die bei 18 u. 20 gezeichneten zur vorerörterten Sicherung der Spitzweichen dienen.

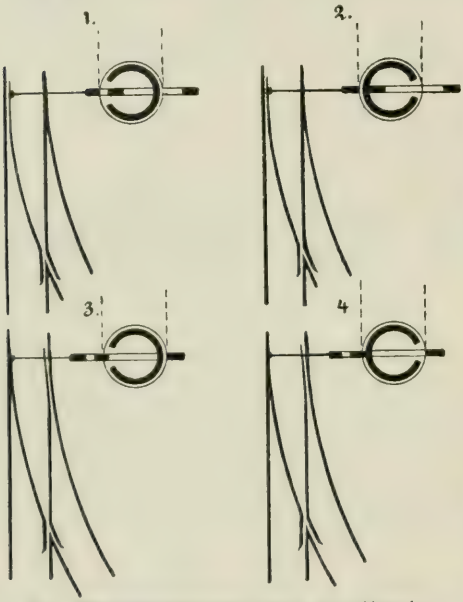

314. Weichenverriegelung durch das Signal.

Da die Bewegung langer Druckschienen für den Stellwerkswärter anstrengend ist, so hat man jene auch selbstthätig gemacht. Federn oder Gegengewichte erhalten sie in der höchsten Stellung — bei Außenlage etwa 20 mm über dem Schienenkopf, bei Innenlage in Schienenkopfhöhe. Die überrollenden Räder drücken sie nieder und bewirken dadurch das Verriegeln, während die Federkraft u. s. w. sie nach Vorbeifahrt des Zuges wieder hochdrückt und die Weiche entriegelt.

Seit 1898 ist auf den preußischen Staatsbahnen vielfach ein sogenannter Zeitverschluß für die Druckschiene eingeführt worden. Hierbei kommt ein doppelarmiger Radtaster in Anwendung, dessen längeres Ende beim Niederdrücken des kürzeren hochgeht, die Weiche verriegelt und gleichzeitig in einem eisernen, durch Ledermembrane abgeschlossenen Doppelbehälter mit Ventilverschluß eine Luftverdünnung erzeugt. Da die Außenluft nur langsam wieder eindringen kann, so dauert die Verriegelung eine gewisse Zeit lang. Diese Anordnung ist von gedrängter Bauart und im Gleise bequemer einzubauen, als die Druckschiene. Bis jetzt hat sie sich gut bewährt.

Riegeltopf für Spitzweichen. Nach deutscher Vorschrift muß jede Weiche einer Hauptbahn, gegen deren Spitze fahrplanmäßige Züge fahren, während des Durchganges des Zuges

*) Nach den Vorschriften für deutsche Eisenbahnen muß zwischen zusammenlaufenden Schienensträngen ein Merkzeichen angebracht sein, welches die Stelle angibt, über die hinaus auf dem einen Gleise Fahrzeuge mit keinem ihrer Teile vorgeschoben werden dürfen, ohne daß der Durchgang von Fahrzeugen auf dem anderen Gleise gehindert wird.

entweder verriegelt gehalten werden oder von einem Weichensteller bewacht sein. Ferner müssen diese Weichen, falls sie von Personenzügen befahren werden, durch ein Signal derart gesichert sein, daß dessen Fahrstellung nur nach Richtiglegung der Weichen für den vorgeschriebenen Weg gegeben werden kann. Solange das Fahrsignal steht, muß es auch die zugehörige Weiche verriegelt halten. Steht das Signal auf „Halt", so muß die Weiche nach beiden Richtungen frei umstellbar sein. Diese Verriegelung wird vielfach durch die Riegel- oder Verschlußrolle bewirkt, das ist eine nach Abb. 314 in den Signaldrahtzug neben der Weiche eingeschaltete Rolle mit einem kreisförmigen Ansatze, der sich bei richtiger Weichenlage in einen der beiden Schlitze der mit den Zungen verbundenen Riegelstange einschiebt. Bei unvollkommener Zungenanlage ist eine Drehung der Riegelrolle nicht möglich, und die Ziehung des Fahrsignals wird verhindert. Nr. 1 und 3 in Abb. 314 zeigen die Lage des Riegelansatzes beim Haltsignal, Nr. 2 und 4 beim Fahrsignal. Diese Anordnung bildet das Gegenstück zu der Druckschienen-Verriegelung. Dort wird der Riegel durch ein Gestänge bedient, hier durch einen Drahtzug; daher ist er hier bogenförmig gestaltet.

Diese an sich treffliche Einrichtung verhindert nun aber nicht, daß der Signalwärter zu früh das Fahrsignal einzieht, dadurch die Spitzweiche entriegelt und diese unter einem Zuge umlegen kann. Um solches unmöglich zu machen, muß die früher beschriebene Druckschiene oder ein Zeitverschluß angebracht werden.

Die Anwendung eines Riegeltopfes in Verbindung mit dem Signalmast zeigt Abb. 315. W ist die von Hand bediente Weiche, deren Riegelstange R durch den Stellhebel S von der Station oder dem Weichenturm aus verriegelt wird, sobald das Flügelsignal M mit seinem Vorsignal V auf Fahrt gestellt wird. A bezeichnet den Drahtspanner (S. 308), T die Riegelstange zum Verriegeln der Hebel der übrigen Bahnhofsweichen. Auch auf elektrischem Wege hat man Spitzweichen gegen vorzeitiges Umstellen gesichert.

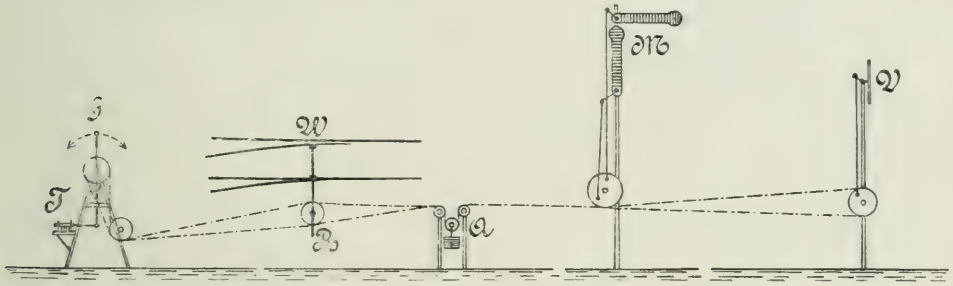

315. **Stellvorrichtung eines Mastensignals mit Vorsignal und gleichzeitiger Verriegelung der von Hand gestellten Spitzweiche.**

Spitzenverschlüsse. Die Weichen müssen mit dichtem Zungenanschluß in ihrer Lage unverrückbar gehalten werden. Abnutzung in den Gelenken des Gestänges u. s. w., sowie Änderungen durch die Wärme müssen ohne Einfluß auf das gute Anliegen der Weichenzungen bleiben. Dieses wird erreicht durch besondere, neben den Weichen in das Gestänge oder in die Drahtzüge eingeschaltete Stellvorrichtungen, Spitzenverschlüsse genannt. Ihre Bauart ist verschieden. Bei den durch Stellwerke bedienten (zentralisierten) Weichen kann nun eine Beschädigung der Stellvorrichtung eintreten, wenn ein Fahrzeug vom Herzstück aus eine für eine andere Richtung gestellte Weiche durchfährt. Es muß dann mittels seiner Spurkränze deren Zungen gewaltsam zur Seite schieben, sie aufschneiden. Das „Aufschneiden" ist zwar strengstens verboten, kommt jedoch nicht selten vor. Zur Verhütung der hierbei sonst unvermeidlichen Zerstörungen im Gestänge oder im Stellwerk dienen die „aufschneidbaren" Spitzenverschlüsse. Auch deren Bauart ist sehr mannigfach. Bei mancher ist ein schwacher Stahlbolzen eingelegt, dessen Festigkeit für das Umlegen der Weiche zwar genügt, nicht aber für das gewaltsame Aufschneiden. Er wird daher in letzterem Falle abgeschert (durchgeschnitten). Derartige Bolzen, in die absichtlich die Zerstörung geleitet wird, sind schnell und ohne nennenswerte Kosten zu ersetzen. Abb. 316 zeigt einen der zahlreich ersonnenen Spitzenverschlüsse mit Scherbolzen. Neben der Weiche ist das vom Stellwerk kommende Gestänge an den Spitzenverschluß angeschlossen. Ersteres liegt mittels eines Doppelhebels a b R in einem um den Bolzen f drehbaren Winkelhebel c d e. Soll die Weiche umgestellt werden, so legt sich das mit einer Rolle versehene Hebelende R, das in der in Nr. 2 der Abb. 316 gezeichneten Lage die Weiche verriegelt hält, gegen d, dreht den Winkelhebel und verstellt damit die Weiche, um diese sodann auch in der neuen Stellung wieder unverrückbar zu erhalten. Der Winkelhebel besteht aus zwei Teilen, die durch den Abscherbolzen A zusammengehalten werden. Wird die Weiche aufgeschnitten, so wird A durch den Druck der Weichenstange durchgeschert und der obere Teil des Winkelhebels verdreht sich gegen den unteren; dadurch tritt das obere Bogenstück über die Aussparung i des unteren Winkelhebelstückes (vergl. Abb. 316^2 mit 316^3). Dem Doppelhebel a b R des Weichengestänges ist dadurch

fast die ganze Beweglichkeit geraubt, der Wärter vermag den Weichenhebel nicht umzulegen, erhält also Kenntnis von dem Aufschneiden. Das Fahrsignal kann nicht gezogen werden. Dieser Spitzenverschluß ist gleichzeitig so angeordnet, daß kleine, durch die Wärmeschwankungen hervorgerufene Längenänderungen des Gestänges ohne Einfluß auf die gute Zungenanlage bleiben.

Man ist in Deutschland noch weiter gegangen und hat die Weichenstellvorrichtung verschiedentlich so angeordnet, daß ein Aufschneiden ohne Anwendung von Scherbolzen und dergleichen möglich wird und doch auch der Wärter im Weichenturme in sicherer Weise Kenntnis von dem Vorgange erhält. Bei diesen etwas verwickelteren Einrichtungen werden die beiden Weichenzungen durch den Handhebel nicht gleichzeitig, sondern einzeln nacheinander verlegt, was zugleich den Vorteil geringerer Kraftanstrengung ergibt. Bei Weichenstellung mit Doppeldrahtzug benutzen Siemens & Halske den in Abb. 317 und 318 dargestellten Spitzenverschluß, der eine wirksame Vereinigung der Weichenstellrolle mit einer Riegelrolle bildet. Um die wagerecht liegende Stellrolle ist eine Kette geschlungen, an deren freien Enden die beiden nach dem Stellhebel laufenden Drahtzüge angeschlossen sind. Die Rolle besitzt auf beiden Seiten einen bogenförmigen Ansatz, ähnlich dem in Abb. 314; der obere hiervon ist in Abb. 317 schraffiert und gegen den unteren etwa zur Hälfte versetzt. Oberhalb und unterhalb der Rolle sind durch ihr Gehäuse zwei mit den Weichenzungen verbundene und mit je zwei Ausschnitten versehene Riegelstangen hindurchgeführt. Der bogenförmige Ausschnitt dient zum Verriegeln der Weiche, der gerade zu ihrem Verstellen mittels eines kleinen aus der Mitte jener Rolle versetzten Treibzapfens a bezw. a'. Sobald die Stellrolle durch den Drahtzug gedreht wird, erfolgt zunächst die Entriegelung der Weiche, dann die Umstellung und schließlich die Wiederverriegelung. In Abb. 317 hält der obere Riegel die Weiche fest, der untere stößt gegen seine Riegelstange; in Abb. 318 ist es, entsprechend der anderen Weichenlage, umgekehrt. Wird die Weiche aufgeschnitten, so wird zunächst die an der abliegenden Weichenzunge befestigte Riegelstange, welche nicht verriegelt ist, durch die Räder des aufschneidenden Fahrzeugs bewegt. Hierbei wird durch den Druck auf den Treibzapfen a bezw. a' die Stellrolle gedreht und dadurch die Verriegelung der mit der anliegenden Zunge verbundenen Riegelstange aufgehoben, worauf beide Zungen gemeinschaftlich fortbewegt werden. Durch den gleichzeitig mitbewegten Drahtzug wird eine Änderung am Stellwerkhebel bewirkt, wodurch der Wärter Kenntnis von dem Aufschneiden erhält (vergl. S. 292). Endlich ist auch noch für den Fall eines Drahtbruches eine Sicherung für das feste Anliegen der Weichenzungen getroffen, indem in jede Drahtleitung neben der Riegelrolle eine sogenannte Drahtrißsperre eingeschaltet ist. Reißt in Abb. 317 z. B. der untere Draht, so zieht die gezeichnete Spiralfeder einen kleinen Winkelhebel an, dessen freies Ende in die Nut einer Führungsstange schlägt und sich gegen die Stirnfläche der Nut stemmt, dadurch eine Drehung der Riegelrolle und ein Abklappen der Zunge wirksam verhindernd. Auch für diesen Zweck sind sehr verschiedene Anordnungen erdacht worden.

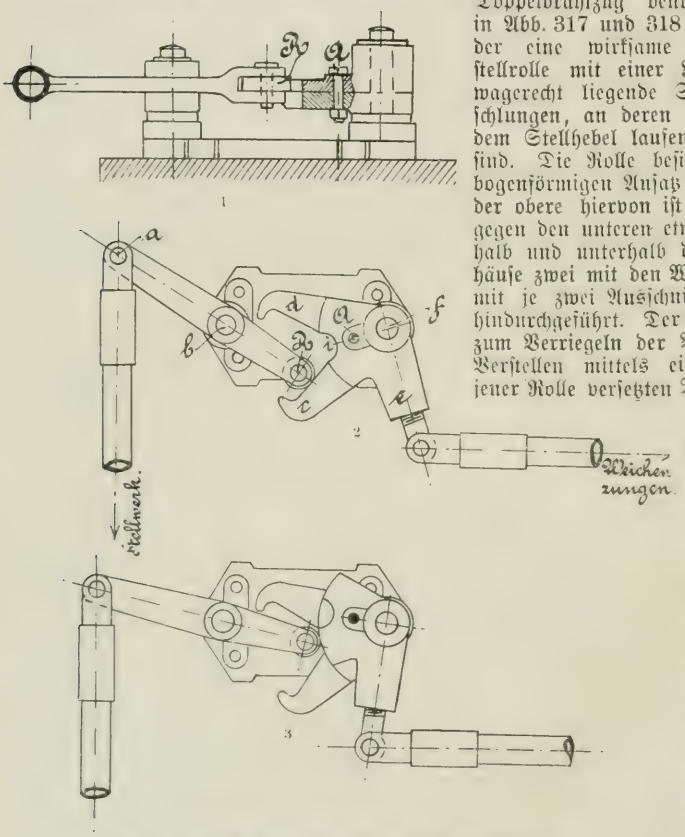

316. Büssings Spitzenverschluß mit Abscherbolzen.

Zwischen einem deutschen und einem englischen oder amerikanischen Stellwerk besteht hiernach ein wesentlicher Gegensatz, der namentlich durch die in Deutschland gestellten hohen Anforderungen an die Aufschneidbarkeit der Weichen, durch die Drahtzugbewegung u. s. w. hervorgerufen ist

Ausgleichvorrichtungen. Die Weichen- und Signalleitungen werden durch die Wärmeunterschiede länger und kürzer, was das Umlegen der Weichen und Signale unter

Umständen unmöglich macht, mindestens aber das feste Anliegen der Zungen und das genaue Einstellen der Signale gefährden würde. Die größte Entfernung, auf welche eine Weiche durch doppelten Drahtzug vom Stellwerk aus zu stellen ist, ist für die preußischen Staatsbahnen auf 350 m festgesetzt. Bei Signalen kann man weiter gehen und scheut hier nicht Entfernungen selbst bis zu 1200 m. Ein Gestänge oder ein gespannter Draht von 100 m Länge ändert sich bei 1° Wärmeunterschied um rund $1\frac{1}{4}$ mm. Wird der größte Wärmeunterschied zwischen einer Winternacht und einem Hochsommertage für die Leitung zu 60° C. angenommen, so ergibt sich für einen 350 m langen Weichenzug eine gesamte Längenveränderung von $1\frac{1}{4} \times 3{,}5 \times 60 = 262$ mm. Das ist schon recht beträchtlich.

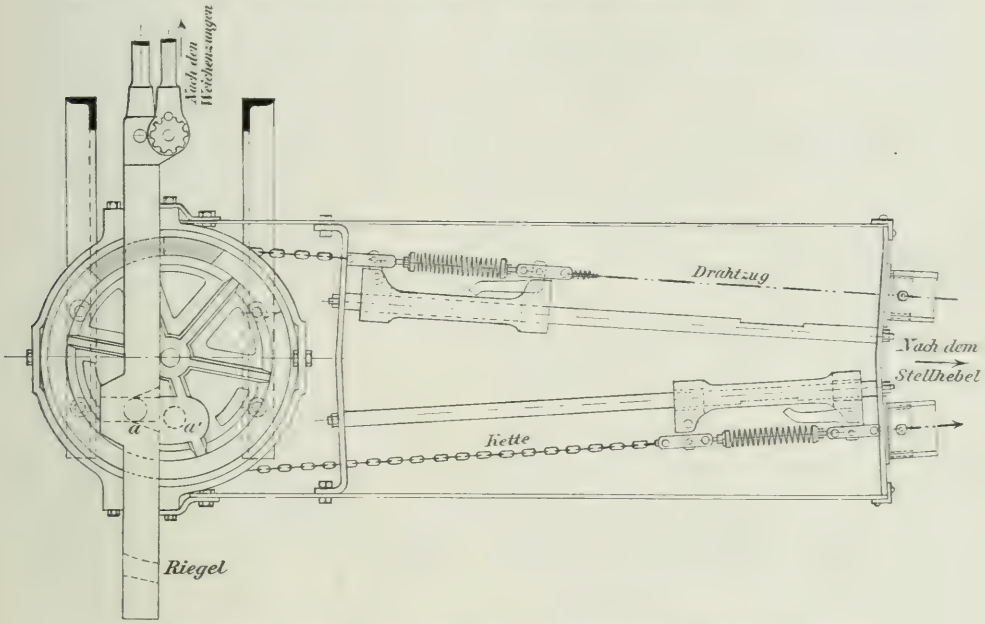

317. **Weichenstellvorrichtung mit aufschneidbarem Spitzenverschluß und Drahtrißsperre.**

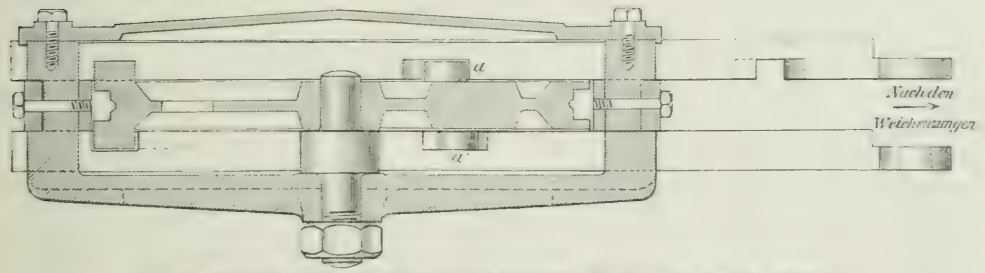

318. **Schnitt durch den Spitzenverschluß der Abb. 317** (in vergrößertem Maßstabe).

Bei den ersten englischen Stellwerken waren Schraubenverbindungen in die Leitungen eingeschaltet, durch die Kürzungen oder Längungen vorgenommen werden konnten. Diese Anordnung bedingt aber bei jedem Witterungswechsel die Heranziehung zahlreicher Arbeiter, um die Leitungen schnell auf richtige Länge wieder zu bringen. Diese Ausgleichung von Hand war höchst mangelhaft. Es war nicht ausgeschlossen, daß der Signalwärter einen Hebel umlegte und des Glaubens war, die Weiche richtig gestellt zu haben, während sie in Wirklichkeit kaum oder doch nur teilweise umgelegt war, da ein Teil der Hebelbewegung, wenn nicht die ganze, durch die noch nicht ausgeglichene Verlängerung des Gestänges aufgebraucht wurde. Diese Notlage leitete zur Erfindung der selbsttätigen Ausgleicher.

Die Längenänderungen eines Gestänges werden durch Doppelhebel, durch storchschnabelartige Gelenkanordnungen und dergl. selbsttätig ausgeglichen, wobei aber die Richtung des Gestänges nicht wesentlich abgelenkt werden darf (vergl. auch Spitzenverschlüsse). Abb. 319 zeigt einen Ausgleicher mit Doppelhebel, bei dem das Gestänge geradlinig geführt bleibt.

Die Ausdehnung der einen Leitungshälfte hebt diejenige der anderen auf. In Abb. 320 greift das geteilte Gestänge an zwei Winkelhebeln an, deren freie Enden durch eine Gelenkstange s verbunden sind. Unter den verschiedenen Ausgleichern für Drahtzüge hat sich die in Abb. 300 gezeichnete gut bewährt. Sie ist von Büssing erfunden und wirkt einfach und sicher. Jede der beiden Leitungen wird unterhalb des Stellwerks durch eine mittels Gewichtshebels G beweglich gelagerte Rolle abgelenkt. Je nach der Luftwärme zur Zeit des Einbaues wird der Abstand an dem gebogenen Führungseisen jenes Hebels größer oder kleiner gewählt. Dehnt sich der Draht, so sinkt die Rolle mit dem Gewichtshebel, während sie umgekehrt bei seinem Zusammenziehen sich hebt. Die beiden zu jedem Stellwerkshebel gehörenden Rollenhebel liegen dicht nebeneinander, das Gewicht G ist nur wenige Zentimeter dick. Beim Umlegen des Stellhebels muß nun die Drahtrolle in ihrer Lage verbleiben, was durch 2 Klemmen erreicht wird, die an jedem der Gewichtshebel sitzen und beim Ziehen der Leitung sich fest gegen das bogenförmige Flacheisen legen und dadurch den Hebel festhalten. Nach Umlegung der Weiche hört die Klemmung von selbst auf, die beiden Gewichtshebel können wieder frei spielen und die Wärmeeinflüsse unschädlich machen, so daß die zwei Drähte in der Ruhelage stets gleich straff gespannt sind. Für die Signalleitungen nimmt man häufig ein gleiches Spannwerk. Wo ein Vorsignal mit dem Abschlußmast verbunden ist, steht ersteres mitunter bis 1200 m vom Stellwerk entfernt. Eine solche Drahtlänge erleidet eine recht erhebliche Längenänderung. Für diesen Fall eignet sich die ebenfalls von Büssing zuerst angegebene einfache Ausgleichvorrichtung A der Abb. 315.



319. Ausgleichvorrichtung durch Doppelhebel.

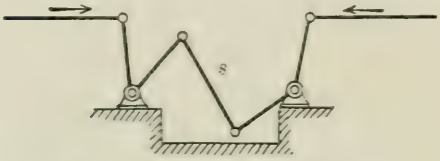

320. Gelenkausgleicher für Gestänge.

Die lose Rolle mit Belastungsgewicht wird in jede der beiden Drahtleitungen eingehängt. Beide Rollen sind miteinander verbunden, um wieder ein Anheben oder Senken der Gewichte beim Stellen des Signals zu vermeiden. Ausgleicher für Drahtzüge heißen auch Drahtspanner.

Blockverfahren.

Die Handhabung der vorstehend geschilderten Sicherheitseinrichtungen, insbesondere der Signalhebel, bedarf aber noch eines gewichtigen Schutzmittels, damit die Thätigkeit der Stellwerkswärter in vollem Einklang mit dem Zugmeldedienst steht und nicht etwa mehrere Züge in zu schneller Folge hintereinander ab- oder gleichzeitig in dieselbe Fahrstraße eingelassen werden und aufeinander rennen. Dieses Mittel ist gegeben in dem Blockverfahren, dessen Name von dem englischen to block = sperren herrührt (line blocked = Linie gesperrt oder geblockt). Die hierbei benutzten Blockeinrichtungen legen auf deutschen und vielen anderen Bahnen das Signal am Ein- oder Ausfahrtmaste elektrisch-mechanisch fest. Sie ermöglichen dadurch, bestimmte Gleisstrecken für die Fahrt eines Zuges zu sperren (zu „blocken") und sie nur von einer solchen Stelle aus für die Fahrt frei zu geben (zu „entblocken"), die mit Sicherheit beurteilen kann, ob diese Fahrt erfolgen darf oder nicht. Heutigestags werden sowohl die Zugfahrten innerhalb der Bahnhöfe als auch die Zugfolge auf der Strecke durch dieses Mittel gesichert. Man unterscheidet demgemäß die Stations- und die Streckenblockung. Hierzu treten noch weitere Blocksicherungen für Bahnkreuzungen in Schienenhöhe, für Drehbrücken, Tunnels u. s. w.

In jedem Falle wird die Sicherung durch ein elektrisches Blockwerk ausgeübt, das einen mechanischen Verschluß herstellt, der nur von einem entfernten Orte aus durch dessen Blockwerk elektrisch aufgehoben werden kann. Bringt man also ein Blockwerk mit den Stellhebeln der Signale und Weichen, den Verriegelungshebeln der Drehbrücken u. s. w. in Verbindung, so bewirkt seine Einrichtung, daß der Wärter, wenn er es in Thätigkeit setzt (bedient), seine Stellvorrichtung unverrückbar festlegt. Er kann sie nicht eher wieder bewegen, als bis sie durch das Blockwerk der entfernt liegenden Überwachungsstelle (Stationsbüreau u. s. w.) frei gegeben, also entriegelt ist. Zwei derartige zusammen-

arbeitende Blockwerke sind nun durch Drahtleitung in einen Stromkreis geschaltet, so daß der von einer Stelle entsandte elektrische Strom gleichzeitig auf beide Werke einwirkt.

Auf deutschen Bahnen, auch in Österreich, Holland und anderen Ländern wird ziemlich allgemein das von Siemens & Halske 1871 erfundene Blockwerk verwendet, von dem zur Zeit über 50000 Blockfelder in Benutzung stehen. Ein solches Werk besteht im wesentlichen aus einem gußeisernen Kasten mit einem, zwei oder mehreren Elektromagneten und einem Magnetinduktor oder Stromgeber, der durch eine seitlich sitzende Kurbel bethätigt wird. Vorn zeigt das Gehäuse so viele Glasfensterchen oder Felder, als Elektromagnete im Inneren lagern. Hinter jedem Fenster ist eine rote oder weiße Scheibe sichtbar. Eine weiße Scheibe bedeutet: Die Fahrt ist erlaubt. Rot besagt: Die Fahrt ist verboten. Jedes Feld gilt für diejenige Fahrrichtung, welche durch die darunter befindliche Anschrift und beim Streckenblockwerk durch den angebrachten Pfeil kenntlich gemacht ist. Jede Fahrstrecke wird an ihrem Anfange und Ende durch je ein Feld gesichert. Beide Felder bilden mit ihrer Leitung die „Blockverbindung". Sie sind so angeordnet, daß bei der Streckenblockung beide Felder in der Grund- oder Ruhestellung (der Zugverkehr ruht) frei sind, also weiß zeigen. Bei der Stationsblockung dagegen ist auch in der Ruhestellung stets das eine Feld gesperrt, das zugehörige andere frei. Nur ein freies Feld ist am Blockwerk „bedienbar", weil infolge der Bauart seine Blocktaste allein niedergedrückt werden kann. Da die Haltstellung der Signale die Regel, ihre Fahrtstellung die Ausnahme bildet, so zeigen die Felder des Stationsblockwerks in der Ruhestellung „rot" (Abb. 323), in der Sperre „weiß". Die beiden Felder einer solchen Blockverbindung zeigen also gleiche Farbe; aber das freie Feld des Stationsblockwerks ist rot, während das freie am Signalblockwerk weiß ist.

Soll ein Blockwerk bedient werden, so muß man die Induktorkurbel k in Abb. 321 einigemal drehen und gleichzeitig die Blocktaste niederdrücken. Dadurch werden von dem Stromgeber J*) elektrische Wechselströme in die Leitung gesandt, so daß beide Elektromagnete E der die Fahrt sichernden Blockfelder I und II beeinflußt werden. Die Anker N dieser Magnete werden daher gleichzeitig abwechselnd angezogen und abgestoßen. Hierbei läßt an dem stromgebenden (bedienten) Blockwerk (I in Abb. 321) ein kleines, an dem Anker N sitzendes Gesperre M einen die weiße und rote Scheibe tragenden Zahnbogen R infolge seines Eigengewichtes nach abwärts fallen und verwandelt dadurch das weiße Feld in ein rotes, während an dem stromempfangenden Blockwerk (II in Abb.) R durch Federdruck sich aufwärts bewegt und rot in weiß umstellt. Gleichzeitig verriegelt der ein Blockwerk bedienende Beamte stets seine Vorrichtung und gibt das Nachbarwerk frei.

Wie wird nun ein Signalhebel durch das Blockwerk verriegelt? Die Blockwerke, die diesem Zwecke dienen, besitzen nach Abb. 321 unten in ihrem Gehäuse eine senkrechte Sperrstange r, die eine abgefederte Klinke S in den Ausschnitt einer auf der Drehachse des Stellhebels K sitzenden Eisenscheibe D drücken kann. Beim Niederpressen der Blocktaste zwecks Blockung der vorgelegenen Strecke schiebt der Wärter zugleich auch die Sperrstange r nieder. Durch die vorsichgehende Verdrehung der Welle a des die rote und weiße Scheibe tragenden Zahnbogens wird diese Stange in ihrer Tieflage bei m gesperrt und der Signalhebel durch sie. Erfolgt dann später die Freigabe seitens der vorgelegenen Strecke, so wird durch die gegenteilige Drehbewegung jenes Zahnbogens die Sperrstange ausgelöst. Eine Feder drückt sie nach oben und hält sie hoch. Der Signalhebel ist wieder frei beweglich, und das Fahrsignal kann gegeben werden. Solange dieses gezogen ist, kann aber

*) Dieser Stromgeber, 1856 erfunden, besteht aus einer Anzahl von Hufeisenmagneten (Abb. 321), zwischen deren Polen ein I-förmiger Anker durch die Kurbel K vermittelst eines kleinen Rädervorgeleges in schnelle Umdrehung versetzt wird. In den Kupferdrahtwindungen des Ankers werden hierdurch Wechselströme erzeugt, welche für den Felderwechsel der Blockwerke benutzt werden, während sie für deren Wecker zuvor durch einen Stromwender gleich gerichtet, also in Gleichstrom verwandelt werden. (Letzteres ist auch der Fall bei den Stromgebern der S. 280 genannten Läutewerke.) Durch Niederdrücken der betreffenden Taste wird der Strom in die mit dieser verbundene Leitung geschickt. Man erspart durch diese Einrichtung die unbequeme Batterie und erzielt jederzeit eine gute Wirkung. Sie hat deshalb auch bei den Block- und Läutewerken allgemeine Anwendung gefunden.

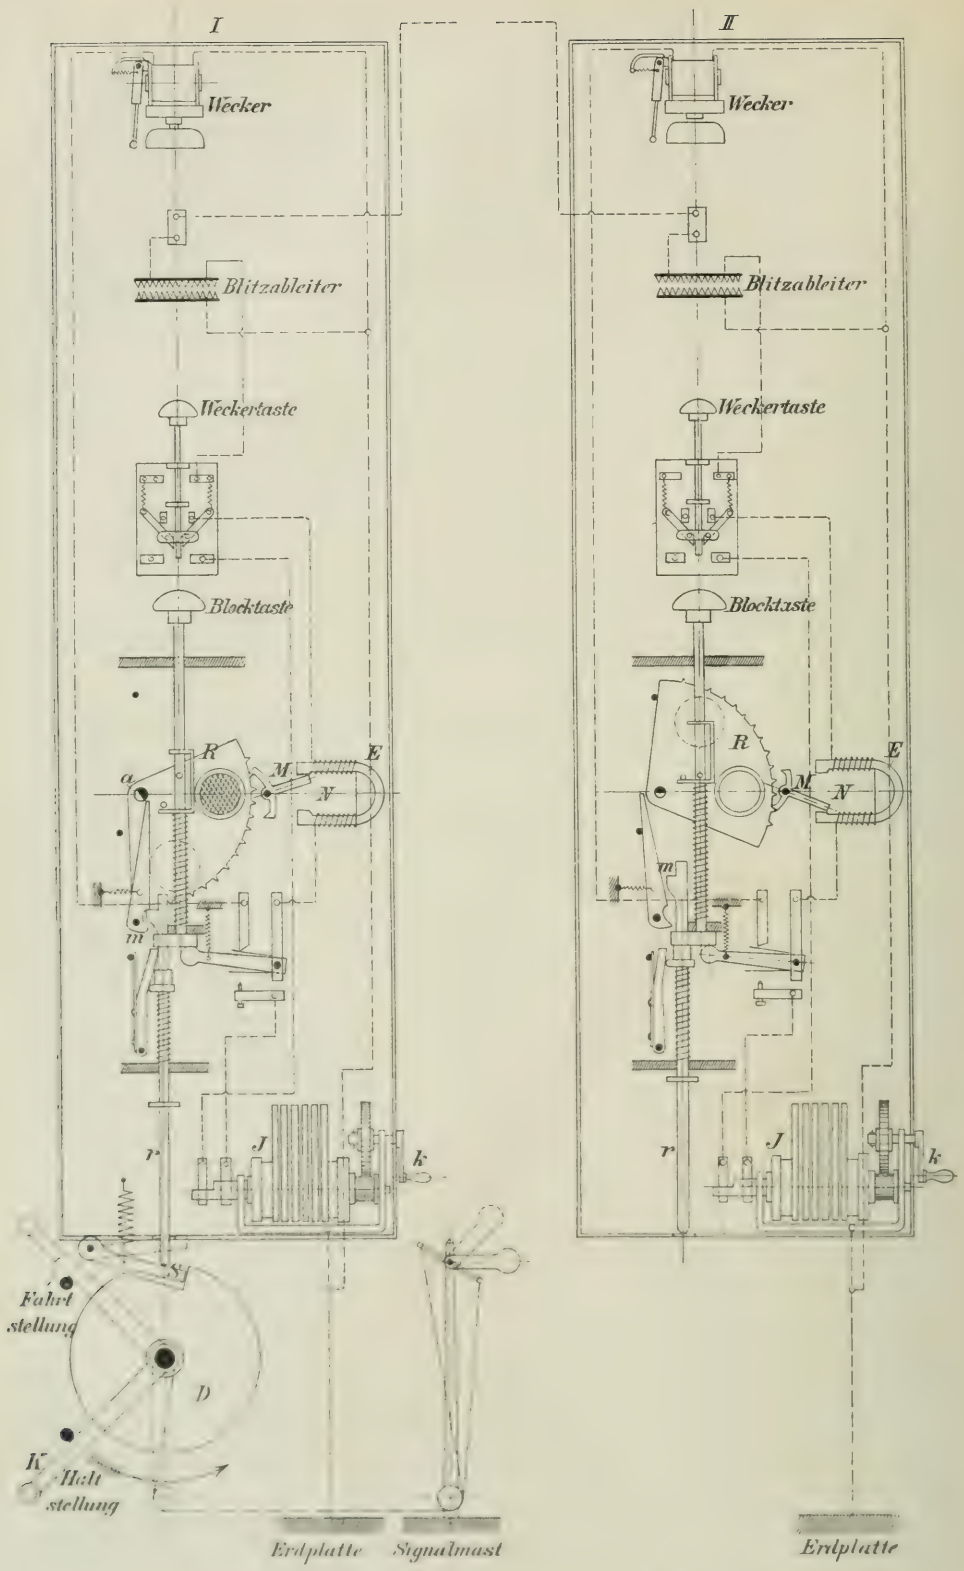

321. Einfeldriges Blockwerk von Siemens & Halske.

die Sperrstange und damit die Blocktaste nicht niedergedrückt werden. Eine Freigabe der rückgelegenen Strecke für einen neuen Zug ist folglich auch solange unmöglich. Die Blockwerke der Weichentürme sind an dem Stellwerk angebracht und verriegeln dessen Signal- bezw. Fahrstraßenhebel.

Das Blockwerk besitzt demnach für den Zugbetrieb hervorragend wertvolle Eigenschaften: Es zwingt zum richtigen Handeln, zumal es so eingerichtet ist, daß ein Eingriff des bedienenden Beamten nicht stattfinden kann. Über den Blocktasten sitzen sodann noch die Weckertasten, um mittels der zu oberst angebrachten Weckerglocken auch ein hörbares Signal der Empfangsstation senden zu können. Zur Kennzeichnung der angeschlagenen Glocke trägt jeder Wecker eine Fallscheibe, welche beim Tönen der Glocke sichtbar wird. Blitzableiter*) zum Schutze der Blockwerke und Beamten vervollständigen die Einrichtung.

Stationsblockung.

Alle Signalhebel im Stellwerk (desgleichen die der Signale an Drehbrücken u. s. w.) stehen unter elektrischem Verschluß des Stationsblockwerks. Soll der Stellwärter ein Fahrsignal ziehen, so muß er dazu Auftrag von dem Stationsbeamten erhalten, zu welchem Zweck dieser sein und des Wärters rotes Signalfeld in ein weißes verwandelt, was dem Wärter zugleich hörbar gemacht wird. Solange das Fahrsignal steht, ist eine Änderung der Felderfarbe unmöglich. Erst nachdem der Wärter nach Vorbeifahrt des Zuges das Signal auf „halt" zurückgelegt hat, kann er beide Felder auf rot zurückstellen, womit er zugleich das Haltsignal verriegelt. Nunmehr wird aber der Stationsbeamte wieder alleiniger Herr über diese Blockverbindung. Den Zugfahrten im Bahnhofsbetrieb u. s. w. wird dadurch eine außerordentlich hohe Sicherheit gegen Zusammenstöße verliehen und zwar auf dreifache Weise: 1. die Signalgebung für die Züge wird völlig abhängig von der für die Ein- und Ausfahrt verantwortlichen Dienststelle (Stationsbüreau), 2. die Weichenlage wird nochmals gesichert, 3. feindliche Signale können niemals frei gegeben werden.

Die Blockfelder werden unterschieden in: Signal-, Fahrstraßen- und Zustimmungsfelder. Signalfelder halten die Signale in der Haltstellung verschlossen und geben sie für die einzelnen Zugfahrten frei. Fahrstraßenfelder machen die Fahrstellung eines frei gegebenen Signals abhängig von der zuvorigen elektrischen Verriegelung der Fahrstraße im eigenen Stellwerkbezirke, um eine vorzeitige Weichenumstellung nach Einziehung des Fahrsignals zu verhindern. Erst wenn der Fahrstraßenhebel durch Bedienung seines Blockfeldes verriegelt ist, kann ein freigegebenes Signal gezogen werden. Zustimmungsfelder machen die Fahrstellung der Signale abhängig von der Festlegung der Weichen in anderen Stellbezirken.

Auf größeren Bahnhöfen, in die verschiedene Linien einmünden, sind meistens mehrere Stellwerke vorhanden. Ihre Handhabung wird hiernach so vom Stationsbüreau aus durch die Blockwerke gesteuert, daß die Einzelwerke sich nicht gegenseitig gefährden können. Hier erhalten die Stationsblockwerke oft recht viele Felder. So zeigt Abb. 322 eine solche Anlage mit 17 Feldern und eben so vielen Magneten, Drucktasten und Weckern. Auf solchem Bahnhofe werden die Bahnsteiggleise oft von Zügen verschiedener Richtung befahren und dieselben Gleiskreuzungen von aus- wie einfahrenden Zügen benutzt. Hier muß zur Erfüllung der obigen Forderung 3) eine besondere Einrichtung am Stationsblockwerk getroffen werden, damit eine solche Gleisausnutzung auch vollständig sicher gestellt wird und der Stationsbeamte nicht etwa zwei Signalhebel nacheinander entsichert, deren Fahrstraßen die Züge in Gefahr bringen, wie beispielsweise auch die gleichzeitige Einfahrt zweier Züge entgegengesetzter Richtung in dasselbe Gleis einer Bahnhofshalle.

*) Blitzableiter müssen in die Telegraphenleitungen eingeschaltet werden, da letztere Blitzschlägen leicht ausgesetzt sind und der Blitz sie oft viele Kilometer weit durchläuft. Wiederholt sind früher Fälle vorgekommen, wo die Leitungen samt ihren Tragstangen auf längere Strecken hin durch Blitz zerstört wurden, ebenso die angeschlossenen Apparate der Stationen und Wärterbuden, wobei dann häufig Menschen verletzt worden sind (vergl. auch S. 280).

Der Stellwärter würde sonst auch zu Irrtümern betreffs der Wahl der geöffneten Fahrstraße veranlaßt werden.

Selbst wo das Stellwerk schon feindliche Signale ausschließt, ordnet man doch in der Neuzeit das Stationsblockwerk so an, daß es feindliche Signale nicht frei geben kann. Um diese Sicherheit zu schaffen, wird die Freigabe der Blockfelder zwangläufig

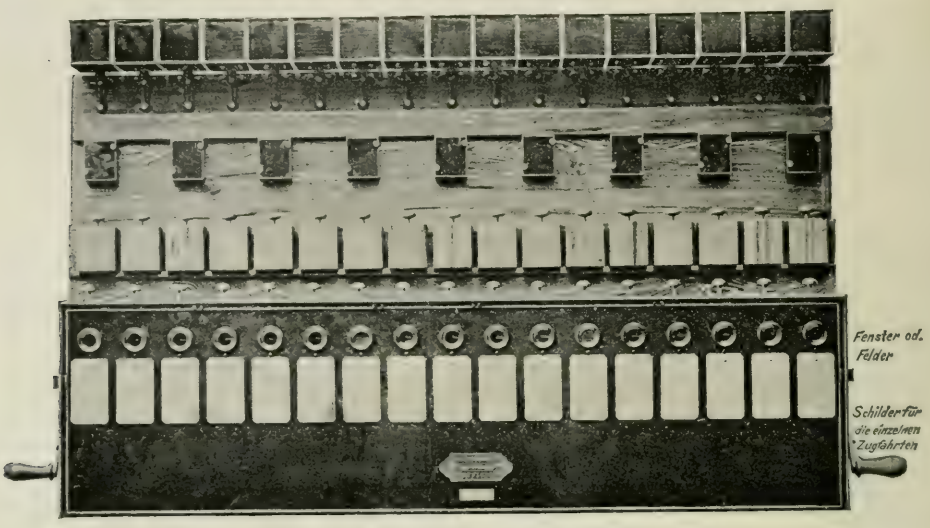

322. Stationsblockwerk, geschlossen.

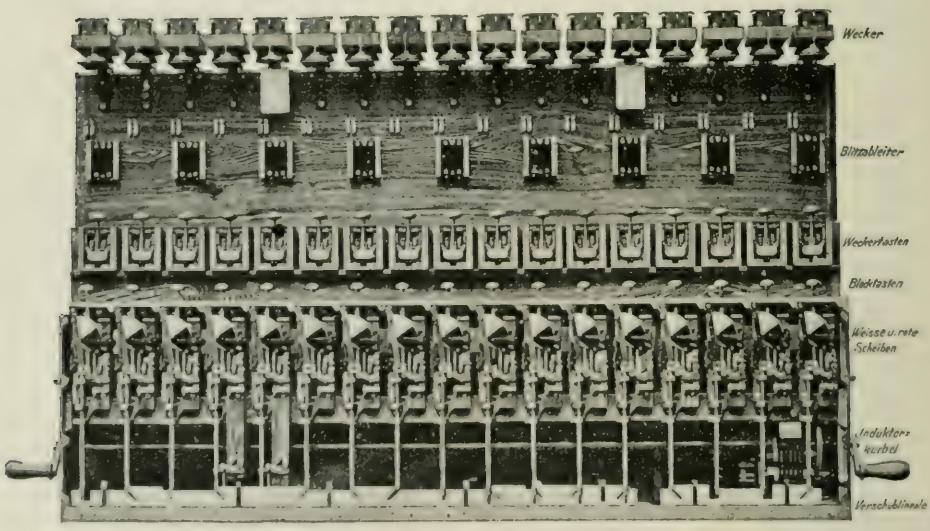

323. Stationsblockwerk, geöffnet.

gestaltet. Das Stationsblockwerk erhält zu dem Zweck in seinem unteren Teile besondere Verschlußschieber oder Sperrlineale mit senkrechten Ausschnitten und schrägen Schlitzen, in welche die nach unten verlängerten Stangen der Blocktasten eingreifen. In der Abb. 323 sind diese Sperrungen ganz unten erkennbar.

Betrachten wir zur Klarlegung der Wirkungsweise das rechtsseitige Lineal mit seinen vier Blockstangen, hinter denen der Induktor mit seiner Kurbel sichtbar ist. Die vier darüber befindlichen Fensterchen zeigen rot, und in diesem Zustande verhindert

die zweite und dritte Blockstange jede seitliche Verschiebung des Lineals, das erste und vierte Blockfeld kann daher nicht bedient werden.

Wird aber z. B. das zweite Feld (von rechts nach links gezählt) freigegeben, so hebt sich damit selbstthätig die zugehörige Stange aus dem Ausschnitt und das Sperrlineal läßt sich jetzt wegen des Spielraumes an der dritten Stange nach rechts verschieben. Das bedeutet, daß die erste Blockstange durch die Blocktaste niedergedrückt werden kann; sie sinkt in den schrägen Schlitz hinein und verschiebt dadurch das Lineal und zwar so weit, bis die dritte Stange hemmt. Die zweite und vierte Stange ruhen jetzt auf dem Lineal und sind nicht abwärts zu bewegen. Solange also Feld eins weiß zeigt, bleibt Feld vier gesperrt. Diesen Zustand veranschaulicht Abb. 324 noch besonders.

Es sind sonach die einzelnen Blockfelder äußerst sinnreich und dabei doch einfach auf rein mechanischem Wege voneinander abhängig gemacht. Von zwei feindlichen Fahrstraßen kann immer nur eine freigegeben und ihr Signalhebel gezogen werden und zwar auch nur dann, wenn die andere Gleisstraße gesperrt ist. Durch Zurücklegung des Fahrsignals auf „Halt" und Bedienung des Signalfeldes im Weichenturm wird der Signalhebel wieder verriegelt und gleichzeitig die Sperre der feindlichen Blockfelder am Stationsblockwerk aufgehoben. Ein Irrtum in der Signalgabe auf einem größeren Bahnhofe ist damit völlig ausgeschlossen. Auf die mannigfachen

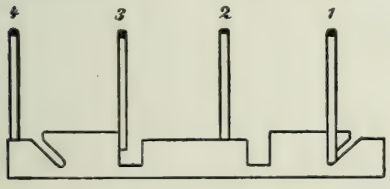

324. Verschublineal des Stationsblockwerks.

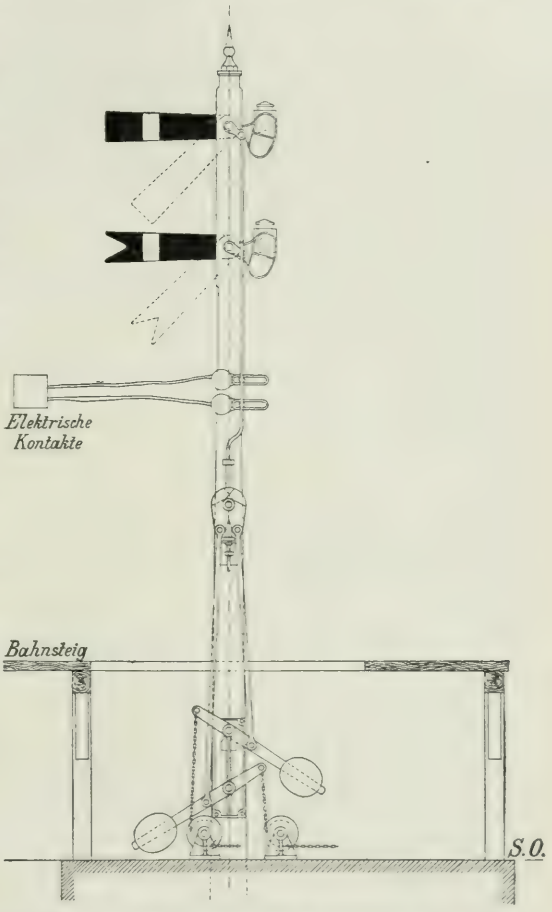

325. Mechanisch verschlossenes Doppelsignal der Londoner Untergrundbahnen.

Sonderanordnungen in der Stationsblockung kann hier nicht eingegangen werden. Die zur Zeit bestehende vollkommenere Einrichtung ist hier angedeutet worden.

Auf Bahnen mit sehr lebhaftem Verkehr oder dichter Stationsfolge hat man auch die Stellwerke der Nachbarstationen in gegenseitige Abhängigkeit voneinander gebracht. Beim Geben eines Fahrsignals muß dann sowohl das Stellwerk der Ausfahr- als auch das der Einfahrstation in Thätigkeit treten.

Auf den Londoner Untergrundbahnen (Stationsabstand bis 300 m und Zugfolge bis 2 Minuten herab) wird dieses sehr erfolgreich auf mechanischem Wege erreicht. Nach Abb. 325 liegt in der Stellstange der Signalflügel ein zweiteiliges Schloß, das durch Drahtzug von den beiden benachbarten Stationen — jede eine Hälfte — gestellt wird. Nur wenn beide Schloßteile richtig bethätigt sind, kann das Fahrsignal gegeben werden.

Auf manchen neueren Stadtbahnen wird das Blocken und Freigeben der Stationssignale selbstthätig durch die abfahrenden Züge bewirkt (vergl. Unterpflasterbahn in Budapest).

Das in England allgemein übliche Verfahren, Zugmeldedienst und Weichenstellung im Signalturm zu vereinen, hat seine Vorzüge gegenüber getrennten Dienststellen, jedoch ist das deutsche Zugsicherungsverfahren dem englischen darin überlegen, daß es die Mastensignale stets in die Blockung einbezieht, um sie durch die letztere zu verriegeln bezw. freizugeben. Auf manchen deutschen Bahnhöfen ist übrigens der Zugmeldedienst auch in den Weichenturm verlegt.

Streckenblockung.

Soll auch auf der Strecke der Zugdienst ein völlig gesicherter sein, so dürfen zwischen zwei Nachbarstationen nicht mehrere Züge gleichzeitig sich auf einem Gleise befinden. Für die deutschen Bahnen ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß kein Zug von einer Strecke abfahren darf, „solange nicht festgestellt ist, daß der letzte in derselben Richtung vorausgefahrene Zug die nächste Zugfolgestation erreicht hat. Einzeln fahrende Lokomotiven sind hierbei den Zügen gleich zu behandeln". Auf Linien mit großem Stationsabstande könnten sonach nur wenige Züge täglich fahren, wenn man sich für den Streckendienst mit den durch die Ortschaften bedingten Bahnhofsentfernungen begnügen wollte. Ein lebhafter Verkehr wäre da ausgeschlossen. Aus dieser Erwägung

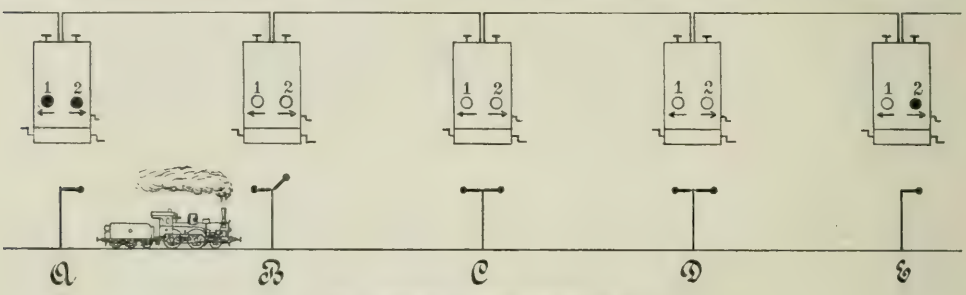

326. Streckenblockung (zweifeldrig).

ging man in England schon frühzeitig dazu über, längere Strecken durch Mastensignale in Abschnitte — Blocks — zu zerlegen. Jedem Mastensignale war eine Wärterbude für den bedienenden Wärter beigegeben. Nach Vorbeifahrt eines Zuges wurde das Signal auf „Halt" gestellt. Es mußte eine bestimmte Anzahl von Minuten in dieser Stellung belassen werden, ehe einem nachfolgenden Zuge das Fahrsignal gegeben werden konnte. Dieses Verfahren heißt das Zeitblocksystem oder „Blockung nach Zeitabstand". Es hat sich später noch in anderen Eisenbahnländern lange Zeit erhalten.

Um das Jahr 1853 führte E. Clark, veranlaßt durch die Mängel dieses Verfahrens, das „absolute" Blocksystem oder „Blockung nach Raumabstand", kurz Raum-Blockung genannt, ein. Es gestattete einen erheblich stärkeren Zugverkehr mit erhöhter Sicherheit und ist jetzt das fast allein herrschende. Hier kann man die einzelnen Blockstrecken nach Bedarf sehr klein wählen, so daß die Linie äußerst leistungsfähig wird. Beispielsweise sind sie auf den Londoner Untergrund- und New Yorker Hochbahnen teilweise so nahe aneinander gerückt, daß die Züge alle zwei Minuten mit voller Betriebssicherheit sich auf diesen Strecken folgen können. — Auch hier ist jede Blockstation der Strecke mit einem Signalmast ausgestattet, der für die beiden Fahrtrichtungen zwei Flügel in gleicher Höhe trägt, die für gewöhnlich beide in der Haltstellung sich befinden. Eine Blockstation schließt den einen Gleisabschnitt gegen den anderen gänzlich ab. Sie bildet gleichsam ein Absperrthor für den vorgelegenen Bahnabschnitt, das für jeden ankommenden Zug (durch Geben des Fahrsignals) besonders geöffnet werden muß. In der zu jedem Maste gehörigen Wärterbude sind die nötigen elektrischen Einrichtungen — Glockensignale und Blockwerke — untergebracht.

Die englischen Bahnen verwenden seit Clark Zeiger- oder Nadelapparate für das Blocken. Die Zeiger deuten durch verschiedene Stellungen an, ob die Strecke frei oder besetzt ist. Die Vorrichtungen erfordern ein gut geschultes Personal. Teilweise sind die Nadelwerke auch mit roten und weißen Blockfeldern ausgestattet. Um ihre weitere Ausbildung haben sich namentlich Preece, Spagnoletti und neuerdings Sykes verdient gemacht.

Deutsches Blockverfahren. Es sei nach Abb. 326 eine zweigleisige Bahnstrecke mit den beiden Endstationen A und E gegeben, zwischen die drei Blockstationen B, C und D eingeschaltet sein mögen. Für die Fahrtrichtung von A nach E dient das in dieser Richtung rechts liegende Gleis, für die entgegengesetzte das andere. Beide Stationen, welche je ein Ausfahrtsignal besitzen mögen, sowie die drei Blockstationen sind mit doppelfenstrigen Blockwerken ausgerüstet. Das Fenster oder Feld Nr. 2 dient für die Richtung A—E, das Feld Nr. 1 für diejenige von E nach A. Jedes Feld bezeichnet mit dem zugehörigen Signalflügel für die betreffende Fahrtrichtung den Anfang einer neuen Gleisstrecke. Bei den Streckenblock- oder Zugfolgestationen liegt dieser Anfang am Signalmast (B, C und D), bei den Blockend- oder Zugmeldestationen, das sind solche, auf denen Züge beginnen, endigen, kehren oder überholt werden, liegt er am Ausfahrtsignale (A). Steht eine rote Scheibe vor dem Fenster, so besagt das, daß die vorgelegene Blockstrecke von einem Zuge besetzt, also blockiert oder geblockt ist, während weiß ihr Freisein ankündigt. Wären die Blockstationen B, C, D nicht vorhanden, so dürfte von A aus ein zweiter Zug dem voraufgefahrenen erst folgen, wenn letzterer in E angelangt wäre. Infolge der eingeschobenen Blockstationen kann ein neuer Zug bereits aus A abgelassen werden, wenn der vorhergehende das Blocksignal B passiert hat. Es können also unter Umständen nunmehr gleichzeitig vier Züge auf der Strecke von A nach E sich befinden. Wie wird der Zuglauf nun geregelt und gesichert?

Gesetzt in A stehe ein Zug zur Abfahrt nach E bereit. Sehen wir von den Glockensignalen zunächst ab, so ist der Vorgang folgender: Nachdem den Bahnwärtern zwischen A und E mittels des Läutewerkes die bevorstehende Abfahrt des Zuges durch Station A angezeigt ist, zieht der Beamte in A das Ausfahrtsignal. Hat der mit Schlußsignal versehene Zug die vorgeschriebene Stelle hinter dem Signalmast erreicht, so legt der Wärter das Signal sogleich wieder auf Halt zurück und sichert (deckt) den Zug von hinten, indem er die Blocktaste des Feldes 2 niederdrückt und die Induktorkurbel einigemal dreht. Das bisher weiße Fenster 2 wird dadurch rot gemacht, und gleichzeitig wird das Haltsignal dadurch verriegelt; das letztere ist von besonderer Wichtigkeit: denn die Zurückverwandlung des roten Feldes 2 in Weiß und damit die Entriegelung des Mastensignals in A kann nur durch den Blockwärter B vorgenommen werden und zwar nach Vorschrift erst dann, wenn der Zug an dem Signal in B vorbeigefahren ist. Wärter B deckt dann den Zug wie vorher A, stellt also zunächst sein Signal auf Halt und dann sein Feld 2 auf rot. Indem er aber sein weißes Feld in rot verwandelt, macht er das bis dahin rote Feld in A weiß, was zur Folge hat, daß das auf „Halt" festgelegte Ausfahrtsignal in A wieder frei wird und gezogen werden kann. B sperrt oder blockt also die vorgelegene Strecke B—C und gibt gleichzeitig den zurückgelegenen Abschnitt B—A frei, „deblockiert" ihn. Von A aus kann also nun ein neuer Zug in A—B einfahren. B kann selbstverständlich nur dann einem Zuge das Fahrsignal geben, wenn sein Feld 2 weiß ist, er also vorher durch C entblockt war. Ist dieses nicht der Fall, ist Feld 2 in B vielmehr noch rot, so vermag B das Haltsignal an seinem Maste nicht in „Fahrt" umzustellen. Der Zug muß dann vor dem Signal halten und so lange warten, bis die Blockstrecke B—C durch C freigegeben ist.

In genau gleicher Weise wiederholt sich der Vorgang bei jeder folgenden Blockstation und schließlich auch bei dem Bahnhofe E, auf welchem der Abschlußmast die Stelle des Blocksignalmastes vertritt; desgleichen für die Zugfahrt auf dem anderen Gleise von E nach A. Sind übrigens auf einer Station mehrere Ausfahrtsignale für dasselbe Streckengleis, also denselben Blockabschnitt, vorhanden, so wird die Anordnung so getroffen, daß beim Einziehen eines Fahrsignals auch sämtliche anderen Flügel selbstthätig festgelegt

werden und so lange verschlossen bleiben, bis Freigabe von der vorgelegenen Blockstation erfolgt. Die Einfahrts-Blockfelder (1 in A und 2 in E) sind vom Stationsbüreau abhängig, zeigen somit, solange die Einfahrt gesperrt ist, rot.

Mit dem Farbenwechsel der Fenster hat der Wärter auch hörbare Signale, sogenannte Vorweckſignale, den Nachbarwärtern zu geben. So drückt z. B. der Wärter in A bei Ausfahrt des Zuges nach B die Weckertaste über Feld 2 nieder und dreht gleichzeitig die Induktorkurbel. Sofort nach dem Vorwecken stellt A das Fenster 2 rot ein. Wärter B gibt als Empfangsbescheinigung das hörbare Signal zurück nach A, zieht das Fahrsignal und beobachtet die Strecke. Nach Vorbeifahrt des Zuges weckt er nach C vor, stellt sein Feld 2 auf rot, das in A damit auf weiß. Von C erhält er das Empfangsbescheinigungssignal, desgleichen von A ein solches für die Freigabe der Strecke B—A.

Wird in der Art von jedem Blockbeamten nach Vorschrift verfahren, so ist eine zu schnelle Zugfolge und ein Aufeinanderrennen von zwei Zügen in einem Blockabschnitt unmöglich. Leider ist aber mit der Unachtsamkeit und Vergeßlichkeit mancher Menschen auch hier zu rechnen, und so sind trotz der so trefflich erdachten Blockwerke und des so sinnreich angeordneten Blockverfahrens Unglücksfälle vereinzelt aufgetreten. Es ist z. B. vorgekommen, daß ein Wärter, sagen wir in C der Abb. 326, eingeschlafen war, so daß der Zug infolge des Haltsignals zum Halten vor C gezwungen wurde. Der Wärter, durch die Lokomotivpfeife geweckt, blockierte, um einen Entschuldigungsgrund für sein Haltsignal zu haben, schleunigst die vorgelegene Strecke C—D, machte also sein Feld 2 rot, was mit einer Freigabe der rückwärtigen Strecke C—B verbunden war. Dadurch wurde der Wärter B veranlaßt, einem zweiten Zuge das Fahrsignal zu geben, der auf den vor C haltenden Zug auffrannte.

Im Jahre 1881 haben Siemens & Halske das Blockwerk und das Blockierverfahren mit Erfolg dahin verbessert, daß derartige, durch Unaufmerksamkeit der Wärter veranlaßte Unglücksfälle nicht mehr möglich sind. Der Blockwärter kann bei dieser neueren Einrichtung nicht ohne weiteres über das weiße Feld 2 verfügen, wenn dieses durch die vorgelegene Station bei ihm eingestellt wird, sondern er ist gezwungen, zuvor das Haltsignal auf „Fahrt“ zu stellen, und dann den gezogenen Flügel wieder auf „Halt“ zurückzulegen. Erst dann kann er an seinem Blockwerk die weiße Scheibe in rot verwandeln, also vorwärts die Strecke sperren, rückwärts die andere freigeben. Wollte hier ein Wärter sich blockieren, wenn sein Signal bei weißem Felde auf „Halt“ steht, so müßte er dieses zuvor auf „Fahrt“ und dann wieder auf „Halt“ legen. Eine derartige Flügelbewegung würde aber von dem Zug- und Lokomotivpersonal bemerkt werden, das dann von dem Wärter die nötige Aufklärung verlangen würde.

Nur durch böswillige oder völlig überflüssige Bewegungen des Signalhebels kann sonach ein Blockwärter einen Zusammenstoß auf der Strecke herbeiführen. Um auch hiergegen gesichert zu sein, finden (schon an zahlreichen Stellen) sogenannte elektrische Druckknopfsperren Verwendung. Sie hindern so lange ein Niederdrücken der Blocktaste und damit ein Bewegen des Signalhebels, bis der Zug selbst durch Befahren eines Schienenkontaktes die Sperre elektrisch auslöst. Die Betriebssicherheit ist demnach eine sehr große und nur getrübt, wenn auch das Lokomotivpersonal es an der erforderlichen Aufmerksamkeit fehlen läßt oder die Blockvorrichtung versagt.

Für Linien mit besonders schneller Zugfolge haben neuerdings Siemens & Halske ein noch weiter verbessertes Blockverfahren erdacht, das auf einigen Bahnen sich bereits gut bewährt hat. Hierbei werden auf den Blockstationen statt der vorerörterten zweifenstrigen Blockwerke solche mit vier Feldern verwendet. Zu jeder Fahrtrichtung gehören zwei Felder des Blockwerks, eins für die vorgelegene, das andere für die rückgelegene Strecke. Beide Endfelder einer Blockstrecke aber werden hier durch den Wärter übereinstimmend in der Farbe gehalten, so daß ein von einem Zuge besetzter Blockabschnitt an seinen beiden Enden rote Felder zeigt; ein freier weiße. Hier kann also der Wärter sofort sehen, ob seine rückgelegene Strecke besetzt ist oder nicht. Die Blocktasten sind bei dieser Einrichtung paarweise gekuppelt, infolgedessen stellt der Wärter z. B. C in Abb. 327, falls ein Zug in den Abschnitt C—D eingefahren ist, die beiden zu C—D gehörigen Felder

in C und D auf rot (in der Abbildung durch Schwarz angedeutet), dagegen die beiden zu C und B gehörigen auf weiß. Die vierteiligen Blockwerke stellen sich natürlich teurer in der Beschaffung als die älteren zweifenstrigen. Allerdings ist zu beachten, daß bei Strecken mit regem Verkehr die reinen Streckenblockstationen, welche vier anstatt zwei Felder gebrauchen, nicht so zahlreich sind, und für Endstationen, sowie Stationen mit Überholungsgleisen, Abzweigungen und dergleichen sich die Zahl der Blockfelder nicht erhöht.

Auf den preußischen Staatsbahnen z. B. werden sie vorläufig nur auf besonders stark belasteten Linien eingeführt. Die Berliner Stadtbahn und die Wannseebahn (Berlin-Potsdam) sind mit ihr ausgerüstet. Diese beiden Bahnen erfreuen sich in Deutschland des stärksten Zugverkehrs. Hier ist gleichzeitig noch eine weitere Verbesserung getroffen, die das ganze Verfahren zwangsläufig gestaltet, so daß etwaige Vergeßlichkeiten oder Unachtsamkeiten der Wärter ohne nachteilige Folgen bleiben.

Wie oben erklärt, wird der Eintritt eines Zuges in einen Blockabschnitt erst dann möglich, wenn der vorhergehende Zug diese Strecke verlassen hat und durch das elektrisch verriegelte Haltsignal am vorderen Ende dieser Strecke bereits gedeckt worden ist.

Für die Ausgangsstation eines Zuges ist aber der Fall denkbar, daß bei der Abfahrt der Züge von demselben Bahnsteig aus ein Umlegen von Weichen, welche mit dem Ausfahrtsignal in Abhängigkeit gebracht sind, nicht notwendig ist. Folgen sich nun zwei Züge schnell hintereinander, so ist es nicht ausgeschlossen, daß, weil der Wärter nicht sofort die Strecke blockt, das Ausfahrtsignal hinter dem ersten Zuge in der Fahrstellung kurze Zeit belassen wird. Dann kann aber der zweite Zug schon abfahren, ehe der erste die nächstgelegene Blockstation passiert hat. Ein Aufrennen des zweiten Zuges auf den ersten ist also möglich. Diese Gefahr läßt sich vermeiden, wenn das Ausfahrtsignal durch den Zug selbst auf „Halt" zurückgelegt wird. Siemens & Halske haben vor kurzem in trefflicher, dabei einfacher Weise diesen Gedanken verwirklicht. An einer geeigneten Stelle im Gleis wird ein Schienenkontakt eingebaut und mit dem Mastensignal in Verbindung gebracht. Durch das Überfahren der Lokomotivräder wird der Kontakt in Thätigkeit gesetzt, der Flügel am Mast ausgelöst und auf „Halt" gestellt. Soll ein zweiter Zug abgelassen werden, so muß das Fahrsignal gegeben werden. Der Signalhebel liegt aber trotz des Haltsignals noch in der Fahrtstellung. Der Wärter muß ihn also zunächst auf „Halt" zurücklegen. Sobald er aber das thut, verriegelt er infolge der vorhandenen Abhängigkeiten diesen Hebel und kann ihn nicht eher auf „Fahrt" legen, als bis die nächste vorgelegene Blockstation ihn freigegeben hat.

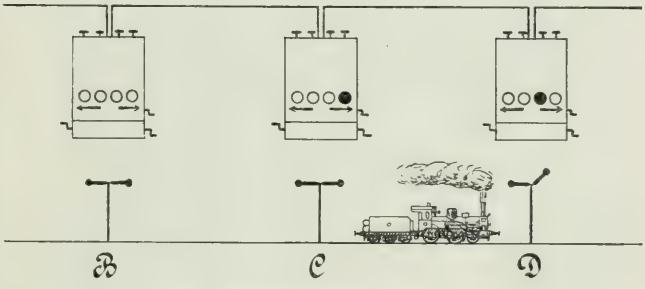

327. Streckenblockung (vierfeldrig).

Die Auslösevorrichtung des Signalflügels wird durch den Schienenkontakt elektrisch bewirkt. Zu dem Zwecke ist in die Stellvorrichtung des Flügels ein Mitnehmerhebel (h in Abb. 329) eingeschaltet. Solange dieser Hebel durch elektrischen Strom in einem Punkte festgehalten wird, kann der Flügel auf Fahrt gelegt werden. Wird der elektrische Strom unterbrochen, so ist der Wärter nicht im stande, das Signal auf „Fahrt" zu stellen, und ein etwa auf „Fahrt" zeigender Flügel geht sofort auf „Halt" zurück.

Der elektrische Strom wird durch eine besondere Drahtleitung nach der Auslösevorrichtung des Mastes (Abb. 328) geleitet. Mit Hilfe eines Elektromagneten wird hier das eine Ende des Hebels h festgehalten, solange der Magnet seinen Anker festhält. Wird der Strom durch den Schienenkontakt oder sonstwie unterbrochen, so hört der Magnetismus auf und ein Gegengewicht zieht den Flügel auf „Halt". Man kann in

diese Leitung an beliebiger Stelle Ausschalter legen, so daß der Stationsbeamte erforderlichenfalls ohne Zeitverlust ein Fahrsignal wieder einziehen kann.

Auch die Auslösevorrichtung kann abseits vom Signalmast aufgestellt werden; so ist sie auf der Berliner Stadtbahn mehrfach an der Wand des Stationsgebäudes angebracht, während das Ausfahrtsignal weiter vorgeschoben ist. Abb. 329a zeigt den gewöhnlichen Zustand eines solchen Mastensignals bei Haltstellung des Hebels, Abb. 329b den bei Fahrtstellung, während Abb. 329c die Haltstellung zeigt, nachdem durch den Zug oder Stationsbeamten der Strom unterbrochen, der Signalhebel jedoch noch nicht wieder auf „Halt" gelegt ist.

Die erwähnten Schienenkontakte werden am zweckmäßigsten in der gleichfalls von Siemens & Halske vorgeschlagenen Form mit Quecksilberfüllung verwendet.

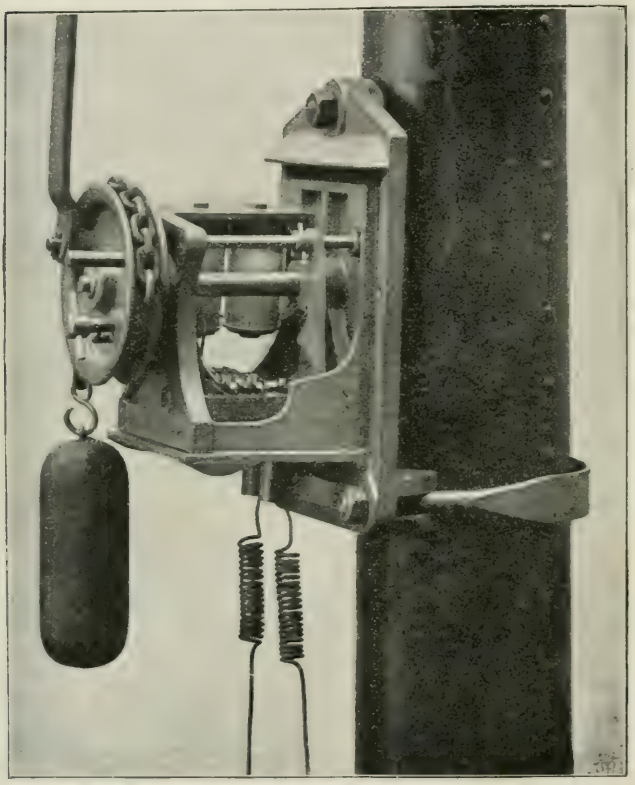

328. Elektrische Auslösevorrichtung von Siemens & Halske.

Erwähnt sei noch, daß auf der Berliner Stadtbahn auch die Stationen als Blockstrecken behandelt werden, indem die Ein- und Ausfahrtsignale als Blocksignale angeordnet sind. Der Abschnitt zwischen zwei Stationen, vom Ausfahrtsignal der einen bis zum Einfahrtsignal der vorgelegenen Station ist durch Zwischenblocks in mehrere Blockstrecken zerlegt. Die schnellste Zugfolge kann auf die Weise bis zu drei Minuten herabgezogen werden, es können also auch hier die Züge sich fast so dicht aufeinander folgen, wie es auf den vielbewunderten Londoner Untergrundbahnen der Fall ist. Thatsächlich betrug der Verkehr auf der viergleisigen Berliner Stadtbahn im Ausstellungsjahre 1896 im Stadtverkehr 498 Züge täglich, und im Vorort- und Fernverkehr 108, zusammen also 606 Züge*). Es wurden damals auf jedem der beiden Gleise in den Stunden des lebhaftesten Verkehrs 18 Züge stündlich in jeder Fahrtrichtung befördert. Es zeigte sich allerdings, daß ein solcher Verkehr auf die Dauer schwer durchführbar ist. Das Publikum ist dort nicht allgemein gewöhnt, in wenigen Sekunden ein- und auszusteigen. Ein kurzer Stationsaufenthalt der Züge ist aber Vorbedingung für eine so schnelle Zugfolge.

Auch auf den verkehrsreichen New Yorker Hochbahnen steht ein solches Signalverfahren (Anordnung von Hall) in Anwendung.

* Die doppelte Zahl von Zügen wird im gewöhnlichen Verkehr auf dem viergleisigen Ostabschnitt der Londoner Untergrundbahnen bewältigt. So wird die unterirdische, räumlich sehr eng bemessene Station King's Cross in 24 Stunden auf den zwei Innengleisen von 552 und auf den zwei Gleisen der „Widened Lines" von 654 Zügen befahren, das sind zusammen 1206 Züge.

Im Gegensatze zu dem eben erörterten Sicherungsverfahren, das zur Zeit wohl das Beste darstellt, was auf diesem Gebiete sich hat erreichen lassen, sei hier noch kurz einer Einrichtung gedacht, wie sie auf schwach befahrenen eingleisigen Strecken englischer Bahnen in Benutzung steht. Sie zeichnet sich ebenfalls durch große Sicherheit für den Zuglauf aus. Statt der kostspieligen Blockwerke wird hier ein einfacher Metallstab von 30—40 cm Länge benutzt. Für jede durch zwei Stationen begrenzte Strecke ist nur ein solcher, deutlich bezeichneter „Zugstab" (train staff) vorhanden. Wird die Strecke nicht befahren, so liegt der Stab in einer der beiden Signalbuden jener Strecke. Ohne ihn darf kein Lokomotivführer abfahren und der Signalwärter wiederum darf einem Zuge nur dann das Ausfahrtsignal geben, wenn er sich zuvor überzeugt hat, daß der Führer im Besitze des Stabes ist. Da nur ein Stab vorhanden ist, so können niemals zwei Züge gleichzeitig auf dieser Bahnstrecke sein; Zusammenstöße sind also nicht möglich. Natürlich ist ein solches Verfahren nur auf Bahnen mit wenigen Zügen möglich. Es bildet somit einen Gegensatz zu dem vorhin beschriebenen der Berliner Stadtbahnen.

Sicherung der Schienenübergänge.

Zum Schlusse sei noch der Sicherung der in Schienenhöhe liegenden Wegübergänge gedacht. In England sind solche selten und bedürfen besonderer behördlicher Erlaubnis zu ihrer Anlage. Die meisten Wege sind deshalb mittels Brücke über die Bahn geführt, in den Auftragsstellen unter ihr her. Die dadurch mit bedingten höheren Anlagekosten jener Bahnen werden durch die größere Sicherheit und geringere Zahl von Unglücksfällen reichlich aufgewogen. Wo Schienenübergänge vorkommen, müssen sie besonders durch Schranken und Mastensignale gesichert sein, und zwar derart, daß das Fahrsignal nur bei geschlossener Schranke gezogen werden kann. Offene Schranken halten das Signal auf „Halt" verriegelt. Die geschlossenen Schranken (Abb. 330) werden nach Barry, Railway Appliances, in ihrer Lage durch Daumen gesichert, welche aus einem in die Erde gelassenen eisernen Kasten hervortreten (Abb. 331). Vielfach sind die Thorschranken so gebaut, daß sie bei „Fahrt" die Zugangswege, bei „Halt" die Gleise absperren. Um den Fußgängerverkehr nicht zu sehr zu hindern, sind an belebteren Wegen Drehkreuze neben die Schranken gesetzt, welche vom Wärter ent- und verriegelt werden.

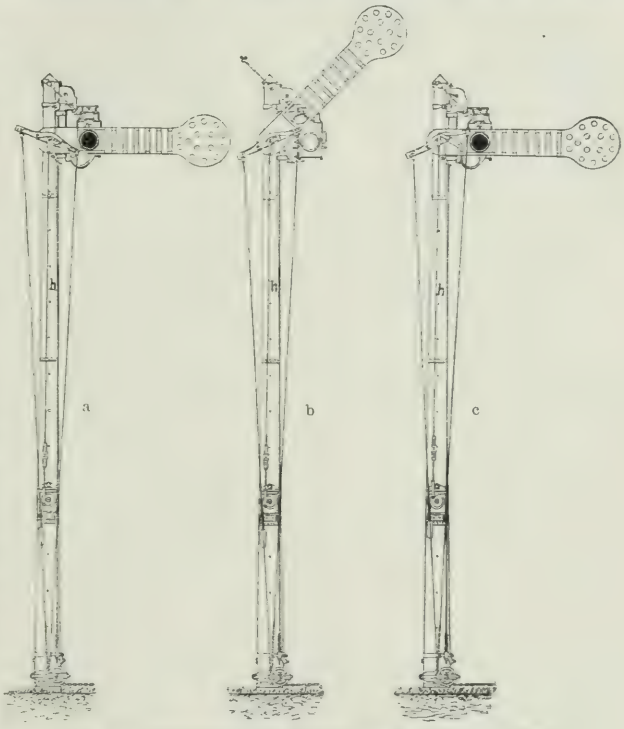

329. Ausfahrtsignal mit elektrischer Auslösevorrichtung.

In Deutschland bilden Wegübergänge in Schienenhöhe die Regel. Unglücksfälle durch Überfahren von Fuhrwerken (bei offenen Schranken) sind leider keine zu große Seltenheit. Nach deutscher Vorschrift sollen die Schranken drei Minuten vor Ankunft eines Zuges geschlossen werden. Das auf S. 280 genannte Läutewerk zeigt zwar dem Streckenpersonale das bevorstehende Nahen des Zuges an, aber bei langen Strecken trifft das Läutesignal bei dem weiter vorgelegenen Wärter zu früh für das Schließen der

Schranken ein. Um nun stark begangene und befahrene Übergänge nicht zu früh und damit zu lange durch den dazu stets geneigten Wärter schließen zu lassen, stellt man an solchen Stellen besondere Läutewerke auf, die etwa drei Minuten vor Ankunft des Zuges selbstthätig durch diesen mittels Schienenkontaktes ausgelöst und zum Schlagen gebracht werden. Auch für Tunnelstrecken wird diese Einrichtung wohl getroffen, um die hier beschäftigten Arbeiter rechtzeitig zu warnen.

Ebenfalls an unbewachten Wegübergängen der Nebenbahnen finden die Läutewerke als selbstthätige Warnungssignale zweckmäßige Verwendung. Beiderseits des Überganges liegt in angemessenem Abstande davon je ein Schienenkontakt (für jede Fahrrichtung einer) zum Ingangsetzen des Signals durch den Zug, während neben dem Übergang ein dritter Kontakt das Signal wieder außer Thätigkeit setzt.

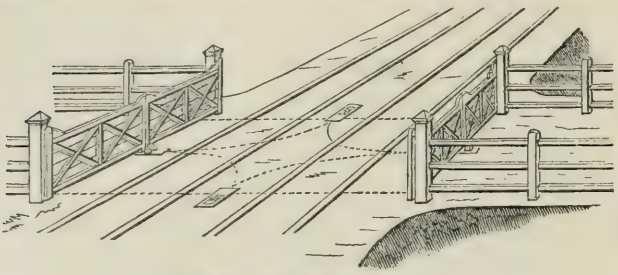

330. Englischer Gleisübergang.

In Verbindung mit diesen Kontakten steht ein auf einer Nachbarstation aufgestelltes Schaltwerk mit Gewichtsaufzug. Es wird von jedem durch den Zug bethätigten Schienenkontakt mittels Batteriestroms ausgelöst und ist so gebaut, daß es sich nach einer gewissen Drehung seiner Kontakträder selbstthätig wieder still setzt. Durch diese Drehung erfolgt das Ein- und Ausschalten des Läutewerks, dessen Glocke im ersteren Falle so lange ertönt, bis der Zug den Übergang, also die Gefahrstelle, erreicht hat, gleichgültig, wie lange Zeit bis dahin vergangen ist. Letzteres ist ein wesentlicher Vorzug dieser Einrichtung.

Der Leser wird aus vorstehenden Andeutungen erkennen, wie vielseitig die in den letzten Jahrzehnten ersonnenen Mittel zur Erhöhung der Betriebssicherheit auf den Eisenbahnen sind. Eine Unsumme von Denkarbeit und Scharfsinn ist geleistet worden, um die menschlichen Schwächen aus dem Signal- und Weichendienste möglichst auszuschalten und die Strecke sowie vor allem die Bahnhöfe, die Hauptquelle aller Eisenbahnunfälle, zu sicheren Fahrstraßen für die Züge zu gestalten. Werden die rechten Mittel am rechten Orte verwendet und werden sie durch richtig geschulte und genügend zahlreiche Beamte scharf auf ihre ständige Brauchbarkeit überwacht und geprüft, so lassen sich die Gefahren des Eisenbahnbetriebes ganz erheblich einschränken. Leider ist der Kostenpunkt oftmals ein zu schwerer Hemmschuh. Aber auch Vater Usus und Mutter Schema, um mit Max Maria von Weber zu reden, bilden mitunter ein Hindernis für zweckmäßige Neuerungen und Verbesserungen, sind die Eltern manches Rückschrittes. Auf diesem Gebiete ist aber schon Stillstand besonders arger Rückschritt.

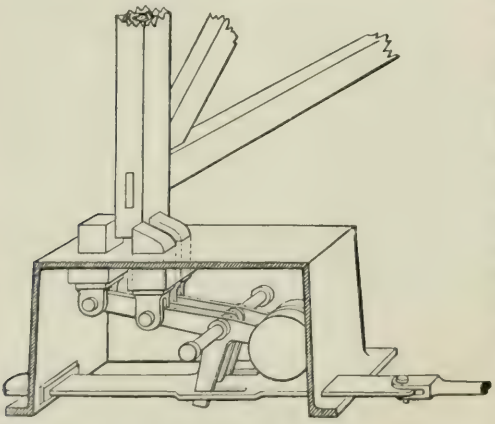

331. Englisches Sperrwerk für Wegschranken.

Unglücksfälle, wie sie noch vor kurzem infolge falscher Weichenstellung beim Einlaufen eines Schnellzuges in eine Überholungsstation, in der ein Güterzug auf einem Nebengleise die Durchfahrt des ersteren abwartete, vorgekommen sind, müßten durch ausgiebigste Anwendung der Stellwerke und aller sonstigen bewährten Sicherheitseinrichtungen im 20. Jahrhundert zu den Unmöglichkeiten gehören. Die Technik hat die Mittel dazu bereits geliefert.

Zugdienst und Fahrgeschwindigkeit.

In allen Eisenbahnländern bestehen verschiedene Wagenklassen. In Norddeutschland gibt es deren vier, in Süddeutschland und den meisten anderen Ländern drei, während wiederum einige englische Bahnen nur zwei Klassen (erste und dritte) aufweisen. Das demokratische Amerika hat ebenfalls drei Klassen, die zwar nicht ausgesprochen als solche bestehen, aber doch thatsächlich in Benutzung sind. Die erste Klasse wird hier durch die Luxuswagen gebildet, dann folgt die zweite Klasse (äußerlich wohl als erste bezeichnet), während die dritte Klasse durch die sogenannten Emigrantenwagen gebildet wird. Überall hat man Raucher- und Nichtraucherwagen, bezw. Abteile. Die englischen, noch mehr die amerikanischen Raucherwagen fallen häufig durch ihre Unsauberkeit auf.

Man unterscheidet Schnellzüge und gewöhnliche Personenzüge. In England werden als erstere Züge mit wenigstens 64 km durchschnittlicher Stundengeschwindigkeit angesehen. In anderen Ländern liegt die Grenze vielfach tiefer. Neben dieser Geschwindigkeit kommt noch die höchste Fahrgeschwindikeit in Frage, die ein Zug zwischen zwei Stationen erreicht.

In Amerika und England ist die höchste Fahrgeschwindigkeit nicht gesetzlich begrenzt. In Deutschland besteht die Vorschrift, daß die Züge eine Geschwindigkeit von höchstens 90 km in der Stunde erreichen dürfen. In Frankreich liegt der Höchstwert nach gesetzlicher Vorschrift bei 120 km St.

Von der Fahrgeschwindigkeit zu unterscheiden ist die Reisegeschwindigkeit, d. i. die auf die Stunde bezogene durchschnittliche Reisedauer eines Zuges einschließlich aller Aufenthalte auf den Zwischenstationen. Auf sie sind mannigfache Umstände von Einfluß. Die Geländebildung — bergig, hügelig oder eben — die größere oder geringere Zahl von Ortschaften, namentlich die großen Städte, die von der Bahn berührt werden, die Stärke des Handels, Verkehrs und der Industrie in dem betreffenden Gebiete, die Mitführung von Bahnpostwagen, sowie die Lebensgewohnheiten eines Volkes überhaupt — bedingen größere oder geringere Zuggeschwindigkeiten und Zugfolge. England und der dichtbevölkerte Osten der Vereinigten Staaten zeigen darin die höchst entwickelten Verhältnisse, desgleichen der Westen und einige andere Bezirke Deutschlands (Sachsen). England ist dazu von der Natur ungemein bevorzugt. Die reich gegliederten Küsten seiner verhältnismäßig wenig ausgedehnten Bodenfläche, seine zahlreichen, oft nahe gelegenen volkreichen Städte, sein blühender Handel, ein vielseitig gestaltetes überaus reges Gewerbsleben und sein großer wertvoller, den Warenaustausch so stark beeinflussender Kolonialbesitz mußten bei einem so unternehmungslustigen, nach materiellem Gewinn besonders lebhaft strebenden, dabei kapitalkräftigen Volke die Eisenbahnen zu großer Blüte bringen. Darum sehen wir dort auch einen so ungemein regen, hoch entwickelten Bahnverkehr, der in der Welt seinesgleichen sucht und wohl nur im rheinisch-westfälischen Kohlenrevier bezüglich des Güterzugdienstes erreicht, im Personenverkehr nur von den New Yorker Hochbahnen (S. 369) übertroffen wird. „Zeit ist Geld", dieses Sprichwort beherrscht das ganze englische Leben und vor allem auch das dortige Eisenbahnwesen.

Um die durchgehenden Schnellzüge von unnötigem Aufenthalte auf Stationen frei zu halten, hat man drüben verschiedene, bei uns nicht gebräuchliche Einrichtungen. Dahin gehören zunächst die besonderen Postzüge, die von London ausgehen und den Postdienst vermitteln. An Zwischenstationen wird von ihnen nicht gehalten. Besondere Fangvorrichtungen auf ihnen ermöglichen das Abgeben und Aufnehmen der Postsäcke während der Fahrt. Dieses ist auch der Fall bei denjenigen Postwagen, die in einem Teile der englischen Schnellzüge laufen. Dadurch sind letztere wesentlich günstiger gestellt als bei uns, wo jeder Schnellzug zur Mitnahme eines Postwagens gesetzlich verpflichtet ist und durch die Ladegeschäfte desselben auf den Haltestationen oft einen längeren Aufenthalt erleidet, als ohne diese erforderlich wäre. Auch in Amerika bestehen auf einzelnen Linien

ähnliche Fangeinrichtungen, desgleichen besondere Postzüge. Aus letzteren sind die seit dem Jahre 1899 mit beschleunigter Fahrt zwischen New York und San Francisco verkehrenden Überlandzüge hervorzuheben. Sie durcheilen die rund 5500 km lange Riesenstrecke in nur 98 bis 100 Stunden, wobei sie auf der 2800 km langen Gebirgsstrecke Omaha-Sacramento vier Wasserscheiden zu ersteigen haben und zwar die Felsengebirge in 2518 m Höhe, die Wahsatchberge in 2388 m, die Humboldtberge in 1875 m und die Sierra Nevada in 2140 m. Besonders lange, steile Rampen, die nach S. 106 bis 22 ‰ vorkommen, werden mit zwei, selbst drei Lokomotiven genommen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt stellenweise 125 km in der Stunde, soll aber auf kürzeren Strecken wiederholt noch erheblich größer gewesen sein. Die heutigen Bahnpostwagen kamen in Amerika 1862 auf; bis dahin waren die Postsachen in einem Abteil der Gepäckwagen befördert worden. Mit dem Anschwellen des Briefverkehrs wuchsen die Schwierigkeiten des Sortierens der Postsachen während der Fahrt. Eigene Wagen wurden nötig.

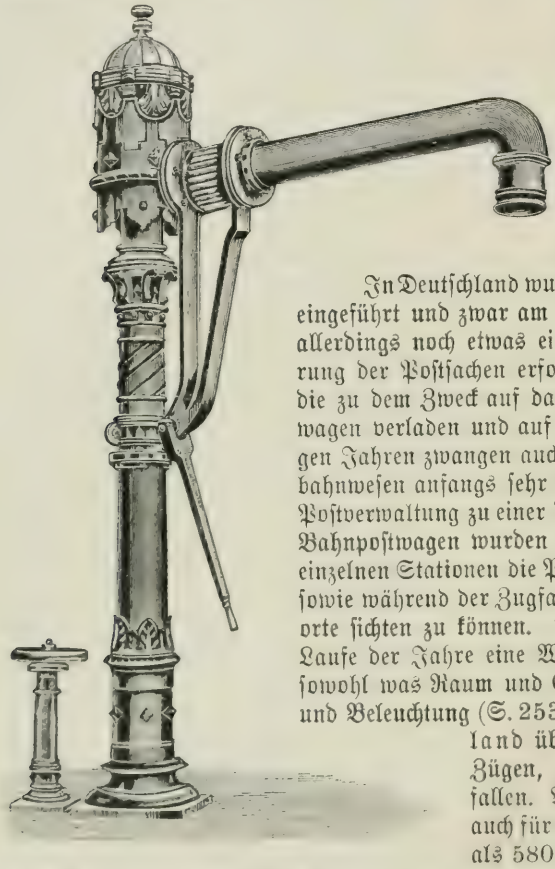

132. Wasserkran der preußischen Staatsbahnen.

In Deutschland wurde die Bahnpost bereits vor 50 Jahren eingeführt und zwar am 1. Mai 1849 in Preußen. Sie war allerdings noch etwas eigentümlicher Art; denn die Beförderung der Postsachen erfolgte in den gewöhnlichen Postkarren, die zu dem Zweck auf dazu besonders hergerichtete Eisenbahnwagen verladen und auf ihnen versandt wurden. Nach wenigen Jahren zwangen auch hier die Verhältnisse die dem Eisenbahnwesen anfangs sehr kühl und ablehnend gegenüberstehende Postverwaltung zu einer durchgreifenden Änderung. Besondere Bahnpostwagen wurden in die Züge gestellt, um die auf den einzelnen Stationen die Postsendungen aufnehmen und abgeben sowie während der Zugfahrt sie für die einzelnen Bestimmungsorte sichten zu können. Auch diese Bahnpostwagen haben im Laufe der Jahre eine Wandlung zum Besseren durchgemacht, sowohl was Raum und Gangart, als auch innere Einrichtung und Beleuchtung (S. 253) betrifft. Jetzt laufen in Deutschland über 2000 besondere Postwagen in den Zügen, von denen auf Preußen 1600 entfallen. Außerdem sind zahlreiche Gepäckwagen auch für Postzwecke eingerichtet. Nicht weniger als 5800 Beamte sind allein im norddeutschen Bahnpostdienst thätig.

Eine andere für die Reisegeschwindigkeit wichtige Einrichtung ist das Wassernehmen während der Fahrt. Das Durchfahren langer Strecken ist durch den Wasservorrat begrenzt, den die Lokomotiven in dem Tender mitführen. Anfangs baute man diese klein, steigerte dann ihren Wasserinhalt auf 8 cbm, später auch 10—12 cbm, um seit den 90er Jahren auf 15, selbst 18 cbm und vereinzelt in Amerika noch höher hinaufzugehen. Eine Schnellzuglokomotive gebraucht vor dem Zuge, je nach dessen Gewicht, Geschwindigkeit und den Witterungsverhältnissen stündlich etwa 7—14 cbm Wasser. Ein Kilogramm Kohle verdampft 6—8 kg Wasser. Die Tender fassen gewöhnlich 4000—6000 kg Kohlen (Tenderlokomotiven führen wesentlich kleinere Wasser- und Kohlenmengen mit sich). Man erkennt, daß die Größe des mitgeführten Wasservorrates in erster Linie die Fahrtlänge begrenzt. Geht er auf die Neige, so muß er ergänzt werden. Meistens sind die betreffenden Haltestationen zu dem Zwecke mit Hochbehältern ausgerüstet, in die ein Pumpwerk oder ein natürliches Gefälle

das Wasser schafft und auf Vorrat hält (Wasserstation). Von ihm läuft eine Druckleitung nach einem oder mehreren Wasserkranen. Abb. 332 zeigt den bei uns, Abb. 333 den auf den Londoner Untergrundbahnen gebräuchlichen Kran. Durch Drehen des Auslegearmes um etwa 90° gelangt sein Ausguß über die Tenderöffnung, und nach Öffnung des Absperrschiebers gießt der Kran in dickem Strahle aus. Damit letzterer geschlossen austritt und nicht spritzt, ist die Kranmündung bei den preußischen Staatsbahnen mit einem etwa 20 cm hohen Bündel enger Röhren ausgefüllt.

Durch dieses Wassernehmen geht aber unnütze Zeit verloren, wenn auch im Gebiete des V. D. E. V. die Wasserkräne in der Minute mindestens 1 cbm Wasser liefern müssen. Ramsbottom, der frühere Leiter der schon genannten Eisenbahnwerkstätten in Crewe, hat deshalb ein Wassernehmen während der Fahrt ermöglicht, das er zuerst 1857 zur Ausführung brachte. An geeigneten Stellen liegen 400 m lange hölzerne, neuerdings meist eiserne Tröge in der Mitte des Gleises; sie werden durch ein Pumpwerk gefüllt gehalten und sind durch Signale kenntlich gemacht. Die Tender der Schnellzuglokomotiven dieser Strecken tragen nach Abb. 334 ein Füllrohr mit beweglichem unteren Schnabel. Beim Eintritt in die Trogstrecke senkt der Heizer denselben in den Trog hinein, und das Wasser steigt aus diesem infolge der ihm erteilten Geschwindigkeit in das Schöpfrohr und gelangt durch dessen Krümmer in den Tender. Nach angestellten Versuchen können bei 40 km/Std. Fahrgeschwindigkeit $1\frac{1}{2}$ cbm Wasser auf 100 m Fahrlänge durch einen 30 cm breiten Schnabel gehoben werden, wobei dessen Eintauchtiefe nur 5 cm zu betragen braucht. Eine Troglänge liefert sonach etwa 6 cbm Wasser in den darüber fahrenden Tender.

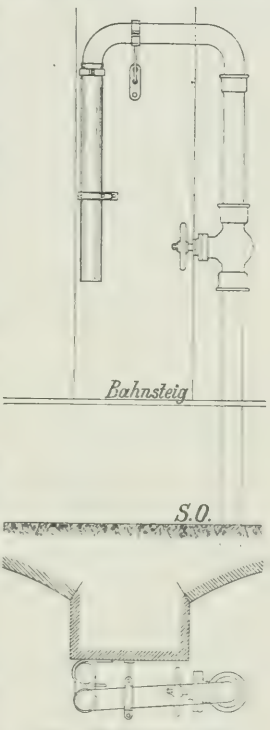

333. Wasserkran der Londoner Untergrundbahnen.

Auch in Nordamerika (Pennsylvaniabahn, New York Centralbahn) sind diese Tröge in Anwendung. Hier hat man auch besondere Kohlenladevorrichtungen in Benutzung, die ein sehr schnelles Auffüllen des erschöpften Tenderkohlenvorrates ermöglichen, so daß die Lokomotiven weite Strecken durchfahren können. Die vorgenannten Wassertröge eignen sich für Länder mit gelindem Winter. In Deutschland würden sie zur Winterszeit zufrieren, daher, wie in Nordamerika, durch Dampf geheizte Wärmevorrichtungen nötig machen, die aber umständlich und nicht genügend zuverlässig sind. Außerdem bedingen hier die Postwagen, wie schon angedeutet, durch das Ein- und Ausladen der Postsachen meistens so viel (fahrplanmäßigen) Aufenthalt, daß währenddessen die Tender mit dem nötigen Wasser aufgefüllt werden können.

Eine große Annehmlichkeit für die Reisenden sind die durchlaufenden Wagen*) (Kurswagen), welche ein Umsteigen auf den Abzweigstationen unnötig machen. In Deutschland laufen solche Wagen z. B. von Berlin nach Vlissingen, Basel, Nizza, Rom, von Wien nach Hamburg u. s. w. Sie bedingen an denjenigen Stationen, auf denen sie in eine neue Richtung übergehen, ein Anhalten der Züge, um abgehängt und an den neuen Zug herangeführt zu werden. Züge mit verschiedenen Kurswagen müssen entsprechend oft anhalten. In England besteht nun auf vielen Linien die Einrichtung, daß ein Teil der Schnellzüge gewisse Stationen ohne Aufenthalt durchfährt, während der andere Teil an diesen hält, dagegen die Haltestationen des ersteren durchfährt. Die betreffenden Kurs-

*) Auch Güterwagen mit gewissen Ladungen durchlaufen jetzt lange Strecken verschiedener Länder. So verkehren zahlreiche Fruchtwagen (Südfrüchte, Gemüse) zwischen Süditalien und Norddeutschland. Durch die im nächsten Abschnitt erörterten Eisenbahnfähren ist es sogar ermöglicht, daß Wagen der dänischen Inselbahnen nach Deutschland und Skandinavien übertreten und umgekehrt deutsche Wagen nach Kopenhagen und Stockholm gelangen; ja, es verkehren selbst schwedische Wagen zwischen Drontheim und dem fern im Süden gelegenen Brindisi.

wagen werden hier einfach während der Fahrt von dem Wagenbegleiter kurz vor der Übergangsstation losgekuppelt (was eine besondere Form der Kuppelung ermöglicht) und in der Station durch Bremsen zum Halten gebracht, während der Schnellzug dieselbe, ohne anzuhalten, durchfährt.

Ein weiteres Mittel zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit besteht in der Abkürzung der Stationsaufenthalte. Das Äußerste hierin ist auf den Stadtbahnen in London (Untergrundbahn), Berlin und New York (Hochbahn) erreicht, denn hier währt das Anhalten nur $^1/_4$ bis $^1/_2$ Minute. Durch Einstellung besonderer Speisewagen, was in der Neuzeit immer mehr in Aufnahme kommt, fallen die sonst notwendigen längeren Fahrtunterbrechungen bei den lange Strecken durchfahrenden Schnellzügen zwecks Einnahme des Mittagessens fort, was einen Zeitgewinn von etwa $^1/_2$ Stunde ergibt. Englische Bahnen führen jetzt Speisewagen sogar für die dritte Wagenklasse.

Einzelne englische und amerikanische Züge haben es zu einer sehr großen Durchschnittsgeschwindigkeit gebracht. Sie sind deshalb auch vom Volke mit besonderen Namen belegt worden. So heißt z. B. der Schnellzug von London nach Carlisle „The flying scotchman" („Der fliegende Schotte"), ein Zug der Great Western Bahn „Der fliegende Holländer" u. s. w. Anderseits ist in den im Ingenieurwesen zurückgebliebenen Ländern die Zuggeschwindigkeit eine verhältnismäßig geringe. In Spanien z. B. werden schon Personenzüge mit 40 km Std. Durchschnittsgeschwindigkeit „Schnellzüge" genannt. Auch in Rußland ist es nicht viel besser. Hier beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit der Schnellzüge sogar nur 37 km. Der S. 240 genannte Luxuszug der sibirischen Überlandbahn durchfährt die 3254 km lange Strecke Tscheljabinsk-Irkutsk in $134^1/_4$ Stunden, das gibt eine mittlere Reisegeschwindigkeit von 24,2 km in der Stunde. Die Personenzüge dieser Bahn bringen es nur auf 16,4 und 21,6 km Std. Reisegeschwindigkeit. Damit verglichen, zeigen die Luxuszüge der nordamerikanischen Überlandbahnen auf der 5483 km langen Strecke New York-San Francisco eine mehr als doppelt so große Reisegeschwindigkeit, obschon die Steigungs- und Krümmungsverhältnisse ungünstiger sind. — Vergleicht man nach den Fahrplanbüchern die Zuggeschwindigkeiten, so findet sich der schnellste Zug der Welt in Nordamerika auf der Strecke Philadelphia—Atlantic City. Er fährt im Sommer und legt nach S. 233 die 89 km lange Linie in 47 bis 48 Minuten zurück. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit beträgt hiernach 111 km in der Stunde, während die Fahrgeschwindigkeit den Höchstwert von 130 km Std. erreicht. Auch auf einigen anderen Linien im Osten der Vereinigten Staaten von Amerika kommen erhebliche, wenn auch nicht so hohe Geschwindigkeiten bei Schnellzügen vor. Im Westen jenes Landes dagegen fahren dieselben weit langsamer, da hier der anspornende Wettbewerb mehr oder weniger fehlt. Es kommt jedoch nicht so sehr auf einen einzelnen, besonderen Zwecken angepaßten Zug an, als vielmehr auf die Durchschnittsleistung aller Personenzüge eines Landes. In dieser Hinsicht steht England noch immer obenan; auf dem europäischen Festlande sind es die preußischen Staatsbahnen, wie die nachstehende, dem Archiv für Eisenbahnwesen 1897 entnommene Übersicht klar erkennen läßt. Es sind hierin alle Schnellzüge des Jahres 1896 aufgenommen, die eine stündliche Durchschnittsgeschwindigkeit einmal von 46 km und sodann von 60 km überschreiten. Namentlich der letztere Wert führt zu höchst bemerkenswerten Ergebnissen. Die Zahlen geben Prozente der gefahrenen Schnellzugkilometer an:

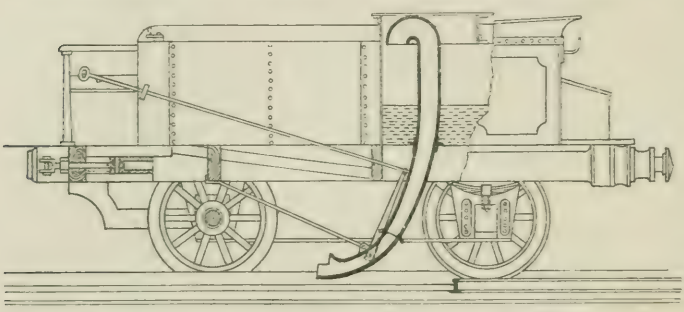

334. Vorrichtung zum Wassernehmen während der Fahrt (1860).

Land	Durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit 46 km in der Stunde u. mehr	60 km in der Stunde u. mehr
England	98,1	61,5
Preußen	91,2	21,6
Deutschland	84,1	14,8
Frankreich	79,3	13,0
Holland	94,4	12,3
Belgien	67,3	10,1
Österreich-Ungarn	43,7	6,5
Süddeutschland	69,6	6,0

Einen Überblick über die im Durchschnitt wirklich erreichten Reise- und Fahrgeschwindigkeiten gibt die folgende, nach dem Reichskursbuch vom Mai 1900 neu bearbeitete Zusammenstellung einiger der schnellsten europäischen Züge.

Land und Linie	Länge der Strecke km	Fahrzeit einschl. Zwischenaufenth. Minuten	Zahl der Anhaltestationen	Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit km i. d. St.	Fahrgeschwindigkeit km i. d. St.
Frankreich:					
St. Pierre-Orléans	110,0	67	—	98,5	101,5
Paris-Amiens	131,0	81	—	97,0	99,5
Paris-Calais	298,0	195	1	91,7	96,1
Paris-Bordeaux	585,0	402	4	87,3	91,4
Paris-D. Avricourt (Orientexpreßzug)	411,0	347	6	71,0	78,0
England:					
Perth-Aberdeen	144,2	97	—	89,2	91,0
London-York	302,5	215	—	84,4	85,2
London-Edinburg	636,0	465	—	82,0	—
London-Dover	122,3	101	—	72,6	74,1
Deutschland:					
Berlin-Hamburg	286,0	218	1	78,7	82,1
Basel-Mannheim	269,5	224	4	72,2	82,0
Berlin-Halle	161,6	126	—	76,9	78,2
Magdeburg-Berlin	142,0	117	2	72,8	78,1
Köln-Hamburg	448,0	408	9	65,9	73,2
Köln-Berlin-(Frie.) (Nordexpreß)	585,3	522	6	67,2	72,1
Ulm-Salzburg (Orientexpreßzug)	299,6	271	2	66,3	69,1
Basel-Straßburg-Berlin	908,4	949	34	57,4	69,0
Berlin-Eydtkuhnen (Nordexpreß)	742,0	696	7	63,9	68,5
Berlin-München (Nord-Südexpreß)	654,8	625	4	62,8	66,0
Österreich-Ungarn:					
Wien-Budapest	278	261	5	63,9	71,5
Wien-Marienbad	425,0	387	5	65,9	70,2
Bodenbach-Wien	528,0	555	12	57,1	63,7
Holland:					
Vlissingen-Boxtel	137,3	110	—	74,7	76,2
Oldenzaal-Amsterdam	167,3	171	5	58,7	68,7
Nymwegen-Rotterdam	122,3	112	1	65,5	66,7
Belgien:					
Brüssel-Ostende	126	99	—	76,3	77,9
Brüssel-Herbesthal	138,7	147	2	56,6	60,3
Brüssel Luxemburg	226,4	247	4	55,0	59,3

Hiernach steht Frankreich bezüglich der Zuggeschwindigkeit an der Spitze. England folgt an zweiter Stelle, Deutschland an dritter. In den übrigen Ländern Europas erreicht kein Zug bei Fahrten über 100 km Länge eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km Std. Bestänben für die deutschen Bahnen nicht so mannigfache Beschränkungen hinsichtlich der zulässigen höchsten Fahrgeschwindigkeit, namentlich auch in Krümmungen und auf Gefällen (vergl. „Oberbau"), so könnten die Fahrzeiten erniedrigt werden. Thatsächlich wird ja auch bei uns auf günstigen Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km gefahren. In England und Amerika bestehen keine solchen gesetzlichen Grenzen,

es lassen sich daher, wie auch in Frankreich, die Gefällstrecken besser ausnutzen, und deshalb werden dort Höchstwerte von 120 bezw. 130 km Std. bei einzelnen Zügen erreicht.

Die Gepäckbeförderung ist in den einzelnen Ländern sehr verschieden, sowohl an Gewicht des Freigepäcks, wie in der Beförderungsart. Während in Deutschland das Gepäck gewogen und beklebt wird und der Reisende einen sogenannten Gepäckschein erhält, der ihm die Aushändigung des Gutes an der Bestimmungsstation sichert, muß sich in England der Reisende an letzterer selbst darum bemühen. Wohl wird es beklebt, aber an der Endstation muß es vom Besitzer auf dem Bahnsteig am Gepäckwagen in Empfang genommen werden, was gerade nicht zur Annehmlichkeit der Reise beiträgt. In Amerika wird das Gepäck vielfach nicht gewogen, es auch mit der Freigewichtsgrenze nicht genau genommen. Der Reisende erhält bei Abgabe desselben eine Blechmarke, eine zweite gleicher Art wird mittels Riemens an dem Frachtstücke befestigt. Vor der Endstation nehmen besondere Agenten der Gepäckbeförderungsgesellschaften die Wünsche der Reisenden im Zuge entgegen und besorgen ihm die Sachen schnell nach dem Hotel u. s. w., so daß man beim Verlassen des Bahnhofs der Gepäcksorge enthoben ist. Die amerikanische Gepäckbehandlung ist versuchsweise auch in einem Bezirke der preußischen Staatsbahnen eingeführt.

Die Benutzung der einzelnen Wagenklassen weicht sehr von einander ab. Nachstehende dem „Bulletin de Statistique 1899“ entnommene Übersicht gibt für sechs europäische Länder bemerkenswerten Aufschluß hierüber.

Länder	Zahl der beförderten Personen in Prozenten des Gesamtverkehrs			Einnahmen in Prozenten der Gesamteinnahme des Personenverkehrs.		
	I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.	I. Kl.	II. Kl.	III. Kl.
Deutschland	0,6	10,2	89,2	4,9	26,9	68,2
Österreich	1,2	12,7	86,1	7,5	27,6	64,9
Rußland	1,4	7,1	91,5	6,2	15,1	64,1
England	3,6	8,1	88,3	12,4	10,6	77,0
Holland	7,0	23,0	70,0	16,6	36,2	47,2
Frankreich	8,0	36,0	56,0	21,0	27,0	52,0

Hiernach wird in allen diesen Ländern die III. Wagenklasse am meisten benutzt Die I. Wagenklasse ist in Deutschland nur schwach besetzt, in Frankreich und Holland dagegen erheblich stärker. Der Anteil der in Norddeutschland bestehenden IV. Klasse ist in obiger Übersicht der III. Klasse zugerechnet worden. Die dort bezüglich der Einnahmen angegebene Verhältniszahl (68,2 %) verteilt sich mit 20,7 % auf die IV. und mit 47,5 % auf die III. Klasse.

Um die vorstehenden Zahlen richtig vergleichen zu können, ist die Kenntnis der Fahrpreise erforderlich. Wir beschränken uns auf Deutschland und stellen mit der heutigen Preislage die Werte aus dem Jahre 1840 zusammen. Für die damals bestehende Leipzig-Dresdener Eisenbahn bestanden für die einfache Fahrt folgende auf Mark umgerechnete Preise:

Jahr 1840.

Von Leipzig nach	Entfernung von Leipzig	Fahrpreis in der Wagenklasse I	II	III
Riesa	66 km	5,40 Mk.	4,10 Mk.	2,70 Mk.
Dresden	115 „	9,00 „	6,80 „	4,50 „

Jahr 1900.

Fahrpreis für 1 km: Einfache Fahrt.

	Preußische Staatsbahnen. Wagenklasse I	II	III	IV	Bayrische Staatsbahnen. Wagenklasse I	II	III	Bemerkungen:
Personenzug	8 Pfg.	6 Pfg.	4 Pfg.	2 Pfg.	8 Pfg.	5,3 Pfg.	3,1 Pfg.	Die IV. Wagenklasse fehlt auf den süddeutschen Bahnen, desgl. in Schnellzügen. Eine Änderung der Einheitspreise wird angestrebt.
Schnellzug	9 „	6,67 „	4,67 „	—	9,1 „	6,1 „	4,5 „	
Fahrpreis für 1 km: Hin- und Rückfahrt (Rückfahrkarte).								
Personenzug	12	9	6	—	13,3 Pfg.	8 Pfg.	5,3 Pfg.	
Schnellzug					15,5 „	10,2 „	7,5 „	

Vergleicht man die Preise von 1840 mit denen der heutigen Personenzüge Preußens, so zeigt sich merkwürdigerweise eine fast genaue Übereinstimmung. Allerdings ist zu beachten, daß damals das Geld höher im Werte stand und den Reisenden viel weniger Bequemlichkeiten geboten wurden. Auch die Fahrgelegenheit und die Reisedauer ließ oerzeit recht zu wünschen. So fuhren damals auf der Leipzig-Dresdener Bahn täglich nur 2 Personenzüge nach jeder Richtung, deren Fahrtdauer $3^1{}_2$ bis 4 Stunden betrug, was einer Reisegeschwindigkeit von $28^3/_4$ bis 30 km/Std. entspricht. Heute wird dieselbe Strecke von 13 Zügen in jeder Richtung täglich befahren, mit einer Fahrtdauer von $1^3{}_4$ bis 3 Stunden.

Ein anderes Beispiel dieser Art bietet die Bahn von Berlin über Magdeburg nach Hannover. Im Jahre 1846 verkehrten auf ihr 2 Züge in jeder Richtung, deren schnellster über 12 Stunden für diese Strecke bedurfte. Im Jahre 1850 liefen bereits 3 Züge in jeder Richtung, ihre kleinste Reisedauer betrug rund 10 Stunden. Heute laufen auf dieser Bahn 10 Züge in jeder Richtung, und man kann die Strecke bereits in $4^1{}_3$ Stunden zurücklegen, wobei zu beachten ist, daß seit den 70er Jahren noch eine zweite Bahn zwischen Berlin und Hannover (über Stendal) in Benutzung genommen wurde, die täglich von 12 Zügen in jeder Richtung befahren wird mit einer kleinsten Reisezeit von $3^3{}_4$ Stunden. Gewiß ein großer Fortschritt.

Schneepflüge und Schneeschleudermaschinen.

In schneereichen Wintern haben die Eisenbahnen der gemäßigten Zone häufige Störungen durch Schneeverwehungen, im Hochgebirge auch durch Lawinenstürze zu erleiden. Ganz gewaltige Schneemassen lagern sich dann auf den Gleisen ab, namentlich in Einschnitten. Ihre Beseitigung kostet viel Zeit, Arbeit und Geld, dabei wird der Verkehr empfindlich gestört und geschädigt. Nicht nur auf den besonders schneereichen Abschnitten der Gebirgsbahnen (Schottland, Norwegen, Schweiz, Amerika) ist ein Festfahren und stundenlanges Steckenbleiben der Züge im Schnee wiederholt vorgekommen, sondern auch recht oft im Hügellande, selbst im Flachlande.

In dem besonders schneereichen Winter 1886/87 gab es in Deutschland und Österreich viele unliebsame Störungen im Zugverkehr und dadurch Schädigungen im Handel und Gewerbsleben. Allein im Monat Dezember 1886 sind auf deutschen Bahnen (ausschließlich der bayerischen) infolge Schneeverwehungen 2716 Züge ausgefallen, während 711 Züge nur einen Teil ihres Weges gefahren werden konnten und 2315 Züge Verspätungen erlitten. Für die sächsischen Staatsbahnen sind die in jenem Winter eingetretenen Mindereinnahmen nur im Personenverkehr auf rund 100 000 Mark geschätzt worden, während dort anderseits die Kosten für Schneebeseitigung in zwei Monaten die beträchtliche Summe von rund 442'000 Mark ausmachten.

Seitdem sind die Eisenbahnverwaltungen noch mehr bemüht gewesen, ihre den Schneeablagerungen in verstärktem Maße ausgesetzten Gleisstrecken durch feste Schneewehren, wie Hecken, Waldschutzstreifen, Mauern, Erdwälle, feste und versetzbare Schneezäune aus Flechtwerk, Schwellen oder Bohlen zu schützen und bessere Vorkehrungen zur Beseitigung von Gleisverwehungen zu treffen. Da wo Lawinenstürze zu befürchten sind, baut man Schneegalerien und Schneedächer, über die die Lawinen niedersausen, oder errichtet auch kräftige Leitwerke (versteifte Holzwände, Steinmauern), um sie aus ihrer gewohnten, die Bahnlinie bedrohenden Rutschungsrichtung abzulenken. Die Gotthardbahn ist besonders reich an solchen Galerien. Noch ausgedehnter sind die oft mehrere Kilometer langen Schneedächer (Abb. 84) der amerikanischen Überlandbahnen, namentlich in dem Felsengebirge und in den westlich davon gelegenen Selkirks.

Hochgelegene Waldstreifen sind, wenn genügend dicht und breit, ein allbekanntes, sehr gutes Schutzmittel gegen Schneerutschungen. Heißt es doch schon im „Wilhelm Tell“:

„ . . . Die Lawinen hätten längst
den Flecken Altdorf unter ihrer Last
Verschüttet, wenn der Wald dort oben nicht
Als eine Landwehr sich dagegen stellte.“

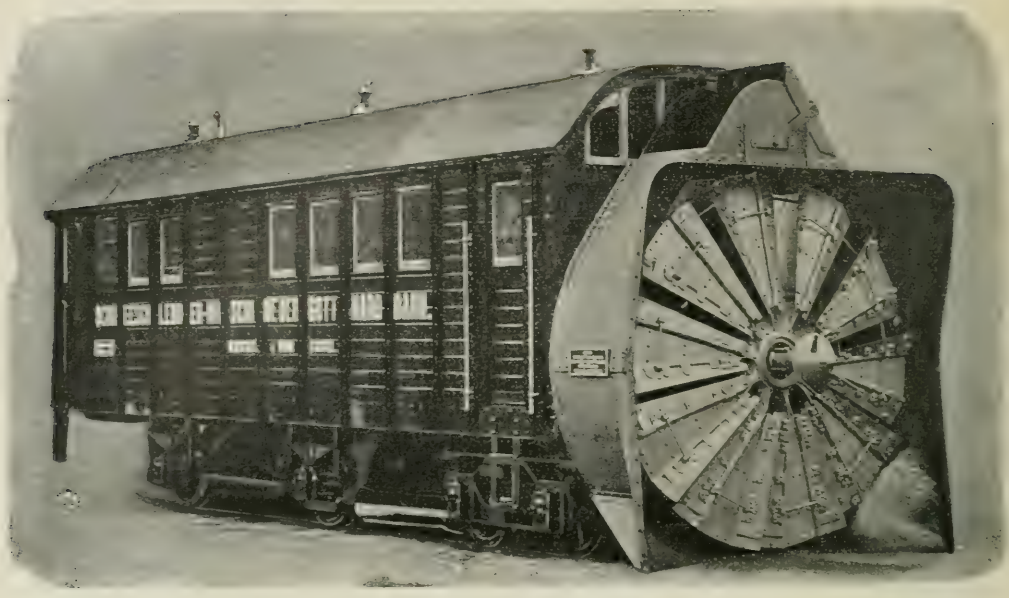

335. Schneeschleudermaschine nach Leslie.
Erbaut von der Lokomotivfabrik von Henschel & Sohn in Kassel.

Die Verwaltung der Arlbergbahn hat an deren Berglehnen bis 2000 m Höhe ü. M. viele Tausend Arven, Bergkiefern und Föhren in zuvor gegen Rutschung und Steinschlag gesicherten Boden pflanzen lassen, um durch den im Laufe der Zeit heranwachsenden Bannwald ein wirksames Schutzmittel für ihre Bahnlinie zu schaffen. Sie unterhält in 1200 m ü. M. eigene Pflanzgärten, denen die Pflänzlinge für die weitere Aufforstung entnommen werden.

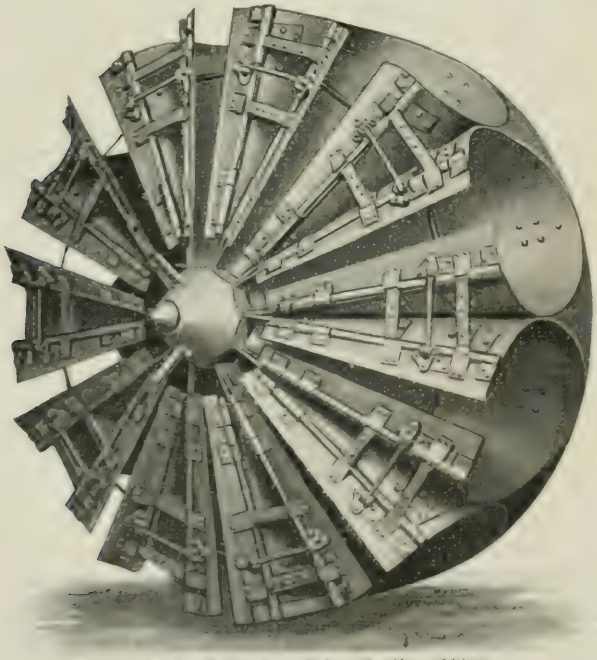

336. Schleuderrad der Lesliemaschine.

Das einfachste Mittel zur Schneebeseitigung bietet der Schneepflug. Er stellt eine nach Art des Ackerpfluges geformte große Pflugschar dar, wird aus Holz mit Eisenbeschlag, besser ganz aus Eisen, gebildet und an der Vorderseite der Lokomotive befestigt, auch bei größerer Ausführung wohl auf eigene Räder gestellt und durch eine Lokomotive vorgeschoben. Bei eingleisiger Bahn ist die Pflugschar mitunter symmetrisch zur Mittelachse angeordnet, so daß der von ihr aufgehobene Schnee nach den beiden Außenseiten des Gleises geworfen wird. Bei zweigleisiger Bahn kann die Schar nur einseitig gestaltet sein, da der Schnee nur nach der einen nächstgelegenen Außenseite abgedrängt werden darf.

Schneepflüge vermögen aber nur weiche Schneemassen von nicht zu großer Dicke zu beseitigen. Bei starker Schneelage, auch bei sehr dichtem oder gefrorenem Schnee werden sie vom Gleise abgehoben, fahren fest, geben auch Anlaß zur Entgleisung des Fahrzeugs hinter ihnen. Dann muß man oftmals durch große Arbeiterkolonnen, die in den nächstliegenden Ortschaften angeworben werden, die Gleise freilegen lassen. Aber das ist kostspielig*) und bedingt viel Zeit, so daß der Verkehr sehr darunter leidet.

Von verschiedenen Seiten sind deshalb Versuche gemacht worden, den Schnee durch Maschinen fortzuräumen. Im Jahre 1884 baute der Amerikaner Jull die erste derartige Maschine, die dann durch Leslie wesentliche Abänderungen und Verbesserungen erfahren hat und als Leslies rotierende Dampfschneeschaufel oder Schneeschleudermaschine bekannt geworden ist (Abb. 335). Sie besteht im wesentlichen aus einer in einem fahrbaren Wagenkasten gelagerten Zwillingsdampfmaschine mit Kessel und einem vor der

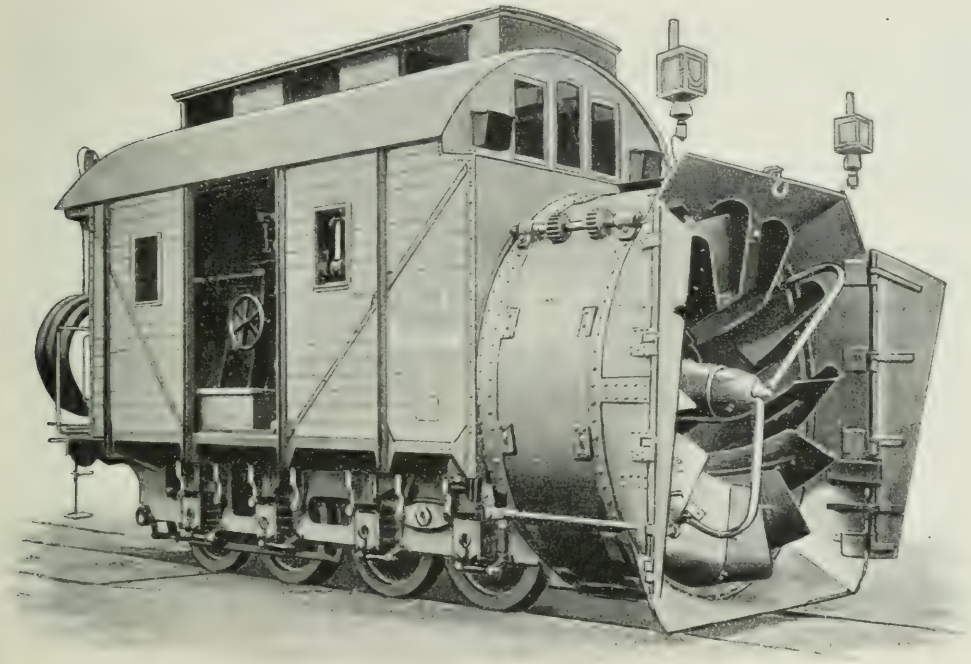

337. Görlitzer Dampf-Kreiselschneeschaufel für die königl. ungarischen Staatseisenbahnen.

vorderen Stirnwand drehbaren, etwa 3 m großen Schaufelrade. Dieses ist nach Abb. 336 mit zehn eisernen Trichtern oder Tüten besetzt, die in ganzer Länge einen breiten Schlitz besitzen, um hier eine Messerschneide zur Wirkung zu bringen, wenn das Rad gedreht wird. Diese Schneiden, die sich je nach der Drehrichtung selbstthätig verstellen, trennen beim Vorrücken in die Schneemasse je eine Schicht von dieser ab, die sich in das Trichterinnere schiebt und durch die Schleuderkraft des Rades kräftig an einem Leitblech entlang nach außen geworfen wird. Die Schleudermaschine wird von einer oder zwei Lokomotiven vorgedrückt. In einem mit Fenstern versehenen Vorderraum sitzt der Maschinist, der je nach der Lage benachbarter Bauwerke u. s. w. das Leitblech umzulegen und den Drehsinn des Rades zu

*) An der Arlbergbahn sind Kolonnen bis 1200 Mann zum Schneeschaufeln beschäftigt worden. Nach dem „Centralblatt für Bauverwaltung" 1889 haben auf einer nur 34 km langen Gleisstrecke im Thüringer Walde die durchschnittlichen Jahreskosten für das Hinwegräumen des Schnees von Hand auf freier Strecke 12 403 Mark betragen, also auf 1 km rund 365 Mark. Dieser Betrag hat sich nach Einführung des Schneepflugs auf 7503 Mark = 220 Mark für das km gemindert.

ändern hat, auch je nach der Schneebeschaffenheit dessen Umdrehungszahl verringern oder bis auf 125 in der Minute verstärken, sowie den Lokomotivführern die nötigen Signale für das stärkere oder schwächere Vorrücken geben muß. Die Maschine schleudert den Schnee 20 m hoch und bis 100 m weit. Es ist ein höchst anziehendes Bild, das sich beim Arbeiten dieser Schaufler dem Auge zeigt. Dicke Rauchwolken, vermischt mit dem Abdampf, entströmen den verschiedenen Schornsteinen unter lautem Getöse, die Sicherheitsventile blasen zischend ab, dazwischen tönen die Signalpfiffe, und hoch im Bogen sieht man die Schneemassen fortgeschleudert. Die Schleuder vermag bis 3 m hohe frisch gefallene Schneemassen mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km i. d. Stunde zu beseitigen; hartgefrorener Schnee erfordert erheblich mehr Zeit.

Auch in Europa ist die Leslieschine mehrfach beschafft, so von den preußischen Staatsbahnen, die damit ihre schneereichen Linien im Thüringer Walde säubern lassen, und von der Gotthardbahn. Von der Leslieschleuder sind bis jetzt etwa 100 Stück er-

338. Schneeschaufel bei der Arbeit.

baut worden, die Mehrzahl wird auf den besonders schneereichen nordamerikanischen Bahnen benutzt. Die in der Schweiz und Deutschland benutzten Maschinen sind von Henschel & Sohn in Kassel erbaut (Preis 50 000 Mark).

Da die verstellbaren langen Messer durch hart gefrorenen Schnee, vor allem durch Steine leicht beschädigt werden können, auch das Umsteuern der Dampfmaschine beim Wechsel der Schleuderrichtung lästig ist, so hat die Görlitzer Waggonfabrik 1889 eine andere, widerstandsfähigere Schleuder konstruiert, die in der Abb. 337 wiedergegeben ist. Statt der Trichter sind hier 12 flache, breite Schaufeln gewählt, die radial zur Drehachse des mit einem „Vorschneider" versehenen Schleuderrades sitzen. Der Dampf für die 700pferdige Betriebsmaschine wird der Schiebelokomotive entnommen, mit welcher die Schleuder durch eine große Kupferrohrspirale verbunden ist, um die kleinen gegenseitigen Bewegungen der Fahrzeuge (namentlich auch in Gleisbögen) für die Dampfzufuhr unschädlich zu machen. Das Rad dreht sich nur nach einer Richtung (140mal in der Minute), besitzt aber eine untere und eine obere verschließbare Auswurföffnung, wovon die eine links, die andere nach rechts den Schnee fortschleudert, wenn sie geöffnet wird. Diese Bauart ist von den ungarischen Staatsbahnen angeschafft. Auf der

Militärbahn bei Zossen im Winter 1895/96 angestellte Versuche ergaben eine sehr befriedigende Wirkung. Das Kreiselrad räumte einen hochgeschichteten harten Schneewall sicher und stetig fort. Die bis zu 30 m Höhe geschleuderten Schneemassen nahmen sich aus wie die Sprenggarben von Riesengeschossen. Abb. 338 zeigt die Schleuder bei der Arbeit.

In Amerika hat sodann der schon genannte Ingenieur Jull noch eine andere, bereits mehrfach benutzte Schleuderart erdacht. Bei dieser wird nach Abb. 339 eine etwa 4 m lange, kegelförmige, gegen das Gleis geneigt liegende Riesenschraube oder Schnecke verwendet, deren aus Blech hergestellte Gewindegänge den Schnee losbrechen und nach hinten in die Höhe schieben, um hier fortgeschleudert zu werden. Die Schraube macht 300 Umdrehungen in der Minute. Nach amerikanischen Angaben soll sie sich bewähren.

Außer den vorgenannten drei Anordnungen sind auch noch andere Schneebeseitigungsmaschinen gebaut worden, wie der Schneebagger von Paulitschky (1890) u. s. w. Sie haben aber keine Verbreitung gefunden.

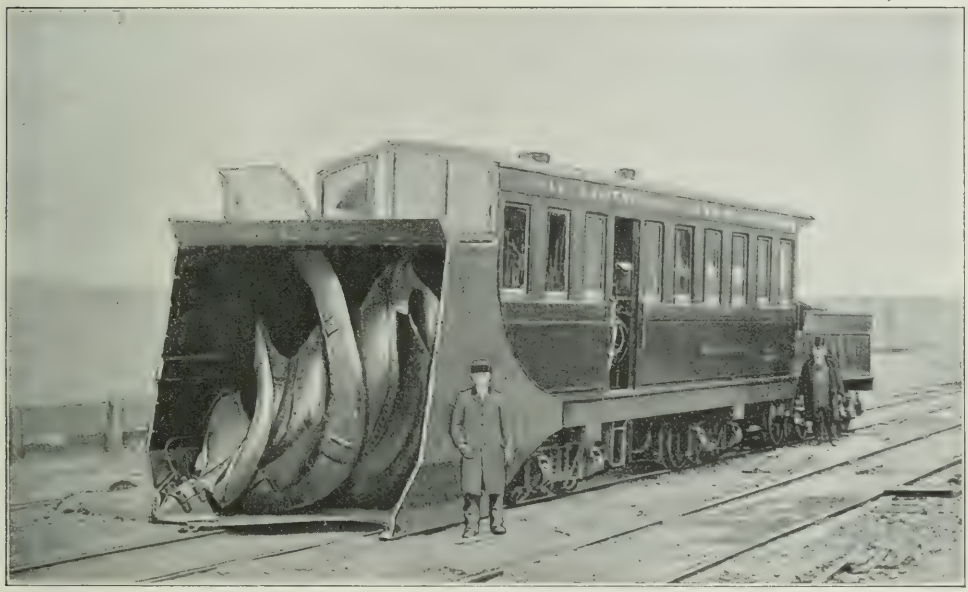

339. Julls Schneeschaufel.

Eisenbahn-Fährboote (Trajektanstalten).

Soll eine auf einen Strom, See oder Meeresarm mündende Eisenbahnlinie am jenseitigen Ufer fortgesetzt und dort von denselben Betriebsmitteln befahren werden, ohne daß das Wasser auf einer Brücke überschient wird, so muß ein Fährboot (Trajekt) die Überleitung der Eisenbahnfahrzeuge übernehmen. Das Deck des Bootes wird zu dem Zweck mit 2—4 Gleisen, seltener mit nur einem Schienenstrang (Rhein, Rügen) versehen und in der Regel durch eigene Dampfkraft vermittelst Ruderrades oder Schraube bewegt. In Europa und Amerika sind derartige Fährboote am zahlreichsten vorhanden.

Besondere Einrichtungen sind an den beiden Landestellen zu treffen, um trotz wechselnder Wasserstände das Überleiten der Lokomotive und Wagen vom Lande auf das Schiff und umgekehrt gut und sicher bewirken zu können. Hierfür sind im Laufe der Jahre verschiedene Mittel in Anwendung gebracht worden.

Das erste ist Änderung der Eintauchtiefe des Fährbootes durch Vergrößern oder Verringern des Wasserballastes im Schiffskörper. Dies ist angewandt worden an der Ostsee bei der Fähre Stralsund-Rügen, am Bodensee zwischen Lindau und Romans-

horn*). Bei anderen Anlagen verwendet man Klappbrücken an den Landestellen. Dies geschieht bei den Fährbooten der dänischen Bahnen über den Sund, den Kleinen und Großen Belt, desgleichen bei der Fähre über die Meerenge bei San Francisco. Ein drittes Mittel besteht in geneigten Ebenen mit Übergangswagen, wie sie die Rheinfähren bei Bonn, Griethausen u. s. w., früher auch bei den jetzt durch feste Brücken ersetzten Fähren über die Elbe bei Hohnstorf, über den Firth of Forth bei Granton, den Tay bei Dundee zeigen. Ein viertes ist: Senkrechte Hebung der Eisenbahnfahrzeuge und zwar entweder durch Wasserdruckaufzüge wie bei der früheren Rheinfähre Ruhrort-Homberg, oder durch Dampfkräne, wie bei der Fähre auf dem St. Lorenzstrom (Quebec) (Abb. 340), früher auch bei der Rheinfähre zwischen Mainz und Kastel.

Die Fahrgeschwindigkeit der Fährboote ist sehr verschieden und beträgt auf Flüssen 6—10 km Std., auf Landseen und Meerengen bis 25 km/Std. (Stralsund-Rügen = 15 km Std., Beltfähren = 24 km Std.). Die längsten Fährstrecken finden sich in Nordamerika auf dem Michigansee mit 150 km auf der Linie Frankfort-Menomonee und 135 km auf der Linie Milwaukee-Grand Haven. Die im Zuge der transsibirischen Eisenbahn über den Baikalsee führende Fähre legt 64 km bei einer Fahrt zurück. Wegen des oft herrschenden starken Wellenschlages und der Vereisung sind diese Seefähren be-

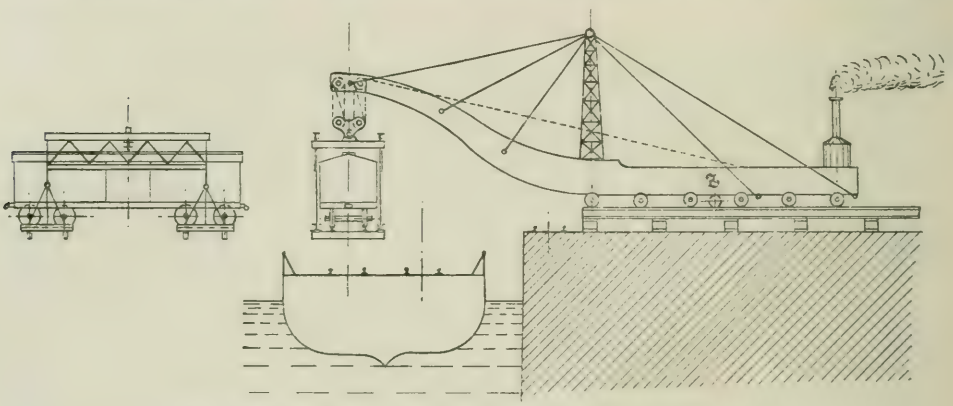

340. **Trajektierung von Eisenbahnwagen auf dem St. Lorenzstrom.**
(Der Kran wird durch Zahnstange und Zahnrad Z auf seiner Fahrbahn verschoben).

sonders kräftig und zugleich als Eisbrecher gebaut (S. 334). Letzteres ist auch der Fall bei der neuen Fähre über die Wolga (bei Saratow), über den Detroit-Fluß u. s. w.

Entweder werden durch die Fährboote einzelne Eisenbahnwagen oder ganze Züge übergesetzt. Letzteres greift Platz, wenn ein Umladen und Umsteigen zwecks Zeitgewinns vermieden werden soll, namentlich wenn die Fährstrecke am Anfang der Fahrt oder nahe an ihrem Ende liegt.

Die ältesten Fähranlagen waren an der englischen Ostküste im Zuge der Eisenbahn von Edinburg nach Dundee. Nahe der ersteren Stadt war zwischen Granton und Burntisland der 8,5 km breite Firth of Forth zu übersetzen, bei der letzteren die 1,4 km breite Taymündung. Die Grantonfähre wurde schon 1851, die bei Dundee 1852 eingerichtet. Beide setzten aber nur Güterwagen über, den Personenverkehr vermittelten gewöhnliche Dampfer. Das erste Fährschiff der Forthfähre war der „Leviathan", von Napier in Glasgow erbaut. Es konnte auf seinen drei Deckgleisen 30 Wagen unterbringen und

*) Das Übersetzen von Güterwagen über den nach Abb. 81 rings von Bahnen umzogenen Bodensee erfolgt der Wegkürzung halber und um bei der Fahrt nach der Schweiz österreichisches Gebiet und damit die zweimalige Zollabfertigung der Güter zu vermeiden. Das Fährschiff nimmt 16 Güterwagen auf und schleppt gewöhnlich am Tau noch zwei Fahrkähne mit je acht Wagen. In einer Fahrt können somit bis 32 Wagen über den See befördert werden. Der Personenverkehr wird durch sechs Raddampfer erledigt.

kreuzte die Meerenge in 26 Minuten und 8—10 mal an einem Tage. Beide Fähren sind nach dem Bau der Tay- und Firth of Forth-Brücke (vergl. Abb. 75) 1892 beseitigt. In Deutschland wurde die erste Fähre 1856 erbaut und zwar am Rhein zwischen Ruhrort und Homberg. Sie galt bis zu ihrem 1885 erfolgten Ersatz durch die feste Eisenbahnbrücke bei Rheinhausen als eine in ihrer Art mustergültige Anlage. In den 50er Jahren wurde auch das erste amerikanische Fährschiff „Maryland" über den Susquehannafluß bei Hâvre de Grâce in Betrieb gesetzt. Es vermag auf seinen zwei Gleisen 14 Güterwagen überzusetzen und ist jetzt noch auf dem East River in Benutzung. In Amerika wurde es seiner Zeit als ein hervorragendes Werk der Technik angesehen, wie es denn auch an seiner Kommandobrücke die bezeichnende Aufschrift trug: „Das Werk von 1000 Menschen während 3 Jahre."

Die größte zur Zeit bestehende Eisenbahnfähre ist die 1887 in Betrieb gesetzte, im Zuge der Central-Pacific-Bahn bei San Francisco liegende Solanofähre. Sie übersetzt hier einen 1600 m breiten Meeresarm und vermag auf ihren vier Gleisen einen ganzen Eisenbahnzug, bestehend aus Lokomotive nebst Tender und 24 Personen- oder 48 Güterwagen — alles lange Drehgestellwagen — aufzunehmen. Die Zuglokomotive fährt mit einem Teil der Wagen auf das Schiff, während der übrige Teil durch eine Rangierlokomotive aufgebracht wird. Letztere wird mit übergesetzt und hilft am anderen Ufer den Zug wieder ordnen. Die Fahrdauer einschließlich des naturgemäß nur langsam vor sich gehenden Abfahrens und Anlegens beträgt 10 Minuten, was eine Höchstgeschwindigkeit von etwa $3^1/_2$ m in der Sekunde ergibt. Der Schiffskörper ist 129 m lang und über Radkasten 35,2 m breit. Jedes der beiden gegeneinander versetzten, $9^1/_8$ m großen und 5,2 m breiten Schaufelräder wird für sich durch eine stehende Balanciermaschine von 750 Pferdestärken (D in Abb. 341) angetrieben, wie solche bei den amerikanischen Flußdampfern allgemein üblich sind. Zur Dampferzeugung dienen acht große Kessel von je 228 qm Heizfläche. Die starke Triebkraft ist erforderlich, da in der Meerenge (von Carquinez) zeitweilig eine Strömung von $3^1/_2$ m Sekundengeschwindigkeit herrscht. Als Vergleich sei hier das die Rheinschiffahrt bekanntlich ungemein erschwerende Bingerloch angeführt, in welchem noch jetzt nach der Regulierung eine Stromgeschwindigkeit von 3 m in der Sekunde herrscht.

Das Steuern dieser großen, „Solano" genannten Fähre erfolgt durch je vier an jedem Ende angebrachte, von Hand oder durch Wasserdruck bewegte Ruder, sowie durch den Einzelantrieb der Schaufelräder. Der Tiefgang wechselt von $1^1/_2$ m (leer) bis 2 m (beladen). Die Besatzung besteht aus 32 Personen. Das Schiff macht einen recht stattlichen Eindruck. Abb. 341 bis 343 geben stark verjüngt seine Bauart wieder.

Der Rhein war in früheren Jahren reich an Fähren. Es bestanden solche in Rheinhausen, bei Ruhrort, in Griethausen, bei Bonn und Bingerbrück. Die ersteren 2 sind, wie so manche andere Fähre, nach dem Bau einer festen Gleisbrücke beseitigt worden. Diese Rheinfähren sind in besonderer Art ausgebildet. Sie übersetzen den Rhein, dessen Geschwindigkeit im Mittel $1^1/_2$ m in der Sekunde, aber zuweilen auch mehr als 2 m beträgt, senkrecht zur Strömung. Es sind mehrere Fahrstraßen nebeneinander angeordnet. Jedes Boot ist 50 m lang und trägt ein Gleis, auf dem bis fünf Wagen Platz finden. Es führt eine 25pferdige Maschine auf Deck, die eine Seilrolle antreibt, durch welche es sich unter Zuhilfenahme einer zweiten Rolle nach Art der Schiffstauerei und Kettendampfer an einem gespannten Drahtseil über den Strom zieht. Geführt wird jedes Boot noch an einem verankerten $6^1/_2$ cm dicken Drahtseil, das an beiden Ufern durch ein Gewicht von 15 000 kg gespannt gehalten wird. Da der Wasserstand bis fast zu 8 m wechselt, so sind in die Ufer lange schiefe Ebenen eingeschnitten, auf deren normalspurigem Gleise ein keilförmig gestalteter Übergangswagen mit Gleis sich bewegt. Das Übersetzen der Bahnwagen vom Lande auf das Schiff und umgekehrt über den ersteren hinweg vermitteln Lokomotiven. (Bei anderen Fähren hat man statt dessen auch eine feststehende Dampfmaschine mit Drahtseiltrommel gewählt.) Die Zahl der Fahrstraßen richtet sich nach der Verkehrsstärke. Bei der Rheinhausener Fähre waren ihrer z. B. fünf angelegt, deren jede etwas über 200 000 Mark gekostet hat; sie kreuzte den hier rund 600 m breiten

Strom in 6 Minuten. Auf der Fähre zwischen Bonn und Oberkassel werden auch Personenwagen übergesetzt.

Eine bemerkenswerte Fähre neuester Art ist die über den Baikalsee. Wie oben schon erwähnt, ist sie als Eisbrecher gebaut, daher sehr kräftig gehalten und stark steuerlastig. Ihre 3 Dampfmaschinen entwickeln insgesamt nicht weniger als 4000 Pferdestärken, stellen sonach die größte Betriebskraft dar, die bis jetzt einer Fähre gegeben wurde. Zwei der Maschinen treiben die beiden Schrauben hinten am Heck an, die dritte setzt eine Schraube vorn am Bug in Drehung. Diese Bugschraube erleichtert das Auf-

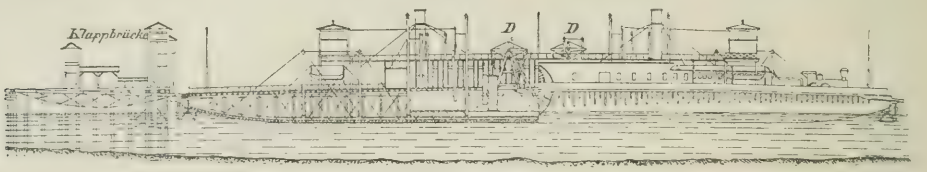

341. Längenschnitt und Seitenansicht von Schiff und Klappbrücke.

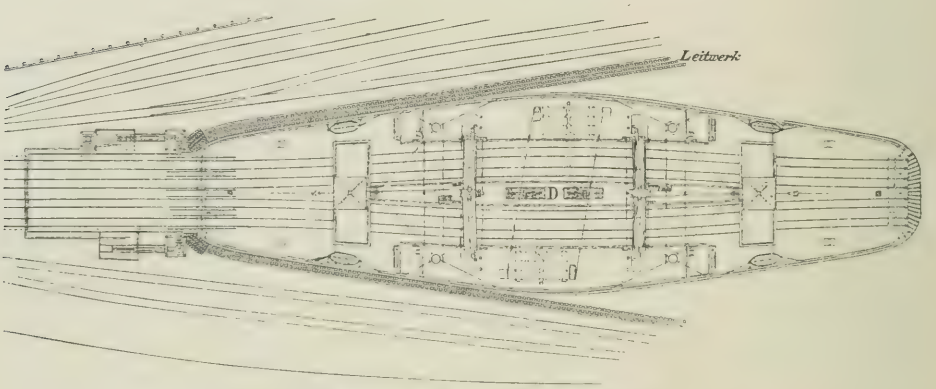

342. Grundriß von Schiff und Klappbrücke.

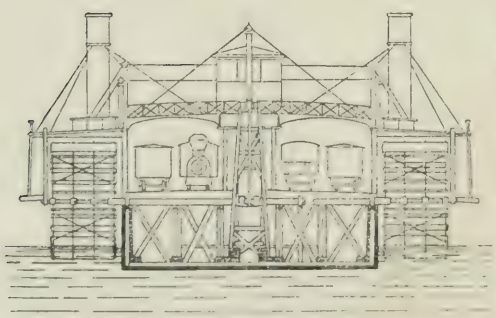

343. Querschnitt der Fähre. $^1/_{60}$ nat. Gr.
341 bis 343. **Die Solanofähre bei San Francisco.**
Nach „Zeitschrift d. Ver. d. Ing." 1891.

brechen starken Eises. Der Zufall führte Mitte der 80er Jahre auf diese Anordnung. Ein amerikanischer Eisbrecher sollte eines Tages aus dem gefrorenen Hafen fahren. Er mußte rückwärts arbeiten und zerschnitt hierbei die Eisdecke leichter als sonst bei der Vorwärtsfahrt. Seitdem rüstet man größere Eisbrecher gewöhnlich auch mit einer Bugschraube aus. Die Baikalfähre ist 88 m lang, 17 m breit, besitzt 4200 t Wasserverdrängung und trägt auf Deck drei Gleise. Damit die Eisenbahnwagen während der oft sehr stürmischen Überfahrt nicht kippen, ist das Gleisdeck mit einem Überbau versehen, unter welchem auch die Unterkunftsräume für die Reisenden sich befinden. Das Schiff wurde in Newcastle von Armstrong erbaut, in zerlegtem Zustande nach Petersburg gebracht und von da über 6000 km weit teils auf der Bahn, teils auf Schlitten versandt. Es war dieses eine etwas mühselige Verfrachtung, da die Eisenteile, darunter 15 große Dampfkessel, umfangreich und schwer waren. Am 27. Januar 1900 machte die Fähre ihre erste Probefahrt auf dem See. Trotz einer 80 cm starken Eisdecke soll sie die $2 \times 64 = 128$ km lange Fahrstrecke in 12 Stunden zurückgelegt haben.

Sie wurde mit Eröffnung der Schiffahrt auf dem Amur in regelmäßigen Dienst genommen. Die sibirische Eisenbahn ist bereits (April 1900) bis Strjetemsk fertiggestellt. Von hier vermitteln vorläufig Dampfer auf der Schilka und dem Amur den Verkehr bis nach Chabarowsk, von wo die 764 km lange Ussuribahn nach Wladiwostock weiterführt. Damit ist diese, ohne ihre Zweiglinien 6629 km lange Bahn — die längste aller bestehenden Linien — deren Kosten etwa 870 Millionen Mark betragen, nahezu fertiggestellt. Sie wird nach ihrer in kurzem zu erwartenden gänzlichen Vollendung für Rußland eine wichtige Militärstraße bilden, für Asien ein hochbedeutsames Kulturmittel sein und dem Weltverkehr eine Erleichterung im Personen- und Güteraustausch der zwischen den Küsten des japanischen und atlantischen Meeres gelegenen Länder schaffen.

Statt der Fähren hat man in Deutschland an zwei Stellen auch **Schiffbrücken** gewählt: es sind dies die beiden badischen Brücken bei Maxau und Speyer. Die Fahrbahn ruht hier auf Pontons, deren mit dem Wasserstande sich ändernde Höhenlage durch bewegliche, je 85 m lange Anschlußbrücken, welche sich höher oder tiefer einstellen lassen, auf beiden Ufern ausgeglichen wird. Der mittlere Brückenteil wird zwecks Durchlassung der Schiffe ausgefahren, wie dies auch bei den gewöhnlichen Schiffbrücken (Köln) der Fall ist. Beim Übergang eines Zuges schwankt eine solche Brücke sehr stark, weshalb sie auch nur langsam befahren werden darf. Bei Eisgang und starkem Hochwasser kann sie nicht benutzt werden. Schiffbrücken stehen daher kräftig gebauten Fährbooten an Leistungsfähigkeit nach, sind allerdings billig in der Anlage.

Besondere Eisenbahnen.

Seilbahnen.*)

Schon vor Einführung des Lokomotivbetriebes wurden vielerorts Seilbahnen verwendet. Sie dienten zur Überwindung starker Steigungen (schiefer Ebenen). Die älteren Anlagen waren wie die heute im Berg- und Tunnelbau, in Steinbrüchen u. s. w. noch üblichen Bremsberge eingerichtet: Das Übergewicht der beladenen, am Seil abwärts gehenden Wagen zieht die am anderen Seilende angehängten leeren Wagen auf einem Parallelgleise hinauf. Die am oberen Ende der schiefen Ebene befindliche Seilrolle, um die das Seil sich bewegt, ist mit einer Bremse versehen, so daß die überschüssige Triebkraft abgebremst werden kann.

Mit der Verbreitung der Wattschen Dampfmaschine ging man dazu über, die Seilrolle durch eine solche antreiben zu lassen, war man nunmehr doch unabhängig von dem Übergewicht des abwärts fahrenden Zuges und konnte man jetzt auch beladene Wagen bequem aufwärts befördern, selbst wenn nur leere Fahrzeuge bergab fuhren. Diese Seiltriebe verbreiteten sich namentlich in England, wo es zur Zeit der Eröffnung der Liverpool-Manchester Bahn gegen 100 von ihnen gegeben haben soll (vgl. auch S. 199). Sie sind die Vorläufer der seit den 60er Jahren vielfach verbreiteten Berg- und Stadtseilbahnen. Anfangs nur für den lokalen Gütertransport benutzt, fanden jene Seilebenen auch für den durchgehenden Güter- und Personenverkehr Verwendung. Sie bildeten mehrfach ein Glied im Zuge einer als gewöhnliche Reibungsbahn gebauten Linie, durch das eben eine größere Steigung auf einmal überwunden wurde.

Unter den deutschen Seilebenen dieser Art sind die bei Erkrath und Aachen die bemerkenswerteren. Auch hier stand die Betriebsdampfmaschine am oberen Rampenende. Das Seil war anfangs aus Hanf, später aus Draht gefertigt. Die schiefe Ebene bei Aachen war 2,1 km lang und hatte die Neigung von $26\frac{0}{00}$ (1 : 38). Die Dampfmaschine stand hier bis Ende der 40er Jahre in Thätigkeit.

Nach Einführung kräftigerer Lokomotiven ging man allgemein wieder zu dem billigeren Gegenbetrieb über. Die Dampfmaschinen wurden beseitigt und an jedes der beiden freien

*) Die Luftseilbahnen, welche in der Industrie und im Erdbau vielfach benutzt werden, namentlich für den Transport von Massengütern Kohle, Erze, Steine, Erde u. s. w.), scheiden aus dem Rahmen dieser Betrachtungen aus.

Seilenden die Lokomotive mit ihrem Wagenzuge gehängt. Während ein Zug mit Lokomotive am Seil abwärts fuhr, wurde ein anderer hinaufbefördert. Aber auch diese Seilbahnen sind später meistens als freie Reibungsbahnen umgebaut. — Unter den wenigen zur Zeit noch erhaltenen ist die vorgenannte auf der Strecke Düsseldorf-Elberfeld zwischen den Stationen Erkrath und Hochdahl gelegene die einzige in Deutschland. Hier sind auf der mit $33\frac{1}{3}$ ‰ abfallenden, 2,4 km langen Rampe drei Gleise angeordnet. Eines davon dient ohne Zuhilfenahme des Seiles für die thalabwärts fahrenden Züge, deren Bremskraft durch besonders eingestellte schwere Bremswagen entsprechend erhöht wird. Die beiden anderen Gleise sind für die Bergfahrt der Züge bestimmt. Der Betrieb geht jetzt in der Weise vor sich, daß der an das Seil geschlossene Zug von einer Lokomotive gezogen, von einer zweiten geschoben wird, während gleichzeitig an dem anderen um eine Umkehrrolle geführten Seilende eine Lokomotive zu Thal fährt. Die vorgenannte Schiebelokomotive bleibt an dem oberen Rampenende halten und fährt später am Seile abwärts, um einem anderen zu Berg gehenden Zuge die Fahrt zu erleichtern.

Auch die ersten in London einmündenden Bahnen zeigten im Stadtgebiete Seilbetrieb. Ihre Gefällverhältnisse hatten allerdings hierzu nicht Anlaß gegeben, sondern die Vorschrift, die Züge ohne Rauchentwickelung in das Stadtinnere zu leiten. In dieser Weise wurde z. B. die im Jahre 1840 unter Leitung Stephensons auf 6 km langem Steinviadukt errichtete, von Greenwich nach London führende Blackwall-Bahn betrieben. Hier wurde zum erstenmal für das Anhängen der Wagenzüge an das endlose Seil und für ihr Loskuppeln eine zweckmäßig gestaltete Greifervorrichtung angewendet. Mit dem schnell anwachsenden Verkehre jener Riesenstadt verschwanden aber diese Seiltriebe wieder und die Lokomotive trat in ihre Rechte. Immerhin sind jene die Vorläufer der heutigen „Kabelbahnen", wie die mit endlosem Seil arbeitenden Linien zum Unterschied von den vorerwähnten Seilbahnen mit offenem Seil, kurz als „Seilbahnen" bezeichnet, genannt werden.

Der erste Vorschlag zur Verwendung eines endlosen Seiles für Eisenbahnzwecke rührt von dem Wiener Professor Purkinje her. Dieser wollte (nach Prechtls Jahrbüchern des polytechnischen Instituts Wien, 1825) Eisenbahnen mit Pferden betreiben. Die größeren Steigungen sollten auch durch schiefe Seilebenen überwunden werden, aber deren Seil in sich geschlossen, also endlos sein und an beiden Rampenenden um eine Rolle laufen. Die untere Rolle sollte durch einen Göpel, die heute noch viel benutzte Maschine für Muskelkräfte, angetrieben werden und zwar „von denselben Pferden, welche die Last in der Ebene gezogen haben. Auf diese Art ziehen die Pferde die Lastwagen hinauf, gehen selber ganz ledig hinauf und setzen ihren Zug auf der Ebene wieder fort." Die erste praktische Verwendung des endlosen Seiles für Eisenbahnzwecke wurde in England gemacht.

In erneuerter Form sind die Kabelbahnen seit den 70er Jahren besonders in amerikanischen und einigen englischen Städten in Aufnahme gekommen. Auch im Hügellande sind sie zuweilen angelegt (Pyrmonter Bergbahn 1897). Sie sind aber in den letzten Jahren durch die elektrischen Bahnen sehr zurückgedrängt worden. In stark hügeligen Städten behaupten sie allerdings auch jetzt noch siegreich das Feld, wie in San Francisco mit Steigungen bis 230 ‰ und Portland mit solchen bis 300 ‰.

In San Francisco läuft das endlose von Rollen gestützte und geführte Seil in zwei parallelen, in die Straßenfahrbahn gebetteten eisörmigen Kanälen, die aus Beton und in etwa $1\frac{1}{2}$ m Abstand verlegten eisernen Rohrstücken bestehen. Oben besitzen diese Kanäle einen etwa 2 cm breiten Schlitz, durch den die am Wagengestell sitzende Greifervorrichtung hindurchragt, deren Backen durch Hebel oder Schraubendruck an das Seil gepreßt werden. In dem Kraftwerk ist letzteres mehrmals um 2 hintereinander liegende Trommeln geschlungen, die von einer Dampfmaschine während der Betriebszeit ununterbrochen gedreht werden. Eine selbstthätige Spannvorrichtung hält das Kabel stets straff, so daß seine durch Wärme und mechanische Dehnung bewirkten Längenänderungen ohne Einfluß auf die Seilspannung bleiben. Die erste Seilbahn San Franciscos wurde 1873 von Hallidie gebaut. Seitdem bestehen dort 6 verschiedene Kabelgesellschaften, die über ein Netz von 70 km Doppelbahn mit einer gesamten Seillänge von etwa 160 km (einschl. der Leitungen nach den zusammen 3000 Pferdestärken entwickelnden Kraftwerken und nach den Wagenschuppen) verfügen. Die größte Seillänge beträgt $8\frac{1}{2}$ km, das Gewicht dieses Riesenseils 31 500 kg. Längere Straßen werden durch mehrere hinter einander geschaltete Kabel von verschiedenen Kraftwerken aus betrieben. Die

334. Die Grütschalpbahn bei Lauterbrunnen.
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

Wagen werden am Ende des 1. Seiles von diesem losgekuppelt, laufen vermöge ihres Beharrungsvermögens auf das 2. Seil über und werden dann mit diesem verbunden. Das An- und Loskuppeln vollzieht sich schnell und mit Leichtigkeit. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 12 km/St. und mehr. Die Seile halten etwa 9 bis 12 Monate. Die Anlagekosten sind erheblich und belaufen sich durchschnittlich auf rund 130 000 ℳ für das km. Die elektrischen Straßenbahnen mit oberirdischer Zuleitung stellen sich wesentlich billiger im Bau, dabei einfacher in der Unterhaltung, weshalb sie auch die Kabelbahnen aus den meisten übrigen Städten, wie erwähnt, verdrängt haben.

In den 60er und folgenden Jahren bemühte sich der Ingenieur Agudio lebhaft um die Einführung der nach ihm benannten Seilebene. Hier dient ein endloses, über Rollen geführtes und durch eine feststehende Kraftmaschine bewegtes Seil dazu, 2 Zahnräder eines besonderen, mit großen Rollenscheiben ausgestatteten Treibwagens — Loko-

335. Viadukt der Grütschalpbahn bei Lauterbrunnen.
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

motor genannt — anzutreiben. Dieser schiebt dann seinerseits den Wagenzug die Steilrampe hinauf, wobei er mittels der Zahnräder an einer inmitten des Gleises verlegten Zahnstange emporklettert. Durch eine Reibungskuppelung läßt sich der Treibwagen nach Bedarf mit dem Zugseile kuppeln, so daß der Zug unabhängig vom Gange der Betriebsmaschine durch den Führer beliebig angefahren und angehalten werden kann. Die Seilgeschwindigkeit ist wesentlich größer als die Fahrgeschwindigkeit des Wagens, weshalb das Seil hier leichter im Gewicht und biegsamer ausfällt, als bei den vorerörterten beiden Seilbahnarten. Seine Bewegungswiderstände sind daher geringer, und es lassen sich auch schärfere Gleisbögen anlegen als bei den letzteren. Die erste Seilebene dieser Art wurde versuchsweise 1864 auf der mit ungünstigen Steigungen erbauten Bahnlinie Turin-Genua in 2,4 km Länge eingerichtet. Hier war noch statt der Zahnstange ein am oberen Rampenende verankertes und unten gespanntes „Leitseil" benutzt, das sich um die Rollen des Lokomotors schlang und an welchem sich dieser mittels der durch das endlose Treibseil zugeführten Betriebskraft hinaufarbeiten mußte. Diese Anordnung hatte große Ähnlich-

keit mit der Ketten- und Seilschiffahrt (Elbe, Rhein u. s. w.), nur daß bei dieser die Treibkraft auf dem Schleppschiff selbst erzeugt wird. Bei der zweiten, am Mont Cenis erbauten Seilebene (größte Steigung 385 ‰) wandte Agudio statt des Schleppseils zum erstenmal die inmitten des Gleises verlegte doppelte Zahnstange an, in die beiderseits wagerecht liegende Stirnräder des Lokomotors eingriffen. Diese Antriebsweise finden wir später bei den Lokomotiven der Pilatusbahn (S. 140 u. 231) in abgeänderter Form wieder, wie denn diese neuere Bauart eigentlich eine Zahnbahn darstellt, deren Treibwagen die Betriebskraft ständig von außen zugeführt erhält. Derartige Seilebenen von 6 bezw. 3 und 2,7 km Länge wurden seiner Zeit für die Gotthardbahn in Vorschlag gebracht, um die großen kostspieligen Tunnelschlingen bei Wasen, Dazio Grande und Giornico (vergl. S. 123 bis 126) zu vermeiden. Die Treibkraft zur Seilbewegung sollte aus der Reuß und dem Tessin mittels Turbinen gewonnen werden. Glücklicherweise verblieb es bei dem Vorschlage; denn die Gotthardbahn wäre dann nimmer eine Weltbahn geworden.

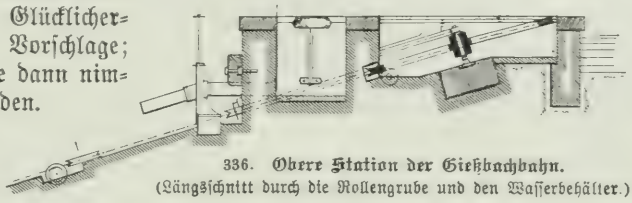

336. Obere Station der Gießbachbahn.
(Längsschnitt durch die Rollengrube und den Wasserbehälter.)

Im Jahre 1884 endlich wurde der Agudiosche Seilbetrieb für die 3,1 km lange Bahn nach der Superga bei Turin verwendet. Die größte Steigung dieser Linie beträgt 200 ‰, der kleinste Krümmungshalbmesser 300 m. Das Seil wiegt 9750 kg und läuft mit etwa $12\frac{1}{2}$ m Geschwindigkeit in der Sekunde. Der Treibwagen bewegt sich mit etwa $2\frac{1}{2}$ m Geschwindigkeit = 9 km in der Stunde und vermag eine Bruttolast von 36000 kg die Bahn hinaufzuschieben. Die Bahn wird viel befahren, da die Superga durch die den Gipfel schmückende Grabkirche des italienischen Königshauses einen besonderen Anziehungspunkt bildet.

Agudios Seilebene ist auch jetzt wieder bei dem in Aussicht genommenen östlichen Ausbau der S. 101 genannten Peruanischen Südbahn in Vorschlag gebracht. Hiernach soll durch sie der 2,5 km lange Abstieg von dem 3820 m ü. M. gelegenen Puno (am Titicacasee) nach La Paz hinab mit 172 ‰ Gefälle genommen werden.

Erhöhte Bedeutung haben in den letzten Jahren die mit offenem Seil arbeitenden Seilbahnen durch Erschließung der Gebirgswelt erhalten. Sie sollen daher im folgenden etwas näher geschildert werden, zumal sie beredte Beispiele für den menschlichen Wagemut und Erfindungssinn bilden.

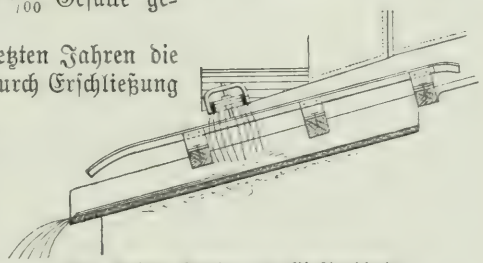

337. Untere Station der Gießbachbahn.
(Leitschiene für das Entleerungsventil des Wagens.)

Wie schon im Abschnitt „Linienführung", S. 106 erörtert wurde, wählt man bei Steigungen größer als 300 ‰ zweckmäßig den Seilbetrieb. Hierdurch wird die Arbeit erspart, welche beim Zahnbahnbetrieb durch die Eigenbewegung der schweren Lokomotive verzehrt wird, also nutzlos verloren geht, und die gerade hier bei den bedeutenden Steigungen beträchtlich sein würde. Anderseits hat auch der Seilbetrieb seine Nachteile. Einmal ist seine Leistungsfähigkeit eine beschränkte, und sodann hängt die Sicherheit des Betriebes in erster Linie von dem Zustande des Treibseiles ab. Die Gefahr eines Seilbruches bedingt besondere Sicherheitseinrichtungen und scharfes Überwachen des Seiles. Es kommen übrigens auch Seilbahnen mit geringerer Steigung vor. So hat die älteste dieser Seilbahnen, die 1862 auf dem Croix Rousse bei Lyon erbaute 160 ‰ Steigung, während die älteste Schweizer Seilbahn Ouchy-Lausanne (1877 eröffnet) sogar nur 116 ‰ größte Steigung aufweist. Die stärkste Steigung für diese Bahnen findet sich bis jetzt bei größeren Anlagen mit 634 ‰ (1 : 1,58) auf der Vesuvbahn. Steilere Bahnen

größerer Länge sind zwar angestrebt worden, aber bis Ende der 90er Jahre nicht zur Ausführung gebracht. So wurde z. B. in der Schweiz, die zur Zeit 17 Seilbahnen mit Personenbeförderung besitzt, vor einigen Jahren der Entwurf zu einer Bahn mit 740 ‰ größter Steigung von der Aufsichtsbehörde abgelehnt, weil nach deren Ansicht der Betrieb so steiler Gleisrampen sich mit den bisher üblichen Einrichtungen nicht genügend sicher gestaltet. Steigungen von 600 bis 620 ‰ kommen dagegen mehrfach vor, so bei der San Salvatore-Bahn am Luganer See, der weltbekannten Lauterbrunnen-Grütschalpbahn, von der Abb. 334 eine Gesamtansicht, Abb. 335 einen Teil eines ihrer Viadukte mit dem Wagen wiedergibt, und bei der Stanserhornbahn (Abb. 69, S. 107). Für kleinere Bahnen dagegen hat man in der Neuzeit eine Steigung selbst von 780 ‰ (1 : 1,3) zugelassen (Seilbahn Pilar-Bahia, erbaut 1897).

Gewöhnlich läuft auf solcher Bahn ein Wagen abwärts, wenn ein anderer aufwärts gezogen wird. Hierdurch tritt ein je nach der Steigung der beiden Gleisabschnitte größerer oder kleinerer Ausgleich der zu hebenden Last ein, der den Kraftbedarf für den Bahnbetrieb vorteilhaft mindert.

Bei den bisherigen Ausführungen wird das Seil entweder unmittelbar durch eine Dampf-, Gas- oder Wasserkraftmaschine (Turbine) bewegt oder mittelbar durch eine solche, indem deren Arbeit zunächst in elektrische Energie umgeformt und diese dann an der Verbrauchsstelle in mechanische Arbeit zurückverwandelt wird, oder aber endlich, indem man den abwärtsfahrenden Wagen durch Auffüllen eines an ihm befindlichen Behälters mit Wasser ein Wasserübergewicht gibt, dessen Schwerkraft dann treibend wirkt. Ist das Wasser ohne besondere Kosten zu beschaffen, so stellt sich eine solche Betriebsart am wirtschaftlichsten. Am teuersten ist Dampf- oder Gaskraftbetrieb, da hier bekanntlich nur ein geringer Teil der Wärmemenge, die im Brennstoff enthalten ist, in nutzbare Arbeit umgewandelt werden kann. Die beste Dampfmaschine vermag ja höchstens bis 15 % dieser Wärmemenge auszunutzen, eine gute Gaskraftmaschine bis etwa 30 %.

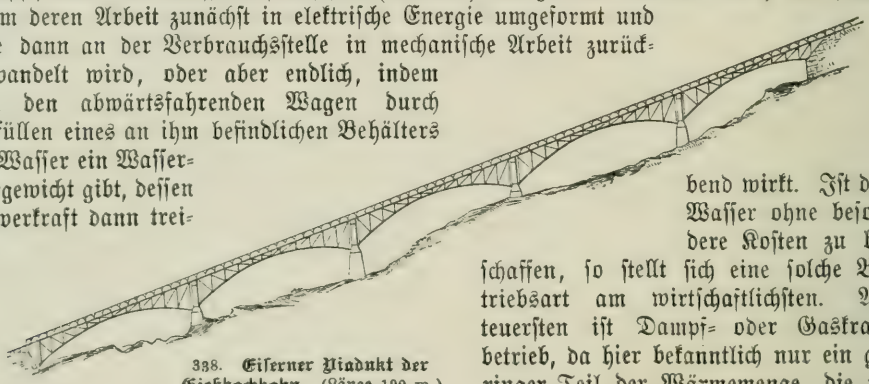

338. Eiserner Viadukt der Gießbachbahn. (Länge 190 m.)

Einige Beispiele für die verschiedene Betriebsart gibt nachstehende Übersicht:

Bahnanlage	Länge der Bahn im Gleise m	Höhenunterschied der Endstationen m	Größte Steigung ‰	Betriebsart
Vesuvbahn*)	820	390	634	Dampfmaschine
Budapest (Ofener Schloßberg) .	800	50	620	„
Hâvre-La Côte	330	75	446	„
Ouchy-Lausanne**) . . .	1480	102	116	Turbine
San Salvatore (Lugano) . .	1650	602	600	Elektromotor
Stanserhorn***)	3920	1400	620	„
Bürgenstock†)	936	440	577	„
Gießbach	345	93	320	Wasserballast
Lauterbrunnen-Grütschalp .	1372	674	620	„
Heidelberg††)	489	172	430	„

*) Die Bahn ist einschienig und besitzt 2 Gleise.

**) Das Zugseil ist um eine Windetrommel geschlungen und zwar fünfmal, so daß die beiden Wagenzüge beim Stillstand der Turbine (Doppelrad mit 180 m Wasserdruckhöhe sicher gehalten werden.

***) Die Bahn bildet drei getrennte Abschnitte von 1610, 1070 und 1240 m Länge.

†) Die Bahn ist auf ihrem mittleren Abschnitt sowohl in senkrechter wie in wagerechter Ebene gekrümmt, verläuft hier sonach in einer Schraubenlinie. Dieser Fall kommt auch auf der elektrischen Untergrundbahn City and South London Railway S. 360 vor.

††) Das Wasser wird nach der oberen Station Molkenkur hinaufgepumpt.

In dem Falle, wo das Übergewicht des zu Thal fahrenden Wagens die Betriebskraft liefert, steht dieselbe ohne weiteres nicht an allen Punkten der Bahnlinie im Gleichgewicht mit den Widerständen der bewegten Wagen. Die mitzugebende Wassermenge muß für die ungünstigste Stelle der Bahn berechnet werden, damit der Wagen (mit offenen Bremsen) anfahren kann, selbst wenn auf dieser Stelle die Wagen durch Anziehen der Bremsen zum Halten gekommen waren. Je nach der Besetzung der beiden Wagenzüge durch Personen und Gepäck wird eine größere oder kleinere Wassermenge aufgefüllt. Durch Fernsprecher wird von der unteren Station der oberen die jeweilige Belastung mitgeteilt. Mittels eines auf dem Führerstande angebrachten Schauglases, dessen Einteilung sowohl nach Kubikmeter als auch nach der Personenzahl getroffen ist, bemißt der Wagenwärter die jedesmal aufzufüllende Wassermenge. Die Wagen tragen zu dem Zweck am oberen Ende einen trichterförmigen Rohrstutzen, der sich in der höchsten Wagenstellung über das freie Ende des Füllrohres schiebt. Der Wärter hat dann nur das Absperrventil zu öffnen und den unten am Wagengestell befindlichen eisernen Behälter bis zu der betreffenden Marke an der Wasserstandsröhre zu füllen. Ein solches Füllrohr ist links in Abb. 336 sichtbar. Letztere ist gleich wie Abb. 337 u. 341 Walloths Drahtseilbahnen entnommen. Durch vorsichtiges Bremsen kann die Fahrgeschwindigkeit etwas geregelt werden.

339. Dreischienige Seilbahn auf den Kratenberg mit Ausgleichseil. Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

Nähert sich der zu Thal gehende Wagen seiner Endstation, so streift ein senkrechter Stift des am Boden des Wasserbehälters befindlichen Ablaßventils eine neben dem treppenförmigen Bahnsteig angebrachte geneigte Eisenschiene (Abb. 337), wodurch das genannte Ventil gehoben und das Wasser selbstthätig zum Abfließen gebracht wird. Der Betrieb einer Seilbahn durch Wasserballast ist sonach höchst einfach und, wenn das Füllwasser einem natürlichen Wasserlauf ohne Pumparbeit entnommen werden kann, auch sehr billig.

Ein sprechendes Beispiel hierfür ist die im Jahre 1879 von Roman Abt am Gießbach erbaute Seilbahn, deren Eisenkonstruktion Abb. 338 wiedergibt. Diese 345 m lange Linie

hat 117600 Mark in der Anlage und Ausrüstung gekostet. Die jährlichen Betriebsausgaben belaufen sich auf rund 2000 Mark. Da die Bahn im Jahre von etwa 16000 Personen befahren wird und der Fahrpreis 1 Frank (80 Pfennig) beträgt, so ist eine Verzinsung einschließlich Abschreibung der Bausumme von mindestens 9% gesichert. Allerdings weist diese Bahn das beste Ertragsergebnis in der Schweiz auf, während manche andere Seilbahn sich kaum bezahlt macht. Das seiner Zeit dort herrschende Eisenbahnfieber hat eine Anzahl Bahnen ins Leben gerufen, die bei der kurzen jährlichen Betriebszeit einen enormen Fremdenverkehr zur Voraussetzung haben müssen, wenn die Anlage sich einigermaßen verzinsen soll.

Ungünstig auf die Fahrgeschwindigkeit wirkt das Seilgewicht. Es ist zu Beginn der Fahrt beim abwärtsfahrenden Zuge = Null, bei dem zu Berg gehenden dagegen ein Maximum, da hier das Gewicht des ganzen Seiles zur Wirkung kommt. Dieses ist oft erheblich und beträgt beispielsweise auf der Lauterbrunnen-Grütschalpbahn 4800 kg. Mit

340. Umsteigestation der Stanserhornbahn.
Nach einer Aufnahme der Gesellschaft „Photoglob" in Zürich.

fortschreitender Fahrt nimmt das Seilgewicht für den Bergzug ab, dessen Widerstand sinkt also, während es bei dem Thalwagen anwächst und damit dessen treibende Kraft vergrößert. Dadurch würde aber bei gleichmäßigem Gefälle der Bahn eine Beschleunigung der Fahrt hervorgerufen werden. Der Betriebssicherheit wegen darf aber die Fahrgeschwindigkeit eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Eine schnelle Verminderung zu großer Fahrgeschwindigkeit durch kräftiges Bremsen ist nicht ohne Gefahr; einmal kann das Zugseil beim Thalzuge außer Spannung kommen, was den zu Berg gehenden Zug zurückschnellen lassen würde, und sodann auch sucht sich der schnell gebremste Wagen um seine untere Kante zu drehen, was ein Entgleisen herbeiführen kann. Eine auf Beschleunigung wirkende Triebkraft ist daher unzulässig; das Seilgewicht muß somit ausgeglichen werden. Hierzu dienen verschiedene Mittel.

Der einfachste Weg, den Seileinfluß gänzlich aufzuheben, ist der, daß man an das untere Ende beider Wagenzüge ein sogenanntes Ausgleich- oder Ballastseil hängt. Dasselbe läuft unten um eine große Rolle und wird zwecks Verhinderung des Schleifens,

wie das Zugseil, durch Rollen im Gleis gestützt. Es ist auf diese Weise gleichsam ein endloses Seil geschaffen, das auf eine etwaige Änderung der Triebkraft ohne Einfluß ist und das den Wasserverbrauch ganz erheblich mindert. Ein solches Ausgleichseil erhöht freilich die Kosten, auch belastet es das Zugseil etwas durch seinen Reibungswiderstand und seine Schwerkraft, weshalb die neuesten Seilbahnen keinen Gebrauch von ihm machen. Bei den 17 Schweizer Seilbahnen findet es sich nur zweimal angewendet: bei der Biel-Magglingen- und bei der Beatenbergbahn. In Abb. 339, welche eine Stelle dieser letzteren, vom Thuner See bis zu dem 556 m höher gelegenen malerischen Luftkurort Beatenberg führenden, 1695 m langen Seilbahn wiedergibt, ist das Ausgleichseil unterhalb des Wagens deutlich erkennbar. Sonst besitzt noch die 1880 eröffnete Bahn auf den Vesuv ein solches Ballastseil.

Zwei andere Wege zur Herbeiführung des Seilausgleichs sind folgende: Entweder macht man das Wassergewicht veränderlich, indem mit zunehmender Fahrt ein Teil des im Wagenbehälter befindlichen Wassers von Zeit zu Zeit vom Wagenführer abgelassen wird, wie solches auf der Lauterbrunnen-Grütschalpbahn geschieht, oder man gibt der Bahn nicht ein geradliniges, sondern gekrümmtes Gefälle. Dieses Mittel ist technisch das bemerkenswertere. Nach der vom Ingenieur Vautier in Lausanne zuerst aufgestellten Theorie muß diese Krümmung (in senkrechter Ebene) nach einer Parabel verlaufen, deren Scheitel unten liegt. Es ist dann auch die obere Strecke steiler geneigt als die untere. Infolgedessen wird nicht nur die Triebkraft des zu Thal gehenden Zuges an jeder Stelle der Bahn gleich dem Gesamtwiderstande des zu Berg steigenden Wagens, sondern es wird auch gleichzeitig das Anfahren der Wagen ohne weiteres (nach Einfüllung des Ballastwassers und Lösen der Bremsen) ermöglicht. Es ist dieses wieder eine der vielen hochinteressanten, wissenschaftlich gehaltenen Lösungen technischer Probleme.

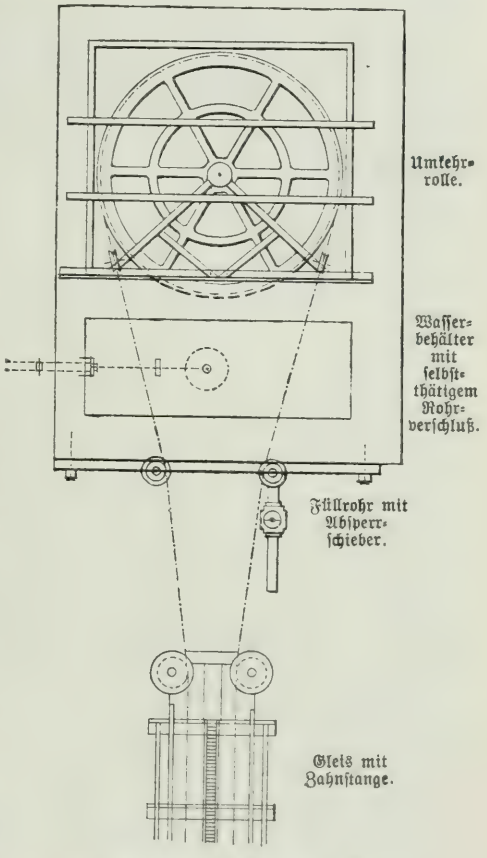

341. Umkehrrolle nebst Füllrohr am Gießbach.
(Grundriß zu Abb. 336.)

Ist nun aber die Bahnlänge beträchtlich, so fällt das gesamte Seilgewicht recht groß aus. Man teilt dann die ganze Bahn zweckmäßig in Unterabteilungen und betreibt jeden Abschnitt für sich. Die bei klarem Wetter eine zauberhaft schöne Aussicht auf die Vierwaldstätter- und Berner-Oberland-Alpen u. s. w. gewährende Stanserhornbahn mit ihrem herrlichen Rundblick von der oberen Bahnstation und dem 50 m höher gelegenen schmalen Berggipfel (1900 m über dem Meeresspiegel) aus auf die hehre Gebirgswelt ist in dieser Weise in drei Abschnitte zerlegt. Jeder derselben wird für sich elektrisch betrieben*),

*) Die Energie wird mehrere Kilometer vom Stanserhorn entfernt im Thale bei Buochs aus der Engelberger Aa gewonnen. Zwei Turbinen entnehmen dem Flusse 250 Pferdestärken, die durch Dynamos zunächst in elektrische Energie umgeformt und dann mit 1350 Volt Spannung teils zum Bürgenstock (Seilbahn und Hotelbeleuchtung), teils nach Stans (Straßenbahn nach Stansstad), teils nach den drei Stationen der Stanserhornbahn geleitet und hier durch je einen Elektromotor in mechanische Arbeit (Zahnradübersetzung auf die Seilrolle) zurückverwandelt werden.

was hier um so notwendiger war, als die Gesamtlänge rund 4000 m beträgt und das 35 mm starke, aus bestem Stahldraht gefertigte Zugseil $3\frac{1}{2}$ kg auf das laufende Meter wiegt. An jedem Teilpunkte ist eine überdachte Umsteigstation angelegt, wo der Fahrgast den Wagen zu wechseln hat (Abb. 340). Ihre terrassenartig gebaute Umsteighalle paßt genau zu den treppenförmig gestalteten Wagen, so daß das Umsteigen bequem und mühelos erfolgt. Lautlos und sanft wird der Wagen bewegt und bei dem Anstieg auf der bis 620‰ geneigten Strecke erweitert sich der Blick auf die seenreiche Gebirgsnatur sehr schnell. Fast glaubt man stellenweise in einem langsam steigenden Ballon sich zu befinden, statt in einem Eisenbahnwagen. Abb. 69 S. 107 zeigt uns das Schlußstück dieser für den Ingenieur wie für den Laien gleich interessanten Bahn. Der prächtige Berg wird von einem alle Bequemlichkeiten bietenden Hotel gekrönt, so daß auch hier der Anblick der erhabensten Naturwelt in aller Bequemlichkeit gewonnen werden kann.

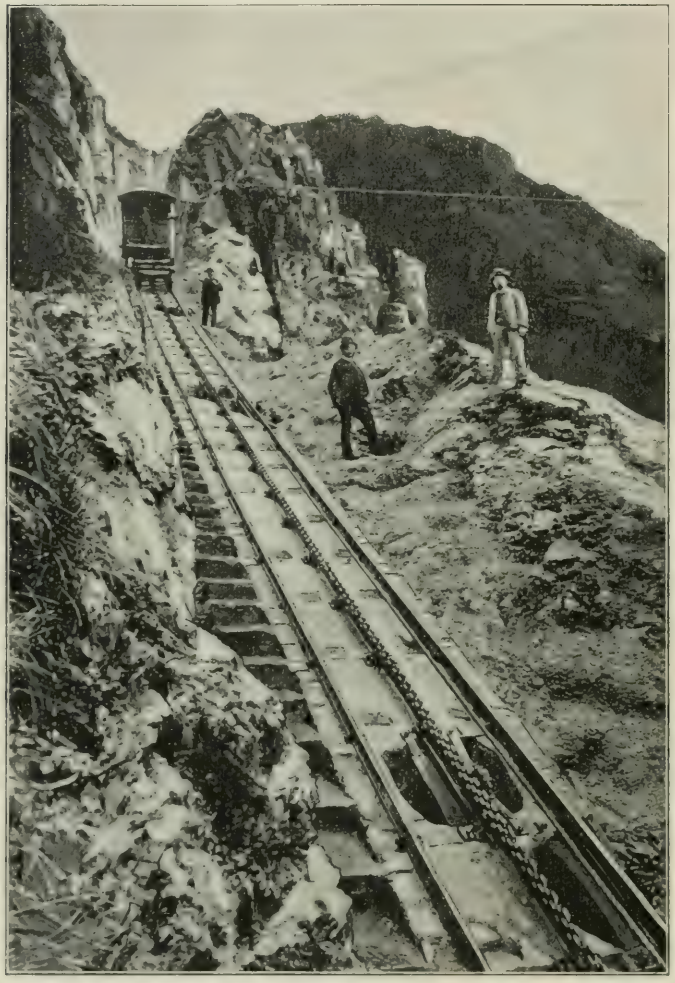

342. Seilbahn auf den Monte San Salvatore mit zwei Schienen und Abtscher Zahnstange.

Das Drahtseil darf nicht auf den Schwellen der Bettung schleifen. Sein Widerstand gegen die Bewegung würde sonst viel zu groß und seine Lebensdauer durch Abschleifen der Drähte unnötig verringert werden. Man baut deshalb in 10 bis 16 m Abstand leicht drehbare Rollen, zweckmäßig von etwa 30 cm Durchmesser, in das Gleis ein, deren gerillter Umfang das Seil genügend hoch über der Bettung stützt und damit die sonst vorhandene gleitende Reibung des Seils in die wesentlich geringere rollende Reibung verwandelt. Durch gute Schmierung des ganzen Seiles und der Rollen wird der Reibungswiderstand noch weiter gemindert und die Dauer der Anlage erhöht, worauf auch das Ausfüttern der Tragrollen mit Holz (Nußbaum- oder Eschenholz u. s. w.), das vielfach beliebt wird, von günstigem Einfluß ist. In den Gleiskrümmungen muß

Außerdem werden noch zwei Pumpen elektrisch betrieben zwecks Wasserversorgung der Hotels auf dem Staufenhorn (Abb. 69) und dem Bürgenstock. Bei dieser vielfachen Energieabgabe ist der Arbeitsverbrauch ein sehr schwankender und stellt an die Regulierung des Gleichgangs der Turbinen sehr hohe Anforderungen. Dieselbe wird durch Hand bewirkt, indem ein Arbeiter ständig je nach der Zeigerangabe des Voltmessers den Wasserzufluß auf die Turbinen hemmt oder verstärkt.

natürlich das Seil durch entsprechend schräg bezw. senkrecht gestellte Führungsrollen im Bogen geführt werden. Die obere Triebrolle erhält zur Schonung des Seiles einen großen Durchmesser und zwar je nach dessen Dicke 3 bis 6 m. Bei Wasserballastbetrieb genügt eine einfache Rolle, die nach Abb. 336 meist in die Ebene der oberen Bahnneigung gelegt wird.

Abb. 341 zeigt diese Einrichtung, wie sie am Gießbach (Brienzer See) besteht. Wo unmittelbarer Antrieb des Seiles durch eine Kraftmaschine erfolgt, wird dasselbe entweder mehrmals um eine Trommel geschlungen oder um mehrere Rollen (darunter um ein Paar kreuzweise) gelegt. Durch diese mehrfache Umschlingung wird eine so große Reibung zwischen Seil und Trommel bezw. Treibrolle erzeugt, daß diese genügt, die Wagen bei Stillstand der Kraftmaschine auf der ungünstigsten Stelle der Bahn festzuhalten.

Die Seilbahnen sind entweder ein- oder zweigleisig. Eingleisig sind die Bahnen auf das Stanserhorn (Abb. 69), den Monte San Salvatore (Abb. 342), den Bürgenstock u. s. w.

Doppelgleisige Anlagen haben gewöhnlich eine gemeinsame Mittelschiene, so daß sie 3schienig erscheinen, wie die Seilbahn bei Heidelberg, Lauterbrunnen (Abb. 334), auf den Beatenberg (Abb. 339) u. s. w. In wenigen Fällen hat man jedem Gleis zwei besondere Fahrschienen gegeben, hat dann aber die beiden Innenschienen dicht neben einander gelegt. Die Bahn nach Glion bei Montreux (Abb. 343), sowie der untere Teil der Linie von Ouchy nach Lausanne bieten Beispiele hierfür. Dieser gedrängte Gleisbau ermäßigt die Anlagekosten, bedingt aber in der Mitte der Bahn eine Ausweichstelle, damit die beiden in entgegengesetzter Richtung sich bewegenden Wagen ungehindert einander ausweichen können. Bei Doppelgleisen ist die Ausweichung leicht zu machen, auch bei drei Schienen, denn die Mittelschiene braucht nur in zwei Stränge gegabelt zu werden. Bei eingleisiger Strecke war es umständlicher*), bis Abt die sehr einfache Anordnung der Abb. 344 hierfür angab. Die Außenschienen laufen hierbei ohne Unterbrechung durch und die Ablenkung der Wagen aus der Geraden in

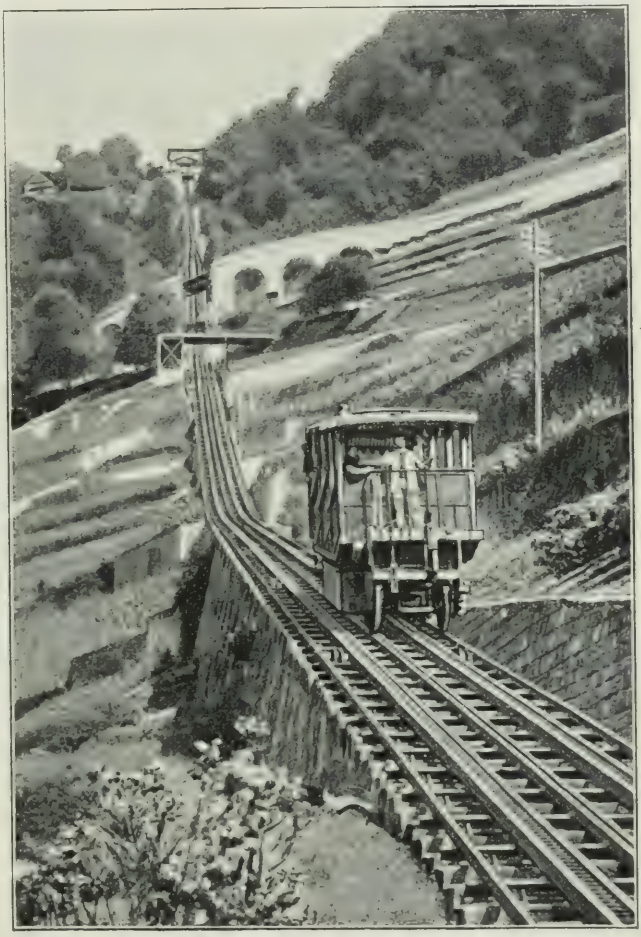

343. Seilbahn Territet-Glion mit vier Schienen und Riggenbachscher Zahnstange.

*) Am Monte Salvatore ist die Ausweichstelle durch eine Umsteigestation ersetzt. Beide Wagen kommen hier gleichzeitig an, und die Reisenden wechseln dieselben. Jede Bahnhälfte besitzt ihr besonderes Gleis, auf welchem je 1 Wagen läuft. Das Seil ist beiden Strecken gemeinsam und wird auf der Mittelstation angetrieben. Die obere Station hat eine Umkehrrolle, so daß beide Wagen auch gleichzeitig auf den Endstationen ankommen und ebenso diese verlassen.

die Ausweichkurve wird lediglich durch die Räder bewirkt. Zu diesem Zwecke sind diese an der einen Wagenseite mit doppeltem Spurkranz versehen, wohingegen die der anderen Seite glatt-cylindrisch gehalten sind. Die eine Außenschiene der Ausweichstelle führt also den Wagen, die zugehörige Innenschiene stützt ihn nur. Da das Zugseil in gleichem Sinne abgelenkt werden muß, so werden die inneren Schienen hierfür durchschnitten. Doch auch die Zahnstange, die bis 1894 alle stark geneigten Seilbahnen aufweisen, vermehrt die Schwierigkeiten der Weiche. Sie hat hier allein den Zweck, ein wirksames Mittel zum Bremsen abzugeben und die Wagen durch sogenannte am Wagengestell befestigte Fanghaken mit dem Gleise zu verankern, so daß sie, namentlich bei der Thal-

344. Abts selbstthätige Ausweichstelle (ohne bewegliche Zungen).

345. Wagen der Seilbahn auf den Bürgenstock.

fahrt, sicher auf den Schienen hinabfahren. Die Zahnradbremse ist sehr wirksam. Eine der Radachsen des Wagens trägt ein Zahnrad, das sich bei der Fahrt in der Zahnstange abwickelt. Neben ihm sitzen Bremsscheiben, auf die nach Bedarf Bremsklötze (aus Rotguß) wirken. Durch Anziehen dieser Bremse läßt sich der Wagen schnell anhalten. Außerdem ist gewöhnlich noch eine selbstthätige Bremse vorhanden, die in Thätigkeit tritt, sobald die Fahrgeschwindigkeit eine gewisse Grenze überschreitet. In diesem Falle löst ein Fliehkraftregulator eine Fallbremse aus, deren Klötze gegen Bremsscheiben drücken, die neben den Wagen- oder Zahnrädern angebracht sind.

Die Zahnstange ist hier wie bei den Zahnbahnen ausgebildet, ist also entweder Riggenbachsche Leiterzahnstange oder Abtsche Lamellenstange (Abb. 155). Die erstere ist für zweischienigen Oberbau wegen der Ausweichung unbequem und bedingt daher dreischienige Gleise. Die Abb. 163 auf S. 167 zeigt eine derartige Oberbau-Anordnung (Grütschalpbahn; vgl. auch Abb. 339). Die Abtsche Zahnstange kann bei zweischienigem Oberbau bequem angewendet werden, wie die Seilbahn Bürgenstock beweist. Durch die Zahnstangen wird aber der Oberbau wesentlich schwerer, wiegt dieser doch z. B. auf der Grütschalpbahn 285 kg auf 1 m, und die Anlagekosten wachsen beträchtlich. Da

auf den Schweizer Seilbahnen überhaupt noch kein Seilbruch zu verzeichnen gewesen ist, so suchten die Ingenieure Bucher und Durrer beim Bau der Stanserhornbahn die kostspielige Zahnstange zu vermeiden. Sie verwendeten dafür nach S. 167 Abb. 162 hohe Fahrschienen, gegen deren Kopf sich die zangenartige Fangvorrichtung (Zangenbremse) des Wagens legt. Nach mehr als 200 eingehenden Versuchen an einer mit 700 ‰ geneigten Probestrecke, die das gute Wirken dieser eigenartigen, aber billigen Einrichtung mit Sicherheit klar legten, genehmigte die Schweizer Aufsichtsbehörde den Fortfall der Zahnstange, und so sehen wir hier zum erstenmal trotz starker Steigung einen wesentlich vereinfachten Oberbau. Reißt das Seil, so legen sich die Zangenenden selbstthätig fest an den Schienenkopf und bringen den Wagen zum Halten.

Die Wagen der Seilbahnen sind, wie bei allen stark ansteigenden Bahnlinien, staffelförmig nach dem Abteilsystem angeordnet (Abb. 345). Sie sind, weil Aussichtswagen, im oberen Teil meistens offen und können bei Regen, Schneetreiben u. s. w. durch Vorhänge geschlossen werden. An den beiden Enden befindet sich der Stand für den Wagenführer. Das Wagengestell ist dauernd mit dem Zugseil in sehr sicherer Weise verbunden. Ein Wagen vermag in der Regel 40 Reisende zu fassen. Abweichungen nach oben wie nach unten kommen vor.

Die Seilbahnen haben viel zur bequemen Aufschließung der Hochgebirgswelt beigetragen und bilden in der verschiedenartigen Kette der Eisenbahnen ein nützliches, dabei technisch höchst bemerkenswertes Bild.

Stadtbahnen.

Das schnelle Anwachsen der großen Städte*) und das dadurch hervorgerufene Bedürfnis verbesserter und vermehrter Verkehrseinrichtungen — sowohl im Inneren, als auch vom Inneren nach den Außenbezirken und umgekehrt — hat in den letzten Jahrzehnten wiederholt, in der Neuzeit des öfteren Anlaß zum Bau von Stadtbahnen gegeben und da, wo solche bereits bestanden, Erweiterungen und Neuanlagen notwendig gemacht. Daneben sind zahlreiche Straßenbahnen entstanden, da Massenverkehr Gleisbahnen bedingt, wie auf Seite 102 zahlenmäßig nachgewiesen wurde. Für Städte mittlerer Größe genügen Straßenbahnen, Großstädte bedingen außerdem noch Stadtbahnen. Erstere dürfen im eigentlichen Stadtgebiet nur mit 10 bis 12 km, im Außengebiet mit 20 bis 25 km Stundengeschwindigkeit befahren werden, wohingegen die Züge der Stadtbahnen mit 40 bis 50 km Geschwindigkeit, also zwei- bis viermal so schnell laufen. Dabei kann die Zugfolge eine äußerst dichte sein, denn sie ist unabhängig vom Straßenverkehr. In London, New York, Budapest u. s. w. ist man mit ihr bis auf zwei Minuten herabgegangen und hat dadurch die Leistung dieser Bahnen ganz erheblich gesteigert. So werden beispielsweise jährlich auf den 82 km langen Londoner Untergrundbahnen 140 Millionen und auf den 51,5 km langen New Yorker Hochbahnen gegen 200 Millionen Reisende befördert, während auf der 56,5 km langen Berliner Stadt- und Ringbahn, auf der die Zugfolge weniger dicht ist, rund 100 Millionen Personen im Jahre fahren, eine Zahl, die noch wesentlich steigen wird. Die Verkehrsstärke einer Stadtbahn verteilt sich auf die einzelnen Tage und Stunden sehr ungleich; auch Witterungseinflüsse machen sich hier geltend. Bei besonderen Gelegenheiten schwillt der Verkehr ganz gewaltig an. So wurden die New Yorker Hochbahnen am 12. Oktober 1892, dem Tage der Kolumbusfeier,

*) Das Wachstum einiger Städte läßt nachstehende Übersicht für das 19. Jahrhundert erkennen:

Stadt	Jetzige Einwohnerzahl rund in Millionen	Vermehrung der Einwohnerzahl in 100 Jahren
Paris	$2\frac{1}{2}$	4fach
London	$5\frac{1}{2}$	5fach
Berlin	1,7	9fach
Chicago	$1\frac{1}{4}$	300fach

von 1075000 Menschen befahren. Wollte man diese Menge in den bei uns vorkommenden größten Personenzügen befördern, d. s. die Militärzüge, die bis 55 zweiachsige Wagen führen, so würden sich 400 vollbesetzte Züge dieser Art ergeben, die, unmittelbar hintereinander aufgestellt, zusammen eine Gleislänge von etwa 230 km, also fast die Entfernung Hamburgs von Osnabrück, bedingen würden.

Stadtbahnen müssen die Straßen freilassen; sie sind daher über oder unter diese zu legen, somit als Hoch- oder Tiefbahn auszuführen. Sie erfordern zur Bewältigung des starken Verkehrs mindestens zwei Gleise. Die dichte Bebauung städtischen Geländes, die oft erstaunlich hohen Bodenpreise im Herzen der Städte, erschweren und verteuern aber die Anlage solcher Bahnen sehr, nicht minder auch die Inanspruchnahme des Untergrundes durch Wasser-, Gas-, elektrische und Rohrpostleitungen, sowie namentlich durch die oft recht umfangreichen Kanäle für die Abwässer.

Die Tiefbahnen werden entweder so tief in das Erdreich gelegt, daß sie unter den Fundamenten der Gebäude sich hinziehen, wobei sie in ihrer Richtung nicht eng an die Straßenzüge gebunden sind — sie heißen dann Untergrundbahnen — oder sie liegen mit ihrem Tunnelscheitel dicht unter dem Straßenpflaster und folgen dann naturgemäß dem Lauf der öffentlichen Straßen; sie werden Unterpflasterbahnen genannt. Hochbahnen werden durch Eisengerüste oder durch Steinbögen, seltener durch Erddämme oder Holzbauten gestützt.

Die älteste Stadtbahn (Untergrundbahn) besitzt London; sie wurde bereits 1853 vom Parlament genehmigt, aber erst 1860 in Angriff genommen. Dann begann Anfang der 70er Jahre der Bau der New Yorker Hochbahnen (Eisengerüste inmitten der Straßen), wiederum fast 10 Jahre später folgte die Berliner Stadtbahn (Steinbögen am Spreeufer, durch die Häuserblocks u. s. w.), bis 1890 in London abermals durch die elektrische Untergrundbahn (gußeisernes Tunnelrohr) ein neues Tiefbahnsystem eingeführt wurde, dem nach einem weiteren Jahrzehnt durch die im Jahre 1900 eröffnete Schwebebahn Elberfeld-Barmen eine ganz neuartige Hochbahn sich zugesellte.

So sind nach und nach — seltsamerweise in fast genau 10jährigen Zeiträumen — 5 Stadtbahnsysteme entstanden. In ihrer Bauart grundverschieden voneinander, haben sie doch alle in gleicher oder abgeänderter Anordnung Nachahmung gefunden. Die Anfang der 90er Jahre eröffnete Zentralbahn in Glasgow ist z. B. mehr oder weniger nach dem Vorbilde der älteren Londoner Untergrundbahnen angelegt, ebenso die Liverpooler, Bostoner und Chicagoer Hochbahn (Abb. 56) nach dem der New Yorker. Der 1898 eröffneten Wiener Stadtbahn hat die Berliner Hochbahn als Vorbild gedient, während die Röhren-Tiefbahn mehrfache Nachahmung in London, Amerika und in Berlin (Spreetunnel) gefunden hat. Auch die Schwebebahn ist nicht auf Elberfeld—Barmen beschränkt geblieben. Die zur Zeit im Bau befindliche elektrische Hochbahn von Siemens & Halske in Berlin, welche streckenweise als Unterpflasterbahn zur Ausführung gelangt, hat für ihre Hochbahnlinien Vorläufer in New York, Chicago und Liverpool, für die Unterpflasterbahn solche in London, Glasgow und Budapest. Boston hat sich als erste amerikanische Stadt den Städten mit Untergrundbahnen angereiht, Paris und New York werden darin in kurzem folgen, während für Berlin ein vollständiges Netz von Untergrundbahnen (schmiedeisernes Tunnelrohr) geplant war, aber behördlicherseits abgelehnt ist. Vorläufig ist nur der Spreetunnel bei Treptow nach dieser Bauweise zur Ausführung gebracht worden.

Jede dieser Anlagen bot eine Fülle großer Schwierigkeiten, die in sehr verschiedener Weise überwunden wurden. Ihre eigenartige Ausführung, zugleich verschieden von den oben erörterten Haupt- und Nebenbahnen, bietet eine wahre Musterkarte von hervorragenden Leistungen der Technik. Nicht minder bemerkenswert ist der Betrieb dieser Bahnen, nirgends finden wir eine so dichte und schnelle Zugfolge wieder. —

Welcher Anordnung nun auch die Stadtbahn sein mag, stets muß ihr Linienzug sich den gegebenen Verkehrsadern der Stadt thunlichst anschmiegen und mittels zahlreicher Stationen anpassen, wenn sie die Straßen entlasten und eine wirkliche Verkehrserleichterung bilden, sowie genügende Einnahmen zur Verzinsung ihres hohen Anlagekapitals erzielen soll. Den Vorzug unter den bestehenden Stadtbahnen verdient in Bezug auf äußere Anlage

und Annehmlichkeit des Fahrens zweifellos die Berliner Bahn. Ihre 4 Gleise — zwei für den eigentlichen Stadt- und Vorortverkehr, zwei für den Fernverkehr der Außenlinien — liegen zumeist auf Steinbögen und etwa 5 bis 7 m über dem Straßenpflaster. Der Reisende leidet nicht unter Rauchplage, wie sie anderen Bahnanlagen eigen ist, ihn umgibt nicht Dunkelheit, sondern er erhält in stetem Wechsel einen Ausblick auf das Häusermeer mit seinen belebten Straßen, den Parkanlagen u. s. w. Das ist ein großer Vorzug dieser Stadtbahn, die auch in ihrer Gesamtwirkung keineswegs das Städtebild stört. In vollstem Gegensatz zu ihr steht natürlich die Untergrundbahn, besonders, wenn diese durch Dampflokomotiven betrieben wird. Hier werden dunkle Tunnel durchfahren oder günstigenfalls tiefe Einschnitte, deren Mauern ebenfalls den Ausblick hindern. Die Tunnelluft ist häufig sehr schlecht, weil stark mit Rauchgasen durchsetzt, kurzum, eine Fahrt auf solcher Bahn ist wenig angenehm. Besser sind in Bezug auf die Luftverhältnisse die elektrisch betriebenen Tiefbahnen, wie überhaupt dieser Betrieb ob seiner Reinlichkeit und sonstigen Vorzüge für Stadtbahnen vorzuziehen ist.

Die amerikanischen Hochbahnen wiederum fallen durch ihre derbe und unschöne Anordnung auf, die die Straßen verunstaltet und die Häuser entwertet. Auch leiden die Anwohner durch den Lärm der Züge und in New York durch den Lokomotivrauch. Ebenso ist die Liverpooler Hochbahn kein Muster gefälliger Bauart. Alle diese Bahnen würden schwerlich in einer Großstadt des europäischen Festlandes in dieser Ausführung Nachahmung finden. Vorteilhaft gegen sie stößt die zur Zeit im Bau begriffene Berliner elektrische Hochbahn ab. Hier ist nicht lediglich die Rücksicht auf den Zweck der Anlage ausschlaggebend gewesen, sondern es ist auch auf eine möglichst gefällige Form des Eisengerüstes gehalten worden, soweit sich solche bei einem derartigen Nutzbau und Baustoff erreichen läßt. Gewinnen können allerdings die Straßen wohl niemals durch Hochbahnen. Man darf aber anderseits auch nicht die ästhetischen Rücksichten allzusehr in den Vordergrund schieben, ist doch der Nutzen einer Stadtbahn für die großstädtische Bevölkerung ein erheblicher und ist die Entlastung der Straßen eben nur durch eine solche Anlage zu erreichen, wenn man nicht zur Tiefbahn greifen will.

Um den Straßen möglichst wenig Luft und Licht zu nehmen und ihr Äußeres weniger zu beeinträchtigen, sind in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Vorschläge zu eigenartigen, jene Übelstände wesentlich mildernden Hochbahnen gemacht worden. In erster Linie ist man darauf bedacht gewesen, den Gleisunterbau möglichst schmal zu gestalten und die Wagen über seine Längsträger, neben sie oder unter sie zu hängen. Gleichzeitig hat man nur eine Fahrschiene oder zwei nahe aneinander gerückte Schienen benutzt und die seitlichen Schwankungen der Wagen in Gleisbögen, bei Wind u. s. w. gewöhnlich durch Stützschienen verhindert, auf oder gegen die sich die Wagen mittels Rollen stützen. Solche Bahnen mit nur einer Fahrschiene hat man wohl Einschienenbahnen genannt, obgleich diese Bezeichnung nur für die weiter unten erörterte Langensche Hänge- oder Schwebebahn zutreffend ist. Der Ausdruck „Hänge- bezw. Schwebebahnen" ist übrigens auch üblich für alle diese Bahnen, gleichgültig, ob die Wagen durch mehrere Schienen abgestützt werden oder frei an einer einzigen Schiene hängen. Über ihre Entwickelung und Einzelheiten ist am Schlusse dieses Abschnittes näheres gebracht. Einige der bemerkenswerteren Stadtbahnen seien hier kurz erörtert.

Die Londoner Untergrundbahnen.

Auf der S. 86 beigefügten Tafel des Londoner Eisenbahnnetzes sind die Untergrundbahnen in rot dargestellt. Die Hauptlinie unterfährt in einer unregelmäßigen Ellipse den mittleren Teil des Londoner Häusermeeres. Sie heißt „Innenring", ist 21 km lang und berührt 27 Stationen, deren Entfernung voneinander bis auf 300 m herabgeht. Im Westen schließt sich ein zumeist oberirdisch geführter halbkreisartiger Gleiszug mit acht Stationen an, der sogenannte Mittelring, von dem wieder eine den ganzen Norden Londons durchziehende oberirdische Linie, Außenring genannt, ausläuft. Alle drei Ringe werden von Untergrundzügen befahren; die letzteren beiden auch von zahlreichen Vorortzügen verschiedener Hauptbahnen, so daß durch die Untergrundlinien eine vortreffliche Verkehrs-

erleichterung geschaffen ist, zumal sie selbst durch die unter den Docks und der Themse sich hinziehende East Londonbahn sowie durch verschiedene zu Tage liegende Außenlinien unmittelbare Verbindung mit Londoner Vororten erhalten haben. Hierzu trägt namentlich auch ein später ausgeführtes und unter dem Namen „The Widened Lines" bekanntes Gleispaar bei, das sich zwischen den Stationen King's Croß und Moorgate Street eng an den Innenring anschmiegt, dessen Tunnel bei Farringdon Street unterfährt und daher jenem anfangs außen, sodann innen benachbart ist. Diese Widened Lines vermitteln einen lebhaften Verkehr zwischen den im Osten Londons gelegenen Hauptbahnhöfen nördlich und südlich der Themse. Sie werden nach S. 318 täglich von 654 Zügen befahren und zwar von Personen-, Güter- und Viehzügen in buntem Durcheinander.

Ein unmittelbarer Anschluß des Innenrings an die Personengleise der Londoner Hauptbahnen besteht allerdings nicht, die meisten großen Kopfbahnhöfe sind jedoch durch Fußgängertunnel mit den Untergrundlinien verbunden; auch mehrere unterirdische Güterbahnhöfe sind angeschlossen (vergl. Abb. 53). Zwei Gesellschaften betreiben diese Bahnen und zwar in scharfem Wettbewerb. Der erste Entwurf zu der unterirdischen Anlage rührt von John Fowler, dem späteren Erbauer der Firth of Forthbrücke (Abb. 112) her. Es ist dieses der nördliche, 1860 begonnene Linienzug, welcher der Metropolitan Eisenbahngesellschaft gehört. Der südliche Abschnitt, der Metropolitan Distriktbahngesellschaft gehörig, wurde 1870 erbaut, als der jetzt eine der schönsten Straßen Londons bildende Themsekai in dem alten Flußbett angelegt wurde. Lange Jahre blieb der Innenring ungeschlossen, das nur 2800 m lange Schlußstück Mansionhouse-Aldgate wollte anfangs keine Gesellschaft seiner hohen Kosten wegen ausbauen, bis es schließlich von den beiden Bahnverwaltungen gemeinsam ausgeführt wurde; damit war endlich 1884 der Innenring vollendet.

Die Baugeschichte dieser Bahnen ist eine Geschichte voller Mühen und Schwierigkeiten aller Art. Schon die Steigungsverhältnisse weisen darauf hin. Das Londoner Gelände ist stark hügelig, die Bahnen schmiegen sich ihm eng an. Infolgedessen wechselt die Höhenlage der Gleise außerordentlich. Auf dem südlichen Abschnitt liegen sie 6,4 m unter Themsehochwasser, auf dem nördlichen dagegen $27\frac{3}{4}$ m darüber. Ihre größte Tiefe unter der Erdoberfläche beträgt 20 m, ihre geringste 5 m. Starke Steigungen waren daher nicht zu vermeiden; solche von 10‰ (1 : 100) kommen des öfteren vor, selbst auf 800 und 1600 m Länge; auch 14‰ = 1 : 70 ist mehrfach vorhanden, während auf Anschlußrampen sogar 25 und 26‰ sich findet. Ungünstig sind auch die Neigungsverhältnisse der East London-Bahn, wie aus Abb. 348 ersichtlich ist. Der ganze Innenring liegt nahezu in Krümmungen, welche zumeist nur 200 m Halbmesser besitzen. Wo man der Lüftung wegen u. s. w. offene Einschnitte statt der Tunnel gewählt hat, findet man solche häufig bis zu 10, selbst 13 m Tiefe. Die Untergrundbahnen zeigen also fast das Gepräge einer Gebirgsbahn, wie auch Abb. 346 u. 347*) erkennen lassen. Selbst Stationen liegen mehrfach in starker Steigung und scharfer Krümmung. Ihre Anlage war in den meisten Fällen mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft.

Bei Beurteilung der Bauarbeiten dieser Bahnen ist besonders in Betracht zu ziehen, daß vor 40 Jahren noch keinerlei Erfahrungen über städtische Untergrundlinien vorlagen. Den bauleitenden Ingenieuren wurde dadurch ihre verwickelte Aufgabe ungemein erschwert. Sir Benjamin Baker, der Mitarbeiter Fowlers an diesen Bahnen und nachher auch an der Firth of Forthbrücke, äußerte selbst später in einem Vortrage, daß er aus persönlicher Erfahrung bezeugen könne, ein wie großer Teil derjenigen technischen Fragen, deren Lösung jetzt klar gegeben und sicher vorgezeichnet sei, derzeit eingehende Besprechungen und Erörterungen verursacht hätte, ehe die Bauleitung sich zur Ausführung entschließen konnte. Damals habe man noch nicht gewußt, in welcher Weise Ausschachtungen in der Nähe großer Gebäude auszuzimmern und wasserfrei zu halten wären, ohne letztere zu gefährden und den Sand unter ihren Fundamenten fortzuziehen, wie letztere zu unterfangen und abzustützen wären, wie die Abzugskanäle über oder unter der Bahnlinie fortgeleitet, wie

*) Die Abb. 351—365 sind den in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1891 92 über die Londoner Untergrundbahnen veröffentlichten Aufsätzen des Verfassers entnommen; vgl. auch L. Troske, „Die Londoner Untergrundbahnen 1892".

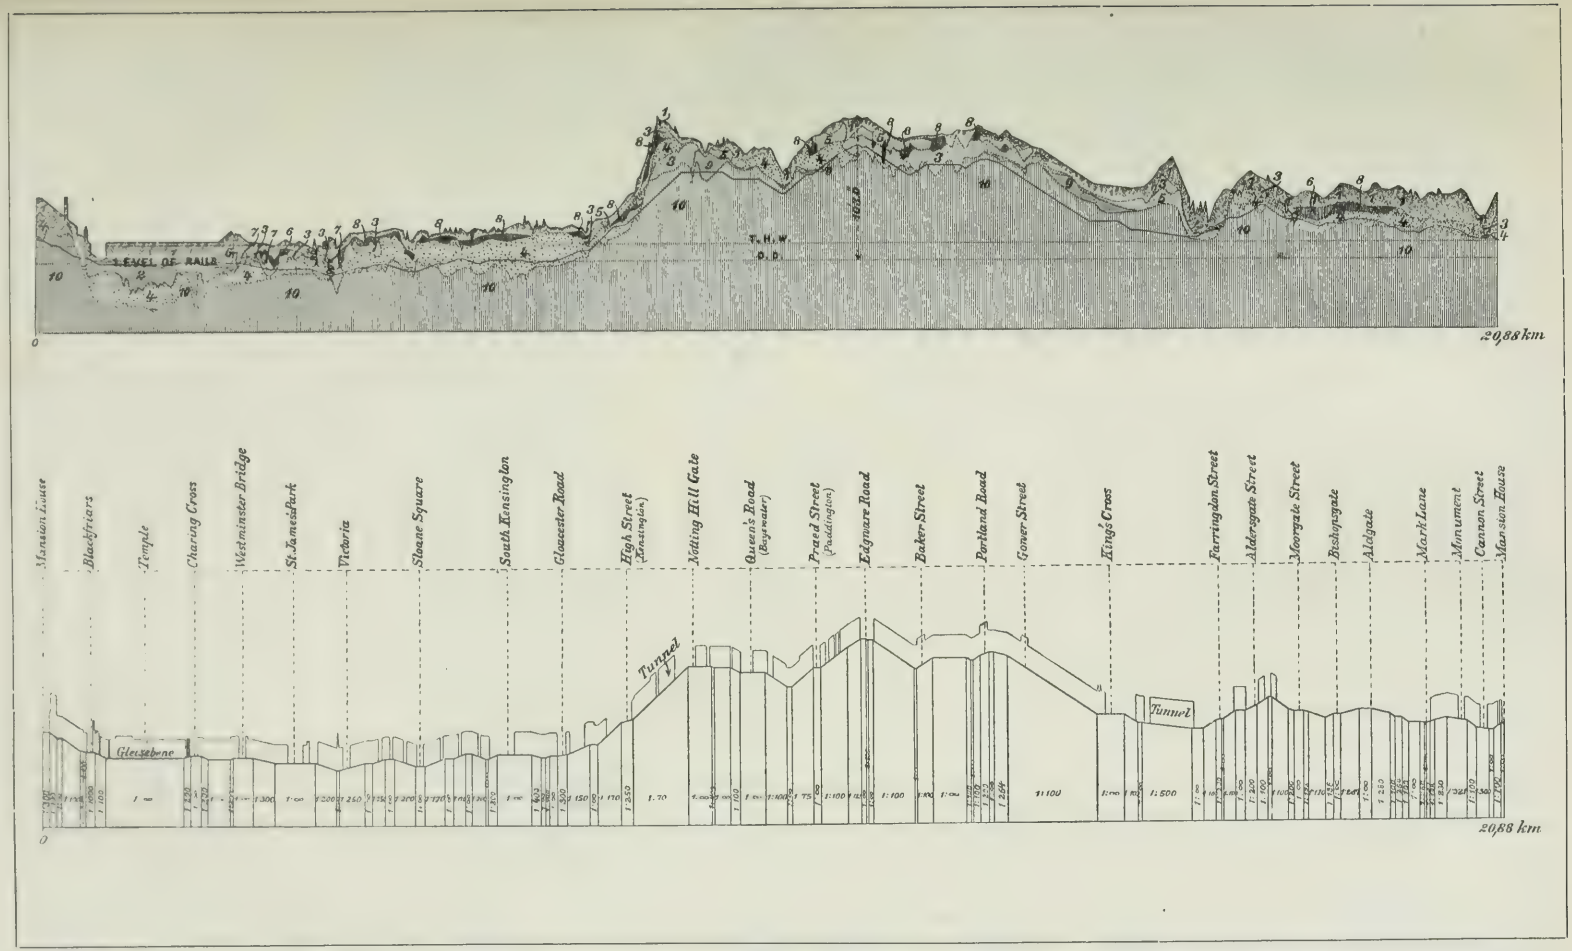

346 u. 347. **Boden- und Neigungsverhältnisse des Innenrings der Londoner Untergrundbahnen.**

THW Themsehochwasser, OD Nullpunkt, 1 Kulturschicht, 2 Schlamm, 3 Sand, 4 sandiger Kies, 5 thoniger Kies, 6 Torf, 7 schlammiger Thon, 8 Lehm, 9 gelber Thon, 10 blauer Thon.

Stadttunnel getrieben und die Gleise unter Häusern fortgeführt würden, ohne letztere niederreißen zu müssen, wie Einschnitte ausgemauert und namentlich Ziegelgewölbe angeordnet würden, um hohe, schwere Gebäude mit Sicherheit, selbst einseitig tragen zu können, wie Eisenträger das umliegende Mauerwerk durch ihre Ausdehnung und Zusammenziehung beeinflussen würden, wie der Straßenverkehr oberhalb der Bahnarbeiten aufrecht zu erhalten wäre, und eine Menge Fragen ähnlicher Art.

Wie schnell die Größe der Bauten bei diesen Bahnen mit zunehmender Erfahrung wuchs, mögen folgende Beispiele bezeugen.

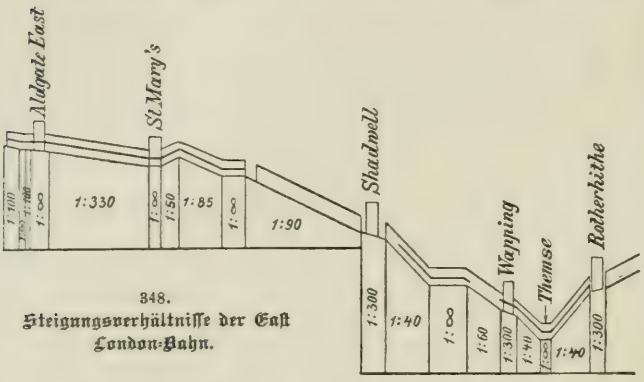

348.
Steigungsverhältnisse der East London-Bahn.

Als der älteste Teil der Bahn 1861 unter einer Häusergruppe am Crescent-Park hergeführt werden mußte, wurden deren über der zukünftigen Bahnlinie stehenden Teile niedergerissen und nach Ausführung des Tunnelmauerwerks auf schmiedeisernen Kastenträgern neu wieder aufgebaut. Vier Jahre später wurden bereits in ähnlichem Falle am Pembridge Square die Häuser erhalten. Unterhalb derselben wurden die Seitenwände des Tunnels nach und nach in kurzen Längen aufgebaut und dann nach Abb. 349 über sie eiserne Tragbalken gelegt, auf die sich wiederum Querträger stützen. Letztere wurden durch die Gebäudefundamente gezogen und bilden seitdem eine sichere Unterlage für die Wohnhäuser, unter denen sich der gewaltige Zugverkehr Tag und Nacht abspielt. — Am Crescent-Park wurde die Küche der Häuser nur durch eine Balkenlage aus altem Schiffsholz von der Bahn getrennt, am Pembridge Square sind bereits Ge-

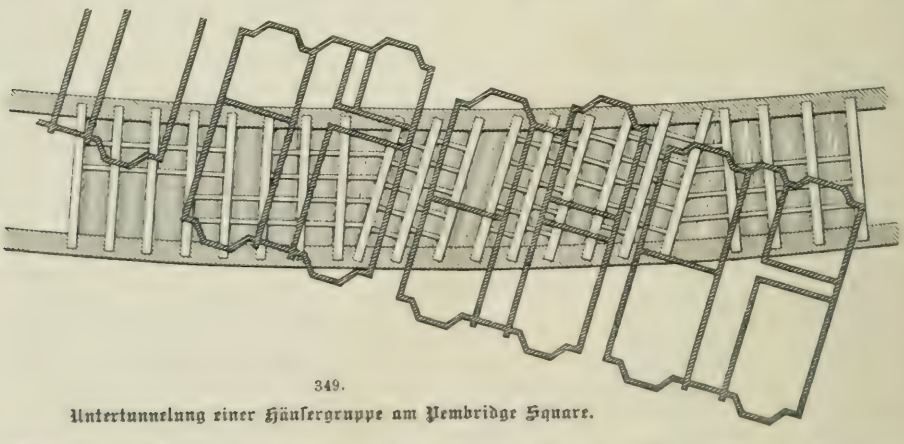

349.
Untertunnelung einer Häusergruppe am Pembridge Square.

wölbekappen aus Ziegeln hierfür angewandt. Im Jahre 1861 hegten die englischen Ingenieure Zweifel, ob Bauten aus Stein und Eisen haltbar sein würden. Man führte deshalb die Front der ersten Station aus Holz auf und stützte sie durch 15 m lange Eisenträger. Im Jahre 1865 zögerte man beim Bau der Moorgatestation nicht mehr, eine Ziegel- und Sandsteinfront im Gewicht von 26 000 Zentner auf 41 m langen Eisenbalken zu errichten. Wie sind seitdem die Leistungen der Ingenieurkunst gewaltig gewachsen! (Vergl. hierüber auch S. 112 u. 130.)

Die Bauarbeiten wurden noch dadurch erschwert, daß in der Genehmigungsurkunde der Bahnanlage vorgeschrieben war, den Straßenverkehr nur in der Zeit von 6 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens durch sie unterbrechen zu dürfen. Infolgedessen konnten alle Arbeiten in den Straßen nur während jener Nachtzeit bewirkt werden. Die Tunnel wurden in der Weise erstellt, daß in den Straßen nach Beseitigung des Pflasters eine starke Balkendecke verlegt wurde, über die der oft riesenhafte Verkehr tagsüber flutete und unter der ständig die Bauarbeiten vor sich gingen.

Auf dem älteren Abschnitt wurde das Erdreich in 10 m Breite ausgehoben, die Seitenmauern errichtet, dann eiserne Lehrbögen aufgestellt und das elliptische Tunnelgewölbe (Abb. 350 u. 354) geschlagen. Schließlich wurde auf diesem die Erde nachgefüllt und das Pflaster zunächst in halber Straßenbreite verlegt, während die andere Hälfte dem Verkehr offen gehalten wurde, worauf dann ein Wechsel der Straßenhälfte eintrat. Die breiten und oft tiefen Ausschachtungen erforderten eine sehr kräftige Auszimmerung, deren Kosten einschließlich derjenigen für die Holzdecke öfter höher waren, als die für das Tunnelmauerwerk. Trotzdem diese Zimmerung mit größter Sorgfalt und Schnelligkeit hergestellt wurde, haben dennoch die benachbarten Häuser verschiedentlich durch Rissebildungen Schaden erlitten. Er mußte seitens der Bahngesellschaften voll ersetzt werden.

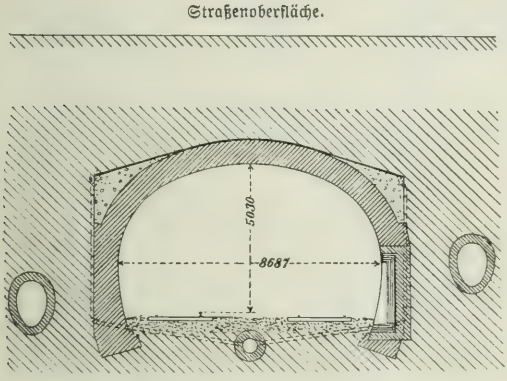

350. Tunnelquerschnitt, 1861.

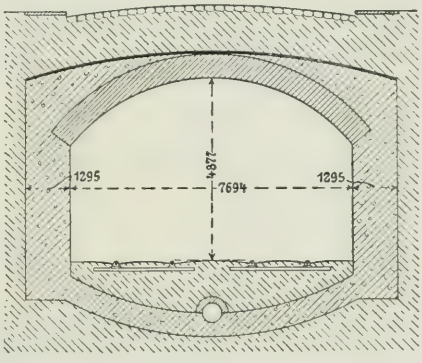

351. Tunnelquerschnitt, 1881.

Auf den später erbauten Strecken hat man zwecks Verminderung der Kosten das Erdreich zunächst nur für die Seitenwände des Tunnels ausgeschachtet, wozu eine Breite von je 1,8 m genügte. Waren dann die Wände aufgemauert, so wurde zwischen ihnen die Erde nur so weit in voller Breite ausgehoben, daß die Lehrbögen aufgestellt und das hier nach einem Kreisbogen geformte Deckengewölbe geschlagen werden konnte. Danach erst wurde auch der untere Teil der Erdmasse entfernt und beide Seitenwände durch ein Sohlengewölbe nach Abb. 351 u. 360 abgesteift. Wo die Gleise dem Straßenpflaster so nahe kamen, daß für das Deckengewölbe nicht genügende Höhe verblieb, da streckte man über die Tunnelwände gußeiserne Träger und spannte zwischen diese Gewölbkappen (Abb. 352). Überlagerten schwere Gebäude die Tunneldecke, so wurden schmiedeiserne Träger verlegt. Wir haben hier bereits das Vorbild für die 35 Jahre später erbaute Budapester Unterpflasterbahn.

Aus der überreichen Zahl der bemerkenswerteren Bauausführungen seien hier nur einige hervorgehoben. Da galt es zunächst das Kanalisationsnetz, das alle Straßen durchzog, abzuändern. Mit einer Ausnahme sind sämtliche gemauerten Abzugskanäle, welche nicht ohne weiteres in eisernen Röhren über die Bahn geleitet werden konnten, in oftmals beträchtlicher Länge so viel tiefer gelegt, daß sie unter den Gleisen sich hinziehen. Da diese Kanäle bis über 12 qm Querschnitt aufweisen und die Abfallwässer auch während der Bauarbeiten abzuleiten waren, so verursachte ihre Neuanlage viel Arbeit und hohe Kosten.

In einer Straße liegt der Bahntunnel in ziemlicher Länge dicht über einem großen Abzugskanale. Zur Unterbringung der verschiedenen Gas- und Wasserleitungsröhren wurden hier zwei besondere Tunnel beiderseits des Bahntunnels angelegt. Sämtliche

Häuser dieser Straße mußten unterfangen und mehrere Meter tief durch Betonmauern neu abgestützt werden. Dieses Unterfangen der Gebäudefundamente hat viele Mühe bereitet, namentlich in den engeren Straßen, wobei die Bauart der englischen Wohnhäuser eine weitere Erschwernis bildete, da unter dem Bürgersteig gewöhnlich der Keller liegt. Von einem unter dem Fahrwege angelegten Längsstollen aus wurde nach jedem Hause ein Querstollen bis zur Kellerwand getrieben, diese durchbrochen und von der Kellersohle aus die Gruben unterhalb des Fundamentes der Gebäudefront ausgehoben. Sie wurden mit Beton gefüllt und schließlich die alten Mauern vorsichtig darauf abgestützt.

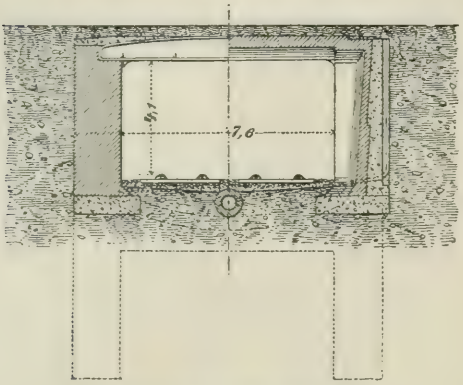

352. Tunnel mit Stein-Eisen-Decke.

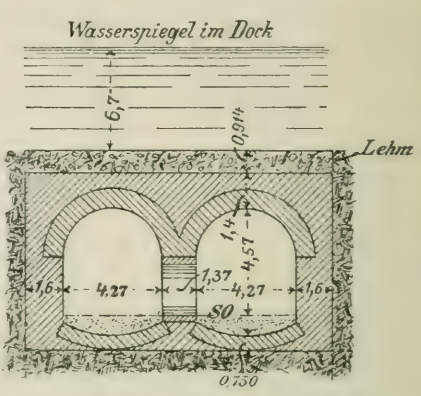

353. Tunnelquerschnitt unterhalb der Londoner Docks.

Alsdann ging man zum Bau des eigentlichen Tunnels über. In dieser Weise sind z. B. die beiden Häuserreihen der Cannon Street bis zu 6 m Tiefe unterfangen worden (vergl. Abb. 360).

Besondere Vorsichtsmaßregeln erforderte auch das Unterfahren des Denkmals König Wilhelms IV. Der Bahntunnel mußte gerade unter diesem 3250 Zentner schweren Bildwerke hindurchgeführt werden. Das Tunnelgewölbe erhielt eine Stärke von $1^1/_2$ m, während die Seitenwände fast 2 m stark sind. An anderen Stellen waren Straßen-

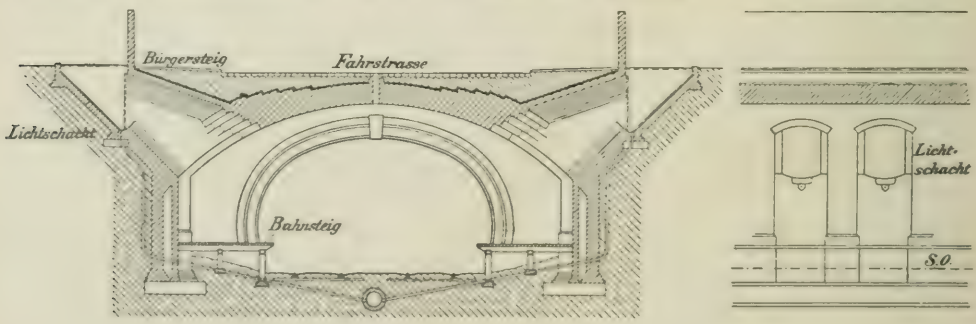

354. Station Gower Street.

brücken, Eisenbahnviadukte, Kirchen, Krankenhäuser, sechs- bis siebenstöckige Warenspeicher, elfstöckige Gebäude u. s. w. zu untertunneln bezw. abzufangen. Auf der die Themse bei Wapping in dem altberühmten Brunelschen Tunnel unterfahrenden East-Londonbahn (vergl. Abb. 348 u. die Tafel zu S. 86) lagen an einer Stelle die Gleise 18 m unter Erdfläche und nur 4 m von einem der Londoner Riesenlagerhäuser entfernt. Dessen Vorderwand mußte bis zu 14 m unter Hochwasser abgefangen werden, was infolge des ständigen starken Wasserandranges nicht leicht war. Die fast 7 m tiefen und 190 m breiten Londoner Docks werden nach Abb. 353 mittels Doppeltunnels unterfahren, um das bei voller

Tunnelbreite hier ungewöhnlich stark ausfallende Mauerwerk zu vermeiden. Trotzdem sind die schmalen Gewölbe immer noch 140 cm dick ausgefallen und die Außenwände 160 cm. Eine 91 cm starke Lehmschicht hindert das Durchsickern des Wassers. In diesen Docks herrscht ein äußerst lebhafter Schiffsverkehr. Täglich fahren im Durchschnitt etwa sechs große Westindienfahrer ein und ebensoviele aus. Die Schiffahrt durfte durch den Tunnelbau nicht unterbrochen werden. Man teilte deshalb das eine Dock durch einen kräftigen Damm in zwei Teile, pumpte eine Hälfte leer, hob den Boden aus und mauerte den Doppeltunnel auf. Die Herstellung des 95 m langen Tunnels beanspruchte wegen des sehr schlechten Baugrundes und verschiedener Wassereinbrüche 23 Monate, das ergibt auf das laufende Meter Tunnel nicht weniger als sechs Bautage! Dank der hierbei gewonnenen Erfahrungen wurde die andere Tunnelhälfte in drei Monaten durchgeführt, was einen Bautag für das laufende Meter Tunnel ergibt. Es ließe sich noch eine ganze Anzahl von bemerkenswerten Baueinzelheiten anführen, die alle gleich den genannten das ungemein Schwierige in der Anlage dieser Untergrundbahnen darthun würden. Namentlich machte die Unterbringung vieler Stationen Mühe. Auf dem südlichen Teile des Innenringes wurde ein sehr schlechter Baugrund angetroffen. Hier mußte sogar die Fundamentsohle der Tunnel bis 7,6 m tief unter die Schienen gelegt werden (vergl. auch Abb. 352)..

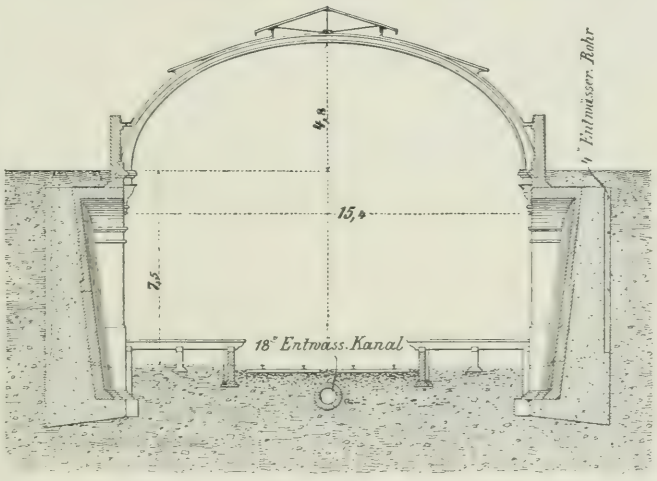

355. Station mit Glas-Eisendach.

Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, sämtliche 27 Stationen des Innenringes nebst letzterem vollständig unterirdisch anzulegen. Der älteste Abschnitt wurde mit den Stationen Baker Street, Portland Road und Gower Street (Abb. 354) auch demgemäß ausgeführt. Das Tageslicht fällt hier durch zwei Reihen schmaler Lichtschächte ein, die neben den Bürgersteigen durch Gitter überdeckt sind. Diese Schächte dienen nebst einigen Öffnungen im Fahrdamm gleichzeitig auch zur Lüftung. Beide Zwecke werden aber nur kümmerlich erfüllt. Auf Grund dieser schlechten Erfahrung legte man, wo die Örtlichkeit es gestattete, die Stationen in offene Einschnitte und spannte in Höhe des Straßenpflasters nach Abb. 355 ein Eisendach darüber.

Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt von der Straße aus mittels Treppen u. s. w. Die Ein- und Ausgänge sind stets gesondert gehalten, so daß ein Begegnen und Stauen von Reisenden ausgeschlossen ist. Mehrfach führen Fußgängerbrücken über die Gleise nach den einzelnen Bahnsteigen hin. Äußerlich fallen die Stationsgebäude kaum auf. Eine Inschrift und zwei Kugellaternen deuten sie an. Die neben einem Hauptbahnhofe belegene Blackfriars-Station z. B. liegt unten in einem fünfstöckigen Gebäude, dessen Front in vergoldeten Riesenbuchstaben weithin leuchtend verkündet, daß hier die Heilsarmee ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. Der schmale Stationseingang mit seiner geschwärzten Anschrift verschwindet dagegen fast völlig. Der Zugang zu der gegenüber dem Parlamentsgebäude befindlichen Untergrundstation Westminster Bridge liegt unscheinbar in einem der hohen Privathäuser. Der Weg zu den Fahrkartenschaltern führt durch den engen Gang an einem Bäckerladen vorbei, so daß der zum erstenmal die Station Aufsuchende in Zweifel gerät, ob er auf dem rechten Wege sich befindet.

Auch unter den später ausgeführten Stationen fällt manche durch ihren Mangel an Tageslicht auf. Dahin gehört auch die sonst meisterhaft angelegte Cannon Street-Station. Hier galt es, inmitten eines besonders verkehrsreichen Gebietes — die nur 15 m breite Cannon Street wird täglich von etwa 10000 Wagen und 60000 Fußgängern passiert — eine unterirdische Anlage zu schaffen, für die zudem noch die zur Verfügung stehende Höhe äußerst knapp bemessen war. Die Station liegt zum Teil unter zwei sich kreuzenden

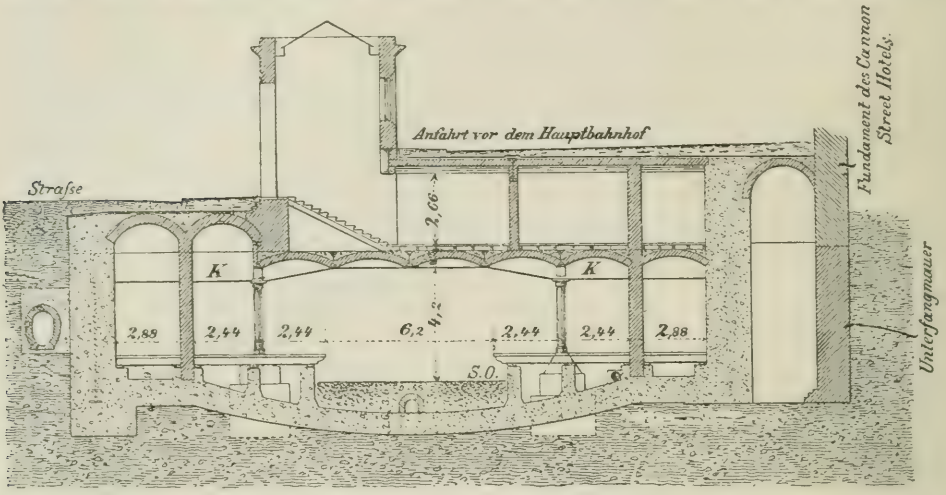

356. Schnitt durch die Cannon Street-Station.

Straßen, zum Teil unter der Anfahrt des großen Hauptbahnhofes Cannon Street der South Eastern-Bahn. Bauten über der Straße waren hier unzulässig, und so mußten auch die Fahrkartenschalter unter die Erde verlegt werden.

Die Abb. 356 u. 357 geben zwei Querschnitte dieser fast vollständig in Beton ausgeführten Station wieder. Die Deckengewölbe, sowie die Fahrkartenschalter werden durch Konsolträger K gestützt. Die Oberfläche des Straßenpflasters liegt zum Teil nur 30 cm über diesen Trägern und nur 5,1 m über den Schienen. Die Bauarbeiten wurden auch hier durch die vorhandenen und abzuändernden großen Abzugskanäle sehr erschwert.

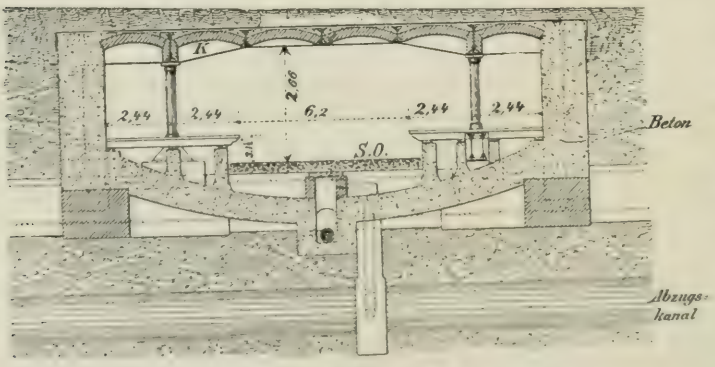

357. Schnitt durch die Cannon Street-Station.

Noch unfreundlicher und dürftiger als der vorgenannten Innenringstation erscheinen die der East Londonbahn. Die beiden nördlich der Themse gelegenen, Wapping und Shadwell, gleichen geradezu einem düsteren Kellergewölbe, bei dessen Anlage nur dem eben notwendigsten Bedürfnis Rechnung getragen ist. Abb. 358 stellt einen Querschnitt der Wappingstation dar. Hier fehlt jedes Ober- und Seitenlicht und herrscht nur spärliches Gaslicht. An beiden Enden des 91 m langen Stationstunnels ist für Lüftungszwecke je ein kurzer offener Einschnitt mit 18 m hohen, nach Art der Abb. 359 durch zwei Reihen Eisenstäbe abgesteiften Futtermauern angelegt.

Trotzdem ist die Luft im Tunnel sehr schlecht. Die Bahnsteige sind nur ca. 2 m breit, zum Vorteil der Reisenden ist aber hier der Verkehr weniger lebhaft als auf anderen Stationen, was bei den Riesentreppen (Aufzüge fehlen) auch kein Wunder ist. Die Shadwellstation ist ganz ähnlich angelegt und dadurch noch bemerkenswert, daß über ihrem einen Ende sich der Viadukt der Blackwallbahn (S. 336) hinzieht. Zwei Pfeiler derselben ruhen auf dem Tunnel der East Londonbahn und mußten nebst fünf anderen bei deren Bau abgefangen und untermauert werden, ohne daß der Betrieb der Hochbahn gestört werden durfte; dabei haben die Gleise beider Bahnen hier 20 m Höhenabstand.

Die Anlagekosten der Untergrundbahnen sind sehr hohe. Ungewöhnlich hoch sind sie auf dem 1884 vollendeten Schlußstück des Innenrings gewesen. Dieser nur 2,8 km lange Bahnabschnitt hat insgesamt die ungeheure Summe von rund 65 Millionen Mark gekostet, das macht rund $23^1/_4$ Millionen Mark für das Kilometer. Die Einzelkosten stellen sich wie folgt:

Baukosten	5788000	Mark
Grunderwerbskosten	10821000	„
Nebenkosten für Kanalisation und Straßenerweiterung	6638000	„

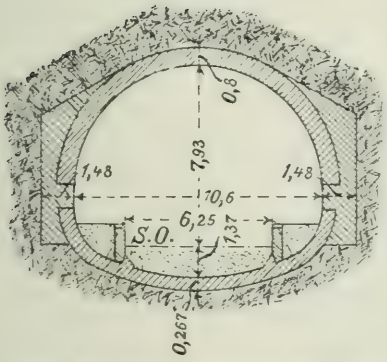

358. Querschnitt der Station Wapping.

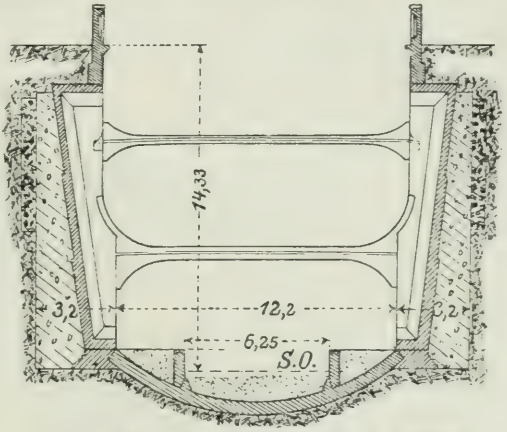

359. Offener Einschnitt der Station Shadwell.

Ziehen wir des Vergleichs wegen die Berliner Stadtbahn heran, so ergeben sich zugleich für die älteren Abschnitte der Londoner Untergrundbahn folgende Zahlen:

a) Baukosten für 1 km

Älterer Abschnitt der Untergrundbahnen	2500000	Mark
East Londonbahn (nördlich der Themse)	4324000	„
Innenring-Schlußstück	5788000	„
Berliner Stadtbahn	2745000	„

b) Gesamtkosten für 1 km

Ältere Abschnitte der Untergrundbahnen	7800000	Mark
Innenring-Schlußstück (1883)	23247000	„
Berliner Stadtbahn (1883)	5643000	„

In den beiden letzten Beträgen sind die Kosten für wiederverkäufliche Grundstücke einbegriffen. Die reinen Baukosten sind auf dem Schlußstück des Innenrings ungefähr doppelt so hoch gewesen wie die der Berliner Stadtbahn. Die Grunderwerbskosten haben sich in London trotz der unterirdischen Anlage fast viermal höher gestellt als in Berlin.

Infolge des hohen Anlagekapitals ist trotz des starken Verkehrs dieser Bahnen die jährlich zur Verteilung gelangende Durchschnittsdividende nur sehr gering. Auch die Berliner Stadtbahn, welche seiner Zeit durch den Staat ausgebaut wurde, verzinst ihr Kapital nur schwach.

Bewundernswert ist der Betrieb der Untergrundbahnen. Wer je auf ihnen gefahren ist und auf ihren Stationen verweilt hat, war mit Recht erstaunt über die große Zahl der Züge, die dort in so sicherer Weise im dunklen Schoß der Erde gefahren werden. Zug

auf Zug rollt in scheinbar endloser Folge an dem Beobachter vorüber. Folgen sich ja auf den Hauptstrecken in den lebhafteren Verkehrsstunden in jeder Fahrtrichtung 19 Personenzüge stündlich, also in durchschnittlich je drei Minuten ein Zug. Ein Teil der Züge wird sogar mit nur zweiminutlicher Zwischenzeit gefahren, und zwar auf dem Linienzuge neben der Themse, auf dem die Stationen bis zu 300 m einander benachbart liegen.

Für den Fremden ist der Verkehr auf den unterirdischen Linien anfangs gerade nicht sonderlich behaglich. Es gehört auch hier eine gewisse Übung und Gewöhnung dazu, um sich leicht und schnell zurecht zu finden, was durch das sich hier besonders breit machende Reklame-Unwesen ganz erheblich erschwert wird. Dazu kommt die schlechte Lüftung der Bahn, die streckenweise, trotz aller eingebauten Entlüftungsöffnungen und mehrerer Saugräder (Abb. 360), so mangelhaft ist, daß die Reisenden zum Teil Hustenreiz bekommen und die Wagenfenster allseitig schließen müssen, um sich gegen die übelriechenden Lokomotivgase etwas zu schützen. Es gehört die ganze Geduld des Engländers dazu, diesen Mißstand ruhig zu ertragen.

Die Züge laufen verhältnismäßig schnell in die Stationen ein und fahren rasch, dabei sanft und stoßfrei, ab. Ersteres wird durch die durchgehenden Bremsen (S. 257), letzteres durch eine straffe Kuppelung aller Fahrzeuge ermöglicht. Die Züge führen Wagen I., II. und III. Klasse und sind in solche für Raucher und Nichtraucher gesondert. In den Wagen für letztere ist das Rauchen bei Strafe bis zu 40 Mark untersagt, ebenso innerhalb der Stationen und auf allen Bahnsteigen. Die Fahrpreise sind nichts weniger als einheitlich. Kommt der Zug an dem Bahnsteig zum Halten, so öffnen sich die Reisenden selbst die Thüren, was ja auch auf der Berliner Stadtbahn Gebrauch ist.

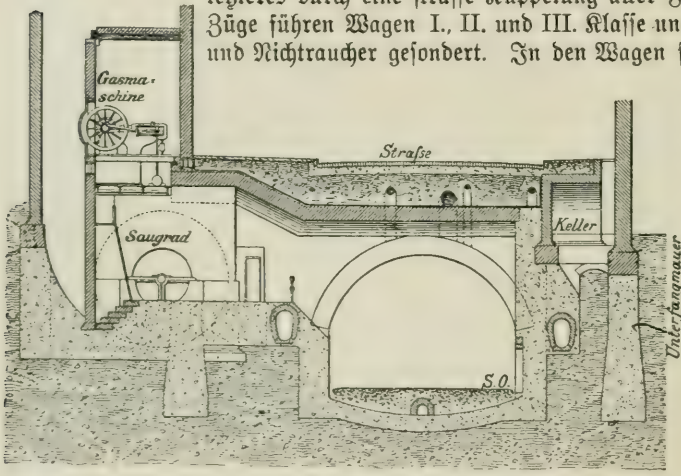

360. Entlüftungsanlage in der Cannon Street.

Fährt ein Reisender über das durch seine Fahrkarte bezeichnete Reiseziel hinaus, so kann er auf seinen Wunsch kostenfrei nach der richtigen Station zurückfahren, will er jedoch auf der falschen Station den Zug verlassen, so hat er den Fehlbetrag zu entrichten. Wird dagegen ein Reisender ohne gültige Karte angetroffen, so wird für die durchfahrene Strecke der einfache Fahrpreis erhoben. Nur wenn er sich weigert, diesen zu zahlen, erfolgt eine Geldstrafe bis zu 40 Mark, auch wird sein Name mit entsprechendem Vermerk auf der Station angeschlagen — ein jedenfalls wirksames Abschreckungsmittel! Anderseits werden auch die Bahngesellschaften scharf geahndet, wenn sie sich Übergriffe gegen Reisende zu Schulden kommen lassen und diese gerichtlich gegen sie vorgehen, denn nur der mit Absicht ausgeführte Betrug gibt der Verwaltung ein Recht auf Strafverfolgung. Die Betriebszeit beginnt an Wochentagen morgens um 5 Uhr und endigt kurz nach Mitternacht. An Sonntagen ist der Zugdienst erheblich eingeschränkt.

Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit der Züge ohne Einrechnung des Aufenthalts auf den Stationen beträgt 40 km in der Stunde. Die auf dem Innenringe verkehrenden Züge durchfahren diese 21 km lange Strecke — die 26 Stationsaufenthalte eingerechnet — in 70 Minuten. Die mittlere Reisegeschwindigkeit beträgt demnach 18 km in der Stunde. Die Zahl der täglichen Züge ist erstaunlich. An Werktagen stärksten Verkehrs werden rund 1700 Personenzüge, 420 Güterzüge und 110 Leerlokomotiven fahrplanmäßig gefahren, also insgesamt 2120 Züge. An Sonntagen wird der Betrieb um mehr

als die Hälfte eingeschränkt. Die strenge englische Sonntagsheiligung beeinflußt stark das Verkehrsleben. — Wie sehr einzelne Stationen durch diese Zugzahlen belastet werden, wurde schon in der Fußnote auf S. 318 angeführt. Danach wird die 4 gleisige King's Croß Station täglich von mehr als 1200 Zügen durchfahren, ein Verkehr, der für den um so staunenswerter ist, der diese finstere, räumlich über alle Maßen beschränkte unterirdische Station kennen gelernt hat.

Kurz sei auch noch des Güterverkehrs gedacht, der einen höchst bemerkenswerten Punkt in dem Gesamtbilde ausmacht. Es sind, wie schon Seite 97 erwähnt, drei unterirdische Güterstationen angeschlossen. Alle drei liegen im Herzen der City (Abb. 53), also in vorteilhaftester Lage und erfreuen sich eines ganz gewaltigen Verkehrs. Sie gehören drei verschiedenen Hauptbahnen an. Die eine dieser Stationen — Smithfield Market — ist unterhalb der fast 200 m langen und 75 m breiten Zentralfleischhalle gelegen, mit dieser durch zwei Aufzüge, mit der Straße durch eine spiralförmig gewundene Rampe für Straßenfuhrwerk in Verbindung gebracht. Durch sie ziehen sich an einer Längsseite die beiden Gleise der S. 350 genannten Widened Lines der Untergrundbahnen hindurch, die auch mittels Abzweigung die An- und Abfuhr der Bahnwagen besorgen. Besondere Fleischzüge treffen hier fast allnächtlich von Birkenhead und Bristol ein. In ersterem Orte, dem bekannten, Liverpool gegenüberliegenden Hafenplatze, befinden sich große Schlachthäuser, in denen das überseeische, lebend eingeführte Vieh geschlachtet und dann von dort nach dem Londoner Markt gebracht wird, während in Bristol geschlachtetes Vieh, namentlich von Australien, durch besondere, mit Gefriereinrichtung versehene Dampfer eingeführt wird. Auch in den beiden anderen unterirdischen Güterstationen wickelt sich ein sehr reger Verkehr ab. Er wirkt überraschend durch die dem festländischen Besucher ungewohnte Schnelligkeit, mit der, allerdings unter Zuhilfenahme zahlreicher mechanischer Hilfsmittel, wie Drehscheiben, Schiebebühnen, Spills, Aufzüge, Kräne (von Hand- oder durch Wasserdruck u. s. w. bewegt), die Wagen herangeholt, ent- bezw. beladen, umgesetzt und zu Zügen zusammengestellt werden, wobei nur wenige Arbeiter thätig sind. Der das gesamte englische Leben beherrschende Grundsatz: „Zeit ist Geld" kommt auch im Betriebe dieser (wie aller anderen) Güterstationen zur vollen Geltung und Nutzanwendung.

Die elektrische Tunnelröhrenbahn in London.

Völlig verschieden von den bis jetzt erörterten Tiefbahnen sind die elektrischen Tunnelröhrenbahnen. Die älteste dieser Linien wurde 1886 in London in Angriff genommen. Sie hat das Interesse der technischen Welt in hohem Maße erregt, da sie nach allen Richtungen hin Neues bietet, ist sie doch billiger in der Herstellung, vorteilhafter in der Lüftung, einfacher im Betriebe und ermöglicht auch den Bau einer Tiefenbahn selbst da noch, wo die anderen Bauweisen versagen.

Anlaß zu ihrer Anlage gab die mangelhafte Verbindung der im Osten Londons beiderseits der Themse belegenen Stadtbezirke. Den Verkehr der City mit dem Süduser des Flusses vermittelte hier besonders die weltbekannte Londonbrücke, über welche im Jahre etwa 35 Millionen Fußgänger und 7 Millionen Wagen mit zusammen 21 Millionen Fahrgästen, also alles in allem 56 Millionen Personen sich bewegen. Seit einigen Jahren hat allerdings die neuerbaute Towerbrücke sie etwas entlastet.

Der Gedanke des Ingenieurs Greathead, hier eine unterirdische Bahn anzulegen, wurde in London um so freudiger aufgenommen, als der von ihm aufgestellte Bauplan die Anlagekosten in verhältnismäßig engen Grenzen hielt. Der Baugesellschaft war die freie Benutzung des Bodens unterhalb der öffentlichen Straßenzüge zugesprochen. Sie hatte daher wenig Grunderwerbskosten zu zahlen. Die Tiefenlage der Bahn wurde zu 12 bis 18 m gewählt, so daß alle Abzugskanäle, Gas- und Wasserleitungen umgangen, vor allem auch das kostspielige und zeitraubende Unterfangen der Gebäudefundamente u. s. w. erspart werden konnte.

Die Seite 86 beigefügte Tafel zeigt die Linienführung dieser neuen Bahn. Letztere ist zweigleisig mit der Normalspur ausgebaut. Für jedes Gleis bezw. jede Fahrtrichtung besteht ein besonderer Tunnel; nur in den beiden Endstationen sind beide Gleise in einem

gemeinsamen Raum vereinigt und durch Weichen verbunden, um die Umleitung der Züge bequem bewirken zu können. Die beiden Gleistunnel sind übrigens mehrfach gegen einander verschoben. Am Ausgang der Citystation liegen sie nebeneinander; sie ziehen sich dann in scharfer Krümmung und gleichzeitig mit starkem Gefälle (1 : 15 und 1 : 30), hier gleichsam eine Schraubenlinie bildend, nach der Themse hin, um kurz vor dieser unter einer nur 4 m breiten Gasse übereinander herzulaufen, da sonst ein Unterfangen der beiderseitigen Häuserfronten, sowie Entschädigen der Hausbesitzer*) nicht zu vermeiden gewesen wäre. Im weiteren Verlauf der Bahn liegen die Tunnel nach Abb. 363 wieder nebeneinander, um in den Zwischenstationen aufs neue in senkrechter Richtung gegeneinander verschoben zu werden, damit hier ein bequemerer Zugang beider Bahnsteige sich schaffen ließ.

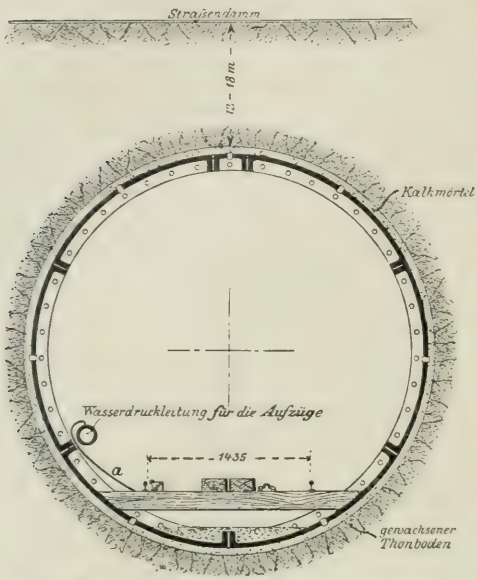

361. Querschnitt des Tunnels der elektrischen Tunnelröhrenbahn in London.

Die Tunnel sind kreisrund und mit einem nach Abb. 361 aus einzelnen Stücken zusammengeschraubten Gußeisenrohre von 3,2 m Weite ausgekleidet. Ein solche Auskleidung hatte Greathead bereits 1868/69 beim Bau des nahe dem Tower unter der Themse angelegten und 2 m weiten Fußgängertunnels gewählt. Seit dem Erfolge der ersten elektrischen Röhrenbahn ist dieses Verfahren wiederholt angewendet worden. Es bildet jetzt einen wichtigen Zweig des Tunnelbaues und hat bereits mehrfach die Anlage von Tunneln in schlammigem Boden ermöglicht, die mit den sonst bekannten Mitteln nicht hätte erstellt werden können.

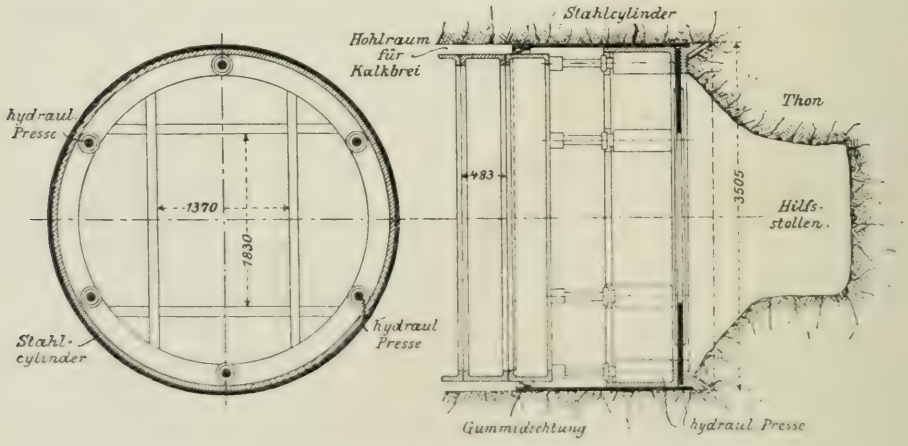

362. Stahlschild zum Vortreiben des Tunnels.

Eigenartig ist das Vortreiben der Tunnel nach Greatheads Vorgang vermittelst eines „Schildes", d. i. ein mehrere Meter langes, vorn mit einer Schneide versehenes Stahl-

*) Nach englischem Recht gehört dem Grundbesitzer der Boden bis zum Mittelpunkt der Erde. Jeder noch so tief unter einem Grundstück arbeitende Unternehmer muß daher das Benutzungsrecht des Erdinneren vom Eigentümer erwerben.

rohr, welches nach Abb. 362 durch eine Anzahl Wasserdruckpressen in das zu durchfahrende Erdreich hineingedrückt wird. Zur Erleichterung dieser Arbeit wurde vor der jedesmaligen Inangsetzung der Pressen ein Hilfsstollen nach Abb. 362 vor dem Schilde gegraben. Auf der jetzt vollendeten Zentral-Londonbahn benutzte man hierbei einen elektrisch angetriebenen Trockenbagger. Die in das Schildinnere gelangende Bodenmasse wird auf Wagen verladen und durch Kräne an die Erdoberfläche geschafft. In stark wasserhaltigem Boden wird der Schild mit Zwischenwänden versehen und mit Preßluft gefüllt, die ein Eindringen des Wassers in das Schildinnere hindert.

Bei der City- und Südlondonbahn, wie die erste Röhrenbahn genannt wird, wurden Wasserdruckpressen von je 48 cm Hub benutzt; ihr Betrieb erfolgte von Hand. War durch

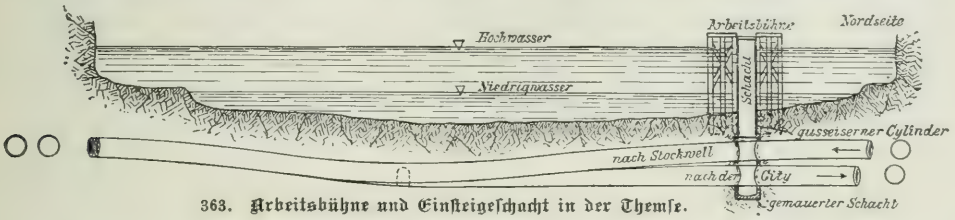

363. Arbeitsbühne und Einsteigeschacht in der Themse.

sie der Schild um das Hubmaß vorwärts bewegt, so wurde sofort das Tunnelrohr um ein gleich langes Ringstück verlängert und der 6,5 cm breite Hohlraum zwischen diesem Rohr und dem umgebenden Erdreich mit Kalkbrei ausgefüllt, um ein Nachsinken des Erdbodens zu verhüten. Den Kalkbrei blies man mittels Luftdrucks aus einer Mischtrommel durch ein Loch in den einzelnen Rohrstücken ein, wobei unten angefangen wurde. Die Löcher wurden nachher durch Holzpfropfen geschlossen (vergl. Abb. 361).

Dank dem geschilderten Arbeitsvorgange ist bei diesem Bahnbau nirgends eine Beschädigung der Nachbarhäuser eingetreten. Wohl haben einige Hausbesitzer versucht, alte Risse ihrer Häuserfronten zu verwerten; allein Greathead hatte vor Beginn der Tunnel-

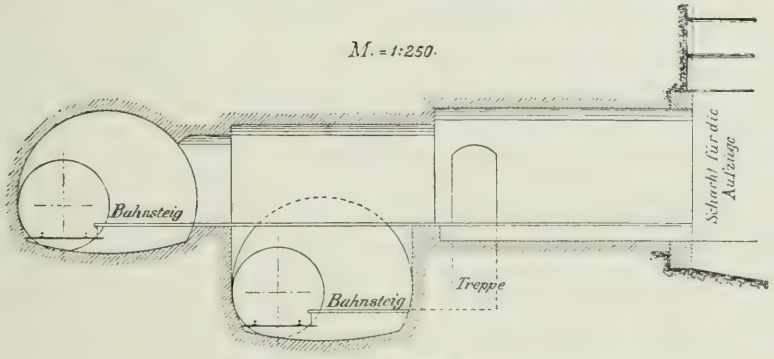

364. Schnitt durch eine Station.

arbeiten sämtliche Häuser in den zu unterfahrenden Straßen photographieren lassen. Auf Grund dieser untrüglichen Beweisstücke konnten alle zu Unrecht erhobenen Ansprüche abgewiesen werden. — Im Thonboden, der zum großen Teile das Londoner Gelände unterlagert, wurde der Tunnel in 24 Stunden um 4 m an einer Arbeitsstelle vorgetrieben. Man benutzte den Schild an verschiedenen Stellen gleichzeitig und hatte zu dem Zwecke nach Abb. 363 einen senkrechten Schacht in der Themse niedergesenkt und ebenso später an einigen Stationen. Von solchem Schachte aus trieb man den Tunnel nach beiden Seiten hin vor.

Die Stationen wurden nachträglich in ausgezimmerten Ausschachtungen erbaut und durch Ziegelmauerwerk ausgekleidet. Abb. 364 zeigt den Querschnitt einer Zwischenstation. Infolge der gewählten verschiedenen Höhenlage der Gleise ist der Zugang beider Bahnsteige

durch dieselben Aufzüge und Treppen ermöglicht. Jede Station ist mit einer Treppenanlage und zwei Wasserdruckaufzügen für je 50 Personen ausgestattet, so daß eine Zugladung Reisender schnell nach oben befördert werden kann. Aufzugvorrichtungen sind für eine solche Tiefbahn unentbehrlich. Ohne sie entwickelt sich kein lebhafter Verkehr, wie sich zur Genüge an der East-Londonbahn gezeigt hat, deren vielstufige Treppenanlagen ungern vom Publikum benutzt werden. Auf der unter dem Mersey hergeführten und 1886 eröffneten Tiefbahn zwischen Liverpool und Birkenhead hat man jede Endstation mit drei solchen Aufzügen, je für 100 Personen bemessen, ausgerüstet. Ihr Hub beträgt hier nicht weniger als 23 bezw. 27 m. Während die Merseybahn ebenfalls noch mit Dampflokomotiven befahren wird, wählte man für die City- und Südlondonbahn den elektrischen Betrieb*). Die Verwendung der Dampfkraft war durch die Genehmigungsurkunde untersagt.

Die Züge bestehen aus einer elektrischen Lokomotive (Abb. 365) und 3 Drehgestellwagen. Die Zuführung des Stromes erfolgt durch eine ⊓förmige, innerhalb des Gleises

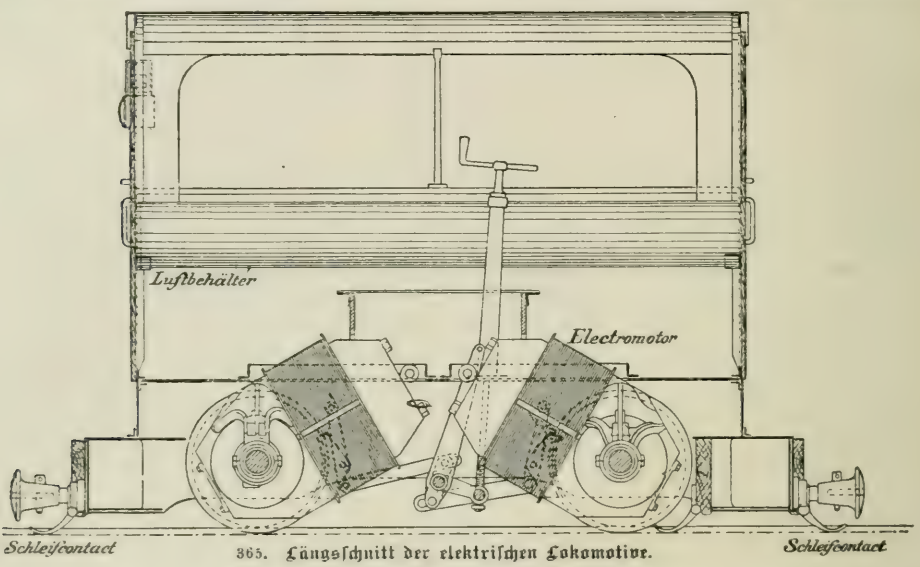

365. Längsschnitt der elektrischen Lokomotive.

isoliert verlegte Stahlschiene, auf der 3 Gleitschuhe der Lokomotive schleifen, eine Anordnung, für welche die 1885 eröffnete irische Bahn Beßbrook-Newry vorbildlich gewesen ist (vergl. auch Abb. 97). Die Rückleitung des Stromes bewirken die Fahrschienen. Jede der beiden Radachsen bildet die Ankerwelle für einen 50pferdigen Motor, welcher die Lokomotivräder unmittelbar antreibt und ihnen eine Fahrgeschwindigkeit bis 40 km in der Stunde verleiht. Die Räder werden durch die selbstthätige Westinghousebremse (S. 259) gebremst. Die erforderliche Druckluft wird in dem zu Stockwell befindlichen Krafthause der Bahnanlage erzeugt und jeder Lokomotive in einem Behälter mitgegeben. Auf dieser Bahn finden sonach Elektrizität, Druckwasser und Druckluft für Arbeitszwecke Verwendung.

Die Züge befahren auf der Hinfahrt den einen und auf der Rückfahrt den anderen Tunnel. In den mit Kreuzungsweichen ausgestatteten Endstationen erfolgt ein Wechsel der Lokomotiven. Die Reisegeschwindigkeit auf der 5 km langen Strecke Stockwell-Londonbrücke beträgt einschließlich der Aufenthalte auf den vier Zwischenstationen 22 bis 24 km in der Stunde. Um die Züge beim Abfahren schneller in ihre Fahrgeschwindigkeit über-

*) England ist auffallend spät zu elektrischen Bahnen übergegangen. Diese ursprünglich deutsche Erfindung (Werner von Siemens) hatte in schnellem Laufe ihren Triumphzug durch Amerika gehalten und in diesem Lande in mannigfach abgeänderter Gestalt ihre Lebensfähigkeit dargethan. Nach diesen Erfolgen verbreiteten sich auch in Deutschland die elektrischen Bahnen sehr schnell, während ihre Zahl in England auch heute noch sehr gering ist.

führen und beim Einlaufen in die Stationen schneller anhalten zu können, sind die Stationsgleise um $1\frac{1}{4}$ m höher als die Anschlußstrecken gelegt und mit diesen durch Rampen verbunden. Für einen flotten Betrieb mit dichter Zugfolge hat sich dieses Mittel sehr gut bewährt und ist auch auf anderen Röhrenbahnen in Anwendung gekommen. Mit Eröffnung des Betriebes zeigten sich alsbald einige bemerkenswerte Störungen an allen in der Nähe der Bahn befindlichen magnetischen Meßinstrumenten. So wurden auf der 3 km entfernten Sternwarte zu Greenwich die Nadeln solcher Instrumente durch vagabondierende Ströme dieser Bahn abgelenkt.

Die Baukosten haben einschließlich des KraftHauses und der gesamten Ausrüstung 3 330 000 Mark für das km betragen. Auch sie verzinsen sich nur recht mäßig. Der Verkehr beläuft sich im Jahre auf 5 bis 6 Millionen Reisende, an besonderen Tagen steigt er bis auf 25 000 Personen. Durch Erweiterung der Linie nach Süden und Norden hofft man eine wesentlich größere Zahl von Personen der Bahn zuzuführen. Die Fahrt auf dieser Linie ist nicht sehr behaglich, sie ist hart und etwas geräuschvoll, was die Reisenden aber gern in den Kauf nehmen, da ja die Fahrtdauer nur kurz und von keiner Rauchplage begleitet ist und die Linie eine vortreffliche Verbindung des südlichen Londons mit der City, dem Herzen der Londoner Geschäftswelt, herstellt.

Der Bau dieser Bahn bildet in der Geschichte der Stadtbahnen einen Merkstein. Er lehrte, wie man auch in schwierigen Bodenarten und inmitten der Städte Bahntunnel ohne Störung des Straßenverkehrs herstellen kann, während ihr Betrieb erkennen ließ, wie sehr die Elektrizität dem Dampf gegenüber bei Tunnelbahnen den Vorzug verdient. Die Bahn wurde vorbildlich für verschiedene Tunnellinien in Paris (Entwurf), New York, Berlin u. s. w. Die großartigste Anwendung für Eisenbahnen hat ihre Bauweise bei dem Tunnel unter dem St. Clairflusse (Nordamerika) gefunden. Hier wurde ein Schild von 6,4 m Durchmesser und $4\frac{1}{2}$ m Länge benutzt, der durch 24 Wasserdruckpressen von je 125 000 kg Druck vorgetrieben werden konnte. Sodann sind in den letzten Jahren wiederholt in London mehrere Tiefbahnen dieser Art zur Ausführung gebracht, weitere sind dort noch im Bau. Zwei der ersteren sind auf der Tafel zu S. 86 verzeichnet. Die eine läuft von dem großen Waterloobahnhofe aus unter der Themse her, unterfährt die Distriktuntergrundbahn und mündet bei Mansion House, der Dienstwohnung des Lord Mayor.

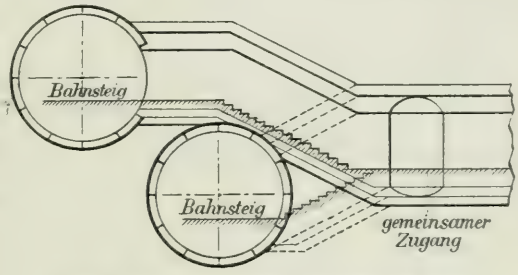

366. Schnitt durch eine Zwischenstation der Zentral London-Bahn.

Die andere, für den Londoner Verkehr noch bedeutsamere Anlage ist die Zentral-Londonbahn, welche vom Mansion House in fast gerader Richtung nach der 9,3 km entfernten Shepherds Buschstation im Westen von London läuft und lauter verkehrsreiche Straßenzüge in etwa 20 m Tiefe unterzieht. Unter zwölf Straßenkreuzungen sind 100 m lange Stationen errichtet, so daß der Bahn zweifellos ein namhafter Verkehr gesichert sein wird. Bei ihrem Bau wurden nicht nur die 3,5 m weiten Streckentunnel mittels des Schildes (4 m Durchmesser) vorgetrieben, sondern auch die Stationen und zwar diese mit einem Schild von 7 m Durchmesser. Für jede Fahrrichtung ist ein besonderer Stationstunnel angelegt. Beide Tunnel haben aber gemeinsame Treppen- und Aufzugsanlagen. Mit Ausnahme der beiden Endstationen sind sie deshalb nach Abb. 366 in verschiedener Höhenlage erstellt. Von jedem Tunnel führen kurze Treppen nach der gemeinsamen Plattform, auf der die Aufzüge münden.

Von besonderem Interesse ist die Stationsanlage bei Mansion House (Abb. 367). Der enge Platz vor diesem, auf den mehrere wichtige Straßen münden, wird eingerahmt von der Börse, der englischen Bank u. s. w. Auf ihm spielt sich vom Morgen bis zum Abend ein Wagen- und Fußgängerverkehr ab, wie er kaum zum zweitenmal in der Welt zu finden ist. Unter ihm zogen sich mehrere Abzugskanäle, sowie ein Netz von großen Gas- und Wasser-

leitungsröhren her, die alle abgelenkt werden mußten, ohne daß dabei nennenswerte Störungen im Betriebe erfolgen durften. Der Bau wurde von einem Schachte aus eingeleitet, der innerhalb einer kleinen Umzäunung (vergl. Abb. 367) niedergesenkt war.

Da bei Mansion House ein wichtiger Bahnhof der älteren Untergrundbahn liegt, auch die Waterloo- und Citybahn hier ausläuft, so konnte diese neue Station um so mehr auf einen großen Verkehr rechnen. Um sie daher der aus verschiedenen Richtungen her zusammenströmenden Schar von Reisenden bequem zugänglich zu machen und ein Stauen auf dem von zahllosen Fuhrwerken befahrenen Platze zu vermeiden, wurde unmittelbar

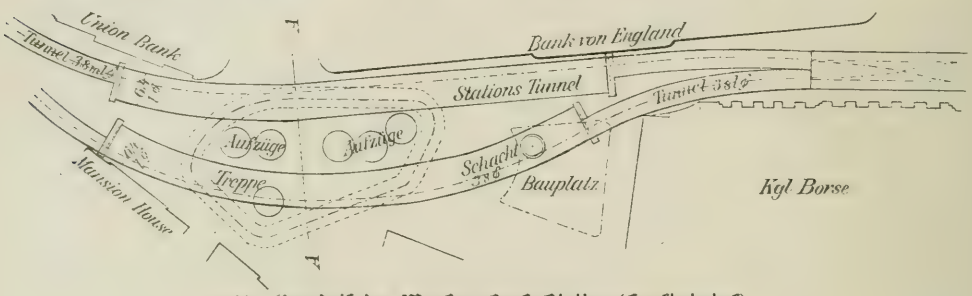

367. Grundriß der Mansion House-Station (Kopfbahnhof).

unter dem Pflaster eine fast 4 m hohe Zwischenstation angelegt (Abb. 368), um deren mittleren Teil sich ein $1^1/_2$ m höher liegender ringförmiger öffentlicher Weg zieht, auf den von sechs Straßen Zugangswege (durch Treppen erreichbar) münden. Innerhalb dieser, in Abb. 367 punktiert angedeuteten Ringstraße sind sechs große Schächte nach der 14 m tiefer gelegenen Bahnstation niedergesenkt, von denen einer die Treppe enthält, während die anderen fünf für Aufzüge dienen. Unter der 4,6 m breiten Ringstraße liegt wieder ein eben so breiter Ringtunnel für die umgeleiteten Gas- und Wasserröhren u. s. w., welche sämtlich als Ringleitungen hier verlegt sind, aus denen sich dann die Leitungen nach den einzelnen Straßen leicht abzweigen ließen.

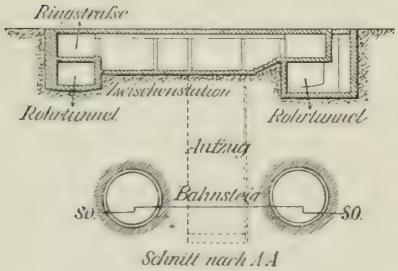

368. Schnitt durch die Mansion House-Station.

In drei Höhenstufen, davon zwei unterirdisch, wickelt sich der Straßen- und Bahnverkehr unabhängig voneinander ab.

Mansion House-Station ist Kopfbahnhof. Die Züge müssen daher aus dem Einfahrtstunnel in den Abfahrtstunnel übergeleitet werden. Zu dem Zwecke sind die beiden Stationsgleise an dem Kopfende in ein gemeinsames Tunnelstück geführt und hier durch Weichenverbunden, wie in der Abb. 367 rechts erkennbar ist. Mit großem Geschick haben die englischen Ingenieure hier ihre Aufgabe gelöst.

Elektrische Unterpflasterbahn in Budapest.

Eine mustergültige Anlage neuerer Art ist die im Mai 1896 eröffnete Unterpflasterbahn in Budapest. Entwurf und Bau stammen von Siemens & Halske in Berlin. Die Bahn ist zweigleisig mit 1435 mm Spurweite ausgeführt, besitzt 3,7 km Länge, liegt (bis auf ein kurzes, offenes Stück im Stadtwäldchen) unter dem Pflaster einiger Hauptstraßen, worunter die prächtige Andrassy-Straße. Krümmungen kommen nur an ihren beiden Enden vor. Die Tunnelstrecke wurde nach Abb. 373 in offener Ausschachtung hergestellt. Seitenwände und Sohlengewölbe bestehen aus Beton (Mischung aus Zement und Flußkies), während die nach Abb. 369 u. 370 in der Mitte durch schmiedeiserne Säulen und zwei I-förmige Längsträger gestützte Decke aus eisernen, mit 1 m Abstand verlegten I-Querträgern und dazwischen gespannten Gewölbkappen aus Beton erstellt wurde. Auf sie legt sich die Straßenfahrbahn. Zum Schutz gegen etwa eindringendes Wasser ist die ganze

Tunneldecke mit Asphaltfilzplatten belegt worden. Auf der im Grundwasser liegenden Strecke der Andrassystraße wurde nach Abb. 370 das gleiche Mittel bei dem Fundamentbeton der Tunnelsohle angewandt. Es hat sich gut bewährt, und bis jetzt ist nirgends im Tunnel ein Durchsickern von Wasser zu bemerken gewesen. Die Breite des Tunnels beträgt 6 m, die Höhe über den Schienen $2^3/_4$ m. Letzteres Maß ist etwas gering, war aber bedingt durch den zu kreuzenden Haupt-Abzugskanal der Budapester Ringstraße. Da die Straße gleichzeitig von einer elektrischen Bahn mit unterirdischer Stromzuführung durchzogen wird, so war an dieser Stelle die Höhe für den Tunnel festgelegt. Die Pflasterung

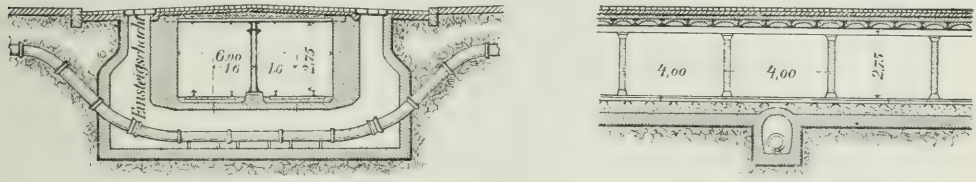

369. Tunnel mit Unterführung einer Wasserleitung.

liegt auf der Tunneldecke und erhebt sich nirgends mehr als 1 m darüber. Die Treppen besitzen daher auch nur 19 bis 24 Stufen von je 15 cm Höhe, so daß die an der Außenseite der Gleise liegenden Bahnsteige — für jede Fahrtrichtung einer — leicht zu erreichen und Aufzüge entbehrlich sind. Die Zugänge zu den Stationen liegen in kleinen seitlich der Fahrstraße errichteten, reichverzierten Häuschen (Abb. 373). Es sind 11 Stationen mit durchschnittlich nur 370 m Abstand angeschlossen, was für die Heranziehung des Verkehrs besonders wichtig ist; die Unterpflasterbahn wird dadurch für das Publikum bequem benutzbar. Im Eröffnungsjahre, in das allerdings die Milleniums-Ausstellung fiel, wurden täglich über 15 000 Reisende befördert, ausnahmsweise auch schon 34 500 an einem Tage. — Der Oberbau zeigt Stegschienen auf eisernen Querschwellen. Erstere sind nach Abb. 126 mit Blattstoß verlegt und mittels der Haarmannschen Hakenplatte (Abb. 137) auf den Schwellen befestigt.

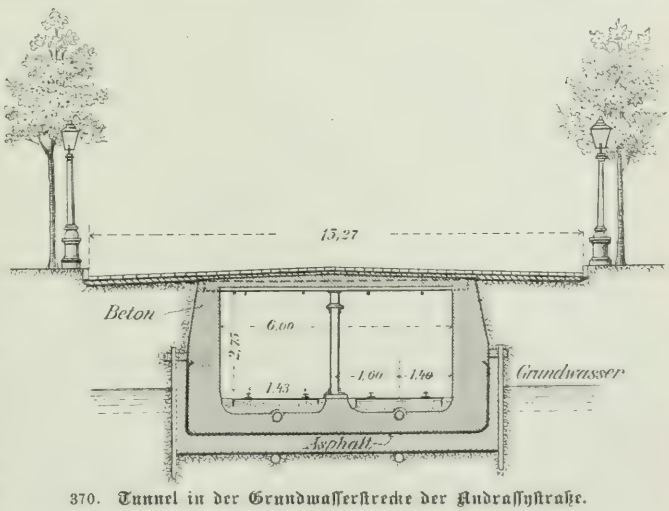

370. Tunnel in der Grundwasserstrecke der Andrassystraße.

Der zum Betriebe der Wagen sowie zur Beleuchtung der Stationen und der Lichtsignale dienende elektrische Strom wird von dem Krafthaus (Dampfmaschinen und Siemenssche Dynamos) durch Kabel, welche in die Straßen eingebettet sind, der etwa in Bahnmitte gelegenen Oktogonstation zugeleitet und zwar getrennt für Kraft- und Lichtzwecke. Sämtliche Leitungen sind an der Tunneldecke aufgehängt; diejenigen für den Wagenbetrieb — je 2 über jedem Gleise — bestehen aus leichten Grubenschienen. Sie sind in den Abb. 369 u. 370 erkennbar. Ein am Wagendach angebrachter zweiteiliger Bügel (Abb 375) entnimmt der einen Schienenleitung den Strom für die Drehgestellmotoren und führt ihn von diesen wieder nach dem anderen Grubenschienenstrang und damit nach den Dynamos zurück. Die Fahrschienen werden hier also nicht für die Rückleitung des Stromes benutzt, wie dies sonst bei elektrischen Bahnen meistens der Fall ist. Die Beleuchtung der mit weißen Fliesen ausgekleideten Stationen (Abb. 374) erfolgt durch Glühlampen.

371. Eiserner Deckenbau der Station Arenastraße.

372. Ansicht der Treppenhäuschen der Station Arenastraße.

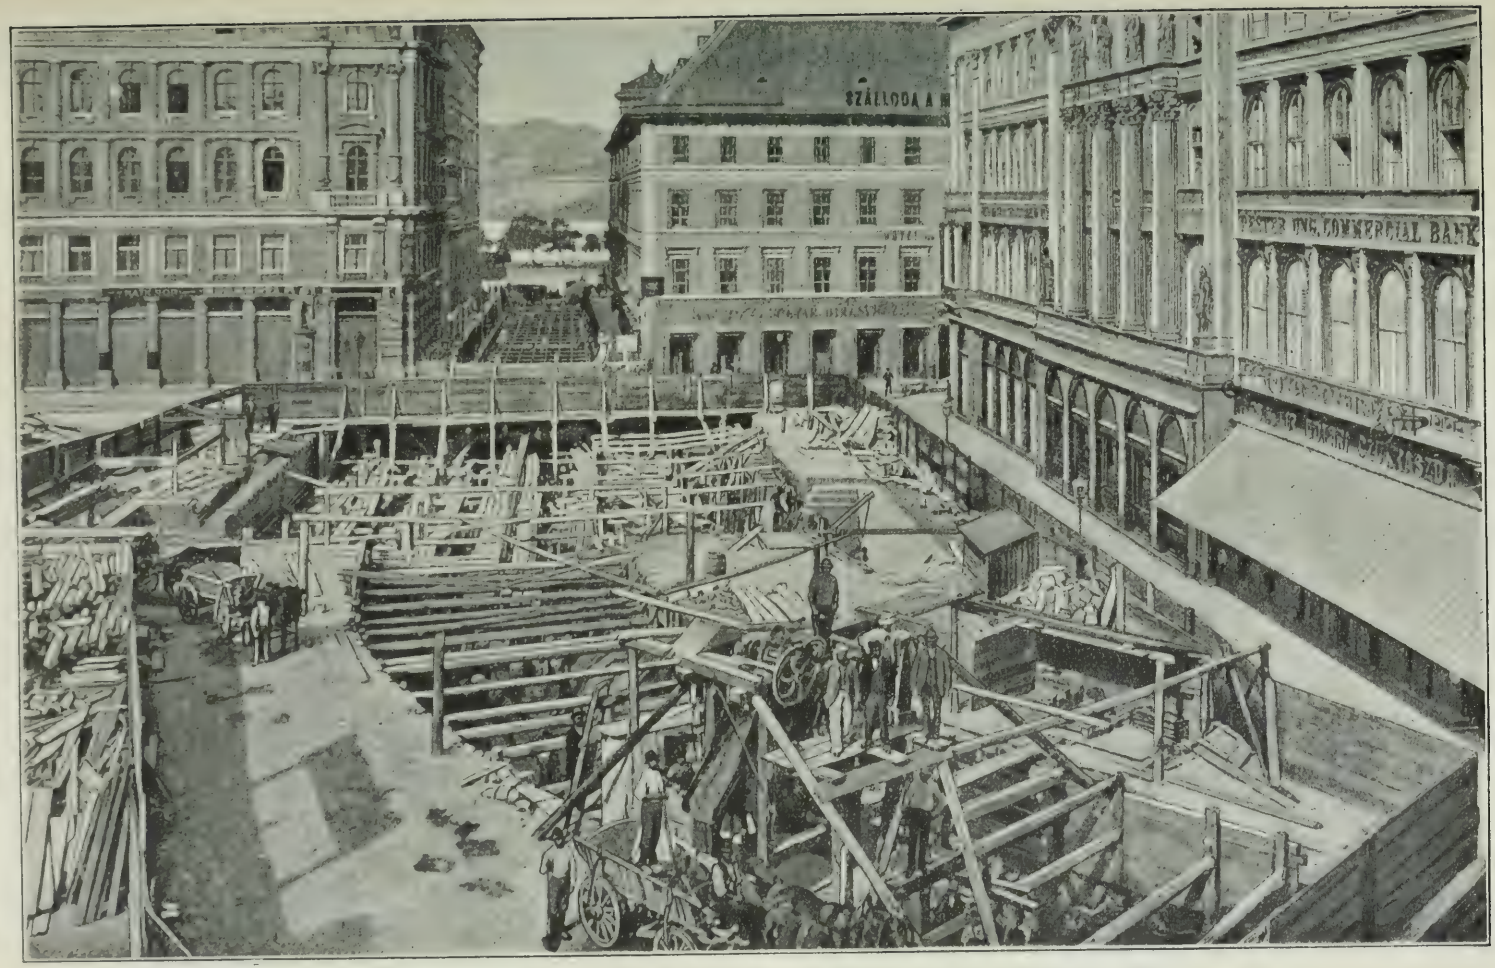

373. Elektrische Untergrundbahn zu Budapest: Bau der Haltestelle Giselaplatz.

374. Innere Ansicht der Station Oktogonplatz.

375. Drehgestellwagen mit unmittelbarem Antrieb.

Auf der Linie verkehren nur Motorwagen und zwar einzeln, d. h. Einzelwagen, deren Räder durch den elektrischen Strom angetrieben werden. An Tagen starken Andrangs folgen sich die Wagen in zweiminutlichen Zeiträumen. Bei den vorliegenden geringen Stationsabständen mußte auf die Sicherung des Wagenlaufs ganz besonders Bedacht genommen werden.

Behördlicherseits war vorgeschrieben, daß die Wagen sich höchstens in Stationsabständen folgen dürfen. Es wurde deshalb von den Erbauern der Bahn eine selbstthätige Lichtblockanlage eingerichtet. An dem Ausfahrtsende eines jeden Bahnsteigs ist eine elektrische Signallampe und daneben am Gleis ein dazu gehöriger Umschalter angebracht. Verläßt ein Wagen die Station, so stößt ein an ihm befindliches Anschlageisen den Schalthebel um. Die Signallampe der Abfahrstation wird dadurch rot geblendet (Haltsignal), gleichzeitig aber die in der rückwärts gelegenen Station weiß (Fahrsignal), während in der vorgelegenen Station neben dem weißen Signallicht ein kleines rotes Glühlicht sichtbar wird. Jeder Wagen deckt sich also selbstthätig und gibt gleichzeitig die durchfahrene Blockstrecke frei, er versieht also gleichsam das S. 315 geschilderte Amt eines Blockwärters, während er ferner durch das kleine rote Glühlicht dem vorgelegenen Bahnsteigbeamten die Einfahrt eines Wagen in die rückwärtige Strecke anzeigt. Um das Drehen der langen, 15 000 kg schweren Drehgestellwagen an den Endpunkten zu vermeiden, ist jedes Wagenende über dem Drehgestell mit einem die Anfahrvorrichtungen u. s. w. enthaltenden Führerabteil ausgestattet. Damit nun trotz der geringen Tunnelhöhe der Wagenkasten eine lichte Höhe von 2,2 m erhalten konnte, sind seine Längsträger zwischen den Drehgestellen nach unten durchgebogen. Je eine Radachse der Drehgestelle wird durch einen Elektromotor angetrieben und zwar entweder mittels Gliederketten oder unmittelbar. Die Baukosten einschließlich Ausrüstung der Linie haben rund 7 Millionen Mark betragen, das macht fast 2 Millionen Mark für das Kilometer. Der großartige Erfolg dieser Bahnanlage ist von bestimmendem Einfluß auf die jetzt im Bau begriffene Pariser Untergrundbahn gewesen. Auch die Berliner Unterpflasterbahn wird wie sie zur Ausführung gebracht werden.

Die New Yorker Hochbahnen.

Die New Yorker Hochbahnen durchziehen die auf der langgestreckten Manhattan-Halbinsel erbaute Stadt in vier gleichlaufenden Hauptstraßen, Avenues genannt. Abb. 376 zeigt ihren Lageplan, in welchem der geradlinige Verlauf dieser Bahnen auffällt. Jede Linie ist — von einer kurzen dreigleisigen Strecke abgesehen — zweigleisig und wird für sich betrieben. An sechs Querstraßen sind Abzweigstationen errichtet. Die insgesamt $51^1/_2$ km langen Bahnen berühren 96 an Straßenkreuzungen errichtete Stationen, deren durchschnittliche Entfernung 540 m beträgt. Die Linie der zweiten Hauptstraße findet jenseit des Harlemflusses für den Vorortverkehr Fortsetzung, während im benachbarten Brooklyn eine besondere Hochbahn besteht. Die Höhenlage der Gleise über Pflaster steigt bis 20 m. Entweder liegen die Gleise in der Mitte der Straßen auf gemeinsamer Fahrbahn, welche von paarweise angeordneten Eisenpfeilern getragen wird, oder es ruht jedes Gleis auf schmalem Gerüst mit Einzelstützen an jeder Seite der Straße. Die Spurweite beträgt 1,435 m. Die Gleisbögen sind oft recht scharf; ihr kleinster Krümmungshalbmesser geht bis auf 27 m herab. Abb. 377 zeigt einen solchen Kurvenabschnitt. Auch auf diesen Bahnen sind die Stationen für jede der beiden Fahrrichtungen getrennt ausgebildet, allerdings in sehr bescheidenen Verhältnissen (Abb. 378). Treppen führen von der Straße hinauf zum Fahrkartenschalter. Vor dem Betreten des Bahnsteigs wirft der Reisende seine Fahrkarte in einen Glaskasten, in welchem sie durch einen Beamten mittels Hebelwerks zerschnitten wird. Der Zu- und Ausgang ist wie auf den Londoner Untergrundbahnen gesondert, so daß jegliches Gedränge der abfahrenden und ankommenden Reisenden vermieden wird. Beim Einlaufen eines Zuges schließt der vorgenannte Beamte den Zugang zum Bahnsteig.

Die Züge bestehen aus Lokomotive und 2—5, je 80 Personen fassenden Durchgangswagen. Die Plattformen je zweier zusammenstoßender Wagen werden bei Abfahrt

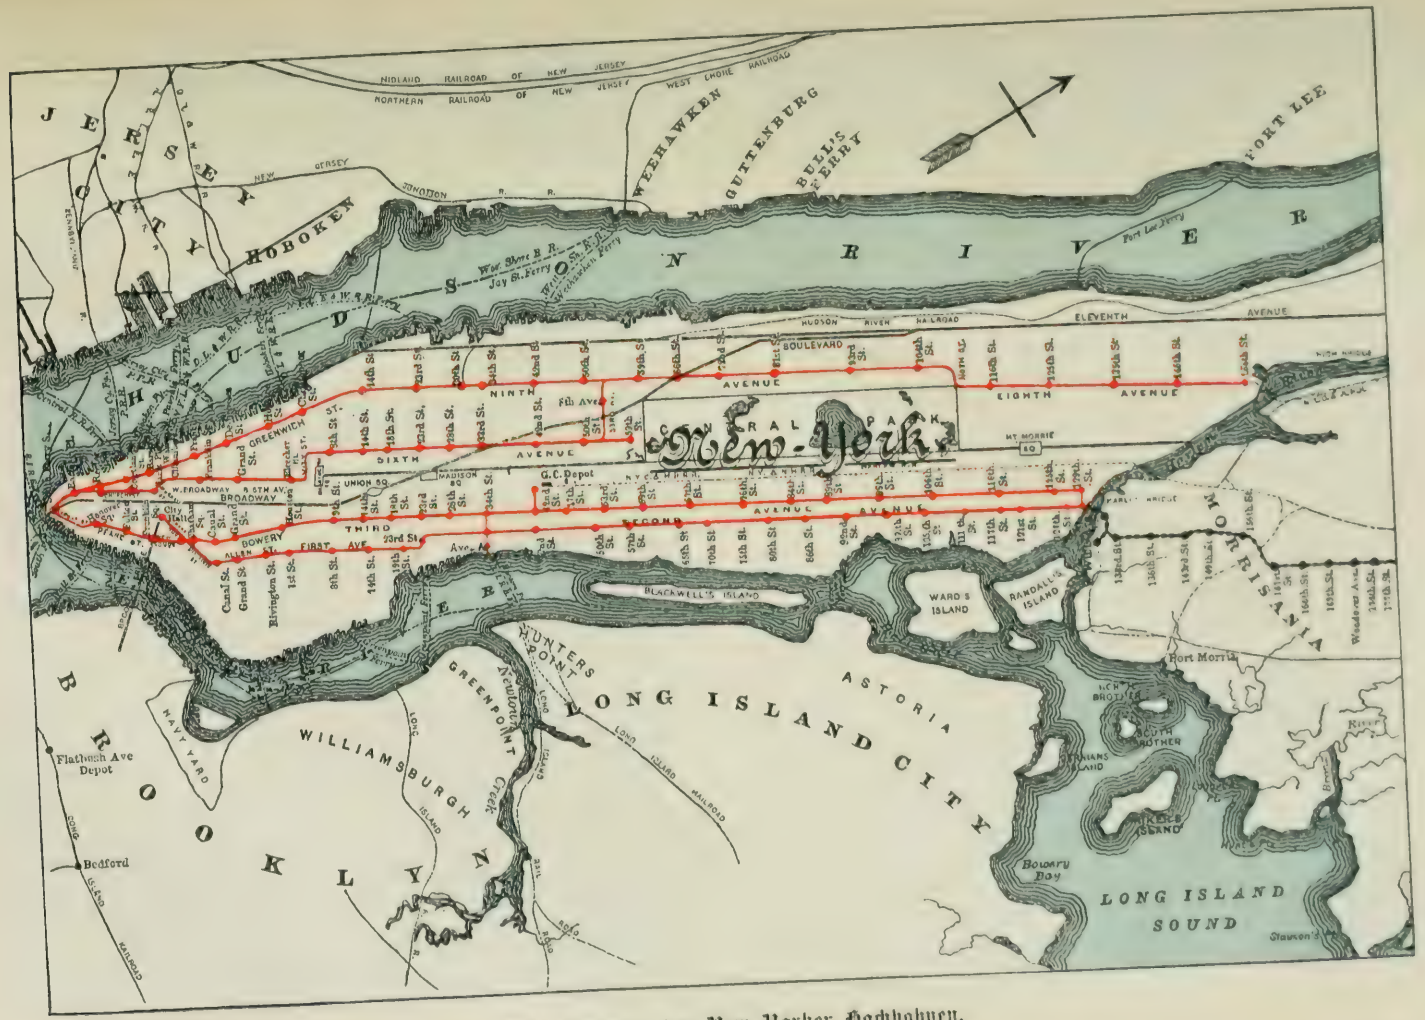

376. Lageplan der New Yorker Hochbahnen.

des Zuges durch einen Schaffner mittels Drehthüren abgeschlossen und erst geöffnet, wenn der Zug steht.

Der Aufenthalt der Züge auf den Stationen währt meistens nicht länger als 15 Sekunden. Die größte erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km in der Stunde. Die 13,5 km lange Hauptlinie (3. Avenue), an welcher 27 Stationen liegen, wird einschließlich aller Stationsaufenthalte in 43 Minuten durchfahren. Es ergibt dieses eine mittlere Reisegeschwindigkeit von 19 km in der Stunde, also 1 km mehr als auf den älteren Londoner Untergrundlinien. Der Verkehr dieser nur $51\frac{1}{2}$ km langen Bahnen ist ein erstaunlicher. Im Jahre werden jetzt über 200 Millionen Reisende befördert, also täglich etwa 550 000! Während der dreitägigen Kolumbusfeier im Oktober 1892 sind auf diesen vier Linien insgesamt 10 578 Züge gefahren, eine im Eisenbahnwesen einzig dastehende Zugzahl. Ohne die Hochbahnen wäre eine Bewältigung des New Yorker Riesenverkehrs nicht denkbar. Auch die dort zahlreich vorhandenen Straßenbahnen, welche namentlich für kurze Entfernungen sowie für die Querstraßen benutzt werden, erfreuen sich eines großen Zuspruchs. Wiederholt sind schon Untergrundbahnen für die weitere Entlastung der New Yorker Straßen geplant, darunter sogar solche in zwei Höhenlagen: Eine Röhrentiefbahn nach Londoner Art unterhalb einer Unterpflasterbahn nach Budapester Anordnung.

377. **Gleisbogen der New Yorker Hochbahnen.**
Nach „Deutsche Bauzeitung".

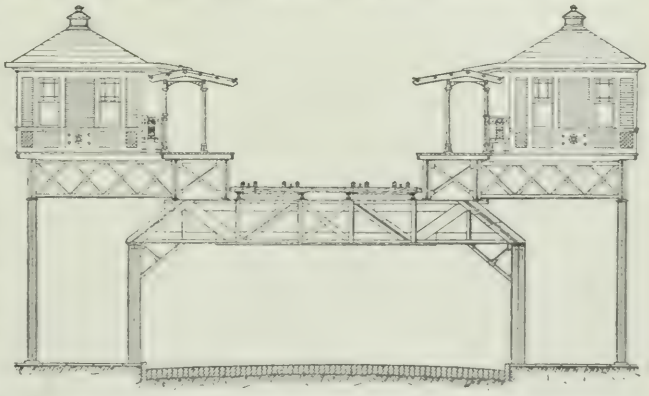

378. **Querschnitt einer Station der New Yorker Hochbahnen.**
Nach „Zeitschrift d. Ver. deutscher Ingenieure".

Die Lokomotiven der Hochbahnen werden zwecks Rauchverminderung mit Anthracit gefeuert. Die Drehgestellwagen besitzen Petroleumbeleuchtung, Dampfheizung und die Eames-Luftsaugebremse (S. 261).

Die Einführung des elektrischen Betriebes, der sich mittlerweile auf den Hochbahnen in Liverpool, Chicago, Boston u. s. w. gut bewährt hat, steht in kurzem bevor. Auf den letztgenannten Linien hat man von elektrischen Lokomotiven, wie sie in den Londoner Röhrentiefbahnen und auf der Pariser Stadtbahn benutzt werden, abgesehen und treibt die Drehgestelle der Wagen unmittelbar an (vergl. auch Abb. 56). Diese Antriebsart ist auch für die elektrische Hochbahn in Berlin gewählt.

Die elektrische Hochbahn in Berlin.

Diese seit Herbst 1896 im Bau befindliche und zur Zeit ihrer Vollendung entgegengehende Anlage weicht von den bestehenden Hochbahnen namentlich dadurch ab, daß an mehreren Stellen ihres Linienzuges Unterpflasterstrecken eingeschaltet sind, in die sich die Hochbahn mittels steiler Rampen hinabsenkt, und daß ihre Erbauer (Siemens & Halske) bemüht gewesen sind, der Bahn, wie erwähnt, ein möglichst gefälliges Gepräge zu verleihen. Die zweigleisige Linie beginnt am Wilhelmplatz in Charlottenburg und zieht sich in 12,6 km Länge an der Station „Zoologischer Garten" der Berliner Stadtbahn vorbei durch den Süden der Reichshauptstadt, überschreitet östlich vom Görlitzer Bahnhof die Spree mittels der in Abb. 380 wiedergegebenen Oberbaumbrücke und endigt nahe der Ringbahnstation „Warschauer Straße". Zwischen der Anhalter und Potsdamer Bahn läuft ein Zweig mittels zweier Krümmungen, dadurch nach Abb. 379 ein „Gleisdreieck" bildend, nach dem Potsdamer Bahnhofe aus und zwar in seiner 330 m langen Endstrecke als Unterpflasterbahn. Eine Weiterführung der letzteren von hier nach dem Mittelpunkte Berlins ist geplant. Auch das etwa 4 km lange Anfangsstück zwischen dem Wilhelm- und Nollendorfplatz gelangt jetzt als Unterpflasterbahn zur Ausführung. Abb. 379 zeigt das eigenartige Gleisdreieck in einfachen Linien. Seine Anordnung war nicht leicht; die einzelnen sich kreuzenden Gleise mußten in verschiedener Höhe übereinander fortgeführt werden, um bei der schnellen Zugfolge einen möglichst gesicherten Zugbetrieb zu erhalten. In der Hochbahnstrecke ruhen die beiden normalspurigen Gleise auf einer gemeinsamen, 7 m breiten, wasserdichten Fahrbahn, welche von einem schmiedeisernen Unterbau auf Pfeilerstützen getragen wird. Die Schienen liegen in den Stationen 5,3 m über Pflaster, die Bahnsteige 0,85 m höher, so daß etwa 38 Treppenstufen von den Reisenden zu ersteigen sind, also ungefähr doppelt so viel wie bei der Budapester und der demnächstigen Berliner Unterpflasterbahn. Übrigens liegen bei einigen Stationen der Berliner Stadtbahn die Bahnsteige bis 7,2 m über der Straße.

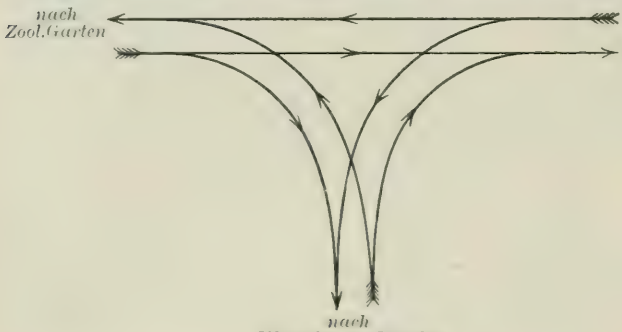

379. Das Gleisdreieck.

Die Bahnlinie berührt in Abständen von 340 bis 1940 m 6 Tief- und 10 Hochbahnstationen. Die allgemeine Anordnung letzterer ist ähnlich derjenigen in New York, aber in der äußeren Erscheinung grundverschieden von dem amerikanischen Bilde (Abb. 378). Zeigt dieses durchweg die nüchternste Auffassung und größte Sparsamkeit, so bekunden die Berliner Anlagen, unter denen namentlich die Stationen „Nollendorfplatz" und „Potsdamer Straße" hervorragen, das Gegenteil. Ihre Erbauer sind mit allen Mitteln bestrebt gewesen, in ihnen nicht nur Stationen zu schaffen, welche den Anforderungen des Verkehrs genügen, sondern gleichzeitig auch Bauwerke, die einer Stadt wie Berlin nicht zur Unzierde gereichen. Die künstlerische Behandlung dieser Nutzbauten lag in den Händen bewährter Architekten. Ein Viertel der Bahnlinien liegt in Krümmungen, deren schärfste 80 m Halbmesser besitzt. Etwa $^3/_5$ der Bahn liegen in der Wagerechten. Die größte Steigung beträgt 1 : 100, nur auf den Übergangsrampen von der Hoch- zur Unterpflasterbahn findet sich die Steigung von $25\,^0/_{00}$ (1 : 40). Die Züge werden aus 1 bis 2 Motorwagen und 1 bis 2 Anhängewagen gebildet. Die Drehgestelle der ersteren werden je durch 1 Elektromotor angetrieben.

Die gesamten Anlagekosten dieser Bahn sind einschließlich des Grunderwerbs, des KraftHauses und der Ausrüstung auf rund 25 Millionen Mark veranschlagt, was für

380. Oberbaumbrücke.

381 Station Gitschinerstraße im Bau.

das Kilometer etwas über 2 Millionen Mark ergibt, also fast dasselbe wie bei der Unterpflasterbahn in Budapest.

Die im Anschluß an die Hochbahn entworfene Unterpflasterbahn nach dem Schloßplatz sowie nach dem Spittelmarkt lehnt sich ganz an das Budapester Vorbild an, nur ist ihr Tunnelquerschnitt geräumiger bemessen und zwar ist seine Breite auf 6,25 m, seine lichte Höhe auf 3,3 m festgesetzt. Die Ausführung selbst wird sich in Berlin schwieriger gestalten, da hier die Boden- und Grundwasserverhältnisse weit ungünstiger sind. Die Tunnelsohle liegt fast durchweg im Grundwasser. Die Tunnelwände nebst Sohlengewölbe müssen deshalb durch Asphaltfilz wasserdicht gemacht werden (vgl. Abb. 370).

Durch ihren Bau wird der Reichshauptstadt nicht nur eine hochbedeutsame Verkehrserleichterung geschaffen, sondern auch eine technische Sehenswürdigkeit ersten Ranges.

Hänge- oder Schwebebahnen.

Die schon oben kurz berührten Schwebebahnen stammen mit ihrem ersten Entwurf aus dem Jahre 1821. Ihr Erfinder, der Engländer Robinson Palmer erbaute 5 Jahre später eine Modellbahn mit tierischer Zugkraft in dem Museumsgarten zu Elberfeld. Sie bewährte sich, und nach ihrer Anordnung sollte eine Kohlenbahn zwischen Barmen und Elberfeld angelegt werden. Die Sache zerschlug sich aber und geriet ziemlich in Vergessenheit, um erst 1870 in wesentlich verbesserter Form durch Fell (S. 140) in England neu zu erstehen. Er führte in jenen Jahren in Lancashire eine 160 m lange Schwebebahn auf Einzelstützen aus, die er „Hängebahn" nannte.

Die Wagen griffen sattelförmig über die beiden mit $1^1/_2{}'$ engl. = 475 mm Spur verlegten Fahrschienen und stützten sich mittels Rollen unten gegen die Längsträger. Der Betrieb erfolgte durch eine feststehende Dampfmaschine und endloses Seil, an das die Wagen gekuppelt wurden. Die Geschwindigkeit betrug bis 24 Kilometer in der Stunde. Eine ähnliche Bahn baute Fell zwei Jahre später in dem bekannten Militärlager von Aldershot.

Seitdem sind zahlreiche Entwürfe zu ähnlichen Bahnen aufgetaucht, teils auch verwirklicht. Haddan baute im Jahre 1875 nach einer abgeänderten Anordnung eine längere Bahn in Syrien. Ein Jahr später war von Le Roy-Stone auf der Weltausstellung in Philadelphia eine Probebahn mit einer Fahr- und zwei Stützschienen ausgestellt, wobei die Zugkraft durch eine eigenartig angeordnete Lokomotive ausgeübt wurde. Die Fahrzeuge griffen auch hier sattelförmig über das dreieckförmig gestaltete Fahrbahngerüst.

Eine ganz ähnliche Anordnung finden wir darauf um das Jahr 1880 bei Lartigue, durch den die sogenannte Einschienenbahn allgemein bekannt geworden ist. Abb. 382 zeigt seine Bauweise in einfachen Linien. Die dreieckigen Bockgerüste für die Schienen sind hier auf eisernen Querschwellen befestigt. Die 3 Schienen bilden zugleich den Längsverband für die Böcke, deren Entfernung voneinander 1 m beträgt. Bahnen dieser Art sind mehrfach ausgeführt in Spanien, Tunis, Algier (105 km), Irland u. s. w. Die 1888 eröffnete irische Anlage ist 15 km lang und durch die gute Durchbildung ihrer Betriebsmittel bemerkenswert. Die größte Steigung beträgt $20\,^0/_{00}$ (= 1 : 50), der kleinste Krümmungshalbmesser 20 m. Im Betriebe stehen drei Verbundlokomotiven, von je 4500 kg Leer- und 6500 kg Dienstgewicht, sieben Personenwagen und eine Anzahl Vieh- und Güterwagen. Abb. 383 zeigt die Vorderansicht der Lokomotive. Auf jeder Seite des Schienengerüstes liegt ein Dampfkessel, während die beiden Dampfcylinder (D D) oberhalb der Fahrschiene sich befinden und ihre Arbeit an drei miteinander gekuppelte und mit doppelten Spurkränzen versehene Treibräder (L) abgeben. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 21 km in der Stunde.

Die Sicherheit gegen Entgleisung ist groß. Wegen ihrer hohen Schienenlage über Erdfläche (= 1 m) eignet sich eine solche Bahn für Gegenden, welche der Sandverwehung ausgesetzt sind. Nachteilig ist aber das Hindernis, das jedem anderen Verkehr durch die fortlaufende Gerüstanlage erwächst. In dieser Form kann die Lartiguesche Bauart nicht für städtische Hochbahnen Verwendung finden, wohl aber, wenn statt der Gleisböcke Gitterträger auf hohen Eisenpfeilern gewählt werden, wie es für Paris in größerer Ausdehnung

geplant war. Die Gitterträger tragen oben die Fahrschiene und geben in ihrer unteren Gurtung die Führung für die seitlichen Rollen ab.

Später haben Decauville, Meigs, Behr, Beyer, Enos, Cook, Dietrich u. a. Entwürfe aufgestellt, wonach die Wagen auf einer bis zwei Fahrschienen laufen und durch eine bis vier Stützschienen gegen Seitenschwankungen gesichert werden. Beyer stützt die Wagen oberhalb ihres Daches ab, die meisten anderen jedoch unten. Abb. 384 zeigt die aus dem Jahre 1889 stammende Anordnung von Enos, wie sie für eine 43 km lange Hochbahn zwischen den nordamerikanischen Städten St. Paul und Minneapolis zur Ausführung gelangt ist. Für eine zweigleisige Bahn ist nur eine Stützenreihe erforderlich, die mittels seitlicher Konsolen die beiden aus Gitterwerk gefertigten Längsträger mit ihrer Fahrschiene hält. Der Gerüstbau nimmt den Straßen nur wenig Licht und Luft. Jeder Wagen wird gegen den Untergurt seines Längsträgers durch vier schräggestellte Rollen abgestützt. Der Antrieb jedes Wagens erfolgt durch Elektromotoren.

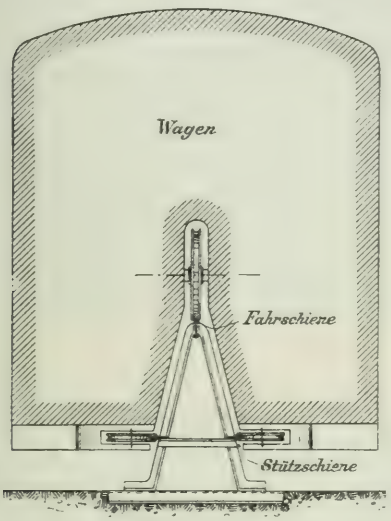

382. Cartignes Dreischienenbahn.

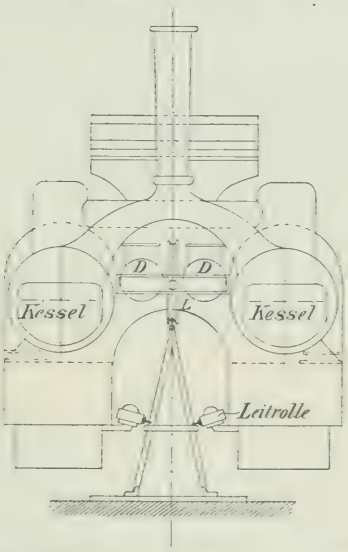

383. Lokomotive der Cartigneschen Bahn.

Je mehr Fahr- und Stützschienen Verwendung finden, desto schwieriger wird übrigens die genaue Herstellung und desto mehr leidet bei unterlaufenen Fehlern in der gegenseitigen Schienen- und Rollenlage die ruhige Gangart. Am weitesten mit der Schienenzahl ist Behr gegangen. Seine auf der Brüsseler Ausstellung 1897 vorgeführte Versuchsbahn zeigte fünf Schienen, wovon vier zur seitlichen Stützung dienten, während der Wagen 40 Räder besaß (8 Treibräder mit doppeltem Spurkranz und 32 Führungsräder). Diese Anordnung wird schwerlich Nachahmung finden.*)

Daß man mit weit einfacheren Mitteln den Zweck noch besser erreichen kann, zeigt die Langensche Schwebebahn. Hier sind nach Abb. 385 die Wagen frei schwebend an einer Fahrschiene aufgehängt und entbehren jegliche Seitenunterstützung. Es ist dieses eine Anordnung, wie sie seit langem bei den bekannten Luftseilbahnen für Industriezwecke üblich ist. E. Langen, der bekannte, 1895 verstorbene Kölner Großindustrielle, hatte auf seiner ersten, 1893 erbauten Probestrecke in Deutz noch 2 Fahrschienen angewandt. Sehr bald ging er jedoch zu der einschienigen Bauweise über, wie

*) Sie wurde allerdings 1899 als „Schnellbahn" für die 48 km lange Strecke Liverpool-Manchester (vgl. S. 77) in Vorschlag gebracht. Nach dem dem englischen Parlament zur Genehmigung vorgelegten Entwurf soll zwecks Vermeidung der bei einer Fünfschienenbahn sich sehr verwickelt gestaltenden Ausweichestellen stets nur ein Zug (1 Wagen mit 100 Sitzplätzen) unterwegs sein, dessen Fahrgeschwindigkeit auf 90 engl. Meilen = 144 km Std. festgesetzt ist. Man würde sonach in 20 Minuten von der einen zu der anderen Stadt gelangen können.

sie jetzt auch bei der 13,3 km langen zweigleisigen Schwebebahn Elberfeld-Vohwinkel zur Ausführung gekommen ist. Das Eigentümliche der Langenschen Schwebebahn besteht darin, daß die Wagen frei nach der Seite ausschwingen und sich schräg stellen können, sobald entsprechend starke Seitenkräfte auf sie einwirken. Solche sind: die Fliehkraft in den Gleisbögen, der Winddruck und einseitige Belastung durch die Reisenden. Eingehende Versuche haben dargethan, daß die beiden letzten Kräfte keinerlei bedenklichen Einfluß auf die schweren Wagen einer Stadtbahnlinie ausüben. Sonach kommt allein die Fliehkraft in Frage. Das durch sie bewirkte Schiefstellen der Fahrzeuge fällt um so stärker aus, je größer die Fahrgeschwindigkeit und je kleiner der Krümmungshalbmesser ist. Durch geeignete Wahl beider Größen kann man das Schrägstellen genau begrenzen. Beispielsweise stellen sich die Wagen in einem 90 m-Bogen bei 40 km Fahrgeschwindigkeit etwa 7° schief, was von den Reisenden wohl kaum empfunden wird. Wichtig ist der Anschluß eines Gleisbogens an die gerade Strecke. Ginge er unvermittelt in die letztere über, so würde an dieser Stelle der Einfluß der Fliehkraft plötzlich aufhören, der Wagen müßte daher infolge seiner

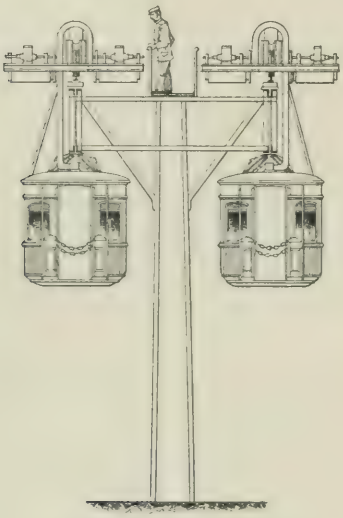

384. Enos' Hängebahn.

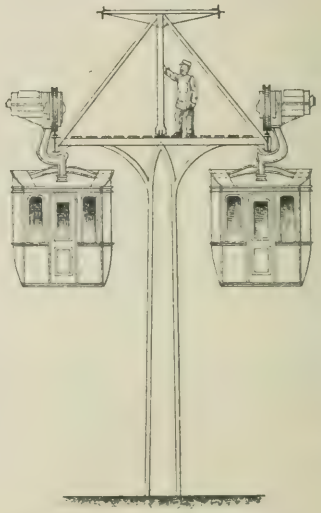

385. Langensche Schwebebahn.

Schwerkraft nach der entgegengesetzten Seite ausschlagen und würde dadurch ins Schaukeln geraten. Das muß vermieden werden, und deshalb wird jede Krümmung vermittelst einer Übergangskrümmung allmählich in die Gerade übergeführt und ebenso allmählich kehrt jetzt der Wagen beim Austritt aus dem Gleisbogen ohne Pendelbewegungen in seine senkrechte Lage zurück. Krümmung und Gegenkrümmung werden nach der kubischen und gewöhnlichen Parabel geformt. Die Gangart der Wagen ist eine sehr sanfte und ruhige. Die Aufhängung ist so getroffen, daß ein Kippen oder Abstürzen, selbst bei einem Rad- oder Schienenbruch ausgeschlossen erscheint.

Bei der Elberfelder Schwebebahn zieht sich die Fahrbahn innerhalb der industriereichen Städte Barmen und Elberfeld ständig über der vielfach gekrümmten Wupper hin, deren Lauf sie kurz vor dem Elberfelder Vorort Sonnborn verläßt, um von hier der Hauptstraße dieses Ortes und der sich anschließenden Stadt Vohwinkel zu folgen. Beide Endpunkte der Bahn liegen dicht neben einem Bahnhofe der Staatsbahn. Die größte Steigung beträgt $45^0/_{00}$ (1 : 22), die schärfsten Krümmungen in der Hauptstrecke besitzen 90 m Halbmesser; nur ein Bogen vor der Endstation Vohwinkel zeigt 30 m, ist aber immer noch flacher als die kleinsten Krümmungen der New Yorker Hochbahnen. Dagegen kommen in den Umkehrschleifen und Betriebsgleisen Gleisbögen von nur 8 m vor. Der eigentliche Fahrbahnträger hat nach Abb. 385 I-Form; zwischen den 4 m voneinander entfernten einschienigen Gleisen liegt wie bei Enos ein Laufsteg für die Aufsichtsbeamten. Statt der

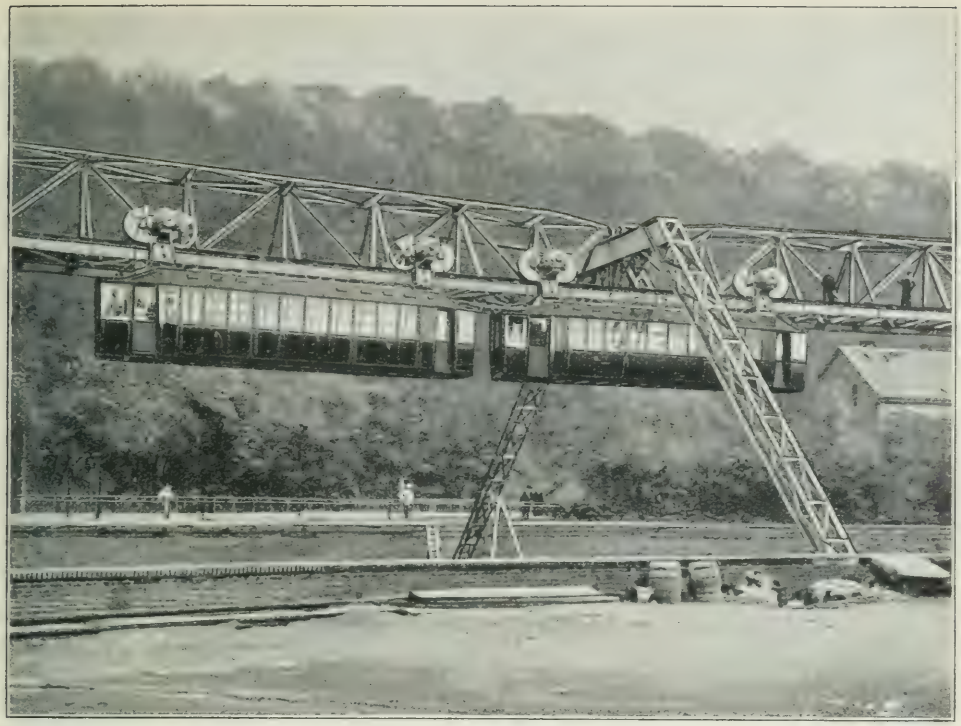

386. Seitenansicht der Elberfelder Schwebebahn.

387. Unteransicht der Elberfelder Schwebebahn.

in der Abb. 385 gezeichneten Einzelstütze wird die Fahrbahn über der Wupper von je 2 schräg gestellten Gitterstreben (Abb. 386 u. 387) getragen, dagegen über der Fahrstraße von portalartigen, in den Bürgersteigen lagernden Stützen. Alle 200 bis 300 m sind unverrückbare Eisenjoche aufgestellt, welche den Längsschub der Bahn aufzunehmen haben, während die vorgenannten in etwa 30 m Abstand errichteten Zwischenstützen den durch die Wärmeänderungen veranlaßten Längenverschiebungen nachgeben müssen und deshalb als Pendelstützen ausgebildet sind. Dem entsprechend besitzt die Gleisbahn in der Mitte zwischen je zwei festen Jochen eine Ausgleichstelle. Die Bahnlinie berührt 20 Stationen, was einen durchschnittlichen Stationsabstand von 700 m ergibt. Die Treppen sind wegen der tiefen Lage des Wagenfußbodens meist nur $4^1/_2$ m hoch.

Die Züge bestehen aus 2 Wagen mit 50 Plätzen. Jeder Wagen hängt an 2 Drehgestellen, in deren hakenförmigen Tragarmen die Drehzapfen sitzen, so daß die Räder sich leicht in den Gleisbögen nach deren Mittelpunkt einstellen können. Sämtliche 4 Räder jedes Drehgestells werden durch einen Elektromotor angetrieben. Der Strom von 500 Volt Spannung wird mittels Schleifkontakte der Arbeitsleitung entnommen. Die größte Fahrgeschwindigkeit ist vorläufig auf 40 km in der Stunde festgesetzt und wird nach Angabe der Bahngesellschaft in etwa 15 Sekunden nach Abfahrt erreicht. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit (Aufenthalte eingerechnet) wird hiernach etwa 30 km in der Stunde betragen. Die Gesellschaft hofft, beide Geschwindigkeitswerte später um je 10 km erhöhen zu können, um den Vorteil des rascheren Anfahrens, den der elektrische Betrieb gegenüber dem Dampfbetrieb besitzt, voll ausnutzen zu können.

Die Stationssignale werden in ganz ähnlicher Weise wie auf der Budapester Untergrundbahn (S. 369) selbstthätig durch die Wagen gestellt.

Die Gleise laufen an den Endpunkten mittels einer Rückkehrschleife von nur 8 m Halbmesser ineinander über, so daß die Wagen nicht gedreht zu werden brauchen. Die gesamten Anlagekosten einschließlich Ausrüstung stellen sich etwa auf 700000 Mark für 1 km, sind also wesentlich geringer als die der früher besprochenen Stadtbahnen. Die Langensche Schwebebahn ist ohne Frage eine der eigenartigsten Ausführungen. Auf anmutige Wirkung in ihrer äußeren Erscheinung kann sie allerdings ebensowenig Anspruch erheben wie alle anderen Hochbahnen, wenngleich sie noch eins der verhältnismäßig schmalsten und durchsichtigsten Trägergerüste aufweist. Außer der Elberfelder Schwebebahn ist zur Zeit noch eine kleine zweigleisige Bergbahn mit Seilbetrieb in Loschwitz bei Dresden im Bau. Ihre Länge beträgt 250 m, die Höhenersteigung rund 80 m. Auch für Zahnschwebebahnen, Feldbahnen sowie namentlich für Schnellbahnen zwischen großen Städten plant die Schwebebahn-Gesellschaft (Nürnberg) ihre Bauart, die zweifellos ein sehr beachtenswertes Glied in der Entwickelung des Eisenbahnwesens bildet.

* * *

Hiermit seien die Betrachtungen über das Eisenbahnwesen geschlossen. Der Leser wird aus ihnen erkennen, wie ungemein vielseitig sich die Ausbildung dieses einflußreichen Kulturmittels im Laufe noch nicht eines Jahrhunderts gestaltet hat. Lokomotive und Schiene haben durch alle Erdteile ihren glänzenden Siegeszug gehalten, haben der Menschheit gewaltige Dienste geleistet und ihr segensreichen Nutzen nach den verschiedensten Richtungen gebracht. In ungeschwächter Bedeutung gilt daher auch heute noch das Wort Buckles:

„Die Lokomotive hat mehr gethan, die Menschen zu vereinen, als alle Philosophen, Dichter und Propheten vor ihr, seit Beginn der Welt.“ —

Brücken und Viadukte.

Das Bedürfnis zur Herstellung der Verbindung zwischen zwei durch einen Flußlauf oder eine Thalschlucht unterbrochenen Wegestrecken machte sich naturgemäß schon in den frühesten Zeiten nach Herstellung der ersten Verbindungswege geltend. Man suchte zu diesem Zwecke seichte Stellen des Wasserlaufes auf, sogenannte Furten, und führte die Wege auf beiden Ufern an diese Stellen heran. An solchen Plätzen entstanden sehr bald Ansiedelungen, aus welchen sich im Laufe der Jahre Städte entwickelten, wie z. B. in Deutschland Frankfurt a. M. Mit der Zeit wurden Fähren erfunden, mit deren Hilfe der Verkehr zwischen den beiden Ufern vermittelt wurde. In den Gebirgen vermochte man nur durch die Schaffung von Brücken, welche allerdings häufig genug von der primitivsten Beschaffenheit gewesen sind, das Hindernis zu überwinden. Auch heute noch finden wir in einer Reihe südlicher Länder diese Verbindungen in einer Weise hergestellt, daß ihre Benutzung für den Fremden nur mit Aufwand eines gewissen Heroismus möglich ist. Als solche Verbindungen sind die Shula und der Sangho zu nennen. Mit dem Worte Shula bezeichnen die Gebirgsbewohner des Himalaja ein starkes über den Strom oder die Schlucht gespanntes Seil. Ein an diesem Seile hängender Block oder Bügel (Pwu) dient zur Aufnahme des Passagiers, welcher, auf diesem Blocke sitzend, von dem einen nach dem anderen Ufer gezogen wird resp. sich selber an dem Seile entlang zieht (Abb. 388). Unter „Sangho" versteht man eine aus Holz oder einem anderen passenden Material geflochtene Hängebrücke.

Als der Mensch nicht mehr sein eigenes Lasttier war, sondern zu diesem Zwecke Tiere benutzte, mußten diese Verbindungen eine weitergehende Ausbildung erhalten, und namentlich war dies der Fall, als der Wagen erfunden und benutzt wurde. Die ältesten festen Brücken, welche in einem weit zurückliegenden Zeitraume entstanden, sind jedenfalls hölzerne gewesen. Zu denselben können die Stege gerechnet werden, welche die Pfahldörfer mit dem Lande verbanden. Als eine sehr alte Brückenform sind jedenfalls auch die Auslegerbrücken anzusehen. Hierbei werden an beiden Ufern über das Wasser vorragende Anlagen aus Balken und Faschinen ausgeführt. Die Balken und Faschinen werden derart angeordnet, daß immer die Enden der einen Balkenreihe über die Enden der unter ihr liegenden Reihe hinausgehen. Solche primitive Brücken gibt es in den verschiedensten Teilen der Erde, beispielsweise in Mesopotamien und in Amerika (Abb. 389). Einzelne der im Altertume geschaffenen hölzernen Brücken erfreuen sich eines besonderen Ruhmes, so der Pons Sublicius in Rom, auf welcher Brücke sich der heldenmütige Kampf des Horatius Cocles in dem Kriege zwischen den Römern mit Porsena abspielte, die Rheinbrücke Cäsars und die Brücke Trajans über die Donau.

Das Streben der Menschen war frühzeitig darauf gerichtet, das vergängliche Holz durch ein dauerhafteres Material zu ersetzen. Zunächst wurden nur die Pfeiler in Stein und der Brückenbelag, d. h. die Fahrbahn, in Holz ausgeführt, wie solches von der Euphratbrücke in Babylon, welche in der Zeit Nebukadnezars erbaut wurde, berichtet wird. Der menschliche Geist ruhte nicht eher, als bis er auch für die hölzerne Brückenbahn einen

Ersatz gefunden hatte. In Nachahmung der Holzkonstruktion benutzte er zunächst steinerne Platten als Balken, und um den Zwischenraum zwischen zwei Pfeilern vergrößern zu können, schob er die Platten auf den Pfeilern konsolenartig vor, d. h. er kragte sie aus und bedeckte dann den verbleibenden Zwischenraum mit der Schlußplatte. Es ist von besonderem Interesse, darauf hinweisen zu können, daß dieses in der Kindheit des Brückenbaues angewandte Grundprinzip heute wieder, zu einer Zeit, in der die Brückenbaukunst eine ganz erstaunliche Ausbildung aufweist, in den sogenannten Auslegerbrücken, welche weiterhin eingehender zu schildern sein werden, zur Anwendung kommt.

Die Überkragung durch Steinplatten oder Steinbalken ermöglichte jedoch nicht die Überspannung größerer Weiten. Da im Altertume Eisen überhaupt nicht für Brückenbauten zur Verwendung kam, so konnte diese Aufgabe in Steinmaterial nur durch die Schaffung von Gewölben gelöst werden. Früher glaubte man, daß die so außerordentlich bedeutungsvolle Erfindung des Gewölbes in einer verhältnismäßig erst späten Zeit erfolgt sei, und man schrieb sie dem lachenden griechischen Philosophen Demokrit zu. Die moderne Forschung hat jedoch dargethan, daß schon vor Jahrtausenden Gewölb- oder wenigstens gewölbartige Bauten errichtet wurden. So weisen schon einzelne Pyramiden überwölbte Grabkammern auf.

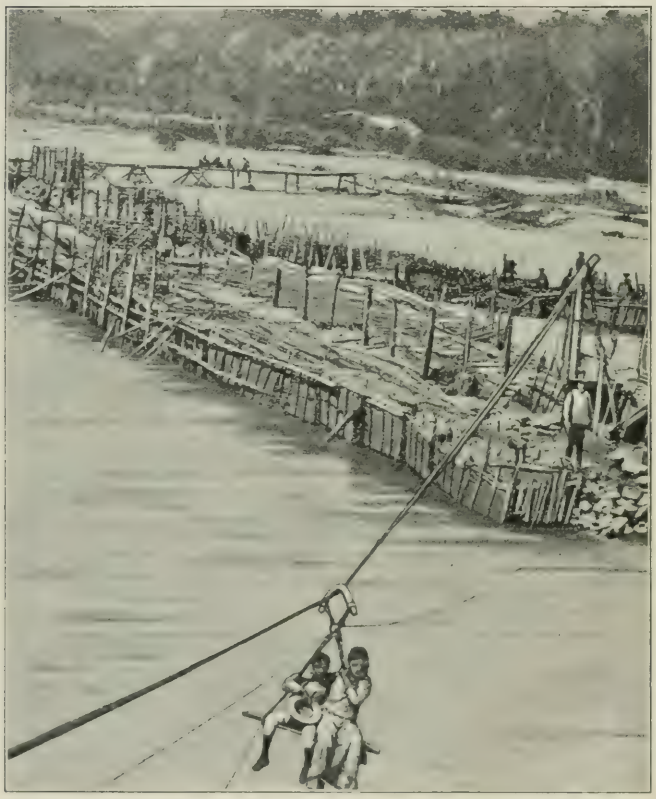

388. Hängebrücke über den Rio Chatatumbo.
Nach „Mutter Erde", 1899.

Die Etrusker müssen nach den bisherigen Ermittelungen als das Volk angesehen werden, welches zuerst wirklich gewölbte Brücken zur Ausführung brachte. Die Schüler dieses Volkes auf so vielen Gebieten, die Römer, erreichten in der Brückenbaukunst im Altertume die größte Meisterschaft. Die nach allen Himmelsrichtungen führenden und nach allen damals bekannten Ländern sich erstreckenden Römerstraßen bedingten eine überaus große Zahl von Brückenbauten, von welchen heute noch viele in ihrer imposanten Größe erhalten sind.

Als die bedeutendsten Brücken innerhalb der Stadt Rom sind der Pons Fabricius und der Pons Cestius, welche die Tiberinsel mit den beiderseitigen Ufern verbanden, sowie der zur Zeit Kaiser Hadrians von dem Kurator Messius Rusticus im Jahre 138 n. Chr. erbaute Pons Älius zu nennen. Diese Brücke ist heute unter dem Namen Engelsbrücke bekannt. Sie führt nach der Engelsburg, dem ehemaligen Grabmal des Kaisers Hadrian. Unter dem Kaiser Trajan, der auf allen Gebieten der Baukunst eine rege Thätigkeit entfaltete, wurden zwei der bedeutendsten Brückenbauten, welche das Altertum überhaupt hervorgebracht hat, vollendet, die Donaubrücke und die Brücke von Alcantara über

den Tajo. Die erstere Brücke wurde aus Anlaß der dacischen Kriege im Jahre 104 n. Chr. von dem Baumeister Apollodorus von Damaskus, dem Schöpfer der Trajanssäule und des Forum Trajani in Rom, erbaut. Die Brücke besaß eine Spannweite von 36 m, jedoch ist bis heute die Frage unentschieden geblieben, ob der Oberbau aus Holz oder Stein bestand. Nach der auf der Trajanssäule befindlichen Abbildung scheint der Bau aus gewaltigen hölzernen Sprengwerken errichtet gewesen zu sein. Die Brücke von Alcantara ist als eines der imposantesten Werke der Römer zu bezeichnen. Dieses Werk wurde von dem Baumeister Julius Lacer errichtet. Die Höhe der Brückenbahn über der Sohle des Tajo beträgt 54 m. Von den sonstigen überaus zahlreichen Römerbrücken seien noch genannt: Die Brücken über den Teverone, zu Rimini, zu Salamanca, zu Albaregas, in Pergamum, bei Kiakhta. Die mächtigen Überreste dieses letzteren Werkes üben eine besonders imposante Wirkung aus. Sie liegen, wie zahlreiche andere bedeutende Bauwerke früherer Zeiten in einer Gegend, die tief in der Kultur gesunken ist.

389. Alte Auslegerbrücke in Ecuador.

Die Römer bauten mit Vorliebe steinerne Brücken und benutzten hierbei vorzugsweise den Halbkreisbogen, bei welchem der Schub, den das Gewölbe auf seine Unterstützung, die sogenannten Widerlager, ausübt, nicht so mächtig ist als bei dem Segmentbogen (Abb. 391 u. 392). Es kam hinzu, daß die Einwölbung bei der ersten Form leichter ausführbar ist. Der Halbkreisbogen hatte jedoch den Nachteil, daß die Brückenfahrbahn nicht selten sehr hoch über dem Wasser lag und mühsam auf einer steil ansteigenden Rampe erstiegen werden mußte. Der Vorzug steinerner Brücken beruht auf ihrer Dauerhaftigkeit und den verhältnismäßig nur niedrigen Unterhaltungskosten, welche sie erfordern. Die Hauptbezeichnungen einer steinernen Brücke sind die folgenden. Den Hauptteil bezeichnet man mit Gewölbe. Dasselbe besteht gleichsam aus einzelnen Keilen, die sich aneinander legen und gegen die Widerlager stützen. Die Widerlager müssen so stark hergestellt werden, daß sie dem Schub, welchen das Gewölbe ausübt und der mit größerer Belastung stärker wird, zu widerstehen vermögen, d. h. weder umgekippt noch fortgeschoben werden. Die Stelle, an welcher das Gewölbe an das Widerlager stößt, nennt man den Kämpfer. Die untere Fläche des Gewölbes heißt Leibung. Um ein Gewölbe herstellen zu können, ist es notwendig, die einzelnen Bogensteine in ihrer Lage zu unterstützen. Diese Aufgabe löst das Lehrgerüst. Ist der Mörtel, welcher die Steine untereinander verbindet, erhärtet,

390. Römische Brücke bei Alcantara.

so wird das Lehrgerüst entfernt. Zu diesem Zwecke wird dieser Theil so angeordnet, daß er etwas gesenkt werden kann, wodurch das Gewölbe sich selbst tragen muß. Die Senkung bewirkt man in der Weise, daß man die Ständer des Lehrgerüstes in Sandtöpfe stellt und den Sand bei der Senkung herausfließen läßt, oder in der neueren Zeit meistens dadurch, daß man Hebeschrauben verwendet, die bei dem Ausrüsten gleichmäßig niedergedreht werden (Abb. 393).

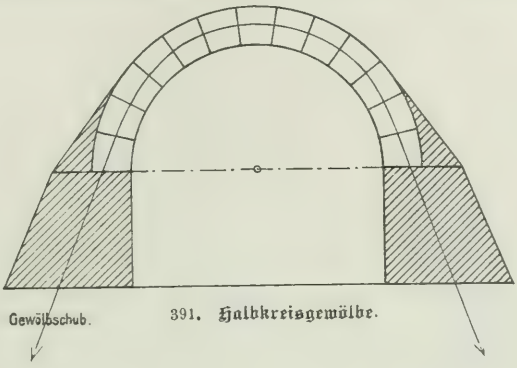

391. Halbkreisgewölbe.

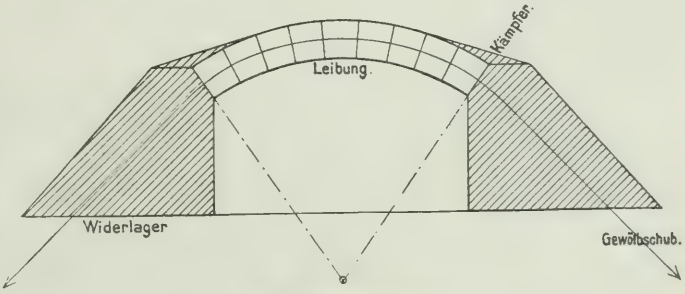

392. Segmentgewölbe.

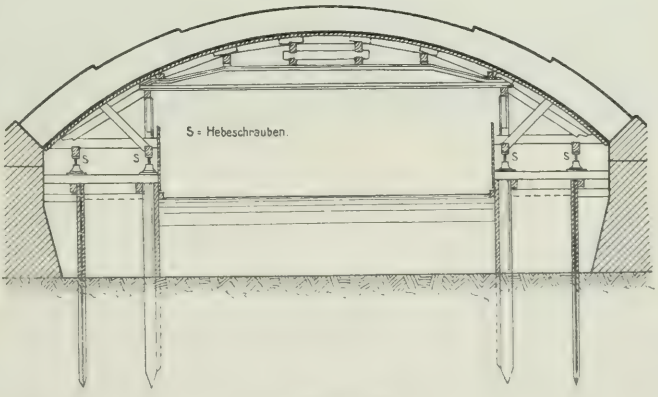

393. Lehrgerüst.

Der Unternehmungsgeist und Wagemut der Römer schuf Brücken bis 37 m Spannweite, d. h. Weite der Brückenöffnung. Mit dem Niedergange des römischen Reiches sah Europa während vieler Jahrhunderte derartige großartige Bauten nicht mehr entstehen. Die beiden bedeutendsten Schöpfungen auf diesem Gebiete brachten in der Folgezeit die Goten hervor, wenigstens werden die Aquädukte von Spoleto und Lissabon diesem Volke zugeschrieben. Diese Bauten dienten, wie zahlreiche derartige Römerwerke (genannt seien die Aquädukte bei Rom, Tarragona, Merida, Segovia, Lyon, Aspendus, Karthago, Mitylene, Antiochia, Metz und der Pont du Gard), der Überführung des den Städten zugeleiteten Wassers über tiefe Schluchten.

Während in der ersten Hälfte des Mittelalters die Schöpfungen der Brückenbaukunst in vielen Teilen Europas nicht nur sehr gering an Zahl waren, sondern auch deren Wert kein hoher war, entstanden in verschiedenen Teilen der übrigen Erde in diesem Zeitraume manche bedeutenden Werke dieser Art. So wurden in Kleinasien durch die byzantinischen Kaiser eine große Zahl Brücken erbaut; genannt seien die Brücke der heiligen Sophia und die Brücke über den Rhyndacus. In späterer Zeit schufen hier die Türken manchen imposanten Brückenbau, so die Brücke über den Halys bei Köprü-Köi (Abb. 394) und die Brücke bei Angora. Ersterer Bau hat zehn, letzterer sieben Bogenöffnungen. Als geschickte Brückenbauer dieser Zeit müssen besonders die Perser und Araber genannt werden.

Aber auch in dem Lande der Mitte, in China, ließ das weitverzweigte Fluß- und Kanalnetz zahlreiche Brücken entstehen. Eines der chinesischen Bauwerke dieser Gattung, der Viadukt von Chaohing, verdient wegen der schier unglaublichen Arbeitsaufwendung ein näheres Eingehen. Der genannte Viadukt (unter Viadukt versteht man ein Bauwerk, das aus einer größeren Anzahl Brückenöffnungen besteht) liegt an der Bai von Hangtschou, d. h. jener Stadt, die Marco Polo mit dem Namen Quinsai bezeichnete, in der Provinz Tschekiang. Keine der im Occident erbauten Straßen kann sich nach dem Geographen Reclus mit dem von den Chinesen vor mehr als tausend Jahren erbauten Werke messen. Der Viadukt von Chaohing hat eine Länge von nicht weniger als 144 km und setzt sich aus etwa 40 000 Bogenöffnungen zusammen, die einen Weg von $1^1/_2$ m Breite tragen. Zwischen den Städten Ningpo und Juyao ist der Berg Taying in einer Höhe von 500 m durch enorme Steinbrüche durchschnitten, die als Gewinnungsstellen für das Brückenbaumaterial gedient haben. Der Bau datiert wahrscheinlich aus einer Periode,

394. Brücke über den Halys.

in welcher die ganze Gegend nichts weiter als ein großer Sumpf war. Gegenwärtig hat der Viadukt, da das Land trocken gelegt ist, zwar seine Bedeutung verloren, aber seine solide Herstellung gestattet, daß er nach wie vor als Weg und als Leinpfad für den daneben liegenden Kanal benutzt werden kann.

Wie sich die Mönche im Mittelalter der Baukunst, besonders dem Baue von Kirchen widmeten, so ließen sich einzelne Mönchsorden auch die Herstellung von Brücken angelegen sein. In dieser Beziehung ist namentlich der Orden der Benediktiner zu nennen, aus dem der Gründer der sogenannten Brückenbrüder hervorging. Der Stifter dieser Bruderschaft, die im Jahre 1189 vom Papste Clemens III. bestätigt wurde, war der französische Benediktinermönch Benezét.

Die Tradition schildert die erste Bethätigung des genannten Mönches, welcher später Bischof wurde, in der dem Mittelalter eigenen naiven Art und Weise folgendermaßen:

„Benedictus war von Beruf Schäfer und wurde eines Tages infolge einer Vision zu einem Brückenbaue über die Rhône bei Avignon begeistert. Im Alter von zwölf Jahren ging er nach der Stadt und verkündete dem Volke den Zweck seiner Ankunft. Dabei unterstützte er seine Worte durch so merkwürdige Thatsachen, daß man sofort die höhere Hand erkannte, die ihn leitete, und ihn so kräftig handeln ließ, daß er, seiner Jugend ungeachtet, sein Werk mit großem Erfolge beginnen und vollenden konnte. Um die Bewohner von

Avignon von der Wahrheit seiner Reden zu überzeugen, trug er einen Stein von 13 Fuß Länge und 7 Fuß Breite, den kaum 30 Menschen bewegen konnten, in Gegenwart des Volkes vom königlichen Palaste bis zu jener Stelle im Strome, an welcher er damit den ersten Brückenpfeiler gründete. Jeder trug fortan mit Freuden zu diesem Baue bei, so daß er in einer für jene Periode kurzen Spanne Zeit vollendet wurde."

Die Brückenbrüder waren ähnlich wie die Ritterorden organisiert und besaßen ihren Großmeister, ihre Ritter, Mönche und dienenden Brüder. Als Ordenskleid trugen sie ein weißes Gewand mit zwei roten Brückenbogen und einem Spitzhammer auf der Brust. Die Mitglieder leiteten die Arbeiten, legten selbst mit Hand an und bestritten die Kosten größtenteils aus eigenem Einkommen oder durch Almosen. Erst im Jahre 1789 ging der Orden ganz ein, nachdem er aber bereits lange vorher seiner eigentlichen Thätigkeit

395. Brücke zu Avignon.

entsagt hatte. Seine Hauptwirksamkeit übte der Orden in Südfrankreich aus. Als die drei Hauptwerke der Brückenbrüder gelten die Rhônebrücken zu Avignon (1178 [Abb. 395]), zu Lyon (1265) und die Brücke St. Esprit (1285).

Auch in England verdankten verschiedene Brücken ihre Entstehung dem genannten Mönchsorden, so die berühmte alte Brücke von London. Angeblich wurde bereits von den Römern eine Brücke bei London erbaut. Spätere Brücken, die hier entstanden, waren von Holz errichtet. Verschiedene Male wurden sie hinweggeschwemmt, einmal brannte eine Brücke auf, und so beschloß man im Jahre 1176 den Bau einer steinernen Brücke. Der Baumeister dieser Brücke, deren Bauzeit 33 Jahre betrug, war der Kaplan Peter von St. Mary. Den Bau betrachtete man als eine nationale That, und zwei Jahrhunderte lang wurde von den umliegenden Landschaften eine Abgabe zur Unterhaltung der Brücke erhoben. Der Erbauer starb vor der Vollendung seines Werkes und wurde in der Brückenkapelle beigesetzt. Über diese Brücke bewegte sich der Verkehr länger als 600 Jahre. Die Brückenbahn war auf beiden Seiten vollständig mit Häusern besetzt, zwischen denen sich ein schmaler, dunkler und gefährlicher Durchgang befand. An den beiden Thorhäusern an den Brückenenden wurden die Köpfe der Verbrecher und Verräter aufgehängt. Die Brückenpfeiler waren zum Teil so dicht nebeneinander gebaut, daß sich kaum ein Schiff

zwischen ihnen hindurch bewegen konnte, das Wasser stürzte mit großer Gewalt durch die engen Öffnungen, so daß das Durchfahren der Brücke mit Lebensgefahr verbunden war, und sich das Wortspiel ausbilden konnte: „Die Londoner Brücke sei gebaut, damit Weise darübergehen und Narren untergehen.“ — Wie bei vielen anderen Brücken, so waren auch unter der alten Londoner Pumpwerke eingebaut, mit welchen das für die Bewohner bestimmte Trinkwasser gehoben wurde.

Auch bei dem Baue einer Anzahl deutscher Brücken ist die Mitwirkung der Geistlichkeit nachweisbar, indem die Brückenbaukosten aus den gesammelten Milch- und Butterpfennigen bestritten wurden. Denjenigen nämlich, welche einen Beitrag von $^1/_{20}$ rheinischen Gulden jährlich leisteten, wurde während 20 Jahre der Genuß von Milch- und Butterspeisen an den sogenannten verbotenen Tagen gestattet. Die gezahlten Beiträge wurden in den Kirchen in dem Butterkasten gesammelt, und aus diesem Brauche erklärt sich die Redensart, daß die betreffenden Brücken aus der Butterbüchse erbaut seien.

396. Brücke von Martorell.

Der schwächste Punkt einer großen Anzahl der im Mittelalter erbauten Brücken war ihre Fundamentierung, d. h. ihr Unterbau. Durch die vielen und außerordentlich mächtigen Brückenpfeiler wurde bei den meisten Brücken der Durchfluß des Wassers sehr gehemmt und die Hochwasserstände bedeutend erhöht. Brückeneinstürze waren daher in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. So stürzten im Jahre 1342 die Brücken bei Prag und Würzburg, 1499 zwei Brücken in Paris, 1602 drei Bogen der von dem Gründer der Brückenbrüdergenossenschaft erbauten Brücke bei Avignon ein.

Gegen das Ende des Mittelalters und zwar zuerst im 12. Jahrhundert schuf die mitteleuropäische Brückenbaukunst wieder bedeutendere Werke. Das hervorragendste Werk ist die Addabrücke bei Trezzo in Italien, mit einer Spannweite von 72 m. Dieser Bau erfolgte in den Jahren 1370—77 auf Veranlassung des Mailänder Herzogs Barnabo Visconti. Ein anderes bemerkenswertes Brückenbauwerk, das vermutlich dem Mittelalter seine Entstehung verdankt, ist die sogenannte Teufelsbrücke über den Lobregat bei Martorell in Spanien (Abb. 396). Dieser Bau wurde unter Karl III. im Jahre 1766 restauriert und mit einer Inschrift versehen, wonach die ursprüngliche Brücke von Hannibal

herrühren soll, eine Anschauung, die durch nichts erwiesen ist. Erwähnung verdienen aus dieser Periode ferner die Brücke über den Allier in Frankreich, die Brioudebrücke mit einer Spannweite von 50 m und die 1354 erbaute Burgbrücke in Verona mit 44,4 m Spannweite.

Von den in Deutschland in dieser Periode erbauten Brücken sind als die ältesten und als die vier berühmtesten zu erwähnen die Brücken bei Regensburg, Dresden, Frankfurt und Prag. Die erstere Brücke wurde 1146, die Brücke bei Dresden 1260, die Frankfurter Brücke zwischen 1235 und 1276 und die Prager Brücke 1358 erbaut. Ob die Frankfurter Brücke schon unter Karl dem Großen zum erstenmal errichtet wurde, ist ungewiß. Bestimmte Nachrichten gehen nur bis auf das Jahr 1070 zurück. Nach dem Jahre 1235 wurde sie in Stein ausgeführt. Die Wichtigkeit dieses Brückenüberganges für den Weltverkehr geht daraus hervor, daß die Kaiser diesem Bauwerk ihre Unterstützung angedeihen ließen, und daß 15 italienische Bischöfe um das Jahr 1300 allen denen Ablaß erteilten, welche etwas zur Unterhaltung der Frankfurter Brücke beisteuerten.

397. Alte Brücke zu Frankfurt a. M.

Infolge ihrer ungenügenden Fundierung hat die Brücke vielfache Unfälle erlitten. Auch die in Abb. 8, S. 25 (Ansicht von Rothenburg ob der Tauber) dargestellte Brücke ist eines der ältesten erhaltenen deutschen Brückenbauwerke.

Die Zeit der Renaissance weist auch auf dem Gebiete des Brückenbaues bemerkenswerte Leistungen auf. In den Jahren 1587—91 entstand die Rialtobrücke zu Venedig, im Jahre 1569 wurde von Bartolomeo Ammanati die Arnobrücke in Florenz mit einem Mittelbogen von 28 und Seitenbogen von 26 m Spannweite, vollendet.

Die Sicherung der Brücken durch mächtige Türme und starke Befestigungsanlagen wurde namentlich seit der Anwendung des Pulvers zu Kriegszwecken und Sprengungen allgemein, da die Brücken naturgemäß besonders wichtige Objekte der Verteidigung waren. Zum Zweck der Verteidigung in Kriegszeiten, wie auch bei herannahenden Seuchen, insbesondere bei Pestgefahr wurden viele Brücken „abgeworfen", d. h. der Brückenbelag entfernt. Lange Zeit hindurch war den Brücken die Unverletzlichkeit zugeeignet, d. h. auf ihnen durften keinerlei Thätlichkeiten begangen werden. Als Zeichen dieser sogenannten

„Inviolabilität“ war an passender Stelle der Brücke ein Beil eingehauen, mit welchem Werkzeug ein Friedensbrecher bestraft wurde. Die Brücken waren auch nicht selten der Schauplatz von Hinrichtungen, wie auch das sogenannte Säcken von den Brücken aus geschah. Hierbei wurde der Verbrecher oder die Verbrecherin in einen Sack gesteckt und in das Wasser geworfen.

Als außerordentlich ersprießlich für die Ausbildung der Brückenbaukunst erwies sich seit dem Beginne des 17. Jahrhunderts die Thätigkeit der Franzosen. Insbesondere war es der Meister Mansard (der Erfinder der nach ihm genannten Dachkonstruktion und Fenster), der bedeutende Brücken schuf. Im Jahre 1720 wurde das Korps der Ingenieure in Frankreich gegründet, und dieses Ereignis war für die gesamte Entwickelung der Ingenieurtechnik von außerordentlicher Bedeutung. Durch die Thätigkeit des Ingenieurs Perronet wurden die Leistungen der Franzosen in dem Bau steinerner Brücken für lange Zeit mustergültig. Als das Meisterwerk dieses Ingenieurs gilt die Seinebrücke von Neuilly, welche in den Jahren 1768—74 erbaut wurde und fünf Öffnungen von je 39 m Spannweite besitzt.

Eine nicht wieder erreichte Ausbildung erfuhr in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch der Bau der Holzbrücken. Die verschiedenen Formen der hölzernen Brücken sind die folgenden. Ist die zu überspannende Öffnung nicht sehr groß, so läßt sich in vielen Fällen mit einfachen Holzbalken auskommen, die in entsprechender Entfernung voneinander und parallel zu einander verlegt und mit einem Bohlenbelag

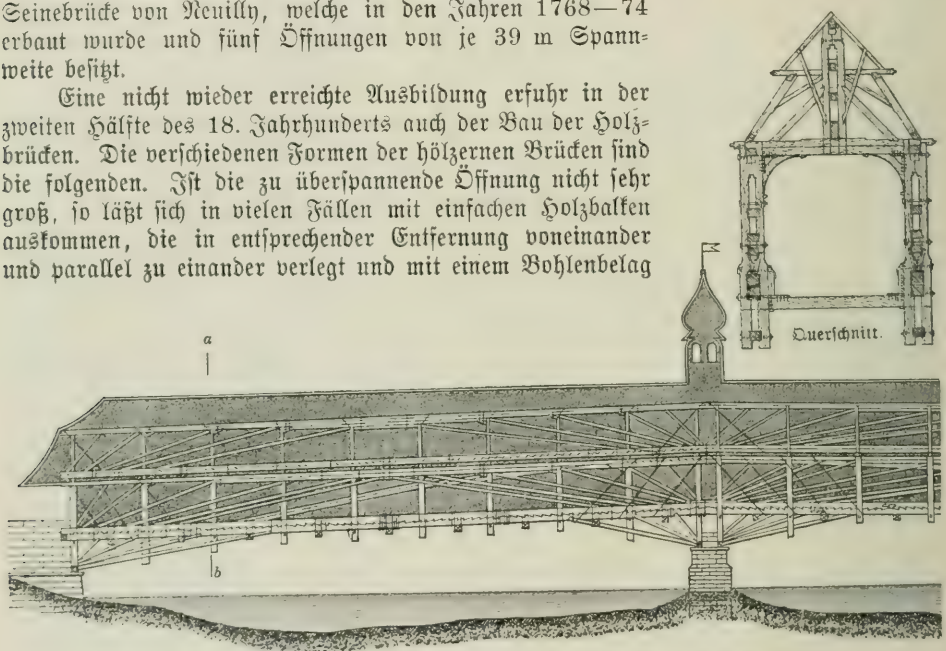

398 u. 399. Brücke über den Rhein bei Schaffhausen (1755). Nach Bavier.

überdeckt werden. Genügen einfache Balken nicht, so legt man wohl zwei oder gar drei aufeinander und verbindet dieselben unter sich durch eiserne Bolzen und sogenannte Dübbel, d. h. stellt verzahnte Balken her. Genügt auch dieses nicht, so verwendet man Fachwerkträger oder sucht die Spannweite durch Streben zu verkleinern. Die erreichte Entwickelung in dem Bau eiserner Brücken ist die Ursache, daß der Holzbrückenbau, wenigstens soweit hierbei größere Spannweiten in Betracht kommen, heute nur eine untergeordnete Rolle spielt. Besonderen Ruf haben sich die Werke des Zimmermeisters Johann Ulrich Grubenmann erworben. Im Jahre 1757 vollendete er die Rheinbrücke bei Schaffhausen (Abb. 398 u. 399), mit zwei Öffnungen von 50 und 57 m Weite. Dieses Werk fiel leider im Jahre 1799 den Franzosen zum Opfer, welche die Brücke verbrannten. Neben Grubenmann waren eine Reihe weiterer schweizerischer Meister, wie Ritter aus Luzern, sodann Kink in Tirol, Fuchs und Funk in Deutschland, und von Ingenieuren: Morand, Delorme, Gauthey in Frankreich und Wiebeking in Deutschland für die Ausbildung der hölzernen Brücken thätig. Die von Johann Grubenmann im Jahre 1778 erbaute Brücke bei Wettingen über die Limmat erreichte die ganz außerordentlich bedeutende Spannweite von 119 m.

Während die französischen Ingenieure bei der Erbauung der hölzernen Brücken die Hölzer der Brückenform entsprechend rund ausschnitten, ging der deutsche Ingenieur Wiebeking statt dessen dazu über, die Hölzer rund zu biegen, und erzielte hierdurch sehr gute Erfolge. Die bedeutendsten, nach dem Wiebekingschen System erbauten Brücken waren die Freisinger Brücke über die Isar = 51,5 m, die Schärdinger Brücke über den Rottfluß = 64,8 m, die Bamberger Brücke über die Regnitz = 69,7 m und die Neuburger Brücke über die Donau = 52,5 m.

Die Verhältnisse Amerikas, der große Holzreichtum und der den amerikanischen Bauausführungen anhaftende provisorische Charakter, trugen wesentlich dazu bei, daß der Bau der hölzernen Brücken in diesem Lande einen großen Aufschwung nahm und sich

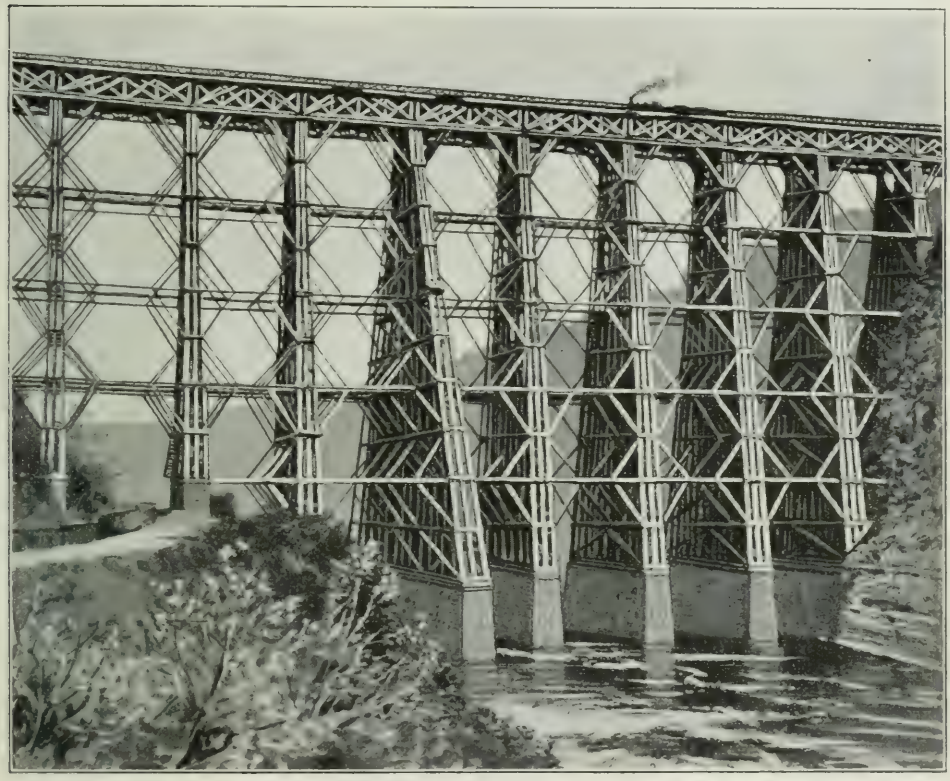

400. **Die Portage-Thalbrücke vor dem Brande im Jahre 1875.** (Erie-Eisenbahn.)

länger als in Europa erhielt. Die bereits im vorigen Jahrhundert erbaute Delawarebogenbrücke besaß Spannweiten von 54 und 62 m. Besonders waren die Ingenieure Long, Howe und Town für den hölzernen Brückenbau thätig, und die von denselben ausgebildeten Systeme fanden auch in Deutschland Anwendung. Die bedeutendsten Brücken nach dem System Howe waren die Brücken bei Springfield (55 m), bei Wittenberge (56,5 m), bei Bandon (60 m) und über den Mista (61 m). Die letztere Brücke, welche hölzerne Turmpfeiler von 21 m Höhe besaß, brannte im Jahre 1869 teilweise ab.

Von den sonstigen bedeutenden Holzbrücken seien noch erwähnt die Brücke über den Schuylkill bei Philadelphia (97,5 m), die Susquehannabrücke bei Columbia (61 m), die Brücke der New York-Eriebahn (76 m) und die Brücke über den Mississippi bei Davenport (76 m). — Mit besonderer Vorliebe sind von den Amerikanern statt der Dammschüttungen Holzgerüste zur Verwendung gekommen, sogenannte „trestle works". Die im Jahre 1875 durch Feuer zerstörte Portage-Thalbrücke hatte eine Länge von 260 m und war 71 m hoch (Abb. 400).

Eine der bedeutendsten Anlagen letzterer Art ist die Pecos-Thalbrücke in Texas in der Süd-Pacific-Eisenbahn. Die Länge dieser Gerüstbrücke beträgt 662 m, die Höhe der Fahrbahn über der Thalsohle besitzt das außerordentliche Maß von 96 m.

Wie die hölzernen Brücken in Europa mit der Entwickelung des Baues eiserner Brücken durch solche ersetzt wurden, so verschwinden auch in Amerika allmählich die hölzernen trestle works immer mehr und mehr, indem auch hier die Verdrängung des Holzes durch Eisen eine unaufhaltsame ist.

Die in der Einleitung dieses Buches geschilderten Umwälzungen auf industriellem und gewerblichem Gebiete gegen Ende des 18. Jahrhunderts, sowie die außerordentliche Entwickelung der Eisenindustrie in jenem Zeitabschnitte, hatten zur Folge, daß das Eisen und zwar zunächst in der Form des Gußeisens als Konstruktionsmaterial in den Vordergrund trat. Die Idee, Eisen zur Herstellung von Brücken zu verwenden, soll

401. Eisenbrücke zu Coalbrookdale.

alt sein, und Mitteilungen hierüber sollen sich bereits in italienischen Werken des 16. Jahrhunderts befinden. Der erste praktische Versuch wurde jedoch, soviel bis jetzt bekannt ist, in Frankreich gemacht, woselbst in Lyon eine eiserne Brücke von drei Bogen von je 25 m Spannweite in der Entstehung begriffen war. Dieses Werk kam jedoch nicht zur Vollendung. England blieb es infolge dieses Umstandes vorbehalten, das Mutterland des eisernen Brückenbaues zu werden. In dem Jahre 1779 ging die erste eiserne Brücke aus den Werkstätten zu Coalbrookdale hervor (Abb. 401). Sie war das Werk der Hüttenmeister Darly und Wilkinson. Ihre Spannweite war 30,6 m. Die Brücke ward über dem Severn in der Nähe der genannten Eisenwerke aufgestellt. Die zweite eiserne Brücke wurde 1795 zu Buildwas, in der Nähe von Coalbrookdale, gebaut. Die dritte Brücke entstand zu Wearmouth bei Sunderland über den Fluß Wear. Abb. 402 zeigt dieses für die damalige Zeit sehr kühne Werk, das mit seinem Scheitel fast 29 m über dem Flusse lag, so daß die Handelsschiffe mit vollen Segeln unter der Brücke durchfahren konnten. Die Bogenöffnung hatte das große Maß von fast 72 m. Bei dieser Brücke sind, wie bei den ersten gußeisernen Brücken überhaupt, die Bogen, in ähnlicher Weise wie die Gewölbsteine einer steinernen Brücke, aus Rahmen von Gußeisen zusammengesetzt.

402. Brücke zu Sunderland.

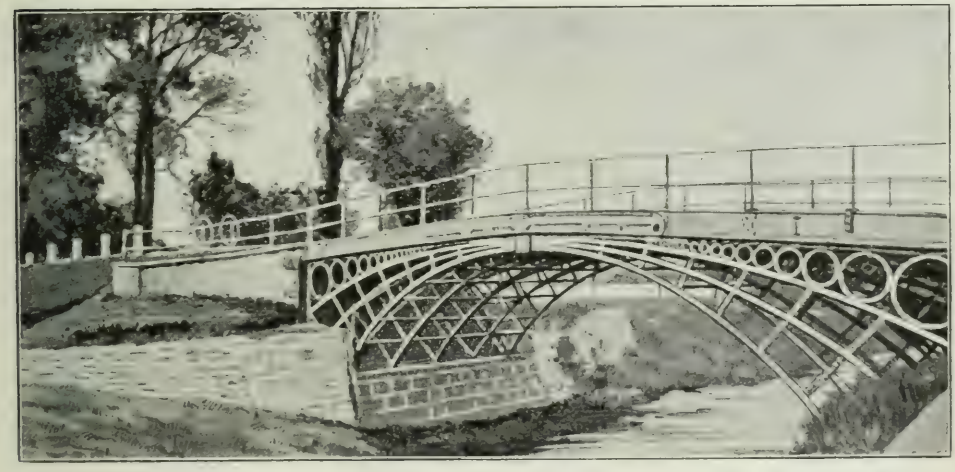

403. Gußeiserne Brücke über das Striegauer Wasser bei Laasan.

Noch nicht zwei Jahrzehnte später hatte auch Deutschland seine erste eiserne Brücke, welche zugleich als die erste auf dem europäischen Festlande überhaupt zur Aufstellung gekommen ist. Im Jahre 1794 wurde die gußeiserne Brücke gegossen, die 1796 über dem Striegauer Wasser bei Laasan in Schlesien Aufstellung fand (Abb. 403). Hervorgegangen ist dieses denkwürdige, noch heute bestehende Brückenbauwerk aus dem königlichen Eisenhüttenwerk Malapane. Die weitest gespannte gußeiserne Brücke überhaupt ist die im Jahre 1814 von dem Ingenieur Rennie erbaute Southwarkbrücke über die Themse in London mit 73 m Spannweite.

Infolge einiger eingetretener Brückeneinstürze kam das Gußeisen als Konstruktionsmaterial für diesen Zweck in Verruf. Es kam hinzu, daß die Erzeugung von Schmiedeeisen durch den Puddelprozeß und die Bearbeitung desselben durch das von Henry Cort erfundene Walzverfahren in vollständig andere Bahnen geleitet wurde. In Anlehnung an die von den Naturvölkern schon seit langen Zeiten zur Anwendung gekommene Form der Hängebrücken, deren einfachste Form ein über den Fluß oder die Schlucht gespanntes Seil mit daran hängendem Beförderungskorb bildet (Abb. 388), wurden nunmehr bedeutende Spannweiten mit eisernen Hängebrücken überspannt. In den Jahren 1818 bis 1826

erbaute Telford die Brücke über die Menaistraße bei Bangor, mit einer Weite von 176 m. Die Schweiz hat seit 1835 den Ruhm, die weitestgespannte Drahtbrücke Europas zu besitzen. Es ist dies die „Saanebrücke" bei Freiburg mit einer Weite von 265 m. Zwei weitere sehr bemerkenswerte und wegen ihrer Lage berühmte Brücken dieser Art sind die Donaubrücke bei Budapest (183 m; Abb. 404) und die Cliftonbrücke über den Avon bei Bristol mit einer Spannweite von 214 m.

Den Hängebrücken war ein ähnliches Schicksal wie den gußeisernen Brücken beschieden, auch sie verschwanden zum Teil wieder, vor allem aber wurde ihrer Erbauung bald durch das Aufkommen besserer Konstruktionen ein Ende gesetzt. Den Anstoß hierzu gab das Erfordernis der Erbauung großer Eisenbahnbrücken, die man nicht wagte als Hängebrücken herzustellen. Mehrere Hängebrücken, so die Dordognebrücke, die Brücken von Broughton und Angers, waren durch die beim schnellen Fahren auftretenden starken Er-

404. Kettenbrücke zu Budapest.

schütterungen, sowie infolge ungenügender Versteifungen gegen den Winddruck eingestürzt, und hierdurch war dieses System in Mißkredit gekommen. Robert Stephenson, der Sohn George Stephensons, war der Erbauer der einst mit Recht als ein überaus kühnes Bauwerk berühmten Brücke über die Menaistraße, der sogenannten Britanniabrücke. Bei dieser Brücke wurde die Tragkonstruktion in der Form eines hohlen Balkens hergestellt, wobei als Material Schmiedeeisen Verwendung fand. Gleichzeitig mit der großen Britanniabrücke wurde über den benachbarten Conwayfluß eine Brücke der gleichen Bauart in Angriff genommen und im Jahre 1848 vollendet. Die Spannweite der zwei großen Öffnungen der Britanniabrücke beträgt je 143, die der Conwaybrücke 121 m. Die Theorie der Balkenbrücken ist scheinbar höchst einfach. Ein Balken, der an seinen beiden Enden aufliegt, wird, wenn er belastet wird, hauptsächlich in seinen unteren und oberen Schichten in Anspruch genommen. Die unteren Schichten müssen einer Auseinanderreißung, die oberen einer Zusammenschiebung widerstehen, während der Kern des Balkens weniger beteiligt ist. Man kann daher diesen mittleren Teil herausbohren, ohne daß die Festigkeit wesentlich verringert wird, erreicht jedoch hierdurch den großen Vorteil, daß der Balken bedeutend leichter wird. Der aus Eisenplatten hergestellte Balken, wie er in der Britanniabrücke zur Verwendung kam, hatte den großen Nachteil, daß es in seinem Inneren dunkel

war. Der Wunsch nach Licht und nach einer weiteren Materialersparung führte dahin, daß man die massiven Wände durch Gitterwände ersetzte, wodurch die Gitterbrücken entstanden.

Deutschland besitzt zwei bedeutende derartige Brücken, die Weichselbrücke bei Dirschau und die Rheinbrücke bei Köln. Die Weichselbrücke wurde am 12. Oktober 1857 von dem ersten Eisenbahnzug passiert. Ihr Erbauer war der Baurat Lentze. Die Spannweite der fünf Öffnungen beträgt je 131 m.

Die Bauart der eisernen Brücken ward bald eine sehr mannigfaltige, die verschiedensten Systeme kamen zur Ausführung. Wie man früher die Hauptträger der Holzbrücken in sehr voneinander abweichender Weise, als Hänge- und Sprengwerke u. s. w. konstruiert hatte, so ging man nun dazu über die rationellsten Formen für die eisernen Brücken zu ermitteln. Die Mechanik, d. h. die Lehre von dem Gleichgewicht der Körper mittelst der Kräfte, hatte in der Zwischenzeit so erhebliche Fortschritte gemacht, daß man

405. Die Eisenbahnbrücke bei Mainz.

vermochte die in den einzelnen Brückenteilen bei gegebener Belastung auftretenden Spannungen zu ermitteln. Neben den Balkenbrücken (Paralleträger) entstanden die Trägerformen von Pauli, Schwedler und Lohse. Die Eisenbahnbrücke bei Mainz (Abb. 405) ist nach dem System von Pauli erbaut, Abb. 429 gibt das System Lohse wieder.

Die Zahl der bedeutendsten Brückenbauwerke hat seit der Mitte unseres Jahrhunderts, in erster Linie durch die ausgedehnten Eisenbahnbauten veranlaßt, so außerordentlich zugenommen, daß es an dieser Stelle nicht möglich ist, auch nur die hervorragendsten Schöpfungen auf diesem Gebiete zu erwähnen und im Bilde vorzuführen. Während in Europa die Hängebrücken durch die Balkenbrücken fast vollständig verdrängt wurden, blieben sie in Amerika noch in Ehren und wurden auch dem Eisenbahnverkehr dienstbar gemacht. Zwei Deutsch-Amerikaner waren es, Röbling Vater und Sohn, die einige der bedeutendsten Brückenbauten der Welt in jenem Lande erbauten. In den Jahren 1851 bis 1855 entstand die Niagarabrücke, die erste Hängebrücke, über welche die Züge einer Haupteisenbahn rollten. Diese Brücke besaß bereits die ansehnliche Spannweite von 250 m. Dieses Bauwerk ist heute schon wieder verschwunden und durch eine eiserne Bogenbrücke ersetzt worden. Die ebenfalls von Röbling erbaute Brücke über den Ohio bei Cincinnati erreichte eine Spannweite von 322 m.

Röbling war es beschieden, ein weiteres Projekt für ein wichtiges Brückenbauwerk auszuarbeiten und zwar das der berühmten East-River-Brücke zwischen New York und Brooklyn, einst das größte und bewundertste Brückenbauwerk der Erde. Die Vollendung dieses Triumphes der modernen Ingenieurtechnik erlebte Johann August Röbling jedoch leider nicht. Er starb am 22. Juli 1869 an einer infolge einer Fußzerquetschung beim Bau eingetretenen Mundsperre; der Sohn des großen Ingenieurs vollendete das Werk. Bei dieser Brücke ward das Gittersystem mit dem Kettenbrückensystem vereinigt. An jeder Brückenseite wurden zwei statt wie bisher üblich eine Kette aufgehängt. An einer ist das Obergebälk, an der anderen das Untergebälk der Fahrbahn befestigt, und zwar sind die Aufhängungsteile nicht lotrecht, sondern schräg angeordnet, wodurch das seitliche Schwanken bedeutend ermäßigt ist.

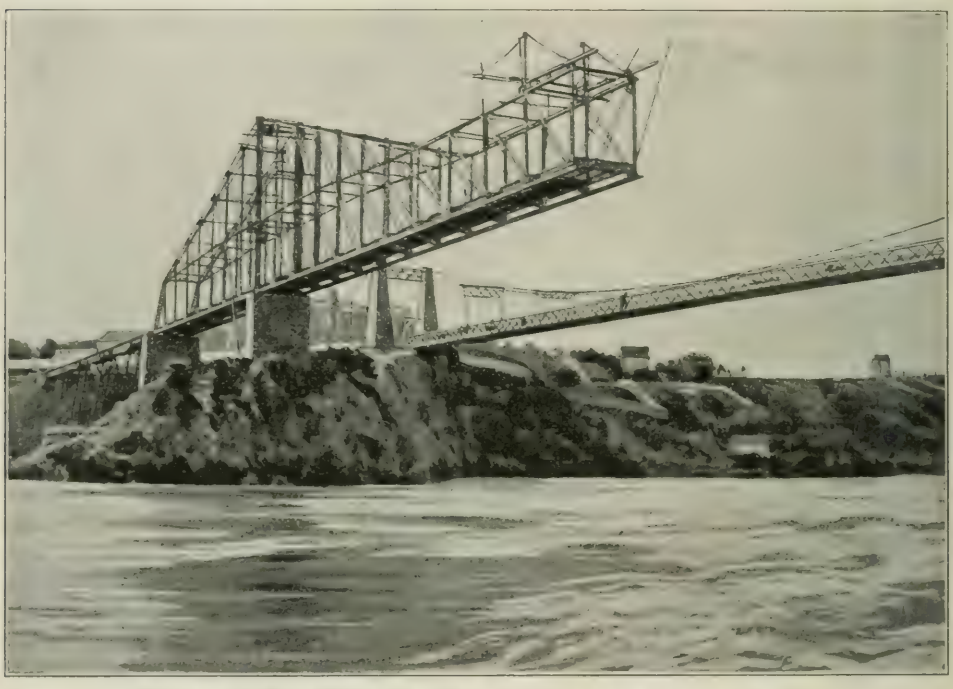

406. Die Eisenbahnbrücke über den Johnsfluß bei St. John im Bau.

Die außerordentliche Vergrößerung der Spannweite, welche im Laufe der Entwickelung die Hängebrücken zeigen, haben die aus den Kastenträgern hervorgegangenen Balkenbrücken ebenfalls aufzuweisen. Diese Brücken haben namentlich in der Form der Auslegerbrücken eine ganz außerordentliche Verbreitung gefunden. Bei diesen neuesten Brücken kommt wiederum das bereits bei den ältesten steinernen Brücken zur Anwendung gekommene System der Auskragung zu Ehren. Der Unterschied in dem benutzten Material, daneben allerdings auch die weitgehende wissenschaftliche Ausbildung, die der Brückenbau gefunden hat, ermöglichten die große Differenz in den Spannweiten der modernen eisernen „Auslegerbrücken“ (Cantileverbrücken) gegen ihre Vorgänger. Abb. 406 zeigt eine solche in dem Jahre 1884 vollendete Brücke über den Johnsfluß bei St. John, welche als die älteste moderne Cantileverbrücke zu bezeichnen ist. Die Mittelöffnung, deren Bau die Abbildung zeigt, hat eine Spannweite von 143 m. Die weitestgespannte, nach diesem Systeme erbaute Brücke, die Firth of Forth-Brücke bei Queensferry in Schottland in der Nähe von Edinburg, besitzt eine Weite von 521 m. Dieses in den Jahren 1883—1890 geschaffene Riesenwerk der modernen Ingenieurtechnik verdient eine nähere Beschreibung und gibt das anschaulichste Bild von der Art, wie derartige Brücken montiert, d. h. aufgestellt werden.

Die Forthbrücke im Bau.

Um das durch den Firth of Forth von altersher gebildete Verkehrshindernis zu beseitigen, wurde das mächtige neue Brückenbauwerk, das mit Recht unter die Weltwunder gezählt werden könnte, erbaut.

Der Einsturz der Taybrücke, die durch einen der überaus heftigen Stürme an der schottischen Küste zu Falle kam, bewirkte, daß ein bereits in der Ausführung begriffenes Brückenprojekt wieder aufgegeben und ein von den Ingenieuren John Fowler und Benjamin Baker ausgearbeiteter Entwurf dem Baue zu Grunde gelegt wurde. Abb. 407 gibt ein anschauliches Bild von dem bei diesem modernen Riesenbau angewandten Konstruktionsprinzip. Die beiden sitzenden Personen stellen die Pfeiler dar, von welchen nach beiden Seiten durch die Arme und je einen stärkeren Stock dreieckige Auskragungen gebildet werden. Die zwischen den beiden Pfeilern resp. Männern vorhandenen Auskragungspunkte können zur Ausführung einer Mittelkonstruktion benutzt werden, die in der Ab-

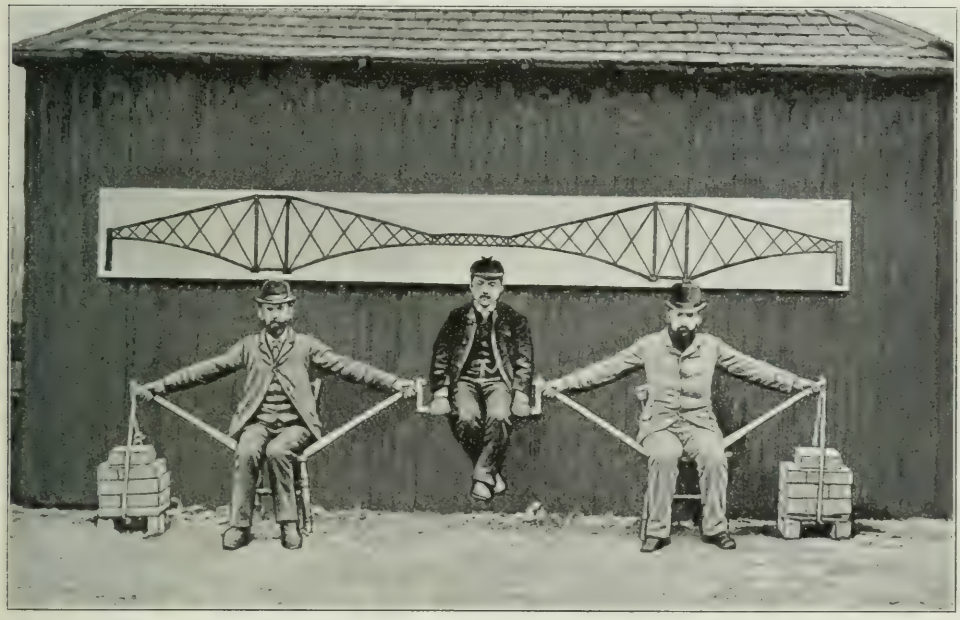

407. Lebendes Modell der Forthbrücke. Nach Engineering.

bildung durch einen U-förmigen Konstruktionsteil veranschaulicht ist, welcher der dritten Person als Sitz dient. Um jedoch das ganze System bei einer solchen Belastung im Gleichgewichte halten zu können, wird es erforderlich, die frei auskragenden Punkte an den beiden äußeren Seiten entsprechend zu belasten, was durch die senkrecht aufgehängten Mauersteine geschieht. Wie man leicht einsieht, tritt in den Armen der beiden außen sitzenden Männer Zug ein, während die nach unten gerichteten Eisenteile gedrückt werden (d. h. Druck erhalten). Während ein gezogener Teil nur so stark gemacht zu werden braucht, daß er mit Sicherheit der auftretenden Kraft zu widerstehen vermag, d. h. nicht zerrissen wird, muß ein Brückenteil, der Druck erhält, so stark sein, daß er hierdurch nicht zusammengedrückt wird, d. h. er muß genügende Steifigkeit besitzen. Das Doppelblatt läßt deutlich erkennen, welche Teile der Brücke Zug, welche Druck erhalten. Die letzteren Teile zeigen ausnahmslos einen röhrenförmigen Querschnitt. Die Spannweiten der beiden Mittelöffnungen der Forthbrücke betragen 521 m, die Länge der gesamten aus 27 Öffnungen bestehenden Brücke ist 2468 m. Die Fahrbahn ist so hoch angeordnet worden, daß die Seeschiffe mit ihren Masten ungehindert passieren können, die Höhe beträgt 51 m. Die Türme haben eine Höhe von 100 m über den Stützpunkten. Die Pfeiler mußten zum Teil im tiefen Wasser fundiert werden, was mit Hilfe sogenannter

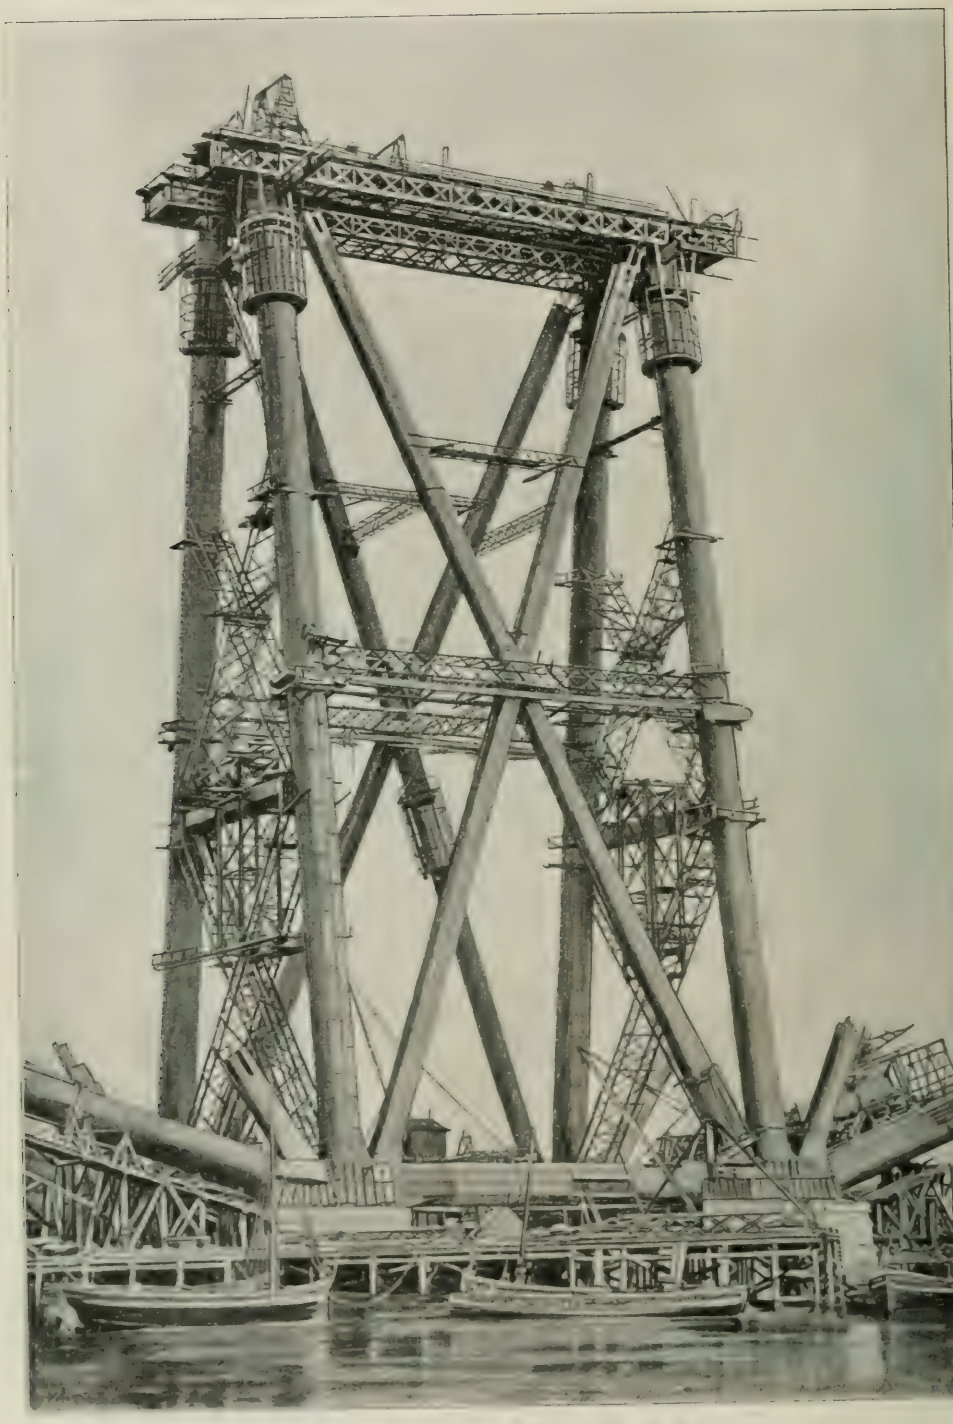

408. Ein Pfeiler der Forthbrücke im Bau.

409. Südlicher Träger der Forthbrücke während des Baues.

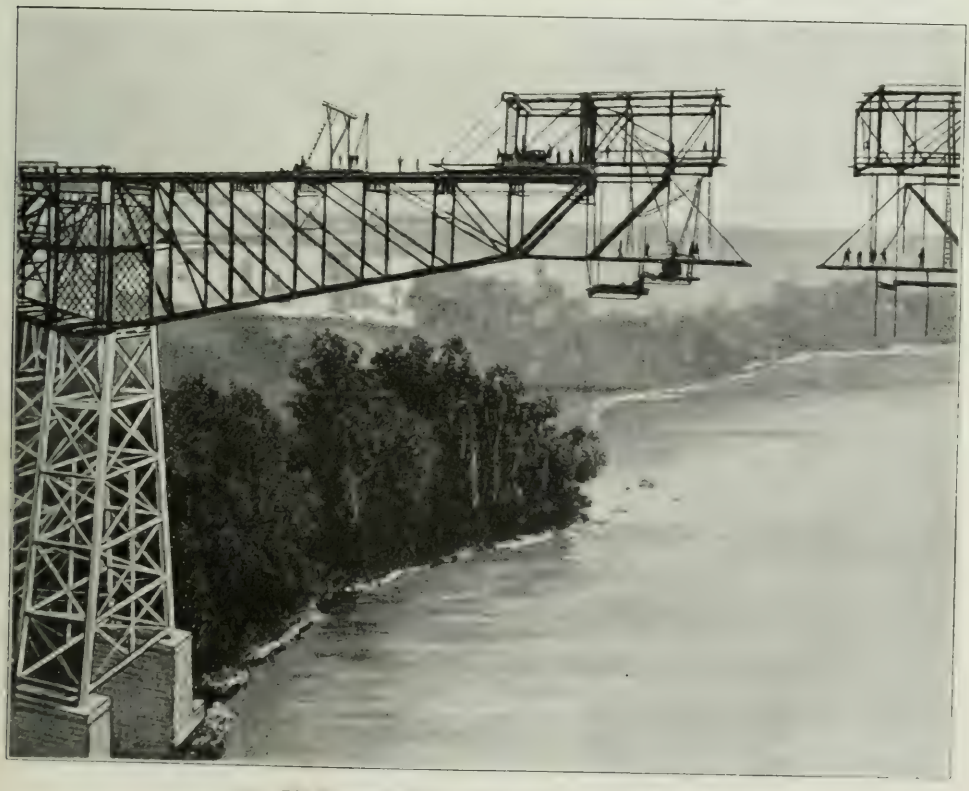

410. Die Niagara-Auslegerbrücke während des Baues.

Caissons geschah. Man versteht hierunter eiserne cylinderförmige Behälter, deren Boden offen ist, während sich in der Decke eine Luftschleuse befindet. Der Caisson wird durch das Wasser auf die Sohle hinabgelassen und alsdann Luft in ihn gepreßt, wodurch das in ihm befindliche Wasser herausgedrückt wird und die Arbeiter in seinem Inneren die Erde oder den Fels an der Sohle beseitigen können. Damit die eingepreßte Luft nicht entweichen kann, ist die bereits erwähnte Luftschleuse eingebaut, durch welche sich die Arbeiter ein- und ausschleusen und auch das gewonnene Ausbruchmaterial geschafft wird. Die Eisenteile wurden unmittelbar in den ausgedehnten, an der Brückenbaustelle errichteten Werkstätten bearbeitet. Die Hauptschwierigkeit bot die Herrichtung der Stahlplatten zu den Rohrgliedern, aus welchen die Hauptbrückenteile bestehen. Zu diesem

411. Trisanabrücke (Arlbergbahn).

Zwecke mußten zunächst die mächtigen Platten in Gasöfen bis Rotglut erhitzt werden, worauf sie mit Pressen, die einen Gesamtdruck bis zu 800 000 kg auszuüben vermochten, gekrümmt wurden. Der Aufbau der Brücke geschah in der Weise, daß zunächst die Pfeiler der Brücke, von welchen einer auf der kleinen Insel Inch-Garvie zu stehen kam, erbaut wurden, wie dieses Abb. 408 zeigt. Von diesem Pfeiler aus begann man alsdann nach beiden Seiten die unteren Teile der Hauptträger vorzubauen, die durch die von oben nach unten schräg laufenden Teile (Diagonalen) gehalten wurden. Der obere ausgebaute Trägerteil fand durch die schräg nach dem Fußpunkt der Pfeiler zulaufenden Stützen seinen Halt. Auf diese Weise ist der 210 m auskragende Teil erbaut worden, gewiß ein kühnes und geniales Verfahren. Unsere Tafel gibt ein anschauliches Bild dieses gewaltigen Baues während der Ausführung, ebenso läßt die Abb. 409 die kolossalen Abmessungen dieses Werkes klar in die Erscheinung treten. Der mittlere Brückenteil (106 m) wurde nach Fertigstellung der auskragenden Brückenenden eingebaut. Wie Abb. 408 zeigt, wurden um die einzelnen Konstruktionsglieder Nietkäfige angebracht, die dem fortschreitenden Arbeitsgange entsprechend höher resp. vorgeschoben wurden. In diesen Schutz- und

Arbeitskästen befanden sich die Arbeiter während der häufig in schwindelnder Höhe zu verrichtenden Arbeit.

Auf dem europäischen Festlande sind die bedeutendsten Auslegerbrücken die Donaubrücke bei Cernavoda in Rumänien, konstruiert von Saligny mit einer Hauptöffnung von 190 m und Seitenöffnungen von 140 m Weite und die Franz-Josephs-Brücke über die Donau bei Budapest mit einer Mittelöffnung von 175 m. Von den amerikanischen Auslegerbrücken sind zu nennen die Niagara-Brücke der Michigan-Zentralbahn mit einer Spannweite von 141 m (Abb. 410), die Brücke über den Hudson bei Poughkeepsie mit einer Spannweite von 159 m, die Ausleger-Eisenbahnbrücke über den Colorado-Fluß zwischen Arizona und Kalifornien mit einer Spannweite von 201 m. Der Hauptvorteil der Auslegerbrücken besteht in der Möglichkeit, die Brücken von den Pfeilern aus vorzubauen, ohne daß man hierbei der festen Gerüste bedarf, ein Vorteil, der in tiefem oder sehr bewegtem Wasser sowie bei großer Höhe der Brücke von ganz außerordentlicher Bedeutung ist. Einige andere bedeutende, jedoch nicht als Auslegerbrücken sondern als

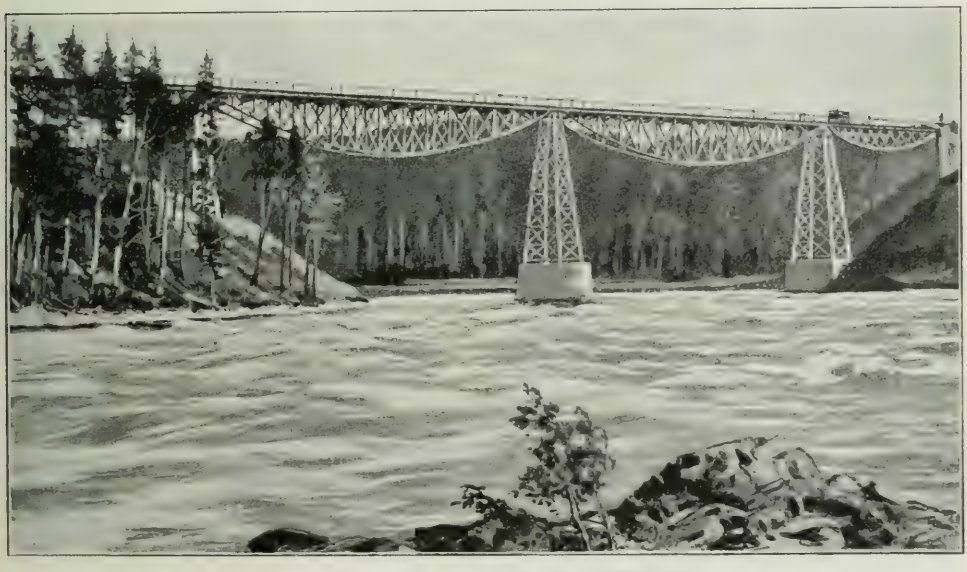

412. Brücke über den Vindelelfven (Schweden).

einfache Balkenbrücken konstruierte Brückenbauten der Neuzeit mögen hier ebenfalls angeführt werden, so die neue Weichselbrücke bei Dirschau, Spannweite der einzelnen Öffnungen 129 m, erbaut 1889—1892; die Weichselbrücke bei Fordon, Spannweite 100 m, erbaut 1891—1893; die Trisanabrücke der Arlbergbahn (Abb. 411), Spannweite 120 m, erbaut 1882—1884.

Die Abb. 412 zeigt eine eiserne Viaduktbrücke. Die Brücke über den Vindelelfven gehört der nördlichst gelegenen Eisenbahn der Welt an, sie liegt innerhalb des nördlichen Polarkreises. Die Eisenbahnlinie, zu welcher sie gehört, dient hauptsächlich dem Erztransport und verbindet Schweden mit Finnland. Die Schwierigkeit der Herstellung von Mauerbauten bei dem herrschenden Frost hat dazu geführt, in möglichst weitgehendem Maße Eisen zu verwenden.

Zu den schönsten Brückenbauten gehören unstreitig die eisernen Bogenbrücken. Es ist oben angegeben, aus welchem Grunde man den Bau gußeiserner Bogenbrücken aufgegeben hat. Seitdem man in dem Schmiedeeisen und in der neueren Zeit in dem Flußeisen ein zuverlässiges Material erhalten hat, wendet man dieser Brückenform wieder besondere Beachtung zu. In der Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts wurden die ersten bedeutenden Brücken dieser Art hergestellt und zwar die Arcolebrücke in Paris und die Aarebrücke bei Olten. In Deutschland entstand 1861—1864 mit der

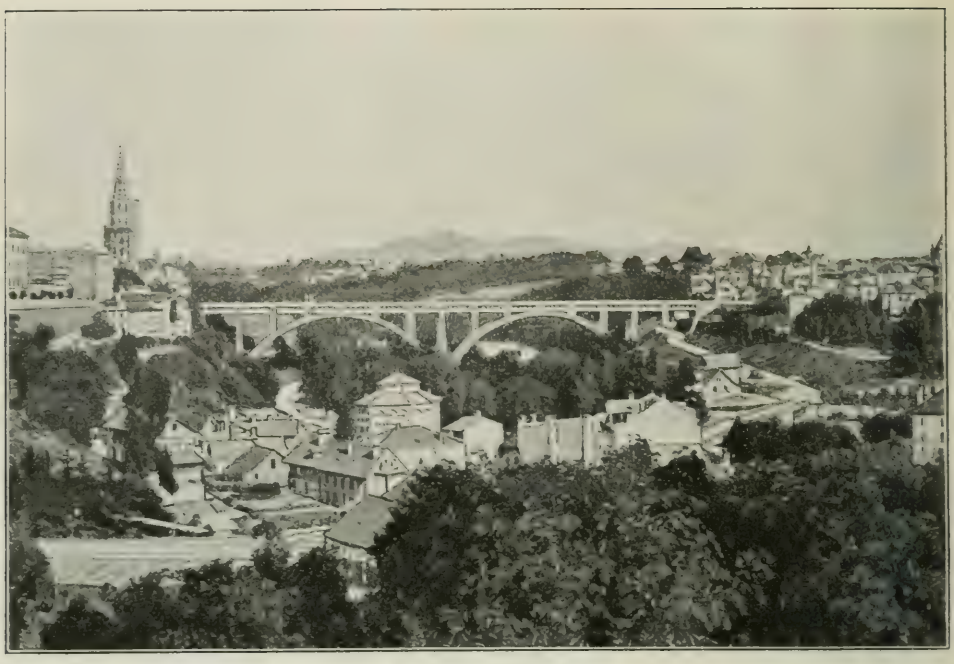

413. Kirschfeldbrücke bei Bern.

414. Die Rheinbrücke bei Bonn.

von Hartwich erbauten Rheinbrücke bei Koblenz eine der schönsten deutschen Brücken. Nachstehend werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung die bedeutendsten Brücken dieser Art aufgeführt: Die Mississippibrücke bei St. Louis, die Washingtonbrücke über den Harlemfluß in New York, die Schwarzwasserbrücke in der Straße von Bern nach Schwarzenberg, Spannweite 114 m, die Garabitthalbrücke bei St. Flour, Spannweite 165 m, die Brücke Luiz I über den Douro bei Porto, Spannweite 172 m, die Addathalbrücke bei Paderno, Spannweite 150 m, die Hochbrücke bei Grünenthal über den Kaiser Wilhelm-Kanal, Spannweite 156,5 m, die Hochbrücke bei Levensau über denselben Kanal, Spannweite 163,5 m, die Brücke bei Müngsten auf der Bahnlinie von Solingen nach Remscheid, Spannweite 170 m (Höhe über der Thalsohle 107 m), die Kirschfeldbrücke bei Bern. (Abb. 413.)

Deutschland besaß durch die Müngstener Brücke nur für kurze Zeit den Ruhm, die weitestgespannte Bogenbrücke sein eigen nennen zu können. Die neuen Brücken zu Bonn

Zulage des großen Bogens der Kaiser Wilhelm-Brücke bei Müngsten
in der Werkstätte der Maschinenbau-Akt.-Ges. Nürnberg zu Gustavsburg.

(Abb. 414) und Düsseldorf besitzen zwar eine noch größere Weite wie die Müngstener Brücke und zwar 180 resp. 187 m, aber sie werden bei weitem übertroffen werden durch die Thalbrücke über den Viaurfluß auf der Eisenbahnlinie Carmaux-Rodez mit 230 m. Die neue Niagara-Bogenbrücke erhält sogar eine Weite von 260 m.

Ein Irrtum wäre es, zu glauben, daß die erreichten glänzenden Leistungen das Schlußglied in der Entwickelung bildeten. Immer kühnere Projekte tauchen auf und werden auch thatsächlich ihrer Verwirklichung entgegengeführt. Das jüngste Wunder im Brückenbau ist die neue East River Bridge (Abb. 415) zwischen New York und Brooklyn. Der Erbauer dieses Riesenbaues ist der Ingenieur Buck. Die Länge der Brücke beträgt 2160 m, die Spannweite der Hauptbrückenöffnung 1000 m. Diese Zahl läßt am besten erkennen, welchen gewaltigen Werdeprozeß die Brückenbaukunst durchgemacht hat, von jener Überspannung von nur wenigen Metern Lichtweite bis zu dem gewaltigen Maße von 1000 m. Durch die zunehmende Weite der Brücken sind jedoch nicht nur die praktischen Schwierigkeiten der Herstellung gewachsen, sondern die aufzuwendende Arbeit bei ihrem Entwerfen hat sich auch zu einer immer mühevolleren und zeitraubenderen gestaltet.

Man hat bei der Konstruktion einer Brücke darauf zu achten, daß sie stark genug ist, um der Inanspruchnahme durch das Eigengewicht, durch die sogenannte Verkehrslast, durch Wind und Wetter, durch die Schwingungen und Stöße und endlich durch die Temperaturveränderungen zu widerstehen. Die Stärke der einzelnen Teile der Brücke wird man je nachdem, welches System zur Anwendung kommt und welches Material, Holz, Stein oder Eisen, verwandt wird, verschieden stark zu wählen haben. Auf die Art und Weise, wie im einzelnen Falle die Abmessungen der einzelnen Brückenglieder rechnerisch zu bestimmen sind, kann hier nicht näher eingegangen werden, da diese Bestimmung weitgehende Kenntnisse der Mechanik voraussetzt. Abb. 416 zeigt eine Brücke, welche bei der Probebelastung sich als zu schwach erwiesen hat und zusammengestürzt ist.

In den Brückenbauanstalten werden die für eine eiserne Brücke erforderlichen Teile, wie Winkeleisen, Flacheisen u. s. w., nach den genau angefertigten Zeichnungen zusammengefügt, und zwar in einer solchen Größe, daß die einzelnen Stücke noch mit der Eisenbahn, mittels eines Schiffes oder mittels Fuhrwerk, je nach der Belegenheit der Brückenbaustelle, an diese geschafft werden können. Bei der Anfertigung dieser einzelnen Stücke ist sorgfältig

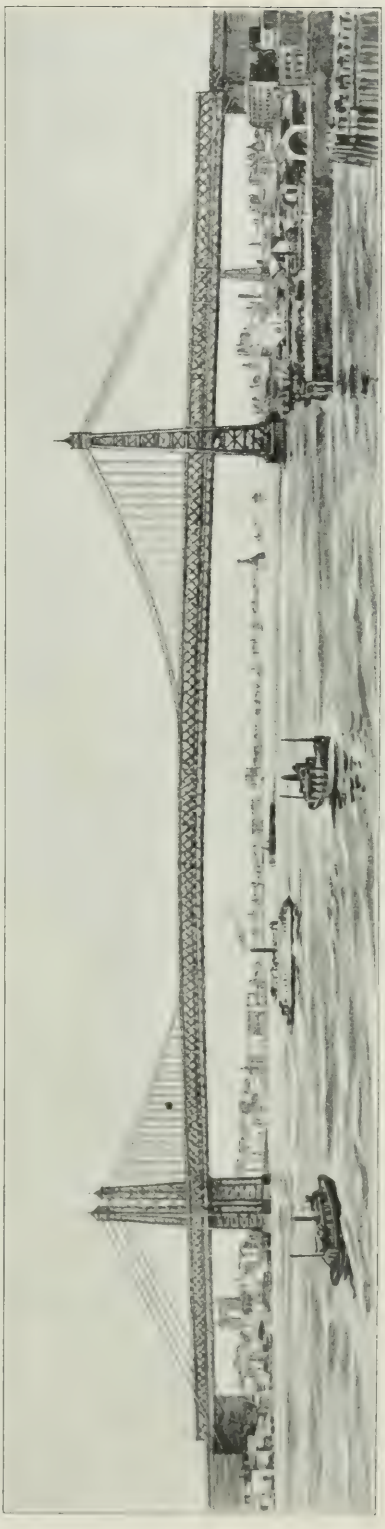

415. Die neue East River-Brücke zwischen New York und Brooklyn.

darauf zu achten, daß dieselben genau aneinander passen und zusammen der ganzen Brückenform, die sehr mannigfaltig sein kann, entsprechen. Die Brückenform wird in natürlicher Größe direkt auf eine aus Eisenplatten gebildete große Zeichenebene, den sogenannten Schnürboden, aufgezeichnet (s. Tafel). Die Eisenplatten werden, um die aufgezeichneten Linien deutlicher hervortreten zu lassen, mit Kalkmilch bestrichen. Bei dem Vorzeichnen bedient man sich einer größeren Anzahl Meßgeräte, wie Winkelmaße, Richtscheite, Zirkel, Taster u. dergl. Mittels des Körners werden die einzelnen Punkte auf den Eisenplatten markiert, mit der Reißnadel, die aus einem scharfgespitzten Stahlstück besteht, werden die Linien gezogen. Auf die zahlreichen Werkzeuge und Maschinen, welche bei der Bearbeitung der einzelnen Eisenstücke Verwendung finden, kann hier nicht eingegangen werden. Eine Hauptarbeit bei der Herstellung jeder schmiedeeisernen Konstruktion pflegt das Nieten zu sein. Durch Niete,

416. Bei der Probebelastung zusammengebrochene Brücke.

in selteneren Fällen Schrauben, werden die einzelnen Eisenstücke miteinander verbunden. Neben der Handnieterei wird in neuerer Zeit in immer ausgedehnterem Maße von der Maschinennieterei Anwendung gemacht. Als Kraft wird hierbei mit Vorliebe Wasserdruck benutzt.

Die einzelnen Teile einer Brücke werden mit genauen Bezeichnungen versehen, so daß man an der Baustelle die zusammengehörenden Teile leicht erkennen kann. Die Aufstellung an Ort und Stelle, die Montierung, wie der technische Ausdruck lautet, erfolgt im allgemeinen auf dem Montagegerüst. Je nach der Konstruktionsgröße und der Belegenheit der Brücke ist die Montierungsweise eine sehr verschiedene. Diese Arbeit erfordert nicht selten einen großen Aufwand von Scharfsinn und die Bewältigung mancher Schwierigkeit. Infolge der überaus zahlreichen, zur Aufstellung gekommenen Brücken, von zum Teil sehr bedeutenden Abmessungen, hat die Montierung eine hohe Ausbildung erlangt. Abb. 417 zeigt die zur Anwendung gekommenen Gerüste oder die Art der Montierung der von der Guten Hoffnungshütte (Prof. Krohn) erbauten Bogenbrücke über den Kaiser Wilhelm Kanal bei Levensau. Die Glanzleistung auf diesem Gebiete bildet bis jetzt noch immer die Herstellung der Firth of Forth-Brücke, über welche im Vorangegangenen bereits nähere Mitteilungen gegeben sind.

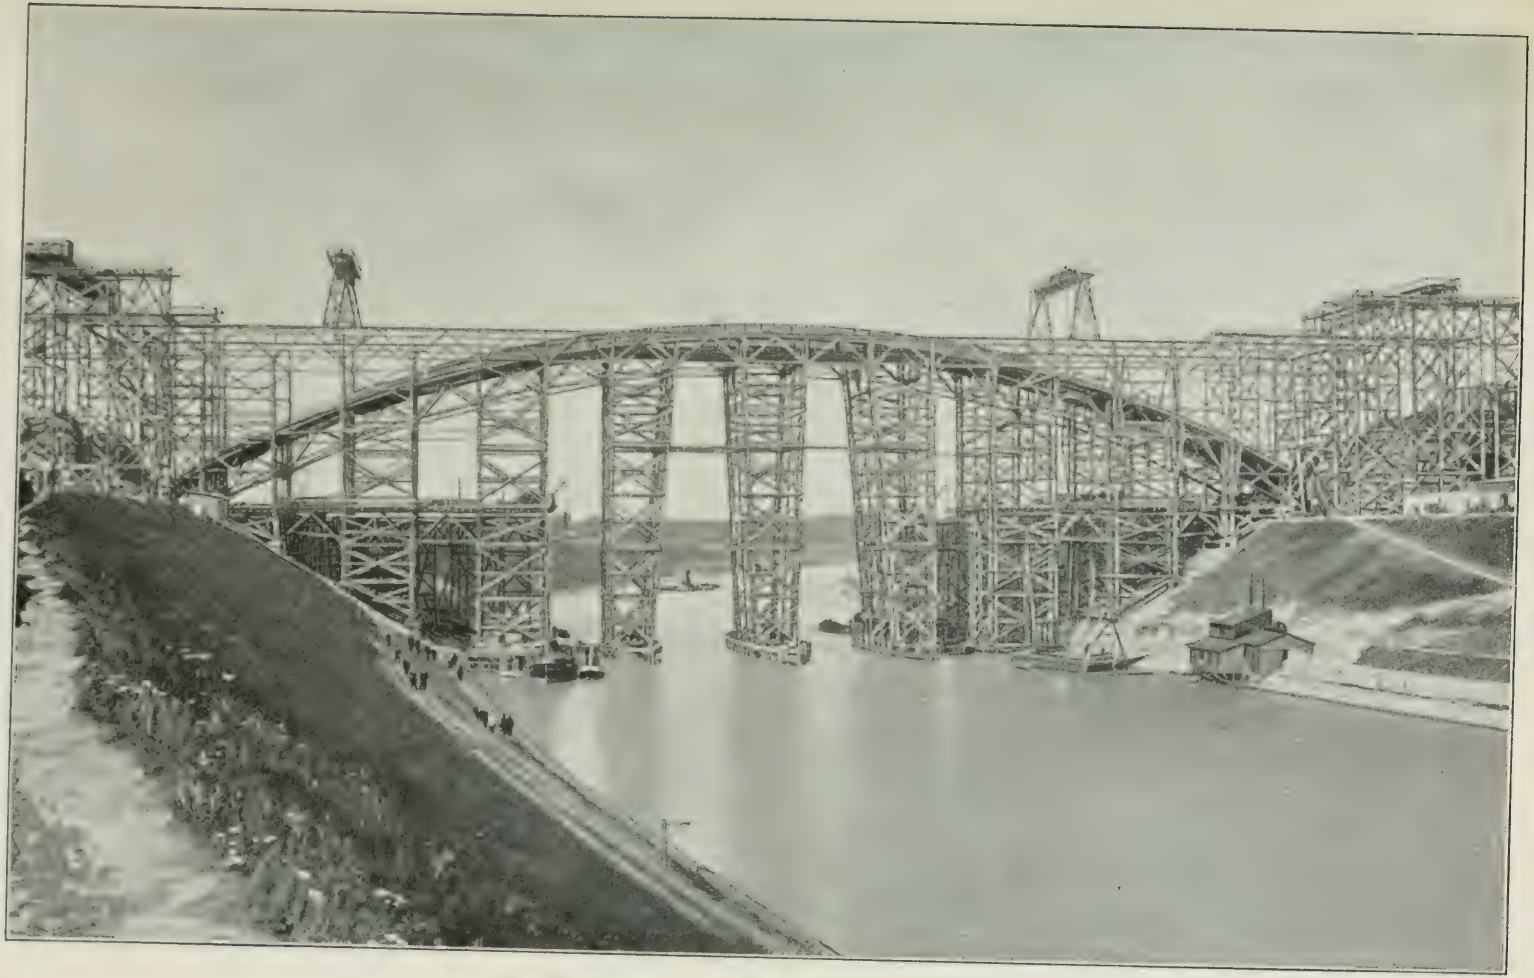

417. Montagegerüst der Hochbrücke bei Levensau.

418. **Die Göltzschthalbrücke.**
Erbaut 1846—51 von Oberingenieur Wilke und Ingenieur Dost.

419. **Die Pruthbrücke bei Jaremcze.**

Das Eisen hat zwar das Steinmaterial bedeutend in den Hintergrund gedrängt, jedoch nicht vermocht, es vollständig aus dem Brückenbau verschwinden zu lassen. Die Erkenntnis der außerordentlichen Dauerhaftigkeit der steinernen Brücken bricht sich, nachdem diese fast zu verschwinden drohten, wieder kräftig Bahn. Dem Zuge der Zeit folgend, ist man auch hierbei bemüht, die Spannweite ständig zu vergrößern. Ehe auf die Leistungen

der neuesten Zeit auf diesem Gebiete eingegangen wird, möge einiger hervorragender steinerner Brückenbauten der früheren Jahrzehnte gedacht werden. Zu den bedeutendsten deutschen Schöpfungen dieser Art gehört noch immer der in den Jahren 1846—1851 mit einem Kostenaufwande von 6 600 000 Mark von dem Oberingenieur Wilke und dem Ingenieur Dost erbaute Göltzschthalviadukt (Abb. 418). Die Oberkante der auf diesem Brückenbauwerke überführten Eisenbahn liegt 78,25 m über dem Bache. Die Gesamtlänge beträgt 579,30 m. Zu diesem Riesenbaue wurden 265 609 cbm Elbsandstein und Quader, 86 652 cbm Bruchstein und 20 Millionen Ziegel verwandt. 1500 Arbeiter waren thätig, um das Werk innerhalb fünf Jahren zu vollenden. Dieses großartige Bauwerk liegt zwischen Reichenbach und Plauen auf der sächsisch-bayerischen Staatseisenbahn. Auf derselben Strecke liegt der Viadukt des Elsterthales mit einer größten Höhe von

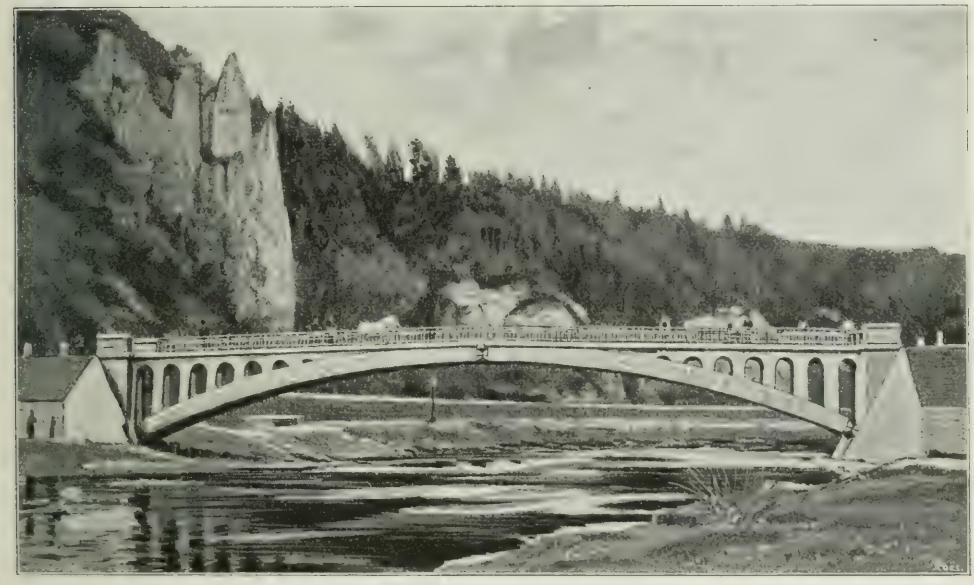

420. Die Donaubrücke bei Inzigkofen.

fast 70 m und einer Länge von 261 m. Während der erstere Viadukt vier Bogenreihen übereinander besitzt, weist der letztere zwei Etagen mit Bogenöffnungen bis zu $30^1/_2$ m auf.

Neuerdings hat man verschiedentlich Brücken größerer Spannweite in ähnlicher Weise wie eiserne Bogenbrücken hergestellt, d. h. man ordnet im Scheitel, also im höchsten Punkte des Gewölbes und an den beiden Kämpfern gelenkartige Einlagen oder aber auch vollständige Gelenke an. Der Zweck dieser Konstruktionsteile ist, das Entstehen von Rissen in dem Brückengewölbe bei dem Ausrüsten, d. h. dem Senken des Lehrgerüstes, zu verhüten. Als hervorragendste moderne Brückenbauwerke dieser Art sind zu nennen: Die Lavaurbrücke mit einer Spannweite von 61,5 m, die steinerne Eisenbahnbrücke über den Pruth bei Jaremecze in Galizien mit einer Spannweite von 65 m (Abb. 419.)

Neben Stein findet Stampfbeton zu Brückenbauten in neuerer Zeit ebenfalls eine ausgedehnte Verwendung, und die mit diesem Materiale erreichten Spannweiten müssen als sehr respektable bezeichnet werden. Die von dem verstorbenen Präsidenten von Leibrand in Württemberg hergestellten Brücken über die Donau bei Inzigkofen (Abb. 420) und bei Munderkingen besitzen Spannweiten von 44 resp. 50 m.

Zusammenstellung einiger größerer steinerner Brückenbauwerke.

Name des Brückenbauwerks oder des Viadukts	Größte Höhe m	Größte Länge m	Name des Ingenieurs	Zeit der Erbauung
Indre-Viadukt	22,15	751	Fontenay	1847—1848
Viadukt von Barentin	32,85	482,40	Locke	1844—1846
„ „ Mirville	33	524,45	„	1844—1845
„ „ Valu-d'Aveyres	10	1250	„	1850
„ „ Arles	8,50	770		1847
„ „ Nimes	8	550		
„ „ Greenwich	7,70	5633		
„ der South Western Eisenbahn	8	3000		
„ des Dee	45	460		
„ von Stockport	32,33	546		
„ „ Ratho	24,50	666		
„ „ Walwyn	30,63	746,25	Cubitt	1850
„ „ Linlithgow	28,70	403,27		
„ über die Tyne bei Newcastle	46	275		
„ von Chirk	30,50	258	Robertson	
„ „ Folkestone	32	231		
„ „ Dean	33,70	144,85	Telford	1831
Göltzschthal-Viadukt	80,37	580	Wilke u. Doft	1846—1851
Elsterthal Viadukt	69,75	260,57		
Viadukt bei Görlitz	35,15	469,76		
Zschopauviadukt in Sachsen	38	291		
Viadukt von Deidemühle in Sachsen	51	209,30		
„ des Geulthals	36,70	206,48		1841—1843
„ von Heilgenborn	40	212		
„ „ Steina	36	225		
Iller Viadukt	36	157		
Lagunenviadukt von Venedig	5,60	3600	Miladi	1841—1846
Viadukt von Fochen (in China)	49	7935		
„ „ Loyang (in China)	—	8800		

Bewegliche Brücken. Das immer dichter werdende Verkehrsnetz läßt es erklärlich erscheinen, daß die Kreuzungspunkte von Land- und Wasserstraßen oder der letzteren mit Eisenbahnen immer zahlreicher werden. Können die sich kreuzenden Verkehrslinien nicht in solcher Höhe übereinander hingeführt werden, daß die auf denselben verkehrenden Transportmittel unbehindert hindurchgeführt werden können, so wird es erforderlich, die Brücken beweglich herzustellen, derart, daß sie beim Passieren der unter sie hinfahrenden Fahrzeuge entfernt werden können. In erster Linie kommen hierbei Brücken in Frage, welche Straßen oder Eisenbahnen über Wasserläufe hinwegführen. Während in früheren Zeiten für derartige Zwecke ausschließlich die Zug- oder Klappbrücken Verwendung fanden, ist die Zahl dieser Konstruktionen mit der fortschreitenden Entwickelung der Ingenieurtechnik eine sehr große geworden. Heute macht man zu diesem Zwecke Gebrauch von: Drehbrücken, Rollbrücken, Hubbrücken und Klappbrücken. Bei der ersten Art ruht ein Teil der Brücke, eventuell auch die ganze Brücke auf einem inmitten des Wasserlaufes stehenden Pfeiler (Abb. 421) und ist auf diesem so angeordnet, daß sie sich um ihren Mittelpunkt drehen kann (Abb. 422), wodurch es möglich wird, die Brückenfahrbahn parallel zu den Ufern zu drehen, so daß die Schiffe durch den frei gewordenen Teil hindurchfahren können. Die Drehbewegung erfolgt in den meisten Fällen mechanisch. Die Kraft wirkt entweder auf ein Rad, das sich auf einem Zahnkranz bewegt, oder wie in der Abb. 421 auf einen Drehzapfen. Bei den Rollbrücken wird der gleiche Zweck dadurch erreicht, daß die Brücke derart seitwärts verschoben wird, daß eine Öffnung entsteht. Bei den Hubbrücken wird die Brückenbahn so hoch gehoben, daß die Schiffe darunter hinwegfahren können. Die bedeutendste Brücke dieser Art ist die Towerbrücke in London. Abb. 423 zeigt gleichfalls eine Hubbrücke und zwar die über den Murrayfluß errichtete. Mit Hilfe von Gegengewichten wird die Brücke in einfacher Weise gehoben, um die Schiffe mit ihren Masten passieren zu lassen. Bei dem Senken der Brückenbahn braucht nur die Reibung überwunden zu werden, so daß hierbei ein geringer Kraftaufwand erforderlich

421. Baakenbrücke auf dem großen Grasbrook in Hamburg.

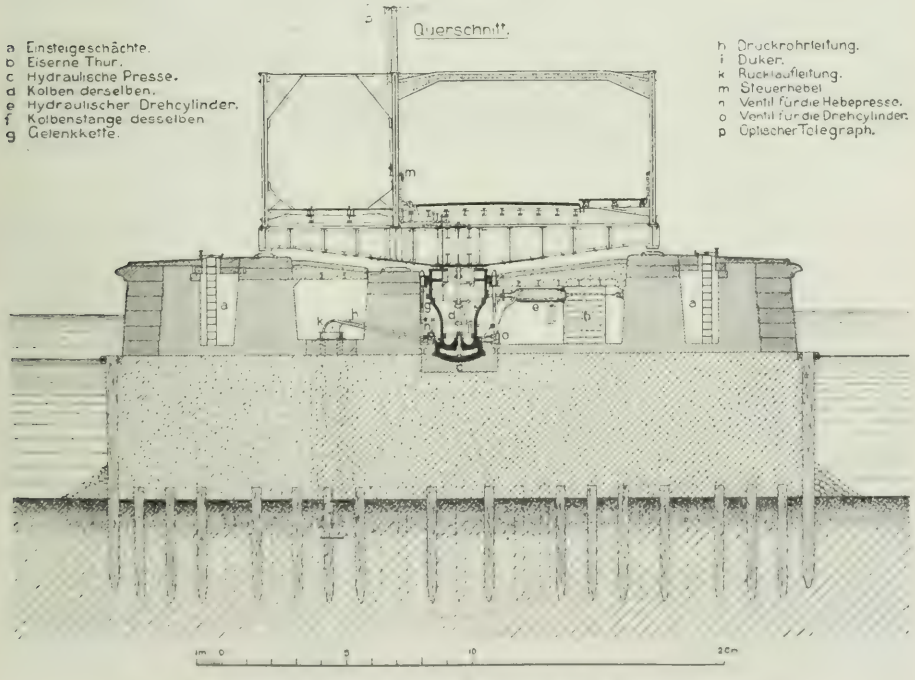

422. Baakenbrücke auf dem großen Grasbrook in Hamburg. Querschnitt.
Nach „Hamburg und seine Bauten".

423. Aufzugbrücke über den Murray.

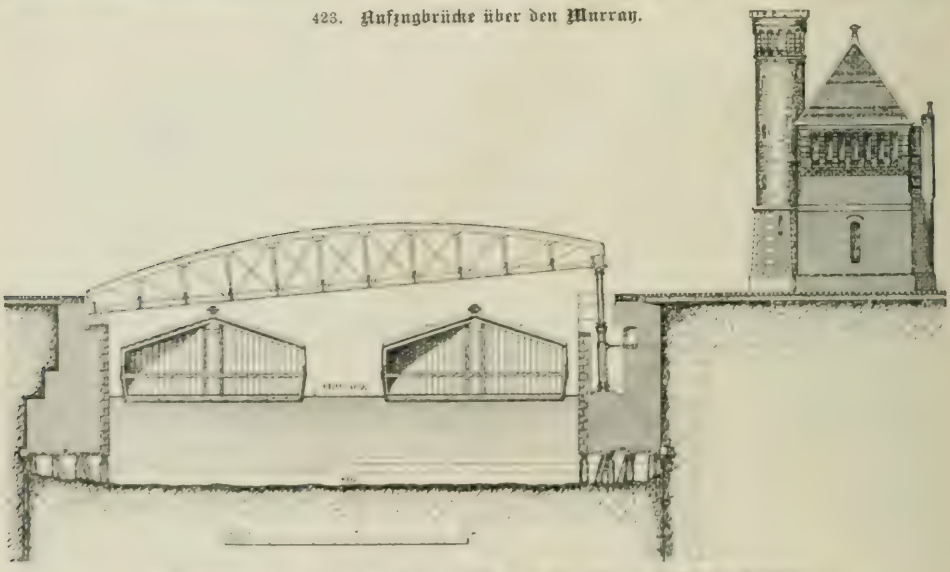

424. Hubbrücke zwischen dem Segelschiff- und Oberländer Hafen in Hamburg.
Nach „Hamburg und seine Bauten".

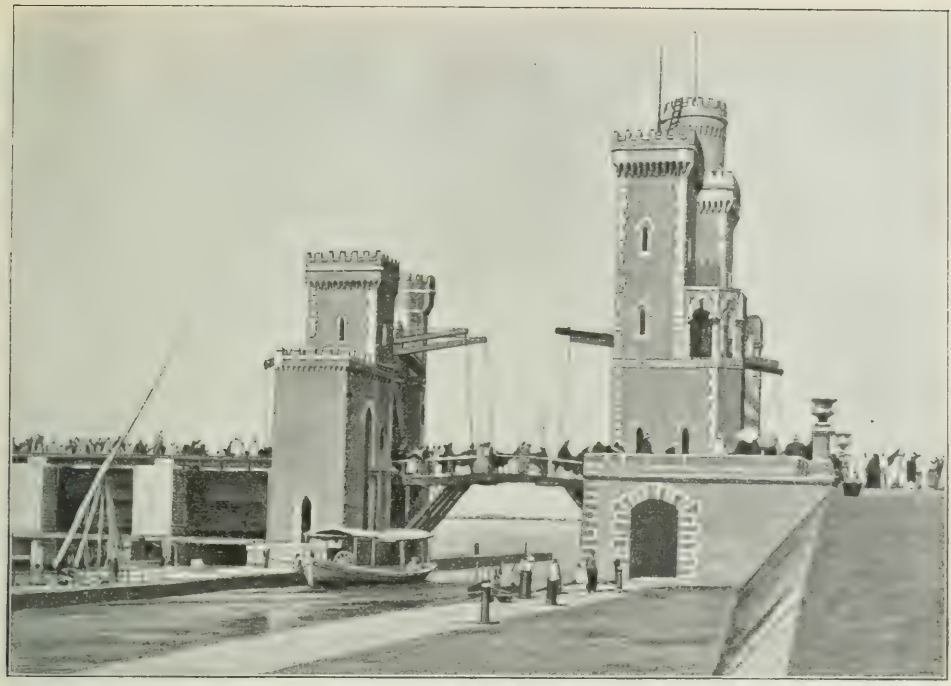

425. Brücke bei Kairo.

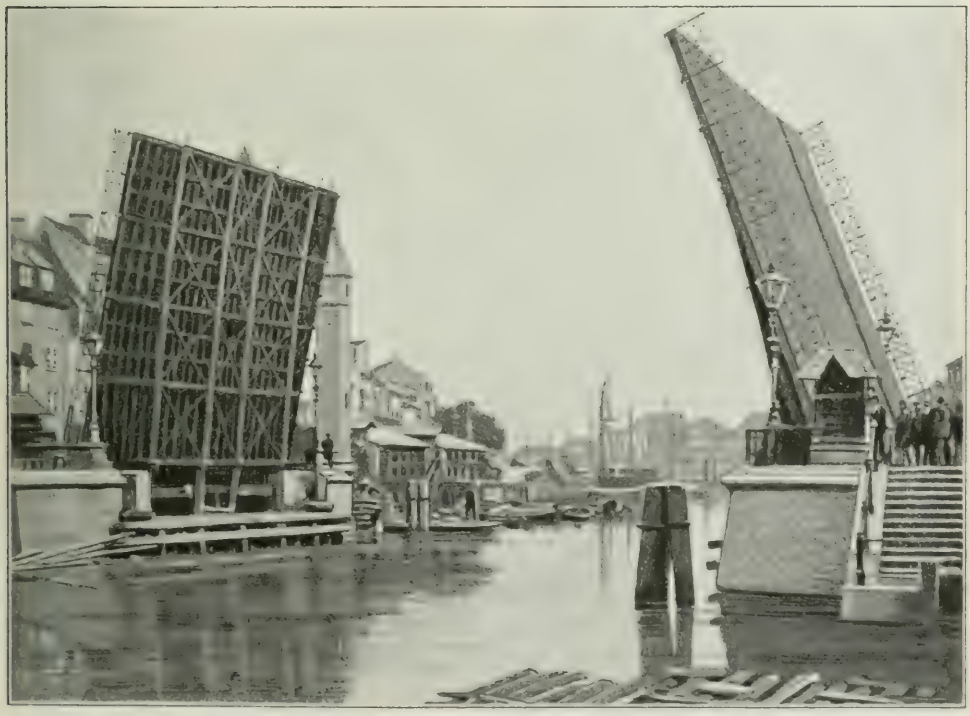

426. Die Schmiedebrücke in Königsberg.

427. Eisbrücke über den Hudsonfluß.

ist. Abb. 424 zeigt eine Hamburger Hubbrücke, die nur an einem Ende gehoben wird, wobei sie sich um das andere Auflager etwas dreht. Die Bewegung erfolgt hydraulisch. Die Klappbrücken haben gegen früher sehr viele Verbesserungen erfahren, und hierauf ist es zurückzuführen, daß ihre Verwendung in neuerer Zeit außerordentlich zugenommen hat. Eine Klappbrücke der alten Art gibt Abb. 425 wieder. Dieses Bild zeigt das östliche Ende der berühmten Wasseranlage bei Damiette und den Eingang des Schiffahrtskanales bei diesem Orte. — Die neuerdings erbauten Klappbrücken werden mechanisch bewegt. Zu den interessantesten Brücken dieser Gattung gehören diejenigen, die sich bei ihrem Öffnen und Schließen gleichsam auf ihrem Auflager abrollen. Eine solche Brücke zeigt Abb. 426.

Zu den beweglichen Brücken gehören ferner die Pontonbrücken und dürften auch die in neuerer Zeit aufgekommenen Schwebefähren zu rechnen sein. Die Pontonbrücken bestehen aus einer Anzahl Schiffen, die in bestimmten Abständen im Flußlauf verankert und durch eine über sie gelegte Brückenfahrbahn miteinander verbunden werden. Um den Schiffsverkehr zu ermöglichen, wird ein Teil der Schwimmbrücke so angeordnet, daß er leicht aus- und eingefahren werden kann. Bei starkem Eisgang müssen diese Brücken abgefahren werden. In Deutschland, mit seinem immer mehr zunehmenden Verkehrsleben werden diese, einen provisorischen Charakter aufweisenden Brücken immer mehr durch definitive Anlagen ersetzt. Im militärischen Brückenbau spielen die Pontonbrücken eine große Rolle.

Die erste zur Erbauung gekommene Schwebefähre (in Bilbao) stellt Abb. 428 dar. Die Brückenbahn befindet sich in solcher Höhe, daß die Seeschiffe mit ihren Masten ungehindert darunter durchfahren können. Die Brückenbahn ist ausschließlich für Fußgänger bestimmt, die auf Treppen auf- und absteigen oder mittels Elevatoren befördert werden. Diese Brücke wird jedoch im allgemeinen nur dann benutzt, wenn die Brückenfähre außer Thätigkeit ist. Die Brückenfähre besteht aus einem Fahrzeug, welches zur Aufnahme von Fußgängern und Fuhrwerken bestimmt ist. Dieses Fahrzeug ist mittels einer festen Konstruktion an der hochliegenden Brückenbahn derart aufgehängt, daß es hier mittels Räder auf Schienen läuft und daher leicht von einem zum anderen Ufer gezogen werden kann. Die Schwebefähren erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit.

Eine ganz eigentümliche Brücke stellt Abb. 427 dar, nämlich eine Eisbrücke. In

428. Schwebefähre in Bilbao.

429. Die neue Elbbrücke bei Hamburg.

sehr strengen Wintern pflegen in einzelnen Teilen Amerikas die Fähren (Trajekte), welche dem Transport eines Eisenbahnzuges von einem Ufer zum anderen an einer Wasserfläche dienen, die nicht überbrückt ist, und infolge der sich bildenden Eisdecke ihren Betrieb einstellen müssen, durch Eisbrücken ersetzt zu werden. In diesem Falle werden die Schienen direkt auf dem Eise verlegt und die Eisenbahnwagen so von einem zum anderen Ufer gebracht.

Eine sehr erfreuliche Erscheinung des modernen Brückenbaues ist der große Wert, der, namentlich auch in Deutschland, auf die äußere Gestaltung der großen Werke dieser Art gelegt wird. Immer mehr ist man bestrebt, die Brücke nicht nur in konstruktiver, sondern auch in architektonischer Beziehung vollkommen zu gestalten. Dieses Bestreben ist ein um so berechtigteres, als die Brückenbauten im Bilde einer Stadt eine sehr wesentliche und einflußreiche Rolle spielen. Dort wo Brückenportale zur Ausführung kommen, ist auf eine schöne Gestaltung besonderer Wert zu legen. Unter den in neuerer Zeit geschaffenen Brückenbauten nimmt das Portal der neuen Elbbrücke bei Hamburg mit Recht einen hervorragenden Platz ein. Dieses von dem Oberingenieur Franz Andreas Meyer und dem Architekten Hauers geschaffene Werk ist in Abb. 429 dargestellt. Der Bau zeigt die Formen eines mittelalterlichen in Backsteinen ausgeführten Stadtthores.

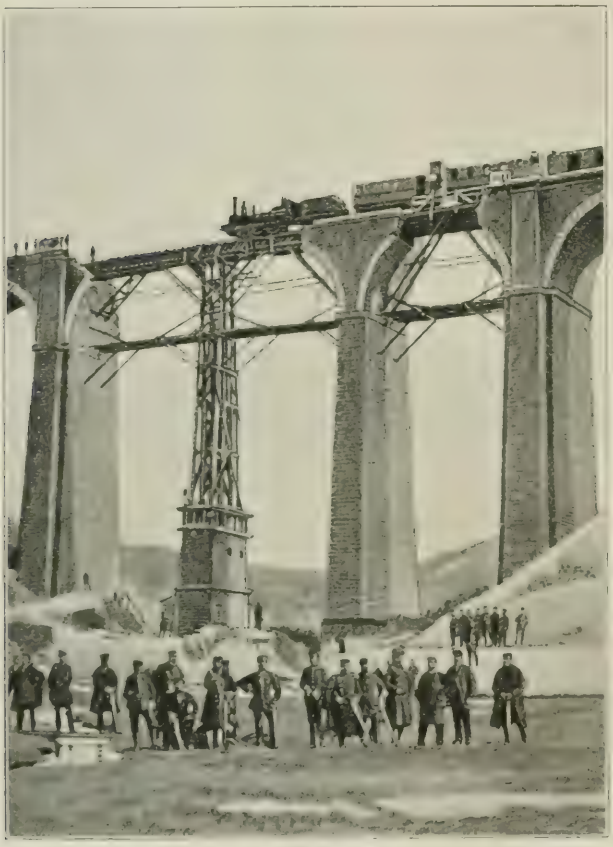

430. Wiederherstellung des gesprengten Viadukts von Fertigny 1870.

Einen besonderen Zweig des Brückenbauwesens bildet der militärische Brückenbau, von dessen Leistungen die in den Jahren 1870/71 von der deutschen Feldeisenbahnabteilung entwickelte Thätigkeit ein anschauliches Bild entrollt. In diesem Falle kommt es in ganz besonderem Maße darauf an, die gestellten Aufgaben ohne Zeitverlust und mit Aufwendung und Benutzung von Mitteln zu lösen, deren sich der regelrechte Brückenbau naturgemäß nicht bedienen darf und auch nicht zu bedienen braucht. Die Aufgaben, die hier zu lösen sind, haben naturgemäß durch die Eisenbahnen eine beträchtliche Erweiterung erfahren, da die Eisenbahnen für die moderne Kriegführung eine ganz ungeheure Bedeutung erlangt haben. Sie dienen für den Nachschub von Verstärkungen; auf ihnen werden die für die Verpflegung des Heeres nötigen Transporte, wie nicht minder die Zuführung von Munition, Waffen und Bekleidung ausgeführt. Auch für die Beförderung der Verwundeten, Kranken und Gefangenen sind sie unentbehrlich. Während daher der zurückweichende Teil bestrebt ist, den Gegner dieses wichtigen Hilfsmittels zu berauben, muß der vorrückende Teil mit allen Kräften bemüht sein, mit größter Beschleunigung die zerstörten Brücken, Tunnels und Eisenbahngleise wieder in betriebsfähigen Zustand zu versetzen. Die Abb. 430 läßt erkennen, in welcher Weise eine der nicht leichten Aufgaben im Kriege 1870/71 ihre Lösung gefunden hat.

Wasserstraßen.

Flußläufe und Flußschiffahrt.

Wie bereits in der Einleitung hervorgehoben worden ist, wurde die in den Flußläufen dem Menschen gebotene günstige Transportgelegenheit frühzeitig erkannt und ausgenutzt.

Lange hat sich der große Verkehr in einer Reihe von Ländern, so z. B. auch in Deutschland, vorzugsweise auf den Strömen abgewickelt.

Die im Beginne der Flußschiffahrt an die Wasserstraßen gestellten Anforderungen waren erklärlicherweise sehr bescheiden, und dieser Vorgang wiederholt sich auch jetzt noch überall in jenen Ländern, welche dem Handel erst erschlossen werden. Die Masse der zu verfrachtenden Güter war zunächst keine große und ließ sonach selbst einen nur mit einem Boote befahrbaren Wasserlauf noch vorteilhafter erscheinen als einen nur schwer passierbaren Saumpfad.

Die ältesten Nachrichten, welche wir bis jetzt über den Flußverkehr besitzen, beziehen sich auf die Flüsse Babyloniens und auf den Nil. Die Steinarmut Babyloniens scheint bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. den Anstoß zu einer Schiffahrt auf dem Euphrat und Tigris, sowie auf dem Persischen Meerbusen gegeben zu haben. Eine umfassende Benutzung der Wasserstraßen dieses Landes trat jedenfalls ein, als der König Chammuragas (gegen 2000 v. Chr.) Babylon zur Reichshauptstadt machte. Wie aus der Izdubarlegende hervorgeht, war man in jenem Zeitraume mit dem Bau kleiner Wasserfahrzeuge und ihrer Lenkung wohl vertraut. Seit Ende des 2. Jahrtausends bediente man sich der von Herodot genau beschriebenen korbförmigen, mit Häuten überzogenen Fahrzeuge. — Frühzeitig benutzten die Ägypter zur Fortbewegung ihrer Schiffe sowohl das Ruder als das Segel und bewirkten durch zwei oder mehrere schaufelförmige Ruder eine Steuerung. Seit der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. wurde der Nil mit Last- und später auch mit Kriegsschiffen befahren. Herodot berichtet von einer sehr ausgebildeten Schiffahrt der Ägypter, die Zahl der Barken und Lastschiffe, die den Nil bedeckten, war eine ganz ungewöhnlich große. Auf dem Wasserwege transportierten die Ägypter viele der kolossalen Steine, die bei ihren Bauwerken und Anlagen Verwendung fanden, und selbst ein ganzer Tempel wurde auf diese Weise an seinen Bestimmungsort geschafft. Mit der Nilüberschwemmung, diesem für das gesamte Land so überaus wichtigen Ereignisse, begannen die festlichen Wallfahrten; von Stadt zu Stadt fuhren unter Gesang und Musik durch das ganze Land Schiffszüge. In den unzähligen Nilbarken mit bemalten Wänden, bunten Segeln und leichten Pavillons befanden sich Hunderttausende Ägypter, Männer und Frauen, und der Anblick, den der belebte Strom zu jenen Zeiten geboten hat, muß ein sehr malerischer gewesen sein.

Die Chinesen wußten die Flußläufe ihres Landes in umfangreicher Weise dem Verkehre dienstbar zu machen. Auf den natürlichen Wasserstraßen, die in China wie in einer Reihe anderer antiker Kulturländer durch ein weit ausgedehntes Netz von Kanälen miteinander in Verbindung gebracht wurden, vollzogen sich zu einem großen Teile die Visitationsreisen der Kaiser und ihrer Vasallenfürsten. Für die Schiffahrt kamen in

erster Linie die beiden bedeutendsten Flüsse Chinas, der Hwang-ho und Jantse-kiang, in Betracht. Der Hwang-ho erhält in der Gegend der in der chinesischen Geschichte eine große Rolle spielenden Festung Tung-kwan seine Hauptzuflüsse, den Fönn-ho, der ihm die Gewässer der Provinz Shansi zuführt, den Wei-ho und den Lo-ho, durch welche er die Niederschläge der Provinzen Kansu und Shensi empfängt. In den von den Flüssen durchströmten Thälern liegen die berühmten antiken Städte Phinyang-fu und Singan-fu. Unterhalb der Einmündung des Lo-ho beginnt jener Teil des Hwang-ho, der ihm durch seine Unbändigkeit den Namen „Chinas Kummer" eingetragen hat. Es ist immer nur für eine bestimmte Zeit möglich gewesen, den Fluß durch Eindämmung in ein bestimmtes Bett zu zwängen. Ist dasselbe durch die großen, von den chinesischen Strömen mitgeführten Lößmassen zu weit erhöht, so tritt der Strom über seine Ufer und sucht sich, alles verheerend, ein neues Bett. Weniger unruhig ist der Jantse-kiang, der weit hinauf

431. Am oberen Jantse-kiang.

den Schiffahrtszwecken dienstbar gemacht ist. Von seinem oberen Laufe gibt die beigefügte Abbildung eine Darstellung.

Das Wasser hat für die südlichen Länder einen so überaus großen Wert, daß die demselben dargebrachte Verehrung sehr erklärlich erscheint. Nirgends dokumentiert sich diese Verehrung in einer so intensiven Weise als an dem heiligsten Flusse Indiens, dem Ganges, sind doch nach der Brahmanenlehre die Welt und die Götter aus dem Wasser hervorgegangen. Alle Wasser des Ganges sind Abkömmlinge der Götter, und viele der Flüsse, wie der Ganges selbst, sind weibliche Gottheiten. Im Gangesbade sucht der Kranke Genesung, und der Gesunde sorgt dafür, daß einst seine Asche in den Fluß gestreut wird. Das Stromufer ist der bedeutendste, bewohnteste Teil des Landes, und das religiöse Element das Hauptmoment zur Kultivierung eines Wassergebietes geworden. Der Strom hat in sehr wirksamer Weise die Bewohner auf die Ausnutzung des Wassers hingelenkt.

Sehr viel später erst als die Ströme Asiens und Afrikas dürften die Flüsse Europas dem Verkehre dienstbar gemacht worden sein. Über manche Ströme liegen bestimmte Nachrichten nicht vor, von anderen, wie dem Tiber, dem Po, der Rhône, dem Rhein und

der Donau, wissen wir, daß diese Flüsse schon im Altertume als Verkehrsvermittler dienten. Die Schiffbarkeit des Tiber war im Altertume eine größere als in der Jetztzeit, doch waren die große Stromgeschwindigkeit und die überaus starken Sandablagerungen bereits in jenem Zeitraume zwei sehr hemmende Umstände. Zu der Schiffahrt gaben namentlich das Vorhandensein der Brüche des Tiburtiner und Gabiner oder roten Steines oberhalb Roms, sowie die Möglichkeit einer Verbindung mit dem Meere den Anstoß. Die Schiffahrt auf dem Strome war und blieb jedoch beschwerlich. Kriegsschiffe wurden durch die Mannschaft, Handelsschiffe durch Ochsen gezogen, und zur Erleichterung wurden frühzeitig auf den Flußufern gepflasterte Ziehpfade hergestellt. Für den Transport sorgte die alte Körperschaft der Codicarii. Bei Nacht ruhte die Schiffahrt, und dieser Umstand hatte zur Folge, daß zahlreiche Schiffe auf dem Strome verankert lagen. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung waren besondere polizeiliche Maßnahmen getroffen, an den Ufern entlang

432. Der Ganges bei Benares.

standen Wachtposten, deren Unterhaltungskosten die Anlieger tragen mußten. Die beständige Vorschiebung der Tibermündung und die massenhaften Sandablagerungen daselbst machten den antiken Ingenieuren die Aufrechterhaltung der Schiffahrt außerordentlich schwer, und schließlich erwies sich in diesem Kampfe die Natur mächtiger als der Mensch.

Die Rhône diente von sehr frühen Zeiten an Schiffahrtszwecken, auf ihr spielte sich ein guter Teil des Handelsverkehrs nach dem inneren Gallien ab. Bereits die Kaufleute von Tyrus hatten auf diesem Flusse ihre Fahrten gemacht, und seine Schiffbarkeit blieb den griechischen Seefahrern nicht unbekannt.

Die Anzahl der Schiffsfahrzeuge der Römer auf dem Rhein und dem Main war nicht gering. Geschützt von einer starken Kriegsflotte dienten Hunderte Schiffe den Handelszwecken. Mit welchen von den Menschen selbst bereiteten Schwierigkeiten die Flußschiffahrt auf dem Rhein im Mittelalter zu kämpfen hatte, ist in der Einleitung eingehend geschildert. Da es in jener Periode in Deutschland gleichsam zum guten Tone gehörte, sich nach Möglichkeit gegenseitige Hemmnisse in den Weg zu legen, so kann es nicht befremden, daß auch auf den anderen deutschen Flüssen, wie Oder und Elbe die Schiffahrt schwer

zu kämpfen hatte, bis sie sich der Fesseln entledigte. So gab es auf der Oder von Breslau bis Frankfurt im 14. Jahrhundert keine namhafte Ortschaft, welche nicht durch Anlegung von Wehren und Mühlen den Wasserweg eingeengt oder unbrauchbar gemacht hätte. Es war vergebens, diesem Unwesen durch Verordnungen beikommen zu wollen, und es gelang nicht, dem Verkehre die für seine Entwickelung und Hebung so unbedingt notwendige Erleichterung zu schaffen. Der untere Oderhandel stand jedoch bis zum 16. Jahrhundert in Blüte. Sein Untergang schien unvermeidlich, als die in Selbstsucht befangene Politik der Städte vor keinem Mittel zurückschreckte, um ihren Interessen den Sieg zu verschaffen. Im Jahre 1467 hatte Stettin das Privilegium erhalten, daß fortan keinem Nichtstettiner die Durchfahrt durch den Stettiner Baum gestattet zu werden brauchte. Mit einer Hartnäckigkeit sondergleichen setzte Stettin die Sperre der Oder durch, was gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu einem zwanzigjährigen Handelsverbot für die Märker mit Stettin und zu dem Verfalle des unteren Oderhandels führte, ein Prozeß, der durch den Niedergang der Hansa beschleunigt und durch den Dreißigjährigen Krieg vollständig besiegelt wurde. In diesem Zeitpunkte machte sich das Bestreben Breslaus und Frankfurts a. d. Oder geltend, ihren Handel mit den an der See gelegenen Städten Lübeck und Hamburg ohne Berührung der Stadt Leipzig zu betreiben und womöglich die hohe Landstraße zu vermeiden, deren Endpunkte einerseits Italien, anderseits die Ostseeküste waren. Es kann an dieser Stelle nicht auf alle Einzelheiten des langen Kampfes eingegangen werden, den die Städte Breslau, Frankfurt a. d. Oder, Leipzig, Lüneburg und Hamburg führten, um die Oder der Schiffahrt zu erschließen oder für dieselbe zu schließen. Ebenso wenig können hier alle jene Bemühungen angeführt werden, die ein Jahrhundert hindurch aufgewendet wurden, um eine schiffbare Verbindung zwischen der Oder und der Elbe herzustellen, oder die Anstrengungen im einzelnen geschildert werden, welche Frankfurt a. d. Oder machte, um die Schließung der Oder durchzusetzen. In den Verhältnissen lag es begründet, daß die freie Stromfahrt auf der Oder in Verträgen aus den Jahren 1646 und 1657 auf je zehn Jahre bewilligt wurde. Auf der oberen Oder kam die Schiffahrt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu großer Blüte. Viele Waren, welche die Elbe hinauf oder hinab transportiert wurden, legten auf der Oder einen Teil des Transportes zurück. Deshalb stellte Breslau im Jahre 1648 die Verbindung der Oder mit der Spree als einen sehr wesentlichen Vorteil für seinen Handel dar. Bis jedoch die Schiffe wirklich aus der Oder in die Elbe fahren konnten, verstrichen noch zwei Jahrzehnte. Auf die Geschichte dieser künstlichen Schiffahrtsstraße, der Graben genannt, wird in dem Abschnitte „Schiffahrtskanäle“ zurückzukommen sein.

An der Elbe herrschten dieselben traurigen Zustände. Die Zahl der Zollstätten betrug an diesem Strome zeitweilig 35. Auf der unteren Elbe sorgte Hamburg für eine gute Bezeichnung des Fahrwassers durch Baaken und Tonnen. Elbaufwärts war der Handel nicht nur durch die erwähnten Zollstätten, sondern auch durch die Stapelrechte vieler Städte außerordentlich beeinträchtigt. Namentlich durch den mächtigen Einfluß von Lüneburg wurde die Schiffahrt auf der Elbe derart gehemmt, daß der Warentransport nach Magdeburg und nach der Oberelbe den Landweg über Lüneburg nehmen mußte. Südlich von Magdeburg wurde die Elbe durch das Leipziger Stapelrecht gesperrt, so daß es nur thalwärts von Magdeburg Elbschiffahrt gab. Um eine Änderung der traurigen Verhältnisse herbeizuführen, schlossen im Jahre 1538 Hamburg und Magdeburg einen Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung in der Förderung des Elbhandels ab. Weit mehr jedoch noch als durch diesen Vertrag erfuhr Hamburgs Handel durch die infolge der bereits erwähnten Stapelstreitigkeiten zwischen Stettin und Frankfurt a. d. O. im Jahre 1570 herbeigeführte Schließung der Schiffahrt auf der Unteroder eine bedeutende Förderung. Der Handel Breslaus zog sich fast vollständig nach Hamburg. Der Große Kurfürst förderte diesen Handel durch den Müllroser Kanal noch weiter. Bis über die Mitte des 17. Jahrhunderts hinaus hat Hamburg den ganzen märkischen Handel beherrscht, auch die Schiffahrt Berlin-Hamburg lag fast ganz in dessen Händen. Durch die Schaffung des Müllroser Kanales erhielt die Schiffahrt zwischen den beiden genannten Städten eine erhöhte Bedeutung. Die Mißbräuche und die mancherlei Übelstände, welche sich in dem

Schiffergewerbe eingeschlichen hatten, sowie die unter den Schiffern sich immer stärker geltend machende Konkurrenz führten dazu, daß nach langen Verhandlungen eine sogenannte Reihenfahrt zwischen Preußen und Hamburg vereinbart wurde; bedungen war, daß jeder an der betreffenden Fahrt und an dem Vertrage beteiligte Schiffer nur dann eine Ladung aufnehmen durfte, wenn er an der Reihe zu fahren war.

Friedrich der Große schuf in den Jahren 1740—1746 eine zweite künstliche Verbindung zwischen der Elbe und Oder durch den Finow- und Plauescheu Kanal. Der genannte Fürst führte zur Unterstützung des Magdeburger Elbhandels hohe Zölle ein, die bewirkten, daß zu jener Zeit der Hamburger Handel zur Oberelbe den Umweg über den Harz nahm. Diese Verhältnisse bewirkten eine Vernachlässigung und somit eine Verwilderung des Elbstromes. Zahlreiche Uferabbrüche fanden statt, und das Flußwasser wurde durch viele in dasselbe gestürzte Bäume für die Schiffahrt geradezu gefährlich. In diesen traurigen Verhältnissen trat erst im 19. Jahrhundert eine Besserung ein. Auf dem Wiener Kongreß geschah der erste Schritt zur Abstellung der Übelstände. Von den einst vorhandenen 35 Zollstätten blieben leider noch immer 14, von Melnik bis Hamburg, bestehen. Die Abgaben auf dieser Strecke beliefen sich einst für einen Zentner Waren auf 24 Groschen, und es kann daher nicht befremden, daß diese Belastung schwer empfunden wurde. Die interessierten Staaten teilten sich gleichsam in zwei feindliche Lager. Preußen, Österreich, Sachsen und Hamburg erklärten sich für die freie Schiffahrt, Hannover, Lauenburg und Mecklenburg wollten den Handel möglichst weitgehend fiskalisch ausbeuten. Eine vollständige und gründliche Änderung führte erst der Wettbewerb der Eisenbahnen herbei, betrug doch die Bahnfracht weniger als die auf der Elbe zur Erhebung gekommenen Zölle! Im Jahre 1863 wurden alle Zollstellen mit Ausnahme derjenigen zu Wittenberge aufgehoben, 1870 hörten endlich alle Elbzölle auf. Die Regulierungsarbeiten des Stromes wurden erst 1840 in Angriff genommen und hatten erst nach sehr langer Zeit merkbare Verbesserungen des Fahrwassers im Gefolge. Noch 1869 war die Fahrwassertiefe an vielen Stellen nur 45 cm. Die geringe Tiefe sowie die vielfachen Krümmungen und die ungenügende Fahrwasserbreite waren außerordentlich störend. In den Jahren 1869 bis 1885 wurden im ganzen für die Verbesserung des Flußlaufes 67 Millionen Mark von Preußen, Hamburg, Sachsen, Österreich, Anhalt und Mecklenburg aufgewandt. Welche Früchte dieses Kapital getragen hat, ist aus den folgenden Zahlen zu erkennen. Das Gewicht der bergwärts gehenden Güter betrug:

1814	21 000 t	1861—1870	340 000 t
1821	63 000 „	1881—1885	1 000 000 „
1841	177 000 „	1890	1 700 000 „
1851	300 000 „	1898	2 258 000 „

Diese Zahlen zeigen deutlich, welchen enormen Aufschwung der Handel bei einer Unterstützung nimmt, und welche große volkswirtschaftliche Bedeutung einer sachgemäßen Unterhaltung und Verbesserung der Flußläufe beizulegen ist.

Der außerordentliche Vorteil des Wassertransportes liegt in seiner Billigkeit. So kostet der Transport von einem Meterzentner Waren von Wien nach Triest ebensoviel, wie die Fracht von New York nach London beträgt, und die Transportkosten von Paris nach Havre sind eben so groß wie die von Havre nach Montevideo. Diese Billigkeit hat es ermöglicht, daß die Rohprodukte aus den überseeischen Ländern bezogen werden können, und daß eine namhafte Ermäßigung in dem Preise notwendiger Konsumartikel eingetreten ist.

Ein sehr wichtiger und gefährlicher Rivale ist der Binnenschiffahrt in unserem Jahrhundert in den Eisenbahnen entstanden, ein Rival, der jedoch, wie z. B. im Falle der Elbzölle, hin und wieder eine gute, heilsame Wirkung ausgeübt hat. Sollte die Schiffahrt in diesem heißen Konkurrenzkampfe nicht unterliegen, so war eine stete Ermäßigung der Frachtkosten ein Erfordernis. Das Streben nach einer immer weiteren Ermäßigung der Frachtkosten führt naturgemäß zu einer beständigen Vergrößerung des Schiffsladeraumes, was wiederum einen möglichst großen Tiefgang wünschenswert erscheinen läßt. Dieser größere Tiefgang bedingt eine größere Tiefe der Wasserläufe, und überall sehen wir daher, daß die vorhandenen Tiefen als nicht ausreichend bezeichnet werden. Diese

Tendenz läßt sich sowohl für die Fluß- als für die Seeschiffe verfolgen, und hieraus sind jene mächtigen Unternehmungen hervorgegangen, deren Endzweck eine Regulierung und namentlich eine Vertiefung der befahrenen Flußstrecken ist. Diese Arbeiten sollen mit Rücksicht auf ihre große technische und volkswirtschaftliche Bedeutung in einem besonderen Abschnitte, Stromkorrektionen, besprochen werden.

Über die Entwickelung des Verkehrs auf den deutschen Wasserstraßen geben die Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches ein übersichtliches Bild. Der Verkehr betrug in den angegebenen Jahren im Durchschnitt in Tonnen ausgedrückt:

	1873/75	1876/80	1881/85	1886/90	1893	1895
auf dem Rheine	2 372 000	3 128 000	4 320 000	5 242 000	6 767 000	7 928 000
„ der Elbe bei Hamburg	694 000	1 172 000	2 274 000	2 771 000	3 039 000	3 566 000
„ der Spree bei Berlin	2 750 000	2 948 000	2 959 000	4 150 000	4 473 000	4 641 000
„ der Oder bei Breslau	—	—	478 000	1 293 000	—	1 409 000

Der gesamte Wasserstraßenverkehr Deutschlands betrug

1873: 9 541 000 t, 1895: 34 277 000 t,

woraus sich eine Steigerung um etwa 350 Prozent ergibt.

Um an dieser Stelle einen Vergleich zwischen den Wasserstraßen und Eisenbahnen zu ermöglichen und die Rolle beider für den Gütertransport erkennen zu können, folgen nachstehend die für die Eisenbahnen gültigen Zahlen.

1873: 120 000 000 t, 1895: 248 000 000 t.

Der Transport auf den Eisenbahnen war somit

1873: dreizehnmal, und 1895: nur siebenmal

so groß als die Güterbewegung auf den Wasserstraßen. Hierbei ist zu bemerken, daß sich das Eisenbahnnetz in dem angegebenen Zeitraume von 22 Jahren etwa verdoppelt hat, während die Verlängerung der Wasserstraßen dagegen unbedeutend war. Mithin war die Anziehungskraft der Wasserstraßen im Verhältnis eine bedeutend größere als die der Eisenbahnen.

Die außerordentliche Verkehrsentwickelung der Wasserstraßen dokumentiert sich auch in den folgenden Zahlen. Nach Symphers Schrift: „Der Verkehr auf den deutschen Wasserstraßen", resp. nach Kurs wurden

1875 pro Kilometer Kanal befördert: 290 000 Tonnenkilometer,
1885: 480 000, 1891: 556 000 Tonnenkilometer.

Die betreffenden für die Eisenbahn geltenden Zahlen sind:
1875: 410 000, 1885: 430 000, 1891: 534 000 Tonnenkilometer.

Auch hinsichtlich der durchschnittlichen Beförderungslänge überflügeln die Wasserstraßen immer mehr die Eisenbahnen. Dieselbe betrug:

	auf den Eisenbahnen	auf den Wasserstraßen
1875	125 km	280 km
1885	166 „	350 „

Als Ursachen dieses außerordentlichen Aufschwunges der Wasserstraßen sind anzugeben: Die gegen früher bedeutend größere Billigkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und Regelmäßigkeit des Wassertransports, die ihrerseits wieder in der Vertiefung und Verbesserung des Fahrwassers, in der Herstellung von Hafenanlagen mit guter Ausrüstung für den Umladeverkehr ihren Grund haben. Die Vertiefung des Fahrwassers einer größeren Anzahl Wasserläufe hat die Verwendung tiefer gehender Schiffe als früher ermöglicht und eine bedeutende Herabsetzung der Frachtsätze gestattet. Die folgenden Daten sind besonders geeignet, die Bedeutung des Berliner Wasserverkehrs in das rechte Licht treten zu lassen. Der Durchgangsverkehr ist

von 689 285 t auf 754 376 t

gestiegen. Das Gesamtgewicht betrug in Tonnen:

	1887	1891	1895	1896	1897	1898	1899
a) durchgehende Schiffe	344 707	427 587	480 687	689 285	754 376	857 908	811 049
b) angekommene Schiffe	4 228 170	4 777 073	4 640 787	4 795 772	4 782 831	5 060 427	5 031 320
c) abgegangene Schiffe	335 595	396 668	482 310	483 552	443 196	571 971	626 082

Die Anzahl der Schiffe betrug:

	1887	1891	1895	1896	1897	1898	1899
a) durchgehende	4 270	4 215	4 161	4 473	4 456	4 758	4 092
b) angekommene	49 168	46 599	47 984	71 754	49 642	51 006	57 134
c) abgegangene	48 935	45 754	47 369	71 539	48 910	49 815	55 821

Der eigentliche Lokalverkehr belief sich in Tonnen:

1887	1891	1895	1896	1897	1898	1899
auf 4 583 765	5 173 741	5 123 097	5 279 324	5 226 027	5 632 398	5 657 402

Seit 1898 macht sich eine stärkere Steigung dieses Verkehres bemerkbar.

Von den zu Wasser angekommenen Gütern dürften einzelne Gattungen mit ihrem Gewicht anzuführen sein:

Roh- und Brucheisen . . .	33 483 t	Nutz-, Bau- und Schiffsholz	6 576 t
Verarbeitetes Eisen	43 590 „	Brennholz u. s. w.	306 960 „
Erde, Lehm, Sand, Kies . .	107 245 „	Mühlenfabrikate	60 553 „
Getreide	145 682 „	Steine und Steinwaren . .	128 694 „
Hafer	67 679 „	Steinkohlen	393 340 „
Stroh und Heu	13 307 „	Mauersteine	1 024 768 „
Kartoffeln	1 511 „		

Von den amerikanischen Wasserstraßen beansprucht die Schiffahrt auf den kanadischen Seen unbestritten den ersten Rang. Die Wasserstraße der genannten Seen ist nicht nur die wichtigste unter den amerikanischen, sondern überhaupt unter allen Binnenwasserstraßen der Erde.

Ein Vergleich der Hauptabmessungen der kanadischen mit denen einiger europäischer Seen resp. Meeresteile läßt die bedeutenden Verhältnisse der ersteren klar hervortreten.

	Größe in qkm	Meereshöhe in m
Oberer See	84 000	184
Michigansee	59 000	178
Huronsee	61 000	178
Eriesee	26 000	171
Ontariosee	19 000	170
Gesamtgröße	249 000.	

Die Größe des Bodensees ist 540, die des Genfersees 610 (der Schweiz 41 000) und die der Ostsee 358 000 qkm.

Eine von Natur schiffbare Verbindung ist nur zwischen dem Michigan-, Huron- und Eriesee vorhanden. Der Obere See wird durch die Stromschnellen bei Sault Saint Mary und der Ontariosee durch den weltberühmten Niagarafall von den übrigen Seen getrennt. Ein wichtiges Glied dieses Wasserstraßennetzes ist der Lorenzostrom, der eine Länge von 288 km besitzt, dessen Lauf jedoch ein sehr wechselvoller ist. Auf manchen Strecken fließt er träge dahin, auf anderen hat er einen sehr ungestümen, reißenden Lauf, so daß er hier nur von Vergnügungsdampfern befahren werden kann. Hier mußten, um den Flußlauf überhaupt der Schiffahrt erschließen zu können, Umgehungskanäle hergestellt werden, auf die in dem Abschnitte „Schiffahrtskanäle“ näher einzugehen sein wird.

Südamerika besitzt den größten aller Ströme, den Amazonenstrom. Dieser gewaltige Fluß durchzieht das südamerikanische Festland fast in seiner ganzen Breite und bewässert auf seinem etwa 5000 km langen Laufe ein Gebiet von 7 337 000 qkm. Immer weiter erstreckt sich die Schiffahrt den 1600 Stunden langen Lauf hinauf, und einer nach dem anderen der zahlreichen größeren Zuflüsse wird der Schiffahrt dienstbar gemacht. An der Schiffahrt des Amazonenstromes sind Brasilien, Peru, Bolivia, Ecuador und Columbia interessiert, und je mehr die Kultur in diesen zum Teil enorm großen Ländern sich ausbreiten wird, um so größer wird die Bedeutung dieser Wasserstraße werden.

Von den Wasserstraßen Uruguays ist neben dem Uruguay, der Paraná zu nennen, der als Schiffahrtsstraße der bedeutendere ist. Bis zur Einmündung seines größten Nebenflusses, des Paraguay (1100 km), ist er für Seeschiffe mit 3 m Tiefgang befahrbar. Der Paraguay kann auf einer Länge von 2250 km noch mit Dampfern von 1,5—2,2 m

Tiefgang befahren werden. Auch die übrigen Nebenflüsse des Paraná, der Paranahyba, Tiete und Yguassu, sind schiffbar, und der Flußverkehr auf ihnen entwickelt sich in steigendem Maße.

So bedeutend einige der afrikanischen Ströme, wie der Nil und der Kongo, auch sind, hinsichtlich der auf ihnen betriebenen Schiffahrt stehen sie weit hinter manchen viel kleineren Flüssen in den anderen Erdteilen zurück; doch auch hier ist ein erfreulicher Aufschwung wahrnehmbar. Seit 1894, dem Zeitpunkte, zu welchem das Kamerungebiet an den Sfangafluß angeschlossen worden ist, hat auch Deutschland ein direktes Interesse an der Entwickelung der Kongoschiffahrt. Heute befahren bereits 42 Dampfer den oberen Stromlauf und seine Nebenflüsse. Seit dem Jahre 1896 besteht eine regelmäßige Dampferverbindung zwischen dem Stanleypool und den Stanleyfalls. Ein im Bau begriffener Dampfer soll fortan ausschließlich der Beförderung der Reisenden und der Postsachen dienen; er wird die Fahrt bis zu den Fällen in elf Tagen, die Niederfahrt in fünf Tagen zurücklegen. Die zurückzulegende Strecke hat eine Länge von 1200 km, d. h. sie entspricht der Entfernung von Königsberg nach Straßburg.

Während Europa, Asien, Afrika und Amerika reich an Flüssen sind, von denen in dem Vorangegangenen allerdings nur wenigen eine eingehendere Betrachtung zu teil werden konnte, ist der fünfte Erdteil, Australien, nach dieser Richtung hin von der Natur sehr stiefmütterlich behandelt worden. Das trockene Klima begünstigt nicht die Entstehung von Flüssen, die den größeren Teil des Jahres hindurch aus einer Reihe von Wasserlachen und Sümpfen bestehen. So mancher vom Gebirge stattlich herabkommende Strom versiegt einige Meilen weiterhin, und nur der 1350 km lange Murray, den die Schneemassen der australischen Alpen nähren, ist ein permanenter Strom. Aber auch er endigt in einem Binnensee. Bessere Aussichten gewähren mehrere Ströme im Norden der Kolonie Queensland, wo der Brisbane bis zur Hauptstadt gleichen Namens für Seeschiffe befahrbar ist; eine Zukunft dürfte wohl auch der Schwanenfluß in Westaustralien haben.

Wenn auch die Bedeutung der Ströme als Mittel für den Frachttransport bei weitem ihre Benutzung für den Personenverkehr überwiegt, so ist der letztere doch nicht zu unterschätzen. Namentlich vollzog sich vor Erfindung der Eisenbahnen ein für die damaligen Verkehrsverhältnisse nicht unbeträchtlicher Teil des Reiseverkehrs auf den Strömen. Die Ströme bieten in der Thalfahrt in der That ein so bequemes Mittel zum Transport, daß ihre frühzeitige Benutzung zum Personenverkehr nur zu erklärlich ist. Besonders am Mittelrhein bewegte sich der Reiseverkehr seit alten Zeiten vorzugsweise auf dem Wasserwege. Anfangs wurden zu diesem Zwecke unbedeckte, später mit Tuch überspannte Nachen und Schiffe benutzt. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts begann man diese Schiffe bequemer auszustatten; im vorigen Jahrhundert versah man sie sogar mit komfortablen Zimmereinrichtungen. Die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts den Rheinreiseverkehr vermittelnde sogenannte Wasserdiligence bestand aus drei abgesonderten Räumen mit Glasfenstern. Das platte Verdeck war mit Geländern und Bänken ausgerüstet. Neben dem Fahrzeug befand sich ein mit Segeltuch überspanntes Boot, das den Schiffern und Bedienten zum Aufenthalt diente. Für die Reise von Mainz nach Köln brauchten diese Diligencen zwei Tage, für die Rückfahrt drei Tage. Bis Köln betrug der Fahrpreis 12 Gulden. Für eine Jacht mit drei Zimmern waren von Mainz bis Köln 37 Gulden zu entrichten.

Die einen regelmäßigen Personenverkehr vermittelnden sogenannten Marktschiffe dürften nach den überkommenen Mitteilungen zuerst im Anfange des 12. Jahrhunderts ihre Fahrten ausgeführt haben. Das älteste Marktschiff scheint das Mainz-Frankfurter gewesen zu sein. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde zwischen den Räten der Städte Mainz und Frankfurt eine Ordnung über die Benutzung dieser Marktschiffe vereinbart. Zwischen den Mainzer Kurfürsten und dem Frankfurter Rat bestanden jedoch in der Folgezeit fortwährend Streitigkeiten darüber, wer solche Fahrten unternehmen zu lassen das Recht hatte, wer auf den Landungsplätzen Wein feilhalten und Musik machen lassen durfte u. s. w. Die Marktschiffahrten wurden schon früh derart geregelt, daß täglich je ein

Schiff von Mainz nach Frankfurt und in umgekehrter Richtung fuhr. In diesen Marktschiffen befanden sich gewöhnlich hundert und mehr Menschen, und auf denselben spielte sich daher ein sehr bewegtes Leben ab. Auf dem Rhein verkehrten u. a. zwischen Bingen und Mainz, Mainz-Oppenheim, Mainz-Nierstein, Mannheim-Worms, Bingen-Kaub derartige Marktschiffe, deren Fahrten bis zum Ausbruch der Französischen Revolution dauerten. Auch auf der Donau gingen zwischen Regensburg und Wien bis vor wenigen Jahrzehnten die sogenannten „Ordinarischiffe".

Durch die Dampfmaschine erfuhr der Wasserstraßenverkehr in ähnlicher Weise wie der Landverkehr eine vollständige Umgestaltung. Eifrig war man bemüht, die Dampfkraft der Schiffahrt sobald als möglich zur Verfügung zu stellen. Früher glaubte man, daß das erste, von Papin konstruierte Dampfboot bei Münden rohen Schifferknechten zum Opfer gefallen sei, eine Nachricht, die sich als irrtümlich herausgestellt hat, da jenes

433. Hudsondampfer.

Boot keineswegs ein Dampfboot war. Das von dem Marquis Claude Jouffroy im Jahre 1776 erbaute Boot bewährte sich zunächst nicht, später fand dieser Erfinder nicht die erforderliche Unterstützung. In dem Jahre 1788 erbaute Symington ein Lustboot, doch fielen die Versuche auf dem Clydekanal ebenfalls nicht günstig aus. An die Namen Evans, Fitsch und Rumsey knüpft die weitere Entwickelung an. Fulton gelang der Wurf; das erste große von ihm erbaute Dampfboot „Clermont", von dem Volke spöttisch „Fultons Narrheit" genannt, fuhr, nachdem der Erfinder es unter dem Hohngelächter der versammelten Menge bestiegen hatte, stolz und sicher von der Werft nach dem Hudson, auf welchem Flusse heute die prächtigsten Dampfer verkehren, deren 2500 bis 4000 Pferdestärken aufweisende Maschinen ihnen eine Geschwindigkeit bis zu 20 Knoten in der Stunde verleihen.

Im Jahre 1816 erschien das erste Dampfboot auf dem Rhein, ein sogenanntes englisches „Plaisierschiff", das nicht geringes Erstaunen hervorrief. In demselben Jahre wurde die Dampfschiffahrt auf der Elbe eröffnet. Auf dem Rhein entstand das erste Dampfschiffsunternehmen im Jahre 1826 (Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrtsgesellschaft in Köln). Auf der Donau entwickelte sich die Dampfschiffahrt seit dem Jahre 1830.

Seitdem verschwand die Dampfkraft nicht wieder von den Wasserläufen, und in einer immer vielgestaltigeren Form fand sie Ausnutzung. Das Dampfboot wurde dem Gütertransport nutzbar gemacht, indem es entweder selbst diese Güter aufnimmt oder indem es lange Schleppzüge die Flüsse ab- und aufwärts bewegt. Welche Umwandlung durch die Dampfkraft auf diesem Gebiete eingetreten ist, wird ersichtlich, wenn man sich den früheren Schiffahrtsbetrieb vergegenwärtigt. Zur Bergfahrt wurden, wie auch vereinzelt heute noch, zum Ziehen der Schiffe Menschen, Pferde und, wenn die Umstände günstig waren, der Wind benutzt. Im Anfange dieses Jahrhunderts hatten die Rheinschiffe eine höchste Ladefähigkeit von 5000 Zentnern. Man brauchte für diese für die Bergfahrt etwa 12 Pferde. Die Fahrt von Amsterdam bis Düsseldorf beanspruchte 8 bis 10 Tage, die Kosten einer Bergfahrt beliefen sich damals auf 3000 Thaler, heute betragen dieselben höchstens 300 Thaler. Die Ladefähigkeit beträgt heute über 20 000 Zentner.

Neben den eigentlichen Schleppdampfern hat man die Dampfkraft in der Tauerei, d. h. der Seil- und Kettenschiffahrt ausgenutzt. Hierbei zieht sich das Schleppschiff mit dem angehängten Schleppzug an einer auf der Sohle verlegten Kette oder einem Seile entlang. Das Bestreben ist darauf gerichtet, die Dampfkraft für diesen Zweck durch

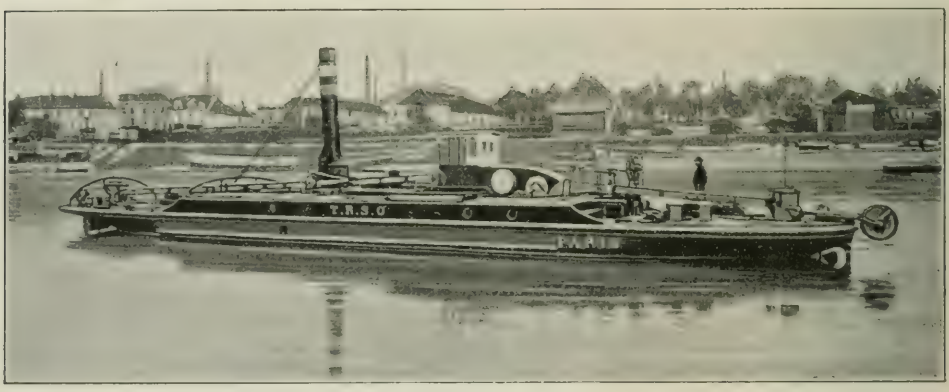

434. Elektrisches Tauerboot.

die elektrische Energie zu ersetzen, und der menschliche Scharfsinn beschäftigt sich zur Zeit damit, als Kraftquelle zur Erzeugung des elektrischen Stromes die Flußläufe selbst auszunutzen, und zwar gilt es, neben dem strömenden Wasser die vorhandenen Staudämme und Wehre nach dieser Richtung hin nutzbar zu gestalten, eine Aufgabe, die jedoch noch nicht ihre Lösung gefunden hat. Auf die besondere Ausgestaltung des Schiffszuges auf den Kanälen wird im Abschnitt „Schiffahrtskanäle" zurückzukommen sein.

Stromkorrektionen.

Handel und Schiffahrt stehen in enger Wechselwirkung zu einander. Wie die zahlreicher und reger gewordenen Handelsbeziehungen einen gewaltigen Aufschwung der Schiffahrt im Gefolge gehabt haben, so wirkt jede Verbesserung der Schiffahrtseinrichtungen vermehrend und fördernd auf Handel und Industrie und damit auf Wohlstand, Reichtum, Macht und Lebensfähigkeit der Völker. Die Beförderung der wachsenden Gütermengen verlangt gebieterisch den Bau immer größerer Schiffe; diese bedürfen tieferer Wasserstraßen für die Fahrt, größere und tiefere Hafenbecken für die Landung. Die meisten großen Häfen liegen an den Mündungen der Ströme und oberhalb derselben. Die oberhalb der Strommündung gelegenen Häfen bildeten früher vielfach die Grenze zwischen Fluß und Seeschiffahrt; in den letzten Jahrzehnten ist dies anders geworden, indem mancher dieser Häfen wegen ungenügender Fahrwassertiefe den neueren tiefergehenden Schiffen unzugänglich geworden ist. Als Beispiel sei hier nur Bremen an-

geführt, das ungefähr 70 km oberhalb der Wesermündung liegt und den Endpunkt der Oberweserschiffahrt bildet. Bis nach Bremen konnten früher die wenig tiefgehenden Seeschiffe die Weser heraufgelangen, so daß dort von Bord zu Bord d. h. unmittelbar vom Seeschiff in das Binnenschiff und umgekehrt verladen werden konnte. Die mit der Entwickelung der Seeschiffahrt immer größer gebauten Schiffe vermochten auf der unregulierten, immer mehr verwilderten Weser schließlich nur noch bis Bremerhaven, Geestemünde und einigen weiteren Unterweserhäfen, aber nicht mehr bis Bremen selbst gelangen; anderseits war es den leichtgebauten hölzernen Oberweserkähnen nicht möglich, die Unterweser wegen des auf derselben herrschenden heftigen Wellenschlages zu befahren. So konnte also nicht mehr von Bord zu Bord umgeladen werden, und die Leichterschiffe oder die Eisenbahn mußten den Verkehr zwischen Flußschiff und Seeschiff vermitteln. Dadurch wurden natürlich die Frachtkosten gewaltig verteuert, und Bremen blieb hinter seinen Nachbarn Hamburg, Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, die sich neu ausgebauter Häfen mit verbesserten Zugängen von der See und namentlich auch verbesserter Wasserverbindungen nach dem Binnenlande erfreuen, weit zurück. Wo solch mißliche Verhältnisse für einen Hafenplatz eintreten, ist die Verbesserung der Schiffahrtsstraße dringend notwendig, damit die Seeschiffahrt — das billigste Verkehrsmittel — möglichst weit in das Binnenland hinein fortgesetzt werden kann, wodurch große Summen gespart, Handel und Industrie gesteigert werden und der in seiner Existenz bedrohte Hafen den Wettbewerb mit seinen Nachbarn bestehen kann. Aus den angeführten Gründen hat die Verbesserung der Flußläufe im Laufe der Zeit eine immer größere Wichtigkeit erlangt.

Die Strombaukunst, die sowohl eine genaue Kenntnis der allgemeinen natürlichen Verhältnisse, als auch ein eingehendes Studium der Besonderheiten jedes Flußlaufs voraussetzt, ist verhältnismäßig sehr jungen Datums. So hervorragende Leistungen die antiken Ingenieure auf den verschiedensten Gebieten der Technik hervorgebracht haben, auf dem Gebiete des Strombaues müssen ihre Leistungen als ziemlich unbedeutend bezeichnet werden. Am meisten Schwierigkeiten bereitete den Ingenieuren im Altertum die Offenhaltung der Flußmündungen, an denen die ungeheueren Sandablagerungen die Schiffahrt im Laufe der Zeit außerordentlich beeinträchtigten, ja unmöglich machten. Hier suchte man durch die Schaffung neuer künstlicher Flußarme die unterbrochene Verbindung mit dem Meere wiederzugewinnen. Die erste bekannte derartige künstliche Wasserstraße, zum Zwecke der Offenhaltung der Schiffahrt hat bereits Nebukadnezar geschaffen, der den 600 km langen Kanal, Pallakopas genannt, herstellen ließ, der außer als fahrbare Wasserstraße hauptsächlich dazu diente, die Sumpfgebiete an der Euphratmündung zu entwässern. Im November jedes Jahres mußte der Kanal geschlossen werden, da sonst die Bewässerung der Ländereien nicht möglich war, indem zuviel Wasser zum Abflusse gelangte. Die Schließung des Kanals war sehr kostspielig und mühevoll. Sie lag dem Satrapen von Babylon ob und bedingte die Beschäftigung von 10 000 Menschen während dreier Monate. Um den Umfang dieser Arbeit einzuschränken, ließ Alexander der Große eine neue Kanalmündung, die festeren Boden durchschnitt, herstellen. Die Spuren des Pallakopas mit seinen vielen Seen sind heute noch zu verfolgen. Mit Recht erblickt man in diesem künstlichen Flußlauf ein hervorragendes Werk des chaldäischen Volkes, bedingte doch die damals allein zur Verfügung stehende Menschenkraft die Vereinigung vieler Tausende zur Schaffung derartiger Riesenbauten. Viele Jahrhunderte später ahmten die Römer das gegebene Beispiel nach und schufen an der Rhône die fossa mariana und an dem Tiber die fossa traiana.

Die fortgeschrittene Technik der Neuzeit löst derartige Aufgaben in vollständig anderer Weise. Die auf die Verbesserung von im Flutgebiet belegenen Flußmündungen gerichteten Bestrebungen haben Werke entstehen lassen, die zu den bedeutendsten Schöpfungen auf ingenieurtechnischem Gebiete zu zählen sind. Die englischen Ingenieure waren die ersten, welche mit der Korrektion der im Flutgebiet gelegenen Flüsse vorangingen, und die erreichten Erfolge haben den Beweis geliefert, daß die auf die Verbesserung wichtiger Schiffahrtswege aufzuwendenden Mittel kaum zu groß werden können. Das älteste und mit dem bedeutendsten Erfolge gekrönte Beispiel von Regulierungsarbeiten im Flutgebiet

bietet die den Zugang von der See nach Glasgow bildende Clyde. Glasgow, seit Jahrhunderten eine der reichsten und bedeutendsten Städte Schottlands, verdankte diese Stellung ausschließlich seiner Industrie; besonders wurden daselbst im großen Maßstabe Zuckerraffinerien und Wollfabriken betrieben. Mit Beharrlichkeit richtete sich das Bestreben der Glasgower Kaufleute darauf, einen Teil des Handels mit Amerika in die Hände zu bekommen. Die Stadt lag zwar an einem Fluß, der Clyde, aber dieser besaß eine so ungenügende Tiefe und führte so wenig Wasser, daß er der Schiffahrt keine Dienste zu leisten vermochte. Nach einem im Jahre 1775 erstatteten Bericht konnte man den Fluß bequem durchwaten, an einigen wenigen Stellen war eine Tiefe von etwa 40 cm bei Niedrigwasser vorhanden. Mit Hilfe der kräftigen Flutwelle, die Englands Küste bespült, ist dieser Fluß allmählich derart verbessert worden, daß Schiffe mit 3000 Tonnen und 7,3 m Tiefgang nach Glasgow an den Broomielaw kommen und diese Stadt sich infolge der Verbesserung ihres Zugangs von der See her zu der größten Handels- und Fabrikstadt Schottlands aufgeschwungen hat, auf deren berühmten Werften die größten Seedampfer gebaut werden. Dieses freilich erst in langen Jahren erreichte Ziel hat Glasgow in der Zeit von 1770—1785 reichlich 136 Millionen Mark gekostet, die auf die Regulierung der Clyde und den Bau der Hafenwerke verwendet worden sind. Diese großen Kosten sind allerdings zum Teil dadurch entstanden, daß an der Clyde, wie an anderen im Flutgebiet gelegenen Flüssen in England, ebenso wie auch in Deutschland, in früheren Jahren nicht die richtigen Bauweisen zur Regulierung in Anwendung gebracht worden sind; man hat lange für die im Flutgebiet gelegenen Strecken dieselben Regeln befolgt, die für den oberen Lauf Gültigkeit haben, für das Flutgebiet aber wie man nunmehr erkannt hat, geradezu verwerflich sind.

Sind sonach zwar die Engländer mit der Ausführung der Regulierungen im Flutgebiet vorangegangen, so gebührt doch dem Hamburger Wasserbaudirektor Dalmann (gest. 1875) das Verdienst, in seiner im Jahre 1856 erschienenen Schrift „Über Stromkorrektionen im Flutgebiet" dieses wichtige Gebiet zum erstenmal wissenschaftlich untersucht und beleuchtet zu haben. Den bis jetzt an Klarheit und Gründlichkeit unerreichten theoretischen Ausführungen Dalmanns steht die vom Oberbaudirektor L. Franzius in Bremen auf wissenschaftlicher Grundlage geplante, in den Jahren 1887—1896 in hervorragender Weise und mit großem Erfolg ausgeführte Korrektion der Unterweser ebenbürtig zur Seite.

Der Hauptzweck einer Flußkorrektion ist in den meisten Fällen die Herbeiführung einer regelmäßigen und unschädlichen Fortbewegung der Sinkstoffe (Gerölle, Kies, Sand, Schlamm, Schlick), um dadurch die für die Schiffahrt nötige Fahrwassertiefe zu schaffen und zu erhalten.

Bei der Ausführung einer Regulierung geht das Bestreben des Flußbaumeisters dahin, das Arbeitsvermögen des Flusses d. h. die ihm vermöge seiner Wassermenge und deren Geschwindigkeit innewohnende Kraft zur Mitwirkung heranzuziehen. Die im oberen Laufe der Flüsse abfließende Wassermenge hat, von den durch meteorologische Vorgänge hervorgerufenen Schwankungen abgesehen, im allgemeinen eine bestimmte, leicht meßbare Größe, die durch keine baulichen Eingriffe vermehrt, höchstens geregelt oder durch Ableitung verkleinert werden kann. Auch die Geschwindigkeit der stets in einer Richtung, thalabwärts sich bewegenden Wassermenge kann nur innerhalb der durch das vorhandene Gefälle gegebenen Grenzen verändert werden. Anders verhält sich die Sache im Flutgebiet; dort bewegt sich im Flußbett nicht allein das von oben kommende, seewärts fließende Oberwasser, sondern infolge der Flutbewegung des Meeres von der Mündung landeinwärts noch eine, jenes um das 50—100fache übertreffende Wassermenge. Das von der See in den Flußlauf einströmende Wasser schiebt das Oberwasser vor sich her und staut es auf. Nach einem gewissen Zeitraum flutet es wieder seewärts zurück. Diese im Flutgebiet sich bald seewärts, bald landwärts bewegende Wassermasse hat jeden Augenblick eine veränderte Größe und veränderte Geschwindigkeit. Je mehr das Eindringen der Flutwelle in den Flußlauf durch Beseitigung etwaiger Hindernisse an der Mündung und im Flußbett selbst erleichtert wird, um so größer wird die einströmende Wassermasse

und deren Geschwindigkeit sein und um so weiter landeinwärts wird sie vermöge der in der offenen See gewonnenen lebendigen Kraft vordringen; anderseits wird auch bei Eintritt der Ebbe das Wasser rascher wieder seewärts abfließen. Je größer aber die bewegte Wassermenge und deren Geschwindigkeit ist, um so größer ist ihre lebendige Kraft und um so größere Widerstände können überwunden, um so mehr nützliche, auf die Fortbewegung der Sinkstoffe gerichtete Arbeit kann damit geleistet werden.

Der wichtigste Grundsatz bei der Stromregulierung im Flutgebiete ist demnach, dafür zu sorgen, daß die von der See kommende Flutwelle möglichst ungehindert in den Fluß eintreten und in demselben sich weiter bewegen kann.

Wir haben erfahren, daß im oberen Lauf eines Flusses eine Vermehrung der Wassermenge gar nicht und eine Vergrößerung der Geschwindigkeit nur in verhältnismäßig geringem Maße durch Eingreifen von Menschenhand erreicht werden kann. Da im Flutgebiet durch Beseitigung von Hindernissen sowohl die sich bewegende Wassermenge, wie deren Geschwindigkeit um das doppelte oder dreifache gesteigert werden kann, so geht daraus hervor, daß hier bei richtig geleiteter Korrektion weit größere Erfolge erreicht werden können, als im Oberlauf. Diese Erfolge beziehen sich nicht nur auf die Schaffung und Erhaltung einer genügend tiefen Schiffahrtslinie, sondern infolge der ungehinderten und daher tiefer abfallenden Ebbe tritt auch eine Senkung des Wasserspiegels ein, die eine bessere Entwässerung der im Flutgebiete gelegenen, wertvollen Marschländereien gestattet, und endlich ist mit dem leichteren Abfluß des Wassers auch ein besseres Abtreiben des Eises verbunden.

Zur richtigen Planung der auf die Steigerung der Flutwelle hinzielenden Maßnahmen ist die genaue Kenntnis der durch die Örtlichkeiten zum Teil sehr verwickelten Fluterscheinungen an den einzelnen Punkten des Flutgebietes erforderlich, und so sollen vor Eingehen auf die Ausführung der erforderlichen Korrektionsarbeiten die Ursache und der Verlauf der Flutwelle betrachtet werden.

Die in den Fluß von der See her eintretende und sich im Flußbett landeinwärts bewegende Flutwelle ist ein Teil der Meeresflutwelle, die durch die Anziehungskraft von Sonne und Mond auf die Erde entsteht. Hierdurch tritt täglich zweimal ein Steigen und Fallen des Meeres, d. h. Flut und Ebbe ein. Die Flutperiode, die Zeit zwischen dem Eintreten zweier aufeinander folgenden höchsten und niedrigsten Wasserstände dauert theoretisch 12 Stunden, 25 Minuten, 14,16 Sekunden. Die Fluterhebung und die Zeit ihres Eintritts ist durch die gegenseitige Stellung von Sonne und Mond zur Erde und durch die größere oder kleinere Entfernung von der Erde beeinflußt. Zur Zeit des Vollmonds und des Neumonds stehen Erde, Mond und Sonne in gerader Linie, daher ist die Flut besonders groß. Man nennt sie Springflut, welche durch Sturm zur Sturmflut gesteigert werden kann; zur Zeit des ersten und letzten Mondviertels tritt dagegen eine besonders schwache, die sogenannte taube, tote oder Nippflut ein. Die Zeiten des Eintritts von Hochwasser und Niedrigwasser erleiden einen periodischen Wechsel in der Weise, daß diese Wasserstände am folgenden Tage je $^1/_2$—$1^1/_2$ Stunden später eintreten als am vorhergehenden.

Der Verlauf der Fluten ist nicht überall derselbe; die Gestaltung der Ozeane und der Küsten ist von Einfluß auf ihn. Durch das Anlaufen der Flutwelle an die Küste tritt eine Aufstauung und Ablenkung der Wellen ein; die abgelenkten Wellen durchdringen sich und laufen so lange weiter, bis ihre lebendige Kraft durch Winde, Anlaufen an die Küste und entgegengesetzte Strömungen gebrochen ist. Auch durch die Einwirkung des Windes wird die Flutwelle stark beeinflußt; ein mit der Richtung der Flutwelle wehender Wind vermehrt ihre Höhe und ihre Geschwindigkeit, und zwar ist dieser Einfluß um so größer an den Enden allmählich sich verengender Buchten und bei sonst geringer Fluthöhe, wie dies z. B. an der deutschen Nordseeküste der Fall ist, während bei größerer Fluthöhe, an der englischen und nordfranzösischen Küste, dieser Einfluß viel geringer ist.

Wie groß die Flutgröße, d. h. der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Wasserstande im offenen Meere ist, konnte noch nicht ermittelt werden, man kennt nur die Flutgröße an den Küsten des Festlandes und an den Inseln; jedenfalls ist die Flutgröße

im offenen Meere kleiner als an den Küsten. Dagegen wird umgekehrt die Fortschrittsgeschwindigkeit der Flutwelle an der Küste, infolge der der Bewegung entgegenstehenden Hindernisse, kleiner als im offenen Meere. Nicht zu verwechseln mit der Geschwindigkeit des Fortschreitens der Welle ist die Geschwindigkeit der Strömung bei Flut und Ebbe. In Hamburg z. B. tritt das Hochwasser 4 Stunden 16 Minuten später ein als in dem etwa 100 km seewärts gelegenen Cuxhaven; die durchschnittliche Fortschrittsgeschwindigkeit der Welle auf der Strecke Cuxhaven-Hamburg ist somit 6,5 m in der Sekunde, während die Strömung wesentlich kleiner ist. Ihre größte Höhe erreicht die Flutwelle im Verhältnis zur Flutgröße an der Mündung in denjenigen Gebieten, in denen die Ufer sich trichterförmig zusammenziehen und der Grund allmählich ansteigt. In solche Buchten wird das Flutwasser gewaltsam hineingepreßt, und mit der Verengung steigt der Scheitel der Welle. Die Stelle im Flutgebiet eines Stromes, an welcher die Erhöhung des Wasserspiegels zu Null wird, ist die Flutgrenze; weiter unterhalb der Flutgrenze liegt die Grenze des Flutstromes; zwischen dieser und der Flutgrenze findet keine Flutströmung mehr statt, sondern nur noch ein Aufstauen des Oberwassers.

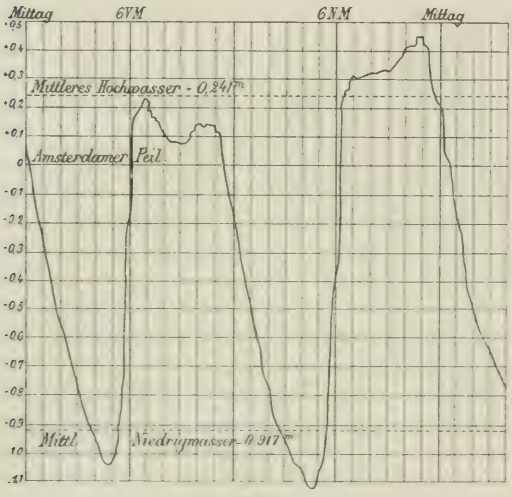

435. Flutkurve.

Um sich von dem Verlauf der Fluterscheinungen in einem Flutgebiete im ganzen und an einzelnen Punkten genaue Kenntnis und ein anschauliches Bild zu verschaffen, dazu dienen die Flutkurven und Flutmesser. Die Flutkurven eines Ortes erhält man, wenn man auf einer die Zeiten darstellenden Abscissenachse die zugehörigen Höhen der Flut als Ordinaten aufträgt. Zur Herstellung der Flutkurven müssen die Wasserstände in kurzen Zeitabschnitten abgelesen werden; genauer und bequemer erhält man die Flutkurven für jede einzelne Flut durch Aufstellung selbstzeichnender Flutmesser. Dies sind Vorrichtungen, welche die Bewegungen eines Schwimmers und damit den jeweiligen Wasserstand mit einem Zeichenstifte auf einen durch ein Uhrwerk gedrehten, mit der entsprechenden Zeiteinteilung versehenen Papierstreifen auftragen.

Die Flutwelle stellt das Bild einer das Flutgebiet durchziehenden Flut und Ebbe während eines Augenblickes dar und wird entweder durch an zahlreichen Punkten gleichzeitig angestellte Beobachtungen oder noch besser aus den durch die selbstzeichnenden Flutmesser aufgenommenen Flutkurven ermittelt.

Neben der Kenntnis der Flutkurven ist für die Korrektion von Wichtigkeit die Kenntnis der Linien des Hoch- und Niedrigwassers d. i. die Verbindung der für alle Punkte des Flutgebietes vorkommenden höchsten und niedrigsten Wasserstände während einer Flutperiode. Aus den während eines langen Zeitraumes gemachten zahlreichen Beobachtungen der Fluterscheinungen werden Durchschnittswerte ermittelt, die als Grundlage für die Bearbeitung des Regulierungsentwurfes dienen (vergl. Abb. 437).

Den Gang der Entwurfsbearbeitung mit den zahlreichen Untersuchungen, Beobachtungen und Berechnungen in technischer und kommerzieller Hinsicht, von denen die Bestimmung der im Flutgebiet sich bewegenden Wassermenge von besonderer Wichtigkeit ist, weil diese für die Abmessungen des Bettes maßgebend ist, müssen wir hier übergehen und wenden uns den Hilfsmitteln der Korrektion und der Ausführung zu.

Wie wir oben gesehen haben, ist die erste Aufgabe der Korrektion eines Stromes im Flutgebiet die Vergrößerung der Wassermenge und der Geschwindigkeit der in dem-

selben sich bewegenden Flutwellen. Die Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind im allgemeinen ein sich von der Mündung nach oben bis zur Flutgrenze angemessen verengendes, von allen die Bewegung der Flutwelle abschwächenden Hindernissen befreites Flußbett. Solche Hindernisse sind scharfe Krümmungen, Spaltungen des Flußlaufes durch Inseln und Sandbänke, Unregelmäßigkeiten in den Querschnitten des Flußbettes, namentlich auch von früheren Regulierungen herrührende Einbauten, wie Buhnen. In scharfen Krümmungen wird die Flutwelle zu fortwährendem Richtungswechsel gezwungen, und dadurch wird ein Teil ihrer lebendigen Kraft unnütz verbraucht; ferner entstehen in Krümmungen leicht Unregelmäßigkeiten im Flußbett, Vertiefungen auf der konkaven, Verlandungen auf der konvexen Seite und dadurch Querschnittsverengungen. Solche scharfe Krümmungen müssen durch Ausführung von Durchstichen abgeschnitten werden, kleine Krümmungen können durch Abgrabung auf der konvexen und Ausbau der konkaven Seite verbessert werden. Noch ungünstiger als Krümmungen wirken Spaltungen durch größere Inseln. Wie ein in zwei Arme gespaltener Fluß in diesen einen größeren Widerstand findet als im ungeteilten Bett, so ist dies auch bei der sich durch Arme durchzwängenden Flutwelle der Fall; dazu kommt noch, daß sich die Flutwelle in den beiden Armen nicht mit gleicher Geschwindigkeit bewegen wird, so daß am Ende der die Spaltung herbeiführenden Insel die Flutwelle in dem einen Arme früher ankommt als im anderen und dadurch ein Teil der Welle in den anderen Arm fließt und der dort sich bewegenden Welle entgegenströmt; die Folge ist natürlich eine bedeutende Abschwächung der nach oben weiterströmenden Flutwelle. Das Mittel zur Beseitigung einer Spaltung besteht in der Abdämmung des ungünstig gelegenen Armes. Der Sperrdamm wird am oberen Ende des abzuschließenden Armes hergestellt, damit ein großer Teil desselben als Spülbecken für die untere Strecke erhalten bleibt; ein solches Spülbecken füllt und entleert sich in jeder Flutperiode, und dadurch wird eine viele Millionen Kubikmeter betragende Wassermenge über die unterhalb des Spülbeckens gelegene Strecke des Flutgebietes hin und her bewegt, welche an der Vertiefung und Reinhaltung dieser Strecke mitarbeitet und so gleichzeitig die Flutentwickelung oberhalb fördert. Kleinere Arme, die als Spülbecken wertlos sind, werden zweckmäßigerweise zugeschüttet. Es wird dadurch einmal der Vorteil erreicht, daß die bei der Regulierung künstlich gewonnenen Erdmassen in möglichster Nähe, also billig abgelagert werden können, sodann daß der Sperrdamm leichter gebaut werden kann, als wenn er — bei offen gehaltenem Arm — dem Angriff und dem Übersturz des Wassers ausgesetzt bliebe, und endlich, daß wertvolles, ertragfähiges Land gewonnen wird. Mit der fortschreitenden Abdämmung des Nebenarmes wächst die Stromkraft im Hauptarm, denselben erweiternd und vertiefend. Sollte die Sohle des Flußbettes den Angriffen der Stromkraft zu großen Widerstand entgegensetzen oder die Erweiterung des Hauptarmes durch die Stromkraft allein zu lange dauern, so muß durch Baggerung nachgeholfen werden.

Unter einem Bagger versteht man eine Vorrichtung, um von der Sohle eines Wasserlaufes den Boden zu entfernen. Auf die verschiedenen Formen der Bagger wird gelegentlich zurückzukommen sein.

Die Thätigkeit der Bagger hat auch vorteilhaft einzutreten bei der Beseitigung etwaiger das Flußbett auf die ganze Breite durchsetzender Sandbänke, sogenannter Barren, die bei größeren Flüssen oft in der Gegend der Flutgrenze, bei kleineren mehr vor der Mündung vorkommen. Nachdem durch Durchstiche und Abdämmungen ein einheitlicher Flußschlauch hergestellt ist, muß der durch die Strömung entstehenden Verlegung des tieferen Niedrigwasserbettes entgegengewirkt werden. Das geschieht durch die Anlage von Leitdämmen, die bis zur Höhe des Niedrigwasserbettes reichen, der Raum zwischen diesen Leitdämmen und dem Hochwasserufer kann unter Umständen für die natürliche Ablagerung der vom Strom bewegten Sinkstoffe frei bleiben oder mit Baggermaterial bis zur Niedrigwasserhöhe angeschüttet werden. Die Baggerungen sind bei den Korrektionen im Flußgebiete ein unentbehrliches Hilfsmittel, da der Erfolg bei einer nur durch Sperrdämme und Leitdämme bewirkten Korrektion zu lange auf sich warten ließe. Auch nach gelungener Regulierung wird die Baggerung nie ganz überflüssig werden, da hohe Sturmfluten und

außerordentliche Oberwasser Ablagerungen veranlassen können, deren rasche Beseitigung im Interesse der Schiffahrt und zur Verhütung der Ausbildung einer falschen Rinne notwendig werden kann. Durch Baggerung kann auch ein nicht unbedeutender Gewinn sich herausstellen, wenn das gebaggerte Material zur Verstärkung der Sperrdämme und Leitdämme, zur Aufhöhung von Niederungen und dergleichen vorteilhaft verwendet werden kann. So ist z. B. im Entwurf für die Korrektion der Unterweser ein durch Ablagerung von Baggerboden zu erzielender Gewinn an fruchtbarem Lande von reichlich 1000 ha im Werte von 2400000 Mark veranschlagt. Ist keine nützliche Verwendung für Baggermaterial vorhanden, so muß dasselbe dort abgelagert werden, wo es am wenigsten schädlich ist, in abgeschnittenen großen Armen, oder es kann bei starker Ebbeströmung kurz vor der Mündung im Stromstrich selbst ausgeschüttet werden, wo es die Strömung, ohne schädliche Ablagerungen hervorzurufen, in die tiefe See führt.

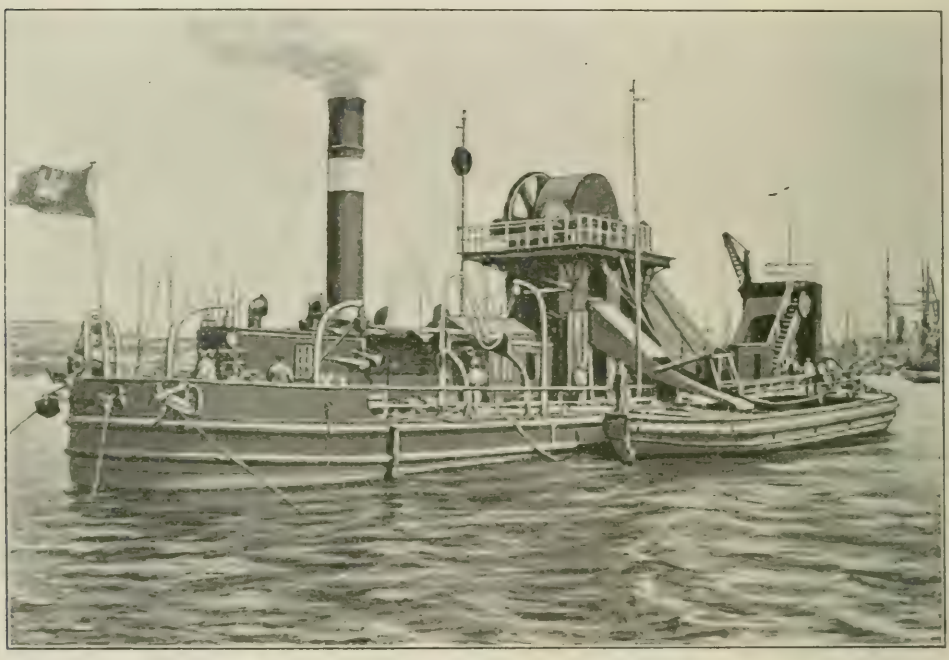

436. Dampfbagger auf der Elbe.

Bei Aufstellung der Pläne für eine Korrektion im Stromgebiet kann es sich nur um einen Entwurf im allgemeinen handeln, die Anordnung der Arbeiten im einzelnen und auch die Reihenfolge derselben muß der Ausführung vorbehalten bleiben, da im Laufe derselben durch das Verhalten des Flusses manche Änderungen notwendig werden können. Die technische Ausführung muß deshalb auch von einer Stelle aus geleitet werden, welche die Stromverhältnisse vor der Regulierung schon kannte und jederzeit einen vollen Überblick über die sämtlichen Vorgänge im Flutgebiet hat, um das Erforderliche sofort anordnen zu können.

Über die Reihenfolge der Arbeiten ist anzuführen, daß mit der Beseitigung der Hindernisse an der Mündung begonnen werden muß, weil dann das Eindringen der Flutwelle von Anfang an erleichtert und somit auch von Anfang an in dem vermehrten Flutwasser die stärkere Stromkraft zur Wirkung kommt; eine Regulierung von oben würde keine Steigerung der an der Mündung und in den unteren Strecken am Eintreten und Fortbewegen gehinderten Flutwelle herbeiführen, sondern durch Zuführung von Sinkstoffen in den unteren Strecken unter Umständen nachteilige Ablagerungen veranlassen.

Es sind alsdann die Absperrungen der Spaltungen in Angriff zu nehmen, um diese so rasch wie möglich zu beseitigen, weil sie den nachteiligsten Einfluß auf die Entwickelung der Flutwelle ausüben. Mit der Absperrung der Nebenarme hat dann die Erweiterung der Hauptarme Hand in Hand zu gehen, damit durch die Hauptarme eine kräftige Flut und Ebbe stattfindet und so die Stromkraft vermehrt wird. Nach Absperrung der schädlichen Nebenarme werden die zur Ausbildung und Vertiefung des Niedrigwasserbettes dienenden Leitdämme ausgeführt, durch deren Fertigstellung wird die Stromkraft so vergrößert, daß eine Menge Sinkstoffe aufgewühlt und fortbewegt und in den alten Armen und zwischen den Leitdämmen und den Hochwasserufern abgelagert wird. Zur Beschleunigung der Korrektion müssen, wie schon oben bemerkt, Bagger in Thätigkeit treten, namentlich auch an den Stellen, wo feste Bodenarten durch die Stromkraft allein nicht abgetrieben werden; unter Umständen genügt es auch, den Boden nur aufzulockern, ohne ihn zu heben, und ihn dann der Strömung zu überlassen. Bei der Unterweserkorrektion waren von 55 Millionen cbm 31 Millionen als durch Baggerung und Grabung und 24 Millionen als durch die Ebbe- und Flutströmung zu beseitigen angenommen.

Welche gewaltige Erfolge durch Stromkorrektionen im Flutgebiet erreicht werden können und erreicht worden sind, mögen außer der schon erwähnten Clyde nachstehende Beispiele zeigen.

Der in die Nordsee mündende Tyne, an der Grenze von England und Schottland, hatte, als im Jahre 1843 mit systematischen Baggerungen zu seiner Regulierung begonnen wurde, unterhalb Newcastle, des jetzigen Hauptkohlenhafens von England, beim Niedrigwasser der Springflut nur 0,6 m und bei Hochwasser 4,4 m Fahrwassertiefe. Bis zum Jahre 1860 waren durch die nur in geringem Umfange betriebenen Baggerungen rund $1\frac{1}{2}$ Millionen cbm gefördert worden. Im Jahre 1856 begann man an der Mündung mit dem Bau von 2 Hafendämmen, um das Fahrwasser über der dort vorhandenen Barre zu verbessern. Durch die Baggerungen und Regulierungsarbeiten wurde eine Verbesserung der Flußrinne erreicht, doch betrug im Jahre 1860 die Tiefe des Fahrwassers über der Barre beim Niedrigwasser der Springflut nur 1,8 m, und Schiffe von 4,6 m Tiefgang konnten nur bei hoher Springflut bis Newcastle vordringen. Vom Jahre 1861 ab wurden die Baggerungen energischer betrieben, und bis zum Jahre 1890 waren rund 45000000 cbm aus dem Fluß gebaggert und in die See geschüttet worden. Durch diese Baggerungen wurde das Fahrwasser auf der Barre von 1,8 m auf 6,0 m bei Niedrigwasser der Springflut vertieft und eine Wasserstraße mit einer kleinsten Fahrwassertiefe von 6 m bei Niedrigwasser bis Newcastle geschaffen. Der Tyne ist aus einem ursprünglich unbedeutenden, für größere Schiffe unzugänglichen Fluß zu einer großen, für den Handelsverkehr, namentlich für Kohlentransporte, wichtigen Wasserstraße geworden, die mit Schiffen bis zu 4000 t befahren werden kann. Die Tyne-Häfen nehmen jetzt in Bezug auf den jährlichen Gesamttonnengehalt der hier anlaufenden Schiffe unter den britischen Häfen nach London und Liverpool den ersten Rang ein.

Die Seine. Das Flutgebiet der Seine erstreckt sich von Havre 150 km landeinwärts, noch 19 km oberhalb von Rouen. Zwischen Havre und Rouen hatte die Schiffahrt vor den im Jahre 1846 begonnenen Korrektionsarbeiten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, da sich das Fahrwasser auf der unteren breiten Strecke von La Maillerave bis zur Mündung oft verlegte und zahlreiche Untiefen von nicht mehr als 0,5 m unter Niedrigwasser vorhanden waren*). Außerdem hatte die Schiffahrt auf dem stark gewundenen Lauf noch mit einem anderen gefährlichen Feind zu kämpfen, mit dem Bore oder Mascaret; es war dies eine nahezu senkrechte Welle von 1 bis $1\frac{1}{2}$ m Höhe, welche bei gewissen Fluten besonders heftig auftrat, sich mit großer Geschwindigkeit stromaufwärts bewegte und namentlich auf Strecken, wo sie auf Hindernisse traf und über geringer Tiefe fortrollte, ihre verderblichen Wirkungen äußerte, während sie in tieferem Wasser sich in

*) Ein beträchtliches Schiffahrtshindernis bildete auch eine bei La Maillerave das Flußbett durchziehende feste, aus Thon und groben Geschieben bestehende Bank (banc des Meules).

eine längere, aber noch höhere Welle verwandelte, die besonders den Ufern schädlich war. Zahlreiche Schiffe fielen dem Bore zum Opfer. Die in den Jahren von 1846 bis 1866 ausgeführten Regulierungsarbeiten bestanden in der Hauptsache in der Ausführung von Dämmen auf der ungefähr 45 km langen Strecke von La Mailleraye bis Berville, um das Bett einzuengen, und in Baggerungen unterhalb La Mailleraye, um durch die banc des Meules eine Fahrrinne durchzubrechen. Durch diese Arbeiten war in Kürze erreicht worden, daß die vorhanden gewesenen Untiefen sich auf 3 bis 4 m vertieft hatten, und die Seine war für die moderne Schiffahrt eröffnet. Diese glänzenden Erfolge kosteten nur 14 Millionen Frank, und dabei hatten sich noch überraschend schnell wertvolle Verlandungen gebildet, bis zum Jahre 1867 bereits 8600 ha, deren Wert sich auf 17 Millionen Frank berechnete; die Baukosten waren also dadurch mehr als gedeckt. Die aus Kalkbruchsteinen aufgeführten Dämme waren aber in ihren oberen Teilen durch den Angriff des Wassers in wenigen Jahren fast vollständig zerstört und mußten in den Jahren 1878—1891 wiederhergestellt und durch Betonverkleidungen und Schutzbauten aus Pfählen und Bohlen befestigt werden, wodurch die Kosten der ersten Anlage beinahe verdoppelt wurden. Im ganzen haben die Verbesserungsarbeiten im Flutgebiet der Seine bis zum Jahre 1892 30 440 000 Frank gekostet, von denen 21 320 000 Frank durch den Wert der entstandenen Verlandungen gedeckt sind, so daß nur der kleine nicht gedeckte Betrag von 9120 000 Frank übrig bleibt. Hierzu kommen noch 19 440 000 Frank, die seit 1875 für die Verbesserung und Vergrößerung des Hafens von Rouen aufgewendet worden sind. Auf der Strecke Havre-Rouen, auf der früher Schiffe mit höchstens 200 t Ladung mit Gefahr verkehren konnten und von Havre nach Rouen mindestens 4 Tage brauchten, können jetzt Schiffe mit der zehnfachen Ladung und mit 6,3 m Tiefgang in 8 bis 10 Stunden ohne Gefahr verkehren. Rouen nimmt unter sämtlichen französischen Häfen in Bezug auf den Güterverkehr jetzt den fünften Rang ein.

Die Weser. Im ersten Drittel unseres Jahrhunderts war die Weser zwischen Bremen und Bremerhaven die einzige Verbindung. Bei östlichen Winden sank das Wasser so bedeutend, daß nicht selten 5 bis 6 Wochen lang kein beladenes Leichterfahrzeug nach Bremen gelangen konnte, Dampfschiffe blieben oft tagelang auf dem Sande sitzen. Im Winter mußten zwischen Bremen und Bremerhaven Privatfußboten gesandt werden, wollte man eine Nachricht von dem einen nach dem anderen Orte gelangen lassen. Auf der Oberweser war der Verkehr ebenso traurig; bei niedrigen Wasserständen hörte die Schiffahrt vollständig auf. Die Schiffer hatten sich ihrer Zahl wegen auch hier zu einer Reihenfahrt verbunden; da in der Regel nur jeder im Jahr einmal an die Reihe kam, so mußte die Fracht so hoch gestellt werden, daß der Schiffer von einer Fahrt mit seiner Familie und seinen Schifferknechten das ganze Jahr zu leben vermochte. Trotz der seit Mitte des Jahrhunderts vom Staate Bremen auf der Strecke Bremen-Vegesack betriebenen Regulierungsarbeiten, denen sich seit 1864 die von den anderen beiden Uferstaaten Preußen (vormals Hannover) und Oldenburg nach gemeinschaftlichem Plane vorgenommene Korrektion der angrenzenden rund 15 km langen Strecke bis Lienen anschloß, und trotz der mit einem durchschnittlichen jährlichen Kostenaufwande von 340 000 Mark von diesen drei Staaten betriebenen Baggerungen betrug die Fahrtiefe der Unterweser zwischen Bremen und Bremerhaven Anfang der 70er Jahre doch nicht mehr als 2 Meter. Da eine Einigung der zunächst beteiligten Uferstaaten Preußen, Oldenburg und Bremen zu einer gründlichen Korrektion nicht herbeigeführt werden konnte, wurde vom Bundesrat durch Beschluß vom 15. Februar 1874 eine Reichskommission aus Vertretern der drei Uferstaaten ernannt, mit dem Auftrag, den Zustand des Fahrwassers der Weser von Vegesack abwärts eingehend zu untersuchen und zur Abstellung der vorgefundenen Mängel einen Korrektionsplan aufzustellen und dem Bundesrat zur weiteren Beschlußnahme vorzulegen. Oberbaudirektor L. Franzius in Bremen stellte nach mehrjährigen Vorarbeiten in den Jahren 1879—1881 den Regulierungsentwurf auf und hatte dabei die ganze Unterweser, soweit als die Flut auf ihr wirksam sein konnte, in den Bereich der Korrektion gezogen in der Weise, daß, um allen Interessen des Verkehrs zwischen See- und Binnenland zu genügen, den Schiffen mit 5 m Tiefgang die Fahrt bis Bremen

ermöglicht werden sollte. Durch 7 selbstzeichnende Flutmesser waren während eines vollen Jahres die Fluterscheinungen im Wesergebiete festgestellt worden. Dieser von den Mitkommissaren Geh. Oberbaurat Gercke und Oberdeichgräfe Nienburg gutgeheißene Regulierungsentwurf wurde Ende des Jahres 1881 dem Reichskanzler vorgelegt, konnte aber dessen Zustimmung nicht finden, weil das erstrebte Ziel wesentlich von dem vom Bundesrat ins Auge gefaßten verschieden war. Da bei der Regierung von Preußen wenig Geneigtheit vorhanden war, zu den 30 Millionen Mark betragenden Kosten der Korrektion in größerem Umfange beizutragen, entschloß sich Bremen, für das die Korrektion der Weser eine Lebensfrage war, dieses Unternehmen mit seinen alleinigen Mitteln auszuführen, nachdem die bremische Regierung vorher die preußische Akademie des Bauwesens um ein Gutachten über den Entwurf ersucht hatte und dieses in allen wesentlichen Punkten zustimmend ausgefallen war. Einen Teil des Entwurfs hatte Bremen schon in den Jahren 1883—1886 ausgeführt, und zwar den ganz auf bremischem Gebiet gelegenen Durchstich der „Langen Bucht" nahe unterhalb Bremen, wodurch eine einen Umweg von 1400 m

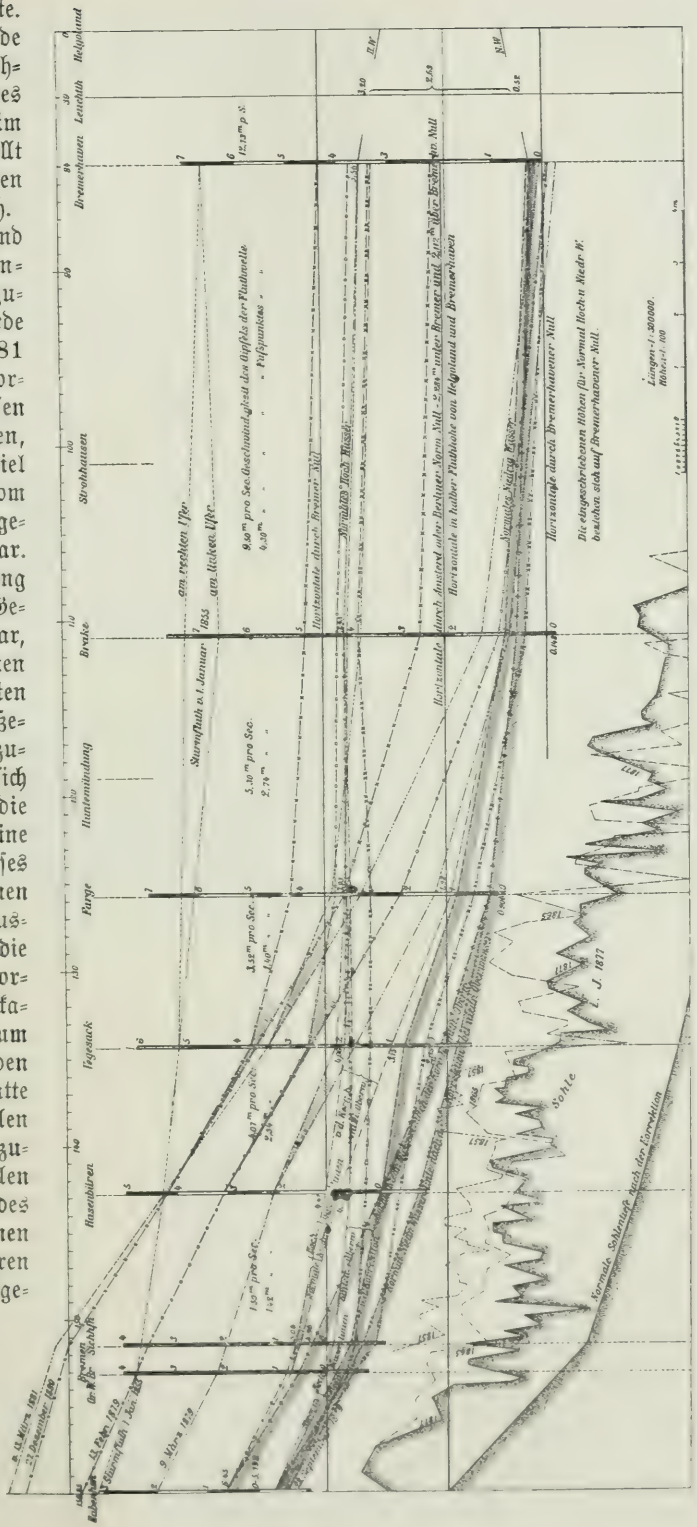

437. Längenprofil des Flutgebiets der Weser. Nach Franzius: Neue Hafenanlagen zu Bremen.

verursachende Krümmung beseitigt und eine Vergrößerung der Fahrwassertiefe von 2,75 m auf 3,00 m erreicht worden war. Die größte Schwierigkeit bei Ausführung des ganzen Projekts bot die Aufbringung der Mittel. Diese Frage wurde indes dadurch glücklich gelöst, daß Bremen vom Reiche das Recht erteilt wurde, nach Fertigstellung der Korrektion eine Abgabe von den Ladungen der die korrigierte Wasserstraße benutzenden, aus See nach bremischen Häfen oberhalb Bremerhaven oder von denselben nach See gehenden Schiffen von mindestens 300 cbm Raumgehalt zu erheben. Diese Abgabe wurde in 7 Klassen von 40 Pfennig bis 1.80 Mark für jede aus See einkommende oder nach See ausgehende Tonne abgestuft und so bemessen, daß durch diese Abgaben bei dem zu erwartenden Verkehr in 28 Jahren die Zinsen des Baukapitals bei einem Zinsfuß von $3\frac{1}{2}$ % beglichen werden und in 65 Jahren das Kapital mit Zins und Zinseszins getilgt sein soll. Mit Preußen und Oldenburg wurden Verträge abgeschlossen, wodurch Bremen die planmäßige Ausführung der Korrektion auf den Gebieten dieser beiden Staaten gestattet wurde unter der Verpflichtung, die etwa infolge derselben einzelnen Interessenten oder Korporationen erwachsenden Schäden durch entsprechende Neuanlagen oder durch Geldentschädigungen gut zu machen. Im Juli 1887 wurden die Regulierungsarbeiten unter Oberleitung des Oberbaudirektors L. Franzius begonnen, die schädlichen Nebenarme wurden abgedämmt, Leitdämme wurden hergestellt und deren Wirkung durch kräftige Baggerung (rund 28 Millionen cbm) unterstützt. Am Ende des Jahres 1893 war schon das Ziel erreicht, daß Schiffe von 5 m Tiefgang nach Bremen gelangen konnten. Am 20. Oktober 1893 traf das erste große Schiff des Norddeutschen Lloyd, der „Roland", mit einem Raumgehalt von 2613 Registertonnen und mit 5 m Tiefgang mit voller Ladung in Bremen ein. Die nachteiligen Stromspaltungen sind jetzt alle geschlossen, sanft gekrümmte, meist neugebildete Ufer fassen das Niedrigwasserbett ein, frühere wertlose Wasserflächen sind durch die Ablagerung der gebaggerten Bodenmassen in fruchtbare Landflächen umgewandelt worden. 17 Bagger, 77 Kähne und Schleppdampfer und 10 Bereisungsdampfer waren in Thätigkeit. Diese Fahrzeuge und Geräte sind beinahe alle für die Unterweserkorrektion eigens gebaut worden.

Der Erfolg hat, wie die Akademie des Bauwesens in ihrem Gutachten schon vorausgesagt hatte, die Berechnungen des mit großer Vorsicht und ebenso großer Kühnheit aufgestellten Entwurfes noch übertroffen, und es darf die Unterweserkorrektion den großartigsten Wasserbauten der Neuzeit beigezählt werden. In welch rascher Weise mit dem Fortschreiten der Regulierungsarbeiten der Verkehr in Bremen gewachsen ist, zeigt die nachstehende Zusammenstellung über die von See her eingelaufenen Schiffe:

Jahr	Anzahl sämtlicher angekommenen Schiffe	Gesamtraumgehalt der angekommenen Schiffe Reg.-Tonnen	Anzahl der angekommenen Dampfer	Raumgehalt der angekommenen Dampfer Reg.-Tonnen
1887	2 897	1 444 683	1 025	1 087 188
1888	2 665	1 477 999	1 072	1 177 052
1889	2 883	1 682 726	1 248	1 419 876
1890	2 950	1 733 809	1 190	1 468 975
1891	3 552	2 084 214	1 509	1 766 781
1892	3 612	1 996 375	1 609	1 642 619
1893	4 003	2 030 082	1 835	1 697 689
1894	4 178	2 172 075	1 879	1 837 320
1895	4 083	2 183 274	2 003	1 861 159
1896	4 494	2 011 663	2 364	1 688 103
1897	4 391	2 258 988	2 546	1 950 818
1898	4 642	2 464 800	2 317	2 101 656

Trotz der im Jahre 1897 eingetretenen geringen Verminderung in der Zahl der angekommenen Seeschiffe ist der Tonnengehalt gewachsen, eine Erscheinung, die auch in anderen Häfen beobachtet und auf die stetige Vergrößerung der Schiffe zurückzuführen ist. Im Jahre 1890, als die Korrektion der Unterweser zuerst zu wirken begann, betrug der Tonnengehalt der in Bremen (Stadt) angekommenen Schiffe 173 000 t. Er hat sich bis

zum Jahre 1898 auf 848 000 t gesteigert. Im Anschluß an die Unterweserkorrektion wurde 1891 diejenige der Außenweser in Angriff genommen, durch welche eine infolge Stromspaltung vor 30 Jahren entstandene Barre beseitigt werden soll.

Nach Vorführung der Stromkorrektionen im Flutgebiet dürfte der sonstigen umfangreichen und zum Teil selbst gewaltigen Arbeiten Erwähnung zu thun sein, welche zur Verbesserung von Flußläufen zur Ausführung gekommen sind.

Von den Strömen der Vereinigten Staaten ist der Mississippi der Schauplatz einer sehr umfangreichen Thätigkeit der Ingenieure. Durch den Missouri werden ganz außerordentlich große Mengen an Sinkstoffen zugeführt, die sich an den Uferflächen des weiten Thales unterhalb der Missourimündung ansetzen und den starken Abbruch der Ufer erklären. In früheren Zeiten brachen an einer Stelle mitunter ganze Plantagen ab und wurden an anderen Stellen wieder hingeworfen, wodurch der Schiffahrt nicht selten die größten Hindernisse bereitet wurden. Hier konnten nicht die Mittel, welche an anderen Strömen sich als zuverlässig zu deren Verbesserung erwiesen haben, Steindämme und Buhnen, zur Anwendung kommen, sondern hier mußten neue, den

438. Bagger „Beta" auf dem Mississippi.

Launen des Stromes angepaßte Mittel ersonnen werden. Für die Verbesserung dieses riesigen Stromlaufes von 4200 km Länge, der mit dem Missouri zusammen, nächst dem Amazonenstrom und dem Kongo, der größte Strom der Erde ist, sind bereits 323 400 000 Mark aufgewendet worden. Die Grenze zwischen dem großen und dem kleinen Schiffahrtsverkehr sind die St. Anthony-Wasserfälle zu Minneapolis, etwa 3200 km oberhalb der Mündung. Auf dem oberen Flußlauf bis zur Missourimündung (1145 km) wird die Schiffahrt etwa 4 Monate lang durch die Winterkälte gehemmt. Mächtige Bagger von ungewöhnlicher Leistungsfähigkeit sind in Thätigkeit, um die enormen sich ablagernden Massen im Stromlauf zu beseitigen. Der Riesendampfbagger „Beta" hat eine stündliche Leistungsfähigkeit von 4500 cbm. Derselbe ist als Saugbagger konstruiert.

Der am schwierigsten zu behandelnde aller deutschen Ströme, die Weichsel, ist in unserer Zeit weitreichenden Umgestaltungen unterzogen worden, die eine kurze Schilderung verdienen. Am Anfange unseres Jahrhunderts besaß die Weichsel eine Mündung in die Ostsee bei Weichselmünde und dieselbe stand durch zwei Arme mit dem Frischen Haff in Verbindung; diese Arme führten den Namen Nogat und Elbinger Weichsel. Die letztere war ein bedeutender Strom und die Hauptverbindung Danzigs mit dem Haff. Durch den Durchbruch bei Neufähr von 1840 änderte sich vollständig die Physiognomie des unteren Stromlaufes. Die Strömung in der Elbinger Weichsel ließ nach, und diese war vor völliger Versandung nicht zu retten. Zur Sommerszeit war es in den 80er

Jahren möglich, den Fluß zu passieren, ohne daß man nötig hatte, die Beinkleider höher als bis zum Knie aufzuschlagen. Die Elbinger Weichsel verschwand aus der Liste der Schiffahrtsstraßen. Sie wurde durch den Weichsel-Haff-Kanal ersetzt, eine Anlage, die Ende der 40er Jahre begonnen und 1850 dem Verkehr übergeben wurde. Der Kanal besitzt eine Länge von etwa 20 km. Durch die Dimensionen der Abschlußschleusen war die Leistungsfähigkeit dieses Wasserweges beschränkt. Man ging daher nach der Katastrophe der 80er Jahre daran, die Mündungsverhältnisse der Weichsel durch die Schaffung eines neuen Weges zur See zu verbessern und in Verbindung hiermit die Elbinger Weichsel zu regulieren. Durch Gesetz aus dem Jahre 1888 wurde die Abschließung der Elbinger Weichsel durch einen Deich mit Anschleusen an den rechtsseitigen Durchstichsdeich und an die Stromdeiche des großen Marienburger Werders vorgesehen. Diese Arbeiten haben es bewirkt, daß die Elbinger Weichsel wieder für den Verkehr nutzbar geworden ist.

An der alten Völkerstraße, der Donau, die durch ihre Richtung von Westen nach Osten unter den europäischen Strömen eine exceptionelle Stellung einnimmt, sind im

439. Das Eiserne Thor: Grebenmasse.

Interesse der Schiffahrt gleichfalls außerordentlich umfangreiche Arbeiten zur Ausführung gekommen. Dieser Strom würde in der Geschichte wohl eine noch bedeutendere Rolle gespielt haben, hätte die Natur denselben nicht mit einer so großen Anzahl von Schiffahrtshindernissen bedacht. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging man daran, nach einem einheitlichen Plan die natürlichen Hindernisse aus der Welt zu schaffen. Im Jahre 1830 fand die erste Fahrt eines Dampfschiffes auf der Donau und zwar von Wien nach Budapest statt. Die oberhalb Wiens zwischen Grein und Krems vorhandenen großen Stromschnellen wurden durch die Herstellung eines tiefen Flußkanals umgangen. Unterhalb galt es drei große Hindernisse, und zwar auf der Strecke zwischen Preßburg und Gönyo, bei dem Eisernen Thor und an der Sulinamündung, zu beseitigen. Außerdem waren bei Wien umfangreiche Arbeiten auszuführen, sollte diese Stadt von ihrer Lage an dem wichtigen Strom einen wirklichen Vorteil haben. Für diese Arbeiten wurden 30 Millionen Gulden aufgewandt. Ungarn gebührt das Verdienst, zur Verbesserung der Wasserstraßen eine außerordentliche Regsamkeit entfaltet zu haben. In seinen Händen lag auch die Ausführung der Riesenarbeit am Eisernen Thor. Schon die Römer waren bemüht gewesen, die Schiffahrtshemmnisse am Eisernen Thor zu beseitigen. Die Felsen im Strome selbst zu entfernen war der damaligen Ingenieurtechnik nicht möglich, sie mußte daher zu einem anderen Mittel greifen. Auf dem rechten Donauufer wurde oberhalb des Eisernen Thor-

katarakts mit riesenhafter Arbeit ein Kanal in einer Länge von 3,2 km bis dahin gegraben, wo der Katarakt aufhört. Noch weisen Inschriften auf die von den Römern an dieser Flußstrecke vollbrachten Thaten hin. Die Jetztzeit, mit ihren machtvollen und ausgebildeten technischen Hilfsmitteln hat sich daran gewagt, die hier von der Natur dem Verkehr gesetzten Schranken zu beseitigen. Die Arbeit unserer Tage hat sich deshalb nicht wie in der Römerzeit auf das eigentliche Eiserne Thor beschränkt, sondern man hat sich kühn an die Felsbänke Kozla, Dojke und an die Katarakte Islas und Tachtalia herangewagt, und in den beiden letzteren, 1800 m langen Felsriffen Kanäle eingearbeitet. Die Hauptthindernisse galt es bei der Grebenspitze aus dem Wege zu räumen. Der Grebenberg bildet unterhalb des Kataraktes Tachtalia eine Biegung gegen Osten und sprang hier hoch und mächtig in das Donaubett vor. Vierhundert Meter von dem entgegengesetzten Ufer versank sein steiler, keilförmiger Fuß in den Fluten, um sich unten im Strombett fortzusetzen. Bei mittlerem Wasserstande zeigte sich in der Donau ein abgeplatteter Fels,

440. Die Regulierung des Eisernen Thores: Aushebung des Kanals.

Brany genannt, der den Fluß auf 220 m einengte. Hier war im Laufe der Jahrtausende ein verderbenbringender Strudel von 50 m Wassertiefe entstanden. Um die Übelstände zu beseitigen, wurde die Grebennase durch Sprengung von 400 000 cbm Gestein abgeschnitten und unmittelbar hinter dem Bergrücken zur Einengung des Strombettes ein 6203 m langer Steindamm gezogen. Unterhalb dieser Hemmnisse galt es eine die Donau bei Orsova durchquerende Felsbank zu beseitigen. Die Schiffahrtshindernisse des alsdann beginnenden eigentlichen Eisernen Thores bestehen in unzähligen, im Flußlauf vorhandenen Klippen, über welche sich die Fluten hinwegstürzen. Durch diese außerordentlich gefährlichen Riffe konnten die Schiffe, von geübten Piloten gelenkt, nur dann hindurch gelangen, wenn ein bestimmter Wasserstand vorhanden war. Diese Hemmnisse konnten nur durch Einschneiden eines Kanals beseitigt werden, welchen die beigefügte Abb. 440 in dem Herstellungsstadium zeigt. Einunddreiviertel Millionen Kubikmeter Fels waren zu beseitigen, davon 700 000 cbm unter Wasser, zu welchem Zwecke besondere Maschinen ersonnen und erbaut werden mußten, eine Aufgabe, die von der Braunschweiger Firma Luther glänzend gelöst wurde. Die Kosten dieses gewaltigen Unternehmens belaufen sich bis jetzt auf 18 600 000 Gulden. Der Leiter der Arbeiten war der Ingenieur Bela von Gonda. Bis jetzt sind die Arbeiten noch nicht zu einem guten Ende geführt, und es wird auch weiterhin noch mancher Anstrengung bedürfen, bis

die Donau wirklich als eine leistungsfähige Schiffahrtsstraße bezeichnet werden kann, und der Mensch Sieger über die von der Natur bereiteten außergewöhnlichen Hemmungen geworden ist.

Die Regulierungsarbeiten an der Sulinamündung (der mittelsten der 3 Mündungsarme der Donau) wurden von dem Jahre 1856 ab durch eine internationale Kommission unter Aufwendung von 17 Millionen Gulden ausgeführt. Mächtige Molen wurden geschaffen, um die Mündung den Schiffahrtszwecken dienstbar zu machen.

Wenn auch nicht von so gewaltigem Umfang wie in der Donau, so bereiteten doch die Riffe und Stromschnellen unterhalb des Bingerlochs der Rheinschiffahrt mancherlei Schwierigkeiten.

An dem Bingerloch hat jedenfalls zu gewissen Zeiten nur bei Hochwasser eine Schiffahrt stattfinden können, und hierauf ist es wohl zurückzuführen, daß sich auf dem Niederrhein und auf dem Oberrhein eine selbständige Schiffahrt ausbildete. Bereits die Römer scheinen bemüht gewesen zu sein, die Schiffahrtshindernisse des Rheins zu beseitigen.

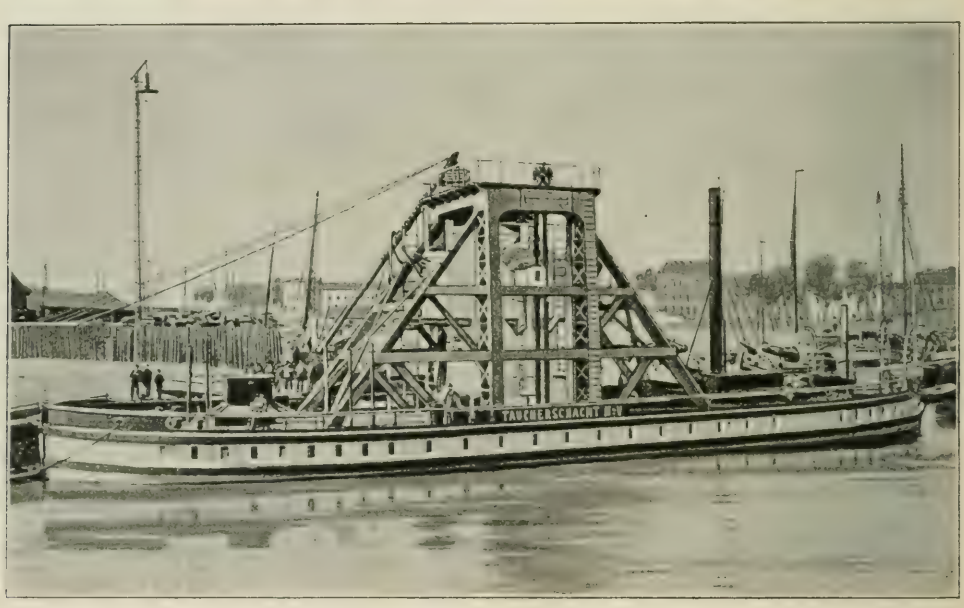

441. Ansicht eines Taucherschachtes.

Unter den fränkischen Königen war es besonders Karl der Große, der an dem Bingerloch Arbeiten ausführen ließ. Von den Erzbischöfen ließ Hatto I. diese Arbeiten fortsetzen; seinem Beispiel folgten später die Rheingrafen und im 13. und 14. Jahrhundert wiederum Mainzer Erzbischöfe. Wie wenig ausgedehnt und wirksam jedoch diese Arbeiten waren, geht daraus hervor, daß große Schiffe auch in der Folgezeit noch immer umgeladen werden mußten, und zwar geschah dies teils auf kleinere Fahrzeuge, teils auf Landfuhrwerke. Die Arbeiten am Bingerloch kamen auch in den folgenden Jahrhunderten noch nicht zum Abschluß. Bis heute sind hier die Felssprengungen fortgesetzt worden; mit Hilfe der mächtigen, der modernen Ingenieurtechnik zur Verfügung stehenden Arbeitsmaschinen, wie insbesondere der Taucherschachte, werden in absehbarer Zeit aus dem Rheinbett alle Hindernisse vollständig verschwinden. In dem abgebildeten Längenschnitt durch das Tragschiff und durch die auf einen Felsen gesenkte Taucherglocke bezeichnet:

I Arbeiterschlafraum,
S Dampfwinden,
e e e Leitrollen,
d Kettenscheiben,
D Gelenkketten zur Aufhängung der Taucherglocke,
a lotrechte Schienen,
m m Fahrstühle für die Förderarbeit,

n n Förderschächte,
o Einsteigeschacht,
g g Hängesäulen zur Befestigung der Bohrmaschinen,
l l Bohrmaschinen,
f Luftzuführungsleitung,
L Luftkessel,
M Kajütten.

Das Vorangegangene hat erkennen lassen, welch reges Leben in vielen Teilen der Erde auf dem Gebiete der Flußschiffahrt herrscht, und wie in den verschiedensten Ländern die lebhaftesten Anstrengungen zu einer weiteren Hebung dieses wichtigen Zweiges gemacht werden. Diese Erscheinung ist mit Freuden zu begrüßen, da in der That noch außerordentlich viel zu thun bleibt. Dies trifft besonders für Deutschland zu, in welchem Lande zwar, gefördert durch den im Jahre 1869 in Berlin gegründete „Zentralverein für Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt" mancherlei Erfolge erzielt sind, auf Jahrzehnte hinaus jedoch noch viele Arbeiten zu bewältigen sind.

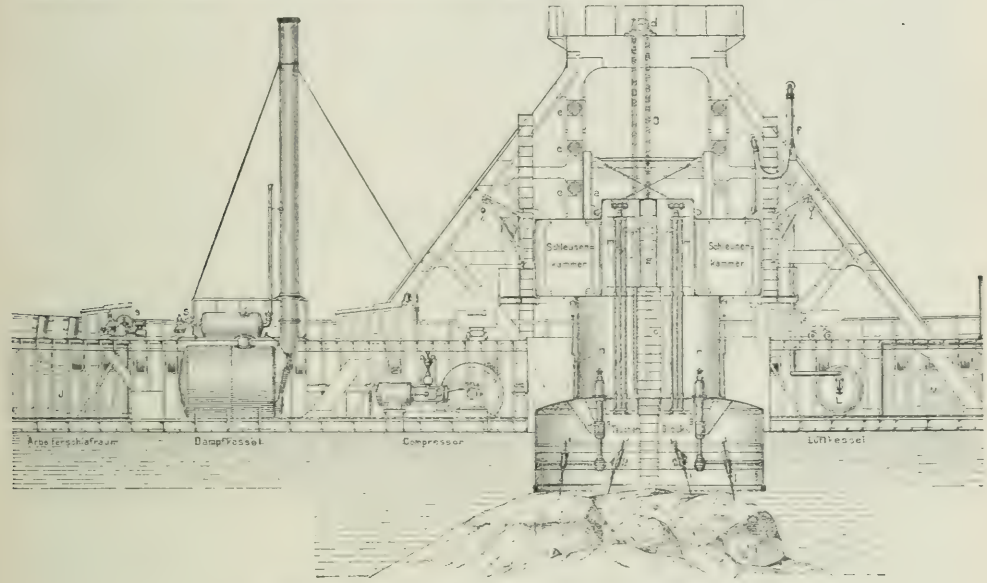

442. **Taucherschacht der Rheinstrombauverwaltung.**
Längenschnitt durch das Tragschiff und die auf einen Felsen gesenkte Taucherglocke.
Nach „Zeitschrift für Bauwesen".

Die Schwäche der deutschen Wasserläufe beruht in ihrem ungleichmäßigen Wasserstande, an welchem unerfreulichen Zustande die Waldverwüstungen früherer Zeiten die Hauptschuld tragen. Hierdurch ist der beklagenswerte Wechsel zwischen gewaltigen Überschwemmungen und der Austrocknung der Flußläufe im Sommer hervorgerufen worden. Die durch Überschwemmungen verloren gehenden Werte sind gewiß nicht klein, aber noch größer sind zweifellos die Summen, welche durch eine Regulierung mancher Flußläufe infolge von Frachtersparnis, durch die Gewinnung von Triebtriften, Bodenmelioration u. s. w. gewonnen werden könnten. Groß sind die Aufgaben, welche hier zu lösen bleiben, und unter ihnen ist die Wiederaufforstung und die Einschränkung der Waldausrodungen nicht die kleinste. Daneben gilt es Deiche und Teiche anzulegen. Namentlich die Frage, ob Stauweiher in den Gebirgen die Überschwemmungsgefahr abzuwenden vermögen, schließt ein Problem in sich, das noch seiner Lösung harrt.

Flußkanalisierungen.

Neben den eigentlichen künstlich gegrabenen Kanälen, auf welche in einem besonderen Abschnitt näher eingegangen werden wird, gewinnen in neuerer Zeit die kanalisierten Flußläufe eine erhöhte Bedeutung. Zu diesem Mittel greift man dann, wenn eine Austiefung des Flußbettes infolge ungenügender Wassermenge nicht zu dem gewünschten Ziele führen würde, d. h. durch Regulierung eines Flusses sich dessen Schiffbarkeit nicht genügend verbessern läßt. Man staut deshalb durch Einbaue, meistens Wehre mit Durchlässen, das Wasser so hoch, wie erforderlich ist, an.

Das Bedürfnis, die Fahrtiefe künstlich zu vergrößern, machte sich in Deutschland bereits im Mittelalter geltend, und um so stärker, als damals die Schiffahrt sich auf ganz kleine Flüsse erstreckte. Im allgemeinen verfuhr man hierbei in der Weise, daß man den Wasserspiegel durch bewegliche Stauwerke hob und den thalwärts gehenden Schiffen durch Freigeben des aufgestauten Wassers eine genügende Wassermenge mitgab. Eine derartige Schiffahrtsweise hat sich seit dem Mittelalter auf der Alster, einem bei Hamburg mündenden Nebenfluß der Elbe erhalten, während die ähnlichen Fahrten auf der Stecknitz (einem kleinen Nebenfluß der Elbe, der bei Lauenburg mündet) durch die Inangriffnahme des Trave-Elbekanals ihr Ende erreicht haben.

Immer wieder muß von der Abneigung der Menschheit gegen jede Neuerung berichtet werden, und stets wiederholte sich dasselbe Schauspiel der Voreingenommenheit und der Furcht, durch Neuerungen schwer geschädigt zu werden. So hatte auch die Einrichtung eines Schiffsverkehrs auf der Weser mit unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen, namentlich gelang es der Bremer Kaufmannschaft nur sehr schwer, die Menschenkraft beim Schiffsziehen durch Pferdekräfte zu ersetzen. Die Bauern behaupteten, daß die Pferde ihnen ihre Wiesen, Deiche und Felder ruinierten, und die großen Grundbesitzer machten Opposition, da sie glaubten, daß die Ausdehnung des Handels ihnen die Preise verderbe. Erst im Jahre 1824 wurde durch die Weserschiffahrtsakte der Pferdezug legalisiert. Die Beschaffenheit des Fahrwassers verursachte in früherer Zeit ernste Schwierigkeiten, zum Teil war der Flußlauf verwildert, zum Teil durch Felsblöcke gesperrt. Bei Hameln bot das für den Lachsfang eingerichtete Wehr der Schiffahrt große Gefahren. Es kam sehr häufig vor, daß hier bei dem Passieren des Wehres die Schiffe durchbrachen und alsdann die kostbare Ladung ins Wasser fiel. Endlich wurde im Jahre 1734 neben dem Hamelner Wehr eine Schleuse erbaut, nachdem seit dem Jahre 1648 die Erbauung einer solchen in Überlegung gezogen war. Bezeichnenderweise ist auf der zur Erinnerung an dieses Ereignis geschlagenen Denkmünze die Stadt Hameln mit der auf der Insel im Weserstrom erbauten Schleuse, wie auch mit der Fiehre oder dem Loch, in welchem ein herabstürzendes Fahrzeug durch die gewaltsame Flut verunglückt, dargestellt. Durch die Schleuse neben dem Wehr erhielt die Weser gleichsam den Charakter eines kanalisierten Flußlaufes.

Zu den in neuester Zeit in Deutschland kanalisierten Flußläufen gehören die Mosel, die Fulda, der Main und neuerdings die Oder. Die kanalisierte Strecke des Mains von seiner Mündung bis Frankfurt a. M. wurde am 16. Oktober 1886 dem Verkehr übergeben. Die durchschnittliche Wassertiefe beträgt 2 m und ist ausreichend, um den auf dem Rhein verkehrenden Schiffen bis über 1000 t Tragfähigkeit die Fahrt bis Frankfurt zu ermöglichen. Der Mainverkehr hat sich seit Eröffnung der kanalisierten Flußstrecke ganz außerordentlich stark gehoben. Im Jahre 1897 ist zwischen Hessen und Preußen ein Vertrag über die Fortsetzung der Kanalisierung des Mains abgeschlossen worden, und die Hoffnung besteht, daß sich dieselbe allmählich immer weiter den Main hinauf erstrecken wird. — Im Jahre 1897 wurde nach jahrelanger mühevoller Arbeit der Großschiffahrtsweg von Breslau seiner Bestimmung übergeben. Durch zweckmäßige Regulierungsarbeiten und kluge Ausnutzung der Wassermengen ist es gelungen, die Oder bis nahezu in das Gebiet des industriereichen Montanbezirkes Oberschlesiens zu einem nützlichen Verkehrswege umzugestalten. Von Kosel bis unterhalb Oppeln ist die Oder in einer Länge von 80 km kanalisiert. Die Überführung der Eisenbahngüter auf die Wasserstraße, d. h. der

sogenannte Umschlagsverkehr findet unterhalb Kosel statt, woselbst eine im Interesse der ersten Eisengießerei Preußens unter Friedrich dem Großen erbaute Wasserstraße mündet. Die Fertigstellung des Umgehungskanals bei Breslau, der sogenannte Großschiffahrtsweg, bildete den Schlußstein des Werkes, für welches $21\frac{1}{2}$ Millionen Mark bewilligt waren. — Die in den Jahren 1890—1899 ausgeführte Kanalisierung der Fulda hat 3 785 250 Mark beansprucht. Gegenwärtig steht das Projekt der Kanalisierung der Weser von Bremen bis Hameln auf der Tagesordnung. Die Kosten sind zu rund $62\frac{1}{2}$ Millionen Mark veranschlagt.

In Böhmen ist zur Zeit die Kanalisierung der Moldau von Prag bis Melnik in der Ausführung begriffen. Die Schiffbarmachung der Moldau ist ein seit einem langen Zeitraum auf der Tagesordnung der gesetzgebenden Körperschaften Böhmens stehender Gegenstand gewesen, der endlich in unseren Tagen der Verwirklichung entgegengeführt wird.

Schon in den Jahren 1578—1605 spielte die Regulierung der Moldau von Melnik bis Budweis eine große Rolle. Die Moldau wurde schon in den Zeiten des Königs Johann von Luxemburg als „königliche Straße" erklärt, auf welcher durch Majestätsbriefe Kaiser Karls IV. und des Königs Ferdinand I. die freie, ungehinderte Schiffahrt strengstens gewahrt wurde. Der genannte Kaiser faßte bereits die Verbindung der Moldau mit der Donau ins Auge, und dieses Unternehmen wurde thatsächlich durch das mächtige Geschlecht der Rosenberg in Angriff genommen, mußte jedoch infolge der Unzulänglichkeit der damaligen Technik wieder aufgegeben werden. Zahlreich waren die in der Zeit von 1619—1634 auftauchenden Projekte der Schiffbarmachung der Moldau; trotzdem die ausgezeichnetsten damaligen Hydrotekten eine Lösung anstrebten, kam die Sache nicht weiter. In unserem Jahrhundert hemmte die Entstehung und der Aufschwung der Eisenbahnen während längerer Zeit die Entwickelung der Wasserstraßen in Böhmen. Erst die Erkenntnis von dem großen Werte der Wasserwege, auch bei dem Vorhandensein von Eisenbahnen und von der gegenseitigen Ergänzung dieser beiden Verkehrsvermittler konnte die Frage einem endlichen Schluß entgegenführen. Es wird voraussichtlich nicht mehr allzu lange dauern, bis auch die Stadt des heiligen Nepomuk mit modernen Hafenanlagen ausgestattet ist.

Über die Technik der Flußkanalisierung ist das Folgende anzuführen.

Bei der Kanalisierung wird der Fluß, wie ein Schiffahrtskanal, in Einzelstrecken, Haltungen genannt, zerlegt und der Wasserspiegel, bis die geforderte Fahrtiefe erreicht ist, durch Stauwerke gehoben. Im allgemeinen eignet sich demgemäß nur ein Fluß mit hohen Ufern zur Kanalisierung. Die Höhe des Aufstaus der einzelnen Haltungen und die örtliche Lage der dazu nötigen Bauwerke ist so zu wählen, daß man nur das unumgänglich Notwendige an den Wasserverhältnissen des Flusses ändert, um wirkliche oder vermeintliche Benachteiligungen der Anwohner und etwa daraus entstehende Entschädigungsansprüche thunlichst von vornherein zu vermeiden. Vor allem muß man stets darauf bedacht sein, die Nebenflüsse und Entwässerungsgräben im Unterwasser einmünden zu lassen, denn es ist nicht zulässig, die zur Entwässerung nötige Vorflut zu vermindern oder auch nur den Grundwasserstand so zu heben, daß ein schädigender Einfluß sich geltend machen kann. Auch sind die innerhalb des Stromgebietes bestehenden Mühlen und sonstigen industriellen Anlagen, die durch Wasserkraft betrieben werden, nicht zu vergessen. Die Bauwerke dürfen nicht in durchlässigem Boden liegen, damit das aufgestaute Wasser nicht seitlich entweichen kann.

Von der sich aus allen diesen Rücksichten ergebenden Lage und Höhe des Aufstaus hängt bei dem unabänderlich gegebenen Gefälle des Flusses die Länge der Haltungen ab. Auf jeden Fall muß aber die Entfernung zweier Bauwerke so bemessen sein, daß mit Sicherheit die geforderte geringste Fahrtiefe hergestellt werden kann. Im allgemeinen wird man im Interesse der Schiffahrt langen Haltungen und dadurch bedingten großen Stauhöhen den Vorzug geben.

Sollten sich die Anforderungen der Schiffahrt mit den anderen in Frage stehenden Interessen nicht vereinigen lassen, so muß man, wenn möglich, durch Ankauf oder Entschädigung die hindernden Einsprüche zu beseitigen suchen, vorausgesetzt, daß die hierdurch erzielten Vorteile den Geldaufwand wirtschaftlich gerechtfertigt erscheinen lassen. Oft werden auch besondere Einrichtungen und Bauwerke begründeten Beschwerden Abhilfe schaffen. Hierzu gehören künstliche Wasserhebewerke oder Seitenkanäle, die zu tief gelegene Ufer nach geeigneteren Stellen hin entwässern. Ebenso zählen hierher die Ein-

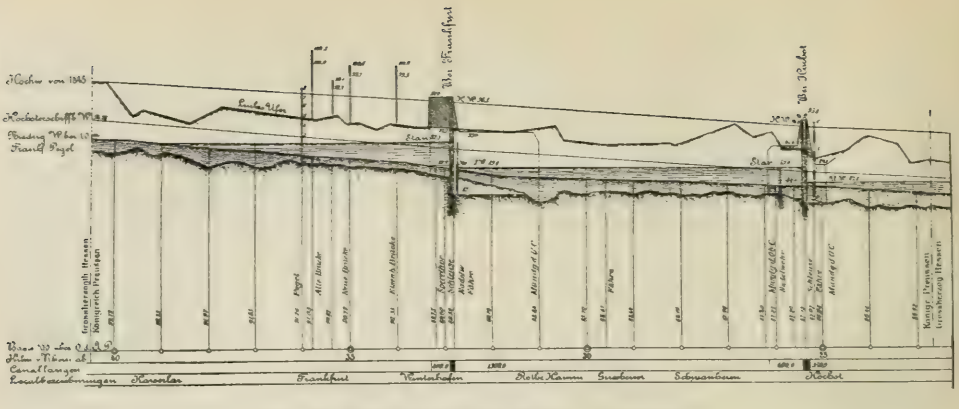

443. **Die Kanalisierung des Mains.** Längenprofil.

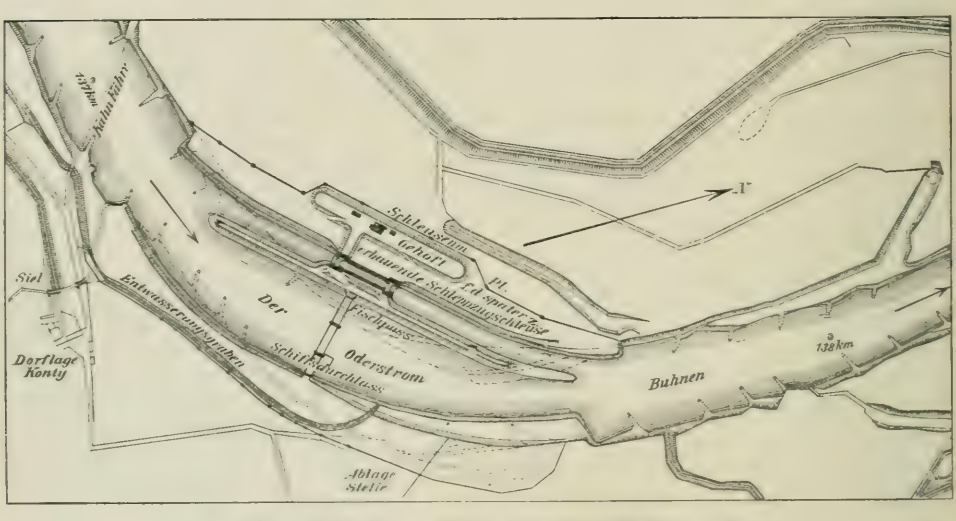

444. **Staustufe bei Konty (Oder).** Nach „Zeitschrift für Bauwesen".

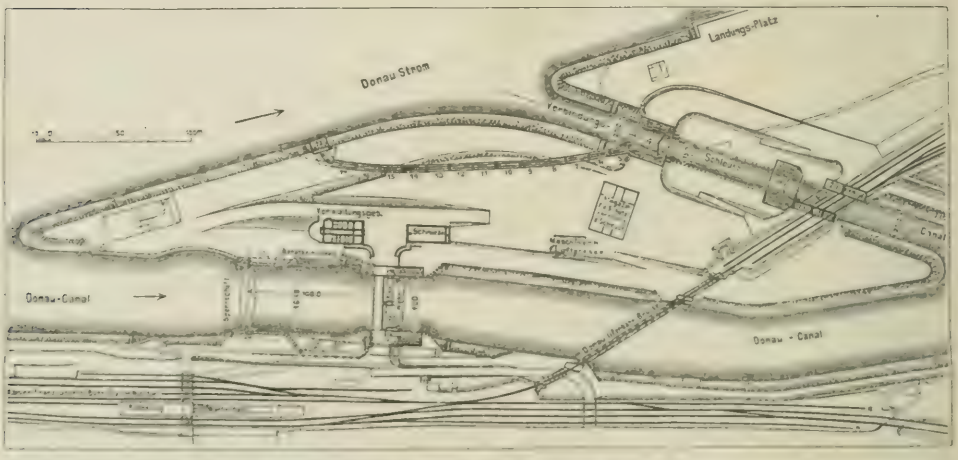

445. **Lageplan der Schleuse am Unßdorfer Spitz (Donau).**
Nach „Centralblatt der Bauverwaltung".

richtungen, die den Ansprüchen der Fischerei ihr Recht werden lassen und die weiterhin besonders beschrieben sind.

Alle diese Fragen sind im Einzelfalle zu prüfen, und danach ist der Entwurf so zu gestalten, daß sich widerstreitende Ansprüche möglichst ausgleichen. Um für das allgemeine Wohl einen größeren Vorteil zu erreichen, muß jeder auf den Teil seiner Forderungen, welcher für andere zu schweren Benachteiligungen und Belästigungen führen würde, verzichten. Bei der Anlage einzelner Bauwerke wird man, wie bei allen Bauten, die dem öffentlichen Verkehr dienen, gleich bei dem ersten Entwurf sorgen müssen, daß eine Verbesserung und Vergrößerung ausführbar bleiben, und solche nicht etwa durch eine übel angewandte Sparsamkeit unmöglich gemacht werden. Die Ausführungen und Anordnungen

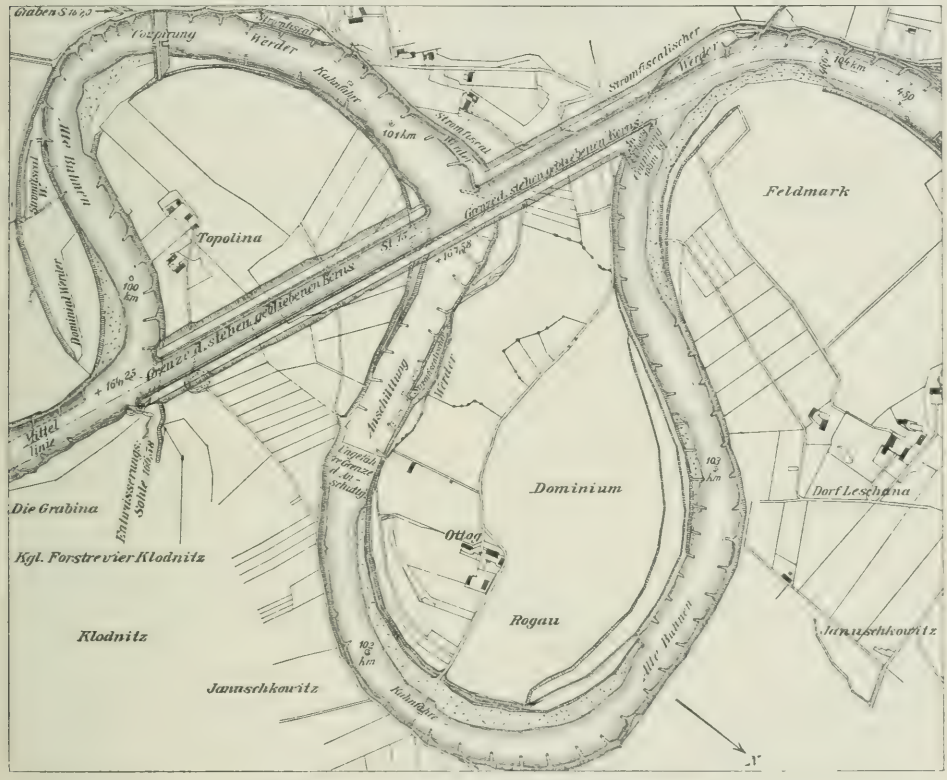

446. Lageplan des Durchstiches von Jannschkowitz.
Nach „Zeitschrift für Bauwesen".

hängen im Einzelfalle von örtlichen Umständen, von den Ansprüchen und Eigenarten des zu bewältigenden Verkehrs und nicht zum wenigsten von den verfügbaren Mitteln ab.

So zeigt denn als Folge dieser verschieden wirkenden Einflüsse jeder ausgeführte Fall vor dem anderen eine sehr große Verschiedenheit. Die Stauhöhen wechseln von wenigen Dezimetern in den Flüssen der holländischen Tiefebene bis zu solchen von über 4 m, die in der kanalisierten Seine vorkommen. Im allgemeinen werden die zulässigen Stauhöhen vom Meer aus landeinwärts zunehmen, da aber das Gefälle der Flüsse ebenfalls und zwar in stärkerem Maße wächst, wird sich dies nicht in einer Verlängerung der Haltungen äußern können. Je weiter aufwärts ein Fluß kanalisiert ist, um so mehr werden sich die Stauwerke nähern, bis endlich die Kosten derselben so groß werden, daß der Ausbau zu einer Schiffahrtsstraße nicht mehr mit Nutzen erfolgen kann.

Jede einzelne Staustufe besteht aus zwei Bauwerken, dem Wehr und einem Hebewerke, das den Schiffen die Überwindung des an dieser Stelle zusammengefaßten Ge

fälles möglich macht. Für Flußkanalisierungen sind in allen Fällen Kammerschleusen als Schiffshebewerk ausgeführt worden. Die Einzelheiten über die Anlage und Bauausführung derselben werden an anderer Stelle beschrieben. Es ist deshalb nur nötig, ihre Anlage im Zusammenhang mit dem Wehre zu beschreiben. Die Schleusen liegen in manchen Fällen dicht neben dem Wehr im eigentlichen Flußbett. Sie sind dann nur durch die eine Seiteneinfassung der Kammer und deren Verlängerung stromauf und stromab vom Flusse getrennt. Die Schleuse selbst ist meist allseitig ummauert, während die sich anschließenden Verlängerungen der flußseitigen Kammerumfassung die Bauweise besonders gut ausgeführter Parallelwerke zeigen. Eine solche Anlage bietet den Vorteil der bequemeren Bedienung und Überwachung beider Bauwerke. Sie vermindert ferner die Kosten dadurch, daß man gemauerte Teile der Schleuse zugleich als Uferpfeiler des Wehres benutzen kann. Leider ist dabei der Nachteil nicht zu vermeiden, daß bei Hochwasser eine Verengung des Flußprofiles stattfindet, die ihrerseits einen gewissen Aufstau hervorruft. Außerdem findet leicht eine Beschädigung der Schleuseneinrichtungen statt, wenn man nicht das Oberthor und die Umfassung hochwasserfrei anlegt, so daß nur Stauwasser vom Unterthor her eindringen kann, eine Durchströmung aber vermieden wird.

Macht sich an einem zu kanalisierenden Flusse die Anlage von Durchstichen nötig, so legt man in diese Strecke die Bauwerke, und zwar im Interesse einer billigen Ausführung der Gründungsarbeiten und auch, um die etwa schon bestehende Schiffahrt nicht durch Abdämmungen zu stören. Es ist dies zum Teil bei der Kanalisierung der oberen Oder geschehen. Aus denselben Gründen empfiehlt es sich oftmals, die beiden Bauwerke räumlich auseinander zu legen, wobei die Schleuse in einen natürlichen oder künstlichen Nebenarm angeordnet wird. Beispiele für diese Art sind die Stauanlagen am Nußdorfer Spitz bei Wien; auch an der Fulda ist die Schleuse bei Münden auf einer durch Fluß und Mühlgraben gebildeten Insel angelegt.

Die Länge der Nebenarme oder der Trennungsbauten ist so zu wählen, daß Ein- und Ausfahrt möglichst weit von dem Wehr entfernt liegen, um von den Einflüssen, die dieses auf die Wasserbewegung im Flusse ausübt, möglichst wenig betroffen zu werden. Es ist auch empfehlenswert, die an die Schleuse sich anschließenden Teile der Kanäle oder natürlichen Arme gerade anzulegen oder auszuwählen, damit bei sich steigerndem Verkehr ein weiteres Schleusenhaupt eingebaut werden kann, so daß ein ganzer Schleppzug in der Kammer Platz hat. Diese Vorsicht ist sowohl bei der Kanalisierung des Mains als auch an der oberen Oder angewendet worden. Im ersteren Falle entstehen dadurch Kammerlängen von 255, im letzteren von 135 m. Am Main bewährte sich diese Vorsicht schon sehr bald, da nach kurzem Bestehen der Kanalisierung der Verkehr sich so hob, daß es unmöglich war, ihn durch die kurzen Schleusen zu bewältigen.

Für die Stauanlagen der kanalisierten Flüsse kommen bei Neubauten nur sehr selten die festen Wehre zur Anwendung. Ausnahmsweise kann man, um an Kosten zu sparen, bestehende Anlagen benutzen. So ist dies an der kanalisierten Lahn geschehen. Auch bei Münden an der Fulda ist als Wehr für die erste Staustufe eine bestehende feste Stauanlage angewendet. Die festen Wehre haben aber den Nachteil, daß sie zwar eine Zeitlang die Wassertiefe vermehren können, allmählich verschlechtert sich dieselbe aber wieder durch Ablagerungen von Sinkstoffen in dem ruhiger fließenden Stauwasser, wenn nicht stets umfängliche Räumungsarbeiten vorgenommen werden. Letztere sind unnötig, wenn man dem Wehre eine Bauart gibt, die dem Hochwasser freien Durchfluß gestattet, so daß etwaige im Staugebiet abgelagerte Kies- und Sandbänke jedesmal wieder weggespült werden. Die festen Wehre stellen ferner bei nur einigermaßen bedeutender Stauhöhe, da sie auch bei Hochwasser ihre Wirkung äußern, stets eine beträchtliche Verschlechterung der Wasserverhältnisse her. Dann können sie auch beim Eintritte ausreichender Wasserstände keine freie Schiffahrt auf dem Flusse ermöglichen. Es ist aber stets wünschenswert, in solchen Zeiten den Verkehr nicht durch die Schleuse zu leiten, sondern frei im Flusse sich bewegen zu lassen, besonders dann, wenn die beladenen Fahrzeuge meist zu Thal fahren.

Aber nicht nur unter Umständen, die einen ganz freien Schiffahrtsverkehr gestatten, kann die Schleuse außer Benutzung treten, sondern auch schon bei geringeren Wasserständen. Man baut deshalb das Wehr mitunter in zwei Teile, wovon der eine geschlossen werden kann, während der andere den Schiffen noch eine freie Durchfahrt gewährt. Derartige Einrichtungen heißen *Schiffsdurchlässe*. Sie können auch eine zeitweilige Entlastung der Schleuse herbeiführen, indem die thalwärtsfahrenden Schiffe bei hinreichendem Wasservorrat frei hindurchfahren, so daß die ganze Zeit den bergwärtsfahrenden für das Durchschleusen zur Verfügung steht. Auf diese Weise werden die starkbenutzten Schleusen an der Spree in Berlin und Charlottenburg entlastet. Die Schiffsdurchlässe unterscheiden sich in ihrer Bauart meist nicht von dem Wehr, nur liegt ihre Sohle tiefer als die Krone der eigentlichen Wehrkonstruktion. Die Breite des Schiffsdurchlasses hängt von den bestehenden oder zu erwartenden Abmessungen der durchfahrenden Schiffe ab. Außerdem muß auf jeden Fall darauf Rücksicht genommen werden, daß in ihm die Geschwindigkeit des durchströmenden Wassers sich nicht zu sehr vergrößert, damit nicht hierdurch die Schiffahrt zu beschwerlich und zu gefahrbringend wird.

Für die Kanalisierung der Flüsse sind nach den obenerwähnten Gesichtspunkten also nur die *beweglichen Wehre* empfehlenswert. Schon seit alter Zeit baute man solche als Floßschleusen oder Eisdurchlässe in den verschiedenen Stauanlagen, und heute noch werden in den Gegenden, wo auf kleineren Flüssen nur die Flößerei betrieben wird, die alten Vorbilder, entsprechend verbessert, ausgeführt. Man kann die beweglichen Wehre als feste ansehen, auf die zur zeitweisen Erhöhung des Staues bewegliche Teile aufsetzbar sind. Daher trifft man bei ihnen alle Bestandteile des festen Wehres wieder an. Den Fluß durchzieht seiner ganzen Breite nach ein wohlgefügtes und besonders gegen Unterspülung gesichertes Bauwerk, der *Wehrkörper*. Die höchste Stelle desselben, der Fachbaum oder die *Krone*, ist besonders sorgfältig hergestellt und gesichert. Sie liegt meist in der Höhe der Flußsohle, um bei Hochwasser jeden Aufstau zu vermeiden und um den Schiffen bei freiem Strome die Bergfahrt nicht zu erschweren. Unter Umständen kann man sie aber auch höher legen und den beweglichen Teil niedriger und daher billiger ausführen; so liegt die Krone bei den Wehren der kanalisierten Saar teilweise 1,5 m über der Flußsohle.

Die Krone teilt den Wehrkörper in zwei Teile; flußaufwärts liegt der *Vorboden*, flußabwärts der *Abfallboden*. Letzterer muß wegen der zeitweise auf ihm herrschenden starken Strömung sehr sorgfältig ausgeführt werden. An ihn schließt sich weiter flußabwärts das *Sturzbett* an; dieses dehnt sich so weit aus, als die Sohle gegen die Angriffe der durch das Wehr hervorgerufenen starken Strömung zu schützen ist. Bei mehrteiligen Wehranlagen bedürfen die Teile, welche, wie der Schiffsdurchlaß, länger offen gehalten werden, eines besonders festen und ausgedehnten Sturzbettes, weil in ihnen sich eine stärkere Strömung entwickeln muß. Die Ufer sind beiderseitig bis zur Hochwassergrenze zu sichern. Meist geschieht dieses durch Steinpfeiler. Auch den festen Wehrkörper baut man bei Flußkanalisierungen aus Mauerwerk und Beton und verwendet Holz nur zu den umschließenden Spundwänden, im Gegensatze zu den vorwiegend in Holz ausgeführten Anlagen der kleineren Floßschleusen.

Der feste Teil des Wehres dient dem beweglichen als Unterlage. Dieser besteht aus der eigentlichen Stauwand und den Stützeinrichtungen für dieselbe. Die Stauwand ist aus Holz oder Eisen gefertigt und setzt sich aus einzelnen Stücken zusammen, die sich von Hand- oder durch leichte Hebevorrichtungen auch bei einseitigem Überdruck bewegen lassen. Die Stützung der einzelnen Bestandteile der Stauwand erfolgt je nach der Bauart des Wehres gegen senkrechte oder wagerechte Balken, deren Umfallen oder Verbiegen durch Verankerung und Versteifung gehindert wird. Sie sind entweder auf dem Wehrrücken niederlegbar, oder man zieht sie unter einer festen Bedienungsbrücke auf. Die Verbindung der Stauwand mit dem Stützkörper ist entweder lose, so daß man sie bei Freigabe des Wehres ganz abhebt und für sich aufbewahrt, oder fest, wobei sie mit niedergelegt oder aufgezogen werden muß.

Die wichtigste Forderung, die an ein brauchbares bewegliches Wehr gestellt werden muß, ist zunächst die, daß es bei Hochwasser und Eisgang die notwendige Durchflußöffnung schnell, sicher und vollständig freigibt. Alle festen Teile müssen daher so angeordnet sein, daß sie eine Verengung des Querprofils in keinem nennenswerten Umfang herbeiführen. Vor allem muß eine feste Überbrückung, wenn sie zur Wehrkonstruktion gehört, stets über dem höchsten Hochwasserstand liegen. Auch darf sie in keinem Falle der freien Schiffahrt Erschwerungen auferlegen. Dieselben Anforderungen sind in Bezug auf alle Teile des Wehres zu stellen, die an dieser Brücke befestigt sind und hochgezogen werden können. Hinter den beweglichen Teilen dürfen im aufgerichteten Zustande sich die Ablagerungen von Schlamm und Sand nicht so häufen oder festsetzen, daß im entscheidenden Augenblicke eine gefährliche Verzögerung der Freigabe verursacht werden kann. Die auf dem Boden umlegbaren Teile des Wehres dürfen nicht über die feste Wehrkrone hervorragen, damit sie bei umgelegtem Wehre der Schiffahrt nicht hinderlich sind, und damit Eisgang und etwa am Boden rollende feste Körper sie nicht beschädigen. Ihre einzelnen Teile müssen ferner im niedergelegten Zustande so liegen, daß sich während des Hochwassers auf oder zwischen ihnen keine erheblichen Schlamm- oder Sandablagerungen bilden, da sonst die zum Aufhub nötige Kraft so groß wird, als daß sie noch von leichten Winden geleistet werden kann.

Außer den Anforderungen, die sich auf das Wehr hinsichtlich seiner Beweglichkeit beziehen, sind noch andere im Schiffahrtsinteresse zu stellen. Hier soll nämlich das Stauwerk einen festen und möglichst dichten Verschluß gewähren, denn in den Sommermonaten ist die Wassermenge mancher Flüsse so gering, daß jeder andere Abfluß als die unbedingt zum Durchschleusen nötige Wassermenge und der Ersatz der Verdunstungsverluste in den einzelnen Haltungen schon einen ungünstigen Einfluß für die Schiffahrt hervorrufen kann. Je dichter also eine Wehrkonstruktion schließt, und je einfacher und daher billiger und sicherer ihre Anlage und Bedienung sind, um so besser eignet sie sich für die Zwecke der Flußkanalisierung.

Die gebräuchlichste Art beweglicher Wehre ist das Nadelwehr. Die Abb. 447 u. 448 veranschaulichen ein solches Wehr. In diesem Falle ist hinter dem Nadelwehr noch ein Klappenwehr angeordnet. Die Abbildungen zeigen die Anlagen in dem Baustadium, weshalb noch kein Wasser vorhanden ist. Die Stauwand des Nadelwehres besteht aus dicht nebeneinander liegenden Hölzern von rechteckigem Querschnitt und ausreichender Länge und Festigkeit. Diese, Nadeln genannt, stützen sich mit ihrem unteren Ende gegen einen auf der Flußsohle im festgegründeten Wehrboden befindlichen Vorsprung, mit dem oberen gegen den sogenannten Holm oder die Nadellehne, einem quer über den Fluß gehenden Balken. Die Stütze des Holmes bilden eiserne Böcke, die um eine wagerechte Achse auf den Wehrkörper niederlegbar sind. Über sie wird eine Brücke gelegt, um die Bedienung des Wehres zu ermöglichen. Der Holm, dessen Material ebenfalls Eisen ist, besteht aus einzelnen Teilen, die so lang sind, wie die Entfernung der Böcke von einander.

Die Freigabe der Öffnung beginnt damit, daß man den Nadeln entweder die untere oder obere Stütze entzieht. Die erstere Art findet an den Wehren der oberen Oder Anwendung. Ein oder zwei geübte Arbeiter heben jede Nadel einzeln mit geeigneten Hebewerkzeugen so hoch, daß sie ihre Stütze gegen die Wehrkrone verliert. Das gänzliche Abschwimmen wird durch einen Haken, der sich um den Holm legt, verhindert. Erst nachdem die ganze Stauwand ausgehoben ist, findet die Bergung der Nadeln statt. Oder man hat auch die einzelnen Teile des Holms um eine senkrechte Achse am Ständer beweglich gemacht. Die Drehung wird durch Vorschieben einer Art Riegel gewöhnlich verhindert. Naht Gefahr, so löst man diesen aus, und alle Nadeln zwischen zwei Ständern sind mit einem Mal beseitigt. Damit sie nicht verloren gehen, sind sie untereinander mittels einer Kette zusammengeschlossen. Das Auffangen dieser Bündel ist dann leichter zu bewerkstelligen als das der einzelnen Nadeln. Nach Beseitigung der Stauwand legt man, von einem Ufer aus anfangend, die Böcke und mit ihnen die darüber führende Bedienungsbrücke auf die Flußsohle nieder.

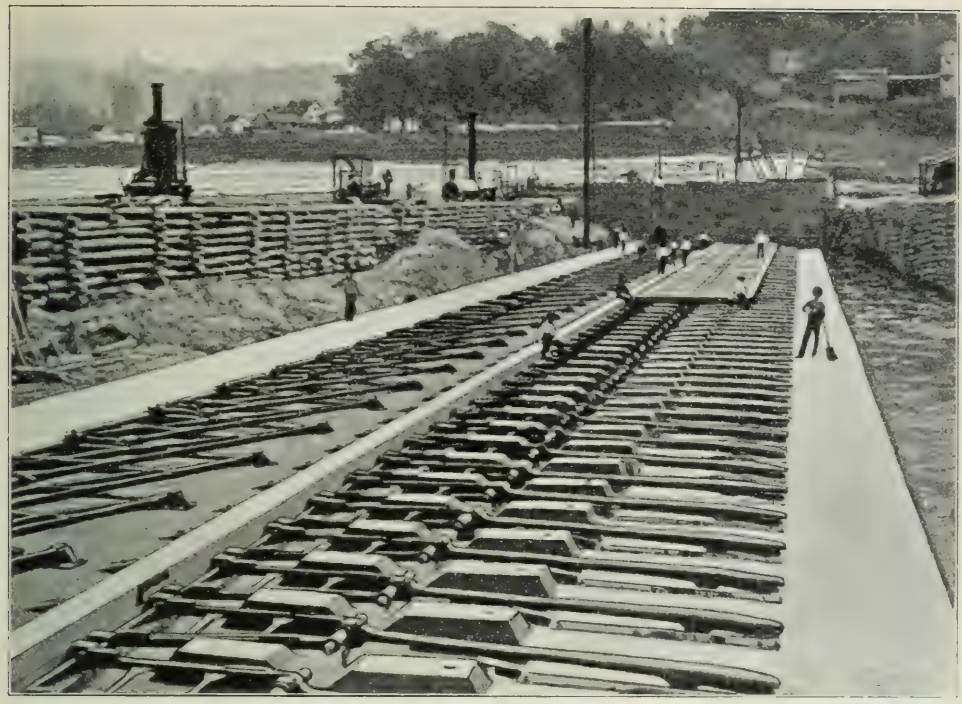

447. Nadelwehr, mit dahinter angeordnetem Klappenwehr, geöffnet.

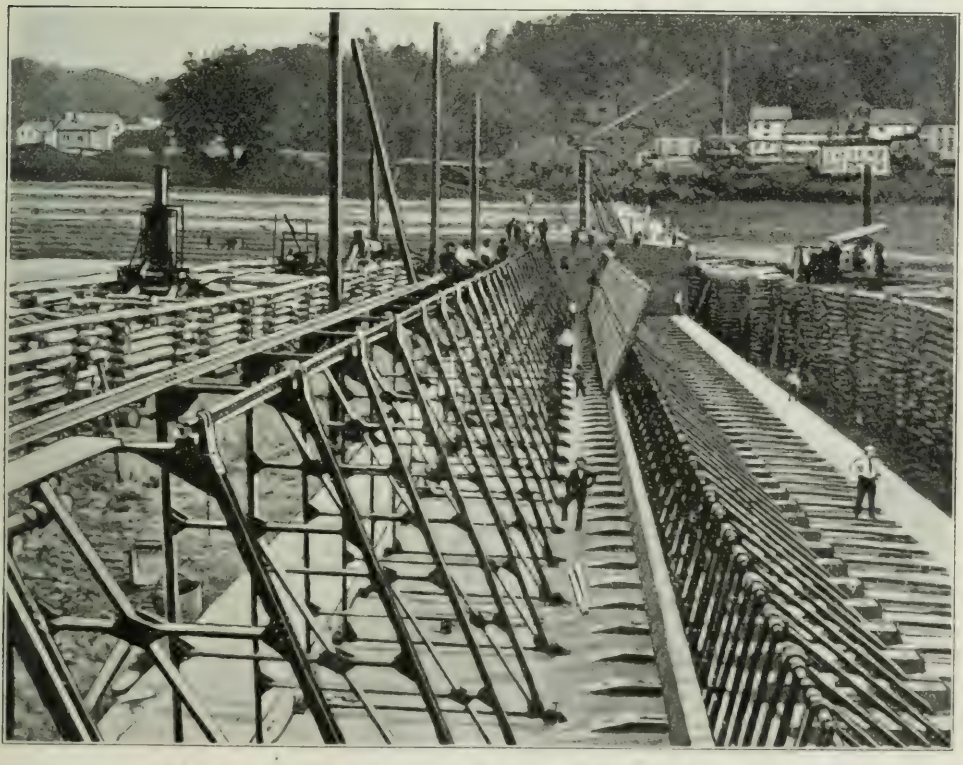

448. Nadelwehr, mit dahinter liegendem Klappenwehr, in der Schließung begriffen.

Die Wiederaufrichtung des Wehres geschieht durch Heraufziehen der Böcke, Wiederfeststellen derselben und der Bedienungsbrücke und Aufbringen der Nadeln. Letzteres braucht nicht mit einem Mal zu geschehen, sondern man kann, um die Stauhöhe nicht größer werden zu lassen, als unbedingt erforderlich ist, Öffnungen in der Wand freilassen, die bei fallendem Wasser allmählich geschlossen werden. Das Aufbringen der Nadeln ist mit Schwierigkeiten verbunden und wegen der heftigen Gewalt des strömenden Wassers nicht gefahrlos. Die Nadeln werden vorwärts in das Oberwasser gestoßen und schlagen dann, von der Strömung ergriffen, um. Fassen sie dabei den Vorsprung der Wehrkrone, so stehen sie fest. Da sie in den meisten Fällen nicht nahe genug bei einander liegen, muß nachträglich ein dichterer Verschluß angestrebt werden. Man hat deshalb den Querschnitt der Nadeln so geformt, daß sie sich selbstthätig aneinander pressen sollen, oder künstliche Dichtungen aus Gummi oder Leder angewendet, aber beides nicht mit zufriedenstellendem Erfolge. Man wendet auch hebelartige Werkzeuge an, die es trotz des herrschenden bedeutenden Wasserdrucks ermöglichen, die Nadeln aneinander zu schieben. Die dann noch verbleibenden kleineren Öffnungen sind besonders zu dichten.

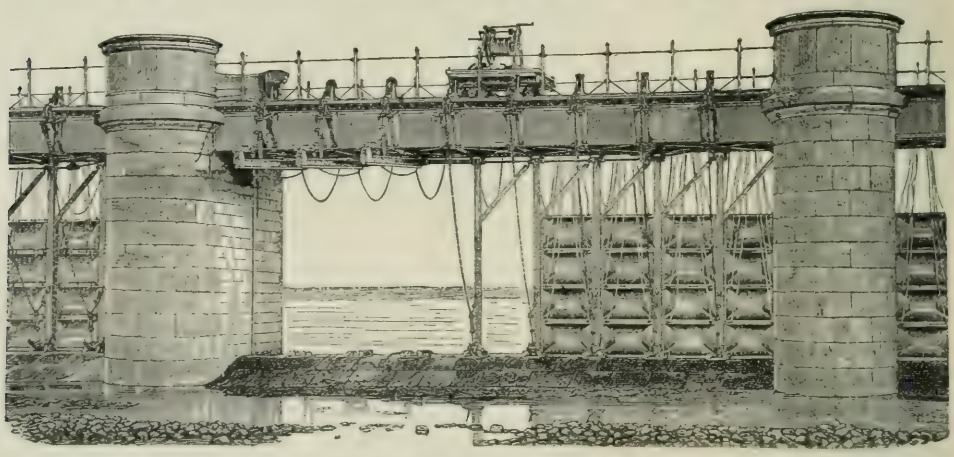

449. Wehranlage bei Pretzien an der Elbe.

Die Undichtigkeit der Nadelwehre, die bei den wasserarmen französischen Flüssen besonders ins Gewicht fällt, war bald Veranlassung, die Stauwand aus anderen Bestandteilen zu bilden. Vielfach war auch die Stauhöhe so groß, daß man den Nadeln zu ungefüge Abmessungen hätte geben müssen, wodurch ihre Handhabung beim Einsetzen und Freigeben zu sehr erschwert gewesen wäre. Etwa 3 m Stauhöhe soll man mit Nadelwehren nicht überschreiten. Man ersetzte deshalb die Nadeln durch Schützentafeln, die durch eine auf der Bedienungsbrücke fahrbare Winde gehoben werden.

Einen besonders dichten Verschluß geben die Jalousiewehre. Bei ihnen besteht die Stauwand aus aufrollbaren, hölzernen oder eisernen Körpern, die in der Art der Fensterrollläden hergestellt sind. Auch sie werden mittels fahrbarer Winden von der Bedienungsbrücke aus in die Höhe gezogen. Solche Jalousien werden auch zur Dichtung von Nadelwehren benutzt, indem man sie noch über die Nadelwand legt. Hierdurch wird eine große Dichtigkeit erzielt; die Einrichtung ist aber nur dort statthaft, wo der Fluß nicht plötzlich eintretende bedeutende Hochwasser führt, und wo keine starken Eisschollen oder sonstige grobe Verunreinigungen die leicht zerbrechlichen Rollläden undicht machen oder zerstören können.

Wenn die Ufer hoch genug sind, baut man auch wohl eine feste Bedienungsbrücke. Diese kostet allerdings bedeutend mehr, man hat aber den Vorteil, das zeitraubende und beschwerliche Niederlegen und Aufrichten der Brücke sich ersparen zu können. Wichtiger noch ist, daß bei solcher Anordnung keine beweglichen Teile des Wehres unter Wasser niedergelegt werden müssen, wo sie leicht versanden und verschlammen können. Auch sind

etwaige Beschädigungen derselben leicht und ohne erhebliche Störung der Schiffahrt auszubessern. Die Stauwand, die aus Schützentafeln oder Rollläden besteht, wird auch hier mittels fahrbarer Winden gehoben. Sie stützt sich gegen eiserne Ständer, die im Aufhangungspunkte drehbar an der Brücke befestigt sind; meist werden einige zu einem festen Rahmen verbunden. Unten werden sie durch den Wasserdruck gegen einen Vorsprung der Wehrkrone gepreßt. Sollen die Ständer aufgezogen werden, so sind sie gegen den Strom zu bewegen; dies ist bei Flüssen, die viel Eis führen, manchmal mit Schwierigkeiten verbunden. Man baut daher die Ständer so, daß ihre untere Stütze durch geeignete Mittel ausgelöst werden kann und sie sich mit der Strömung bewegen; dann erst erfolgt das Aufziehen der Ständer unter die Brücke. Dieses geschieht mittels Winden, die bei ungenügender Breite der ersten Bedienungsbrücke eine zweite erfordern.

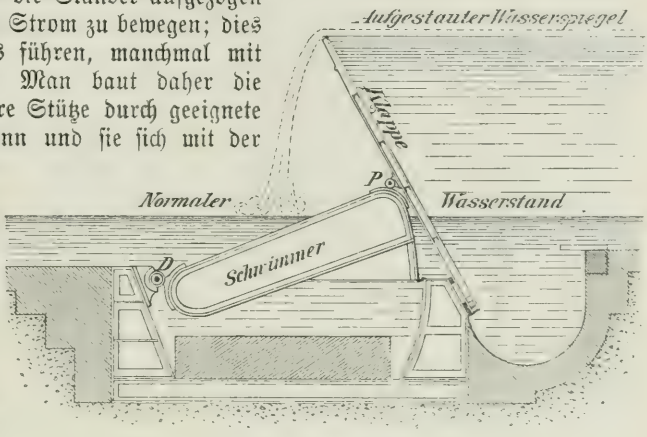

450. Klappenwehr.

Nach vorstehenden Gesichtspunkten sind die Wehre an der Seine bei Poses und Suresnes gebaut, die beide für ein Nadelwehr zu große Stauhöhe haben; auch in Deutschland ist eine mustergültige Anordnung dieser Art bei Pretzien an der Elbe ausgeführt worden; sie dient allerdings nicht der Schiffahrt, sondern ausschließlich den Zwecken der Landeskultur.

Bei allen bis jetzt genannten Wehrkonstruktionen wurde das Niederlegen des Stauwerkes stets damit begonnen, daß die eigentliche Stauwand Stück für Stück beseitigt wurde. Bei einigen hatte dies von einem umlegbaren Bedienungssteges aus zu geschehen, bei anderen war dazu eine feste Brücke gebaut worden. Man hat aber auch Wehrkonstruktionen erfunden, die vom Ufer aus ohne Überbrückung des Flusses niederlegbar sind. Hierher gehören die Klappenwehre. Bei ihnen besteht die Stauwand aus nebeneinander angeordneten, etwa 1 m breiten Klappen, die an einer quer über die Flußsohle gehenden Achse drehbar befestigt sind. Im aufgerichteten Zustande stützen sich diese mittels beweglicher Streben gegen Lager auf der Sohle des Wehres. Soll der Stau aufgehoben werden, so zieht man durch eine Zahnstange die einzelnen Streben der Reihe nach von ihren Lagern hinweg, wodurch eine Klappe nach der anderen niederfällt. Die Bewegung der Zahnstange erfolgt vom Ufer aus durch ein Triebwerk. Für das Wiederaufrichten und Feststellen der Klappen, das ziemlich schwer zu bewerkstelligen ist, hat man einen leichten umlegbaren Bedienungssteg vorgesehen. Besondere Schwierigkeiten macht es, die Streben wieder gegen das Lager zu stützen. Man hat deshalb einen Führungsschuh angeordnet. — Klappenwehre dieser Art sind bei der Maas-

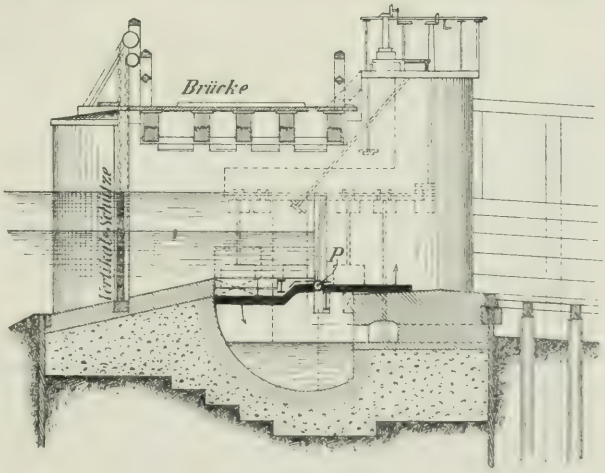

451. Trommelwehr.

kanalisierung zur Anwendung gekommen. Man hat sich dort aber wieder den Nadelwehren zugewandt, da die Bewegung der Zahnstange oft durch Versandung oder dazwischen geklemmte Steine gehemmt worden war.

Auch durch Wasserdruck selbstthätig sich öffnende und schließende Klappenwehre hat man erfunden. Sie sind aber nur bei den Speisebecken einiger Kanäle und für Bewässerungsanlagen in Anwendung gekommen, denn für die Schiffahrt waren sie unbrauchbar, weil sie die Öffnung nicht ganz freigeben. In dem in Abb. 450 dargestellten Klappenwehre ist die Klappe mittels Drehpunkt P an dem Schwimmer befestigt, der seinerseits sich um den Punkt D dreht.

Nach ähnlichen Gesichtspunkten sind die für Schiffsdurchlässe und Floßgassen sehr zweckmäßigen Trommelwehre gebaut. Sie bestehen aus einer zweiteiligen Klappe, die um eine wagerechte, auf der Wehrkrone liegende Achse P drehbar ist. Der kleinere, nach rechts gerichtete Teil stellt die Stauwand dar, der untere, größere liegt in einer im Wehrkörper ausgesparten, kreiscylindrischen Kammer, welche von allen Seiten verschlossen ist und durch die aufrechtstehende Klappe in zwei Teile zerlegt wird. Beide sind durch einen Kanal sowohl mit dem Ober- als auch Unterwasser in Verbindung zu bringen. Je nachdem man nun das Oberwasser auf der einen oder der anderen Seite der großen Klappe wirken läßt, richtet sich dieselbe auf oder legt sich nieder, und zwar geschieht diese Bewegung in sehr kurzer Zeit; an dem Wehre im Floßdurchlaß der Küddow bei Tarnowske z. B. in wenigen Minuten.

Die Verbesserungen dieser Anlage zielen alle darauf hin, die Abmessungen des größeren Klappenteils und damit den Raum der Kammern zu vermindern, da man dadurch besonders bei großen Stauhöhen bedeutend an Gründungstiefe spart. Die angewandten Konstruktionen mögen hier als zu sehr ins einzelne gehend nicht besonders erwähnt werden.

Zum Schlusse sei noch auf eine an einem Kanal in Südfrankreich angewandte besondere Bauart eines Wehres hingewiesen. Dort kreuzt der Kanal, welcher Cette mit der Rhône verbindet, einen der kleinen Küstenflüsse des Mittelmeeres. Die sehr plötzlich eintretenden Hochwasser des Flusses mußten, weil sie viel Sinkstoffe führten, vom Kanal abgehalten werden. Man brauchte dazu ein Wehr, das mit geringer Bedienungsmannschaft gegen einen Überdruck von 1,75 m zu schließen war. Als Stauwand wählte man, entsprechend versteift, einen genügend hohen Streifen eines Kreiscylindermantels, dessen gedachte Achse quer über dem Kanale lag. An den Ufern war dieser Streifen je an ein durch eine Winde bewegliches Rad von gleichem Durchmesser befestigt. Schließen und Öffnen wurde mittels einer entsprechenden Drehung des Rades durch einen Mann in wenig Minuten bewirkt. Die Einrichtung hatte außerdem noch den Vorteil, daß keine Teile des beweglichen Wehres auf der Krone befestigt waren und die ganze Stauvorrichtung leicht über Wasser gefördert werden konnte. Die Breite des Wehres betrug 20 m, die Kosten rund 11 000 Mark. Auch in Charlottenburg befindet sich am Werderschen Mühlgraben ein, allerdings etwas anders konstruiertes Cylinderwehr.

Welche von den hier beschriebenen Bauarten im einzelnen Falle am zweckmäßigsten ist, müssen die örtlichen Umstände ergeben. Im allgemeinen werden für Flußkanalisierung noch immer die Nadelwehre vorzugsweise angewandt, wenigstens auf Flüssen, die einen starken Eisgang haben, und wo nicht zu große Stauhöhen gefordert werden. Wo plötzlich eintretende und starke Anschwellungen zu befürchten sind, besteht die Gefahr, daß der Bedienungssteg des Nadelwehres vor gänzlicher Niederlegung desselben schon überflutet wird. Es steht dann meist eine Zerstörung der Wehranlage zu erwarten. Noch schlimmer aber ist der Schaden, den das nunmehr aufgestaute Hochwasser in der Umgebung des Wehres anrichtet. Man wendet deshalb neben dem Nadelwehr noch eine andere Konstruktion an, die es gestattet, vom hochwasserfreien Ufer aus einen beträchtlichen Teil des Wehres schnell niederzulegen, so daß dadurch eine wesentliche Erniedrigung des Aufstaues herbeigeführt wird. Dadurch erleichtert man nicht nur das Niederlegen des Nadelwehres, sondern man verlängert auch die dazu verfügbare Zeit. Die Floß- und Schiffsdurchlässe bieten für solche Anlagen eine besonders passende Gelegenheit, denn sie sind meistens nicht so breit, als daß nicht ein Trommelwehr oder eine ähnliche Konstruktion anwendbar wäre.

Zur vollständigen Ausstattung einer Stauanlage gehören noch die Einrichtungen, die den Wanderfischen den Weg vom Unter- ins Oberwasser und umgekehrt ermöglichen. Eine Anzahl von Fischarten nämlich, wie Lachse und Forellen, wandern in den Sommer- und Herbstmonaten vom Meere aus in die Gebirgsbäche, um dort ihren Laich abzusetzen. Andere, wie die Aale, ziehen in umgekehrter Richtung. Da nun jedes einigermaßen hohe Stauwerk die Wanderung unterbricht, so muß man stets einen Weg für die Fische darin offen halten.

Die Anlage und Ausführung der Fischwege richtet sich nach den Gewohnheiten der ihn benutzenden Fische, weshalb vorerst auf diese eingegangen werden soll, und zwar zunächst auf die der Lachse und Forellen. Wenn die Laichzeit naht, sucht der im Meere lebende Lachs die Flußmündungen auf und wandert, stets der stärksten Strömung folgend, bergwärts. Wird sein Vorwärtskommen gehemmt, so sucht er das Hindernis zu überspringen. Kräftige Lachse können ziemlich bedeutende Höhen nehmen, wegen der geschwächten und jungen Fische aber soll man nicht mit mehr als 0,4 m rechnen. Gelingt die Überwindung des Hindernisses nicht, so sammelt der Lachs neue Kräfte und sucht dann eine günstigere Stelle; auch hierbei folgt er der stärksten Strömung. Gelingt es ihm, bis in die klaren Gebirgsflüsse und -Bäche zu kommen, so wird dort das Laichgeschäft vollbracht. Kann der Fisch nicht dahin vordringen, und erfolgt die Absetzung des Laiches in unreinem Wasser, so wird dessen Lebensfähigkeit durch den sich darauf festsetzenden Schlamm erstickt. Wird der Laich an günstiger Stelle abgesetzt, so schlüpfen die Fische nach einigen Wochen aus. Sie bleiben ungefähr die nächsten zwei Jahre in den Gebirgsgewässern, dann suchen auch sie das Meer auf. Nach Erreichung der Laichreife begeben sie sich ihrerseits auf die Wanderung, und zwar suchen sie meist den Geburtsfluß wieder auf.

452. Fischweg.*)

Will man daher die Lachse nicht aus einem Flußgebiete vertreiben, so muß man ihnen das Überwinden der Stauwerke möglich machen. Bei Nadelwehren versuchen die Fische stets, zwischen den Nadeln hindurchzuschlüpfen, wie oft beobachtet worden ist. Man kann dort sehr einfach einen Fischweg herstellen, wenn man einige Nadeln herausläßt, so daß ein bequemer Durchschlupf entsteht. Man läßt auch wohl eine Anzahl Nadeln nicht bis zum Boden gehen, sondern sich gegen einen Querbalken in geeigneter Höhe stützen. Die Öffnung braucht nicht groß zu sein, denn der Lachs kann gegen ziemlich rasche Strömung schwimmen. Diese Anlagen bewähren sich gut, da sie der Fisch wegen des durchgehenden starken Stromes leicht findet. Sie brauchen aber mehr Wasser, als in den meisten Fällen abkömmlich ist.

453. Treppe des Pernarthwehres.

Für andere Hilfsmittel bieten manche Stromschnellen die Vorbilder, indem sich in ihnen sogenannte Fischtreppen bilden. Das Gesamtgefälle ist dort von Natur in einzelne mäßig hohe Stufen geteilt, zwischen denen ruhigere Becken liegen. Diesen natürlichen Fischtreppen sind die künstlichen nachgebildet. Die Anlage einer solchen ist einfach, wenn das Wehr in einem Flusse mit starkem Quergefälle und felsigem Boden liegt. Dort kann man leicht durch geringe Einbauten eine Fischtreppe schaffen. Man hat nur darauf zu achten, daß während der Wanderzeit stets eine lebhafte Strömung durch dieselbe geht. Auch dürfen die Stufen die zulässige Höhe nicht überschreiten, und die Becken müssen für die Schwimmbewegung der Fische groß genug sein.

Als Mindestmaß für Lachse kann man 2,5 m Länge, 1,8 m Breite und 0,7 m Tiefe betrachten. Für Forellen genügen die halben Maße. Aus diesen Abmessungen ergibt sich die zulässige Längsneigung; bei höheren Stauen empfiehlt es sich, sie etwas zu ermäßigen und größere Ausruhebecken anzubringen.

Bei schrägen Wehren teilt man wohl auch das Gefälle durch eingelegte Hilfswehre, welche vorteilhaft in dem nach unten sich öffnenden spitzen Winkel angebracht werden; sie sind aber nur bei kleineren Flüssen, die keinen bösartigen Charakter tragen, statthaft.

*) Abb. 452 bis 459 nach dem „Centralblatt der Bauverwaltung".

Lassen sich diese einfachen Hilfsmittel nicht anwenden, so ist eine künstliche Fischtreppe nötig. Ihre Anlage muß so sein, daß sie die Fische bequem benutzen können, vor allem, daß sie ihre Mündung im Unterwasser leicht finden, damit nicht Herstellungskosten und Wasserverlust umsonst aufgewendet sind. Bei Wehrkonstruktionen mit fester Bedienungsbrücke legt man die Fischtreppe gern in einen Mittelpfeiler, weil sie dann dem Stromstriche näher ist und ein Mißbrauch weniger zu befürchten steht. Bei Wehren, die ganz niedergelegt werden, ist ihre Lage in einem hochwasserfreien Landpfeiler besser, weil bei solchen die Mittelpfeiler überströmt werden, und folglich die Fischtreppe Beschädigungen ausgesetzt ist. Das Bauwerk besteht aus einer Anzahl von Becken in den vorgeschriebenen Maßen mit dazwischen liegenden Sperren. Ihre Kronen sind entweder mit einem abwechselnd gerichteten Seitengefälle versehen, oder mit versetzt angeordneten Einschnitten, um die durchfließende Strömung abzulenken und so ihre lebendige Kraft zu verzehren. Deshalb müssen auch alle vom Wasser benetzten Teile rauh gelassen werden. Man darf aber dabei nicht so weit gehen, daß ein wirbelreicher Strom entsteht, weil diesen die Fische meiden.

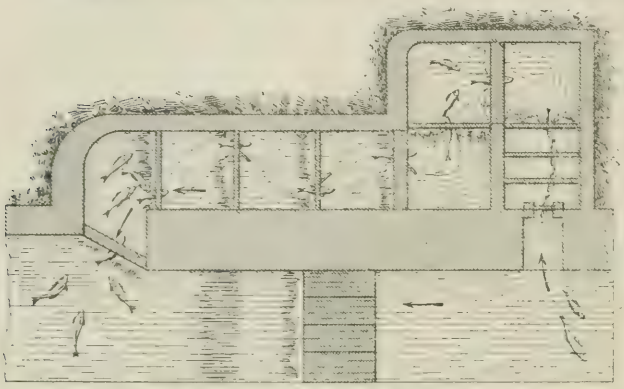

454. Cailsche Treppe. Grundriß.

Bei der Cailschen Fischtreppe sind die Öffnungen in den Sperren am Boden angebracht und so bemessen, daß die Fische hindurchschlüpfen können. Diese Anordnung bildet den Übergang zu den Fischpässen. Die einfachsten Arten lassen sich bei Wehren mit sanft geneigter Krone anordnen. Es sind dies senkrecht zur steilsten Neigung gerichtete Einschnitte, in denen stets eine kräftige Strömung vorhanden ist, auch wenn über den Fachbaum wenig oder gar kein Wasser fließt. Ist der Wehrrücken hierzu zu steil, so ordnet man den Fischpaß schräg an; oft genügt ein schräg auf dem Wehr befestigter Balken. Diese Pässe werden von den Fischen lieber aufgesucht als die verwickelter gebauten Treppen, sie verbrauchen aber mehr Wasser. Für Flüsse mit stark wechselnden Wasserständen empfehlen sich die einfachen Anordnungen nicht, da einmal in ihnen das Wasser zu stark, das andere Mal zu schwach strömen wird; dort wendet man künstliche Fischpässe an. Es sind dies steinerne oder hölzerne Rinnen von oftmals bedeutender Länge. Um sie zu kürzen, ermäßigt man die Strömung durch Einbauen teilweiser Sperren aus Holz oder Stein, zwischen denen das Wasser in oft sehr gewundenem Laufe fließt. Bei größerer Länge sind Ausruhplätze erforderlich.

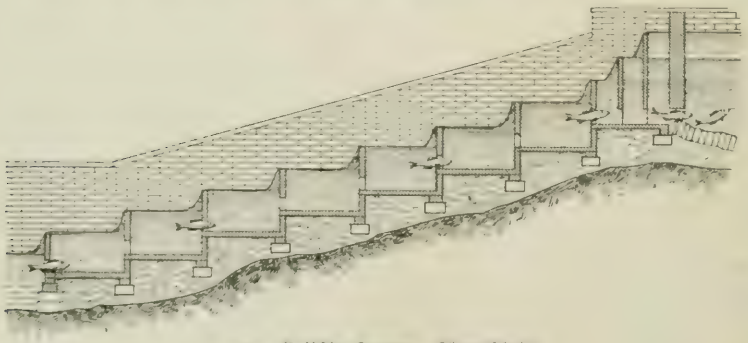

455. Cailsche Treppe. Längenschnitt.

Besonders zu erwähnen ist hier Macdonalds Fischpaß, weil er eine sehr steile Neigung (1:3) zuläßt. Bei ihm wird die lebendige Kraft des Wassers durch Gegenströmung verzehrt, die durch passend angeordnete Leitschaufeln erzeugt wird. Der Vorteil dieses Fischpasses besteht nicht nur in der steilen Neigung, sondern auch in der gerader Richtung und in der großen Tiefe des strömenden Wassers.

Alle diese Bauten zur Erhaltung des Fischreichtums sind in Amerika, Norwegen und Großbritannien viel zahlreicher und großartiger ausgeführt, als bei uns. So ist z. B. der Severnfluß in besonders musterhafter Weise damit ausgestattet. In den genannten Ländern hat man auch ganze Flußgebiete, die durch Wasserfälle bisher gesperrt waren, den Fischen neu eröffnet, so z. B. den Ballysadarefluß in Irland. In ihm steigerte sich der Fischreichtum so, daß in dem einen Jahr 1870 9750 Lachse gefangen wurden.

Außer den Lachsen ist von den Wanderfischen der Aal zu berücksichtigen. Für ihn sind aber andere Einrichtungen zu treffen, da seine Gewohnheiten wesentlich von denen des Lachses abweichen. Die im Süßwasser lebenden Aale sind nur weiblichen Geschlechts; sie wandern von April bis Oktober zu den im Meere lebenden Männchen. Bei ihrem Zuge bewegen sie sich auf der Sohle des Flusses in der stärksten Strömung. Die jungen Aale wandern dann im nächsten Frühjahr stromauf, da sie aber sehr wenig Kraft besitzen, ziehen sie an den seichtesten

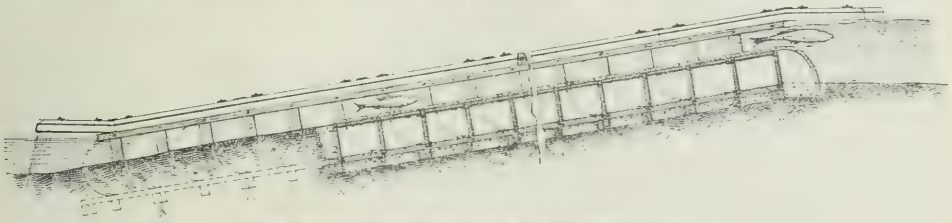

456. Macdonalds Fischpaß an den Potomacfällen.

Stellen. Um also diese Fischart zu erhalten, darf den Wanderungen kein Hindernis entgegen stehen.

Bei den undichten Nadelwehren sind für die erwachsenen Aale keine besonderen Anlagen nötig; sie können sich zwischen den Spalten der Nadeln durchzwängen. Anders ist dies bei dichten Wehrkonstruktionen. Besonders dann ist ein Fischweg empfehlenswert, wenn die Kraft des Flusses Turbinen treiben muß, da die der stärksten Strömung folgenden Fische nach den Maschinen gelockt werden, wo ihnen ein elender Tod bevorsteht. Daher ist der Werkkanal mit einem hinreichend dichten Netze zu schließen und für die wandernden Fische ein Aalpaß zu bauen. An seiner Mündung muß eine starke Strömung herrschen, damit die Fische ihn finden. Man ordnet daher das Bauwerk in der Nähe der Abzweigung des Werkkanals an. Die Wände müssen von Holz sein und eine dunkle Farbe haben, weil die Fische vor Eisen und hellen Stellen zurückschrecken. Das eingelassene Wasser kann durch Schlitze in den Wänden wieder abgeleitet werden, da der Aal den einmal eingeschlagenen Weg selbst dann nicht verläßt, wenn am Ende nur feuchte Stricke ihm den Übergang über den Wehrrücken zeigen. Freilich ist zu diesem Hilfsmittel nur dann zu greifen, wenn gar kein Wasserverlust statthaft ist. Der Abfall von der höchsten Stelle zum Unterwasser wird durch eine Rinne vermittelt, in der niedrige Einbauten die Strömung mäßigen.

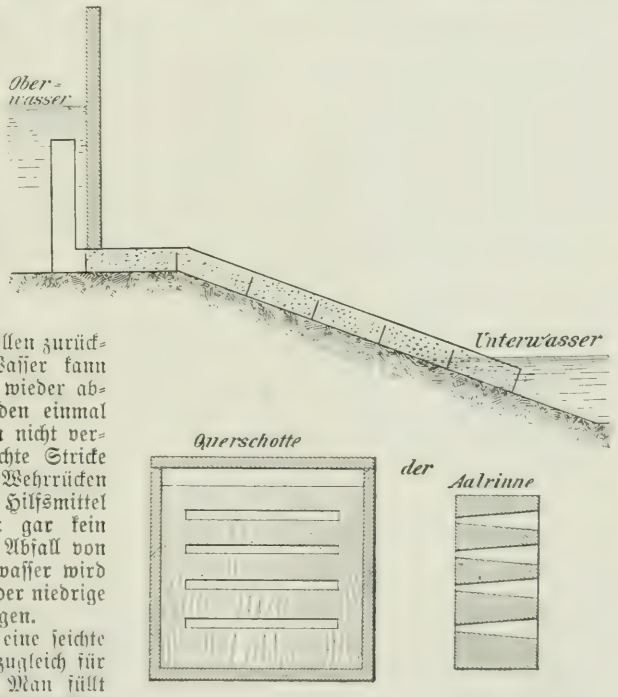

457 bis 459. Aalrinne.

Kann man den Aalpaß in eine seichte Stelle münden lassen, so ist er zugleich für die jungen Aale zu benutzen. Man füllt dann seine Abfallrinne innerhalb der Einbauten mit Kies. Zwischen den einzelnen Steinen suchen sich die jungen Aale ihren Weg. Je weiter das Wehr stromauf liegt, um so gröber muß die Füllung sein, weil die Wanderung oft über ein Jahr dauert, während dessen die Brut natürlich wächst.

Kann man den Aalpaß nicht in seichtes Wasser münden lassen, so ist für die jungen Fische besonders Sorge zu tragen. Oft genügt ein ungehobeltes schräggestelltes Brett, worüber eine dünne Wasserschicht läuft. Bei größeren Höhen ist es besser, eine mit Kies gefüllte Rinne anzuwenden. Schwierigkeit macht nur die Mündung ins Oberwasser. Da sie trotz der wechselnden Wasserstände stets seicht bleiben muß, hat man sie manchmal schwimmend angeordnet. Man hat auch mit Kies gefüllte Röhren in den festen Wehrteil eingemauert. Ihre Mündung legt man so tief, daß sie nie trocken laufen kann, da eine zu starke Durch-

strömung wegen der Füllung sich nicht entwickeln kann. Bei den Alpässen wie bei allen Fischwegen ist nach ihrer Fertigstellung zu beobachten, ob die Tiere sie auch benutzen. Geschieht dies nicht, so ist nach der Ursache der Unwirksamkeit zu forschen und diese zu beseitigen.

Mit den Fischwegen sind die Einrichtungen eines Stauwerks im wesentlichen beschrieben, es ist jetzt nur noch nötig, den Ausbau der dazwischen liegenden Haltung zu schildern.

In früheren Zeiten, wo noch die Schiffe ausschließlich von Menschen oder Pferden gezogen wurden, war es stets nötig, einen Weg für dieselben am Ufer anzulegen. Dieser heißt Leinpfad oder Treidelweg. Heute ist er weniger wichtig, da fast überall der Schiffszug durch Schleppschiffe bewirkt wird. Sollte der Leinpfad nicht zu entbehren sein, so muß man ihn nicht zu weit vom Ufer entfernt in solcher Höhe anordnen, daß er bei allen schiffbaren Wasserständen begehbar ist. Etwaige Nebenflüsse sind mittels Brücken zu überschreiten. Der Leinpfad muß ferner gegen überströmendes Wasser durch eine schwere Pflasterung geschützt werden. Auch Entwässerungsgräben dürfen nicht fehlen.

Da ferner der Fluß, wenn die Stauanlagen niedergelegt sind, manchmal längere Zeit frei in seinem Bette fließt, muß er auf seiner ganzen Länge auch für diesen Zustand ausgebaut werden. Es sind also bei der Kanalisierung alle Bauten anzuwenden, die bei der Regulierung vorkommen. Es sind die Nebenarme abzuschneiden, die allzu starken Krümmungen zu durchstechen, die Breite ist einzuschränken und die Ufer sind zu befestigen. Letztere bis auf die von dem aufgestauten Wasser erreichte Höhe, wenn auf dem Flusse schnellfahrende Schiffe verkehren. Kommen Regulierungswerke in der Stauperiode unter Wasser, so ist durch Bojen oder andere Zeichen die Schiffahrt auf sie aufmerksam zu machen.

Durch den Ausbau des Stromlaufes bewirkt man eine längere Dauer der freien Schiffahrt und eine Besserung der Hochwasserverhältnisse. Ein kanalisierter Fluß fordert daher dieselben Bau- und Unterhaltungskosten, wie ein regulierter, außerdem aber noch dasjenige, was man dauernd oder einmalig für die Stauwerke ausgeben muß. Man wird also stets, wie in der Einleitung schon angedeutet wurde, versuchen, mit der Regulierung allein zum Ziele zu kommen.

Flußhäfen.

Auf einem schiffbaren Flusse findet der Güterumschlag in ausgedehnterem Maße überall da statt, wo eine bequeme Verbindung mit der Eisenbahn und dem Landstraßennetz besteht. Entweder geschieht die Umladung an den Ufern selbst oder in besonders dafür hergestellten künstlichen Becken. Man unterscheidet Umschlagsplätze und Verkehrshäfen.

Ein Umschlagsplatz läßt sich im allgemeinen an jeder beliebigen Stelle des Flusses anlegen, wenn nur die Breite und Tiefe des Fahrwassers genügend groß sind, und wenn die im Fluß bestehende Wassergeschwindigkeit ein sicheres und bequemes Anlegen gestattet. Vorteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig ist eine hochwasserfreie Lage des Ufers. Der Vorzug eines Umschlagsplatzes gegen einen Hafen besteht darin, daß die umzuladenden Schiffe nicht die eigentliche Wasserstraße zu verlassen brauchen, was immer dann Schwierigkeiten macht, wenn von durchfahrenden Schleppzügen nur einzelne Schiffe anlegen. Auch zu Thal gehende Fahrzeuge, die sich frei im Flusse treiben lassen, bedürfen zu ihrer Einfahrt in ein geschlossenes Hafenbecken stets mehr oder weniger starker Schleppvorrichtungen, wenn sie nicht selbst mit Dampfmaschinen ausgestattet sind. Man wird daher an weniger verkehrsreichen Plätzen und da, wo der Thalverkehr einzelner Lastschiffe besonders in Betracht kommt, Umschlagsplätze vorziehen. Da man diese ferner bei wachsendem Verkehr leicht vergrößern kann, so sind die Kosten für die erste Anlage verhältnismäßig gering; wiederum ein Grund mehr, an Orten mit weniger lebhaftem Verkehr Umschlagsplätzen den Vorzug zu geben; oft aber spielt sich jedoch auch ein ganz gewaltiger Verkehr unmittelbar an den Ufern eines Flusses ab. Es ist dies besonders da der Fall,

wo eine große Stadt von einem schiffbaren Wasserlauf durchflossen wird; dort ist das ganze Ufer von Landungsstellen und Lagerplätzen eingenommen.

Bei unserem Klima muß stets ein sicherer Platz für die Schiffe vorhanden sein, wohin sie bei Hochwasser und Eisgang flüchten können. Man legt daher vielfach da, wo bereits ein größerer Verkehr stattfindet, neben dem Umschlagsplatz hochwasserfreie, geschlossene Hafenbecken an. Diese werden stets mit Lade- und Löschvorrichtungen versehen, da dort, wo ganze Schleppzüge umzuladen sind, keine Schwierigkeiten bestehen, die Schiffe vom Fluß in den Hafen zu bugsieren. So sind die meisten Verkehrs- und Winterhäfen entstanden. Eine Ausnahme bilden solche Plätze, wie Kosel, Frankfurt a. M. und andere, die an den Endpunkten erst neuerdings schiffbar gemachter Wasserstraßen liegen. Dort entschloß man sich gleich zu eigentlichen Hafenanlagen, weil daselbst naturgemäß kein durchgehender Schiffsverkehr stattfinden kann, und außerdem ein Überwintern besonders vorteilhaft ist.

Den Platz für ein Hafenbecken bestimmen im Einzelfalle wirtschaftliche, technische und finanzielle Rücksichten. Hier kann nur auf die technischen eingegangen werden. Zunächst ist die Mündung in zweckentsprechender Weise anzulegen und auszugestalten. Sie soll so breit sein, daß zwei Schiffe zu gleicher Zeit bequem ein- und ausfahren können, und so liegen, daß in keinem Fall sich eine Sinkstoffbank bei der Wanderung thalabwärts davor legen kann. Die Stellen, die hiergegen am meisten Schutz gewähren, sind die konkaven Ufer der Krümmungen, wo sich ständig die größte Fahrtiefe befindet und ein Ansammeln von Sinkstoffen nicht zu erwarten steht.

Die Einfahrt wird gewöhnlich an dem am meisten stromabwärts gelegenen Ende des Hafens angebracht, und zwar so, daß die zu Berg fahrenden Schiffe sie ohne scharfe Wendung gewinnen können. Manchmal liegt, wie in Mainz oder Ludwigshafen die Einfahrt in der Mitte des Beckens. Die erstgenannte Anordnung ist aber für die Schiffer bequemer und wird deshalb meist angewendet, zumal auch bei ihr das Eindringen von Eisschollen in den Hafen unmöglich ist und bei Hochwasser nur durch Stau von unten her eine Hebung des Spiegels eintreten kann. Will man auch diese vermeiden, so bringt man in der Mündung eine Sperrschleuse an, eine Einrichtung,

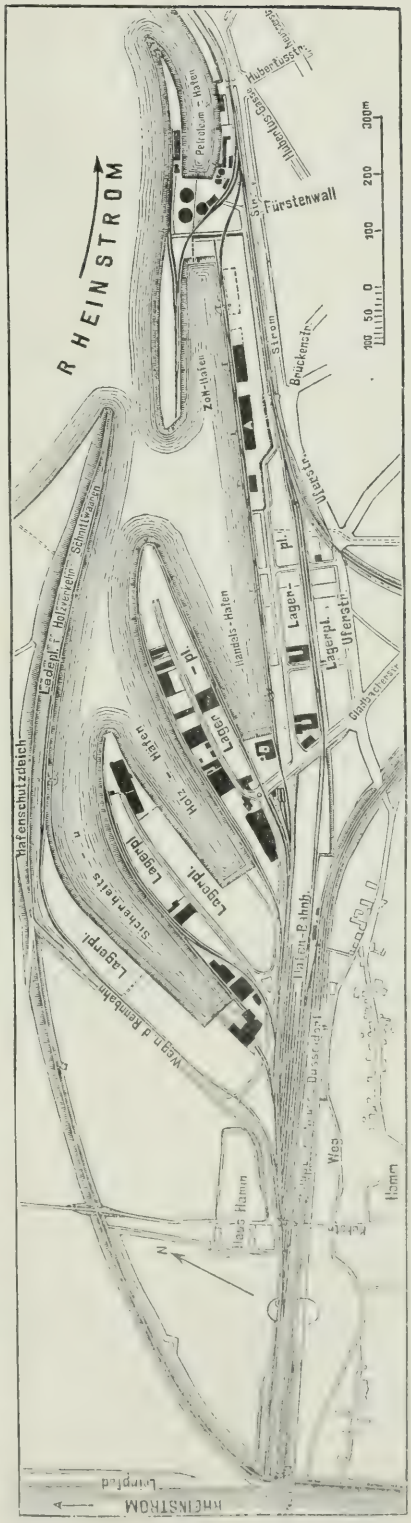

165. Lageplan der Hafenanlagen zu Düsseldorf. Nach „Centralblatt der Bauverwaltung".

die sich am Binnenhafen in Duisburg vorfindet. Ist es notwendig, die Mündung oder eine andere Stelle des Hafens zu überbrücken, so soll die Unterkante fester Brücken so hoch liegen, daß Schiffen, die von plötzlich eintretendem Hochwasser überrascht worden sind, jederzeit die Einfahrt möglich ist. Ist dies nach Maßgabe der örtlichen Umstände nicht zu beschaffen, so kann man sich durch Anlage eines Vorhafens helfen, oder man kann über der Einfahrt eine bewegliche Brücke, meist eine Drehbrücke, anordnen.

Das Hafenbecken selbst sucht man da anzulegen, wo eine schon bestehende Vertiefung die Erdarbeiten zu mindern verspricht; natürlich aber nur dann, wenn keine anderen gewichtigeren Gründe gegen die gewählte Stelle geltend gemacht werden können. Das Ausheben der Massen erfolgt vielfach im Trockenen und zwar durch Trocken-

461. Kai-Anlagen zu Antwerpen.

bagger, da mit Handarbeit in der meistens kurzen Bauzeit die gewaltigen Erdbewegungen nicht ausführbar sind. Die gewonnenen Massen sucht man in nutzbarer Weise wieder zu verwenden, was um so leichter ist, als die ganze Hafenanlage durch Dämme gegen jede Gefahr, die den Schiffen bei Hochwasser und Eisgang droht, zu schützen ist. — Bei der Wahl der Örtlichkeit für den Hafen muß man auch berücksichtigen, daß durch die Bauten keine Einschränkung des Hochwasserprofils eintritt, denn leicht wird hierdurch an anderer Stelle eine Verwilderung des Flußbettes und der Ufer hervorgerufen, ja es können daraus ernstliche Gefahren für bestehende Ortschaften oder Gebäude entstehen. Wenn nötig, ist, wie beim Dresdener Hafen, durch Anlage einer befestigten und ausgebauten Hochwasserrinne für raschen Abfluß Sorge zu tragen, damit die Einschränkung des Profils hierdurch wieder ausgeglichen wird. — Die Größe des Hafens hängt von der Stärke des in ihm zu erwartenden Verkehrs ab. Sie ist verhältnismäßig bedeutend gegen die Ausdehnung der Seehäfen, was auf das wesentlich geringere Fassungsvermögen der Flußschiffe zurückzuführen ist. So kann ein mittelgroßes Seeschiff 3500 t tragen, dazu gehören aber schon 6 Flußschiffe bei 2,0 m oder 16 bei 1,5 m Tiefgang, Maße die für viele Flüsse noch nicht

einmal erreicht sind. Das Verhältnis des beanspruchten Raumes ist am besten aus vergleichenden Grundrissen zu ersehen. Dabei ist zu bedenken, daß auch noch Schleppdampfer und andere Fahrzeuge in einem Flußhafen Raum beanspruchen. — Die Form des Hafens ist so zu wählen, daß er einer möglichst großen Anzahl von Schiffen das Anlegen gestattet, ohne sie zu zwingen, in mehreren Reihen nebeneinander zu liegen. Dieser Anordnung entspricht am besten eine gestreckte schlauchförmige Gestalt, wie solche meist den neueren, nach einheitlichem Plane gebauten Häfen gegeben wird. Um an Länge zu sparen, ordnet man, wie beim Hafen in Düsseldorf, mehrere Becken nebeneinander an. Oft entsteht auch ein mehrteiliger Hafen dadurch, daß in ein breiteres Becken Zungen eingebaut werden, um so die Ladeplätze zu vermehren. Ein solcher Einbau ist für den König-Albert-Hafen in Dresden geplant. — Viele Häfen weisen eine verwickeltere Gestalt mit verschiedenen Becken und Zungen auf; besonders sind dies solche, wo schon seit längerer Zeit

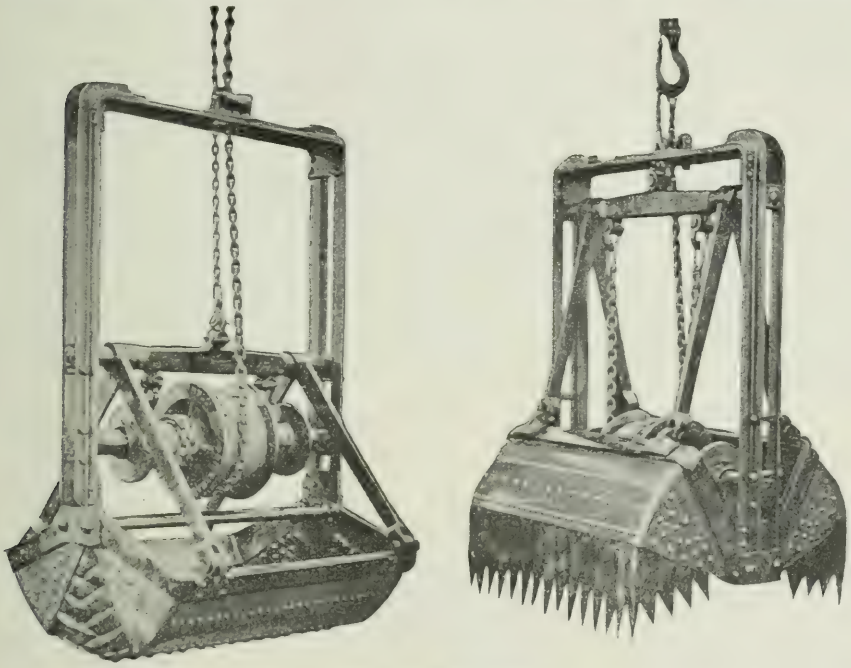

462 u. 463. Greifbagger.

der Schiffsverkehr sich entwickelt hat. Dort mußte den sich stetig vergrößernden Ansprüchen durch mehrmalige Erweiterungsbauten genügt werden, so bei den Häfen in Mannheim, Ruhrort u. s. w.

Die Breite des Beckens ist von der größten Breite der Schiffe abhängig. Auch muß berücksichtigt werden, daß an allen Stellen neben am Ufer liegenden Schiffen noch Raum für die ein- und ausfahrenden frei bleiben muß. Plätze zum Wenden sind ebenfalls vorzusehen. Bei der Breitenabmessung ist immer darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Maße der Schiffe mit der fortschreitenden Verbesserung der Wasserstraße zunehmen. Aus gleichen Gründen ist auch die Tiefe stets reichlich zu bemessen. Bei ihr ist ferner darauf zu sehen, daß sie auch erhalten bleibt. Alle schlamm- und sinkstoffführenden Zuflüsse sind deshalb ohne Ausnahme vom Hafenbecken abzuhalten, denn in demselben wird wegen der bedeutenden Profilverbreiterung ein erheblich langsameres Fließen stattfinden, so daß die schwebenden Teilchen Gelegenheit haben, sich abzusetzen, der Hafen also wie ein Niederschlagsbecken wirkt.

Da aber auch das vom Strom hier eindringende Wasser zuzeiten reichliche Mengen von Schlammteilchen mit sich führt und auch vom Ufer und den Schiffen aus eine fort-

während Verunreinigung stattfindet, so ist eine regelmäßig sich wiederholende Vertiefung des Hafens nicht zu umgehen. Dieselbe erfolgt durch Baggermaschinen, und zwar wendet man wegen der schlammigen Beschaffenheit der zu fördernden Massen Saug- oder Pumpenbagger, an Stellen, an welchen man, wie in den Ecken, mit anderen Baggern nicht ankommen kann, auch Greifbagger an. Man kann sich auch durch Spülung des Hafenbeckens zu schützen suchen. Dann wird zu diesem Zweck an geeigneter Stelle ein Schleusenthor oder ein bewegliches Wehr angeordnet, durch welches beim Öffnen eine so große Menge aufgestauten Wassers in den Hafen gelassen werden kann, daß darin eine lebhafte Strömung entsteht, die den Schlamm mit sich fortreißt. Auch für die Erneuerung des stillstehenden und deshalb faulenden Wassers ist eine solche Einrichtung nötig, wenn sie nicht ein lebhafter Grundwasserstrom ersetzt. In den Fällen, in welchen die Spülung nicht wirksam genug ist, muß durch Baggern die Erhaltung der Tiefe bewirkt werden.

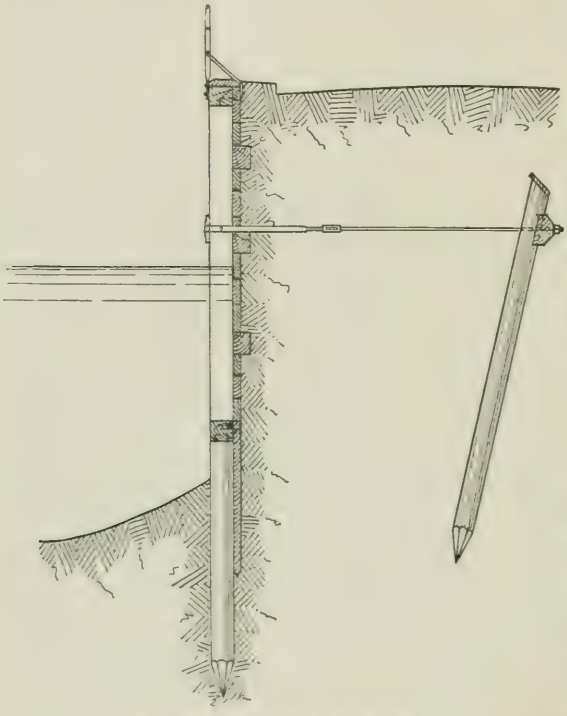

464. Querschnitt eines Bollwerks.

Ist der Hafen, was Einfahrt, Lage und Abmessungen betrifft, allen Bedingungen angepaßt, die im einzelnen Falle zu stellen sind, so ist die nächstdem wichtigste Angelegenheit die Ausstattung der Ufer, an denen das Verladegeschäft ausgeführt werden soll. Sie muß so erfolgen, daß nach Größe und Wichtigkeit des Verkehrs eine möglichste Beschleunigung des Umschlags stattfinden kann. Das erste Erfordernis in dieser Beziehung ist eine zweckentsprechende Befestigung der Ufer. Die Ausführung richtet sich nach der Art der umzuladenden Güter und der dazu verwandten Hilfsmittel. Auch die Verhältnisse des Baugrundes wirken auf die Ausgestaltung mit ein. An Stellen, wo Sand, Kies und Steine aus den Schiffen ausgeladen werden, oder wo man das mit den Flößen angekommene Langholz ans Ufer zieht, genügt eine gute Abpflasterung in nicht zu steiler Böschung. Die genannten Baumaterialien werden dann mit Ausnahme des Holzes durch Schubkarren aus den Schiffskörpern herausbefördert und über einfache Ladebrücken ans Ufer geschafft; dort werden sie auf Freiladeplätzen, die wenigstens für grobes Material nicht einmal hochwasserfrei zu sein brauchen, abgelagert. Auch die Ladeplätze für andere Waren findet man zuweilen nicht besser ausgestattet, als durch eine gepflasterte nicht zu steile Böschung. Amerikanische Flußhäfen und zuweilen auch europäische weisen eine solche sparsame Einrichtung auf.

Meist aber hat man dem Ufer eine bessere Ausstattung gegeben, vor allem in der Absicht, den Schiffen die Möglichkeit zu gewähren, sich unmittelbar an das Ufer legen zu können. Man wird deshalb, je nachdem die Lasten beschaffen sind, die am Uferrand gelagert werden sollen, ein hölzernes Bollwerk oder eine steinerne Mauer errichten. Auch Ladebühnen können in Anwendung kommen.

Ist die Anlage eines hölzernen Bollwerks statthaft, oder vielleicht wegen zu weichen Baugrundes empfehlenswert, so hat man den Vorteil, daß die erstmaligen Kosten bedeutend geringere sind, als für eine steinerne Mauer. Freilich besteht der Nachteil,

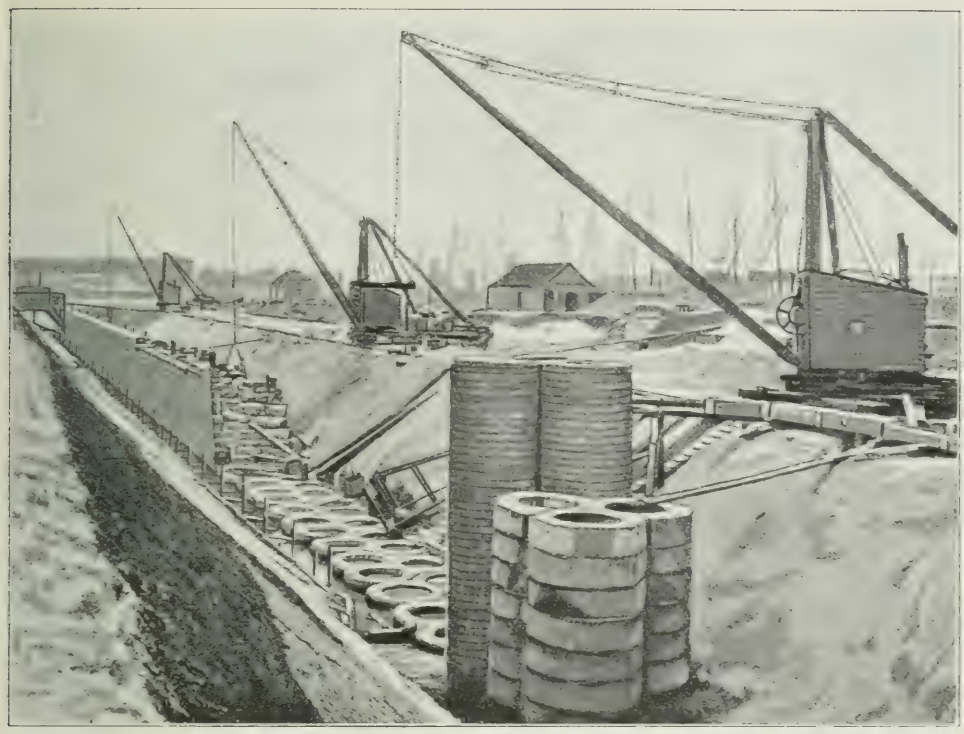

465. Brunnenfundierung des Kais zu Glasgow.

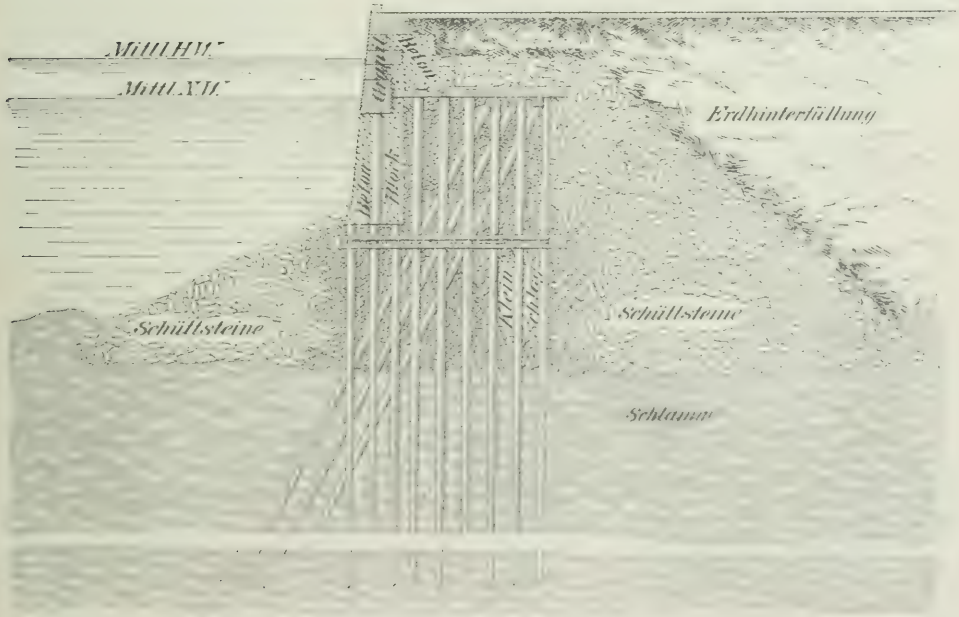

466. Querschnitt einer Kaimauer auf Pfahlwerk mit Steinschüttung am Hafen von New York.

daß die Teile, die nicht stets unter Wasser liegen, leicht schadhaft werden und einer Ausbesserung oder Auswechselung bedürfen. Die Ausführung eines Bollwerks ist folgende: Zunächst wird eine Spundwand eingetrieben, die in regelmäßigen Abständen stärkere Pfähle enthält, oder vor welche einzelne Pfähle geschlagen sind. In Niedrigwasserhöhe wird sie abgeschnitten und durch zwei Längsbalken, Zangen genannt, oder durch einen Holm zusammengehalten. Auf dieser Grundlage sind in der Verlängerung der stärkeren Pfähle Pfosten eingezapft, die an der Landseite mit einem Bohlenbelag versehen sind. In der Höhe des Ufers sind die Pfosten durch einen starken Balken, den Holm, verbunden. Damit das Bauwerk den Druck der hinterfüllten Erde aushält, sind Veranke-

467. Querschnitt einer Kaimauer auf Pfahlrost.

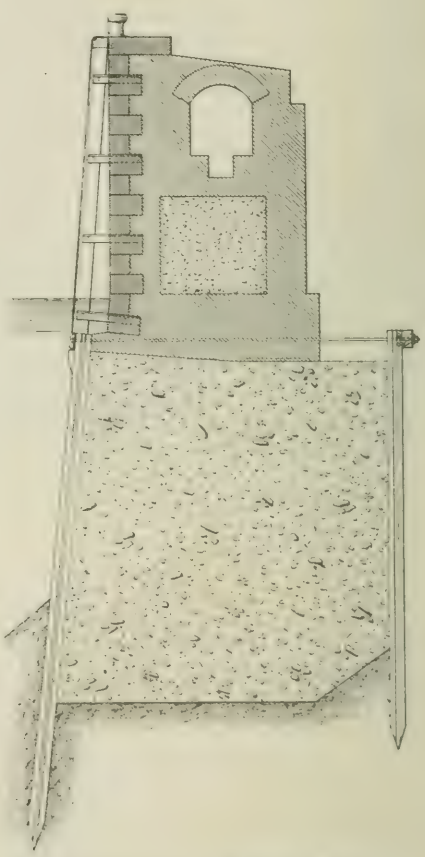

468. Querschnitt einer Mauer auf Beton.

rungen nötig. Um die Stöße der Schiffe unschädlich zu machen, rammt man vor den Pfosten nicht selten schräge Prellpfähle ein, die zugleich zur Schiffsbefestigung dienen.

Soll am Uferrand eine Eisenbahn entlanggeführt werden, oder laufen daselbst schwere Kräne, so genügt ein hölzernes Bollwerk nicht mehr, sondern in solchen Fällen ist eine steinerne Hafenmauer am Platze. Überhaupt wird bei lebhaften und wichtigen Hafenplätzen stets eine solche vorzuziehen sein, und Bollwerke sind nur da anzuwenden, wo die Steinmauern wegen übermäßiger Kosten des Materials oder allzu großer Schwierigkeit der Gründung zu viel kosten würden. Bei Ausführung einer steinernen Hafeneinfassung kommt es zunächst darauf an, durch sorgfältige Bodenuntersuchungen festzustellen, in welcher Tiefe man einen Baugrund findet, der im stande ist, das schwere Werk zu tragen. Nach dem Ergebnis dieser Untersuchung muß man die Bauart der Ufer einrichten. Nur selten wird man sie unmittelbar auf tragfähigem Boden emporführen können. Man wendet

daher meistens die für tiefer liegenden Baugrund üblichen Verfahren an. Vor allem häufig sind Pfahlrostgründungen, aber auch solche auf Brunnen oder Senkkästen kommen vor. Läßt sich der tragfähige Grund gar nicht erreichen, so muß man durch Steinschüttung oder Senkstücke eine Unterlage schaffen, auf der man das Bauwerk sicher in die Höhe führen kann. Bei der Aufmauerung kann man durch passend angeordnete Hohlräume, die mit leichterem und billigerem Material gefüllt sind, Gewicht und Kosten des Bauwerks erheblich vermindern. In der Höhe der Erdoberfläche wird die Mauer mit besonders harten Steinplatten gut abgedeckt, um sie vor dem Einflusse der Witterung zu schützen. Wie beim Bollwerk sind auch bei Ufermauern Prell- und Haltepfähle nötig. In verschiedener Höhe eingelassene Ringe dienen ebenfalls der Schiffsbefestigung. Ist wegen stark wechselnder Wasserstände die Mauer besonders hoch, so darf nicht unterlassen werden, Treppen und Leitern in sie einzubauen, um vom Ufer aus bequem die Schiffe erreichen zu können. Des weiteren muß stets für leistungsfähige Hebevorrichtungen zum Umladen der Güter gesorgt werden, ebenso für ausreichende Speicherräume und Freilagerplätze. Eine gute Ausstattung in beiderlei Hinsicht ist für die ganze Anlage von größter Wichtigkeit. Bei Anschaffung der Hebe- und Speichereinrichtung soll man sich stets die neuesten Erfindungen und Erfahrungen zu nutze machen. Besonders darf man mit maschineller Ausstattung nicht zu sparsam sein, weil die Schiffahrt leichter geringe Abgaben für die Verzinsung solcher Einrichtungen ertragen kann, als den Schaden, der ihr aus überlangem Warten wegen ungenügender Löschvorrichtungen erwächst. So kann ein Elbschiff nur ein Viertel der Schiffahrtszeit zur eigentlichen Fahrzeit benutzen, die übrige Zeit liegt es still, und zwar einen beträchtlichen Teil davon, um auf seine Entladung zu warten. Es müssen eine Anzahl fahrbare Kräne vorhanden sein, die im stande sind, Lasten bis zu etwa 2000 kg zu heben. Die Krangleise gehen längs der ganzen Hafeneinfassung hin, damit das Becken vollständig ausgenutzt werden kann. Für besonders schwere Lasten wird ein fester Kran vorgesehen, der etwa 6000 bis 12000 kg zu heben vermag. Als Betriebskraft für die Hebeanlagen wendet man Menschenkraft, Dampf, Druckwasser oder Elektrizität an.

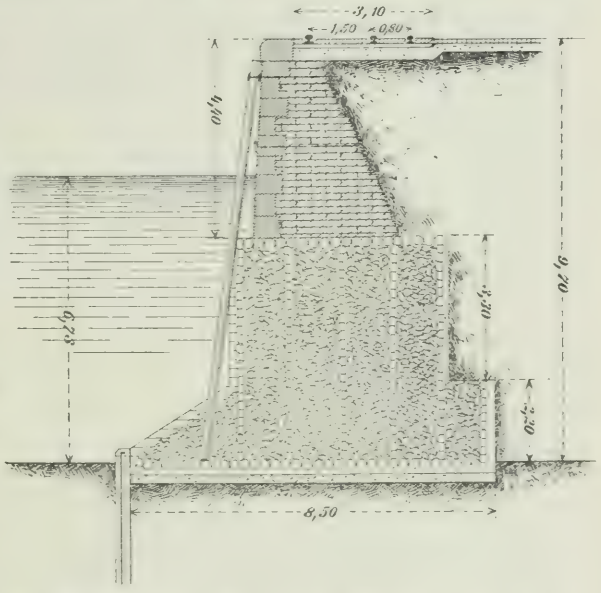

469. Querschnitt einer Kaimauer mit Steinkistenfundierung.

Ist es notwendig vorzusehen, daß die Güter unmittelbar von der Bahn ins Schiff oder umgekehrt verladen werden, so sind längs der Ufermauern Ladegleise nötig. Hinter diesen liegen Freilagerplätze oder Schuppen, wo dasjenige aufgestapelt werden kann, was vor der Weiterbeförderung einige Zeit im Hafen lagern muß. Längs dieser Bauten sind an der Landseite wiederum Gleisanlagen angeordnet, damit hier ein Ent- und Beladen der Bahnwagen erfolgen kann, und so der Raum am Hafen zur Abwickelung des unmittelbaren Umschlags nicht verringert wird. Die Lagerschuppen sind im allgemeinen ihrer Bauart nach nicht von den an der Eisenbahn üblichen unterschieden. Sie haben oft an allen vier Seiten Laderampen. Auf der dem Hafen zu liegenden vollzieht sich der Verkehr mit den Schiffen, landwärts der mit der Eisenbahn. Auf den übrigbleibenden beiden Querseiten hält das Fuhrwerk, das bei dieser Anlage möglichst wenig von der

470. Elektrisch betriebene Winkelportalkräne in Düsseldorf.

471. Lagerhaus in Worms.

Bahn gefährdet wird. Die Schuppen müssen deshalb so breit sein und so weit voneinander abliegen, daß ein bequemes Wenden mit den Wagen möglich ist. Die vom Fuhrwerk zu überschreitenden Gleise sind zu pflastern. Es ist gut, die Speicher nicht durch einzelne Luken zugänglich zu machen, sondern möglichst die ganze Wandfläche freizugeben. Werden die Schuppen mehrstöckig gebaut, so bezeichnet man sie als Speicher; diese sind mit Aufzügen sowie mit Einrichtungen für den leichten Quertransport zu versehen.

Der Bau und die Verwaltung von Lager- oder Speicherräumen wird sehr oft besonderen Gesellschaften gegen Pacht überlassen. Der Staat behält sich dann nur ein Aufsichtsrecht über Bauausführung und Betriebseinrichtung vor.

472. **Getreideelevator in Thätigkeit.** Nach Photographie von H. Breuer

Macht sich die Anlage mehrerer Speicher nötig, so wird man in jeden derselben gewisse Warengattungen weisen und Einrichtungen treffen, die der Natur dieser Güter angepaßt sind, so daß sie das Verladen vereinfachen und die Aufbewahrung verbessern. Vor allem trennt man die feuergefährlichen Gegenstände von den anderen Waren. Man weist ihnen abseits gelegene Speicher zu, die so liegen, daß im Falle einer Entzündung die übrigen Lagerhäuser nicht gefährdet sind und sich die mit solchen Gütern beladenen Schiffe möglichst wenig zwischen den anderen Fahrzeugen zu bewegen brauchen.

Von allen feuergefährlichen Waren wird kaum eine in solchen Mengen befördert als das Petroleum. Früher erfolgte seine Verladung in Fässern und zwar in der Weise, wie die jedes anderen Stückgutes. Jetzt werden, um die Verdunstungsverluste zu vermindern, sogenannte Tank- oder Ölschiffe gebaut, in welchen das Petroleum in großen eisernen Gefäßen, die den Schiffskörper selbst bilden, verschickt wird. Aus diesen Schiffen saugt man es mittels Pumpen in am Land stehende, den Gasometern ähnliche, eiserne Behältnisse, Tanks genannt, aus welchen dann die Verteilung in kleinere Mengen vorgenommen wird. Das Ganze wird zur Sicherung der Anlieger mit einem Erdwall umgeben.

Alle diese Verbesserungen in der Aufbewahrung und dem Versand des Petroleums sind von Amerika zu uns herüber gekommen. Aus demselben Lande stammen die Neuerungen, die den Getreidetransport im großen vervollkommnet haben. Dort muß das aus dem Westen kommende Getreide von tiefen Wasserstraßen, wie z. B. dem Ohio und der amerikanischen Seenkette auf kleinere weniger leistungsfähige Kanäle übergehen. Die Umladung muß schnell und billig erfolgen, damit nicht übermäßige Kosten das Getreide für den europäischen Markt zu sehr verteuern. Auch ist an solchen Stellen für die Aufbewahrung größerer Massen Sorge zu tragen. Man hat dort die Speicherräume gleich mit den Entladevorrichtungen verbunden und außerdem die Einrichtung getroffen, daß während des Umschlags zugleich ein Wiegen und Reinigen der Ware stattfindet. Diese Erfindungen haben sich schnell nach Europa verbreitet und in den Häfen von London, Antwerpen u. s. w. sowie auch im Binnenlande in Frankfurt, Mainz, Mannheim, Duisburg Einführung gefunden.

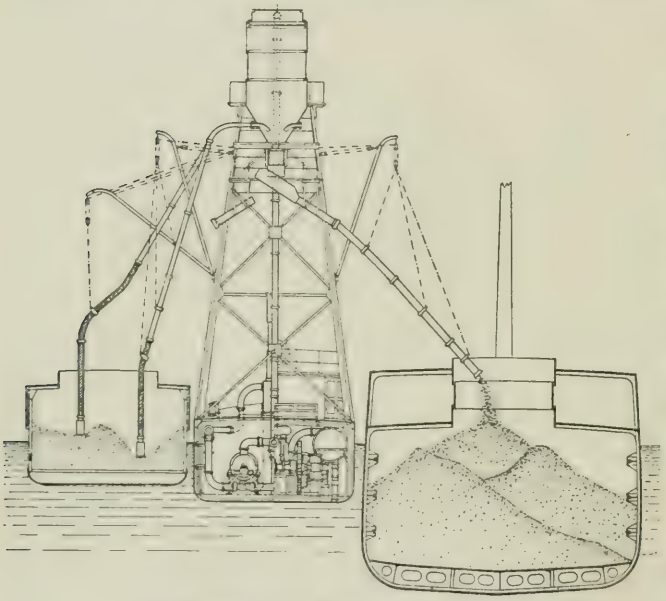

473. Pneumatischer Getreideheber. Querschnitt.

Die neueste Erscheinung auf diesem Gebiete ist der pneumatische Elevator. An Stelle des Becherwerks tritt bei diesem ein beweglicher Schlauch, durch den mittels starker Luftverdünnung das Getreide aus dem Schiff gesaugt wird. Die Vorteile dieser Anordnung sind bedeutend. Es wird zunächst überhaupt ein schnelleres Entladen erreicht. Weiterhin ist es möglich, bei jedem Wetter zu arbeiten, da weder im Speicherraum noch im Schiff größere Luken offen zu lassen sind. Man kann ferner mit dem Saugkopf des Schlauches überall hinkommen, während bei den Becherwerken das Getreide der Hebevorrichtung zugeschaufelt werden muß. Mächtige Elevatoren dieser Art finden in den Seehäfen Verwendung, um das Getreide aus den transatlantischen Dampfern in Flußkähne umzuladen.

Sowohl in den Speichern, wie auf den Freilagerplätzen werden die verschiedenen Güter nach Arten geordnet, und wenn größere Mengen von ein und derselben Ware zu befördern sind, kann man mit Vorteil besondere Ladeeinrichtungen anwenden. Die Anwendung von gesonderten Ausladeplätzen für Holz und andere Baumaterialien ist schon besprochen. Man schafft vor allem für Bauholz oft eigene Hafenanlagen, so z. B. in Mannheim, Frankfurt a. M., Kosel u. s. w. Überall hat man da einen alten Flußarm als Floßhafen ausgebaut, indem man ihn an seiner oberen Abzweigungsstelle mit einer Einlaßschleuse versah und an seinen Ufern zum Heraufziehen der Stämme Längs- und Querschlepplätze einrichtete.

Unter den besonders zu berücksichtigenden Güter ist ferner die Kohle zu zählen. An den Stellen, wo sie mit der Eisenbahn ankommt, um dann im Schiffe weiterzugehen, ist eine solche Masse zu bewältigen, daß die Einrichtung besonderer Kohlenhäfen, wie in Ruhrort und Kosel sich als notwendig herausstellt. Hier findet man auch für die Verladung besondere Einrichtungen. Ihr Grundgedanke ist der, daß man das Gefäß, welches die Kohlenladung enthält, zum allmählichen Umkippen bringt, und die Ladung durch ihre

474. Werft- und Hafenanlagen in der Rheinau zu Köln a. Rh.

eigene Schwere in einer Rinne oder Rutsche ins Schiff gleiten läßt. Auf die Kohlenkipper wird bei Besprechung der Seehäfen zurückgekommen werden. — Auch für manche andere Güter, wie z. B. Erze, sind da und dort, wo sie in großer Menge zur Verladung kommen, besondere Einrichtungen getroffen.

Für die Beaufsichtigung des Verkehres und die Überwachung der Ordnung im Hafen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, und den mit ihrer Ausführung betrauten Beamten ist durch Einrichtung von Diensträumen ein Unterkommen zu schaffen, ebenso wie in den Speichern zur Erledigung der dort notwendigen kaufmännischen Arbeiten Räume vorzusehen sind.

Zur Vollendung einer Hafenanlage gehört ein Bahnhof, der es gestattet, die beladenen Wagen zu Zügen zusammenzustellen, welche ohne weiteres auf die Linien des Bahnnetzes übergehen können; denn nur dann, wenn Eisenbahn und Wasserstraßen zu einem Ganzen verbunden sind, ist von beiden der größtmögliche Nutzen zu erwarten.

Die beschriebenen Einrichtungen eines Hafens lassen erkennen, wie viel notwendig ist, damit er seinen Zweck vollkommen erfüllt und das aufgewandte Geld entsprechend verzinst wird. Je nach den Anforderungen des Verkehres und je nach den örtlichen Zuständen werden die Ausgaben verschieden sein. Welche erheblichen Summen in neuerer Zeit auf die Verbesserung resp. auf die Neuschaffung von Hafenanlagen für Flußschiffe in einzelnen deutschen Städten ausgegeben worden sind resp. aufgewendet werden sollen, geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor.

Namen der Stadt	Einwohnerzahl	Kosten für Hafenanlagen, Lösch-, Lade- und Lagerungsvorrichtungen		Schiffs- und Eisenbahnverkehr im Jahre 1893
		Im ganzen Mark	Auf den Kopf der Bevölkerung	t
Berlin	1 676 000	4 500 000	2,7 Mk.	10 549 000
Duisburg	70 000	6 000 000	85,3 „	9 606 000
Mannheim	91 000	24 250 000	267,4 „	5 823 000
Breslau	373 000	3 500 000	9,4 „	4 117 000
Köln	334 000	12 000 000	35,9 „	2 882 000
Düsseldorf	176 000	9 965 000	56,7 „	2 787 000
Magdeburg	214 000	7 672 000	35,8 „	2 707 000
Frankfurt a. M.	228 000	6 316 700	27,6 „	2 395 420
Mainz	77 000	8 852 000	115 „	547 731
Dortmund	111 000	5 650 000	50,8 „	(in der Ausführung)

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, wendet Berlin den geringsten Betrag pro Kopf für seinen Schiffsverkehr auf. Trotzdem die Spree im Verhältnisse zu anderen Flußläufen sehr unbedeutend ist, so kann sich dieselbe dennoch, was den auf ihr sich abwickelnden Warenverkehr anbetrifft, stolz mit den bedeutendsten Strömen des europäischen Kontinents messen.

Nachstehende Zahlen geben einen Überblick über den Binnenschiffahrtsverkehr deutscher Städte im Jahre 1894:

Berlin	5 045 000 t	Dresden	709 000 t
Hamburg	4 160 000 „	Köln	663 000 „
Duisburg	3 952 000 „	Königsberg, Bremen, Düsseldorf, Straßburg, Mainz	250 000 bis 350 000 „
Mannheim	3 662 000 „		
Magdeburg	1 650 000 „		
Breslau	1 582 000 „		
Frankfurt a. M.	859 000 „		

Schiffahrtskanäle.

In unserer viel bewegten Zeit tritt der Kanalbau seit einer Reihe von Jahren, nachdem man in der Periode des stärksten Eisenbahnbaues geglaubt hatte, daß er seine Rolle für alle Zeiten ausgespielt habe, wiederum bedeutend hervor. Von allen Seiten tauchen Projekte für neu anzulegende Kanäle auf, und wenn man sich einst zu dem Vorschlage versteigen konnte, die bestehenden Kanäle zuzuwerfen und auf diesen Schüttungen Schienen zu verlegen, so sucht man heute die Vorzüge dieses Transportvermittlers in das hellste Licht zu setzen und seine Überlegenheit rechnerisch darzuthun. Bedeutende Kanalanlagen hat die Jetztzeit bereits entstehen sehen, und groß ist die Zahl der geplanten Unternehmungen dieser Art.

In der That ist das Wasser, wie auch das Vorangegangene zur Genüge hat erkennen lassen, ein so vollkommenes Verkehrsmittel, daß es nicht überraschen kann, wenn die Menschen sich früh desselben bedienten und dort, wo die Natur es versagt hatte, bestrebt waren, dieses Transportmittel künstlich zu schaffen. Die erste Bethätigung auf diesem Gebiete fand bereits im hohen Altertume statt, sie knüpft an die Schaffenskraft der Babylonier und Ägypter an. Die Herstellung der Schiffahrtskanäle erfolgte ohne Zweifel in Anlehnung an die zu Bewässerungszwecken in zahlreichen antiken Kulturländern angelegten Gräben und Kanäle. In den meisten dieser Länder bildeten die Bewässerungsanlagen die Grundbedingung des hohen Kulturzustandes. Diese Behauptung trifft im gleichen Maße für die Tigris- und Euphratländer, wie für Ägypten, China und Indien zu. In allen genannten Ländern sind die auf uns gekommenen Reste von einem Umfange, der unsere Bewunderung und unser Erstaunen erregen muß und ahnen läßt, wie außerordentlich bedeutend diese Werke einst gewesen sein müssen. Von dem guten Funktionieren dieser Bewässerungskanäle hing das Gedeihen des gesamten Volkes ab, und mit ihrer Vernachlässigung oder Zerstörung sanken jene Völker rasch von ihrer hohen Kulturstufe herab. Diese Irrigationskanäle sind als die Vorstufe der eigentlichen Schiffahrtskanäle anzusehen. Nicht wenige dienten im Laufe der Zeit beiden Zwecken.

Die ältesten Schiffahrtskanäle zweigten entweder von einem Flusse ab oder verbanden zwei Wasserläufe miteinander, und zwar war es erforderlich, daß die Höhenlage derselben eine solche war, die eine freie Verbindung ermöglichte. Es dauerte lange, ehe der Mensch ein Mittel erfand, die Höhendifferenz zweier durch einen Kanal zu verbindender Wasserläufe künstlich zu überwinden, was erst vollkommen durch die Erfindung der Kammerschleuse im 14. Jahrhundert unserer Zeitrechnung geschah.

Zu den ältesten Nachrichten über Schiffahrtskanäle gehören die Mitteilungen über die Herstellung einer künstlichen Wasserverbindung zwischen dem Mittelländischen und Roten Meer. Unter Ramses dem Großen (Sesostris, 1396—1328 v. Chr.) soll zuerst der Versuch gemacht worden sein, den Kanal von Suez zu bauen. Als Hauptursache dieses Unternehmens wird der Verkehr mit dem arabischen Kupferlande angesehen, mit welchem die Ägypter einen großen Handel trieben. In späterer Zeit nahm Necho (Neku) die Ausgrabung des Kanals wieder auf, priesterliche Orakelsprüche schreckten ihn jedoch von der Fortsetzung der Arbeit zurück. Erst der Achämenide Darius Hystaspis vollendete einen Kanal zwischen den beiden Meeren, der etwas oberhalb Bubastus von dem Nil abging. Herodot beschrieb als Augenzeuge diesen Wasserweg. In der Folgezeit geriet dieses Werk in Verfall, wurde jedoch von Ptolemäus Philadelphus wieder in sehr vollkommener Weise hergestellt. Nach den auf uns gekommenen Nachrichten besaß derselbe künstliche Schleuseneinrichtungen, deren genaue Beschaffenheit jedoch nicht bekannt ist. Der Kanal erhielt sich bis zur Römerherrschaft, bis zu den Zeiten Marc Aurels, ja vielleicht bis zu den Zeiten des Kaisers Septimius Severus, also über vier und ein halbes Jahrhundert. Im Jahre 640 n. Chr., nach der Eroberung Ägyptens durch die Araber, ließ der Kalif Omar den Kanal von neuem öffnen, Al Mansor aber ihn um 760 aus militärischen Gründen wieder verschütten. Dicuil, ein irischer Mönch, berichtete im Jahre 825, daß sein Lehrer auf einer Wallfahrt nach dem Heiligen Lande einen Kanal vom Nil nach

dem Roten Meere befahren habe. Der große Kalif Harun al Raschid (786—809 n. Chr.) faßte den Plan, entweder einen Kanal vom Nil oder vom Mittelländischen Meere nach dem Roten Meere herzustellen; er ließ jedoch diesen Plan fallen, da er einerseits fürchtete, dem Nil könnte hierdurch zu viel Wasser entzogen werden, anderseits weil hierdurch die Möglichkeit einer Bedrohung Mekkas durch griechische Seeräuber gegeben worden wäre.

Das von dem Euphrat und Tigris durchflossene Land zeigte im Altertum eine Reihe hervorragender Kanalbauten. Unter Nebukadnezar wurden zur Entwickelung des Handels Mesopotamiens umfangreiche Arbeiten ausgeführt. Zur Verbindung des Euphrat mit dem Tigris ließ der genannte Herrscher vier Querkanäle herstellen, von welchen der bedeutendste der Königsfluß (Nahar malka) war, der ein Befahren mittels Seeschiffe gestattete. Zur Versorgung dieses Kanals diente ein bei Sippira angelegtes großes Bassin von 11 m Tiefe und einem Umfange von 60 km.

Die Leistungen der Römer im Kanalbau sind im Vergleiche zu der von diesem Volke überhaupt entwickelten Bauthätigkeit verhältnismäßig gering. Verschiedene große Unternehmungen dieser Art wurden zwar geplant, so von Nero die Durchstechung des Isthmus von Korinth und ein Kanal zwischen Misenum (bei Neapel) und Rom, keines dieser Projekte kam jedoch zur Ausführung. In der Campagna und Sirmien entstand eine größere Anzahl Kanäle, die zwar in der Hauptsache Entwässerungszwecken dienten, jedoch auch von Böten befahren wurden, die den holländischen Treckschuiten ähnlich waren.

Für die Herstellung der Kanäle waren in jenen frühen Zeiten und besonders bei den Römern meistens militärische und politische Gesichtspunkte maßgebend. Noch ein anderes Moment ließ die Herstellung von Bauwerken, die große Arbeitsleistungen erforderten, außerordentlich wünschenswert erscheinen. Eine Beschäftigungslosigkeit der zahlreichen Legionen barg große Gefahren in sich, denen die Feldherren am besten dadurch glaubten entgegenwirken zu können, daß sie die Soldaten bei der Herstellung der Landstraßen und Kanäle beschäftigten. Paulinus Pompejus und Lucius Vetus faßten nach Tacitus (Annal. L. III) den Plan zu einer Verbindung des Provencer Meeres mit dem Deutschen Meer. Drusus ließ große Deichbauten am Rhein ausführen und diesen Fluß durch einen Kanal mit der Yssel verbinden. Unter den zahlreichen Spuren der einstigen Thätigkeit der Römer in Britannien befindet sich gleichfalls eine Kanalanlage, die Verbindung des Neß mit dem Witham (Car-Dyke).

Für China ist die Anlegung von Kanälen im Altertum zwar nachgewiesen, doch ist nicht bekannt, inwieweit ein Befahren derselben möglich war. Die Erbauung der großen schiffbaren Kanalanlagen datiert erst aus der Mongolenzeit. Unter diesen Kanälen ist der den ganzen Küstenstrich vom Golf von Petscheli bis zum Alpensee Sihu durchziehende Große oder Kaiserkanal der bedeutendste. Dieser Kanal besitzt eine solche Länge, daß er in Europa die Ostsee mit dem Adriatischen Meere verbinden würde. Der Großchan Kublai ließ diesen Kanal von Peking aus beginnen und die bereits bestehende Kanallinie teils erweitern und vertiefen, teils neu bauen. Die Schaffung dieses Riesenwerkes war nur in einem Lande möglich, in dem über Millionen Handlanger despotisch verfügt werden konnte. Der Kanal hat keine Schleusenanlagen; seine Breite ist sehr verschieden, bald beträgt sie 60 m, bald 300 m. Er hat fast nie stillstehendes Wasser. Bald ist er tief in die Berge eingeschnitten, bald läuft er innerhalb Dämmen, die mit Granitquadern eingefaßt sind, durch Seen und Moräste. Zahlreiche Brücken überspannen den Kaiserkanal, und unzählige Vorrichtungen für Bewässerungszwecke sind vorhanden. An den Ufern ziehen sich steinerne Leinpfade entlang. In 40 Tagen konnte der Wasserweg bequem durchfahren werden. Eine gepflasterte Heerstraße lief dem Kanal parallel, dieselbe war mit Bäumen und Weiden bepflanzt, und an ihrer Seite standen Wirtshäuser und Schuppen. Die Schaffung des Kaiserkanals war eine Notwendigkeit. Um die Entstehung von Hungersnöten nach Möglichkeit zu verhüten, mußte bei der Abneigung der Chinesen gegen die infolge der heftigen Stürme des Gelben Meeres sehr gefährliche Seefahrt eine binnenländische Verbindung von Süd- nach Nordchina hergestellt werden. Im vorigen Jahrhundert rechnete man, daß der Kaiser auf dem Kanal 9999 Schiffe zum Korntransport mit 200000 Mann Besatzung hatte, die beständig in Thätigkeit waren,

um dem Herrscher den Tribut seiner Unterthanen zuzubringen. Der Kaiserkanal (Abb. 2 S. 7) ist dabei nur der Hauptstamm eines unzählige Glieder besitzenden Kanalnetzes, das für die Wohlfahrt des Landes von großer Bedeutung ist, und dessen Kenntnis daher einen wesentlichen Teil der Kenntnisse eines gebildeten Staatsbeamten überhaupt bildet.

Die Erbauung jedes Kanals wird in den Annalen verzeichnet und bringt dem Erbauer den Ruhm der Nachkommen ein. Die ersten Staatsbeamten sind mit der Erhaltung der Kanäle beauftragt. Kein Mandarine kann auf die Würde eines Gelehrten Anspruch erheben, ohne genaue Kenntnis der Kanäle seiner Provinz zu besitzen. Die Gouverneure müssen die Geschichte, die Ausmessung, die Berechnungsweise der Dämme, Schleusen, Brücken und Kanäle kennen. Die Organisation der Wasserwirtschaft ist bei der Bedeutung, welche die Reiskultur für das gesamte ungeheure Reich besitzt, die Hauptaufgabe der Staatsbehörden. Eine Abgabe für die Benutzung des Wassers in irgend einer Form existiert in China nicht. Die Benutzung der Wasserstraßen war eine sehr lebhafte. Die Binnenfahrzeuge besaßen einen Mast und ein Segel und hatten eine Tragfähigkeit von 1200 bis 3600 t, 10 bis 12 Pferde zogen die Schiffe.

Die Städte waren vielfach von zahllosen Kanälen durchzogen. Nach Marco Polo besaß Hangtschou-fu 12000 Brücken und Stege, die über die Hauptkanäle so hoch geführt waren, daß die Schiffe mit aufrechtem Mast darunter passieren konnten. Diese Binnenwasserstraßen dienten dem provinzialen Handel. Von alters her haben die Chinesen ihre Städte so angelegt, daß sie für Fahrzeuge zugänglich sind, fast jede nur einigermaßen bedeutende Stadt ist von Kanälen durchschnitten oder umgeben und steht mit einem schiffbaren Fluß in Verbindung. Der Plan von Soutscheou läßt diesen Reichtum an städtischen Wasserstraßen erkennen.

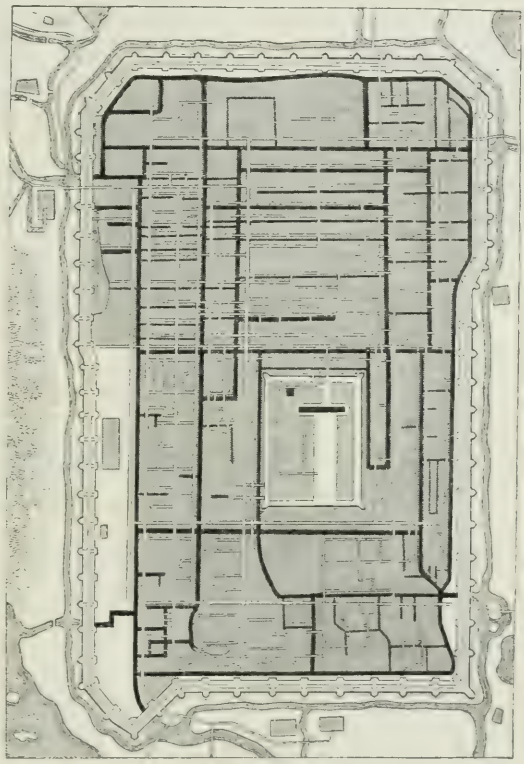

475. Plan von Soutscheou.

Ein anderer alter Kanal, der für Deutschland nach Erwerbung der Kiautschoubucht erhöhtes Interesse besitzt, war der Kanal, der die Schantunghalbinsel von der Kiautschou- bis zur Laitschoubucht durchschnitt und den Namen Kiau Lai-ho führte. Mit dieser Wasserstraße ist der Name des ersten Kaisers der Sung-Dynastie (960 n. Chr.) verknüpft, auf dessen Befehl auch die Brücken über den Kanal erbaut wurden. Die Zahl derselben beträgt 72, und jede Brücke ruht auf dem Mauerwerk einer Schleuse. Dieser Kanal wurde zu gunsten einer besseren Route aufgegeben, und zwar geschah dieses, als die Nordeinfahrt des Kanals infolge der Wirkung der Fluten des Gelben Flusses versandete. Der Kanal hatte eine Länge von 100 Seemeilen und verkürzte die Entfernung zwischen Peking und den reichen Reisfeldern im Süden, auch ersparte er der Getreideflotte die Umschiffung des gefürchteten Schantung Vorgebirges. Heute dient dieser Kanal nur noch gewissen Plätzen für den örtlichen Transport.

In einem anderen Teil Asiens, in Indien, kamen im Mittelalter ebenfalls hervorragende Kanalbauten zur Ausführung. Bei Aufzählung der bedeutendsten Anlagen dieser Art dürfen die Schöpfungen des durch seine Gerechtigkeit und Milde ausgezeichneten Regenten der Afghanen, Feroze Toghluk, nicht vergessen werden. Im Jahre 1350 ließ Feroze einen 150 km langen Kanal vom Sfetledsch bis zum Steppenfluß des Caggar ausführen. Im folgenden Jahre ließ er den berühmten Feroze-Kanal, der an der alten Festung Hansi vorüberführt, in Angriff nehmen. Ein dritter Kanal führte das Wasser des Jamuna in ein großes Bassin bei Hissar Feroze. Durch einen vierten Kanal sollte

eine Verbindung des Saresvati mit dem Jamuna hergestellt werden, dieser kühne Plan kam jedoch nicht zur Durchführung. 50 000 Arbeiter waren in Thätigkeit, um einen hohen Berg zu durchbrechen, aber wie in der Neuzeit beim Panama-Kanal, so mußten damals die Arbeiten als nicht ausführbar eingestellt werden. Durch die Vollendung des Werkes wären der Indus und Ganges, deren Mündungen 2850 km auseinander liegen, für die Binnenschiffahrt in unmittelbare Verbindung gesetzt worden. Schah Baber und Schah Jchan, dem vierten Nachfolger Ferozes, ist die Schaffung bedeutender Kanalanlagen, darunter der berühmte Delhi-Kanal, zu danken.

In der Neuen Welt sollen seitens der alten indianischen Könige prächtige Kanäle für die Städte Mexiko und Cusco angelegt worden sein.

Wie auf allen Gebieten, so trat auch auf dem des Kanalbaues nach dem Untergang des Römerreiches in den betreffenden Ländern ein vollständiger Stillstand ein. Jahrhunderte vergingen, ehe man z. B. in Deutschland von Unternehmungen dieser Art wieder hörte. Karl dem Großen wurde bei seiner Anwesenheit in Regensburg die Ausführung eines Kanals zwischen dem Rhein und der Donau unter Benutzung der Altmühl und Rednitz nahegelegt. Man begann auch diese Arbeit, jedoch ließen neue kriegerische Verwickelungen bald dieses Unternehmen zum Stillstand kommen. Niedersachsen, mit seinem thatkräftigen Volksstamm weist die älteste Kanalanlage in Deutschland auf. Die Anregung zur Erbauung des Stecknitzkanals ging von Lübeck aus und entsprang dem Wunsche nach Herstellung einer von Sund und Belt unabhängigen Verbindung zwischen der Ost- und Nordsee. Der Kanalbau wurde 1390 begonnen. Die sogenannte Stecknitzfahrt, die infolge der Erbauung des Elbe-Trave-Kanals im Jahre 1896 ihr Ende erreichte, ging aus der Trave die Stecknitz hinauf in den Möllnschen See und durch den Delvenau-Graben nach der Elbe. Dieser Kanal bestand in fast unveränderter Weise bis in die Jetztzeit. In den Jahren 1779—1789 ließ die hannöversche Regierung Austiefungsarbeiten auf der Scheitelstrecke vornehmen. Während der Jahre 1811 und 1812 richtete die französische Regierung ihre ganz besondere Aufmerksamkeit auf diese Kanalverbindung. Der Kanal wurde zum Schlußglied in der großen Wasserverbindung der Seine mit der Ostsee, dem „Canal de la Seine à la Baltique“ bestimmt, dessen Fertigstellung jedoch infolge der bald eintretenden Umwälzungen unterblieb. Der Kanal war durch die erste Anwendung der Stauschleusen in Deutschland besonders bemerkenswert.

Die Anwendung von Stauschleusen war für die Ausbildung des Kanalbauwesens von besonderer Bedeutung, wurde doch in dieser Konstruktion zum erstenmal ein Mittel geboten, Schiffe, ohne daß dieselben das Wasser zu verlassen brauchten, aus einer Kanalhaltung mit höher liegendem in eine solche mit tiefer liegendem Wasserspiegel zu bringen. Die Konstruktion dieser Stauschleusen ist die folgende. Auf jeder Seitenwand befindet sich ein Thürrahmen, der aus drei Ständern, zwei Querriegeln und einem Querbande besteht. Der Thürrahmen bewegt sich in Angeln, unten legt sich derselbe gegen die Schwelle, oben gegen einen Drehbalken, der gleichzeitig als Steg dient. Die Breite der Thürrahmen ist nur so groß, daß zwischen denselben in geschlossener Lage eine Öffnung verbleibt, die der halben Thürrahmenbreite gleich ist. In geschlossener Lage entstehen sonach fünf gleich weite Öffnungen. Diese Öffnungen werden von dem Schleusenwärter durch Einsetzen von Schüttbrettern geschlossen. Die Schleusung findet in der Weise statt, daß der Schleusenwärter ein Schüttbrett nach dem anderen aus den Thürrahmen herauszieht und alsdann die Thürrahmen zur Seite dreht. Das Schiff passiert mit oder gegen den Strom. Nach seiner Durchfahrt wird die Schleuse wieder geschlossen.

Diese Vorrichtung ermöglichte einen Schleusenbetrieb, und dieser Umstand mußte den großen durch dieselbe bedingten Wasserverbrauch als nebensächlich so lange erscheinen lassen, bis an deren Stelle eine bessere Vorkehrung trat. Diese Verbesserung, die gewiß an vielen Orten und von verschiedener Seite angestrebt wurde, bot die Kastenschleuse. Bisher konnte nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden, wer diese Erfindung gemacht hat, und wo dieselbe zuerst Verwendung fand. Simon Stevin, ein Holländer, führt in seinem 1618 herausgegebenen mathematischen Werke die Kastenschleuse als eine ganz neue Erfindung an. Er schrieb, daß er in Verbindung mit den Zimmermeistern Adrian Janßen

von Rotterdam und Cornelius Dirixen Muys von Delft sich bemüht habe, den Schleusen durch Herstellung brauchbarer Thüren eine gute und den früheren Konstruktionen überlegene Anordnungsweise zu geben. Während diese Quelle auf Holland als das Geburtsland der ersten Kastenschleuse verweist, deuten andere Nachrichten auf Italien und den Ingenieur Alberti als Erfinder hin (1500 n. Chr.).

Für die Geschichte des Kanalbauwesens ist dessen Förderung in Italien von besonders großer Bedeutung. Im 11. Jahrhundert begann in diesem Lande nach jahrhundertlanger Barbarei eine neue Ära des Aufschwungs. Zahlreiche Städte traten in eine neue Entwickelungsepoche ein und suchten durch die Schaffung schiffbarer Kanäle, die gleichzeitig Bewässerungszwecken dienten, diesen Prozeß zu befördern. Das Aufblühen der Künste und Wissenschaften kam auch der Wasserbaukunst zu gute, deren Ausbildung die größten italienischen Mathematiker ihre Aufmerksamkeit zuwandten. An das Beispiel der Römer anknüpfend, bauten die Italiener im Jahre 1460 bei Ausführung des Kanals Martesana über den Küstenfluß Molgora den ersten Aquädukt für Schiffahrtszwecke. Dieser Brückenkanal bestand aus drei Bogen von je 60 Fuß Spannweite. Etwa 20 Jahre später wurden auf der Brenta in der Nähe von Padua von zwei Ingenieuren, deren Namen die Geschichte nicht überliefert hat, die ersten Kanalschleusen in Italien geschaffen. Es ist anzunehmen, daß die beschwerliche Durchfahrt der Schiffe gegen den Stromfall bei den Schüttschleusen die Anregung zu der weiteren Ausbildung gegeben hat. Um die Durchfahrt zu erleichtern, blieb nur übrig, die Strömung in der Zeit dieses Vorgangs nach Möglichkeit zu schwächen oder ganz aufhören

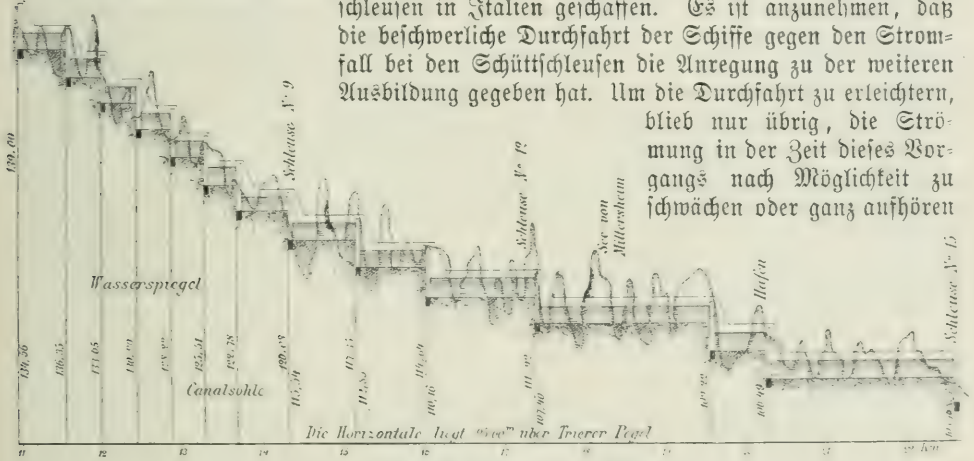

476. Längenprofil des Saarkohlenkanals.
Nach „Handb. d. Ing. Wissensch."

zu lassen. Dies konnte nur durch Einbauung einer zweiten Abschlußvorrichtung erreicht werden, wodurch eine Schleusenkammer entstand. Im Jahre 1497 wandte Leonardo da Vinci Kammerschleusen auf den von der Adda und dem Ticino abgeleiteten Kanälen an.

Fortan wurden die Kanäle, sofern dieselben in Terrain mit größeren Erhebungen angelegt wurden, aus einzelnen Strecken (Haltungen) mit nahezu wagerechter Sohle hergestellt und untereinander durch Kanalschleusen resp. in der neuesten Zeit durch andere Hebevorrichtungen verbunden. Die Kanäle können hierdurch annähernd den Erhöhungen und Vertiefungen der Erdoberfläche folgen. Sie unterscheiden sich somit von den schiffbaren Flüssen durch das ganz geringe Gefälle, so daß die Schiffe in ihnen nach beiden Richtungen gezogen werden müssen, während dieses auf den Flüssen nur für die Bergfahrt nötig ist.

Die Kammerschleuse besteht in der Hauptsache aus einem Raum, der das zu befördernde Schiff aufnimmt, und zwei Thoren b b für die Ein- und Ausfahrt und zum Abschluß der Kammer. Die Thore sind mit Schützen und mit Vorrichtungen zur Bewegung versehen. Der Vorgang bei einer Durchschleusung eines Schiffes ist, wenn z. B. die Beförderung von unten nach oben erfolgen soll, folgender: 1. das etwa in der Kammer befindliche Wasser wird durch Ziehen der Schütze am unteren Thore bis zum Unterwasserspiegel abgelassen. Nachdem dies geschehen, wird das untere Thor geöffnet, das

Schiff fährt in die Kammer ein. Hierauf wird das untere Thor geschlossen, sodann werden die Schützen des oberen Thores gezogen, infolgedessen steigt der Wasserspiegel in der Kammer an und hebt das Schiff allmählich. Sobald das Wasser in der Kammer bis zum Oberwasserspiegel angestiegen ist, kann das obere Thor geöffnet werden und das Schiff ausfahren. In ganz ähnlicher Weise erfolgt die Beförderung der Schiffe aus dem Oberwasser in das Unterwasser. Die Thore sind meist zweiflügelig (a a) und stemmen sich, wenn der Wasserdruck auf sie wirkt, mit den senkrechten Schlagsäulen aneinander (Stemmthore), mit den Unterkanten gegen die Schwelle oder den Trempel b und mit den Wendesäulen gegen die Wandnischen (c c). Nach geschehener Öffnung liegen die Thorflügel in den Thorkammernischen d d, welche zu beiden Seiten der Thorkammer e e sich befinden. Zwischen dem Trempel des oberen Thores und der Thorkammer des unteren Thores liegt die schon erwähnte Kammer g zur Aufnahme des zu befördernden Schiffes. Der Trempel des oberen Thores ist bei Fluß- und Kanalschleusen vielfach durch einen Abfallboden oder eine Abfallmauer f f begrenzt. Der oberhalb der Kammer liegende Schleusenteil heißt das Oberhaupt, der unterhalb gelegene Teil das Unterhaupt. Diese Bezeichnungen gehen zuweilen in Innen- und Außenhaupt über, wenn die Schleuse einen Kanal gegen einen Strom, einen See oder das Meer begrenzt. Um bei nötig werdenden Ausbesserungen der Thore oder anderer Schleusenteile einen möglichst einfachen wasserdichten Abschluß zu ermöglichen, werden an den beiden Häuptern i i Dammfalze an den Seiten von h h angebracht. In diese werden bei eintretendem Bedarf die Dammbalken wagerecht und dicht aufeinander gelegt, und so wird eine wasserabsperrende Wand gebildet, die das Auspumpen des Schleusenraumes gestattet.

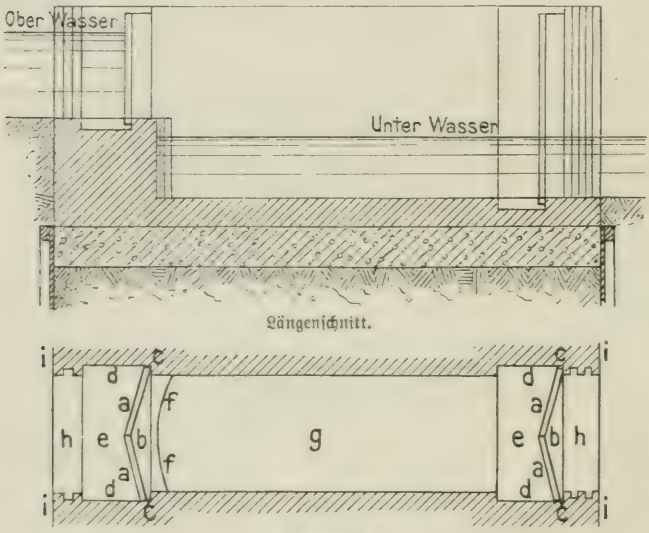

477. Kammerschleuse.

Eine gewöhnliche Kammerschleuse kann einen Höhenunterschied bis zu etwa 6 m überwinden. Die Aufeinanderfolge mehrerer Schleusen und Haltungen nennt man eine Schleusentreppe (siehe die Abb. 476). Wo das natürliche Gelände steil abfällt, rücken die einzelnen Schleusen nahe zusammen, mitunter so nahe, daß eine Schleuse unmittelbar auf die andere folgt. Es bildet dann das Unterhaupt der oberen Schleuse zugleich das Oberhaupt der unteren Schleuse. Solche zusammenhängende Schleusen nennt man Kuppelschleusen (s. Abb. 479). Handelt es sich um die Überwindung von größeren Gefällen, so wird die gewöhnliche Kammerschleuse zur Schachtschleuse umgebildet, bei der das Unterhaupt eine tunnelartige Ausfahrt bildet, so daß hier die Thore, wenn das Oberwasser auf sie wirkt, auch oben gestützt werden. Eine derartige Schleuse ist im Kanal von St. Denis bei Paris mit 9,92 m Gefälle ausgeführt worden, für den Donau-Moldau-Elbekanal sind solche mit 10 m Gefälle entworfen worden.

Nicht minder reich an Kanälen wie die Lombardei ist Holland. Die Natur des Landes zwang die Bewohner frühzeitig zur Erbauung von Deichen und Kanälen und ließ die Wasserbaukunst zu großer Vollendung gelangen. Den Beginn der Kanalbauten bildete hier die Herstellung von Abzugsgräben zur Trockenlegung des Landes. Die Leichtigkeit der Verkehrsausbildung auf diesen Wasserwegen führte zu deren stetiger Ver-

mehrung. Die günstige, fast durchgehend horizontale Gestaltung des Landes erleichterte in hohem Maße den Kanalbau. Nur bei den Einmündungsstellen der Kanäle in die Flüsse oder in die See wurde die Erbauung von Schleusen nötig. Die Kanäle der ersten Periode bestehen aus Gräben von hinlänglicher Wassertiefe und besitzen eine solche Breite, daß sich zwei der größten Schiffe bequem ausweichen können. Durch die Einführung regelmäßiger Verbindungen auf diesen Kanälen mittels von Pferden gezogener Trekschuiten erlangten diese Wasserwege bereits frühzeitig für den Personenverkehr beachtenswerte Bedeutung. Wie in den Vereinigten Niederlanden, so wurden auch in den österreichischen Niederlanden außerordentlich zahlreiche Kanalanlagen geschaffen. In dem im Jahre 1643 von Dubic angelegten Kanal von Dixmünden und Fortknoke nach Ypern wurde bei Boesynge eine Doppelschleuse zur Überwindung eines 20 Fuß hohen Gefälles angelegt, ein Bauwerk, das seiner Zeit mit Recht als ein Meisterwerk galt.

Frankreich beansprucht in der Geschichte des Kanalwesens einen hervorragenden Platz. Die ersten Versuche auf diesem Gebiete erfolgten innerhalb der Grenzen des heutigen Frankreich zu Neros Zeiten durch Lucius Vetus, der die Saône durch einen Kanal mit der Mosel verbinden wollte, um hierdurch eine Verbindung des Mittelländischen Meeres mit der Nordsee zu schaffen. Über das Anfangsstadium kam dieses Unternehmen jedoch nicht hinaus. In späterer Zeit wandte Karl der Große diesem Plan seine Aufmerksamkeit zu, wie denn auch Franz I. (1515—1547) die Ausführung eines solchen Verbindungsweges als äußerst wünschenswert erkannte. Noch fehlte jedoch das Mittel,

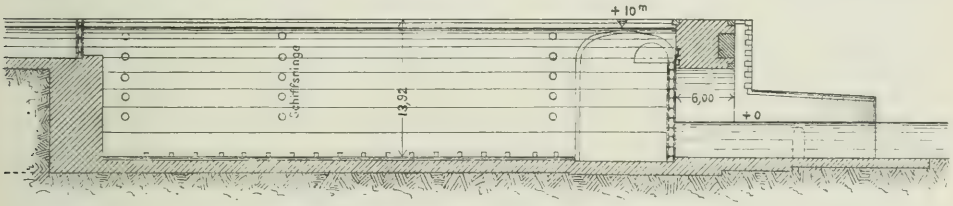

478. Schleuse mit 10 m Hubhöhe im Kanal von St. Denis.

durch welches allein die Möglichkeit der Führung eines Kanals über Berge, die 600 Fuß höher als die See lagen, gegeben wurde. Die Ausbildung der Kastenschleuse war eine unbedingte Voraussetzung der Verwirklichung eines jeden derartigen Gedankens. Unter Heinrich IV. (1589—1610) ward, vornehmlich auf Anregung des Ministers Sully, der erste Kanalbau in Frankreich thatsächlich im Jahre 1605 in Angriff genommen. Durch denselben wurde die Verbindung zwischen der Seine und der Loire durch den Kanal von Briare hergestellt. Der Kanal wurde jedoch erst unter Ludwig XIII. im Jahre 1642 vollendet. Im Jahre 1666 begann der Bau des berühmten Kanals du Midi. Diese Ausführung war keine leichte Aufgabe. Der Kanal verbindet die Garonne mit der Rhône und stellt somit eine Verbindung über Land zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer her. Der Entwerfer des Kanals erkannte mit richtigem Blicke die Stellen, an welchen für die so notwendige Wasserspeisung Sorge getragen werden konnte. Mittels Thalsperren wurden die erforderlichen Wasserbehälter geschaffen, und der Wasserbehälter von St. Ferriol galt noch im vorigen Jahrhundert als das größte und prächtigste Werk, das von den Neueren geschaffen worden war. Dieser Wasserbehälter besitzt ein Fassungsvermögen von ca. 3000000 cbm, ein Quantum, das den Wasserinhalt des ganzen Kanals übersteigt. Der Kanal du Midi ist, wenn man von dem Stecknitzkanal absieht, das erste Werk, das zur Verbindung zweier Flüsse geschaffen wurde, die nicht durch einen horizontalen Wasserweg miteinander verbunden werden konnten. Mittels 74 Schleusen steigt der Kanal 180 m, durch 26 Schleusen fällt er zur Garonne 56 m. Im allgemeinen wird Paul Riquet als der Schöpfer genannt. Dies trifft jedoch nur insoweit zu, als man mit diesem Worte den ausführenden Unternehmer bezeichnen will. Der geistige Urheber ist François Andreossy (geb. 1633 zu Paris), ein Ingenieur, dessen Name in der Geschichte des Ingenieurwesens unvergessen bleiben wird.

François Andreossy ward am 10. Juni 1633 zu Paris geboren. Er widmete sich dem Studium der Mathematik und Mechanik. Im Jahre 1656 war er in Languedoc, 1660 ging er nach Italien. Im Alter von 27 Jahren unterbreitete er Riquet sein Projekt, 1664 legte Andreossy dem Chevallier de Clerville den detaillierten Entwurf nebst Kostenanschlag vor, der das Projekt 1666 zur Kenntnis des Königs brachte. Colbert, wie auch Ludwig XIV. wandten dem Unternehmen große Beachtung und Unterstützung zu.

Angeregt durch die Fnaugenscheinnahme der französischen und namentlich der holländischen Kanalverbindungen wandte Peter der Große der Schaffung von künstlichen Wasserwegen in seinem ungeheuren, noch auf einer verhältnismäßig tiefen Stufe der Kultur stehenden Lande seine Aufmerksamkeit zu. Sein weiter Blick ließ ihn erkennen, welch großen Einfluß die Schaffung derartiger Verbindungswege auf die Hebung des Handels und der Industrie seines Volkes ausüben mußte.

In der That ist eine Betrachtung Rußlands in hohem Maße geeignet, die Bedeutung der Schaffung neuer Verkehrswege für die Hebung des Kulturstandes darzuthun. Durch die Erbauung von Wegen und Kanälen näherte sich Rußland im 17. und 18. Jahrhundert ganz wesentlich der abendländischen Kulturwelt. Bei der Einführung der Verkehrsanstalten dienten die Einrichtungen höher kultivierter Länder zum Muster. Durch Kunststraßen und Kanäle mußte das räumlich ungeheuer große russische Reich gleichsam kleiner gemacht werden, konnte doch nur durch derartige Kommunikationsanstalten es ermöglicht werden, daß der Einfluß einer höheren Zivilisation sich tiefer in das Reich hinein erstreckte. Im Anfange des 17. Jahrhunderts war von Kunststraßen noch gar keine Rede, außerordentlich spärlich war die Bevölkerung über das unermeßliche Gebiet gesäet. Die großen Entfernungen der Ortschaften voneinander trugen erklärlicherweise zur Erschwerung und Verteuerung der Wege bei. Der größte Teil der ackerbautreibenden und gewerbthätigen Landschaften Rußlands, sowie ein großer Teil des Waldgebiets gehören den Zuflußbecken der Wolga und des Dnjepr an. Bereits zur Zeit der Waräger bestand ein lebhafter Handel aus den Quellgebieten der beiden genannten Ströme nach den von den Hansestädten an der baltischen Küste errichteten Faktoreien. Bei diesem Transport mußten die Waren zum Teil über Land geschleppt werden.

Als Peter der Große sein Reich bis an das Meer ausgedehnt und den Plan gefaßt hatte, seine Hauptstadt an diesen Gestaden zu errichten, mußte in den bis dahin bestandenen urwüchsigen Zuständen eine Änderung eintreten. Francis Lee, ein englischer Geistlicher, verfaßte 1698, als Peter der Große in England weilte, für denselben einen Reformentwurf, dessen Durchführung verschiedenen Behörden übertragen werden sollte. Eine dieser Behörden sollte es sich angelegen sein lassen, die Natur zu vervollkommnen und zu diesem Zwecke, unter anderen Bauten, Kanalanlagen ins Leben rufen. Bereits etwas früher war der Anfang mit der Anlegung eines Kanalsystems im russischen Reiche gemacht worden. Im Jahre 1696 hatte Peter in Woronesh den Entwurf zur Verbindung des Don mit der Wolga bestätigt. Fürst Boris Alexejewitsch Galizyn sollte die Ausführung leiten, und 35000 Arbeiter wurden aus den nächstgelegenen Provinzen versammelt. Technischer Leiter war zuerst Thomas Baily, später der deutsche Ingenieuroberst von Brückel. Letzterer war der Sache nicht gewachsen, die erste Schleuse stürzte beim Einlassen des Wassers ein, und der Erbauer entfloh. John Perry, ein außerordentlich tüchtiger englischer Ingenieur, der im Jahre 1698 dem Zaren Peter bei dessen Anwesenheit in England empfohlen und von ihm mit 300 Pfund Gehalt in Dienst genommen worden war, setzte die Arbeit mit 12000 Arbeitern fort. Da derselbe jedoch in Rußland zwar außerordentlich viel Arbeit fand, aber keine Bezahlung erhielt, verließ er, als Mahnungsversuche nichts halfen, trotz der Drohung des Zaren, ihm den Kopf abschlagen zu lassen, das Land.

Bald nach der Gründung Petersburgs faßte Peter den Plan zur Schaffung einer Wasserstraße, die den neuen Hafen mit dem Landesinneren verbinden sollte. Im Jahre 1711 wurde der Kanal, welcher die Twerza (Nebenfluß der Wolga) mit der Msta (Nebenfluß des Wolchow) verbindet, vollendet. Die beiden Wasserstraßen, welche nach Peters Plänen die Wolga mit dem Ladogasee und St. Petersburg verbinden sollten, kamen erst unter Katharina II. und Paul zur Vollendung. Es ist namentlich das Verdienst des Grafen Sievers, daß dieses „Tichwinsche System" und das „Marien Kanalsystem" fertiggestellt wurden. Auch die Verbindung des Dnjepr mit der bei Riga mündenden Düna ist auf die Anregung Sievers' zurückzuführen. Die letztere Kommunikation wurde durch den im Anfange dieses Jahrhunderts erbauten Berezinakanal bewirkt, während durch den Oginskikanal der Dnjepr mit dem Njemen verbunden wurde. Die Verbindung des Dnjepr mit dem bei Nowo Georgiewsk in die Weichsel mündenden Bug, der Königskanal, ist ein Werk des letzten polnischen Königs, Stanislaus August. Der das Stromgebiet der Weichsel von Narew aus mit dem Njemen verbindende Augustowoer Kanal wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts angelegt. Da der Oginskikanal und der Königskanal die Hafenstädte Memel, Königsberg und Danzig mit dem inneren Rußland in Verbindung setzen, so sind diese Wasserstraßen für den deutschen Handel von großer Wichtigkeit. Die südlichen russischen Ströme: Don, Dnjepr und Bug, sowie das „Kanalsystem des Herzogs Alexander von Württemberg", durch welches die in das

Weiße Meer mündende Dwina durch den Bjelojesee mit dem Marien-Kanalsystem, d. h. also mit St. Petersburg und dem Wolgagebiet in Verbindung steht, sind von minderer Bedeutung.

In der Jetztzeit dient das Tichwinsche System, so nach der Stadt Tichwin genannt, fast ausschließlich der Flößerei. Es beginnt bei Rybinsk und mündet am Südrande des Ladogasees in den zu dem Marien-Kanalsystem gehörigen Ladogakanal. Das System von Wischni-Wolotschok verläßt bei Twer die Wolga und mündet in den Ladogakanal. Die Entfernung von Rybinsk bis St. Petersburg beträgt 1450 km, die Fahrzeuge gebrauchen $2^1/_2$ bis $3^1/_2$ Monate für die Zurücklegung des Weges. Die Länge des Marien-Kanalsystems beträgt von Rybinsk bis St. Petersburg 1160 km. Die Umgehung der verschiedenen Seen wie Onegasee, Ladogasee und Ilmen- und Bjelojesee, ist mit Rücksicht auf die Hemmnisse, welchen die Schiffahrt auf denselben bei heftigem Wind ausgesetzt ist, erfolgt. Das Beresina-Kanalsystem, das Oginski- und das Königs-Kanalsystem haben durch die von Südosten nach Nordwesten gerichteten, aus dem getreidereichen inneren Rußland sich nach den Ostseehäfen, Riga, Liebau, Königsberg und Danzig erstreckenden Eisenbahnen einen Teil ihrer früheren Bedeutung verloren, jedoch sind sie noch immer für die Flößerei und den Getreidetransport von Wichtigkeit. Die mangelhafte Schiffbarkeit der genannten Kanalsysteme ist an dem Rückgang ihres Verkehrs in erster Linie schuld.

Als Projekt eines Riesenkanals kann man den in Rußland ernstlich erwogenen Gedanken der Schaffung einer künstlichen Schiffahrtsstraße zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee nennen. Die Länge dieses Kanals würde das ansehnliche Maß von 1600 km ergeben. Der Kanal soll von Riga ausgehen, dem Laufe der Düna, der Beresina und des Dnjepr folgen und bei Cherson in das Schwarze Meer münden. In der Hauptsache wird es sich um die Vertiefung und Regulierung von Flußläufen handeln, nur zwischen Dünaburg und Lepel muß ein Kanal gegraben werden. Die Kosten sind auf 400 Millionen Mark veranschlagt.

Das russische Binnenschiffahrtsnetz besaß im Jahre 1896 die große Länge von 75000 km. Hiervon können etwa 50000 km für Schiff- und 25000 km als Floßfahrt ausgenutzt werden. Die außerordentliche Bedeutung der Wasserstraßen für Rußland geht u. a. daraus hervor, daß in St. Petersburg beispielsweise die Hälfte der Güter auf dem Wasserwege ankommt. Diese Verhältniszahl gewinnt noch an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß von Mitte November bis Mitte April die Binnenschiffahrt durch Frost unterbrochen ist.

Die im Lande vorhandenen großen Seen legten in Schweden den Gedanken zur Schaffung einer Schiffahrtsverbindung zwischen diesen und dem Meere nahe. Die ungünstigen topographischen Verhältnisse ließen lange die Verwirklichung dieses Planes als aussichtslos erscheinen, bedingte doch die hier auf dem Gebiet der Technik zu lösende Aufgabe Formen, welche neu zu schaffen waren. Bis zum heutigen Tage ist der Trollhättakanal bezüglich der Stauhöhe seiner Schleusen von keiner anderen Kanalanlage überholt worden, und die Polhemschleuse mit einem Fall von über 16 m nimmt noch immer den ersten Rang ein.

Bereits für eine frühe Zeit läßt sich für Schweden die Benutzung von aus Baumstämmen hergestellten Bahnen zum Transport von Schiffsfahrzeugen aus einem Gewässer in das andere nachweisen. Schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts lenkte sich die Aufmerksamkeit auf die Schaffung einer Verbindung der Ost- und Nordsee mittels Benutzung der großen Landseen und der natürlichen Bodensenkung, welche das südliche Schweden vom Skagerrak bis zur Ostsee durchzieht. Im Jahre 1516 legte der Bischof von Linköping, Hans Brask, dem Könige ein Projekt zur Schaffung der Verbindung zwischen den beiden genannten Meeren vor. Die Einflüsse der Hansa hintertrieben bis zu Gustav Wasas Zeiten, 1523—1560, die Ausführung dieses Planes, der übrigens auch an der Unzulänglichkeit der technischen Hilfsmittel jener Zeit hätte scheitern müssen. Karl IX. ließ zur Verbindung des Wener- und Wettersees mit dem Kattegat den Karlsgraben herstellen, der noch jetzt einen bedeutsamen Teil des Trollhättakanals bildet. Gustav Adolf wandte den Wasserstraßen seines Landes große Beachtung zu und gab die Anregung zur Herstellung des Verbindungskanals zwischen dem Hjelmar- und Mälarsee. Dieses Werk (jetzt Kanal von Arboga genannt) mit 12 Schleusen wurde während der Minderjährigkeit seiner Tochter Christine vollendet. Die wesentlichste Förderung erfuhr das Unternehmen unter Karl XII., unter dessen Regierung die Ingenieure Södenborg und Polhem thätig waren, welche versuchten, die Trollhättafälle durch Schleusenanlagen zu umgehen. Durch Treibholz wurde 1755 der große Schutzdamm dieser Arbeiten zerstört, und das Unternehmen blieb bis 1793 ruhen, in welchem Jahre eine Gesellschaft die Mittel zur Anlegung der jetzt „alte Schleusen" genannten Werke aufbrachte.

Die Trace der Kanalverbindung, deren Hauptglied der Trollhättakanal bildet, ist die folgende. Von Stockholm geht die Fahrt durch den Mälarsee in den Fluß und Kanal

von Arboga und von hier aus in den Hjelmarsee, der weitere Lauf geht durch den Schwartfluß und durch verschiedene Verbindungskanäle kleinerer Seen in den großen Wenersee. Von dem letzteren geht der Kanal durch den Karlsgraben in die Göta-Elf nach Gotenburg und in die Nordsee. Die östliche Fortsetzung der Kanalanlage vom Wenersee durch den Wettersee zur Ostsee stammt in der Hauptsache von dem Freiherrn Baltzar Bogislaus von Platen und Daniel Thunberg her. Die Eröffnung dieser Linie, welche von Gotenburg bis Mem an der Ostsee eine Länge von 387 km besitzt, erfolgte im Jahre 1832. Der Kanal weist im ganzen 58 Schleusen auf. Die 5 Schleusen (Graf Tessin-, Graf Eckeblad-, Polhem-, Elvius- und Gustav-Schleuse) in dem Thal der Göta-Elf sind es, die dem Trollhätta- und Götakanal seine Berühmtheit verliehen haben. Die Schleusen sind durchgehends in Felsen eingehauen. Bei der Polhemschleuse ist durch einen in die Felsen eingehauenen Kanal von 240 Fuß Länge, 20 Fuß Breite und 10 Fuß Tiefe eine Verbindung mit dem Flusse oberhalb des berühmten Trollhättafalles hergestellt. Die Schleuse ist 60 Fuß lang und hat eine Breite von 20 Fuß und eine Tiefe von 64 Fuß. Vom unteren Ende geht ein 160 Fuß langer unterirdischer Kanal ab. Diese im Jahre 1800 der Benutzung übergebenen Schleusen dienen jetzt nur dem kleinen Verkehr. Neben denselben sind in den Jahren 1836—1844 von Nils Ericsson 11 neue Schleusen, die Schleusen von Akersvaß erbaut worden. Wie die topographische Gestaltung infolge der großen Höhendifferenzen der Tracierung Schwierigkeiten bereitete, so schuf der Baugrund, der entweder aus Felsen oder einem Gemisch von Gerölle und Erde besteht, der Ausführung Hindernisse, die nur mit Mühe bewältigt werden konnten.

Der schwedische Wasserverkehr besteht zu mehr als 90% aus Rohprodukten, wie Holz, Kohlen, Erze, Getreide, Thon und Erden, deren Bewegung nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden ist. Diese sämtlichen Artikel können auf Vorrat aufgespeichert werden, wodurch die lange Eisperiode weniger von Bedeutung ist. Im Winter dienen die zugefrorenen Kanäle und Gewässer zum Transport der Hölzer, Erze u. s. w. nach allen Plätzen und Punkten der Wasserstraßen.

Der bedeutendste Kanal Norwegens ist der in den Jahren 1889—1892 mit einem Aufwand von 3 Millionen Kronen erbaute Bandakkanal in Telemarken. Dieser künstliche Wasserweg beginnt bei Ulefos und überwindet den 57 m betragenden Höhenunterschied des Wasserstandes der Nordsee und des Bandaksvand durch 17 Schleusen. An dem Vrangfos, der eine Höhe von 33 m hat, sind 6 Schleusen hintereinander zur Ausführung gekommen, von welchem die beigefügte Abb. 479 eine Darstellung gibt.

Der Entwickelung des englischen Kanalbauwesens ist bereits in der Einleitung gedacht. In Irland begann 1770 die „Grand-Kanal-Gesellschaft" und im Jahre 1789 die „Royal-Kanal-Gesellschaft" das Land mit Kanälen zu durchziehen. Die Wasserläufe des Barrow, Shannon, Boyne, Erne und Siffey wurden untereinander durch weitverzweigte Kanäle verbunden. Infolge der überaus schlechten Wegeverhältnisse erhielt in Irland der Passagierverkehr auf den Kanälen eine höhere Bedeutung und erfuhr daher eine weitergehende Entwickelung als in Großbritannien, woselbst sich allerdings auch eine Passagierbeförderung zwischen Edinburg und Glasgow und zwischen London und Birmingham mittels „Swift boats" entwickelte und sich sogar ein Vergnügungsverkehr auf dem Bridgewaterkanal ausbildete. Auf dem letzteren war bereits von dem Herzog von Bridgewater durch eigene Boote ein Passagierverkehr eingerichtet worden. Zweimal wöchentlich fand mittels einer gedeckten Barke die Personenbeförderung zwischen Runcorn und Manchester statt. Als Zugkraft wurden Pferde benutzt, die ganze Strecke wurde in 8 Stunden durchfahren.

Man würde irren, wollte man glauben, die Herstellung dieser zahlreichen Kanalanlagen sei ohne Widerstand von jenen Seiten erfolgt, die durch diese Schöpfungen in ihren Erwerbsverhältnissen geschädigt wurden. Bereits das Konzessionsgesuch der Kanalanlage Manchester Liverpool stieß im Parlamentsausschuß auf heftigen Widerstand. Die Besitzer der Mersey- und Irwell-Schiffahrtsgesellschaft ließen keine Mittel unversucht, um diese Angelegenheit zu Falle zu bringen, jedoch waren alle Anstrengungen vergebens. Immer wieder waren es die Pferdetreiber, die bei jedem neuen Kanalprojekte ihre Stimme

dagegen erhoben. Einer derselben machte allen Ernstes den Vorschlag, keinen Kanal näher als 6,5 km an eine Fabrik oder an einen Handelsort heranzuführen, da nur in diesem Falle die gleiche Anzahl von Pferden und Treibern, wie in früheren Zeiten, beschäftigt werden könnte.

Zu der großen und plötzlichen Thätigkeit im Kanalbau hat nicht wenig der ungewöhnliche finanzielle Erfolg des ersten Kanalunternehmens des Herzogs von Bridgewater beigetragen, bezog doch der Herzog schon im zweiten Jahre aus diesem Unternehmen eine Prämie von 20 % des aufgewandten Anlagekapitals von 5 200 000 Mark. Die Spekulation bemächtigte sich, angelockt durch den klingenden Erfolg, des Kanalbaues. Unabhängig von den natürlichen Wasserläufen und in gewissem Sinne unabhängig gemacht

479. Der Vandakkanal in Telemarken.

von der Terrainbeschaffenheit, führten die Ingenieure in allen Teilen des Königreiches künstliche Wasserstraßen aus. Doch führte das den Unternehmern dieser Verkehrsadern gesetzlich zustehende Recht zur Erhebung von Wegzöllen, welches sich im Beginn des englischen Kanalbauwesens als ein überaus förderndes Moment erwiesen hatte, in der Folgezeit zu Entartungen. Da die Unternehmer vermöge der ihnen erteilten Parlamentsakte berechtigt waren, das Tonnengeld nach der Anzahl der zurückgelegten Meilen zu erheben, so erblickten sie in einer möglichst ausgedehnten Längenführung des Kanals einen ihnen günstigen Umstand, den sie nach Kräften ausnützten. In dem Jahrzehnt 1750 bis 1760 wurden 9 (hierunter noch 7 Flußregulierungen) 1760—1770 = 13; 1770 bis 1780 = 10; 1780—1790 = 5 und 1790—1800 = 40 Unternehmungen konzessioniert. In der Zeit von 1800—1830 wurden nur noch 29 neue Unternehmungen ins Leben gerufen.

Wie alle Erscheinungen dieser Erde ein Beginnen, ein Ansteigen zeigen, um allmählich den höchsten Punkt ihrer Entwickelung und Bethätigung zu erreichen, so bietet

auch der hier vorliegende Gegenstand ein solches Bild. Auch hier folgte dem Blühen ein Stillstand und sodann ein Abwelken. Allmählich brach in England eine wahre Kanalbauwut an, und ihre Folge war, daß manche dieser Unternehmungen zusammenbrachen, ehe noch der erste Spatenstich gethan war. In den Jahren 1791—1793 wurden nicht weniger als 100 Kanalunternehmungen begründet, kaum ein Viertel der Projekte kam zur Ausführung.

Nach dem 1890 erschienenen Blaubuch haben die gesamten Binnenwasserwege des Vereinigten Königreichs eine Ausdehnung von 3813 englischen Meilen, d. d. 6100 km. In diesem Längenmaß sind die kanalisierten Flüsse wie Themse, Weaver, Mersey, Severn u. s. w. mit einbegriffen. Schottland besitzt 150 Meilen = 240 km. Hiervon entfällt die Hälfte auf den Crinan- und Caledoniankanal, welche auf Staatskosten erbaut sind und mit Verlust betrieben werden. Ein Übelstand ist es, daß zahlreiche Kanäle sich im Besitze von Eisenbahngesellschaften befinden, welche sie gleichsam aushungern lassen.

Im Anschluß an die englischen Kanäle dürfte der durch englischen Einfluß entstandenen Wasserstraßen in Indien und Kanada zu gedenken sein.

Zu den bedeutendsten Kanalbauten in den englischen Kolonien gehört der neue Gangeskanal und die Wiederherstellung des Delhikanals, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts gänzlich in Verfall geraten war. Die Hungersnot der Jahre 1837 und 1838 gab den Anstoß zur Schaffung des Gangeskanals, eines riesenhaften Unternehmens, durch welches nicht nur dem Wassermangel in trocknen Jahren und somit dem Ausbruch von Hungersnot nach Möglichkeit vorgebeugt, sondern auch gleichzeitig eine Aufschließung der zwischen dem Ganges und dem Jumna liegenden Landschaft durch Schiffahrtskanäle erfolgen sollte. Im Jahre 1847 war der Plan nach endlosen Schwierigkeiten so weit festgestellt, daß er 1848 in Angriff genommen werden konnte. Um den Hauptkanal und die Zweigkanäle stets hinreichend mit Wasser versehen zu können, war es erforderlich, dem Ganges das Wasser an einer Stelle zu entnehmen, an welcher die Wasserführung stets eine genügende ist. Als Anfangspunkt wurde die Stadt Hurdwar gewählt, woselbst der Ganges in die hindostanische Ebene eintritt. Der Wassergehalt beträgt hier 220 cbm pro Sekunde. Das abzuführende Wasserquantum wurde auf 180 cbm festgesetzt, so daß dem Strome nur ein kleiner Teil seiner Wasserfülle verblieb. Die Länge des Kanals beträgt 500 km. Er zieht sich in den Doabalandschaften zwischen Ganges und Jumna über Allyghur zur Stadt Cawnpore (etwa 224 km oberhalb Allahabad am Vereinigungspunkt des Ganges und des Jumna) hin. Der Kanal besitzt im Anfange eine Breite von 52 und eine Tiefe von 3 m. Im weiteren Verlaufe nehmen diese Dimensionen, dem abgeleiteten Wasser entsprechend, immer mehr ab. Das schwierigste und bedeutendste Bauwerk ist der Solani-Aquädukt; der Kanal mußte nämlich über den Solanifluß mittels einer Überbrückung geleitet werden, um in die Doabebene eintreten zu können. Die Einweihung des Aquädukts wurde am 8. April 1854 zu Roorkhee festlich begangen. Zu diesem Akte fanden sich 500000 Menschen aus den verschiedensten Völkerschaften und Stämmen zusammen, Sikhs, Bangaleser, Rohillas, Afghanen, Mahrattas und viele andere. Die Kosten dieses Kanalbaues werden auf 1½ Million Pfund Sterling veranschlagt.

Die günstigen Verhältnisse, welche für Nordamerika die Küstengliederung des Atlantischen Ozeans, die weitgestreckten Stromsysteme und die großen Landseebecken gewähren, wurden von den Eingewanderten bald erkannt. Washington, „der Vater des Vaterlandes“, und De Witt Clinton waren eifrige Beförderer der New Yorker Kanalbauten. Bereits im vorigen Jahrhundert wurde der Ausführung des Planes, die ozeanische Küste mit den Hauptflüssen und den Landseen durch künstliche Wasserstraßen zu verbinden, näher getreten. Zahlreiche Kanäle entstanden, bis in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Stockung in deren Bau eintrat. Man begann um die Mitte dieses Jahrhunderts der Regulierung der großen mächtigen Ströme besondere Beachtung zuzuwenden und für diese Arbeiten große Summen aufzuwenden. Seit 1865 steht die Leitung der Arbeiten dem „Army and Navy Departement“ zu, an dessen Spitze der „Chief of Engineers of United States“ steht.

Für die Großindustrie und die Landwirtschaft kommt in erster Linie das ausgedehnte Kanalnetz in Betracht, durch welches der nordöstliche Teil des Unionsgebietes aufgeschlossen worden ist. Mosler unterscheidet in seiner Abhandlung über die Wasserstraßen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die folgenden Kanalsysteme: 1. das Kanalsystem des Staates New York, welches den Erie-, Ontario- und Champlainsee mit dem Hudson und durch diesen mit New York verbindet; 2. die von dem Anthracitdistrikt Pennsylvaniens geführten Einzelkanäle; 3. die den Ohio und den oberen Mississippi mit dem Erie- und

Michigansee in Verbindung setzenden Einzelkanäle der Staaten Ohio, Indiana, Illinois und Wiskonsin.

Den größeren Teil der amerikanischen Kanäle bilden sogenannte „Lateralkanäle", d. h. Schiffahrtswege, die hier und da aus eigentlichen Kanälen mit dazwischen liegenden Strecken kanalisierter Flußläufe bestehen. Nur der kleinere Teil besteht aus Verbindungskanälen. Der Bau der künstlichen Wasserstraßen ist teils durch die Einzelstaaten, teils durch Aktiengesellschaften erfolgt. Die Staatskanäle werden entweder in Regie verwaltet oder verpachtet, auch ist ein Teil derselben verkauft worden. Die Verhältnisse einer Reihe amerikanischer Kanäle sind ganz besonderer Art, indem sie Eigentum großer Eisenbahngesellschaften sind, so daß daher für ihren Betrieb und ihre Ausnutzung vielfach die Rücksichten auf die von diesen Gesellschaften betriebenen Eisenbahnlinien maßgebend sind. Die Eisenbahnen weisen den Kanälen nur so viel Fracht zu, als sie nicht selbst auf eigenen Bahnen mit ihren Betriebsmitteln bewältigen können. Auf diesen Umstand ist die für manche Kanäle bemerkbare Abnahme in der Benutzung zurückzuführen. Da die Kanäle meist nicht voll ausgenutzt werden, so machen sich die großen Unterhaltungskosten, die eine Folge der unsoliden Bauweise sind, um so mehr geltend.

480. Brownsche Hebezeuge zum Ausheben des Chicagokanals.

Die Länge des unter 1. aufgeführten Kanalsystems beträgt 1500 km. Die Gesamtkosten des Eriekanals werden zu 187647700 Mark angegeben. Derselbe ist mit den besten Einrichtungen zum Laden, Löschen, Durchschleusen, Wiegen der Schiffe und dergleichen versehen. Bei Albany sind ausgedehnte Anlagen zur Holzverfrachtung hergerichtet, sogenannte Holzgärten, die durch Stichkanäle mit dem Hauptkanal in Verbindung stehen. Im Jahre 1876 wurden seine 72 Schleusen in Zwillingsschleusen, d. h. je zwei nebeneinander liegende Schleusen, umgewandelt. In diesen Hauptkanal münden der Oswego-Blackfluß und Champlainkanal von Norden und der Genesseethalkanal, der Chemungkanal, der Crookedseekanal, der Cayuga- und Senecakanal, endlich der von Süden kommende Chenangokanal. Drei dieser Kanäle (Genesseethal-, Chenango- und Blackflußkanal) sind in den Besitz von Eisenbahngesellschaften übergegangen und als Wasserstraßen aufgegeben worden.

Das pennsylvanische Kanalnetz läuft von den drei Anthracitbezirken: dem Schuylkill-, Lehigh- und Wyomingbecken strahlenförmig aus und verzweigt sich in die Flußgebiete des Susquehanna, Delaware und Hudson. Die Länge dieses Netzes ist 1260 km mit 569 Schleusen. Zu demselben gehören: der Lehighkanal 77 km, der Delaware-Divisionkanal 97 km, die Schuylkillkanalisierung, der Unionkanal, der Susquehannakanal, der Pennsylvaniakanal, der Delaware- und Hudsonkanal. An die beiden erstgenannten Kanäle schließen sich der Morris- und Essexkanal an. Der Morriskanal (165 km) wurde 1832 eröffnet. Derselbe ist durch eine Reihe eingeschalteter schiefer Ebenen bemerkenswert, auf welchen die Schiffe, ähnlich wie bei dem ostpreußischen oberländischen Kanal, auf hölzernen Schlitten bewegt werden. Die vorhandenen 23 Ebenen haben ein Gesamtgefälle von 426 m.

Von den Küstenkanälen sind zu erwähnen: der Delaware-Raritankanal, der Chesapeake-Delawarekanal, der Albemarle- und Chesapeakekanal. Die Konkurrenz der Eisenbahnen hat bewirkt, daß dieselben in den Hintergrund getreten sind, und hierauf ist es zurückzuführen, daß die Einrichtungen der pennsylvanischen Kanäle mangelhaft sind.

Von den südlichen Kanälen ist das großartigste Unternehmen der Chesapeake-Ohiokanal. Der Vollendung dieses kühnen Unternehmens haben sich bis jetzt unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg gestellt. Durch den Kanal sollte die Chesapeakebucht mit dem Ohio bei Pittsburg verbunden werden. Die fertiggestellte Strecke enthält eine im Jahre 1876 in Betrieb genommene schiefe Ebene, auf welcher die Schiffe in Trogschleusen bewegt werden. Das durch die schiefe Ebene überwundene Gefälle beträgt 11,7 m.

Die Kanäle des Mississippibeckens, der Ohiokanal, der Miamikanal, der Wabash-Eriekanal, der Illinois-Michigankanal, haben ebenfalls von ihrer einstigen großen Bedeutung viel eingebüßt. Während die Binnenkanäle in den Vereinigten Staaten infolge der eigenartigen Verhältnisse der Eisenbahnkonkurrenz nicht die Spitze zu bieten vermögen, halten die sonstigen Wasserstraßen: die Küsten- und Seekanäle, die großen Landseen und die schiffbaren Ströme in dem fast übermächtigen, mit allen erdenklichen Mitteln geführten Konkurrenzkampf erfolgreich Stand. Der Mississippi-Michigankanal schafft eine Verbindung des Mississippi- und des Michigansees, und zwar unter Mitbenutzung des Illinois-Michigankanals. Dieser letztere Kanal geht von Chicago nach dem Illinoisfluß, in welchen er bei Hennepin mündet. Dieser 154 km lange Kanal stellt eine Verbindung mit dem unteren Mississippi her, während der 103 km lange Illinois-Mississippikanal eine solche mit dem oberen Flußlauf bewirkt. Auf die Kanalverbindung mit den großen amerikanischen Seen ist bereits auf S. 419 (Abschnitt Wasserstraßen: „Flußläufe und Flußschiffahrt") kurz hingewiesen worden.

Bereits im vorigen Jahrhundert wurde der Versuch gemacht, die Stromschnellen bei Sault Saint Mary (zwischen Oberen und Huron See) durch einen Umgehungskanal mit Schleuse für die Schiffahrt wirkungslos zu machen. Diese Schleuse konnte auf die Dauer dem sehr stark zunehmenden Verkehr nicht genügen, und in neuester Zeit ist daher hier eine mächtige Schleusenanlage entstanden. Durch diese Schleuse gingen:

1882 = 2 029 000 t Waren.
1892 = 11 214 000 „ „

Aber auch diese Schleusenanlagen erwiesen sich infolge der ganz außerordentlichen Verkehrsentwickelung bereits wenige Jahre nach ihrer Inbenutzungnahme als nicht ausreichend. In den letzten Jahren sind daher noch größere und leistungsfähigere Schleusenwerke erbaut worden. Durch die Eröffnung der neuen Schleusen ist 6 m tiefgehenden Schiffen der Verkehr zwischen dem Oberen- und dem Huronsee ermöglicht worden. Die Verbindung zwischen dem Huron- und Eriesee bildet der Detroitfluß. Zur schiffbaren Verbindung des Erie- und Ontariosees wurde 1825—1827 der Welландkanal erbaut.

Von den kanadischen Seen führen zwei Schiffahrtswege nach dem Atlantischen Ozean, der Lorenzstrom und der Eriekanal. Der Lorenzstrom besitzt einen 288 km langen, sehr wechselvollen Lauf. Um den Flußlauf überhaupt der Schiffahrt voll erschließen zu können, mußten Umgehungskanäle hergestellt werden. Die ersten dieser Kanäle kamen schon 1779 bis 1783 zur Ausführung. Sie wurden wiederholt erweitert, jedoch erst der 1821—1825 erbaute Lachinekanal besaß eine für längere Zeit genügende Leistungsfähigkeit. Die fortgeschrittene Entwickelung des Wasserverkehrs in unseren Tagen hat neue Kanalanlagen erforderlich gemacht, die von Kanada unter Aufwendung von 100 Millionen Mark geschaffen wurden. Der Eriekanal genügt trotz wiederholter Umbauten nicht und liegt gegenwärtig still.

Ob das Riesenprojekt, den Eriekanal auf 5,5 m Wassertiefe und solche Breite zu bringen, daß die die oberen Seen befahrenden Schiffe von Duluth, Chicago u. s. w. direkt bis New York durchfahren können, dereinst zur Ausführung kommen wird oder nicht, ist im gegenwärtigen Augenblick nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Dieses Projekt, von welchem sich New York so manchen Vorteil verspricht, steht gegenwärtig im Mittelpunkt der Diskussion.

Wenn auch der Entwässerungskanal von Chicago, wie der Name sagt, in der Hauptsache der Entwässerung der genannten Stadt zu dienen bestimmt ist, so soll doch dieses gewaltige Unternehmen auch Schiffahrtszwecken dienstbar gemacht werden.

Der Chicagoer Entwässerungskanal ist insofern von besonderem Interesse, als bei seiner Ausführung eine große Anzahl bemerkenswerter Baumaschinen zum Transport von Erde und Felsen zum erstenmal zur Anwendung kamen. Wenn diese Maschinen auch keine größeren Leistungen ermöglicht haben, als sie mit den zur Zeit in Deutschland gebräuchlichen Arbeitsmaschinen erzielt werden, so weisen sie doch durch ihre Anpassung an die amerikanischen Verhältnisse besondere Konstruktionen auf, die volle Beachtung verdienen. Die Abb. 480 bis 482 zeigen einige der in erster Linie zu nennenden Konstruktionen. Abb. 480 stellt ein Brownsches Hebezeug, Abb. 481 einen Riesenkran und Abb. 482 eine Seilbahn dar.

Kehren wir in unserer Betrachtung wieder nach Europa zurück, so dürften, bevor auf die Gestaltung des Kanalbauwesens dieses Erdteils in der neuesten Zeit eingegangen wird, noch kurz die entsprechenden Leistungen in Frankreich und Deutschland am Ende des 18. und zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu berühren sein.

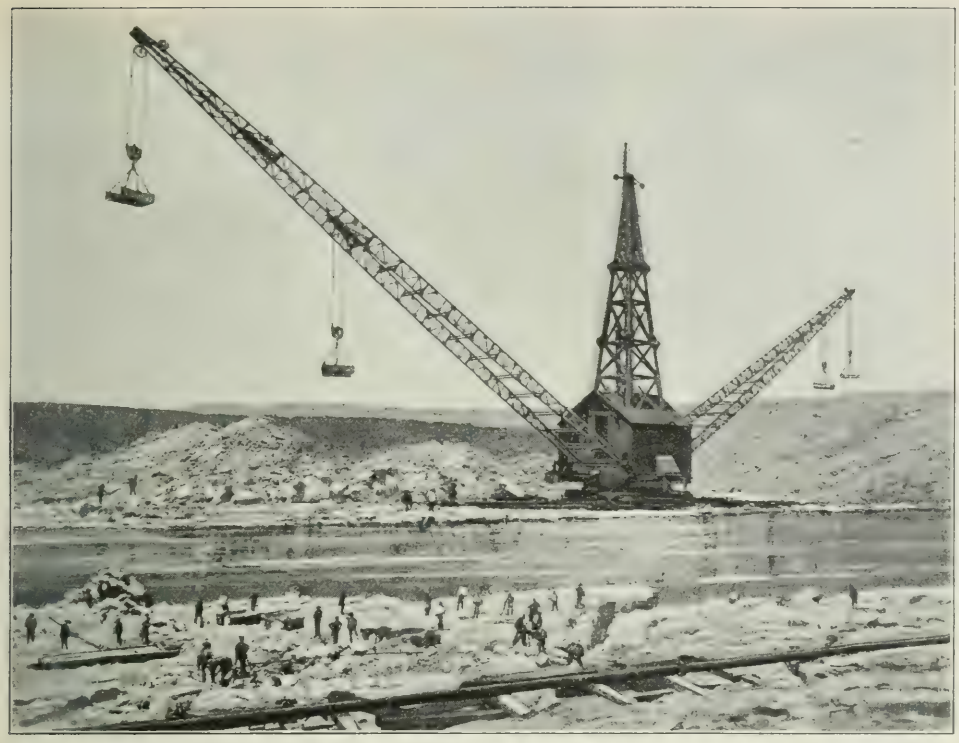

481. Riesenkran zum Ausheben des Chicagokanals.

482. Drahtseilbahn für den Bau des Chicagokanals.

Napoleon entfaltete auf dem Gebiete des Kanalbaues die gleiche umfangreiche Thätigkeit wie auf dem des Straßenbaues. Unter seiner Herrschaft kam der bereits unter Ludwig XV. begonnene Kanal von St. Quentin 1810 zur Vollendung. Dieser Kanal, durch welchen die Seine mit der Schelde verbunden wird, besitzt sowohl bei St. Quentin wie bei Cambrai Tunnelstrecken. Unter Napoleons Herrschaft kamen ferner zur Ausführung: der Kanal von Jemappes, von Sedan und Burgund, der Napoleonskanal, die Kanäle von Arles und Beaucaire, von Carcassonne und des Landes, die Kanäle der Ille und Rance, der Kanal Blavet und von Nantes nach Brest. Napoleon hatte ferner den Plan, eine Verbindung des Rheins mit der Trave und hierdurch mit der Ostsee zu schaffen.

Durch das Gesetz vom 20. Mai 1802 wurde bestimmt, daß der Ertrag der Schiffahrtsabgaben denjenigen Fluß- oder Kanalstrecken wieder zu gute kommen sollte, für deren Benutzung sie entrichtet waren. Die Kriege Napoleons verschlangen jedoch den größten Teil dieser Beträge, ja um seine Armeen zu unterhalten, verkaufte Napoleon sogar den Kanal du Midi, die Kanäle von Orleans und St. Quentin, von Loing und den Kanal du Centre.

Von 1814—1830 wurden für 149 Millionen Frank Kanäle von 900 km Länge erbaut, in der Zeit von 1830—1848 wurden 341 Millionen Frank für den Neubau von Wasserstraßen verausgabt. Unter dem zweiten Kaiserreich fand zunächst der Ausbau des Eisenbahnnetzes statt, und erst seit 1860 wandte sich die Gunst wieder den Wasserstraßen zu. Beim Ausbruch des Krieges von 1870 war der größere Teil der Kanäle wieder in den Händen des Staates. Unter dem zweiten Kaiserreich kamen der Kanal von St. Louis, der Saarkohlenkanal und der Kanal der oberen Marne in Betrieb, und die für die Wasserstraßen aufgewandten Geldmittel betrugen für die Zeit von 1852 bis 1870 239 Millionen Frank.

Durch die Ereignisse der Jahre 1870 71 erlitt die französische Binnenschiffahrt eine Abschwächung, durch den Verlust von Elsaß-Lothringen erfuhr das Kanalnetz eine Einschränkung von 401 km. Wichtige Teile des Rhein-Rhône, des Rhein-Marnekanals, sowie der Saarkohlenkanal wurden von ihm losgelöst. Es ist namentlich dem Ingenieur und Minister Freycinet zu danken, daß von neuem das französische Kanalwesen eine weitere Ausbildung erhalten hat. Wenn auch nicht alle in dem sogenannten großen Freycinetschen Programm (das am 5. August 1879 zum Gesetz wurde) enthalten gewesenen Projekte ihre Erfüllung gefunden haben, so ist doch ein guter Schritt vorwärts gethan. Als das bedeutendste Ergebnis dieser Bestrebungen ist die Vereinheitlichung des französischen Binnenschiffahrtsnetzes zu bezeichnen.

Von den nach dem Kriege geschaffenen Kanälen ist der bedeutendste der Ostkanal. Von weiteren Kanälen sind zu nennen: der Kanal von Havre nach Tancarville, von der Aisne zur Oise (48 km), von der Marne zur Saône (151 km) und vom Doubs zur Saône.

Der Kanal de l'Est (Ostkanal) zieht sich in einer Länge von 500 km an der deutsch-französischen Grenze hin und verbindet die drei Flußthäler der Maas, Mosel und Saône miteinander. Diese Anlage setzt sich aus einzelnen Kanalstrecken und kanalisierten Flußstrecken zusammen. Besonders interessant ist die Anordnung der aus dem Moselthal aufsteigenden Schleusentreppe von Golbey. Hier wird eine enge Mulde durch 14 Querdämme in 14 stufenartig übereinander liegende, durch Schleusen miteinander verbundene Teiche geteilt. Eine zweite derartige Schleusentreppe befindet sich auf dem Saôneabhange. Mächtige Wasserreservoire dienen zur Aufspeicherung des Wassers.

Neben dem Ruhme, von allen Kulturvölkern das in sich geschlossenste Wasserstraßennetz zu besitzen, gebührt Frankreich die erste Stelle hinsichtlich der Binnenschiffahrtsstatistik. Die französische Binnenschiffahrtsstatistik ist eine so eingehende, daß für ihre Erhebungsarbeit 270 Arbeitskräfte erforderlich sind. Im Vordergrund steht hierbei jedoch nicht die Ermittelung des Güterumtausches, sondern das Streben, die Leistungen der einzelnen Wasserstraßen festzustellen. Man ist bemüht, eine möglichst genaue Ermittelung der Transportleistungen auf allen Teilen des ausgedehnten Wasserstraßennetzes zu erlangen. Die Länge der schiffbaren Wasserstraßen beträgt 12971 km. Hiervon entfallen 4805 km auf Kanäle, 7518 km auf natürliche Wasserläufe. Die Differenz muß auf durch Korrektion oder Umbau gesperrte Schiffahrtswege gerechnet werden.

Auf diesem Wasserstraßennetz sind im Jahre 1893 25504330 t Güter verfrachtet worden, wovon auf Kanäle 14816607 t entfallen.

Die lebhaftesten Kanal- und Flußstrecken sind die folgenden:

1. Kanalstrecken:

St. Quentinkanal	4 698 451 t
Haute-Deûlekanal und Zweigkanal	4 626 174 „
Seitenkanal der Oise	3 818 333 „
Airekanal und Zweigkanäle	2 909 072 „
Marne-Rheinkanal und Zweigkanäle	2 588 278 „
Sensée-kanal	2 578 477 „

2. Flußstrecken:

Seine innerhalb Paris	4 834 840 „
Seine von der Grenze des Seine-Marne- und des Seine-Oise-Departements bis Paris	3 856 980 „
Seine unterhalb Paris	3 003 189 „
Kanalisierte Oise	2 823 026 „
Scarpe, von Courchelettes bis Fort de Scarpe	2 748 885 „

Der Binnenschiffahrtsverkehr Frankreichs in Bezug auf dessen Nachbarländer gestaltete sich folgendermaßen:

	Belgien	Deutschland	zusammen
Einfuhr von	1 850 823 t	319 873 t	2170 696 t
Ausfuhr nach	766 633 „	345 160 „	1 111 803 „
zusammen:	2 617 456 t	665 043 t	3282 499 t

In diesem internationalen Handelsverkehr spielt die Kohle für die Einfuhr die Hauptrolle.

Von Interesse sind die das Verhältnis der Wasserstraßen zu den Eisenbahnen illustrierenden Zahlen.

Jahr	Länge des im Betrieb stehenden Netzes in km		Gesamtgüterverkehr in Tausenden von Tonnenkilometern		Durchschnittsverkehr auf einen Wegkilometer	
	Eisenbahnen	Wasserstraßen	Eisenbahnen	Wasserstraßen	Eisenbahnen	Wasserstraßen
1882	25 670	12 230	10 984 607	2 264 586	445 818	185 166
1886	30 696	12 403	9 314 346	2 798 461	303 438	225 628
1890	33 285	12 372	11 867 725	3 216 073	355 885	259 948
1893	35 360	12 323	12 274 177	3 603 663	347 219	292 433

Was den Kanalbau in Deutschland anbetrifft, so waren bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts Schiffahrtskanäle nur in einem sehr bescheidenen Umfange zur Ausführung gekommen. Zu nennen sind außer dem schon oben erwähnten Stecknitzkanal und dem Alsterkanal, der Kanal zwischen der Oder und Spree, sowie die Schleusenanlagen der Saale und der Weser bei Hameln. Dieser im Vergleiche mit anderen Staaten, insbesondere mit Frankreich unbedeutende Umfang des früheren Kanalnetzes muß einerseits auf die Zerstückelung des Deutschen Reichs in politischer Hinsicht und auf den früher herrschend gewesenen Partikularismus zurückgeführt werden, anderseits fehlte die Erkenntnis der hohen wirtschaftlichen Bedeutung künstlicher Wasserstraßen. Nur langsam trat ein Umschwung in diesen traurigen Verhältnissen ein.

In Preußen reichen die Bemühungen zur Schaffung eines Kanals bis zu den Zeiten des Kurfürsten Joachim II. zurück. Dieser Fürst verabredete mit Kaiser Ferdinand I. im Jahre 1558 zu Frankfurt a. M. die Grabung eines Kanals von der Spree nach der Oder. Laut eines Vergleiches wollte der Kaiser die Wasserstraßen, soweit seine Herrschaft reichte, bauen lassen, d. h. von der Spree bis zur Müllroser Brücke, von hier ab hatte der Kurfürst die Fortsetzung bis zur Oder übernommen. Die Bauausführung wurde seitens Ferdinands auch thatsächlich begonnen, über das Anfangsstadium scheint dieser Graben jedoch nicht hinausgekommen zu sein. Erst ein Jahrhundert später wurde die Herstellung dieser künstlichen Wasserverbindung wieder aufgenommen, und zwar war es der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm, der die Arbeit im Jahre 1662 unter Leitung des kurfürstlichen General-Quartiermeisters und Hauptmanns zu Biegen, Philipp de Chiese, beginnen ließ. Anfang 1668 war das Werk vollendet. Mit der Durchfahrt wurde 1669 der Anfang gemacht, nachdem zuvor von seiten des Kurfürsten den Kaufleuten zu Breslau und Hamburg die Zusicherung gegeben war, daß außer den bestehenden Zöllen zu Müllrose, Fürstenwalde und Berlin keine neuen Auflagen gemacht werden sollten. Da sich die hölzernen Schleusen nicht als haltbar genug erwiesen, begann man 1699 dieselben durch steinerne zu ersetzen.

Dem Kurfürsten Friedrich III. verdankt die erste steinerne Schleuse der Saale ihre Entstehung. Hölzerne Schleusen hat es in diesem Flußlauf schon seit dem Mittelalter, sicherlich seit 1306 gegeben. Die Bauart derselben blieb immer mangelhaft und wandelbar, weshalb der genannte Kurfürst zur Hebung der Saaleschiffahrt bei Trotha eine steinerne Schleuse erbauen ließ, deren Grundsteinlegung 1694 geschah. Bis 1698 wurden weitere 6 steinerne Schleusen in der Saale erbaut. — Unter Friedrich II. von Preußen kam 1774 der Bromberger Kanal zur Vollendung, durch welchen die Weichsel mit der Netze, Warthe und so mit der Oder verbunden ist, und die Oder wurde mit der Havel durch den Finowkanal in Verbindung gesetzt (1743—1746). Der Friedrichs- oder Plauesche Kanal, der die Wasserfahrt zwischen Berlin und Magdeburg auf die Hälfte abkürzte, wurde 1743 gebaut.

In Bayern kam der angeblich schon von Karl dem Großen geplante Verbindungskanal zwischen Main und Donau unter König Ludwig I. in den Jahren 1834—1848 zur Ausführung. Diese den heutigen Verhältnissen nicht mehr Rechnung tragende Wasserstraße hat eine Länge von 176 km und erstreckt sich von Kehlheim an der Mündung der Altmühl in die Donau über Nürnberg nach Bamberg. Die Anlagekosten betrugen über 16 Millionen Gulden. Gegenwärtig plant man einen Ersatz der sehr mangelhaften Kanalanlage.

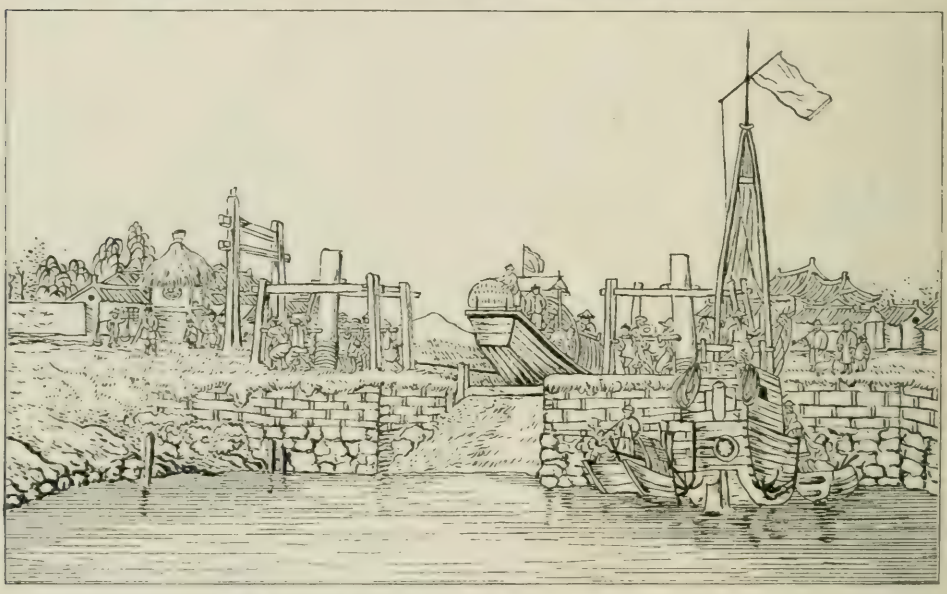

483. Chinesische Rollbrücke. Nach einem chinesischen Originale.

In den Jahren 1844—1861 wurde in Preußen der Oberländische Kanal zwischen Osterode und Elbing in der Provinz Ostpreußen geschaffen. Diese Schöpfung erfreute sich einst infolge des hierbei zur Anwendung gekommenen Systems der geneigten Ebene eines besonderen Rufes, der durch neuere Kanalbauten etwas verdunkelt worden ist. Die Entwerfer des Plans waren der Oberbaurat Severin und der Baurat Steenke. Der Kanal verbindet die oberländischen Seen untereinander und mit dem Drausensee und dient der Ausfuhr von Teer, Kartoffeln, Roggen, Wolle, Spiritus, Flachs und namentlich Holz. Die hier liegenden Forsten nehmen eine Fläche von 51000 ha ein. Zwischen dem Drausensee und dem Pinnau- und Samrodtsee galt es eine Höhendifferenz von 110 m zu überwinden. Zwischen Güldenboden bei Elbing und dem Pinnausee wurde eine sogenannte „geneigte Ebene" angelegt, worauf näher einzugehen ist.

Ist nämlich das durch einen Kanal an einer Stelle zu überwindende Gefälle so bedeutend, daß man auch mit Schleusen von der größten Stauhöhe, als welche zur Zeit eine solche von 10 m bezeichnet werden muß, nicht zum Ziele kommt, so muß von anderen Hilfsmitteln Gebrauch gemacht werden, als welche geneigte Ebenen (Schiffseisenbahnen) und Hebewerke zu nennen sind.

Bereits im Altertume kamen verschiedene Anlagen zur Ausführung, um die Schiffe über Landengen oder Landstrecken hinwegzuschaffen. Besondere Bedeutung besaß der

Diolkos auf der Landenge von Korinth. Mit Vorliebe machten die Chinesen von den sogenannten „Rollbrücken“ Gebrauch. Ebenso wurden in Holland seit langer Zeit kleine Boote auf schlüpfrigem Boden mittels Winden kleinere Erhebungen hinauf und hinunter geführt. Im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts vervollständigte Reynolds diese Transportvorrichtung, indem er die Boote auf Wagen beförderte. Derselbe erbaute in England einen Kanal mit einer geneigten Ebene von 22 m Gefälle. Bei den geneigten Ebenen werden die Schiffe unmittelbar auf Wagen geladen oder in fahrbare Schleusenkammern gebracht und mit Seilen oder Ketten aus einer Haltung in die andere befördert. Die Einrichtung ist meist so getroffen, daß zur Ersparung von Kraft gleichzeitig ein Schiff bergauf und eins bergab befördert wird. Das Gewicht des abwärts rollenden Wagens wird durch das Einlassen von Wasser in einen Behälter erhöht.

Geneigte Ebenen ohne bewegliche Kammern. Bei den älteren Anlagen schließt der obere Kanal mit einer Kammer ab, in die Schiff und Wagen einfahren. Bei den neueren Anlagen befindet sich zwischen den beiden Haltungen ein wehrartiger Rücken, von dem aus je eine geneigte Ebene nach dem Oberwasser und dem Unterwasser führt. Diese beiden Ebenen tragen eine bis unter den Wasserspiegel reichende Eisenbahn. Das Aufbringen der Schiffe geschieht dadurch, daß man den Wagen auf der unter Wasser fortgesetzten Bahn so weit hinabläßt, daß das Schiff schwimmend über ihn gelangen kann. Durch Anziehen des Wagens setzt sich das Schiff allmählich auf ihn und wird fortgezogen. Wenn es in die andere Haltung gelangt ist, so wird der Wagen so weit unter Wasser gelassen, daß das Schiff schwimmen kann.

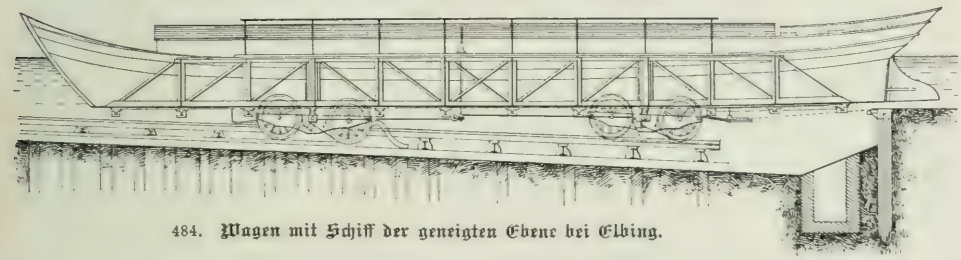

484. Wagen mit Schiff der geneigten Ebene bei Elbing.

Die geneigten Ebenen ohne bewegliche Schleusenkammern haben den Nachteil, daß die Schiffe während der Beförderung nur an einzelnen Punkten unterstützt sind, ferner, daß dem Seitendrucke, den die Ladung auf die Schiffswände ausübt, während der Überführung aus einer Haltung in die andere der Wasserdruck nicht mehr entgegenwirkt, weshalb der Seitendruck während der Dauer der Überführung eine schädlichere Wirkung ausübt, als im schwimmenden Zustande des Schiffes. Um dem ersten Übelstande zu begegnen, empfiehlt Bellingrath die Anwendung eines sechsundfünfzigrädrigen Wagens, dessen Boden gegliedert ist und durch Preßkolben gestützt wird. Das Schiff schwimmt hierbei nebst seiner Unterstützung, die sich dem Schiffsboden anschmiegt, auf einer stark gepreßten Flüssigkeit.

Um die Wichtigkeit einer guten Unterstützung der Schiffe beim Herausnehmen aus dem Wasser verstehen zu können, muß man bedenken, daß der Boden der Fluß- und Kanalschiffe im Laufe des Betriebes eine wechselnde und unregelmäßige Gestalt annimmt, weil er der verhältnismäßig geringen Schwimmtiefe wegen nicht wie bei den Seeschiffen mit einem versteifenden Kiele versehen werden kann. Wenn das Schiff beladen wird, so biegt es sich nach unten durch, weil der mittlere Teil des Schiffes schwerer wird, als die Enden, wenn es aber entladen wird, so biegt es sich nach oben durch. Diese Beweglichkeit hat natürlich eine Lockerung des Gefüges zur Folge, und so kommt es, daß die Durchbiegungen mit dem Alter des Schiffes zunehmen und bei alten Schiffen bis zu 50 cm betragen. Der Körper eines Fluß- und Kanalschiffes ist also nicht starr und muß, namentlich beim Herausnehmen aus dem Wasser, mit großer Vorsicht behandelt werden.

Hieraus geht hervor, wie zweckmäßig es sein muß, die Schiffe beim Überschreiten schiefer Ebenen nicht aus dem Wasser zu nehmen, sondern in großen mit Wasser gefüllten

Behältern, Kammern zu befördern. Dies erfolgt bei den geneigten Ebenen mit beweglichen Schleusenkammern. Derartige Anlagen sind zuerst auf dem Monkland-Kanale bei Glasgow in England im Jahre 1849 für Schiffe bis zu 21,3 m Länge eingerichtet worden. Das zu überwindende Gefälle beträgt 29 m, das Steigungsverhältnis der Ebenen 1 : 10, die Länge zwischen den Kanalhaltungen 293 m. Die Schleusenkammern und die sie tragenden Wagen bestehen ganz aus Eisen. Die Wagen haben zehn Achsen (20 Räder) von 0,457 bis 0,914 m Durchmesser. Die in der Abb. 485 u. 486 dargestellte „Dodgeschleuse" bei Georgetown in Nordamerika vermittelt die Schiffahrt zwischen dem Chesapeake-Ohio-Kanal und dem Potomac-Fluß durch Überwindung eines Höhenunterschiedes von 11,7 m. Die dort verkehrenden Kähne haben bis 1,52 m Tauchtiefe, 4,39 m Breite, 27,4 m Länge und 135 Tonnen Tragfähigkeit und werden von wagerecht ruhenden, 2,39 m hohen, 5,1 m breiten und 34,12 m langen fahrbaren Kammern aufgenommen, die auf je drei, mit je zwölf Rädern versehenen Untergestellen ruhen. Auf der 1 : 12 geneigten Schiffseisenbahn werden die fahrbaren Kammern mit Hilfe von Gegengewichtswagen durch eine kleine Betriebsmaschine bewegt.

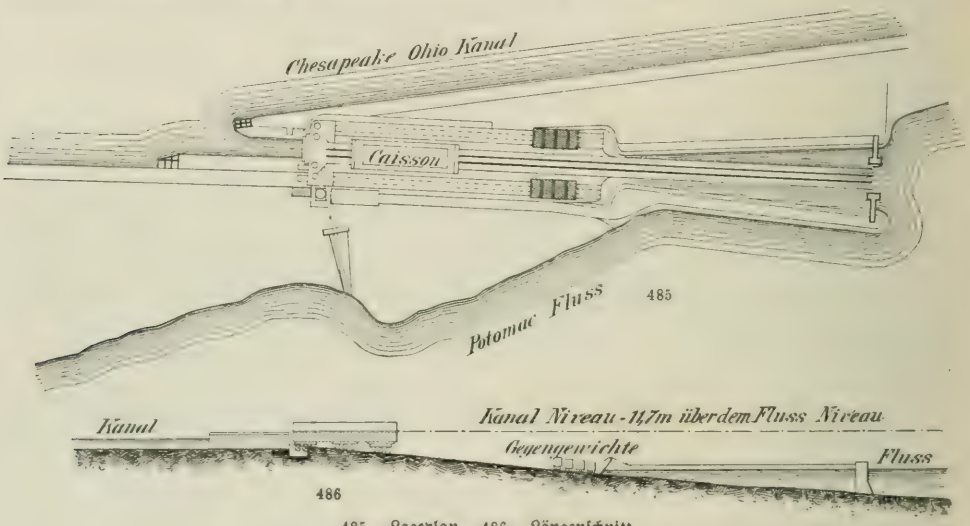

485. Lageplan. 486. Längenschnitt.

485 u. 486. **Die Dodgeschleuse bei Georgetown in Nordamerika.**

In der neueren Zeit sind mehr die hydraulischen Hebevorrichtungen, welche die senkrechte Hebung der Schiffe vermitteln, in den Vordergrund getreten. Ein solches Hebewerk ward zuerst in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts am Grand-Western-Kanal angewandt, welcher die Themse mit dem Severn verbindet. Es dient zur Hebung und Senkung kleiner, nur acht Tonnen ladender und nur zu Thal fahrender Kähne und überwindet 14 m Höhenunterschied. Die Bewegung der hölzernen Kammern erfolgt dadurch, daß der oberen Kammer durch Wasserzuführung ein Übergewicht von etwa 1000 kg gegeben wird. Die hierauf beginnende Bewegung wird durch eine an der mittleren Scheibe befindliche Bremsvorrichtung geregelt. Die Dauer einer Schleusung beträgt etwa 3 Minuten.

Eine andere Einrichtung zeigt das Hebewerk bei Anderton für Schiffe bis zu 100 t Tragfähigkeit, welches zur Verbindung des Flusses Weaver mit dem Trent- und Mersey-Kanale dient und 15,25 m Höhe überwindet. Seine beweglichen zwei Kammern ruhen auf je einem Preßkolben von 0,915 m Durchmesser, die sich in Preßcylindern bewegen; letztere sind im Boden versenkt. Die beiden Preßcylinder sind durch Rohre verbunden, so daß das Druckwasser von einem Cylinder in den anderen übergehen kann und darauf ruhende, gleichgroße Lasten sich das Gleichgewicht halten. Wenn eine Kammer durch Wasserübergewicht gesenkt wird, wird gleichzeitig die andere gehoben. Die Kammern

sind 22,87 m lang, 4,72 m breit und haben 1,5 m Wassertiefe. Der Trent- und Mersey-Kanal ist durch einen 49,4 m langen eisernen Aquädukt bis an das Hebewerk geführt. Das zu hebende Gewicht beträgt mit Ausnahme des Preßcylinders 235 t, das Heben erfolgt in acht Minuten. Die Anlage ist seit 1875 in Betrieb, 1881 trat durch den Bruch eines Preßcylinders eine Betriebsstörung von einmonatlicher Dauer ein. Die Wiederherstellung soll 20 000 Mark gekostet haben. Die ganze Anlage hat nahezu 1,4 Millionen Mark Baukosten verursacht, die Betriebskosten sollen 1880 10 400 Mark betragen haben.

Ähnliche Anlagen bestehen am Kanal de Neufossé in der Nähe von Fontinettes bei St. Omer in Frankreich für Schiffe bis zu 300 t Tragfähigkeit und für 13,13 m Höhen-

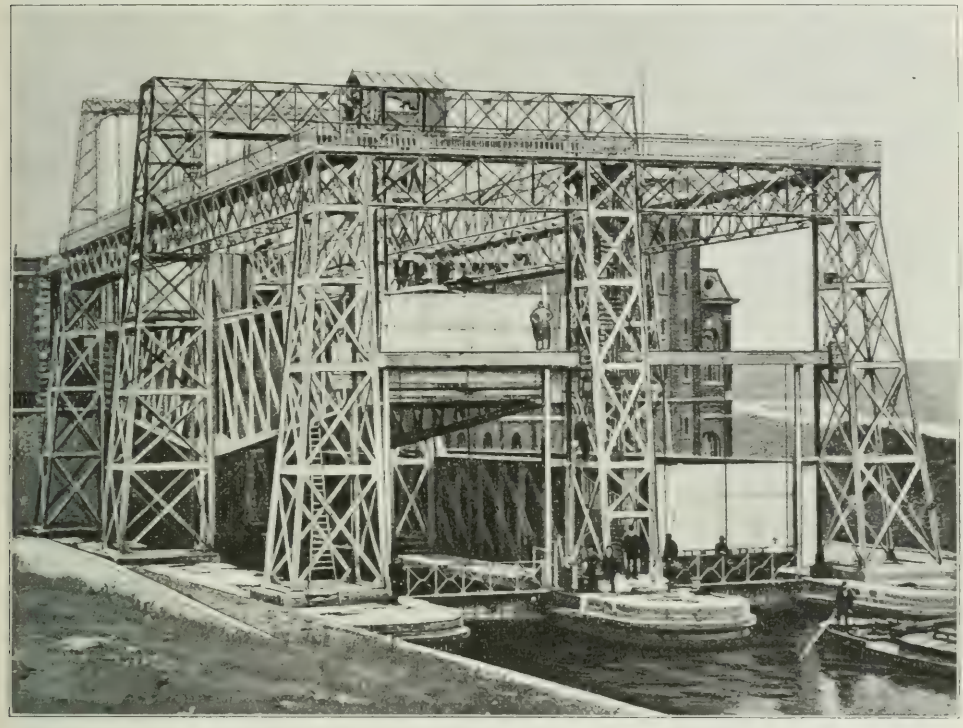

487. **Hebewerk von La Louvière für Schiffe bis 400 Tonnen.**
Fallhöhe 15,4 m. Ansicht der Thalfahrt.

unterschied, ferner bei La Louvière am belgischen Mittelkanale für Schiffe bis zu 400 t Tragfähigkeit und für 15,4 m Höhenunterschied.

Da bei allen diesen Hebewerken die Schleusenkammern auf je einem Preßkolben ruhen, so läßt sich die Einrichtung dort nicht mehr verwenden, wo es sich um noch größere Schiffe handelt, wie sie u. a. auf den neuen Binnenkanälen in Deutschland verkehren, denn die Unterstützung der etwa 70 m langen Kammern oder Tröge durch einen Kolben würde wenig sicher werden, und die Preßkolben würden zu große Abmessungen erhalten müssen. Ferner würde aber der Kanal, ohne daß die Stärke des Verkehrs es verlangte, von vornherein zur Ausgleichung des toten Gewichtes mit doppelten Schleusenkammern angelegt werden müssen, was bei der Größe der Anlagen natürlich mit ganz erheblichen Kosten verknüpft wäre. Man erbaute deshalb das Hebewerk des Dortmund-Emskanales bei Henrichenburg von 14 m Hubhöhe und für Schiffe von etwa 600 t derart, daß die Schleusenkammer durch Schwimmer unterstützt wird, welche zugleich der ganzen toten Last das Gleichgewicht halten.

488. Schiffshebewerk bei Henrichenburg.

Blick von der unteren Kanalhaltung gegen das Schiffshebewerk. Der Schleusentrog mit einem darin schwimmenden Schiff fährt zu Thal.

489. **Schiffshebewerk bei Henrichenburg.**

Blick von der oberen Kanalhaltung auf das Schiffshebewerk. Der Schleusentrog befindet sich vor der oberen Haltung. Ein Schiff fährt in den Schleusentrog ein, um nach der unteren Kanalhaltung, die etwa 14 m tiefer liegt, befördert zu werden.

Dieses von der Firma Haniel & Lueg in Düsseldorf (Oberingenieur Gerdau) konstruierte und ausgeführte Hebewerk hat die nachstehende Anordnung: Die eigentliche Schleuse besteht aus einem Wassertroge von 70 m Länge, 8,6 m Breite und 2,5 m Wassertiefe, der in einer ebensolangen Brücke hängt. Letztere wird von fünf Schwimmern getragen, die in ebensoviel mit Wasser gefüllten Schächten auf- und absteigen können. Die Schwimmer tauchen vollständig in das Wasser ein, und ihr Auftrieb ist der von ihnen zu tragenden Last (Trog, Brücke u. s. w.) genau gleich. Auftrieb und Last befinden sich also innerhalb der Schleusenhubhöhe in jeder Höhenlage im Gleichgewichte. Ein geringes Über- oder Untergewicht bewirkt eine auf- oder absteigende Bewegung der Schwimmer, der Brücke und des von ihnen getragenen Troges. Wird z. B. dem Troge etwas Wasser zugeführt, so sinkt er hinab, wird dem Troge Wasser entnommen, so steigt er hinauf.

Das Über- oder Untergewicht an Wasser im Troge wird dadurch hergestellt, daß man den Trog an die obere Haltung etwas zu tief anfährt, so daß aus derselben Wasser in den Trog einlaufen kann, an der unteren Haltung aber zu hoch anfährt, so daß Wasser aus dem Troge abläuft. Durch diese einfache, durch Schraubenführung leicht ausführbare Betriebsweise ist eine Bewegung der Trogschleuse ohne großen äußeren Kraftaufwand möglich.

Der Trog ist an jedem Ende durch ein senkrecht bewegliches Thor abgeschlossen, welches sich mit einer Gummidichtung auf Leisten am Trogende auflegt. Ebenso sind die Enden der oberen und unteren Haltung abgesperrt. Befindet sich der Trog vor einer Haltung, und soll ein Schiff aus- oder einfahren, so werden beide Thore gleichzeitig gehoben. Dabei muß das Trogende so dicht an die Haltung anschließen, daß kein Wasser entweichen kann. Dies wird durch eine außerhalb der Thordichtungsleisten gelegene keilförmige Dichtungsfläche bewirkt, gegen welche sich das Trogende mit schrägem Rande anpreßt.

Zur Regelung der Bewegung des Troges, zur Erhaltung seiner wagerechten Lage und zum Schutze des Hebewerkes dienen vier, zu einem Getriebe vereinigte 24,6 m lange, 0,28 starke Schraubenspindeln, die an einem Führungsgerüste angebracht und deren Muttern mit der Trogbrücke verbunden sind. Durch eine Antriebsmaschine mit Übertragungswellen können die Schraubenspindeln in gleichmäßige Umdrehung versetzt werden. Für gewöhnlich haben die Schraubenspindeln nur den Zweck der sicheren Führung des durch Über- oder Untergewicht an Wasser bewegten Troges. Es kann aber vorkommen, daß der Trog undicht wird, sein Übergewicht verliert oder sogar leer läuft, oder daß mehrere Schwimmer vollaufen, die gewöhnliche Art der Trogbewegung also vorübergehend unmöglich wird. Deshalb ist die Antriebsmaschine so stark, daß sie den Trog bei dem Fehlen von Über- oder Untergewicht selbst bewegen kann. Ferner sind die Schraubenspindeln so stark bemessen und so sicher gelagert, daß selbst bei einem vollständigen Leerlaufen des Troges der ganze Auftrieb der Schwimmer von ihnen ebenso sicher aufgenommen werden kann, wie bei einem Vollaufen mehrerer Schwimmer die entstehende Überlast. Der Antrieb der vier Schraubenspindeln, der Spille und der übrigen Bewegungsvorrichtungen des Hebewerkes, Schützen u. s. w. erfolgt durch elektrische Kraft, welche in einer Primärstation von etwa 220 Pferdestärken erzeugt wird.

Erwähnenswert ist noch ein vom Bauinspektor a. D. Meyer herrührender Vorschlag der Förderung von Kanalschiffen zwischen zwei Kanalstrecken mit erheblichem Höhenunterschiede auf einer mit Lokomotiven zu befahrenden, flach geneigten Eisenbahn, und zwar entweder schwimmend in Schleusenkammern oder unmittelbar auf Unterlagen (hydraulischen Pressen). In letzterer Weise war die Schiffseisenbahn von Tehuantepec geplant, welche die Landenge von Mexiko überschreiten sollte und 215 km Länge erhalten haben würde. Ausgeführt ist eine derartige Anlage noch nicht.

Nach dem jetzigen Stande der technischen Wissenschaft kann man annehmen, daß Kammerschleusen bis zu 6 m, Schachtschleusen bis zu 10 m, lotrechte Hebewerke bis zu 20 m Gefälle und darüber hinaus nur schiefe Ebenen angewandt werden können. Von Hebewerken wird man im allgemeinen nur dann Gebrauch machen, wenn die Forderung einer möglichst weitgehenden Wassersparung zu erfüllen ist. Die Konstruktion der Schiffseisenbahnen kann nicht als abgeschlossen betrachtet werden.

Zusammenstellung der geneigten Ebenen und ausgeführten Hebewerke.

I. Geneigte Ebenen.

	Schiffslänge	Schiffsbreite	Tragfähigkeit der Schiffe	Hubhöhe
	m	m	t	m
Morris-Kanal in Nordamerika . .	24	3,2	70	bis 30,0
Elbing-Oberländer Kanal	24,5	3	50—70	„ 25,5
Monkland-Kanal in Schottland . .	21,34	4,36	70—80	„ 29,3
Chesapeake Ohio Kanal in Nordamerika	27,4	4,30	135	„ 11,7
Biwaikanal in Japan	—	—	—	„ 35,0

79 XI

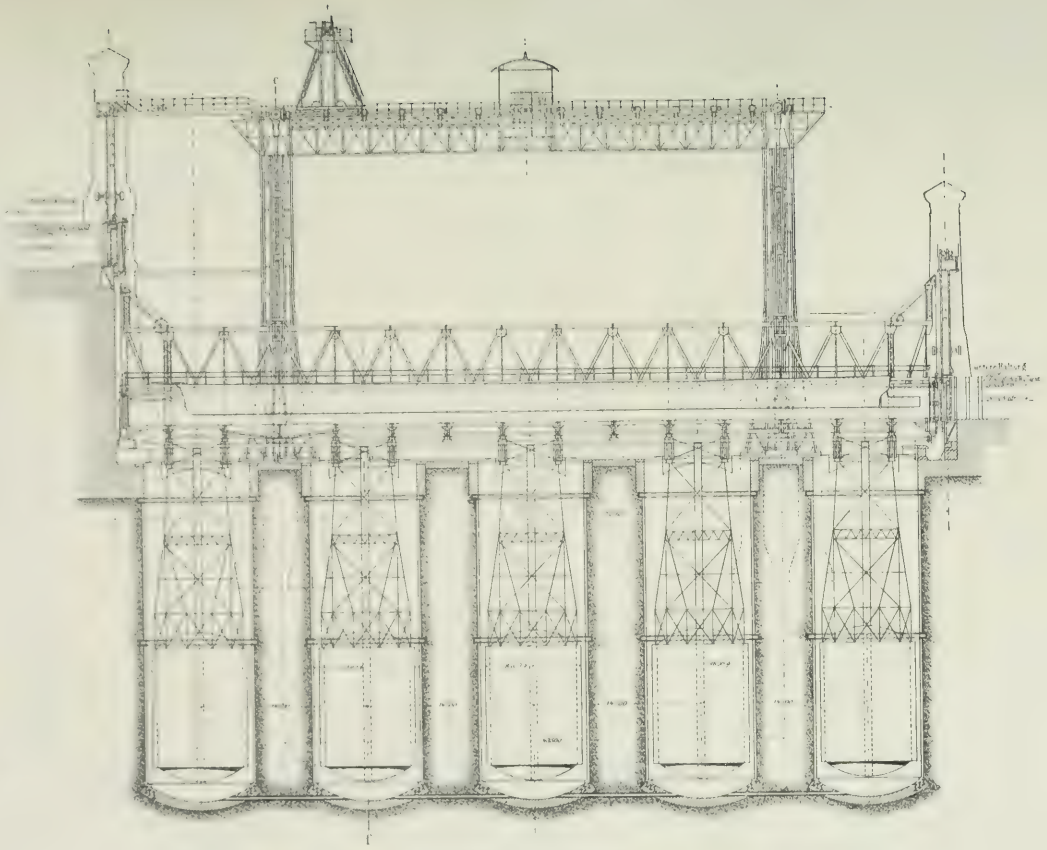

490 Längenschnitt.

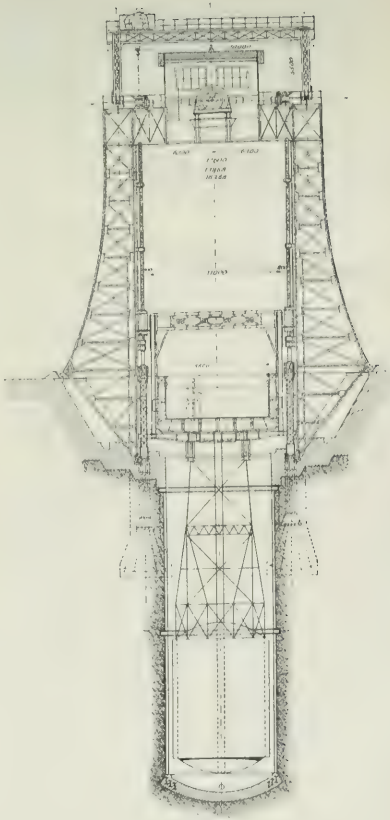

491 Querschnitt.

490 u. 491. Schiffshebewerk zu Henrichenburg.

II. Hebewerke.

	Hubhöhe m	Länge des Trogs m	Breite des Trogs m	Tragfähigkeit der Schiffe t
Grand Western-Kanal	14	—	—	8
Anderton am Weaver in der Nähe von Liverpool, erbaut 1875	15,35	22,87	4,72	100
Les Fontinettes in Nordfrankreich, erbaut 1882—1887	13,13	40,6	5,6	300
La Louvière im Canal du Centre, erbaut 1886—1887	15,4	43,2	5,8	400
Henrichenburg bei Dortmund, vollendet 1899	bis 16	70	8,6	600

In Deutschland ist in den beiden letzten Jahrzehnten eine außerordentlich rege Thätigkeit auf dem Gebiete der künstlichen Wasserstraßen entfaltet worden, die zu einem nicht geringen Teil den Anstrengungen des „Zentral-Vereins für Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt" zu danken sind. Der Streit, ob die Eisenbahn oder der Kanal den Vorzug verdient, ist bisher nicht zum endgültigen Austrag gekommen, und ebensowenig ist bisher eine Einstimmigkeit darüber zu erzielen gewesen, ob auf den künstlich hergestellten Wasserstraßen eine Gebühr zu erheben ist, oder nicht. Die Wage schwankt auf und ab, und neuerdings tritt zur Bestürzung der Kanalfreunde Preußen wieder mit dem Versuch hervor, auf dem kanalisierten Main Benutzungsgebühren einzuführen.

Von den in den letzten Jahrzehnten erbauten Kanälen sind zu nennen: Rostock-Güstrowkanal, Ems-Jadekanal, Oder-Spreekanal, Dortmund-Emskanal und Elb-Travekanal.

Kanalprojekte liegen zur Zeit in Deutschland resp. Österreich und Belgien in größerer Zahl vor, doch ist es bis jetzt unbestimmt, wann dieselben zur Ausführung gelangen werden. Als die bedeutenderen sind zu nennen: Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin, Rhein-Weser-Elbkanal (der sogenannte Mittellandkanal), Elster-Saale-Elbkanal, der Leipzig mit der Elbe verbinden soll, Donau-Oder- und Donau-Moldau-Elbkanal, Elb-Kielkanal, Rhein-Scheldekanal, Rhein-Maas- und Rhein-Nierskanal, Oder-Warthekanal, Donau-Mainkanal. Von diesen Projekten steht in Deutschland neben dem Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin das des Mittellandkanals im Vordergrunde.

Wie das kühne Projekt existiert, Rom und Paris zu Seehäfen zu machen, so hat man auch davon geträumt, einst Seeschiffe in den Hafenbassins von Berlin zu sehen. Dieses Ziel verfolgen zwei Projekte Für das erste hat man im wesentlichen eine Verbindung durch die Elbe und eine Vertiefung dieses Stromes ins Auge gefaßt, das zweite Projekt sieht eine Verbindung mit der Ostsee durch die Oder vor. Die nüchterne Erwägung hat vorläufig derartige Projekte, deren Verwirklichung einen enormen Kostenaufwand bedingen würde, wiederum von der Bildfläche verschwinden lassen. Die Bestrebungen konzentrieren sich zur Zeit auf die Herstellung des Großschiffahrtsweges Berlin-Stettin für Schiffe mit 600 t Tragfähigkeit. Bis jedoch auch eines der für diesen Großschiffahrtsweg ausgearbeiteten Projekte verwirklicht sein wird, werden noch manche Jahre ins Land gehen.

Bis jetzt besitzt Berlin zwei Verbindungen mit dem Meere, eine nach Hamburg und eine nach Stettin über den Finowkanal. Sodann besteht zwischen Stettin und Berlin eine Schiffahrtsverbindung über den Oder-Spreekanal. Die Gesamtgüterbewegung Berlins betrug 1892 mehr als 10 Millionen Tonnen, wovon auf die Wasserstraßen allerdings der kleinere Teil mit 4 627 518 t entfiel.

Um den großen Durchgangsverkehr von der Oder nach der Elbe und umgekehrt schneller und leichter abwickeln zu können, als solches bei Benutzung des Friedrich Wilhelms- und des Finowkanals möglich war, ist der Oder-Spreekanal erbaut worden. Dieser Kanal war ein Erfordernis, trotzdem in den Jahren 1847—1854 die Schleusen des Finow- und Friedrich Wilhelmskanals umgebaut und der Kanal hierdurch leistungsfähiger gestaltet worden war.

Der Oder-Spreekanal gestattet das Passieren von Fahrzeugen von 300 bis 400 t Tragkraft. Der Verkehr auf diesem Kanal hat sich innerhalb weniger Jahre verfünffacht, so daß bereits im Jahre 1895 eine Verbreiterung dieser Wasserstraße in Angriff genommen werden mußte.

Der Dortmund-Emskanal ist bestimmt, das, was dem an Schätzen der mannigfachsten Art reichen westfälischen Lande von der Natur versagt worden ist, zu ersetzen. Immer dringender trat mit dem gewaltigen Emporblühen der Kohlen- und Eisenindustrie das Bedürfnis nach künstlichen Wasserwegen hervor. Durch grüne Wiesenthäler und grasreiche Auen

zieht sich der Kanal dahin, vielfach begrenzt von Eichen- und Buchenwaldungen und überspannt von zahlreichen Brücken und Viadukten. Die Zweigstrecke nach Dortmund steht mit dem Hauptkanal durch das bereits beschriebene Hebewerk bei Henrichenburg in Verbindung. Auch der Gedanke, eine Wasserstraße von Westfalen nach der deutschen Küste zu schaffen, hat eine lange Geschichte, die bis auf die Zeiten Friedrichs des Großen zurückreicht. Bei Aufstellung des Kanalprojektes war die Aufgabe zu berücksichtigen, einen Teil des bisher über holländische Häfen gehenden Exportes und Importes den deutschen Häfen zuzuführen und namentlich die rheinisch-westfälische Kohle der englischen gegenüber im deutschen Küstengebiet konkurrenzfähig zu machen. Der in der „Denkschrift über die geschäftliche Lage der preußischen Kanalprojekte" vom 30. Januar 1882 enthaltene Gedanke, durch Kanäle den Rhein mit den Emshäfen und weiter mit der Elbe und durch den Elb-Travekanal und den Kaiser Wilhelmskanal mit der Ostsee in Verbindung zu setzen, ist zwar vorläufig noch nicht zur Ausführung gekommen, doch wird die Schaffung der Wasserstraße von Dortmund nach der unteren Ems mit Recht als ein wichtiges Glied dieses Zukunftsprojektes betrachtet.

Der Kanal beginnt in einem größeren Hafen bei Dortmund und zieht sich über Lüdinghausen, Münster, Bevergern, Lingen, Meppen, Papenburg nach Emden. Von Meppen bis Papenburg ist der Kanal im Emsbett selbst geführt. Von Papenburg bis Oldersum wird die freie Ems benutzt, die auf dieser Strecke sowohl der See- wie der Kanalschiffahrt dient. Von Oldersum bis Emden führt ein Seitenkanal. Die Länge der neuen Wasserstraße von Herne bis zur Emder Seeschleuse beträgt 282,6 km, der Zweigkanal Henrichenburg-Dortmund hat eine Länge von 10,96 km.

Der Elb-Travekanal erstreckt sich von Lauenburg a. d. Elbe bis zum Hafen von Lübeck. Die Länge beträgt 67 km. Die Gesamtbaukosten sind zu 23554000 Mark veranschlagt.

Durch den Mittellandkanal soll der Rhein mit der Weser und der Elbe verbunden werden. Die Baukosten sind früher zu 162000000 Mark und neuerdings zu 192000000 Mark veranschlagt worden. Das Projekt hat bis jetzt nicht die Zustimmung des Preußischen Landtages gefunden.

Die für die neueren deutschen Kanäle aufgewandten Summen sind zum Teil sehr bedeutende. So betrugen beispielsweise die Kosten des Oder-Spreekanals 12600000 Mark, des Dortmund-Emskanals 79430000 Mark. Nach der neuen Kanalvorlage sollen die Kosten des Elbe-Rheinkanals mit 241033700 Mark, des Großschiffahrtsweges Berlin-Stettin mit 40000000 Mark und des Masurischen Kanals mit 30000000 Mark bewilligt werden.

Deutschland besitzt nur wenige Kanäle, die große Verbindungen herstellen. Die bedeutenderen Kanäle des Deutschen Reiches sind nachstehend angeführt.

	Länge in km
Ludwigskanal	176
Salinenkanal	35
Saar-Kohlenkanal	64
Rhein-Marnekanal (Gesamtlänge 320 km)	107
Breuschkanal	20
Rhein-Rhônekanal (Gesamtlänge 322 km)	134
Hadeln- und Geestekanal	52
Ostsee-Hammekanal	16
Störkanal	10
Friedrich-Franzkanal	7
Ihlekanal	30
Plauescher Kanal	33
Havelländischer Hauptkanal und Niederneuendorfer Kanal	90
Rhinkanal	97
Fehrbelliner Kanal	17
Ruppiner Kanal	15
Werbelliner Kanal	11
Finowkanal	58
Nottekanal (einschl der Seestrecken)	22
Storkowkanal (einschl. der Seestrecken)	23
Berlin-Spandauer Kanal	12
Friedrich-Wilhelmkanal	23
Grödel-Elsterwerdakanal	16
Klodnitzkanal	46
Bromberger Kanal	26
Weichsel-Hafftkanal	20
Elbing-Oberländischer Kanal (einschließlich der Seestrecken)	137
Großer Friedrichsgraben, Deime-Seckenburger Kanal	104
Sechtenburger Kanal	12

	Länge in km
König-Wilhelmkanal	25
Oder-Spreekanal	87
Dortmund-Emskanal mit Abzweigung nach Herne	293
Elbe-Travekanal	67
Rostock-Güstrowkanal	36
Ems-Jadekanal	73
Hunte-Emskanal mit Seitenkanälen	65

Wie außerordentlich in fast allen Teilen der Erde der Verkehr zugenommen hat und wie dementsprechend demselben immer neue verbesserte und leistungsfähigere Wege zu öffnen sind, zeigt in anschaulicher Weise auch eine Betrachtung der holländischen und belgischen Kanäle.

Amsterdam war bis zum Anfang der 90er Jahre mit dem Rhein durch 3 Wasserstraßen verbunden: 1. durch den Zuider See und die Gelderſche Yſſel, 2. durch die Vecht über Utrecht und den Zederikkanal und die Merwede, 3. durch die Amstel über Ter Aar, die holländische Yſſel und die Maas.

Um eine viel leistungsfähigere Wasserverbindung zu schaffen und um Amsterdam den verlorenen Zwischenhandel mit dem Hinterlande wieder zurückzuerobern, trat die holländische Regierung der Ausführung des schon lange geplanten Kanals von Amsterdam nach dem Rhein näher. Nach Erbauung des Kanals von Amsterdam und Regulierung der Merwede und des Waal ist der Verkehr mit dem Rheinlande ganz außerordentlich gestiegen. Der genannte Kanal geht über Utrecht und mündet bei Gorinchem in die Merwede, einen Hauptarm der Maas. Seine Baukosten betrugen 20 Millionen Mark. Auch für die Blüte Rotterdams bilden naturgemäß die Wasserstraßen einen sehr wesentlichen Faktor. Mit dem Meere steht Rotterdam durch eine künstlich geschaffene neue Maasmündung und durch den Durchstich des Hoek von Holland in Verbindung. Als schiffbare Wasserstraßen im Inlande kommen in Betracht die Kanäle: 1. nach Delft-Haag-Leiden-Haarlem-Amsterdam (Schie, Leidsche Trekvaart, Noordzeekanaal), 2. nach Gonda-Amsterdam (Nieuwe Maas, Hollandsche Yſſel, Gouwe, Aal, Amstel), 3. nach Arnheim-Emmerich (Nieuwe Maas, Lek, Neder Rijn, Pannerdeusche Kanaal, Rhein), 4. nach Dordrecht, Nijmegen-Emmerich (Nieuwe Maas, Noord, Merwede, Waal, Rhein), 5. nach Lüttich (Nieuwe Maas, Merwede, Waal, Maas), 6. nach Antwerpen (Nieuwe Maas, Noord, Hollandsche Diep, Volkerak, Schelde). Von diesen Kanälen werden mit Seeschiffen befahren: der Wasserweg Nieuwe Maas, Lek-Neder-Rijn-Rhein bis Köln (Tiefgang bei voller Ladung und günstigem Wasserstande 3,5 m).

Von den belgischen Kanälen sind zu nennen: 1. Kanäle zwischen Schelde und Maas (Hansweertkanal, Kanal von Walcheren, Maas-Scheldekanal, Lüttich-Maestricht-Antwerpen). 2. Die Kanäle zwischen Schelde und Sambre (die Rupel, Kanal von Willebroeck, Kanal von Charleroi). 3. Die Kanäle zwischen Schelde und dem französischen Kanalnetz (die Tendre und der Kanal von Blaton nach Athi, die Lys mit dem Kanal von Bossuyt nach Courtrai, der Mons-Condékanal). Der bedeutendste Kanal Begiens ist der Canal du Centre, der sich von La Louvière bis Mons, südlich von Brüssel, erstreckt. In La Louvière verbindet er sich mit dem Charleroi-Brüsseler Kanal, in Mons mündet der Canal du Centre in den alten Mons-Condékanal ein. Der von Charleroi nach Brüssel führende Schiffahrtskanal hat ein größeres Profil erhalten. Die Länge des Canal du Centre benannten Wasserwegs ist 21 km, dessen hervorragendstes Bauwerk das Hebewerk von La Louvière (Abb. 487) ist.

Von den in außereuropäischen Ländern in neuerer Zeit geschaffenen Kanalbauten möge hier noch des Biwaseekanals oder des Kanals von Kioto-Tu in Japan Erwähnung gethan werden. Bereits im 12. Jahrhundert wurde ein Kanal von dem Biwasee nach der Bai von Osaka projektiert, das Werk wurde jedoch erst 1885 in Angriff genommen und im Jahre 1890 beendigt. Der Biwasee ist der größte See Japans. Er besitzt eine Größe von 1280 qkm und liegt 84 m über dem Meeresspiegel. Die Länge des Kanals ist nur 11 km. Sein Hauptzweck ist die Gewinnung größerer Wasserkräfte, doch dient der Kanal auch dem Schiffsverkehr mittels kleiner Boote. In die Kanalführung ist eine geneigte Ebene von 550 m Länge und einem Gesamtgefälle von 35 m ein-

492. Schleuse des Biwaseekanals in Japan.

493. Elektrischer Schiffszug (System Köttgen).

geschaltet. Von der Schleuse bei dem Kanalausgang aus dem Biwasee, sowie von dem Eingang des Kanaltunnels gibt Abb. 492 eine Ansicht.

Mechanischer Schleppzug auf den Kanälen. Auf die scharfe Konkurrenz zwischen Eisenbahnen und Schiffahrtsstraßen ist bereits wiederholt hingewiesen worden. Dieser Kampf hat dazu geführt, alle Sinne anzustrengen, um auch die Leistungsfähigkeit der Kanäle möglichst zu erhöhen. Diesen Bestrebungen ist die Entstehung der Hebewerke und der Schiffseisenbahn zu verdanken, wie denselben auch alle jene Vorrichtungen entsprungen sind, welche die Bedienung der Schleusen beschleunigen (mechanische Bewegungsvorrichtung der Thore und Umläufe ꝛc.). Eine Aufgabe, deren Lösung in besonderem Maße zu einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Kanäle beitragen wird, ist die Ausbildung des mechanischen Schleppzuges. Wenn diese Bestrebungen auch noch nicht zu einem vollständigen Erfolge geführt haben, so haben sie doch bereits sehr gute Ergebnisse gezeitigt.

Man hat natürlich auf den Kanälen seit langem von Schleppdampfschiffen Gebrauch gemacht; ihr Benutzung hat jedoch den Übelstand im Gefolge, daß durch die von ihnen verursachten Wellen die Kanalufer stark angegriffen werden. Auch die Tauerei ergab nicht vollständig befriedigende Ergebnisse, weshalb man das Augenmerk auf die Erfindung neuerer Konstruktionen gerichtet hat. Gegenwärtig stehen verschiedene Methoden der Schiffszüge auf Kanälen im Vordergrund. Da ist erstlich der Seilzug mittels eines endlosen Seils. In Deutschland sind mit einem solchen Wanderseil, an welchem die einzelnen Schiffe angehängt werden, am Oder-Spreekanal, in Frankreich am Kanal von St. Maur und St. Maurice Versuche gemacht worden. Bei den letzteren Versuchen hat sich ergeben, daß das Wanderseil leicht von den Leitwellen abgleitet, namentlich tritt dieses häufiger in den Kurven ein.

Ein anderes Verfahren ist der Seilzug mittels eines besonderen Motors. Als Kraftquelle findet hierbei ausnahmslos die Elektrizität Anwendung. Der erste Versuch eines elektrischen Schiffszugs wurde bereits im Jahre 1838 von Prof. Jacobi in Königsberg angestellt, hatte jedoch keine praktischen Ergebnisse. Erst das letzte Jahrzehnt förderte das Problem einen wesentlichen Schritt.

An einigen amerikanischen Kanälen hat das System Lamb Verwendung gefunden. Hierbei stehen an dem Ufer entlang Holzmaste mit Querarmen; der obere Arm trägt das Tragkabel, der untere das Zugkabel. Auf dem ersten Seil läuft an einem mit Rollen versehenen Traggestell der elektrische Motor. Das untere Seil ist um eine Seilscheibe gewickelt, die mittels Zahnrad und Schneckenübersetzung von dem Motor angetrieben wird. Das Schiff wird mittels eines Seiles an den Motorapparat befestigt. In Frankreich benutzt man zu dem elektrischen Schiffszug das sogenannte „elektrische Pferd" oder den „elektrischen Schlepper", einen Motorwagen, der nicht auf Schienen läuft. Das Schleppergestell ruht auf drei Rädern, das Vorderrad wird durch den Führer gesteuert, die Stromzuführung erfolgt in ähnlicher Weise wie bei den elektrischen Straßenbahnwagen.

Das von der weltbekannten Firma Siemens & Halske ausgebildete System Köttgen besteht in der Benutzung kleiner Lokomotiven, die sich auf einem am Ufer verlegten Geleise bewegen (Abb. 493); die Stromzuführung erfolgt durch eine auf dem Kontaktdraht gleitende Rolle mit Rute. An diese Lokomotive wird das zu ziehende Schiff befestigt. Die Zuggeschwindigkeit beträgt 4 bis 5 km in der Stunde.

Seekanäle.

Die verhältnismäßige Kleinheit der meisten antiken Seeschiffe gestattete denselben, weit in das Landinnere vorzudringen und auch viele der vorhandenen Binnenschiffahrtskanäle zu benutzen. Die Abmessungen der Schiffe der Neuzeit sind dagegen so kolossal, namentlich ist deren Tiefgang ein so bedeutender, daß gewöhnliche Schiffahrtskanäle von ihnen nicht passiert werden können. Die großen Vorzüge des Schiffsverkehrs haben im Laufe der Zeit immer mehr den Wunsch hervortreten lassen, auch für die Seeschiffe dort, wo die Natur ihnen die Welt versperrt hat, gewaltsam einen künstlichen Weg zu schaffen. Dank der im Vergleich zu früheren Zeiten außerordentlichen Hebung der wirtschaft-

lichen Verhältnisse, sowie der großen Vervollkommnung der Baumaschinen verschiedenster Art (wie Naß- und Trockenbagger [Exkavatoren], Saugbagger u. s. w.) ist es der modernen Ingenieurtechnik möglich gewesen, bedeutende Schöpfungen dieser Art hervorzubringen, die mit zu deren interessantesten Leistungen zu rechnen sind. Ein näheres Eingehen verdienen insbesondere der Suezkanal, der Manchester Schiffskanal, der Kaiser Wilhelmkanal, der Kanal von Korinth und der Seekanal von St. Petersburg nach Kronstadt. Außerdem sind zu nennen der bereits früher erwähnte Amsterdamer-Nordseekanal bei Ymuiden, der Panamakanal, sowie die Projekte eines Nicaraguakanals und eines Kanals zur Verbindung des Firth of Forth mit dem Firth of Clyde in Schottland. Auch die kühnen Projekte, Brüssel und Gent zu Seehäfen zu machen, verdienen hier Erwähnung, wie nicht minder der Gedanke, die Hauptstädte Frankreichs und Italiens durch Seekanäle mit dem Meere zu verbinden. Des Projektes eines Seekanals von Berlin ist oben bereits gedacht worden. Die Verwirklichung mancher dieser hochfliegenden Pläne, wie nicht minder das Projekt zur Verbindung des Atlantischen Ozeans mit dem Mittelmeer auf der Linie Bordeaux-

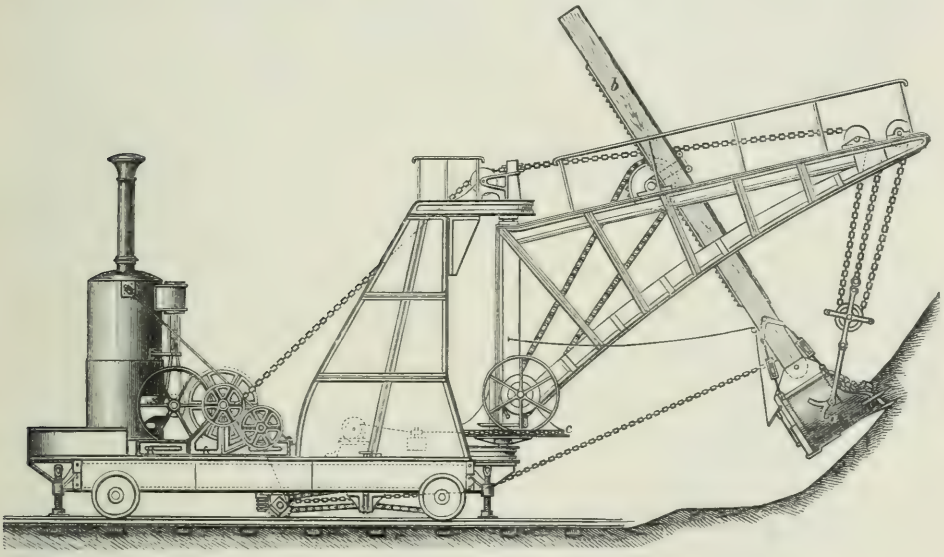

494. Schaufeltrockenbagger.

Toulouse-Narbonne wird jedoch noch längere Zeit auf sich warten lassen. Der Seekanal von Rom würde eine Länge von 20 km erhalten. Die Kosten des Kanals, durch welchen Paris zum „port de mer“ umgewandelt werden soll, sind zu 2000 Millionen Frank veranschlagt. Billiger ist das Projekt, Brüssel für Seeschiffe erreichbar zu machen. Der 27 km lange Kanal ist zu 13,5 Millionen Frank veranschlagt.

Brüssel liegt an dem kleinen Flüßchen Senne, einem Zuflusse der Dyle, die Dyle fließt nach ihrer Vereinigung mit dem Nèthe als Rupel in die Schelde. Die Senne ist ein Wasserlauf von schwachem Gefälle, in dem sich aber die Gezeiten noch bedeutend bemerkbar machen. Dadurch ist es schon gegenwärtig für kleine Boote möglich, mit der Flut von der Schelde aus bis Brüssel zu gelangen und umgekehrt mit der Ebbe den Rückweg anzutreten. Somit wäre ein gewisser Wasserverkehr bereits von der Natur ermöglicht, wenn nicht die Senne ein recht launenhaftes Wasser wäre, das nicht nur abwechselnd an starken Überschwemmungen und an Austrocknung leidet, sondern auch durch die zahlreichen Windungen die Schiffahrt erschwert. Schon früh tauchte daher der Plan auf, diese natürliche Wasserstraße durch eine künstliche zu ersetzen. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde der Bau eines Kanals zur direkten Verbindung von Brüssel mit dem Rupel beschlossen und von Kaiser Karl V. im Jahre 1531 genehmigt. Die Arbeiten wurden jedoch erst im Jahre 1550 begonnen und 1561 vollendet. Anfangs war dieser Kanal, der älteste Belgiens, am Boden nur 8 bis 10 m breit und noch nicht 2 m tief, später wurde er erweitert und vertieft, so daß seine Breite gegenwärtig 15 m, seine Tiefe 3,20 m und seine Länge 28 km beträgt. Er schließt sich in Brüssel an den Endpunkt des Kanals von Charleroi an, verfolgt das linke Ufer der

Senne auf eine Strecke von etwa 10 km und mündet bei dem Orte Klein-Willebroeck, von dem er den Namen des Kanals von Willebroeck erhalten hat, in den Rupel. An der Vereinigungsstelle mit dem Kanal von Charleroi bei Brüssel befinden sich 5 zur Einfahrt und als Häfen dienende Bassins. Das Gefälle von etwa 15 m zwischen diesen Bassins und dem Rupel bei Niedrigwasser wird durch 5 Schleusen überwunden. Dieser Kanal hat trotz seiner geringen Tiefe bereits eine große Bedeutung gewonnen und im Jahre 1897 einen Warentransport von 1600000 t vermittelt. Nunmehr soll dieser Wasserweg auch für Seeschiffe fahrbar gemacht werden, und es hat sich nach Abschluß der Verhandlungen zwischen Staat, Provinz und Stadtgemeinde eine „Anonyme Gesellschaft für den Kanal und die Seehafeneinrichtungen von Brüssel" gebildet. Der Stadt hat 10,4, die Provinz Brabant 14½ und die Stadt Brüssel mit ihren Vororten 5 Millionen Frank bewilligt, so daß das Gesamtkapital der Gesellschaft sich auf 33½ Millionen Frank beläuft. Die Statuten sind durch königliche Erlasse genehmigt, und die Verwaltung wird von 7 durch die verschiedenen beteiligten Faktoren erwählten Mitgliedern geleitet. Gegenwärtig ist dieser Verwaltungsrat mit der Enteignung der für die Kanalanlage notwendigen Grundstücke beschäftigt, und man erwartet den Beginn der eigentlichen Arbeiten schon für die nächste Zukunft. Der neue Kanal wird fast auf seiner ganzen Strecke den heutigen Kanal von Willebroeck benutzen, dessen Breite 18 m und dessen Tiefe auf 5½ m gebracht werden sollen, später soll die Tiefe bis 6½ m gesteigert werden. Die Hafenanlagen in Brüssel werden eine gänzliche Umgestaltung erfahren. Zunächst wird ein Hauptbassin angelegt werden mit einer Fläche von 11½ ha und einer Tiefe von 5½ m.

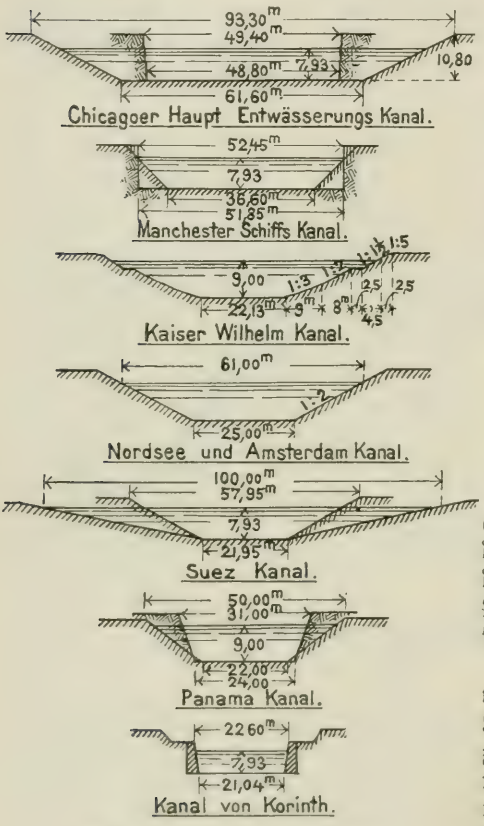

495. Querschnitte der Seekanäle.

In dem Seekanal von Heyst nach Brügge, der alten Seehandelsstadt, hat Belgien ein zweites Werk dieser Art aufzuweisen. Die Länge dieser künstlichen Wasserstraße beträgt 11 km. Der Querschnitt hat eine Breite von 22 m an der Sohle und 70 m in der Wasserfläche bei einer Tiefe von 6,15 m.

Der Kanal von Suez. In dem Vorangegangenen haben bereits die Bestrebungen des Altertums zur Schaffung einer Verbindung des Mittelländischen Meeres mit dem Roten Meer und die wechselvollen Schicksale der geschaffenen Verbindungen Erwähnung gefunden.

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts tauchte wiederum der Gedanke an einen solchen Kanal auf und zwar bei Gelegenheit der französischen Expedition unter Napoleon Bonaparte nach Ägypten. Die unter großen Beschwerden und ständigen Gefahren von den französischen Ingenieuren ausgeführten Nivellements hatten das sonderbare Ergebnis, die Höhenlage des Roten Meeres zu 10 m über dem Meeresspiegel des Mittelländischen Meeres zu bestimmen, ein Resultat, das jedoch nicht der Wirklichkeit entspricht. Im Jahre 1846 ließ eine Gesellschaft von Franzosen, Engländern und Österreichern Vermessungen vornehmen, deren Leitung in den Händen des berühmten Stephenson lag, der gegen die Ausführung des Kanals Bedenken erhob. Politische Gründe und Eifersüchteleien zwischen Frankreich und England ließen die Sache nicht vorwärts kommen. Linant de Bellefonds führte abermals eine Nivellierung des Isthmus aus, welche die Ausführbarkeit des Projekts außer Zweifel setzte. Ferdinand von Lesseps, damals französischer Vizekonsul in Alexandria, ist es zu danken, daß fortan der Gedanke an die Herstellung dieses wichtigen internationalen Verbindungsweges nicht mehr fallen gelassen wurde und daß das Werk auch thatsächlich seine Verwirklichung fand. Mit Recht hat ein geistreicher Seefahrer den Ausspruch gethan: „Christoph Kolumbus hat einen Seeweg nach Indien gesucht, Vasco de Gama hat ihn gefunden, Ferdinand von Lesseps aber hat einen solchen geschaffen".

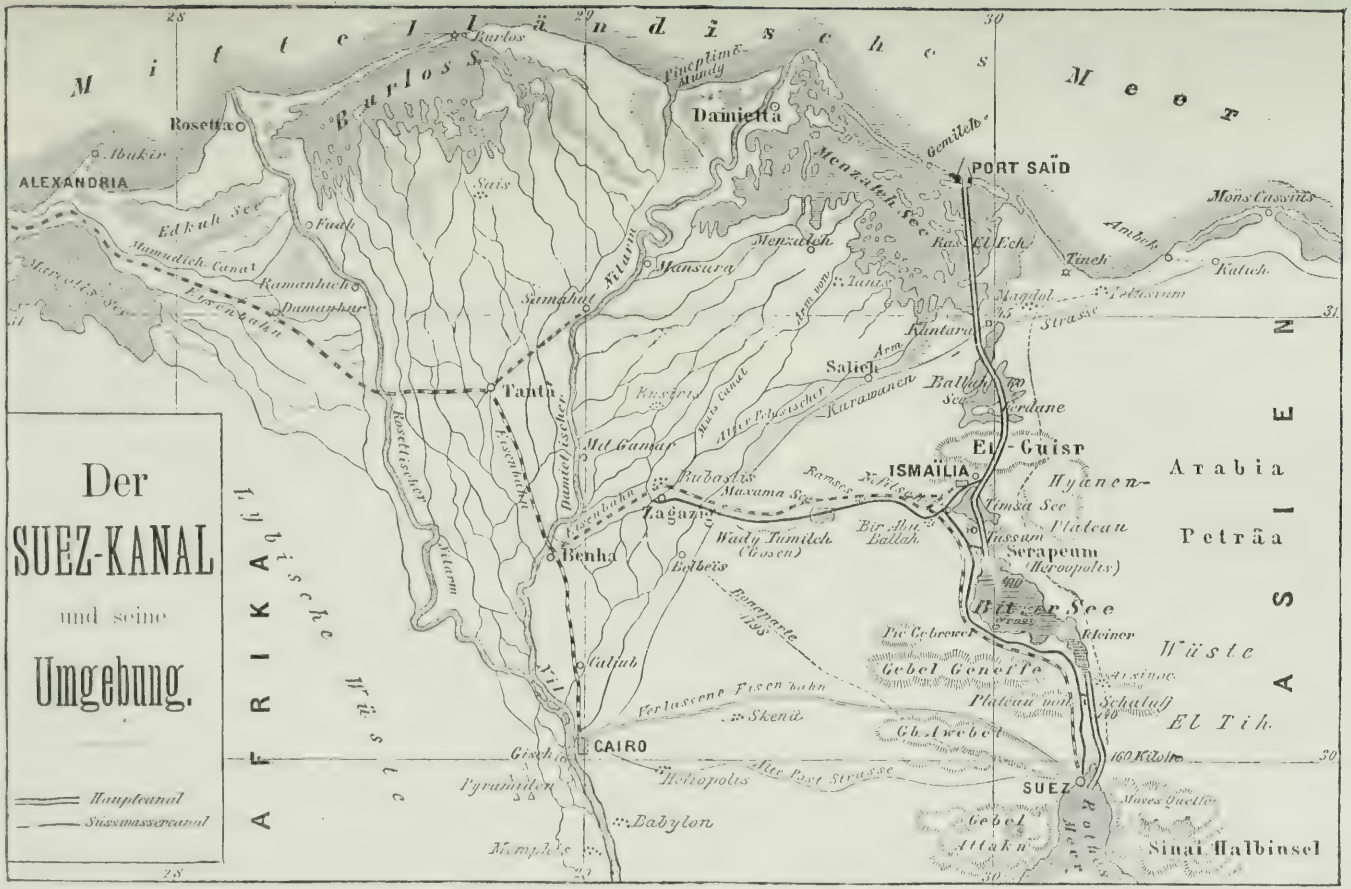

496. Der Suezkanal und seine Umgebung.

497. Der Suezkanal bei Port Said.

498. Der Suezkanal bei Port Tewfic.

Es hat keinen Wert mehr, auf die Kämpfe einzugehen, die von Lesseps zu führen waren, um das gewaltige Unternehmen zu einem glücklichen Ende zu bringen. Nachdem am 5. Januar 1856 die Konzession zum Bau erteilt war, begannen am 22. April 1859 die Arbeiten. Nach und nach waren 20000 Fellahs im Frondienste auf der ganzen Strecke beschäftigt. Durch die im Jahre 1864 erfolgte Abschaffung der Fronarbeit wurde eine Änderung in der Arbeitsweise nötig. An die Stelle des Spatens und Schiebkarrens traten nun mächtige Arbeitsmaschinen, Bagger, Exkavatoren und Ablademaschinen, die alle durch Dampfmaschinen getrieben wurden, deren gesamte Leistungsfähigkeit 10000 Pferdestärken betrug. Heute, wo die Verwendung derartiger Maschinen eine allgemeine ist, haben die damaligen Leistungen etwas von ihrem Glanze eingebüßt, und doch verdienen sie in vollem Umfange den Ruhm, den sie einst genossen, und das Aufsehen, das sie erregten. Nicht nur die neue Arbeitsmethode, sondern vor allem die klimatischen Verhältnisse bereiteten außerordentliche Schwierigkeiten. Die Versorgung der Arbeitermassen mit Wasser und Nahrungsmitteln, mit Obdach und den sonstigen Bedürfnissen verursachte zahlreiche Mühen, und nicht leicht war es, eine Abwehr gegen die epidemischen Krankheiten zu finden. 1600 Kamele waren nötig, um täglich das erforderliche Trinkwasser für die im Beginn der Arbeit beschäftigten 20000 Arbeiter herbeizuschaffen. Um dem Wassermangel ein für allemal wirksam abzuhelfen, wurde ein Süßwasserkanal vom Nil bis zum Isthmus hergestellt, an welchem Werk 15000 Menschen 2 Jahre lang thätig waren. Die an die Stelle der Fellahs getretenen Arbeiter stammten aus Südeuropa und der Levante und waren in hohem Grade durch Seuchen gefährdet. Zu den technischen Schwierigkeiten und den sonstigen Verwaltungssorgen kamen namentlich finanzielle hinzu und brachten das Unternehmen beinahe dem Stillstand nahe. Mit großem Geschick und zäher Ausdauer gelang es Lesseps jedoch immer wieder von neuem, die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Am 16. November 1869 wurde in Gegenwart zahlreicher Fürsten und zahlreicher Abgesandter aller Nationen sowie im Angesicht von über 30000 Teilnehmern aus allen Erdteilen die festliche Eröffnung des Kanals vollzogen.

Der Kanal erstreckt sich von der an seinem Nordende liegenden Hafenstadt Port Said bis Suez an seinem Südende. An ersterem Orte hat man durch zwei 2500 m in das Meer hinausreichende künstliche Dämme, Molen, einen guten Hafen gebildet, der mit allen Erfordernissen eines solchen Platzes ausgestattet ist, und woselbst sich die Agenturen der großen Dampfergesellschaften, Konsulate, Post- und Telegraphenämter befinden. Von Port Said führt der Kanal zwischen künstlichen Dämmen durch den Menzalehsee, durchsticht dann die Bodenschwelle El Kantara (d. h. die Brücke), geht durch den kleinen Ballahsee und weiter südlich durch die Schwelle El Gisr, woselbst bedeutende Durchstiche nötig waren. Der Kanal tritt alsdann in den Timsah- oder Krokodilsee ein. In diesem und in dem Bittersee sind keine Dämme geschüttet; die Route ist durch Seezeichen kenntlich gemacht. Das schwierigste Stück der ganzen Anlage folgt bei Tussum, vor dem Bittersee. Die Ausdehnung des Bittersees ist so bedeutend, daß man das jenseitige Ufer nicht zu erkennen vermag. An der Ein- und Ausfahrt stehen Leuchttürme. Der Kanal durchzieht alsdann die Schwelle Schaluff, tritt dann in den Bereich von Ebbe und Flut des Roten Meeres und erreicht dieses bei Suez, woselbst die Kanalrinne noch 4 km weit in das Meer fortgesetzt ist.

Die durchschnittliche Tiefe des Suezkanals beträgt gegenwärtig 9 m, während sie anfänglich nur $7\frac{1}{2}$ m war. Die Wasserbreite schwankt zwischen 50 und 100 m. Für das Begegnen der Schiffe waren zahlreiche Ausweichungen angelegt, doch haben sich dieselben nicht als ausreichend erwiesen, so daß das Kanalprofil im Laufe der Jahre, und zwar während der Kanal in Benutzung war, erweitert worden ist. Diese Erweiterungsarbeiten begannen im Frühjahr 1884.

Die Bedeutung des Suezkanals ist eine sehr große, durch ihn ist die Verbindung mit Ostasien und Australien ganz außerordentlich abgekürzt und zwar für die Schnelldampfer um 15 bis 22, für die gewöhnlichen Frachtschiffe um 27 bis 40 Tage. Die Differenz des Seeweges um das Kap der guten Hoffnung nach Bombay gegen die Kanalroute beträgt z. B. für

Konstantinopel	10400	Seemeilen	London .	6900	Seemeilen
Marseille . .	7900	„	Amsterdam	6900	„
Lissabon . .	6900	„	New York	5900	„
Havre . . .	7200	„			

Dementsprechend ist im Laufe der Jahre die Zahl der den Kanal passierenden Schiffe stetig gewachsen. Sie betrug

1870	489	Schiffe mit	435 900	Bruttotonnengehalt
1880	2026	„ „	4 344 520	„
1896	3409	„ „	8 560 283	Netto-Registertonnen
1897	2986	„ „	7 899 373	„
1898	3505	„ „	9 238 603	„

Der Personenverkehr betrug 1880 53 517, 1888 183 895, 1896 308 241 und 1897 191 215 Reisende.

Der Manchester Seekanal. Die Bedeutung des Bridgewater-Kanals für das gesamte Kanalbauwesen ist bereits klargelegt worden. In den fortschreitenden Verhältnissen ist es begründet, daß heute dieses einst so gefeierte Werk seine Bedeutung ein-

499. Drehbrücke des Manchester Seekanals bei Barton.

gebüßt und durch die Schaffung eines Seekanals zwischen Liverpool und Manchester in den Hintergrund gedrängt ist. Es gibt ein anschauliches Bild der heutigen Verkehrsverhältnisse, daß der neue Kanal trotz des Vorhandenseins von 5 Eisenbahnlinien und zwei Binnenschiffahrtsstraßen zwischen den beiden genannten Städten ins Leben gerufen werden konnte. Der Kanal entsprang dem Umstande, daß die Kaufleute Liverpools bestrebt waren, ihre Konkurrenzfähigkeit den günstiger gelegenen Fabrikstädten gegenüber zu erhalten, und wie einst bei der Entstehung des Bridgewater Kanals, so war auch im vorliegenden Falle das geringe Entgegenkommen der verschiedenen Transportgesellschaften das Hauptmoment, das zur Schaffung des neuen Verkehrsweges den Anstoß gab. Durch den Kanal (Abb. 11 S. 34) wird Manchester unter Umgehung von Liverpool direkt dem Seeverkehr erschlossen. Der Kanal mündet bei Eastham in den Mersey. Die Sohlenbreite beträgt 36,6 m, die normale Wassertiefe 7,93 m. Durch 5 Schleusen wird die Differenz des Wasserspiegels von Manchester bis Eastham überwunden. Der Kostenanschlag war 179 380 000 Mark, doch hat sich derselbe bei weitem als nicht ausreichend erwiesen, indem die Kosten die Höhe von fast 340 000 000 Mark erreichten.

Die Herstellung des Kanals, ein Werk des Ingenieurs William Leader, bedingte sehr schwierige und daher außerordentlich kostspielige Bauwerke. Drei den Kanal kreuzende Eisenbahnlinien mit starkem Verkehr mußten so gehoben werden, daß die Schiffe ungehindert durchfahren können. Für den Bridgewater-Kanal war ein drehbarer eiserner Aquädukt, ähnlich den Drehbrücken, zu erbauen, der in Abb. 499 veranschaulicht ist.

Wenn der Kanal bisher auch Manchester noch nicht alle von demselben erhofften Vorteile gebracht hat, so läßt sich doch eine Verkehrsentwickelung in aufsteigender Linie konstatieren. Während die Zahl der in Manchester angekommenen Schiffe im Jahre 1894 562 betrug, ist sie für das Jahr 1897 auf 834 gestiegen und betrug sogar im Jahre 1896 917. Der Raumgehalt der im letzteren Jahre angekommenen Schiffe betrug jedoch nur 562 000 Registertonnen gegen 585 000 Registertonnen für 1897.

Der Kaiser Wilhelm-Kanal. Der Wunsch, durch eine Durchstechung der die Nord- und Ostsee trennenden Halbinsel eine kürzere und gefahrlosere Wasserstraße, als sie der Weg um Skagen bietet, zu erhalten, läßt sich eine lange Reihe von Jahrhunderten zurückverfolgen. Der Jetztzeit war es vorbehalten dieses Streben der Erfüllung entgegenzuführen. Solange der mächtige Städtebund der Hansa die Nord- und Ostsee beherrschte, machte sich dieser Wunsch weniger geltend, da zu jener Zeit weder der Seeweg nach Ostindien noch nach Amerika entdeckt war. Damals gelangten die Produkte Asiens und Afrikas nicht auf dem Seewege nach den Küstenländern der nordischen Meere, sondern sie wurden diesen über Land von den in jenem Zeitraum besonders blühenden italienischen Seestädten zugeführt. Die oben angeführten bedeutenden Entdeckungen hatten eine gewaltige Umwälzung auch auf dem Gebiete des Transportwesens im Gefolge. Die bis dahin so belebten Straßen von Italien über die Alpen durch Deutschland nach dem Norden verödeten. Ein ausgedehnter überseeischer Verkehr entwickelte sich und ließ die Hafenplätze an der Nordsee einen großen Aufschwung nehmen, während gleichzeitig die Seestädte der beiden abgeschlossenen Meere, der Ostsee und des Mittelländischen Meeres, in ihrer Bedeutung zurückgingen. Am Ende des 14. Jahrhunderts waren zwar die Lübecker bemüht, durch den jetzt dem Elbe-Travekanal zum Opfer gefallenen Stecknitzkanal eine Verbindung zwischen Elbe und Trave zu schaffen, und es kam sogar durch die Benutzung der Alster und Beste schon früher eine Wasserverbindung zwischen Lübeck und Hamburg zu stande, dennoch glaubt man und wohl mit Recht hierin nicht den Beweis für den Wunsch zur Herstellung eines Nord-Ostseekanals erblicken zu können. Erst unter Christian III. von Dänemark (1533—1559) wurde eine solche Verbindung geplant, doch kam dieser Gedanke nicht zur Ausführung. Christians III. Bruder, Herzog Adolf I. von Schleswig-Holstein, faßte den Plan, unter Benutzung der Eider einen Seekanal zu schaffen, doch fehlen alle Nachrichten darüber, was mit diesem Plan geschehen ist. Wallenstein beschäftigte sich nach seiner Ernennung zum „General der ganzen Kaiserlichen Schiffsarmada zu Meer wie auch des Ozeanischen und Baltischen Meeres" eingehend mit dem Gedanken einer Durchstechung der jütischen Halbinsel, wodurch er vornehmlich der in den Häfen seines Herzogtums Mecklenburg gebauten und versammelten Flotte einen nicht den Angriffen der Dänen und Schweden ausgesetzten Weg in die Nordsee schaffen wollte. Auch dieser Plan kam nicht zur Durchführung. Das gleiche gilt von den Projekten des Herzogs Friedrich III. von Holstein-Gottorp (1616—1659) und des Königs Christian IV. von Dänemark. Die weitausschauenden Absichten Cromwells, der von Wismar aus einen Kanal nach dem Schweriner See und von da durch die Elde nach der Elbe schaffen lassen wollte, teilten das Schicksal der früheren Pläne.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts plante Lübeck in Gemeinschaft mit der holländischen Republik eine Verbreiterung des Stecknitzkanals, um diesen Seeschiffen zugänglich zu machen, doch scheiterte dieses Projekt an dem Widerstande des Herzogs von Lauenburg. Nachdem die Idee eines Nord-Ostseekanals ein Jahrhundert lang geschlummert hatte, sollte sie endlich ihre Verwirklichung finden. Am 11. Mai 1774 wurde eine „Kanalsausführungskommission" in Kiel zusammen berufen. Unter der Leitung des Generalmajors von Wegner und der Ingenieur-Kapitäne von Peymann und Detmer kam der Kanal zur Ausführung. Die Breite in der Sohle betrug 18 m, im Wasserspiegel 28,7 m, die Tiefe war 3 m. Die Bauausführung hatte mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen: so herrschte beispielsweise sehr stark das „Faulfieber" (ein Marschfieber), an dem zeitweilig 1300 bis 1400 Arbeiter daniederlagen. Die Eröffnungsfahrt auf dem 45 km langen, von Holtenau an der Kieler Bucht bis nach Tönning sich erstreckenden Kanal fand am 18. Oktober 1784 statt. Die Kosten dieses Kanals betrugen etwas über 9000000 Mark. Die Einführung der Dampfschiffahrt sowie namentlich

auch die stete Vergrößerung der Seeschiffe ließen allmählich immer stärker das Bedürfnis nach einem leistungsfähigeren Wasserweg hervortreten. Abermals vergingen Jahrzehnte, bis sich diese Idee verwirklichte. Die Einzelheiten dieses Entwickelungsprozesses können hier nur kurz angedeutet werden.

Die beiden Christensen arbeiteten Anfang der 40er Jahre ein Projekt aus, Hansen plante 1860 den Kanal St. Margarethen-Itzehoe-Oldenslve-Lübeck. Im Jahre 1864 beauftragte die Preußische Regierung den Geheimen Oberbaurat Lentze mit der Ausarbeitung eines Kanalprojektes, und zwar sollte der Kanal für Handels- und Kriegsschiffe passierbar sein. Lentze brachte die Linie Brunsbüttel-Eckernförde in Vorschlag. Von militärischer Seite wurde die Ausmündung des Kanals bei Eckernförde im Hinblick auf den geplanten Kriegshafen in der Kieler Bucht als ein großer Nachteil des Projektes betrachtet. Wiederum hatte die Frage eines Nord-Ostseekanals ein sehr wechselvolles Schicksal, das sowohl durch die politischen wie die wirtschaftlichen Verhältnisse stark beeinflußt wurde. Die ablehnende Haltung Moltkes, welcher der Ansicht war, daß die großen Kosten eines durch Kriegsschiffe passierbaren Kanals nicht mit dessen Nutzen im richtigen Verhältnis ständen, trug manches zu dem Stocken dieser Angelegenheit bei. Dem Hamburger Kaufmann und Schiffsreeder H. Dahlström gebührt das Verdienst, durch seine rastlose Thätigkeit die endliche Ausführung des Unternehmens wesentlich gefördert zu haben. Derselbe trat für einen Kanal auf Meereshöhe, mit den Endpunkten Brunsbüttel und Holtenau ein. Die Vorarbeiten wurden von dem Regierungsbaumeister Boden ausgeführt. Nicht nur günstigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, sondern auch den in der Zwischenzeit in Deutschland gemachten Fortschritten auf technischem Gebiet, insbesondere der weitgehenden Ausbildung in der Betriebsweise und in der Ausführung großer Erdarbeiten ist es zuzuschreiben, daß endlich das Projekt des Nord-Ostseekanals sich seiner Verwirklichung näherte. Um diese Vervollkommnung richtig zu würdigen, möge darauf hingewiesen werden, daß, während die Kosten der Erdbewegung bei großen deutschen Bauausführungen am Anfange der 70er Jahre noch bis zu 2 Mark pro Kubikmeter betrugen, sich die Kosten der Erd- und Baggerarbeiten im Kaiser Wilhelm-Kanal im Durchschnitt auf 90 Pfennig pro Kubikmeter beliefen. Am 16. März 1886 wurde das Gesetz betreffend die Herstellung des Nord-Ostseekanals verkündet. Der Kostenanschlag schloß mit 156 000 000 Mark ab. Am 3. Juni 1887 fand die feierliche Grundsteinlegung in Holtenau statt. Die Ausführung erfolgte in der Zeit von 1887—1895. Der Kanal ist als eine Schöpfung des verstorbenen Wirklichen Geheimen Baurat Baensch und des Ober-Regierungs- und Baurats Fülscher auf Grundlage des Boden-Dahlströmschen Projekts zu betrachten. Die feierliche Eröffnung fand in Gegenwart des Kaisers Wilhelm II., einer großen Anzahl deutscher Fürsten, der Vertreter der Hansestädte und zahlreicher fremder Fürstlichkeiten am 20. und 21. Juni 1895 statt.

Die in dem Boden-Dahlströmschen Entwurf bearbeitete Linie konnte im wesentlichen beibehalten werden. Nur an zwei Strecken ergab sich bei der genaueren Untersuchung und Bearbeitung die Notwendigkeit, aus technischen Gründen, deren Darlegung hier zu weit führen würde, von dieser Linie abzuweichen.

Zwischen St. Margarethen und Brunsbüttelhafen liegt das 11 bis 13 m tiefe Fahrwasser der Elbe hart am rechten Ufer, und es dehnt sich dort eine Reede von 8 km Länge, 1,5 km Breite und 11 m Tiefe an dem Ufer aus; hier, 1 km oberhalb Brunsbüttelhafen, geht der Kanal unter spitzem Winkel, der eine bequeme Anlegelung gestattet, von der Elbe ab, zieht sich durch die niedrig gelegene fruchtbare Elbmarsch und das Moorgebiet der vielfach unter dem Meeresspiegel gelegenen Kudensee Niederung, an deren Rand sich die Geest, die frühere Düne, mit dem malerischen Flecken Burg gebirgartig erhebt, in nordwestlicher, zuletzt genau nördlicher Richtung in allmählich ansteigendem Gelände bis nach Grünenthal, wo die Wasserscheide zwischen Elbe und Eider durch einen 30 m tiefen Einschnitt durchbrochen wird. Jenseit der Wasserscheide tritt der Kanal in das Gebiet der Gieselau ein, erreicht bei 40 km die Niederung der Eider, durchschneidet auf 3 km Länge das jeder Kultur entbehrende Reitmoor und den 1 km langen und ebenso breiten Meckelsee und tritt bei Schülp unmittelbar an die Untereider heran, durch einen hohen Deich gegen deren Hochwasser geschützt. Bald darauf verläßt der Kanal das Thal der Eider, geht an Rendsburg in 1 km Entfernung südlich vorüber, tritt alsdann in die zusammen 6 km langen Obereiderseen — Audorfer-, Eider- und Schirnauersee — ein und verfolgt nach Austritt aus denselben den Lauf des früheren Eiderkanals, dessen scharfe Krümmungen abschneidend, und mündet bei Holtenau, an der

Ausmündung dieses Kanals in den Kieler Hafen ein, der hier seine größte Breitenausdehnung hat und darum ein- und auslaufenden Schiffen selbst beim stärksten Verkehr ein genügend geräumiges Fahrwasser bietet.

Die genaue Länge des an beiden Mündungen mit Schleusen versehenen Kanals beträgt 98,65 km; hiervon liegen 62,15 km, 63 % der Gesamtlänge, in der Geraden, 36,50 km, 37 %, in Krümmungen von 1000 bis 6000 m Halbmesser. Obgleich sich die Kaiserliche Marine mit einem kleinsten Halbmesser von 750 m begnügt hätte, wurde, um die Durchfahrt möglichst bequem zu gestalten, dieses Maß auf 1000 m erhöht und in Krümmungen von 1000 bis 2500 m Halbmesser die Kanalbreite um 16 m vergrößert. Der Kanal ist ein weiter Durchstich zwischen Ostsee und Elbe, und der Wasserstand im Kanal ist gleich dem mittleren Wasserspiegel in der Kieler Bucht. An der Elbmündung des Kanals treten in der Elbe infolge von Ebbe und Flut tägliche Schwankungen im Wasserstande ein, deren Höhenunterschied für gewöhnlich ungefähr 3 m beträgt; der Höhenunterschied zwischen den bisher beobachteten höchsten und tiefsten Wasserständen beträgt aber 8,40 m. Wäre vor der Mündung des Kanals kein Abschluß vorhanden, so würden diese äußersten Wasserstände auch im Kanal eintreten, und um eine Überschwemmung der an der Elbe gelegenen Niederung zu verhüten, müßte der Kanal an beiden Ufern mit über 6 m hohen Dämmen eingefaßt werden, deren Herstellung große Summen verschlungen hätte und wohl auch bei der geringen Tragfähigkeit des moorigen Untergrundes in der Niederung kaum möglich gewesen wäre. Aber auch gegen das zu tiefe Abfallen des Wasserstandes im Kanal zur Zeit der Ebbe war die Anordnung eines Abschlusses nötig, weil sonst die Sohle des Kanals noch viel tiefer hätte gelegt werden müssen, damit auch bei den niedrigen Wasserständen noch die nötige Fahrwassertiefe im Kanal vorhanden gewesen wäre. Ein großer Wechsel der Wasserstände wäre aber auch infolge der veranlaßten Strömungen für die Schiffahrt, sowie auch für den Hafenbetrieb und für den Verkehr auf dem Kanal höchst lästig gewesen. Im Kieler Hafen findet keine Ebbe und Flut statt, und die Schwankungen des Wasserstandes sind deshalb dort für gewöhnlich nur gering; durch Ostwind kann aber das Wasser dort auch 3 m über seinen mittleren Stand angestaut werden und bei Westwind 2 m unter diesen fallen, deshalb ist auch in Holtenau eine Schleuse gebaut worden, die aber fast immer für die Schiffahrt offen steht und erst geschlossen wird, wenn der Wasserstand im Kieler Hafen sich 0,5 m über Mittelwasser erhebt oder darunter sinkt, was nach den bisherigen Erfahrungen an 25 Tagen im Jahr eintritt. Die Thore der Elbmündung werden geöffnet, wenn das Elbwasser auf die Höhe des Wasserstandes im Kanal gefallen ist, und bleiben offen, bis der Elbwasserstand $1\frac{1}{4}$ m unter den mittleren Kanalwasserstand gefallen ist, damit durch den ausgehenden Strom der Vorhafen gespült wird. Bei weiterem Abfallen der Elbe werden die Thore geschlossen, um ein zu tiefes Absinken im Kanal zu verhüten. Von Holtenau bis zu den Obereidersee ist die Sohle des Kanals wagerecht angelegt worden, und zwar 9 m unter dem mittleren Ostseewasserspiegel, und fällt von da bis zur Elbmündung auf 40 km Länge mit einem von 1:200000 bis 1:8000 allmählich zunehmendem Gefälle, so daß die von der Kaiserlichen Marine verlangte Wassertiefe von 8,5 m zu jeder Zeit, an jeder Stelle vorhanden ist. Die Abmessungen des Kanalquerschnitts sind in Abb. 495 angegeben. An die 22 m breite Sohle schließen sich bis 3 m Höhe 3fache und von da bis zu dem in 7 m Höhe über Sohle liegenden Unterwasserbankett 2fache Böschungen, von da bis zu dem Überwasserbankett $1\frac{1}{2}$fache Böschungen. Die Breite des Unterwasserbanketts wechselt je nach der Bodenbeschaffenheit von $2\frac{1}{2}$ bis $9\frac{1}{2}$ m und dementsprechend auch die Wasserspiegelbreite von 67 bis 91 m.

Bei mittlerem Wasserstand beträgt die Querschnittsfläche 413 qm und bei 0,5 m unter Mittelwasser noch 380 qm, während der Amsterdamer Seekanal nur 366,5 qm, der Manchester Seekanal nur 352 qm, der Suezkanal nach seiner Erweiterung 511 qm Wasserquerschnitt besitzt. Der Wasserquerschnitt des Kaiser Wilhelm Kanals beträgt das 6fache des 60 bis 62 qm messenden eingetauchten Querschnittes der größten Handelsfahrzeuge und reicht für das Begegnen zweier solcher Fahrzeuge aus. Für das Begegnen mit großen Kriegsschiffen sind neben den von der Natur geschaffenen Ausweichstellen im Meckelsee und in den Obereidersee noch 5 weitere Ausweichstellen, im Mittel in Entfernungen von

500. Verwendung von Trockenbaggern beim Bau des Kaiser Wilhelm-Kanals bei Grünenthal.

12 km, mit 60 m breiter Sohle hergestellt worden, in denen die Handelsschiffe so lange festlegen können, bis die begegnenden Kriegsschiffe vorüber gefahren sind. Im Audorfer See ist außerdem noch für Schiffe jeder Größe die Möglichkeit zum Wenden gegeben.

An den vom Kanal durchschnittenen Landwegen und an weniger verkehrsreichen Landstraßen wurden zur Überführung des Verkehrs Fähren eingerichtet, bestehend aus eisernen für vier Fuhrwerke Raum bietenden Prähmen, die an im Kanal versenkten Drahtseilen von Hand von einem Ufer zum anderen gezogen werden. Die Landstraße von Itzehoe nach Rendsburg ist in der Nähe von Rendsburg mittels einer Drehbrücke über den Kanal geführt, außerdem dienen die Hochbrücken bei Grünenthal und Levensau neben dem Bahnverkehr auch dem Straßenverkehr.

Für die Ausführung mußten rund 4000 ha Land zum Gesamtwert von etwa 9 Millionen Mark erworben werden, dazu kamen noch Aufwendungen im Betrage von $1\frac{1}{2}$ Millionen für Wirtschaftserschwernisse und Betriebsstörungen. Vom Sommer 1888 bis Frühjahr 1895 herrschte auf der ganzen Strecke eine rege Bauthätigkeit zur Bewältigung des im ganzen 82000000 cbm betragenden Erdaushubes. Die rechtzeitige Vollendung wäre nicht möglich gewesen, wenn die Unternehmer nicht auch in den im Trockenen auszuhebenden Einschnitten von den in Deutschland früher nur vereinzelt angewandten Trockenbaggern ausgedehnten Gebrauch gemacht hätten. Zur Zeit des größten Trockenaushubs im Jahre 1892 waren 28 Trockenbagger gleichzeitig im Betrieb, und zur Förderung der ausgeschachteten Massen dienten 94 Lokomotiven und 2756 Erdtransportwagen. Mit der nach der Tiefe fortschreitenden Vollendung des Kanalbettes nahm die Zahl der Trockenbagger naturgemäß ab, die der Schwimmbagger und Elevatoren zu, die bis auf 38 Stück stieg, dazu kamen noch 270 Schleppdampfer, Dampfprähme, Schuten und sonstige Schiffsgefäße. Die Stellung der sämtlichen zur Ausführung der Erdarbeiten nötigen Geräte und Maschinen war Sache der Unternehmer; zur Ausbaggerung der Häfen an den Mündungen wurden zwei von der Kanalverwaltung für die künftige Unterhaltung beschaffte Eimerbagger und 7 Dampfprähme in Dienst gestellt; mit den letzteren wurde das Baggergut weit hinaus in die Ostsee und in die Elbe gefahren und dort ausgekippt.

Der aus dem Kanalbett gewonnene Boden mußte, soweit er nicht zu Deichen und Bahn- oder Wegdämmen verwendet werden konnte, aus den Trockeneinschnitten mittels Lokomotiven auf seitliche Ablagerungsflächen verbracht werden, auf denen er stellenweise zu ganzen Bergen aufgetürmt worden ist. Die mit Naßbagger gewonnenen Massen wurden mittels Klappprähme in der Ostsee, im Flemhuder See oder in den Obereiderseen ausgekippt oder, wo solche Wasserbecken fehlten, mittels Elevatoren oder Spülbagger auf seitliche Ablagerungsflächen gespült (Abb. 501).

Mancher, der den Kanal befährt, wird der Ansicht sein, daß die Ausführung des Kanals in der Rudenseer Niederung, wo das Land so eben ist, daß vom Schiff aus der in 20 km Entfernung vom Kanal befindliche Kirchturm von Itzehoe deutlich zu sehen ist, und der fertige Kanal einem großen Graben gleicht, mit geringer Mühe möglich gewesen ist, und bei der Weiterfahrt durch den tiefen Einschnitt durch die Wasserscheide zwischen Elbe und Eider bei Grünenthal vielleicht im stillen staunend der Schwierigkeiten gedenken, die die Herstellung dieser Einschnitte gemacht haben mag. Aber gerade umgekehrt verhält es sich: die größten Schwierigkeiten stellten sich der Ausführung des Kanals durch die Rudenseer Niederung und auf ähnlichen Strecken entgegen. Der Untergrund in diesem Moorgebiet war auch bei fester Oberfläche so weich, daß ohne besondere Vorkehrungen der Aushub des Kanals gar nicht möglich gewesen wäre, weil auch bei flachster Neigung der Böschungen die Einschnittswände nicht stehen geblieben, sondern immer wieder zusammengeflossen wären. Vor Beginn der Ausschachtung wurden in solchen Strecken auf beiden Ufern breite Dämme aus Sand, der aus entfernten Einschnitten herbeigefahren werden mußte, geschüttet; der schwere Sand sank in den weichen Untergrund ein, stellenweise bis zu 13 m, dabei starke Auftreibungen bis zu 3 m über die ursprüngliche Bodenoberfläche nach beiden Seiten bildend; es wurden die Sanddämme so lange nachgeschüttet, bis kein weiteres Versinken mehr stattfand. Auf diese Weise wurden widerstandsfähige Ufer gebildet, zwischen denen die Ausschachtung und Ausbaggerung ausgeführt werden konnte; zugleich dienten die Sanddämme auch dazu, die in der Niederung erforderlichen Deiche

zu tragen, die sonst in dem nicht tragfähigen Untergrund den Sanddämmen gleich versunken wären. Es wurden nahezu 2 000 000 cbm Sand in solche Sanddämme verbaut.

Den großartigsten Eindruck machen auf den Kanalbesucher die beiden Hochbrücken bei Grünenthal und Levensau, die den Kanal in einem einzigen Bogen von 156,5 und 163,5 m überspannen und der Überführung der Eisenbahnen von Neumünster nach Heide und von Kiel nach Flensburg und zugleich dem Straßenverkehr dienen. Um die lichte Höhe von 42 m über dem Wasserspiegel zu gewinnen, den die Kriegsschiffe und großen Segelschiffe zu ihrer Durchfahrt brauchen, wobei sie aber immer noch die Oberbramstange streichen müssen, mußten auf den hohen Ufern noch gewaltige Dämme angeschüttet werden. Beide Brücken, die Grünenthaler mit ihrem leichteren eingleisigen Überbau und den durchbrochenen Widerlagern, die zweigleisige Levensauerbrücke mit der mehr geschlossenen Erscheinung des Eisenwerkes und den entsprechend massiveren Widerlagern, die hier wie

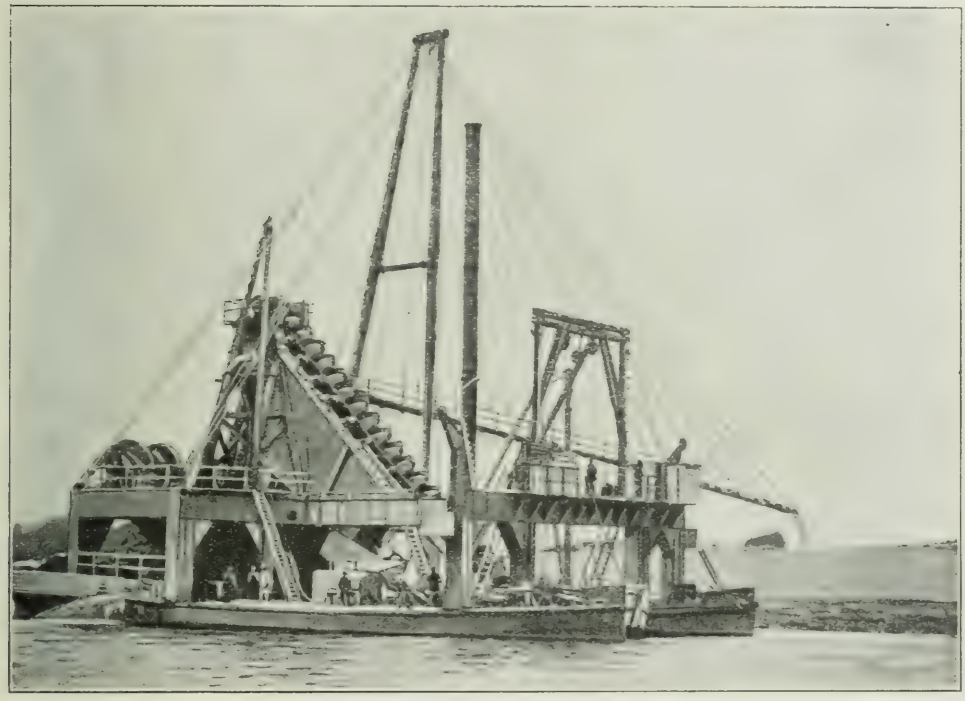

501. Spülbagger mit angespültem Sanddamm.

dort als einzigen Schmuck den Reichsadler tragen und sonst ganz einfach gehalten sind, stellen sich von der Ferne und in der Nähe gesehen gleich vorteilhaft dar, und es wäre schwer zu sagen, welcher von beiden in der äußeren Erscheinung der Vorzug gebührt.

Nicht geringere Leistungen der Technik, wenngleich für das Auge weniger befriedigende Erscheinungen, sind die Drehbrücken und zwar die Drehbrücke bei Tatenfahl zur Überführung der Bahn von Itzehoe nach Heide, die Straßendrehbrücke bei Rendsburg zur Überführung der Landstraße von Itzehoe nach Rendsburg und die zwei Eisenbahndrehbrücken bei Westerrönfeld zur Überführung der zweigleisigen Bahn Neumünster-Rendsburg. Diese Drehbrücken überspannen den Kanal mit einer Öffnung von 50 m Lichtweite und werden durch Druckwasser bewegt, und es macht einen großartigen Eindruck, die 50 m langen Arme wie von Zauberkraft bewegt zu sehen, da von der bewegenden Kraft gar nichts wahrzunehmen ist. Das Druckwasser wird in am Ufer befindlichen Maschinenstationen erzeugt. Die Pfeiler der Brücken sind mittels Druckluftverfahren gegründet. Durch mit den Brücken in Abhängigkeit gebrachte Signale wird sowohl den Schiffen, wie den Bahnzügen die Stellung der Brücke von weitem angezeigt. Während die Eisenbahnbrücken stets geöffnet sind und erst vor der Überfahrt eines Zuges geschlossen

werden, ist die Straßenbrücke für gewöhnlich geschlossen und wird erst bei Annäherung eines Schiffes ausgedreht.

Die wichtigsten Bauwerke am Kanal sind die Schleusen an den beiden Mündungen. Jede Schleuse besteht aus zwei, durch eine 12,5 m starke Mittelmauer getrennten Kammern von 25 m lichter Weite und 150 m nutzbarer Länge, von denen die eine für die Einfahrt, die andere für die Ausfahrt dient. Die Bauwerke in Holtenau und Brunsbüttel sind, abgesehen von geringen Abweichungen, ganz gleich angeordnet; der Hauptunterschied ist, daß die Schleuse an der Elbe wegen der dort vorkommenden höheren Wasserstände höhere Abschlußvorrichtungen als die Schleuse in Holtenau erhalten mußte. Die Ausführung beider unterschied sich dadurch, daß die Schleuse in Holtenau, trotz der Nähe der Ostsee nach Absenken tiefer Brunnen, durch die mittels kräftiger Pumpen der Wasserstand gesenkt werden konnte, ganz im Trocknen ausgeführt werden konnte, was in Brunsbüttel wegen zu großen Wasserandranges nicht gelang; dort mußte die Baugrube bis zu einer Tiefe von 15 m unter der Bodenoberfläche durch einen über den Elbdeich herübergeschafften Eimerkettenbagger ausgebaggert und das 4 m hohe Betonbett durch Versenken des Betons unter Wasser hergestellt werden. Erst dann war die Trockenlegung der Baustelle

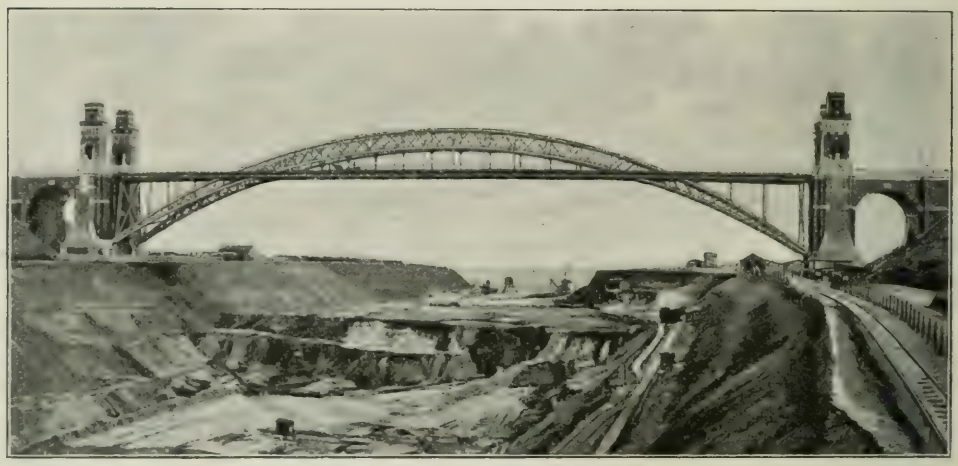

502. Einschnitt bei Grünenthal mit Hochbrücke.

und die Aufführung des Mauerwerks möglich. Jede Schleuse enthält im Außen- und Binnenhaupt die Flut- und Ebbethore, um die hohen Außenwasserstände vom Kanal abzuhalten und ein zu tiefes Abfallen des Wasserspiegels im Kanal bei Ebbe zu verhindern, und im Mittelhaupt die sogenannten Sperrthore, die ermöglichen, bei ein- oder ausgehendem Strom den Wasserdurchfluß abzusperren, um dann die Flut- oder Ebbethore schließen zu können. Jede Kammer hat 6 Thorpaare, bestehend aus je 2 Flügeln, jede Schleuse somit im ganzen 24 eiserne Thorflügel. Zum Trockenlegen der Schleusen bei einer etwaigen notwendigen Ausbesserung an den Thoren können dieselben durch Abschlußpontons, die sich in Falze an den Häuptern wasserdicht anlegen, abgeschlossen werden. Bewegt werden die Thore, sowie die zum Verholen der Schiffe dienenden Spills und die zum Füllen und Leeren der Kammern dienenden Schützen in den Umläufen, durch Druckwasser von 55 Atmosphären Pressung, das in der nahe gelegenen Maschinenstation erzeugt wird. In den Schleusenmauern sind Maschinenkammern für die Maschinen zum Bewegen der Thore angelegt, welche elektrisch beleuchtet und im Winter mit Dampf geheizt werden. Für die Schleuse in Brunsbüttel waren erforderlich 70000 cbm Beton, 79000 cbm Mauerwerk und 5000 cbm Werksteine aus bayerischem Granit. Von demselben Umfang waren ungefähr die in Holtenau verwendeten Massen.

An jede der Schleusen schließt sich ein geräumiger Binnenhafen und ein Außenhafen, welch letzterer sich in Holtenau zwischen Ufermauern nach dem Kieler Hafen, in Brunsbüttel zwischen Molen nach der Elbe erweitert.

Die verschiedenen kleineren Schleusen- und Hafenanlagen, die zahlreichen Hochbauten auf der Strecke und an den Mündungen, wo sich ganze Ansiedelungen gebildet haben, die Fernsprech- und Telegraphenanlagen und die sonstigen Signalanlagen zur Sicherheit des Schiffahrtsbetriebes zu besprechen, reicht der Raum nicht aus. Erwähnt seien nur noch die Pegeltürme in Brunsbüttel und Holtenau, auf denen von weitem auf 3 m im Durchmesser haltenden Zifferblättern die Wasserstände innerhalb und außerhalb des Kanals abgelesen werden können. Bei Eintritt von für den Betrieb der Schleusen besonders wichtigen Wasserständen ertönt selbstthätig ein Glockenzeichen, um die Aufmerksamkeit des Schleusenpersonals zu erregen. Um den Kanal auch bei Nacht mit Sicherheit befahren zu können, sind an beiden Ufern Lichtträger aufgestellt, in geraden Strecken in Abständen von 250 m, in den schärfsten Kurven in Abständen von 80 m, welche in 4 m Höhe über

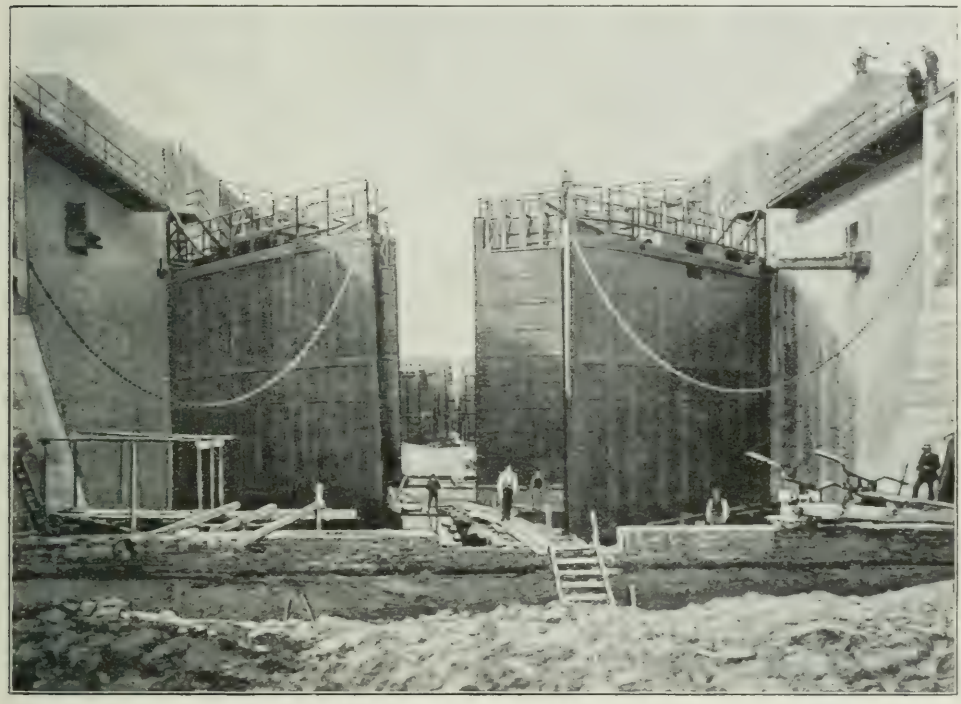

503. Schleuse zu Brunsbüttel.

dem Wasserspiegel Glühlampen von 25 Kerzenstärken tragen. Da nicht nur die Kanalstrecke selbst beleuchtet werden mußte, sondern namentlich an den Schleusen für Gebäude- und Hafenleuchten großes Lichtbedürfnis war, so wurde an jeder Mündung eine elektrische Zentrale zur Erzeugung des Stromes errichtet, um den Kanal von der Mündung bis zur Mitte mit Licht zu versorgen. Die Kanalleitung besteht aus 4 mm Kupferdraht. Die elektrische Beleuchtung ist von der Aktiengesellschaft Helios in Köln-Ehrenfeld ausgeführt worden. Die Einfahrt in den Kanal wird in Brunsbüttel durch kleine auf den Molenköpfen, in Holtenau durch auf den äußersten Enden der Erdanschüttungen am Außenhafen errichtete Leuchttürme bezeichnet. Der nördlichste Leuchtturm von Holtenau erhebt sich über dem von Kaiser Wilhelm I. gelegten Grundstein, einem achteckigen Gewölbebau, der über dem Eingang mit einem Bronzerelief von dem Bildhauer E. Herter in Berlin, die Vereinigung von Nord- und Ostsee durch den Kanal darstellend, geschmückt ist. Das Innere dient als Gedächtnishalle und ist mit den Bildnissen der drei Kaiser und mit Gedächtnistafeln, die wichtigsten Angaben über den Kanalbau enthaltend, ausgestattet.

Fürsorge für die Arbeiter. Die größte Zahl der am Kanal gleichzeitig beschäftigten Arbeiter, Handwerker, Schiffer einschließlich des Aufsichtspersonals betrug zur

Zeit der regsten Thätigkeit in den Sommermonaten 1892 rund 8900 Mann. In dem längs der Kanallinie wenig bevölkerten Holstein wäre die Unterbringung und Verpflegung der zahlreichen Arbeitermassen ohne besondere Vorkehrungen nicht möglich gewesen. Anstatt diese Vorkehrungen den Unternehmern zu überlassen, nahm die Kanalverwaltung die Unterbringung und Verpflegung selbst in die Hand, errichtete längs des Kanals an den geeigneten Punkten bald größere, bald kleinere Barackenlager, je nach der Zahl der an den einzelnen Arbeitsstellen zu beschäftigenden Arbeiter. Neben den Schlafbaracken, die für je 50 oder 100 Mann bestimmt waren, wurden noch Gebäude für Küche, Verwalterswohnung, Speisesaal u. s. w. errichtet. Die Aufsicht und Bewirtschaftung eines Barackenlagers führte der Barackenverwalter mit dem nötigen Dienstpersonal, die Vorgesetzten der Barackenverwalter waren Barackeninspektoren, frühere Militärs. Einzelstehende Arbeiter waren zum Wohnen in den Baracken verpflichtet und zahlten für Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Morgenkaffee und reichliches Mittagsessen, etwa den Rationen der Soldatenkost entsprechend, 65 Pfennig; der Betrag wurde dem Arbeiter vom Unternehmer am Lohn in Abzug gebracht und alle 14 Tage an die Kanalkommission abgeführt. Auf diese Weise waren die Unternehmer von der Fürsorge für Unterbringung und Verpflegung der Arbeiter entlastet, und die Arbeiter genossen den Vorteil guter gesunder Wohnung und kräftiger Nahrung zu billigen Preisen. In den Baracken hielten zugleich die Krankenkassenärzte ihre Sprechstunden ab, und an Sonntagen fanden in denselben Gottesdienste für die Kanalarbeiter statt. Außer diesen Barackenlagern waren von der Kanalverwaltung auch noch 2 Lazarette für je 30 Kranke neu gebaut worden, an Stellen, an denen sonst keine Gelegenheit zur Unterbringung kranker oder verunglückter Arbeiter sich bot.

Die militärische Bedeutung des Kaiser Wilhelm-Kanals liegt darin, daß durch diese vom Ausland unabhängige Verbindung die deutsche Kriegsflotte in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, entweder in der Ostsee oder in der Nordsee, vereinigt werden kann. Der Kaiser Wilhelm-Kanal ist daher ein wertvolles Verteidigungsmittel und für die Stärkung der Streitkräfte zur See von unberechenbarem Vorteil.

Die wirtschaftliche Bedeutung besteht, wie ein Blick auf die Karte lehrt, in der bedeutenden Abkürzung des Seeweges um Skagen, in der Verminderung der Seegefahren und in dem durch die bessere Verbindung herbeigeführten vermehrten Warenaustausch zwischen den Häfen der Nord- und der Ostsee.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Ersparnis an Weglänge und Zeit für Dampferfahrten von verschiedenen Häfen der Nordsee aus nach der Ostsee nach offiziellen Berechnungen im Auszug zusammengestellt.

Reiseabkürzung bei Benutzung des Kaiser Wilhelm-Kanales.

Dampferfahrt nach der Ostsee von	Weglänge für die Fahrt vom Nordseehafen bis zum gemeinschaftlichen Schnittpunkte aller Schiffahrtslinien zwischen Wittow auf Rügen und Torp in Schweden bei Benutzung des Weges				Zeit		Gewinn an Weglänge und Zeit bei Benutzung des Kaiser Wilhelm-Kanales		
	um Skagen		durch den Kanal		um Skagen	durch den Kanal			
	Seemeilen	km	Seemeilen	km	Stunden	Stunden	Seemeilen	km	Stunden
Hamburg	646	1196,4	221,2	409,7	78,30	33,39	424,8	786,7	44,91
Bremerhaven	595	1101,9	272,2	504,1	72,12	39,58	322,8	597,8	32,54
Emden	629	1164,9	346,2	641,2	76,24	48,55	282,8	523,7	27,69
Amsterdam	687	1272,3	450,2	833,7	83,27	61,15	236,8	438,6	22,12
Rotterdam	716	1326,0	479,2	887,4	86,78	64,67	236,8	438,6	22,12
Antwerpen	777	1439,0	540,2	1000,4	94,18	72,06	236,8	438,6	22,12
Dünkirchen	800	1481,6	561,2	1039,3	96,96	74,61	238,8	442,3	22,35
London	830	1537,2	591,2	1094,9	100,60	78,24	238,8	442,3	22,36
Hull	717	1327,9	536,2	993,1	86,90	71,58	180,8	334,8	15,32
Hartlepool	692	1281,6	571,2	1057,9	83,88	75,82	120,8	223,7	8,06
New Castle	698	1292,7	591,2	1094,9	84,60	78,24	106,8	197,8	6,36
Leith	730	1352,0	646,2	1196,8	88,48	84,91	83,8	155,2	3,57

Aus der Tabelle geht hervor, daß der Kanal für alle diejenigen Häfen am meisten Vorteil bietet, welche südlich vom Kanal liegen, und daß für Hamburg die Abkürzung und damit der Zeitgewinn für die Fahrt nach der Ostsee am größten ist. Hamburg hat seine günstige Lage rechtzeitig erkannt, eine ganze Anzahl direkter Linien nach den Ostseehäfen eingerichtet und dadurch seinem gesamten Seeverkehr mit den Ostseehäfen einen gewaltigen Aufschwung verschafft.

Die Zeitersparnis der Segelschiffe ist natürlich von der Witterung abhängig und kann sich auf Wochen belaufen.

Die Ersparnisse, welche der Schiffahrt bei der Fahrt durch den Kanal erwachsen, setzen sich zusammen aus der Ersparnis an Frachtkosten für die kürzere Fahrtdauer, aus der Verminderung der Versicherungsgebühr wegen des weniger gefahrvollen Weges und aus dem Fortfall der Gelder, welche namentlich im Winter durch das häufig notwendig werdende Anlaufen eines Nothafens im Kattegat und Skagerrak zu entrichten waren.

Die Tageskosten für Dampf- und Segelschiffe in Fahrt werden wie in nachstehender Tabelle zusammengestellt, angegeben:

Größe der Schiffe	Tageskosten für Dampfschiffe		für Segelschiffe	
	für das Schiff	für die Registertonne	für das Schiff	für die Registertonne
Registertonnen	M.	Pf.	M.	Pf.
200—300	—	—	30—35	13
300—400	—	—	35—42	11
400—500	—	—	42—48	10
500—600	225	41	48—54	9
600—700	240	37	54—60	9,5
700—800	295	39	60—68	9
800—900	320	38	68—80	9
900—1000	350	37	80—90	9

Welche Gefahren den Schiffen auf der Fahrt um das Kap Skagen trotz verbesserter Seekarten, Betonnung und Beleuchtung drohen, mag daraus hervorgehen, daß nach neueren zuverlässigen Aufstellungen an Kap Skagen jährlich 500 Menschenleben, 100 Schiffe und Werte im Betrage von 10 000 000 Mark verloren gehen.

Ganz ohne Gefahren hat sich die Fahrt durch den Kaiser Wilhelm-Kanal bis jetzt allerdings auch nicht erwiesen; innerhalb $1\frac{3}{4}$ Jahre haben 224 leichte und 18 schwere Unfälle stattgefunden. Die Hebung des bei einem Zusammenstoß gesunkenen dänischen Dampfers „Johann Siem" hat allein 68 000 Mark gekostet. Die Versicherungsgesellschaften sind deshalb auch in der ersten Zeit nach der Eröffnung des Kanals mit den Prämien nicht herabgegangen.

Der Ertragsberechnung wurde eine jährliche Zahl von 18000 den Kanal passierenden Schiffen mit etwa 5 500 000 Registertonnen zu Grunde gelegt und daraus bei einer durchschnittlichen Kanalabgabe von 75 Pfennig für die Registertonne eine Einnahme von 4 125 000 Mark berechnet, wodurch sich nach Abzug der jährlichen Unterhaltungskosten im Betrage von 1 900 000 Mark eine Verzinsung zu 4 % für die 55 Millionen Mark ergeben, welche von den Gesamtbaukosten von 156 000 000 Mark übrig bleiben, wenn man die Aufwendungen im Interesse der Kriegsflotte im Betrag von 51 000 000 Mark und den von Preußen bezahlten besonderen Beitrag von 50 000 000 Mark in Abzug bringt. Diese Erwartungen haben sich bei weitem nicht erfüllt, obgleich die Abgaben nicht zu 75 Pfennig für die Registertonne, sondern für die ersten 600 Registertonnen netto zu 60 Pfennig, für die überschießenden zu 40 Pfennig festgesetzt wurden. Während des Winterhalbjahrs, 1. Oktober bis 31. März, trat eine Erhöhung um 25 % obiger Sätze ein. Der Verkehr im ersten Betriebsjahre nach der Eröffnung, 1. Juli 1895 bis 30. Juni 1896, war

7531	Dampfschiffe	mit zusammen	1 140 578 Registertonnen
9303	Segelschiffe	„ „	365 405 „
zus. 16834	Schiffe		1 505 983 Registertonnen.

Dem zu hohen Tarif wurde die Schuld an dem geringen Verkehr zugeschrieben, und es wurde deshalb der Tarif, der bis zum 30. September 1899 durch den Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrat festgesetzt werden konnte und später durch den Reichstag festgelegt wird, vom 1. September 1896 ab ermäßigt auf: für die ersten 400 Registertonnen netto je 60 Pfennig, für die überschießenden bis einschließlich 600 Registertonnen 40 Pfennig, für die weiter überschießenden bis einschließlich 800 Registertonnen je 30 Pfennig, für die weiter überschießenden Registertonnen je 20 Pfennig. Während der Monate Oktober bis einschließlich März sind die Abgabensätze um 10 % höher.

Durch diesen Tarif sind erhebliche Erleichterungen geschaffen worden, was sich auch in der Zunahme des Verkehrs gezeigt hat. In der Zeit vom 1. September 1896 bis 31. März 1897 ist gegen den gleichen Zeitraum des Vorjahres die Zahl der Dampfer von 3707 mit 647 365 Tonnen auf 4187 mit 880 417 Tonnen, die Zahl der Segler von 4373 mit 182 238 Tonnen auf 5644 mit 223 693 Tonnen, die Kanalgebühren von 496 399 Mark auf 533 059 Mark, das ist um 36 660 Mark oder 1,4% gestiegen.

Im Haushaltungsjahr 1896/97 haben den Kanal befahren

8 287	Dampfschiffe	mit zusammen	1 407 435 Registertonnen
11 673	Segelschiffe	„ „	441 023 „
zus. 19 960	Schiffe		1 848 884 Registertonnen.

Die Einnahmen der Kanalverwaltung haben betragen: 1 016 854 Mark, die Ausgaben 2 074 792 Mark. Der Kanal hat somit seine Betriebs- und Unterhaltungskosten nicht ganz zur Hälfte gedeckt.

Im Berichtsjahr 1898/99 ist der Kanal befahren von

11 005	Dampfschiffen	mit zusammen	2 467 839 Registertonnen
14 811	Segelschiffen	„ „	650 001 „
zus. 25 816	Schiffe		3 117 840 Registertonnen.

Die Einnahmen betrugen 1 634 337 Mark, die Ausgaben 2 066 737 Mark, so daß sich das Defizit nur noch auf 432 490 Mark belief. Diese Zahlen zeigen, daß eine allmähliche Erzielung befriedigender Einnahmen durch den wachsenden Verkehr erwartet werden darf.

Der Seekanal von St. Petersburg nach Kronstadt. Das östliche Ende des Finnischen Meerbusens weist nur geringe Tiefen auf, so daß nur Schiffe mit 2 bis 3 m Eintauchungstiefe in die Newa einlaufen können. Unter diesen Verhältnissen mußte in dem vor St. Petersburg liegenden Kronstadt eine Umladung vorgenommen werden, wodurch erhebliche Unkosten entstanden. Überdies war es den Leichterschiffen bei stürmischem Wetter auch häufig nicht möglich, die Fahrt nach dem im offenen Meere liegenden Kronstadt anzutreten. Die Verzögerung und die hohen Versicherungsprämien verteuerten die Fahrt derart, daß beispielsweise der Transport einer Tonne Kohlen von Newcastle nach Kronstadt 6,5 Mark, nach dem dicht dabei liegenden Petersburg aber 8,5 Mark kostete. Der jährliche Schaden des Verkehrs wurde zu 16 bis 18 Millionen Mark geschätzt. Um diese Übelstände zu beseitigen, schritt man 1874 zur Herstellung eines Seekanals im wahren Sinne des Wortes, da dieser Kanal thatsächlich durch die See geführt ist. Der Kanal wird auf einer Länge von 12 km beiderseits von Molen begrenzt, deren Abstand voneinander 210 m beträgt. Zwischen diesen Molen ist eine in der Sohle 84 m breite Schiffahrtsrinne auf 6,7 m Tiefe ausgebaggert. Zwischen den Endpunkten der Molen und Kronstadt ist auf einer Länge von fast 20 km eine einfache Rinne von gleicher Tiefe und Breite gebaggert worden.

Der Kanal von Korinth. Dem Umstand, daß die Terrainbeschaffenheit der Landenge von Korinth einen leichten Verkehr nach der Küste des Ägäischen Meeres gestattet, verdankte der Golf von Korinth bereits im Altertum seine Bedeutung als kürzeste Wasserstraße zwischen Brundusium, dem jetzigen Brindisi in Italien und Athen. Die hier einst vorhanden gewesene Schleifbahn (Diolkos) zum Schiffstransport hat oben bereits Erwähnung gefunden. Erzherzog Ludwig Salvator schreibt in seinem Werke: „Eine Spazierfahrt im Golfe von Korinth“: „Kein Busen des Mittelmeeres hatte in der antiken Welt eine so große Bedeutung, wie der Golf von Korinth. Als Seestraße

im Herzen von Griechenland, als der gewöhnlichste Verbindungsweg zwischen Ost und West, war derselbe das Emporium antiker Zivilisation. Reiche Städte zierten seine Ufer, vor allen Korinth als die herrlichste von Hellas. Aber auch gegenwärtig noch könnte der korinthische Busen durch den Durchstich des Isthmus seine einstige Wichtigkeit erlangen." Wenn auch letztere Ansicht bei der vollständig veränderten Sachlage nicht als ganz zutreffend bezeichnet werden kann, so hat doch Neu-Korinth durch die glücklich vollendete Durchstechung der Landenge immerhin wieder eine gewisse Bedeutung erlangt.

Die Geschichte des modernen Kanals reicht bis in das Jahr 1870 zurück. Das erste Projekt war zu billig veranschlagt, und der Plan kam nicht über das Anfangsstadium hinaus. Im Jahre 1881 trat General Stefan Türr mit einem neuen Projekte hervor und erlangte für dasselbe 1882 die Genehmigung der Regierung. Das Projekt ist in

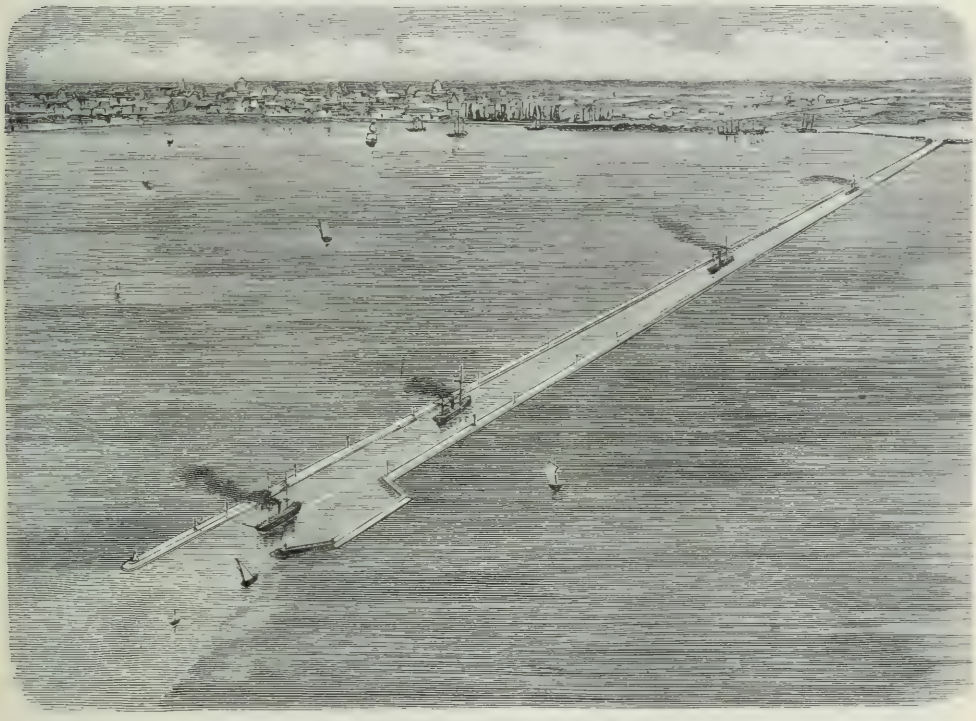

504. St. Petersburg-Kronstadter Kanal.

den Jahren 1882—1893 durch eine französische Gesellschaft, Société internationale du Canal maritime de Corinthe, zur Verwirklichung gekommen. Die Länge des Kanals beträgt 6300 m, die Sohlenbreite 22 und die Wassertiefe $8\frac{1}{2}$ m. Nicht weit von der westlichen Kanalmündung überschreitet auf einer 47 m hohen Brücke die nach Athen führende peloponnesische Eisenbahn den Kanal. Die größte Einschnittstiefe erreicht das sehr bedeutende Maß von 80 m.

Der Panamakanal. Die Geschichte dieses großen Bauunternehmens enthält bis jetzt wenig erfreuliche Daten. Die natürliche Einschnürung an der Verbindungsstelle von Nord- und Südamerika führte von selbst auf den Gedanken einer künstlichen Durchbrechung derselben, und es erscheint nur erklärlich, daß dieser Gedanke bereits bald nach der Entdeckung dieses Erdteils auftauchte. Damals erhob der Jesuitenorden Einsprache gegen diesen Plan. „Läge es nicht überhaupt außerhalb menschlichen Könnens", so führte derselbe aus, „so möchte doch die Strafe des Himmels für die Vermessenheit zu befürchten sein, die göttliche Anordnung verbessern zu wollen." Wenn auch eine aufgeklärtere Zeit derartige Einwendungen längst wirkungslos gemacht hat, so hat sich doch leider bei dieser Aufgabe bisher

505. Mündung des Kanales von Korinth.

das menschliche Können als nicht ausreichend erwiesen. An dieser Stelle kann nicht auf alle Verhältnisse eingegangen werden, die es bewirkt haben, daß bis jetzt ein kolossales Kapital nutzlos aufgewandt zu sein scheint. Ob und wann die Vollendung der Arbeiten zu erwarten ist, kann in diesem Momente niemand sagen. Eine neue französische Gesellschaft ist nach dem skandalösen Zusammenbruch der alten Kompagnie gebildet und hat die Arbeiten wieder aufgenommen.

Bestimmte Formen nahm das Projekt, eine Durchstechung der Landenge, zuerst unter dem König Karl IV. an, der Vermessungen vornehmen ließ. Damals glaubte man, eine solche Verbindung nur unter Benutzung der vorhandenen Flüsse und Seen schaffen zu können. Nach Loßreißung des Staates Nicaragua von Spanien im Jahre 1821 wurde das Projekt von der Regierung des neuen Staates aufgenommen. Verschiedentlich bildeten sich Gesellschaften zur Verwirklichung des Projektes. Eine dieser Gesellschaften gelangte durch ihre Vorarbeiten zur Herstellung der Panama-Eisenbahn. Im Jahre 1851 baute die Kompagnie Vanderbilt nach Ausführung von Vorarbeiten eine Straße längs des Flusses San Juan nach dem Nicaraguasee und stellte durch direkte Dampferlinien von New York nach San Juan und von San Francisco nach der westlichen Küste der Landenge einen gewissen direkten Verkehr her, jedoch kam die eigentliche Sache nicht weiter. Im Jahre 1875 wurde von dem Kongreß der Vereinigten Staaten eine Kommission mit dem Studium dieser Frage beauftragt. Dieselbe untersuchte sowohl die frühere sogenannte Nicaragualinie, als eine solche über den Isthmus von Panama. Diese Kommission gab der ersteren Linie den Vorzug.

Nach der Fertigstellung des Suezkanals erschien dessen Schöpfer, Lesseps, auf dem amerikanischen Schauplatz. Nachdem auch dieser sich für die Nicaragualinie ausgesprochen hatte, trat er mit einem Male mit dem Projekt eines Kanals ohne Schleusen, d. h. also mit einer Verbindung der beiden Ozeane durch einen Niveaukanal, auf. Im Jahre 1880 gelang Lesseps die Bildung einer Gesellschaft für den Bau eines Kanals zwischen Panama am Stillen Ozean und einem in der Nähe von Colon am Atlantischen Meere gelegenen Punkte. Die zu überwindenden Schwierigkeiten bestehen nicht nur in der Bewältigung ganz kolossaler Erd- und Felsmassen, sondern auch in den ungünstigen klimatischen Verhältnissen des Landes. Die enormen Summen, die der Bau bereits verschlungen hat, und die große Schwächung, welche der Baufonds durch Unterschlagungen und Bestechungsgelder erlitt, zwangen Lesseps bereits im Jahre 1887, die ursprüngliche Idee fallen zu lassen und die Herstellung eines Schleusenkanals ins Auge zu fassen. Vierzehnhundert Millionen Frank sind für dieses Unternehmen aufgewandt worden, ohne daß bisher ein greifbares Resultat erzielt worden ist. Dieser traurige Ausgang kann nach Lage der Verhältnisse nur zu einem geringen Teile dem Unvermögen der Ingenieurtechnik zugeschrieben werden. Die zu überwindenden Verhältnisse sind zwar außergewöhnlich schwieriger Art, aber bisher ist es der Ingenieurtechnik noch überall möglich gewesen, die sich ihr entgegenstellenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen, und so darf die Hoffnung gehegt werden, daß es derselben, nicht gehemmt und gelähmt durch menschliche Schwächen und Laster, dereinst vergönnt sein wird, den Triumph der Vollendung auch dieses Werkes zu feiern.

Das gleiche Schicksal, wie der Panamakanal, haben bis jetzt die beiden Konkurrenzunternehmungen gehabt, der Nicaragua-Schiffskanal und die Schiffseisenbahn von Tehuantepec, d. h. auch diese beiden Projekte sind noch nicht vollendet. Das Projekt des Kapitäns Eads, eine Schiffseisenbahn zu bauen, dürfte mit dem Tode des Erfinders gleichfalls zu Grabe getragen sein. Dieser Plan hat daher nur geschichtliches Interesse. Durch die Bahn sollten Schiffe bis zu 5000 t Tragfähigkeit, nachdem dieselben aus dem Wasser gezogen waren, über Land auf einem Untergestell transportiert werden, dessen Räder auf Schienen laufen sollten, also eine ähnliche Konstruktion, wie sie in neuester Zeit für geneigte Ebenen in Vorschlag gebracht worden ist.

Die vom Bundeskongreß der Vereinigten Staaten von Nordamerika eingesetzte Kommission zur Untersuchung des Planes für den Nicaragua-Kanal hat die Vorarbeiten dieses Unternehmens beendet. Ob das Projekt zur Ausführung kommen wird, muß zur Zeit dahingestellt bleiben. Von großem Einfluß wird in dieser Beziehung sein, ob es der neuen Panamakanal-Gesellschaft gelingen wird, den Ausbau dieses Kanals zu fördern oder nicht.

506. Das Meerschloß in Saida.

Seehäfen.

Von frühen Zeiten an hat sich das Meer trotz seiner enormen Ausdehnung als ein hervorragendes Mittel zur Verbindung der durch dasselbe getrennten Länder erwiesen. Allerdings galt es, die Furcht vor seiner Unermeßlichkeit zu überwinden und Hilfsmittel zu ersinnen, um sich auf dem Ozean zurechtfinden zu können. Solange beides nicht der Fall war, hielten sich die Schiffer ängstlich an den Ufern, und die Seeschiffahrt war weiter nichts als eine Küstenschiffahrt, allein auch diese besaß schon für den Handel eine außerordentliche Bedeutung. Die Forschung hat mit Sicherheit nachgewiesen, daß die Menschheit bereits seit mehr als 5000 Jahren Seeschiffahrt treibt. Babylonier, Ägypter und Phönizier sind die ältesten bekannten Völker, deren Schiffe sich auf das Meer hinauswagten. Ihnen folgten die Griechen und später die Römer, wie überhaupt alle an dem Meeresgestade wohnenden Völker ihre günstige natürliche Lage auszunutzen suchten.

Unbedeutend wie die ersten Seeschiffe, waren die Vorbereitungen, welche am Lande getroffen wurden, um die Schiffe zu beladen und zu löschen. Diese Vorkehrungen dürften im Anfange des Seehandelsverkehrs kaum über jene Anlagen hinausgegangen sein, die heute für Schifferboote beansprucht werden. Der Abstand zwischen jenen ersten primitiven Schöpfungen und den gewaltigen, imposanten, modernen Hafenanlagen der großen Seestädte New York, London, Hamburg, Liverpool und wie sie alle heißen, ist ein gewaltiger.

Wir wissen bisher wenig von den Hafenanlagen der Ägypter und Chinesen, auch über derartige Bauten der Babylonier gibt die Geschichte nur spärliche Kunde. Nebukadnezar ließ an der Mündung der mesopotamischen Ströme Teredon anlegen; welche Bauten hier jedoch zur Ausführung kamen, ist noch nicht ermittelt. Das größte Handelsvolk des Altertums, die Phönizier sind es, von deren ausgedehnten Hafenbauten zu Tyrus, Sidon, zu Aradus und den durch phönizische Kolonisten geschaffenen mächtigen Hafenanlagen zu Karthago uns die Geschichte berichtet. Heute sind alle diese einst so glänzenden Schöpfungen, zum Teil durch die Natur, zu einem noch größeren Teil jedoch durch die vernichtende Macht der Menschen selbst, nur Trümmerhaufen, und nur spärliche Reste geben Zeugnis von der einstigen Herrlichkeit. Tyrus erlag dem Anstürmen eines Alexander. Sidon, dessen größte Blüte vom 16. bis 11. Jahrhundert v. Chr. fiel, verschwand während der Kreuzzüge fast ganz vom Erdboden. Aus letzterer Zeit stammt wahr-

scheinlich das schöne hier abgebildete Meerschloß (Abb. 506), das leider im Jahre 1840 durch das Bombardement der englisch-österreichischen Flotte zerstört wurde. Der antike Hafen, zu dessen Schutz die Phönizier mächtige Molen errichtet hatten, ist durch den eingebrachten Schutt unbrauchbar geworden. Die Eifersucht und der Neid spornten die Römer an, der Herrlichkeit Karthagos ein jähes Ende zu bereiten.

Von bescheidenen Hafenanlagen berichtet die älteste Geschichte Griechenlands. Zu Pylos und Methone finden wir heute noch die unbedeutenden Überreste der einstigen künstlichen Häfen. In den kleinasiatischen Kolonien entstanden die ersten bedeutenderen griechischen Hafenbauten, und stattlich wurde nach und nach die Zahl der griechischen Seestädte, von welchen sich eine nicht geringe Anzahl eines großen Ruhmes erfreute, es sei hier nur an Ephesos, Samos, Rhodos, Knidos, an Cyzicus, Heraklea, Sinope, Trapezus und auf Sizilien an Syrakus erinnert. In Griechenland selbst entstanden die bedeutendsten Hafenanlagen im Piräus, woselbst sich die Kriegs- und Handelshäfen Athens befanden. Von dem Handelshafen war ein Teil als Emporium abgegrenzt. Man verstand hierunter einen abgegrenzten Hafenteil, in dem der Seehandel mit fremden Nationen und die Einfuhr ausländischer Handelswaren gestattet war. Hier standen das Hafen- und Zollamt, die Börse, das Handelsgericht, hier lagen die Kaufstellen und Entrepots, die Gasthäuser, Herbergen, Kaufläden und andere Anstalten, die zur Erleichterung des Handels und für die Bequemlichkeit der Seefahrer bestimmt waren. Die athenischen Kriegshäfen bildeten in erster Linie die Hafenbecken Zea und Munychia im Piräus. Hier befanden sich die zahlreichen Schiffshäuser, in welchen die Kriegsschiffe aufbewahrt wurden, und hier stand das viel bewunderte Zeughaus des Philon, das auf Sullas Befehl, wie auch alle Schiffshäuser, der Vernichtung durch Feuer anheimfiel (86 v. Chr.).

Von den durch griechischen Einfluß in späterer Zeit entstandenen Hafenanlagen sind besonders Alexandria und Seleucia Pieria, das Emporium der orientalischen Prachtstadt Antiochia am Orontes, zu nennen. Infolge der ungünstigen Wind- und Stromverhältnisse war die Einfahrt in den großen Hafen von Alexandria nicht immer leicht, und um dieselbe bei Nacht weniger gefahrvoll zu gestalten, wurde auf der Insel Pharus ein mächtiger Leuchtturm errichtet. Dieser Bau, der von dem Baumeister Sostratus, dem Sohne des Dexiphanes, errichtet war, wurde zu den Weltwundern gerechnet. Seine Herstellungskosten sollen über $3\frac{1}{2}$ Millionen Mark betragen haben.

Die Römer wurden verhältnismäßig erst spät ein seefahrttreibendes Volk. Die Küstenbildung Italiens ist für die Anlage von Häfen nicht günstig, und diese Anlagen bedingten mächtige Kunstbauten. Unter den Kaisern entstanden bei Ostia an der Tibermündung große Hafenbassins. Die ersten Arbeiten kamen hier unter Kaiser Claudius zur Ausführung. Die Lage des Wellenbrechers war gegen den Rat der Ingenieure erfolgt und erwies sich für die Einfahrt der Schiffe als sehr ungünstig. Noch bedeutender waren die Hafenbauten Trajans an der Tibermündung. Mit dem Trajanshafen standen umfangreiche Magazine, Dockanlagen und alle sonstigen, für eine ausgedehnte Seeschiffahrt erforderlichen Anstalten in Verbindung.

In Rom selbst, wohin im Altertum die weit kleineren Seeschiffe gelangen konnten, wurden an dem Tiberufer Kaimauern mit Landungsanlagen hergestellt. Für die Handelsschiffe diente das Emporium, für die Kriegsschiffe waren die Navalien bestimmt. Die starke Sandmitführung des Tiberstromes und die Anladung der italienischen Küste bewirkten im Laufe der Jahrhunderte eine vollständige Versandung der großartigen Hafenanlagen an der Mündung, von welchen heute nur noch Spuren vorhanden sind, die weit von der Meeresküste abliegen.

Von den römischen Hafenstädten sind außerdem Puteoli, Antium, Ancona, Centumcellae zu nennen. Nicht unerwähnt darf die Schöpfung Herodes des Großen bleiben, jener Wunderbau zu Cäsarea, von dem heute nur noch einige, wenn auch gewaltige Reste Kunde geben. Bei dem Stratonsturme baute er einen geräumigen Hafen, dessen Größe diejenige des Piräus übertraf. Der Schutzdamm hatte eine Tiefe von 20 Ellen. Derselbe diente als Wellenbrecher und zur Aufnahme einer Mauer, deren Höhe über dem Meeresspiegel 65 m gewesen sein soll. Um den ganzen Hafen ließ Herodes die schönsten

Häuser errichten, und in dem in der Mitte liegenden Tempel fand die Statue des Augustus und das Standbild der Roma Aufnahme. Zur Zeit der Apostel war Cäsarea ein wichtiger Verkehrsmittelpunkt, und von hier aus wurde Paulus nach zweijähriger Gefangenschaft über Sidon, Cypern und Lykien nach Rom geschafft.

Mit dem Römerreiche sank auch die größere Zahl der damaligen Hafenbauten in Trümmer.

Zu den wenigen antiken Hafenorten, die auch im Mittelalter noch eine hervorragende Rolle spielten, gehörten Rhodus und Marseille. Die Rhodier haben durch ihr geschicktes politisches Verhalten und ihr häufig von Erfolg gekröntes Eintreten für die Erleichterung und Förderung des Handels jahrhundertelang im Altertum eine außerordentlich einflußreiche Stellung eingenommen. Rhodus' Hafenanlagen waren zur Zeit, als es ein festes Bollwerk des Johanniterordens bildete, in der Anordnung wohl die gleichen wie im Altertum, und die Grundlagen bestanden ohne Zweifel aus hellenischen Werken. Wie die Abb. 507 zeigt, waren vier Häfen vorhanden, der Bootshafen, der Handelshafen, der Kriegshafen und der äußere Hafen. Auf drei der Molenköpfe befanden sich Bastionen mit mächtigen Türmen. Dieselben trugen die Bezeichnung St. Johann, St. Michael und St. Nikolaus. Noch ist in dem Turme St. Michael die Maschine erhalten, mit deren Hilfe die eiserne Sperrkette über den Hafeneingang gezogen wurde. Wenn auch an der Existenz des Kolosses von Rhodus, das Wunderwerk des Chares, nicht gezweifelt werden darf, so ist dagegen die Erzählung, daß dieser Koloß über der Hafeneinfahrt mit gespreizten Beinen stand, und die Schiffe mit ihren Masten unter demselben hindurchfahren konnten, in das Reich der Fabeln zu verweisen.

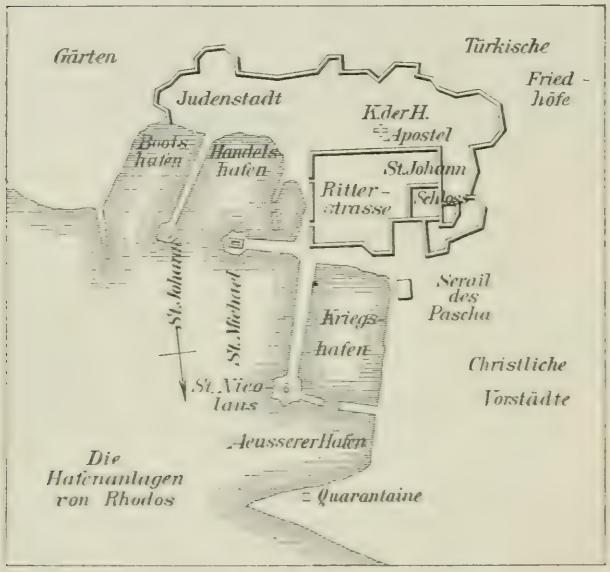

507. Lageplan der Hafenanlagen von Rhodus.

Die weit in das Altertum zurückgehende Geschichte Marseilles rechtfertigt ein kurzes Verweilen bei derselben, da ihre Wiedergabe gestattet, gleichsam im Fluge die Wandlungen zu verfolgen, welche der Welthandel hinsichtlich der von ihm eingeschlagenen Wege durchgemacht hat. Von der See her gegründet, wußten sich die Massalioten frühzeitig ein ausgedehntes Hinterland für ihren Handel und ihre Schiffahrt zu sichern. Die in der Nähe befindliche Rhônemündung öffnete ihnen einen weit nach Norden sich erstreckenden bequemen Handelsweg, für dessen Offenhaltung in der Römerzeit durch einen künstlichen Durchstich Sorge getragen wurde. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen die Massalioten den von Cajus Marius hergestellten Kanal (101 v. Chr.), die Fossa Mariana, welcher ihnen für geleistete Dienste in dem Feldzuge in Gallien zum Geschenk gemacht und an dessen Mündung von ihnen ein neues Emporium angelegt worden war, allmählich vernachlässigten, so daß der künstliche Wasserlauf im Laufe der Zeit vollständig verschlammte. Zwar blieb der Niedergang des Römerreiches auch für Massilia nicht ohne Einfluß, aber bereits zur Zeit der Merowinger vermochte die Stadt schon wieder sich eine angesehene Position zu erringen. Im Jahre 1112 konstituierte sich Marseille als Republik. Die Kreuzzüge brachten der Stadt außerordentliche Vorteile. Neben den Schiffen der Venezianer, Genuesen und Pisaner waren es die Fahrzeuge von Amalfi und Marseille, welche die Massentransporte nach dem Heiligen Lande beschafften. Von Marseille bis

zur syrischen Küste rechnete man eine Fahrtdauer von 85 Tagen. Auch in den nächsten Jahrhunderten hielt die Blüte Marseilles an, bis mit dem sinkenden Levantehandel auch in diesem Emporium ein unvermeidlicher Niedergang eintrat. Mit der Eroberung Algiers im ersten Drittel unseres Jahrhunderts beginnt nach einem wechselvollen Geschick die stark aufwärts strebende neue Epoche, welche durch die Wiedererschließung des Mittelmeeres für den Weltverkehr durch den Kanal von Suez der alten Handelsstadt eine ganz unvorhergesehene Bedeutung verliehen hat.

Einer größeren Anzahl der mittelalterlichen Seehäfen und so auch dem damals bereits bedeutendsten deutschen Seehandelsplatz Hamburg kam der Umstand außerordentlich zu gute, daß sie von Wasserläufen durchzogen waren. An diesen Wasserstraßen, in Hamburg Flete genannt, wurden die Speicher erbaut. Diese Kanäle verliehen vielen Städten ein außerordentlich malerisches Aussehen, das sich zum Teil bis in die Jetztzeit erhalten hat.

Mit dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts eingetretenen Umschwung auf dem Gebiete des Verkehrs und des Handels wurde erklärlicherweise auch eine den veränderten Verhältnissen entsprechende Ausgestaltung der Seehäfen nötig. Diese Notwendigkeit machte sich in besonders starkem Maße zuerst in England gebieterisch geltend. Für die frühere geringfügige Flotte, deren größte Schiffe nur einen Fassungsraum von 80 Tonnen besaßen, waren lange Zeit Hafenanlagen und alle jene Vorrichtungen, wie wir sie in den modernen Anlagen dieser Art zu erblicken gewohnt sind, nicht erforderlich gewesen. Viele Orte und so auch London, Bristol, Hull, Chester, Boston u. s. w. besaßen in ihrer Flußlage die genügenden Hafenanlagen. Das Gleiche galt für die damaligen deutschen Seehafenstädte, in erster Linie für Hamburg.

Die Schiffe waren aber auf ihren Liegeplätzen auf der Themse in hohem Grade der Gefahr des Zusammenstoßes ausgesetzt; dazu kam, daß auf dem Flusse eine förmlich organisierte Räuberei bestand, deren jährlicher Ertrag sehr hoch geschätzt wird. Dieser Umstand trug mit dazu bei, daß in den Jahren 1800—1802 von dem Ingenieur William Jessop das erste Dock (das westindische) erbaut wurde. Gleichzeitig mit diesem Werke war von Rennie der Bau des London-Docks in Angriff genommen worden. Bei diesem Bau kamen zum erstenmal in ausgedehntem Maße Dampfmaschinen zum Betreiben der Baumaschinen, wie Rammen, Mörtelmühlen, Pumpen u. s. w. zur Verwendung.

Seitdem hat der Seehafenbau eine große Ausdehnung gewonnen. Wie sich bei den Flußschiffen das Bestreben nach einer beständigen Vergrößerung des Tiefganges bemerkbar macht, so gilt ein gleiches und zwar in noch erhöhterem Maße für die Seeschiffe. Die Voraussetzung dieses wachsenden Tiefganges ist die Zunahme der Wassertiefe in dem Zugange zu den Häfen und in deren Teilen selbst.

Wir haben bereits in dem Abschnitte über die Flußkorrektionen die Mittel kennen gelernt, die für die Stromvertiefung zur Anwendung kommen, und wollen nunmehr einen Blick auf die Kunst des Seehafenbaues werfen.

Die Anlagen für die Seeschiffahrt gehören zu den größten und wichtigsten Aufgaben des Wasserbaues. Die offene See selbst, die Trägerin des Welthandels und Vermittlerin des Verkehrs von Weltteil zu Weltteil ist jeder Einwirkung der Menschenhand unzugänglich. Damit das Schiff durch den endlosen, bald spiegelglatten, bald durch Stürme tief aufgewühlten Ozean gefahrlos seine Straße zieht, ist es vom Schiffsbaumeister aus starken Eichenplanken oder aus dünnen Stahlplatten fest zusammengefügt und mit Segeln oder Dampfmaschine, oder mit beiden ausgestattet, um mit dem Wind oder auch gegen den Wind sein fernes Ziel zu erreichen. Nähert es sich diesem Ziel, so weisen ihm Leuchttürme, Baken und Tonnen den sicheren Weg zum Hafen; zwischen weit nach der Reede hinaus gebauten Molen, gleich ausgestreckten Armen, gewinnt es die Einfahrt zum Hafen und sucht sich an den Hafenmauern eine Liegestelle zu kurzer Ruhe. Kräne in allen Formen, von Dampf-, Wasser- und elektrischer Kraft bewegt, und sonstige Aufzugs- und Löscheinrichtungen befreien das Schiff von seiner Last, so daß es sich erleichtert hebt, um aber alsbald, mit neuer Fracht aus den langgestreckten Speichern am Ufer oder aus den endlosen Bahnzügen beschwert, wieder in die weite See

hinauszufahren. Hat das Schiff beim Durchfurchen des trügerischen Elementes Schaden genommen, weil es vielleicht im Eismeer zu hart mit den Schollen oder auf dem belebten Fahrwasser in der Nähe des Hafens zu nahe mit einem ihm begegnenden Schiff zusammengeraten ist, oder haben Wind und Wellen seiner Ausrüstung zu schlimm mitgespielt, so trifft es im Hafen Anstalten, wo es in Pflege genommen wird und seine Schäden geheilt werden. Alle diese Einrichtungen müssen von dem Wasserbaumeister erst geschaffen werden, während das Hafenbecken mit genügend großer und tiefer Wasserfläche manchmal von der Natur selbst hergestellt ist. Ein solcher *natürlicher Hafen* ist z. B. die Kieler Bucht, die, mit bequemer Einfahrt tief ins Land einschneidend, Hunderten von Schiffen einen sicheren Ankergrund und Schutz gegen Sturm und Seegang bietet und im inneren Hafen für die Handelsschiffahrt und für die Kriegsmarine genügend Raum zur ungestörten Entfaltung gewährt. Im Gegensatz zu den natürlichen Häfen sind *künstliche Häfen* solche, deren Wasserbecken ganz oder teilweise durch Ausgrabung und Ausbaggerung oder durch Umschließung vorhandener Wasserflächen mit Molen hergestellt sind. Zu diesen künstlichen Häfen zählt der Kriegshafen in der Nordsee, Wilhelmshaven, dessen Wasserbecken, Ufer, Schleusen und Molen erst durch Menschenkunst und Menschenfleiß geschaffen wurden. Auch der Hamburger Hafen war bis zum Jahre 1866 ein natürlicher Hafen, da bis dahin die Schiffe in natürlichen Buchten und seitlichen Armen der Elbe ihre Liegeplätze fanden; durch Herstellung künstlicher Wasserbecken nunmehr zum größten Hafen des europäischen Festlandes erhoben, müssen wir ihn jetzt zu den künstlichen Häfen rechnen.

Der Zweck aller Häfen, von den Kriegs- und Zufluchtshäfen abgesehen, ist, den Schiffen einen Ort zu schaffen, an dem sie vor Stürmen geschützt liegen, ihre Ladung löschen und neue Fracht einnehmen können. Die größeren Handelshäfen sind je nach den Warengattungen und Schiffsarten in besondere Wasserbecken geteilt, wie Holzhafen, Petroleumhafen, Segelschiffhafen, Oberländerhafen (d. h. Häfen für die auf den Wasserstraßen des Binnenlandes verkehrenden Schiffe) u. s. w. Fischereihäfen dienen ausschließlich den Fischerfahrzeugen, damit diese ihren Fang ans Land bringen und vor Sturm geschützt sich mit dem nötigen Bedarf versehen können. Kohlenhäfen dienen zur Verfrachtung der in der Nähe gewonnenen Kohlen für die Ausfuhr; zum Anlaufen in der Winterszeit und zum Schutze vor Stürmen an gefährlichen Küsten dienen die Winter- und Schutzhäfen. Diese letztgenannten Arten von Häfen finden sich auch mit großen Handelshäfen vereinigt, z. B. in Bremen. Daß mit dem Hafen auch Anstalten zur Ausbesserung von Schiffen verbunden sind, ist schon oben gesagt, und selbstverständlich können auch die Werften für den Neubau von Schiffen keinen geeigneteren Platz finden als in der Nähe der Häfen.

Die größte Verschiedenheit der Seehäfen besteht in ihrer Einfahrt. In dieser Beziehung ist zwischen offenen Häfen und geschlossenen, sogenannten Dockhäfen zu unterscheiden. *Offene Häfen* sind solche, die wie die Häfen von Kiel, Hamburg, Cuxhaven, Bremen mit der See in offener Verbindung stehen und auch jederzeit den von der See kommenden Schiffen zugänglich sind. Sind jedoch an einem Hafenplatze die Schwankungen der Wasserstände infolge von Ebbe und Flut sehr groß, so müßten die Ufereinfassungen sehr hoch werden, damit die Schiffe auch bei hohem Wasserstande gelöscht und beladen werden können; diese Schwankungen der Wasserstände haben aber für das Löschen und Beladen viele Übelstände im Gefolge, und diese, sowie die großen Kosten für die hohen Ufermauern fallen weg, wenn der Hafen durch eine Schleuse gegen die See *abgesperrt* wird, so daß im Hafen ein fast gleichbleibender Wasserstand gehalten werden kann. Natürlich ist dann im *geschlossenen Hafen* das Ein- und Auslaufen der Schiffe mit Zeitverlust verbunden, weil dieselben durchgeschleust werden müssen.

Die wichtigste Anforderung an einen Hafen ist, daß er eine sichere, jederzeit zugängliche Ein- und Ausfahrt besitzt. Wo diese fehlt, muß vor dem Hafen ein sicherer Ankerplatz, eine *Reede* vorhanden sein, wo die Schiffe, ohne der gefährlichen Brandung ausgesetzt zu sein, den richtigen Zeitpunkt für das Ein- und Auslaufen, günstigen Wind, den Eintritt der Flut oder die Ankunft des Schleppdampfers erwarten können. An den an einem Flusse gelegenen Seehäfen, wie Hamburg, Bremen, London tritt an die Stelle

Der Reichskriegshafen und die Kaiserliche Werft in Kiel.

der Reede der Fluß selbst, der in der Regel auf seinem sandigen Untergrund den Anker leicht und sicher eingreifen läßt; noch besser als Sand, der vom Wellenschlag gelockert werden kann, ist Thongrund. An den an der offenen See gelegenen Häfen, namentlich an den Dockhäfen, deren Schleusen bei Sturm nicht befahren werden können, muß, wenn nicht die Natur durch eine Bucht die beste Reede geschaffen hat, durch den Bau von kostspieligen Wellenbrechern erst eine solche geschaffen werden. Diese Wellenbrecher können unter günstigen Verhältnissen massiv aus Steinen gemauert werden oder müssen durch Steinschüttungen oder durch Versenken künstlicher Blöcke von Beton oder Mauerwerk hergestellt werden. In Dublin wurden solche künstliche Blöcke bis zu 350 t Gewicht versenkt; in der Regel sind dieselben nur 10—20 cbm groß und werden von Prähmen aus verstürzt oder mit schwimmenden Kränen versenkt. Die Wellenbrecher erstrecken sich meist unter einem Winkel vom Ufer aus nach der See, wie in Ymuiden an der Mündung des Amsterdamer Seekanales, oder sie laufen nach der Richtung des Seeganges und der Küstenströmung mit dem Ufer parallel, wie in Marseille. Sie erhalten mindestens die Höhe des höchsten Wasserstandes, um die auf der Reede liegenden Schiffe gegen den Sturm und Seegang zu schützen; sollen die Wellenbrecher aber zugleich

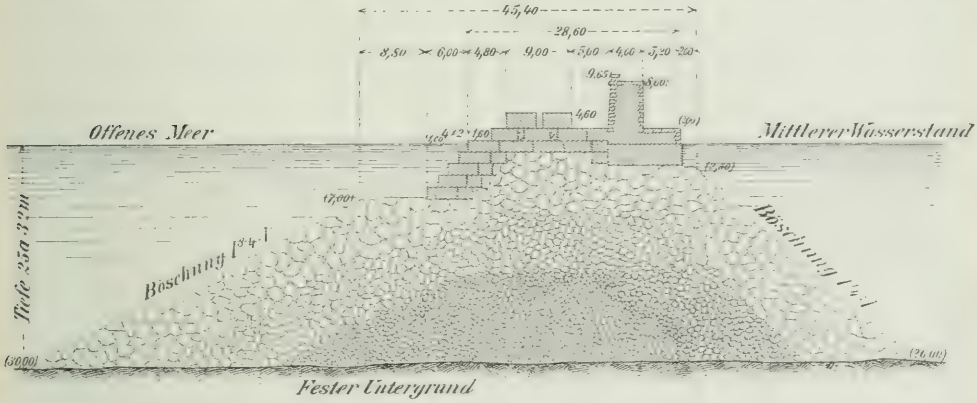

508. Querschnitt der Mole von Neapel.

zum Anlegen und Löschen der Schiffe dienen, wie in Dover, oder bei Sturm begehbar sein, um den Schiffen bei der Einfahrt Hilfe leisten zu können, so erhalten sie auf der Seeseite eine noch 2—3 m höhere steinerne Brustwehr zum Schutze gegen überschlagende Wellen. Auf den verbreiterten Enden tragen die Wellenbrecher meist kleine Leuchttürme. Der größte Wellenbrecher ist der in einer Wassertiefe von über 30 m errichtete, 1400 m lange Molo San Vincenzo in Neapel, welcher den dortigen Kriegs- und Handelshafen gegen die heftigsten Südweststürme schützt. Derselbe ist an der Sohle 134 m und an der Krone noch fast 30 m breit; die Kosten betrugen für das Meter Länge 12 600 Mark.

An die Einfahrt der Reede, die des bequemen Einlaufens halber am weitesten seewärts liegen muß, schließt sich eine Erweiterung an, damit die einströmenden Wellen ihre Höhe und Kraft verlieren und die Schiffe genügend Raum zum Wenden haben.

Die sich auf der Reede befindenden Schiffe, die an einem Anker festgelegt werden, müssen so viel Abstand voneinander haben, daß sie sich mit Wind und Strom um diesen Anker drehen (schwoien) können, ohne miteinander zusammenzustoßen. Der Halbmesser der von den Schiffen beim Schwoien beschriebenen Kreise ist viel größer als die Schiffslänge, weil der Anker weit vor dem Schiffe liegen muß, damit die Kette keinen senkrechten Zug auf ihn ausübt, sondern in sanftem Bogen durchhängt, wodurch eine gewisse Elastizität gegen die Stöße der Wellen vorhanden ist.

Von der Reede gelangt das Schiff in den Vorhafen, der aber beim Vorhandensein einer Reede auch fehlen kann, weil er nur dazu dient, die einlaufenden Schiffe aufzunehmen, bis sie ihre Liegeplätze in den Hafenbecken einnehmen können, und es den aus-

laufenden Schiffen zu ermöglichen, durch Setzen der Segel oder mit Hilfe eines Schleppdampfers das offene Meer mit der nötigen Geschwindigkeit zu gewinnen.

Die künstlichen, meist trichterförmig gestalteten Vorhäfen werden durch Herstellung von vorspringenden Molen gewonnen. Offene Häfen, wie Hamburg, Bremen u. a., besitzen in der Regel keine eigentlichen Vorhäfen, sondern der vordere Teil dient als Vorhafen, ohne von den einzelnen Hafenbecken besonders abgegrenzt zu sein. Vom Vorhafen gelangen wir in den eigentlichen Hafen, der aber, wie schon oben erwähnt, meist nicht aus einer einheitlichen Wasserfläche, sondern aus einer Reihe miteinander zusammenhängender Hafenbecken besteht. Ist der Hafen ein geschlossener Hafen, wie in Bremerhaven und Wilhelmshaven, so müssen die Schiffe, um vom Vorhafen in die einzelnen Hafenbecken zu gelangen, die Schleuse passieren, die an den Hafenbecken den wechselnden Außenwasserstand abhält

509. Molenbau in Brunsbüttel.

und in ihnen den Wasserspiegel auf einer stets gleichen Höhe erhält. Derartige Schleusen besitzen nur ein Thorpaar, durch das in den Hafenbecken ein Wasserstand von etwas unter gewöhnlicher Hochwasserhöhe gehalten wird, und die den Schiffen nur Ein- und Ausfahrt gewähren, wenn der Außenwasserstand ebenso hoch steht wie der Wasserstand in den Hafenbecken. Sollen die Hafenbecken den größten Schiffen zugänglich sein, so muß eine solche Schleuse ganz gewaltige Abmessungen erhalten. In Bremerhaven waren bis vor kurzem der Kaiserhafen und der sogenannte Neue Hafen nur durch 17 und 21 m weite Dockschleusen zugänglich. Um den Verkehr der größten Schiffe, wie sie der Norddeutsche Lloyd im vergangenen Jahrzehnt hat bauen lassen, Bremerhaven zu erhalten, hat der Staat Bremen in den letzten Jahren den erst Mitte der 70er Jahre mit einem Aufwande von $7\frac{1}{2}$ Millionen Mark gebauten, aber längst zu klein gewordenen Kaiserhafen erweitert und denselben mit dem Vorhafen an der Weser durch eine Kammerschleuse von 220 m Länge, 28 m Thorweite mit 45 m breiter Kammer verbunden. Diese Schleuse ist nicht nur größer als die Schleusen an der Mündung des Kaiser Wilhelms Kanals, sondern überhaupt das größte Bauwerk dieser Art auf der Welt. Die größten Schiffe können jetzt jederzeit in den Hafen ein- und aus dem Hafen auslaufen. Damit den Personendampfern das Befahren der Schleuse und der damit notwendig verbundene Zeitverlust

erspart bleibt, ist außerhalb des Vorhafens, an der Weser eine hochwasserfreie Landestelle geschaffen worden, an welcher die Personendampfer anlegen. Die vom Lloyd zwischen Bremen und Bremerhaven eingestellten Sonderzüge fahren bis zu dieser Landestelle und bringen so ihre Fahrgäste unmittelbar von der Bahn zum Schiffe und umgekehrt. Auf diese Hafenerweiterungen hat der Bremer Staat $18\frac{1}{2}$ Mill. Mark verwendet, wovon das Deutsche Reich $2\frac{1}{2}$ Millionen für im Interesse der Kriegsmarine ausgeführte Anlagen beisteuerte.

Die in den Hafenbecken erforderliche Wassertiefe hängt von dem Tiefgange der Schiffe und in den offenen Häfen von den Schwankungen des Wasserstandes ab. Zwischen Schiffskiel und Hafensohle muß noch genügend Spielraum sein, damit die Schiffe auch bei Wellenschlag den Grund nicht berühren; auf Reeden und in Einfahrten, wo Wellenschlag stattfindet, muß dieser Spielraum ungefähr gleich der Wellenhöhe sein, bei ruhigem Wasser

510. Der neue Hafen in Bremerhaven.

und unveränderlicher Sohle genügen 30 cm; selbstverständlich muß dieser Spielraum beim niedrigsten im Hafen eintretenden Wasserstand noch vorhanden sein. Der Tiefgang der Seeschiffe beträgt 2,75 bis etwa 8 m. Die Hafenbecken von Hamburg haben Wassertiefen von 5,6 bis 9 m; der Hafen in Bremen ist für Schiffe von 5 m Tiefgang und für einen Spielraum von 0,3 m angelegt worden. Die oben erwähnte Erweiterung des Kaiserhafens in Bremerhaven hat mit Rücksicht auf die daselbst verkehrenden größten Dampfer des Norddeutschen Lloyd die bedeutende Wassertiefe von 10,5 m erhalten; die Tiefe der Einfahrtsschleuse ist so bemessen, daß noch 9,5 m tiefgehende Schiffe bei schwachen Tiden in den Hafen gelangen können.

Die Lage der Hafenbecken zu einander ist, weil von der Örtlichkeit abhängig und hauptsächlich weil die einzelnen Hafenbecken in der Regel erst mit wachsendem Verkehre nach und nach entstehen, meist unregelmäßig. In offenen Häfen stehen die einzelnen Hafenbecken in offener Verbindung miteinander; in geschlossenen Häfen sind sie durch Schleusen miteinander verbunden. Durch diese Schleusen ist die Möglichkeit geboten, im Falle notwendiger Ausbesserungen den Wasserstand in einem Hafenbecken zu senken, ohne

daß die anderen davon berührt werden. Die Einfahrten der Hafenbecken, die für den Verkehr mit feuergefährlichen Stoffen, wie Petroleum, bestimmt sind, werden gegen die übrige Wasserfläche durch eiserne Pontons, die noch mit einem Panzer von feuerfesten Steinen bewehrt sind, abgeschlossen, um zu verhindern, daß etwa brennendes, auf dem Wasser schwimmendes Petroleum in die anderen Hafenbecken gelangen kann.

Wenn die einzelnen Hafenbecken, wie in England üblich, im Besitz und in der Verwaltung von verschiedenen Gesellschaften stehen, fehlt meist die Schleusenverbindung, so daß ein Schiff, um von einem Dock in das andere zu gelangen, den Weg durch den Vorhafen und über die Reede nehmen muß. Die Verbindungskanäle und Schleusen zwischen den einzelnen Hafenbecken müssen natürlich überbrückt sein, um den Verkehr von Ufer zu Ufer zu ermöglichen, und zwar sind hierzu meist bewegliche Brücken notwendig, weil die nötige Durchfahrtshöhe für die Schiffe in der Regel nicht vorhanden ist. Für diese beweglichen Brücken sind alle möglichen Anordnungen ersonnen: Drehbrücken, die seitlich ausgeschwenkt werden (Abb. 421 u. 422), Klappbrücken, die in die Höhe geklappt (Abb. 425 u. 426), Rollbrücken, die auf das Ufer zurückgerollt, Hubbrücken, die in ihrer wagerechten Lage senkrecht in die Höhe gehoben werden (Abb. 423 u. 424), u. a. Die Bewegung dieser Brücken geschieht im Interesse möglichster Zeitersparnis jetzt meistens durch Druckwasser, wie z. B. in Hamburg, dessen Hafenanlagen mehrfache Beispiele solcher aufs zweckmäßigste angeordneter beweglicher Brücken bietet.

Um die Wasserfläche und die Uferlänge am zweckmäßigsten ausnutzen zu können, gibt man den Hafenbecken, soweit es möglich ist, meist regelmäßige rechteckige Form; da die Form und die Ausdehnung der Hafenbecken durch die Örtlichkeit sehr beeinflußt ist, so kommen auch andere, unregelmäßige Formen vor. Ist die zur Verfügung stehende Uferlänge nur kurz, so können durch Anlage von zungenförmigen Molen, die sich vom Ufer winkelrecht in das Wasser erstrecken, sehr viel längere nutzbare Uferstrecken geschaffen werden.

In gut eingerichteten Häfen sollen die Schiffe sämtlich in ihrer ganzen Länge parallel zum Ufer anlegen können. Daraus ergibt sich für die erforderliche Breite der Hafenbecken, daß dieselbe für die zwei zu beiden Seiten an den Ufern liegenden Schiffe und außerdem noch für zwei zwischen diesen sich begegnende Schiffe genügend Raum bieten muß. Für die größten Schiffe wäre eine Breite von über 210 m erforderlich, eine Breite, die beinahe genügt, daß ein solches Schiff zwischen den freien Ufern des Hafenbeckens beim Vorhandensein der nötigen Hilfsvorrichtungen wenden kann. Der Segelschiffhafen in Hamburg hat eine Breite von 255 m erhalten, so daß außer den an den Ufermauern liegenden Dampfern in der Mitte noch zwei Reihen Segelschiffe Platz finden, um an Flußschiffe und Schuten ihre Ladung abgeben zu können.

Damit die Schiffe in den Hafenbecken durch die an den Ufern aufgestellten Kräne bequem entladen werden können, müssen sie mit dem Ufer parallel und möglichst nahe an demselben liegen, und dazu müssen die Ufer mit nahezu senkrechten Mauern eingefaßt werden. Diese Ufereinfassungen stellen bei großer Wassertiefe und bei ungünstigem Baugrund dem Hafenbaumeister oft recht schwierige Aufgaben und erfordern große Summen, zumal bei den nicht selten sehr großen Uferlängen, die mit Mauern einzufassen sind. Zur Verminderung der Kosten werden deshalb an weniger wichtigen Uferstrecken hölzerne Ufereinfassungen an Stelle massiver Mauern angelegt, wie an dem Petroleumhafen in Hamburg, oder über den Erdböschungen auf hölzernen oder eisernen Pfählen ruhende Ladebühnen, wie in Bremen, errichtet. Die massiven Ufermauern haben aber den Vorteil, daß sie viel weniger Unterhaltungskosten fordern.

Die massiven Ufermauern werden meistens auf Pfahlrost oder auf Pfähle und Beton gesetzt; in Antwerpen wurden die 10,6 m unter das Niedrigwasser der Schelde reichenden Ufermauern mittels des Druckluftverfahrens gegründet; das Meter Mauer kam auf 8000 Mark zu stehen.*) Auf der Wasserseite müssen die Mauern mit dem besten Steinmaterial verkleidet werden; durch Verwendung von Beton im Inneren der Mauern sucht man die Kosten möglichst herabzumindern (s. Abb. 465 bis 469 in dem Abschnitt „Flußhäfen").

*) Diese Fundierungsmethode zeigt die Abbildung des Leuchtturmes an der Wesermündung (Abb. 542 u. 543).

In den neuen Hafenanlagen Bremens ist in der Ufermauer ein begehbarer, mit Gleis versehener mannshoher Gang angelegt zur Unterbringung der Leitungen für Druckwasser und für Elektrizität. Zum Schutze der Schiffe sowohl wie der Mauern selbst gegen Beschädigungen beim Anlegen werden an der Wasserseite kräftige Rundhölzer, sogenannte Prellpfähle oder Reibhölzer, in senkrechter Richtung befestigt, welche die unmittelbare Berührung zwischen Schiff und Mauer verhindern und etwaige zu starke Stöße durch ihre Elastizität mildern sollen.

Um die Schiffe während des Liegens an der Mauer festlegen zu können, werden an den Mauern in verschiedener Höhe starke Schiffsringe eingelassen, und oben auf dem Ufer in einiger Entfernung vom Mauerrand werden Haltepfähle, Poller genannt, in neuerer Zeit meist aus Gußeisen, aufgestellt, an welchen die Schiffe durch Taue oder Ketten festgemacht werden. Um gegen den Zug der Schiffe genügend Widerstand leisten zu können, müssen diese Poller in einen starken Mauerklotz eingesetzt werden. Ähnlich den Pollern sind die Gangspills oder Capstans, das sind stehende Winden, welche an einzelnen Stellen, namentlich auch an den Hafeneinfahrten, aufgestellt werden, um die schweren Schiffe heranzuholen. Um diese stehenden Winden wird ein Tau des Schiffes herumgeschlungen und durch Drehen der Winde durch Menschenkraft, Dampf oder Druckwasser oder durch Elektrizität das Schiff herangeholt.

Da wo die Schiffe nicht an festen Ufern, an Ringen oder Pollern festgemacht werden können, müssen dieselben entweder ankern wie auf der Reede oder an schwimmenden eisernen Tonnen, sogenannten Ankerbojen, oder an sogenannten Duc'dalben*) befestigt werden. Die Ankerbojen sind große eiserne Tonnen, die wie die Bojen zur Bezeichnung des Fahrwassers durch Anker, schwere Steine oder durch eiserne Schrauben im Grund festgehalten werden. Die Duc'dalben oder Dalben sind Bündel von eingerammten, fest miteinander verbundenen Pfählen von Holz oder Eisen, an denen die Schiffe so festgelegt werden, daß sie ihre Lage nicht ändern können; gegenüber den Bojen, um welche die Schiffe schwoien, bieten die Dalben daher den Vorteil, daß die Schiffe unmittelbar nebeneinander festgelegt werden können, so daß auf dem Raume, den ein an einer Boje festgelegtes Schiff zum Schwoien beansprucht, mindestens zwanzig gleich große Schiffe untergebracht werden können. Je nach der Größe der Schiffe bestehen diese Pfahlbündel aus drei bis dreizehn Pfählen, welche um einen mittleren höheren Pfahl, den Königspfahl, gruppiert und fest miteinander verbunden sind, um neben großer Elastizität auch kräftigen Widerstand gegen den Zug und die Stöße der Schiffe leisten zu können. In dem schon erwähnten Hamburger Segelschiffhafen (Abb. 511 resp. 526) sind zwei Reihen je dreizehnpfähliger Duc'dalben angeordnet, an denen die in der Mitte des Hafens liegenden, in Leichter, Oberländerkähne u. s. w. verladenden Segelschiffe festgelegt werden.

511. Querschnitt durch den Segelschiffhafen zu Hamburg.

Die Leistungsfähigkeit eines Hafens hängt nicht allein von der Größe der vorhandenen Wasserfläche und der Länge des zum Anlegen benutzbaren Ufers ab, sondern beruht wesentlich auch auf der zweckmäßigen Ausstattung des Hafens mit Gleisen, Schuppen und Speichern und namentlich mit Kränen zum raschen Ent- und Beladen der Fahrzeuge. Während früher die Speicher unmittelbar an die Ufermauern gesetzt wurden, hat man es an den neuen Hafenanlagen in Bremen und Hamburg vorgezogen, die Speicher vom Ufer abzurücken, weil nur ein kleiner Teil der Waren vom Schiff unmittelbar in die

*) Die Bezeichnung Duc'dalbe hat mit dem Herzog von Alba nichts zu schaffen, sondern leitet sich her von Dicdallen, die heißt Teich und dallen Pfähle, also Teichpfähle, Pfähle, die am Teich stehen.

Speicher geht, und hat dagegen am Ufer an der Landseite geschlossene, an der Wasserseite offene Kaischuppen errichtet, in denen die Ladungen erst ausgelesen, nachgesehen, gewogen und verzollt werden können, ehe sie weiter befördert werden. Entlang den Schuppen, an der Wasserseite wie an der Landseite, liegen Geleise, um die unmittelbar von der Bahn auf das Schiff oder umgekehrt übergehenden Waren bequem an- und abfahren zu können. In früheren Zeiten, als der Güterverkehr in der Hauptsache durch Segelschiffe vermittelt wurde, fiel bei der langen Dauer der Fahrt eine etwas längere Liegezeit im Hafen nicht schwer ins Gewicht. Das Löschen der Ladung wurde durch Überladen in Leichter oder durch Lastträger bewirkt. Seitdem die Zahl der Dampfer mit ihrem großen Tonnengehalt und dem entsprechend großen Kapitalwert immer mehr wächst, ist es notwendig geworden, um dieselben möglichst auszunutzen, ihre Liegezeit soweit wie möglich zu verringern, sie also in kürzester Frist zu ent- und zu beladen, und dazu

512. Kaischuppen und Speicherblocks am Sandthorkai in Hamburg.

müssen leistungsfähige Kräne vorhanden sein. Zum Heben besonders schwerer Lasten, wie Kanonenrohre, Lokomotiven u. dergl., dienen feststehende Kräne, die billiger sind als gleichstarke bewegliche Kräne; solche feststehende Kräne werden in kleinen Häfen noch von Hand betrieben. Zur Bewältigung eines großen Verkehrs müssen die Kräne fahrbar sein, so daß die Schiffe an jeder Stelle des Ufers entladen werden können, und die Kräne müssen durch Dampf, Druckwasser oder durch den elektrischen Strom betrieben werden. Die durch Dampf betriebenen Kräne werden entweder jeder mit einer eigenen Dampfmaschine versehen und betrieben, oder es wird jedem Krane der Dampf von einer Zentralstelle aus, ebenso wie den hydraulisch betriebenen Kränen das Druckwasser oder den elektrischen Kränen der elektrische Strom, zugeführt. Eine Druckwasseranlage besteht darin, daß Wasser durch eine durch Dampf getriebene Druckpumpe auf einen hohen Druck, bis zu 50 Atmosphären, gebracht und durch Rohrleitungen den Arbeitsmaschinen zugeführt wird. Nach Öffnen eines Schiebers oder eines Hahnes an der betreffenden Arbeitsmaschine wirkt das Druckwasser in gleicher Weise wie der gespannte Dampf des Dampfkessels auf den Kolben der betreffenden Arbeitsmaschine und setzt ihn in Bewegung. Ist

der Verbrauch von Druckwasser kleiner als die Leistung der Druckpumpe, so wird der sogenannte Akkumulator, das ist ein sehr schweres Gewicht, durch das Druckwasser in die Höhe gehoben und damit Kraft aufgespeichert, die jederzeit zur Leistung von Arbeit zur Verfügung steht. Der Antrieb der Kräne durch Druckwasser wurde zuerst in England ausgeführt und von dort in den deutschen Häfen Bremen, Hamburg, Lübeck neben den Dampfkränen eingeführt. Die Vorzüge des Druckwasserbetriebes sind große Sicherheit und Genauigkeit, einfache Konstruktion und einfache Bedienung, auch kann das Druckwasser zu Feuerlöschzwecken verwendet werden. Dagegen sind besondere Vorkehrungen gegen Einfrieren des Druckwassers zu treffen, entweder durch frostfreie Lage der Hauptdruckrohre im Boden, durch Vermischung des Wassers mit Glycerin oder durch Erwärmen desselben mittels Dampf. Der elektrische Betrieb der Löschladeeinrichtungen wurde durch deutsche Firmen ins Leben gerufen und ausgebildet und hat den Vorteil, daß sich durch ihn weit größere Gebiete versorgen lassen, daß die Verteilung von Kraft dem Verbrauch leicht angepaßt werden kann, daß die Leitungen wenig Aufwand erfordern und leicht nach entlegenen Stellen geführt werden können und gegen Frost, Feuchtigkeit und andere atmosphärische Einflüsse, wenn gut verlegt, nahezu unempfindlich sind. Die elektrische Kraftübertragung findet daher in den Häfen immer mehr Eingang, nachdem in Hamburg Ende des Jahres 1892 die ersten zwei elektrischen Kräne in Betrieb genommen sind, zumal da für die Beleuchtung der Häfen meistens auch der elektrische Strom verwendet wird.

513. Großer Kran am Kranhöft in Hamburg.

Der größte Kran der Welt ist derzeit in Hamburg; es ist der am Kranhöft neben dem Segelschiffhafen aufgestellte Dampfdrehkran mit einer Tragkraft von 150 t, das ist gleich der Ladung von 15 Güterwagen. Gebaut wurde derselbe von der Firma Ludwig Stuckenholz in Wetter a. d. Ruhr. Bewegliche Kräne für besonders große Lasten werden nicht auf Geleise fahrbar gemacht, sondern auf dem Wasser. Sie werden auf eisernen Fahrzeugen aufgebaut, die zu ihrer Fortbewegung mit Schiffsschrauben versehen sind, oder beim Mangel von solchen durch Schleppdampfer an die Verwendungsstelle gebracht werden müssen. Solche Schwimmkräne werden für Lasten von 40—120 t gebaut und finden namentlich auch zum Einsetzen der Kessel und Maschinen in den Schiffskörper, sowie zum Versenken der Betonblöcke beim Bau von Molen vielfach Anwendung. Im Hafen von Bremen befindet sich ein Schwimmkran von 40 t Tragkraft, der durch zwei unabhängig von einander, durch je eine besondere Dampfmaschine betriebene Schiffs-

schrauben selbstthätig sich fortbewegt. Damit der Kran zugleich zu Feuerlöschzwecken verwendet werden kann, ist er noch mit einer kräftigen Duplexpumpe ausgestattet.

Da die Schiffe in Zwischenhäfen, deren Ausstattung mit Kränen noch zu wünschen übrig läßt, auf ihre eigenen Lösch- und Ladevorrichtungen angewiesen sind, werden die großen transatlantischen Dampfer mit einer größeren Anzahl Kräne versehen, mit denen das Löschen und Laden auf offener Reede ebenso rasch vor sich geht, wie an dem Kai eines gut ausgerüsteten Hafens. So trägt der Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm II." vom Norddeutschen Lloyd 4 hydraulische Kräne von 2500 kg und 2 von 1200 kg Tragfähigkeit an Bord, für welche das Druckwasser von circa 90 Atmosphären Druck durch eine eigene Betriebsmaschine von 100 Pferdekräften erzeugt wird. Es ist dies die erste derartige hydraulische Anlage, die von einer deutschen Firma, Haniel und Lueg in Düsseldorf, hergestellt ist.

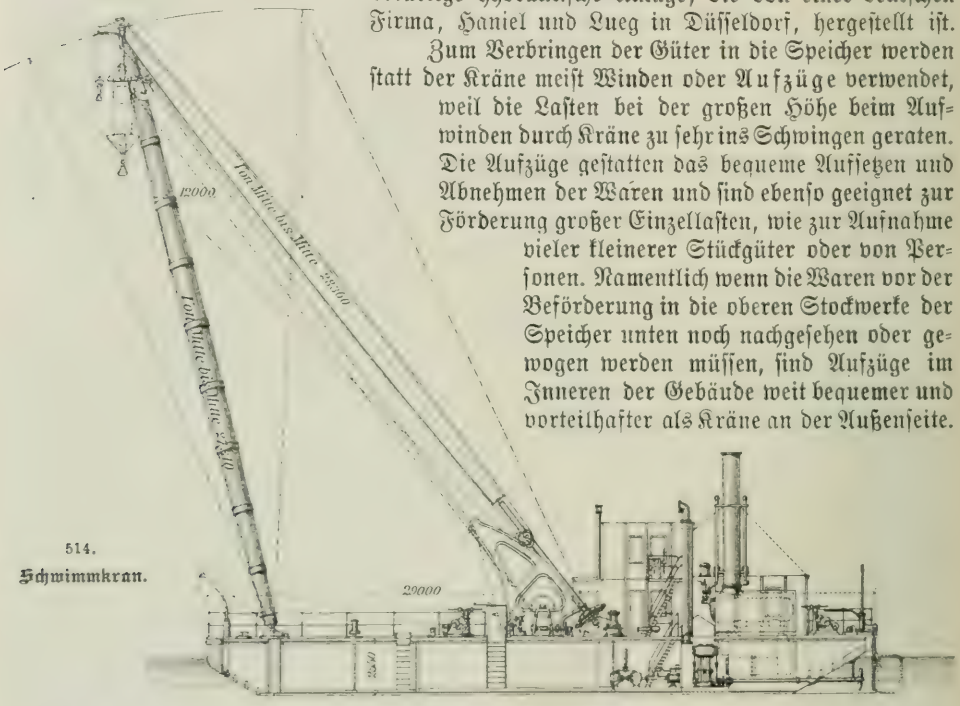

514.
Schwimmkran.

Zum Verbringen der Güter in die Speicher werden statt der Kräne meist Winden oder Aufzüge verwendet, weil die Lasten bei der großen Höhe beim Aufwinden durch Kräne zu sehr ins Schwingen geraten. Die Aufzüge gestatten das bequeme Aufsetzen und Abnehmen der Waren und sind ebenso geeignet zur Förderung großer Einzellasten, wie zur Aufnahme vieler kleinerer Stückgüter oder von Personen. Namentlich wenn die Waren vor der Beförderung in die oberen Stockwerke der Speicher unten noch nachgesehen oder gewogen werden müssen, sind Aufzüge im Inneren der Gebäude weit bequemer und vorteilhafter als Kräne an der Außenseite.

Zum Löschen von Getreide, Salz, künstlichem Dünger und ähnlichen pulverigen Massen sowie Kohlen aus den Schiffen dienen die bereits bei Beschreibung der Flußhäfen erwähnten Elevatoren.

Eine großartige Ausbildung haben die Vorrichtungen zum Verladen von Kohlen aus den Eisenbahnwagen in die Schiffe in England erfahren, wo im Osten aus den Häfen am Tyne und an der Westküste in den Häfen von Cardiff, Swansea und in den Barry-Docks an der Mündung des Severn eine riesige Ausfuhr von Kohlen stattfindet. Das Festland besitzt erst wenige solcher Anlagen, weil die Kohlenausfuhr nur unbedeutend ist. Im neuen Hafen von Bremen ist Ende der 80er Jahre ein Kohlensturzkran (Abb. 517) aufgestellt worden, um solche Schiffe mit Steinkohlen zu beladen, die sonst ohne Fracht oder mit Ballast in See gegangen wären. Die Eisenbahnwagen werden einzeln auf eine versenkte Bühne aufgefahren, der Kran hebt die Bühne mit dem Wagen hoch, dreht dieselbe über die Schiffsbrücke und bringt sie in eine solche geneigte Lage, daß der Wagen seinen Inhalt durch die geöffnete Seitenwand über Kopf entleert. Die Gebühr für die Benützung des Kohlensturzkranes beträgt 1 Pf. für den Zentner. Die Beladung der Dampfschiffe mit den Bunkerkohlen für den eigenen Bedarf erfolgt dort von Lagerplätzen aus mit Kübeln, oder vom Bahnwagen aus mit den gewöhnlichen Kränen. Die Kohlensturzvorrichtungen müssen eine möglichst rasche und billige Beladung der Schiffe ermöglichen; aber neben der

großen Leistungsfähigkeit ist ein Haupterfordernis möglichste Schonung der Kohle beim Abstürzen, weil die Gefahr der Selbstentzündung der Kohle um so größer wird, je mehr diese beim Verladen zerkleinert wird. Die Art der Kohlensturzvorrichtungen hängt wesentlich von der Höhenlage des Bahngleises zu den zu beladenden Schiffen ab; liegt das Gleis hoch, so kommt das Schüttrinnensystem zur Anwendung; dabei fallen die Kohlen aus dem Wagen in eine geneigte Schüttrinne und werden unmittelbar in die Schiffsluken abgestürzt. In Newcastle sind zwischen 40 und 50 solcher Schüttgerüste vorhanden, von denen täglich bis zu 2000 Eisenbahnwagen verladen werden. Liegen die Gleise zu niedrig, um die Wagen unmittelbar in die Schiffe entleeren zu können, so müssen die Wagen durch hydraulische Aufzüge mit Plattformen oder durch Kräne erst hochgehoben werden, um sie in die Schiffe auskippen zu können. Solche Kohlenkippen und Kräne befinden sich in Cardiff und in den Barry-Docks nach den neuesten Anordnungen; ein Schiff von 2000 t Gehalt, das mit Ballast in Cardiff einläuft, kann innerhalb 24 Stunden seinen Ballast löschen und mit Kohlen beladen wieder auslaufen.

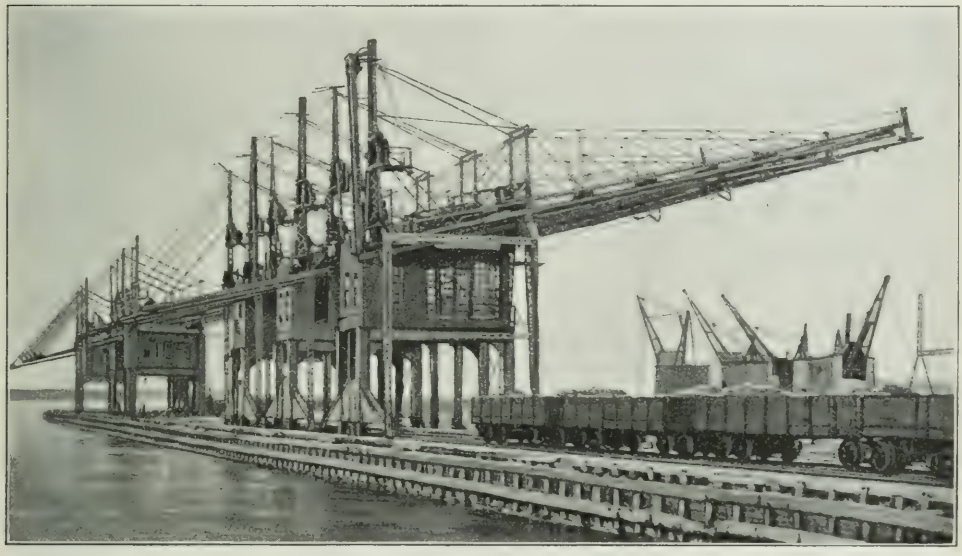

515. Verladevorrichtung in Erie Pa.

In Hamburg, wo der Verbrauch englischer Kohle sehr bedeutend ist, erfolgte das Löschen der englischen Kohlendampfer früher ohne Anwendung von Maschinenkraft durch die sogenannten „Kohlenjumper" durch Überladen in Schuten, und zwar mit solcher Schnelligkeit, daß ein Schiff von 1800 t Ladung 16 Stunden nach seiner Ankunft die Rückreise nach dem Kohlenhafen wieder antreten konnte. In neuerer Zeit finden fast ausnahmslos Dampfwinden Verwendung.

Anlandevorrichtungen. Landebrücken sind nur in denjenigen Häfen erforderlich, in denen Personendampfer regelmäßig verkehren; für die im Klettern geübten Mannschaften der Handelsschiffe genügen, um ans Land zu gehen, senkrechte eiserne Leitern, die in Vertiefungen der Ufermauern angebracht sind. Für das Anlegen von Booten legt man Treppen in den Ufermauern parallel zum Ufer an, am besten in den Ecken der Hafenbecken, in denen die großen Schiffe nicht anlegen können. Für das Anlegen von Personendampfern müssen entweder große Treppenanlagen hergestellt werden, wie die großartige Anlage am Hafendamm von Dover, die für den Wasserwechsel von 5—6 m mit 5 in verschiedener Höhenlage befindlichen Plattformen von 3 m Breite ausgestattet ist, oder die Landungsanlagen müssen aus Brücken bestehen, die mit dem einen Ende auf der Ufermauer drehbar aufgelagert sind, während das andere Brückenende auf einem Ponton ruht und sich mit diesem beim Wechsel des Wasserstandes hebt und senkt. Entweder ist

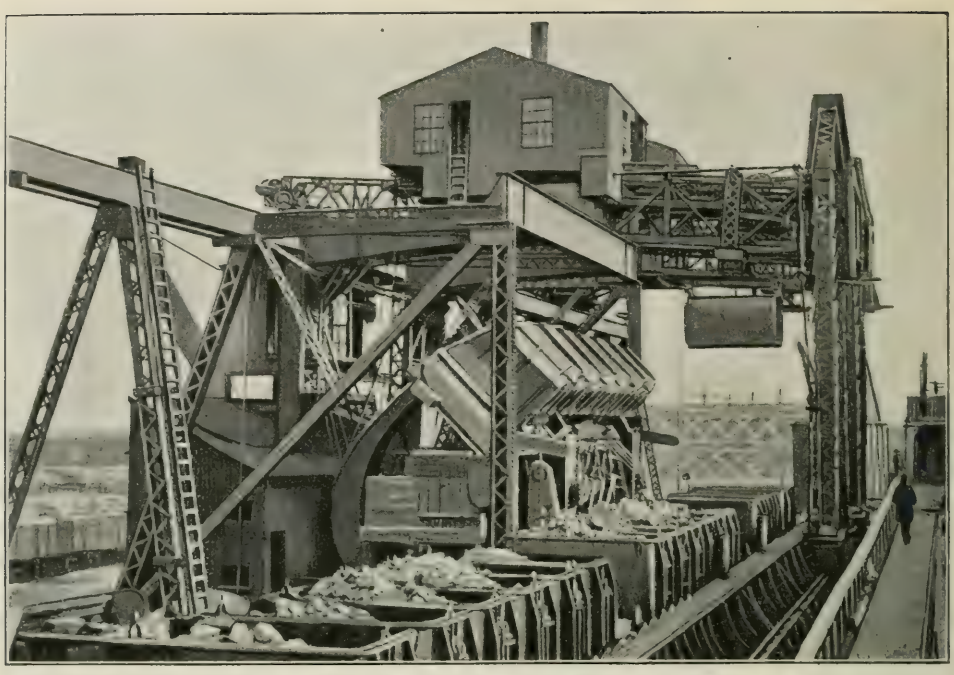

516. Kohlenverladevorrichtung.

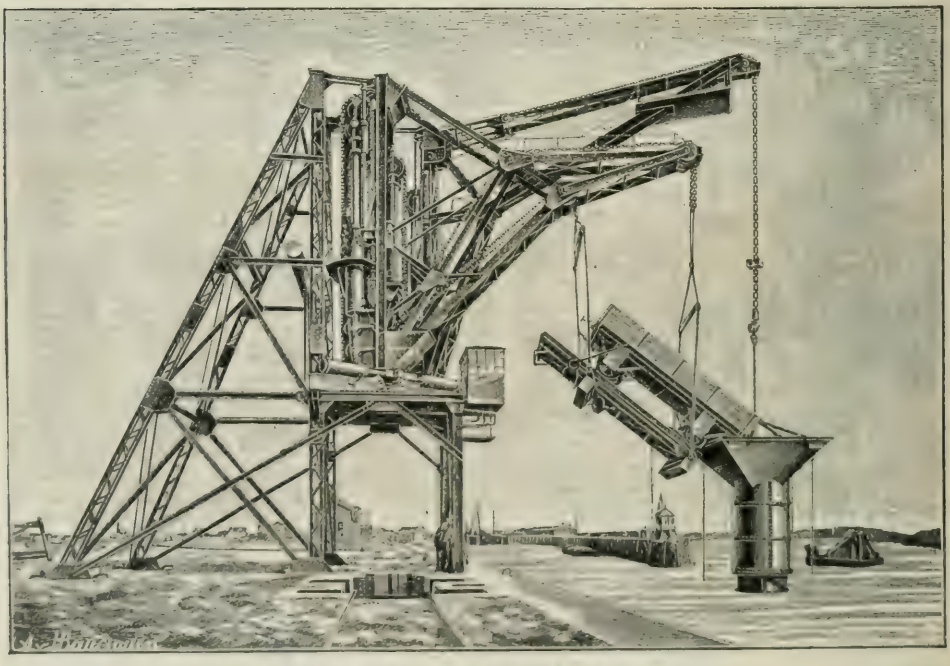

517. Kohlenschütthran im Freihafen zu Bremen,
ausgeführt von C. Hoppe, Berlin.

nur ein solcher Ponton vorhanden, der als Unterstützung für die eigentliche Landebrücke dient, oder es sind mehrere miteinander zu einem schwimmenden Kai verbunden und an der Oberfläche oder bei geeigneter Höhe im Inneren mit bedeckten Warteräumen ausgestattet.

Die Landungsanlage St. Pauli in Hamburg besteht aus 8 miteinander gekuppelten Pontons, die eine 200 m lange Plattform bilden, von welcher 3 Brücken nach dem Ufer führen. Noch großartiger sind die Landebrücken der beiden Schwesterstädte am Mersey, von Liverpool und Birkenhead. Die Landestelle in Liverpool, die an Stelle einer im Jahre 1847 errichteten, im Jahre 1874 durch Feuer zerstörten Anlage getreten ist, besteht aus einer von eisernen Pontons getragenen 600 m langen, 25 m breiten Plattform, die durch 5 Brücken für Fuhrwerksverkehr mit dem Ufer verbunden ist. Sie ist die größte

518. Pier bei Madras.

Anlage ihrer Art und zu jeder Jahreszeit der Lieblingsspaziergang der Bevölkerung. Die Baukosten dieser Landestelle haben etwa 4,5 Mill. Mark betragen.

Wo die zu geringe Wassertiefe den Schiffen nicht gestattet, bis an das Ufer heranzukommen, müssen Landebrücken in Form von festen Stegen vom Ufer in das Wasser hinausgebaut werden. Bei sandigem Meeresgrund eignen sich zur Unterstützung dieser Stege am besten Joche aus eisernen Pfählen, die in den Meeresgrund eingeschraubt werden. Diese eisernen Pfähle bieten bei ihrer geringen Dicke den Wellen wenig Angriffsfläche und geben so keine Veranlassung zur Aufwühlung des Grundes. In Helgoland, wo die Fahrgäste seither von dem auf der Reede ankernden Dampfer in Boote umsteigen mußten, um ans Land zu gelangen, wird jetzt ein solcher eiserner Landesteg 300 m weit in das tiefe Fahrwasser hinausgebaut, damit die Dampfer an demselben anlegen und ihre Fahrgäste absetzen können.

Trockendocks. In jedem größeren Hafen müssen, wie schon in der Einleitung erwähnt, Einrichtungen vorhanden sein, um auf der Fahrt beschädigte Schiffe untersuchen und ausbessern zu können. Die mit der Ausbesserung von Schiffen sich befassenden

Werke betreiben gewöhnlich gleichzeitig den Bau von neuen Schiffen, da die zur Ausbesserung dienenden Anlagen auch zum Neubau geeignet sind. Da die Anlagen für den Neubau im Abschnitt über Schiffbau geschildert werden, so können wir uns hier auf die Anstalten zur Ausbesserung beschränken.

Um kleinere Schiffe reinigen, frisch kalfatern und teeren zu können, läßt man diese bei Flut auf den Strand auflaufen, wo sie bei zurückgehendem Wasser aufsitzen und dann gegen den Boden abgesteift werden. Man nennt dies das Banken der Schiffe. Mit Wiedereintritt der Flut wird das Schiff wieder flott. Die Arbeiten müssen also in wenig Stunden beendigt sein.

Für länger dauernde Arbeiten wird, wo kein Trockendock vorhanden ist, das Kielholen des Schiffes vorgenommen. An entsprechend zugerichteten Stellen am Ufer, den sogenannten Kielholplätzen, wird das Schiff durch Taue, die an dem oberen Ende der Untermasten befestigt sind, mittels Winden so weit auf die Seite gelegt, daß der Kiel über Wasser tritt und die eine Hälfte des Schiffes zur Untersuchung und Ausbesserung vollständig zugänglich ist. Die Arbeiten müssen möglichst beschleunigt werden, weil der Schiffskörper in der seitlichen Lage nachteilige Spannungen auszuhalten hat, die bei längerer Dauer sein Gefüge lockern könnten; kann die Arbeit an einem Tage nicht beendigt werden, so wird das Schiff über Nacht wieder in seine schwimmende Lage gebracht. Das Kielholen findet zur Zeit nur noch für kleinere Segelschiffe Anwendung, weil der Schiffskörper durch dieses Verfahren leicht Not leidet. Auch die früher üblich gewesenen Dockbänke, die bei Ebbezeit vollständig trocken liefen, sind mehr und mehr außer Gebrauch gekommen.

Zur gründlichen, längere Zeit dauernden Ausbesserung muß ein Schiff ganz außer Wasser gebracht werden, und dazu dienen die Trockendocks. Ein solches Trockendock ist ein vom Hafen ins Land einspringendes längliches Becken, das auf 3 Seiten von festen Wänden eingefaßt ist, an der einen Schmalseite durch das sogenannte Dockhaupt mit dem Wasser in Verbindung steht und durch eine Verschlußvorrichtung wie eine Schleusenkammer dicht abgeschlossen werden kann. Ältere Docks haben hölzerne Sohle und hölzerne Wände, die neueren Docks sind massiv aus Stein und Beton gebaut. Das erste Trockendock in England ist, wie sich aus den Archiven ergibt, in Portsmouth in den Jahren 1495—96 auf Befehl des Königs Heinrich VII. gebaut worden. Das Dock war aus Holz und sein Eingang durch zwei Pfeilerreihen, deren Zwischenraum durch Stein und Kies ausgefüllt war, geschlossen. Jedesmal, wenn ein Schiff in das Dock oder aus demselben herausgebracht werden mußte, wurde der Eingang in der vorerwähnten Weise geschlossen oder wieder freigemacht, was natürlich eine lange Arbeitszeit erforderte.

Soll jetzt ein Schiff trocken gelegt, gedockt werden, so wird dasselbe mit Hilfe von den auf dem Dockhaupt und auf den Seitenmauern aufgestellten Gangspills in die Dockkammer verholt, diese wird hinter dem Schiff durch Thore oder ein Ponton abgeschlossen, und das Wasser alsdann durch kräftige Kreiselpumpen in der Dockkammer gesenkt. Findet in dem betreffenden Hafen Ebbe und Flut statt, so bleibt der Wasserspiegel in der Dockkammer so lange mit dem Außenwasser in Verbindung, bis der tiefste Stand der Ebbe eingetreten ist, damit möglichst wenig Wasser durch die Pumpen gehoben werden muß. Mit dem Sinken des Wasserstandes senkt sich das Schiff, bis es mit dem Kiel auf den in der Mitte der Sohle errichteten Böcken, den Kielstapeln, aufsitzt. Gegen Umfallen wird das Schiff mit dem Sinken des Wassers rechtzeitig durch Stützen gegen die Dockwände gesichert. Um diese Stützen bequem für die verschiedenen Schiffsformen anbringen zu können, sind die Dockwände abgetreppt. Die Länge der Dockkammer richtet sich nach den größten Schiffen, die gedockt werden sollen.

Vielfach sind mehrere Docks von verschiedenen Größen nebeneinander angelegt, um für kleinere Schiffe an Kosten für die Trockenlegung und für die Unterhaltung des Docks zu sparen. Die Breite eines Docks wird so bemessen, daß zwischen Schiff und Dockwand genügend Raum zum Arbeiten bleibt und Luft und Licht reichlich Zutritt haben. Die Verschlußvorrichtung eines Docks besteht entweder aus Thoren wie bei Schleusen, oder in

519. Kielholen eines Schiffes.

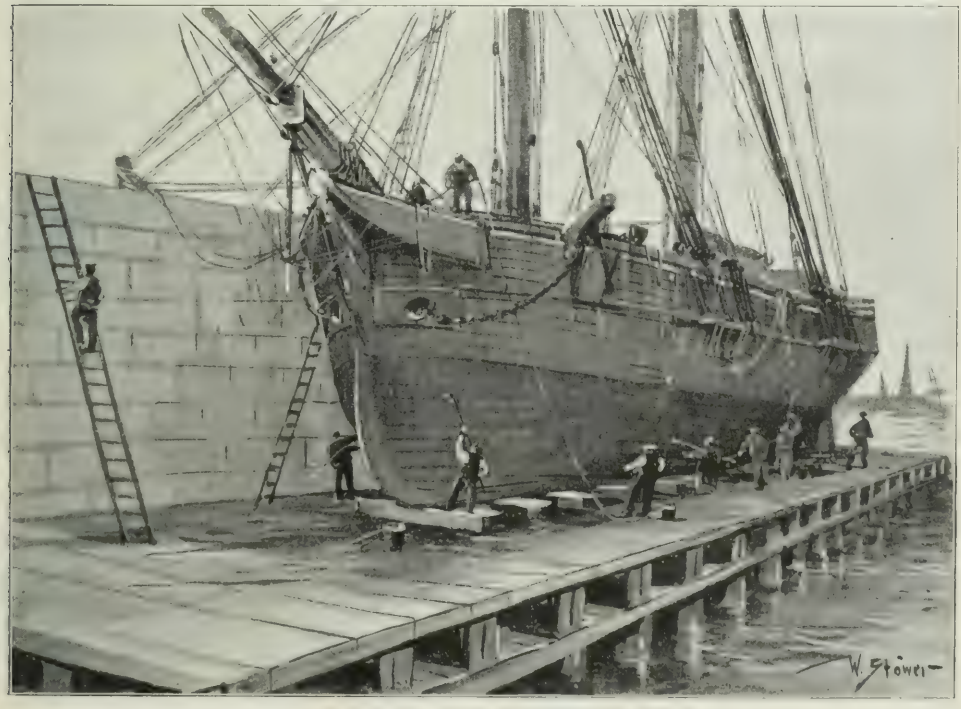

520. Dockbank zur Ebbezeit.

einem Ponton, und zwar kommen Schwimmpontons oder Schiebepontons zur Anwendung. Ein Schwimmponton ist ein eisernes schiffsartiges Fahrzeug, das so gestaltet ist, daß es in die am Dockhaupt befindlichen Falze mit seinem Vorder- und Hintersteven genau paßt. Zum Verschließen des Docks wird es in die Falze eingefahren, und dann wird in das Ponton Wasser eingelassen, es senkt sich auf die Sohle und legt sich beim Leerpumpen des Docks an einen Anschlag an der Sohle und in den beiden senkrechten Falzen dicht an. Vor dem Ausfahren wird das in das Ponton eingelassene Wasser wieder ausgepumpt, so daß das Ponton wieder schwimmt. Das Deck des Pontons bildet zugleich einen bequemen Übergang von einer Seite des Docks zur anderen. Weite Dockeinfahrten werden in neuerer Zeit durch Schiebepontons abgeschlossen, die in der Anschaffung zwar teurer, im Betrieb jedoch billiger sind als Schwimmpontons und noch den weiteren Vorteil bieten, daß sie bei jedem Wasserstand und auch bei Wind mit Leichtigkeit bewegt werden können, während Schwimmpontons nur bei Hochwasser aus- und eingefahren werden können und bei starker Strömung oder Wind Gefahr laufen, an den Dockmauern beschädigt zu werden. Die Schiebepontons bestehen aus 2 kräftigen gegeneinander versteiften eisernen Wänden, die einen wasserdichten eisernen Kasten einschließen und durch den Auftrieb so entlastet sind, daß sie leicht auf Rollen, oder auch ohne solche vor dem Dockhaupt hin- und herbewegt werden können. Damit ein Schiff nach beendigter Ausbesserung das Dock wieder verlassen kann, wird das Außenwasser durch Kanäle in den Seitenwänden des Docks eingelassen. In Bremerhaven ist ein Trockendock erbaut, welches Schiffe bis zu 20 000 Registertons aufnehmen kann.

Schwimmdocks. Die Baukosten der Trockendocks sind sehr hoch, namentlich verschlingt die Gründung bei ungünstigen Bodenverhältnissen sehr viel Geld. Diese Gründungskosten werden bei den sogenannten Schwimmdocks ganz erspart. Ein Schwimmdock hat die Form eines großen an den Schmalseiten offenen Troges mit hohlem Boden und eben solchen dicken Wandungen, welche mit Wasser gefüllt und durch Pumpen wieder entleert werden können. Soll ein Schiff im Schwimmdock gedockt werden, so wird dieses durch Einlassen von Wasser so tief gesenkt, daß das Schiff mit genügendem Spielraume über der Sohle des Docks in dieses einfahren kann. Jetzt werden die Pumpen in Betrieb gesetzt, um das Wasser aus Boden und Seitenwänden wieder zu entfernen, und langsam hebt sich das Dock, das Schiff setzt sich mit seinem Kiel wie im Trockendock auf den Kielstapeln auf und wird wieder gegen die stufenförmigen Seitenwände abgesteift. Das Dock hebt sich weiter mit seiner Last, bis der Dockboden über Wasser liegt. Die ersten Schwimmdocks waren ganz aus Holz gebaut; ein solches, bald ein halbes Jahrhundert altes Dock befindet sich noch auf der Klawitterschen Werft in Danzig in Betrieb. In neuerer Zeit kommen ausschließlich Stahl und Eisen zur Verwendung. Boden und Seitenwände eines eisernen Docks sind durch wasserdichte Wände in zahlreiche Zellen eingeteilt, um bei etwaigen Beschädigungen das Eindringen von Wasser auf einzelne Teile beschränken und das Dock dadurch flott halten zu können, sowie auch um beim Füllen und Leeren das Dock im Gleichgewicht zu erhalten. Die einzelnen Zellen sind daher durch Rohre und Ventile miteinander verbunden. An ihren Liegeplätzen müssen die Schwimmdocks selbstverständlich an kräftigen Dalben oder Ankerbojen mit Ketten schwersten Kalibers befestigt sein, um den Stürmen trotzen zu können.

Während bei einem Trockendock das Außerwassersetzen eines kleinen Schiffes länger dauert als bei einem großen Schiff, weil je kleiner das Schiff, desto mehr Wasser ausgepumpt werden muß, bietet das Schwimmdock den Vorteil, daß es im Betrieb der Größe des zu dockenden Schiffes angepaßt werden kann, weil es nur so weit gesenkt zu werden braucht, als der Tiefgang des Schiffes es verlangt; ein kleines Schiff kann in drei bis vier Stunden gehoben werden. Es sind aber auch Schwimmdocks gebaut worden, die sich zum Heben kleiner Fahrzeuge in einzelne Abteilungen zerlegen und zum Heben großer Schiffe miteinander zu einem großen Dock verbinden lassen. Die bekannte Schiffswerft von Blohm & Voß in Hamburg besitzt ein solches Schwimmdock mit einer Gesamtlänge von 210 m, das sich in 6 Abteilungen von je 1000 bis 1500 t Tragfähigkeit zerlegen läßt. Zum Leerpumpen dieses Docks dient eine Kreiselpumpe mit einer Leistungsfähigkeit

von 16 cbm in der Sekunde. Außer diesem zerlegbaren Schwimmdock besitzt dieselbe Firma seit 1896 ein einheitliches Schwimmdock von 17500 t Tragfähigkeit, so daß jetzt auch die größten Seeschiffe von 8 m Tiefgang, welche früher, wenn sie genötigt waren, ein Dock aufzusuchen, nach England gehen mußten, in Hamburg ins Dock gehen können. Dieses Dock hat eine Bodenstärke von 4 m und braucht an seiner Liegestelle eine Wassertiefe von 13 m, wozu ein besonderes tief ausgebaggertes Hafenbecken angelegt werden mußte.

Nicht durch Leerpumpen, sondern durch Verdrängung des Wassers durch verdichtete Luft wird das von Clark & Standfield erfundene Dock schwimmend erhalten. Der Boden dieses Docks besteht aus acht wagerechten Röhren von 4 m Durchmesser, die durch Gitterwerk miteinander verbunden sind; die Seitenwände sind durch senkrechte Röhren gebildet,

521. Schwimmdock der Werft von Blohm & Voß in Hamburg mit dem Schnelldampfer „Fürst Bismarck". Nach einer Photographie von H. Breuer.

die eine Plattform tragen. Die Röhren sind wieder in eine große Zahl wasserdichter Abteilungen zerlegt, aus denen das Wasser durch Einpressen verdichteter Luft verdrängt wird.

Um die unter Wasser liegenden Teile eines Schwimmdocks untersuchen zu können, ist selbst wieder ein besonderes Trockendock zur Aufnahme des Schwimmdocks nötig. Das Schwimmdock im Hafen von Bremen, ein zweiteiliges Dock mit zusammen 2700 t Tragfähigkeit hat deshalb einen verzinkten Boden erhalten, damit das Dock wegen Reinigung des Bodens und Erneuerung des Anstrichs möglichst selten außer Betrieb gesetzt werden muß. Noch ist das von Clark erfundene und in den Victoriadocks zu London zuerst ausgeführte hydraulische Dock zu erwähnen. Dasselbe besteht aus einer Plattform, die von in zwei parallelen Reihen stehenden hydraulischen Preßkolben auf- und abbewegt wird, ähnlich wie ein Schiffshebewerk. Neben billigen Betriebskosten bietet dieses hydraulische Dock noch den Vorteil, daß das gedockte Schiff frei dastehend der Luft und dem Licht vollständig ausgesetzt ist.

Hellinge, Schleppen oder Slips. Größere Ausbesserungen führt man lieber auf dem Lande aus, als im Trockendock, damit dieses nicht allzulange von einem Schiff besetzt und für andere unbenutzbar ist. Man hat daher schiefe Ebenen konstruiert, auf welchen das Schiff vom Wasser aus auf das Land gezogen wird. Die einfachste Vorrichtung ist ein Helling, wie zum Stapellauf dienend. Vor Erfindung der Mortonschen Patentschleppe war zum Aufschleppen eines Schiffes eine Zugkraft gleich $^1/_6$ des Schiffsgewichtes notwendig. Bei den Patentschleppen wird das Schiff statt auf einem Schlitten auf einem niedrigen Wagen mit auf Schienen laufenden Rollen aufgeschleppt, wodurch die Reibung von $^1/_{12}$ auf $^1/_{40}$ des Schiffsgewichtes verringert ist. Die Vorwärtsbewegung des Wagens geschieht durch Wasserdruckpressen; Sperrklinken, welche in eine Zahnstange in der Mitte des Geleises einfallen, verhindern das Zurückgehen des Wagens. Statt in der Längsrichtung werden kleinere Schiffe auch in der Querrichtung aufgeschleppt. Neben den mit der Größe der Schiffe sich rasch steigernden Betriebskosten haben die Schleppen noch den Nachteil starker Abnutzung und schwieriger Unterhaltung, sowie nachteiliger Einwirkungen auf den Schiffskörper.

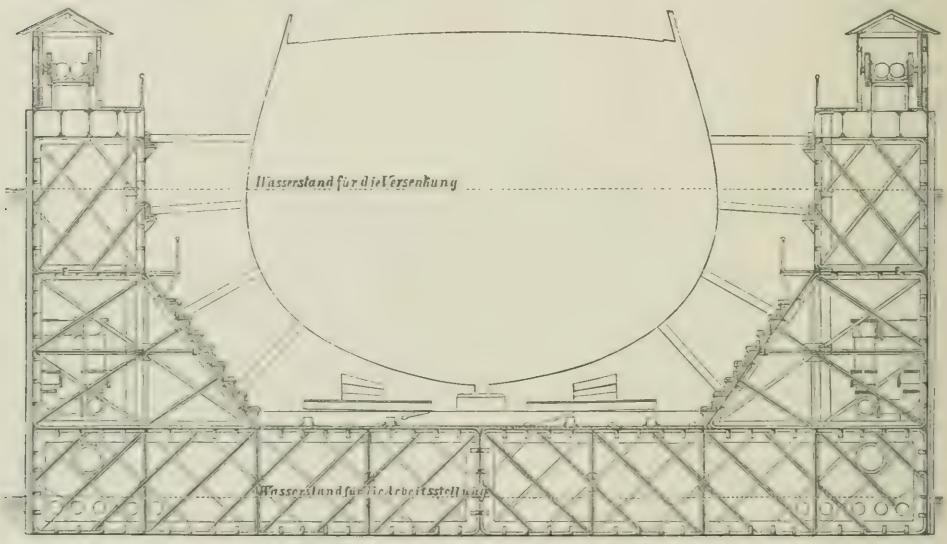

522. Eisernes Schwimmdock. Querschnitt.

Erhaltung der Tiefe der Häfen. Um einem Hafen seine Leistungsfähigkeit zu erhalten, sind die baulichen und maschinellen Einrichtungen, wie Kräne, Brücken, Docks, Schleusenthore, Gleisanlagen, Speicher, Ladestraßen u. s. w., jederzeit in bestem Stand zu erhalten. Ein Haupterfordernis ist aber die Erhaltung der Wassertiefe in den Hafenbecken, dem Vorhafen und der Hafeneinfahrt. Denn alle Hafenbecken erfahren im Laufe der Zeit eine Aufhöhung ihrer Sohle und damit eine Verminderung ihrer Wassertiefe entweder durch Verunreinigung von den Hafen durchströmenden oder in denselben sich ergießenden Wasserläufen, oder durch Sandzuführung infolge von Küstenströmungen und endlich auch durch die Abfälle von den Schiffen beim Löschen von Ballast, Kohlen u. dergl. Die Aufhöhung der Sohle kann je nach den örtlichen Verhältnissen 30 cm bis 1 m im Jahre betragen. Das beste Mittel gegen die Verflachung eines Hafens ist eine kräftige natürliche Durchströmung des Hafens durch einen Wasserlauf oder infolge einer Küstenströmung oder von Ebbe und Flut. Wo solche natürliche Strömung an sich nicht kräftig genug ist, kann ihre Wirkung durch Anlage künstlicher Leitdämme, durch welche die Strömung zusammengehalten wird, gesteigert werden. In Ermangelung natürlicher Durchströmung hat man Ablagerungen auf der Hafensohle durch künstliche Spülung zu beseitigen gesucht, indem man in geschlossenen Hafenbecken, oder in eigens zu diesem Zweck angelegten, durch Spülschleusen abgeschlossenen Spülbecken bei Flut große Wasser-

mengen aufspeichert und diese womöglich zur Zeit des tiefsten Ebbestandes, wie er namentlich zur Zeit der Springfluten eintritt, rasch ausströmen läßt; die Wirkung einer solchen Spülung ist natürlich um so kräftiger, je größer der Höhenunterschied zwischen dem im Spülbecken aufgestauten Wasserstand und dem Wasserspiegel im Hafen ist. In langen und breiten Hafenbecken ist die Wirkung der künstlichen Spülung aber immerhin verhältnismäßig gering. Das sicherste und überall anwendbare und darum auch das gebräuchlichste Mittel zur Erhaltung der Fahrwassertiefe ist die Baggerung, wie wir solche bereits kennen gelernt haben. Es gibt eine außerordentlich mannigfaltige Art von Baggern. Neben den Eimerbaggern kommen besonders die Pumpenbagger und Preßluftbagger und außerdem die Greifbagger in Betracht. Abb. 525 zeigt den Kopf eines Pumpenbaggers. Der Boden wird hierbei, falls er nicht bereits schlickig genug ist, mit Hilfe einer Rührvorrichtung aufgelockert und durch ein Saugerohr emporgehoben. m m sind pflugscharähnliche, sich drehende Körper, welche die Masse ablösen; K ist das Saugrohr, durch welches die außerordentlich kräftige Pumpe das Gemisch von Wasser und Erdmasse emporhebt, welches durch ein in V befindliches Ventil gehindert wird, beim Stillstand der Pumpe zurückzufallen.

Um das Wesen der modernen Häfen kennen zu lernen, empfiehlt es sich, einige der hervorragendsten vorzuführen, und zwar dürfte kurz auf die Hafenbauten der folgenden Städte einzugehen sein: Hamburg, Amsterdam, Odessa, Triest, Genua, Marseille, Liverpool, London, New York und Bombay.

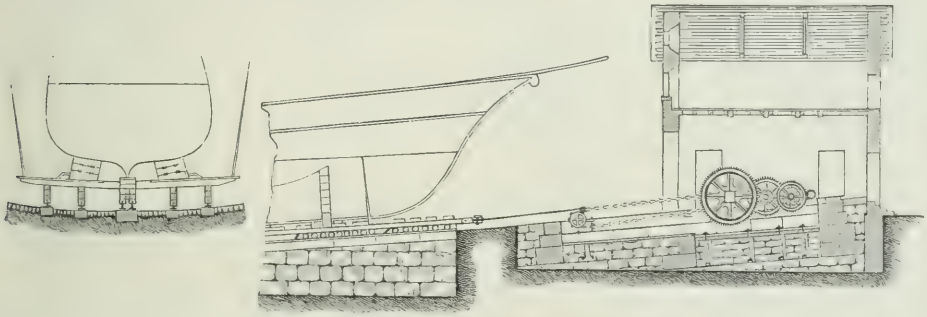

523 u. 524. Stipphelling des Österreichischen Lloyd.
Querschnitt. Längenschnitt.

Hamburg ist die erste Seehandelsstadt nicht nur des Deutschen Reiches, sondern auch des Kontinents und ist nahe daran, sich zur zweiten Hafenstadt Europas aufzuschwingen, hat doch in den letzten Jahren sein internationaler Verkehr den von Liverpool nicht nur erreicht, sondern sogar schon überflügelt. Seine Entfernung von der See beträgt 105 km; die seit vierzig Jahren betriebenen umfangreichen Baggerungen haben es, dank den leistungsfähigen Maschinen, die der modernen Ingenieurtechnik für solche Zwecke zur Verfügung stehen, ermöglicht, daß Seeschiffe bis zu einem Tiefgang von 7,5 m die Hamburger Häfen mit voller Ladung erreichen können.

Erst im Jahre 1866 erhielt Hamburg seine erste Kaianlage, die ein direktes Löschen der Seeschiffe, in erster Linie der Dampfer, gestattete. Heute stehen Kais in einer Länge von 16500 m und Schuppen in einer Längenausdehnung von über 7000 m, an welchen Kräne, die durch Dampf oder Elektrizität betrieben werden, aufgestellt sind, zur Verfügung, und schon ist man wiederum im Begriff, die Hafenanlagen ganz bedeutend zu vergrößern. Diese rasche Ausdehnung ist als der deutlichste Beweis für die Zunahme des Verkehrs in den Hamburger Häfen anzusehen.

Interessant ist es zu verfolgen, wie sich von Jahr zu Jahr die Zahl der angekommenen Seeschiffe vergrößert und wie gewaltig deren Größe zugenommen hat.

Es betrug im Jahre:

1850	die	Zahl	der	Schiffe	3763,	ihre	durchschnittliche	Größe	in	Registertonnen	123
1860	„	„	„	„	4843	„	„	„	„	„	183
1870	„	„	„	„	4974	„	„	„	„	„	293

1880 die Zahl der Schiffe 5582, ihre durchschnittliche Größe in Registertonnen 430
1890 „ „ „ „ 7600 „ „ „ „ „ 581
1895 „ „ „ „ 8928 „ „ „ „ „ 667

Im Jahre 1896 kamen 10 477 Seeschiffe mit einer Gesamtgröße von 6 445 161 Registertonnen in Hamburg an und gingen 10 371 Schiffe mit 6 300 458 Registertonnen ab. Im Jahre 1898 betrug die Zahl der ankommenden Schiffe 12 523 und deren Raumgehalt 7 354 118 Registertonnen. Während im Jahre 1888 nur 3 Schiffe mit einem Tiefgang von über 7 m im Hamburger Hafen anlangten, betrug diese Zahl 1897 bereits 214. Hierunter befanden sich 52 Schiffe von 7,5 und 19 Schiffe von 7,8 m Tiefgang.

Wer das lebhafte, hoch interessante Treiben auf der Elbe und in den Hafenbassins nicht mit eigenen Augen gesehen hat, vermag sich nur schwer ein Bild dieser Geschäftigkeit vorzustellen, mit der sich hier die Abwickelung des Verkehrs vollzieht. Die Abb. 148 gibt ein Bild des Segelschiffhafens, d. h. eines der zahlreichen Becken, aus denen sich der gesamte Hafen zusammensetzt.

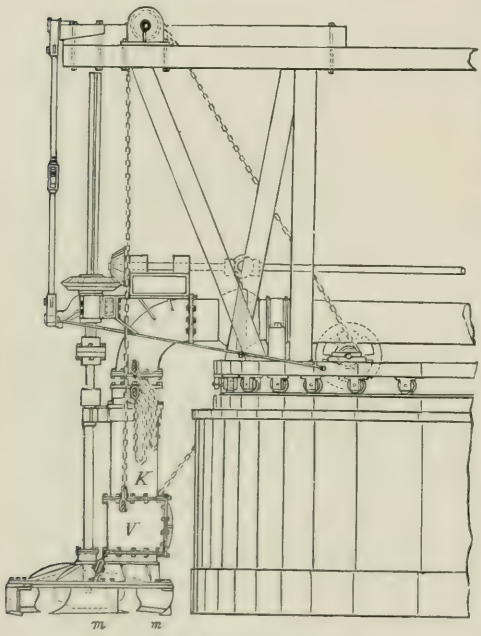

525. Pumpenbagger.

Um die Bedeutung Hamburgs im Vergleich zu den übrigen deutschen Seeschiffahrt treibenden Städten zu erkennen, sind nachstehend die in Betracht kommenden Zahlen gegeben, allerdings beziehen sich diese Zahlen auf das Jahr 1894.

Seeschiffahrtsverkehr deutscher Seehäfen im Jahre 1894

Hamburg	6 151 900 t
Stettin	1 481 000 „
Danzig, Kiel, Bremen, Lübeck, Königsberg	477 800—691 700 t
Köln	63 600 t
Duisburg	46 300 „
Düsseldorf	40 300 „

Amsterdam, das nordische Venedig, hat durch die Verbesserung der durch den Nordseekanal gebildeten Zufahrtsstraße einen bedeutenden Aufschwung genommen. Dieser Kanal erfährt gegenwärtig eine Verbreiterung und eine Vertiefung. Durch Hinzufügung einer dritten Schleuse an der Ausmündung des Kanals in das Meer ist den größten Dampfern die Möglichkeit gegeben, in den Kanal einzulaufen.

Die Zahl der in Amsterdam ankommenden Schiffe hat sich von 1666 Schiffen im Jahre 1871 auf 1940 im Jahre 1897 gehoben, dabei ist der Schiffsgehalt von 419 000 Registertonnen auf 2 174 000 Registertonnen gestiegen, erreicht jedoch noch nicht die Hälfte der für Rotterdam gültigen Zahlen.

In Verbindung mit dem Nordseekanal sind in Amsterdam umfangreiche Hafenanlagen geschaffen worden, von denen das neue Entrepotdock besonders zu erwähnen ist.

Odessa, eine Schöpfung der neueren Zeit, hat innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit einen großen Aufschwung genommen. Wo heute der schöne Boulevard von Odessa sich erstreckt, lag vor hundert Jahren eine türkische Burg, um welche sich ein tatarisches Dorf gruppierte, das sich innerhalb der kurzen Spanne Zeit in die heutige Stadt verwandelt hat. Die Hafenbassins, durch Molen voneinander getrennt, liegen am Fuße eines etwa 50 m hoch ansteigenden Plateaus und gewähren in Verbindung mit den auf dieser Anhöhe liegenden Gebäuden ein sehr schönes Panorama. Die sämtlichen Hafeneinschnitte sind durch einen 1300 m langen Wellenbrecher und durch den Quarantäne-

526. Der Segelschiffhafen zu Hamburg.

527. Der Hafen von Marseille I.

528. Der Hafen von Marseille II.

molo gegen die Wogen des Schwarzen Meeres geschützt. Hier in Odessa, dem wichtigsten Hafen Rußlands am Schwarzen Meer, ist der Stapelplatz des russischen Getreidehandels. Bereits im Jahre 1886 gingen 20 % des enormen von Rußland ausgeführten Quantums Getreide über Odessa. Die günstige Lage der Stadt, speziell für den Getreidehandel, ergibt sich aus der Nähe der bedeutendsten Getreide-Gouvernements Rußlands, nämlich: Bessarabien, Cherson, Taurien, Poltawa, Kiew und Charkow. Große Anlagen (Silos) sind hier, in ähnlicher Weise wie in den amerikanischen Häfen erbaut worden, um das Getreide aufspeichern und rasch verladen zu können.

Triest, das antike Tergeste, eine Schöpfung der Römer, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Erst viele Jahrhunderte nachdem Aquileja, Ravenna und Venedig nacheinander von ihrer hohen Stellung herabgesunken waren, kam Triest und zwar im 18. Jahrhundert zur Bedeutung. Namentlich der Kaiserin Maria Theresia verdankt der Ort eine Ausgestaltung seiner Hafenanlagen, und eine der Molen führt noch jetzt den Namen der Herrscherin, unter deren Regierung sie entstand. Die modernen Hafenbauten nahmen 1867 ihren Anfang. Die stattlichen Kais wurden hier wie an anderen Seehafenplätzen mit Schuppen und Magazinen ausgestattet, die mit ihrem direkten Eisenbahnanschluß den Anforderungen der Neuzeit Rechnung tragen und ein rasches, selbst durch die Nacht nicht unterbrochenes Löschen und Laden der Schiffe gestatten. Ein höchst malerisches Bild ist es, welches das schön gelegene Triest gewährt, das zwar durch die Semmeringbahn mit dem österreichischen Hinterlande in Verbindung gesetzt worden ist, aber schwer unter der Konkurrenz anderer Hafenstädte, so namentlich auch Hamburgs, zu leiden hat, welchem Orte auf der Elbe ein nicht unwesentlicher Teil der Produkte der österreichischen Industriegebiete zugeführt werden.

Genua blickt auf eine ruhmreiche Geschichte zurück. Während der Zeit der Kreuzzüge rüstete es große Transportflotten aus, und die im Orient angeknüpften Handelsbeziehungen ließen es rasch zu Glanz und Reichtum gelangen. In der Folgezeit spielten die heftigen Kämpfe mit Venedig um die Herrschaft im Mittelmeer keine geringe Rolle. Durch die Seeschlacht bei Chioggia im Jahre 1380 wurde dieser Streit zu gunsten Venedigs entschieden, und die zahlreichen griechischen Besitzungen, auf welchen die thätigen Genuesen manche Spur ihrer Schaffenskraft zurückgelassen haben, gingen in den Besitz der glücklichen Rivalin über. Ein wechselvolles Geschick ward Genua zu teil, in dem leider die Parteikämpfe nicht wenig zur Schwächung beitrugen, bis es in unserem Jahrhundert sich wieder zu einer bedeutenden Seestadt erhob und zu dem wichtigsten Hafen des geeinigten Italien wurde. Die Eröffnung des Suezkanals und die Inbetriebnahme der Bahnen durch den Mont Cenis und den Gotthard erwiesen sich für Genua von weittragender Bedeutung und ließen neues kräftiges Leben in der alten Stadt erblühen. Die Fertigstellung des jetzt in Angriff genommenen Simplontunnels wird diesem Seehafen weitere Handelsbeziehungen zuführen.

Um den bereits in Genua konzentrierten Handel bewältigen und um sich für die Zukunft vorbereiten zu können, sind in den letzten Jahrzehnten ausgedehnte Hafenbauten hergestellt worden, deren Kosten zu einem nicht unbedeutenden Teile von dem Herzoge von Galliera bestritten wurden. Große Landungsdämme und Molen sind entstanden, welche in kunstvoller Weise pneumatisch fundiert wurden und an welchen sich, wie in anderen modernen Seehäfen, Schuppen erheben, in welche die Waren aus den Schiffen mittels hydraulisch betriebener Kräne befördert werden. Genua ist der Haupthafen für die italienischen Auswanderer, die sich vorwiegend Südamerika zuwenden.

Marseille, wahrscheinlich eine Gründung der Phönizier, ist die einzige antike Handelsmetropole, die sich bis zum heutigen Tage ihre Bedeutung bewahrt hat. Während Tyrus, Sidon, Karthago, die Häfen an dem Tiber und Seleucia Pieria in Trümmer liegen und auch Alexandria und der Piräus ihre einstige Bedeutung eingebüßt haben, hat Massilia zwar den Namen gewechselt, aber seine vorteilhafte natürliche Lage hat es gegen ein Verschwinden oder Zugrundegehen geschützt. Einen der großartigsten Kunsthäfen hat hier die moderne Technik, die an solchen Erzeug-

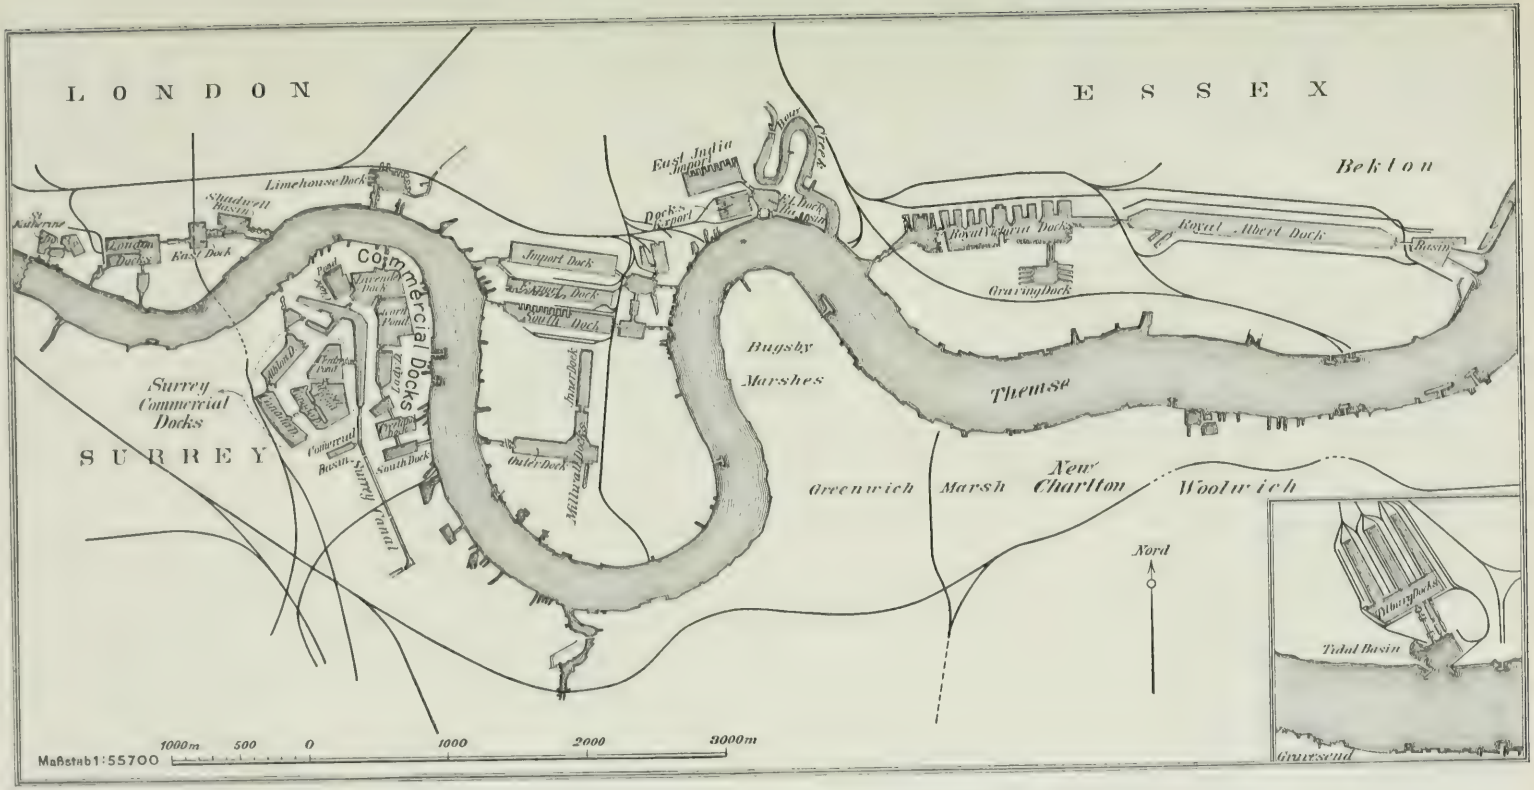

529. Lageplan der Londoner Dockanlagen.

nissen wahrlich nicht arm ist, entstehen lassen. Wie die beigefügten Abbildungen erkennen lassen, gewährt Marseille, die bedeutendste Handelsstadt Frankreichs, ein höchst malerisches Bild.

Die Eröffnung des Suezkanals gab besonders den Anstoß zu einer Hafenvergrößerung. Der alte Hafen, welcher so eingerichtet ist, daß die Seeschiffe stevenrecht am Kai laden und löschen, war schon lange als ungenügend empfunden worden. In dem neuen Hafenbassin sind die Kais mit Einschnitten versehen, welche große Längen für die Seeschiffe gewähren. Ein mächtiger Wellenbrecher schützt die an den Kais liegenden Schiffe gegen die starken auftretenden Winde. Schon sind wiederum, wie in unserer Zeit an allen größeren Hafenplätzen, neue Anlagen im Entstehen begriffen, und hier wie an anderen Orten vermag die Schaffung der Anlagen nicht Schritt zu halten mit dem riesig anwachsenden Schiffs- und Handelsverkehr.

Liverpool, dieser so außerordentlich bedeutende Hafenort Englands besaß am Beginn dieses Jahrhunderts einige 70 000 Einwohner. Den Hauptteil der Schiffsfracht bildeten in jener Zeit Sklaven, die nach Nord- und Südamerika geschafft wurden. Die größten Sklavenhändler der Welt waren damals Liverpooler Kaufleute, in deren Händen etwa $^5/_6$ des gesamten Handels vereinigt war. Durch die Unterdrückung des Sklavenhandels erlitt Liverpools Handel zunächst einen sehr empfindlichen Stoß. Der Entwickelung der Liverpooler Schiffahrt standen hauptsächlich zwei Umstände entgegen, die Barre an der Mündung des Mersey und die große Differenz zwischen dem Flut- und Ebbewasserstand, die bis zu 9 m beträgt. Während das erste Hindernis nur mühsam und doch nicht vollständig zu überwinden war, hat man die aus der großen Wasserstandsdifferenz sich ergebenden Unbequemlichkeiten durch die Anlegung ausgedehnter Dockanlagen beseitigt. Diese Bassins besitzen Schleusen, deren Thore geschlossen werden, wenn das Wasser zu fallen beginnt. Liverpool hat gegenwärtig die ausgedehntesten Docks der Welt, deren Verwaltung und Betrieb der Dock- und Hafenbehörde untersteht. Fast der ganze Baumwoll- und Holzhandel und der größte Teil des Kornhandels Englands liegt in den Händen Liverpooler Kaufleute. Am 1. Juli 1893 betrug die auf die Erbauung der Docks verwandte Summe 424 000 000 Mark.

Die Geschichte des größten Handelsplatzes der Welt, der Riesenstadt London, kann bis in sehr weit zurückliegende Zeiträume verfolgt werden. Die Römer fanden bereits auf jener Stelle, die London einnimmt, eine bedeutende Ansiedelung. Die Stadt blieb während der wechselvollen Geschicke, welche die britische Insel in so reichem Maße zu verzeichnen hat, stets der Hauptpunkt des Landes. Die ungeheuere Zahl von fünf Millionen Menschen drängt sich hier zusammen, und dem weitaus größten Teile derselben gewähren Schiffahrt und Handel den Lebensunterhalt.

Bis zu der London Bridge, wohl der belebtesten der Welt, die täglich von über 100 000 Menschen und fast 16 000 Fuhrwerken passiert wird, erstreckt sich der Hauptlebensnerv der Stadt, die von Seeschiffen befahrbare Themse. Von hier ab liegen stromabwärts an beiden Ufern die unzähligen Schiffe, die aus allen Teilen der Erde ungeheuere Massen von Waren aller Art herbeischaffen und umgekehrt wiederum auf ihrer Ausfahrt die mannigfaltigsten Artikel mitnehmen. Bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts lagen die Schiffe ausschließlich auf dem Strome. Weiter oben ist schon der Erbauung des ersten Docks Erwähnung gethan worden. Seitdem ist eine ungeheuer große Anzahl dieser Anlagen entstanden, von denen der St. Katherines-Docks, der London-Docks, der West India-Docks, des East-India-Docks, der Victoria-Docks, des Albert-Docks Erwähnung gethan werden mag. Die bedeutend weiter stromabwärts erbauten Docks, die Tilbury-Docks, haben sich nicht zu der gleichen Bedeutung wie die unmittelbar bei der Stadt liegenden zu entwickeln vermocht.

Einer außerordentlich günstigen Lage und dem kühnen amerikanischen Unternehmungsgeiste hat New York es zu danken, daß sich dieser Ort innerhalb einer so kleinen Spanne Zeit zu einem der mächtigsten Emporien der Welt entwickelt hat. Als die Stadt im Jahre 1664 dem Herzog von York verliehen wurde, hatte sie nur mehrere Tausend Einwohner. Heute laufen in ihrem Hafen, dessen Einfahrt bei Sandy Hook

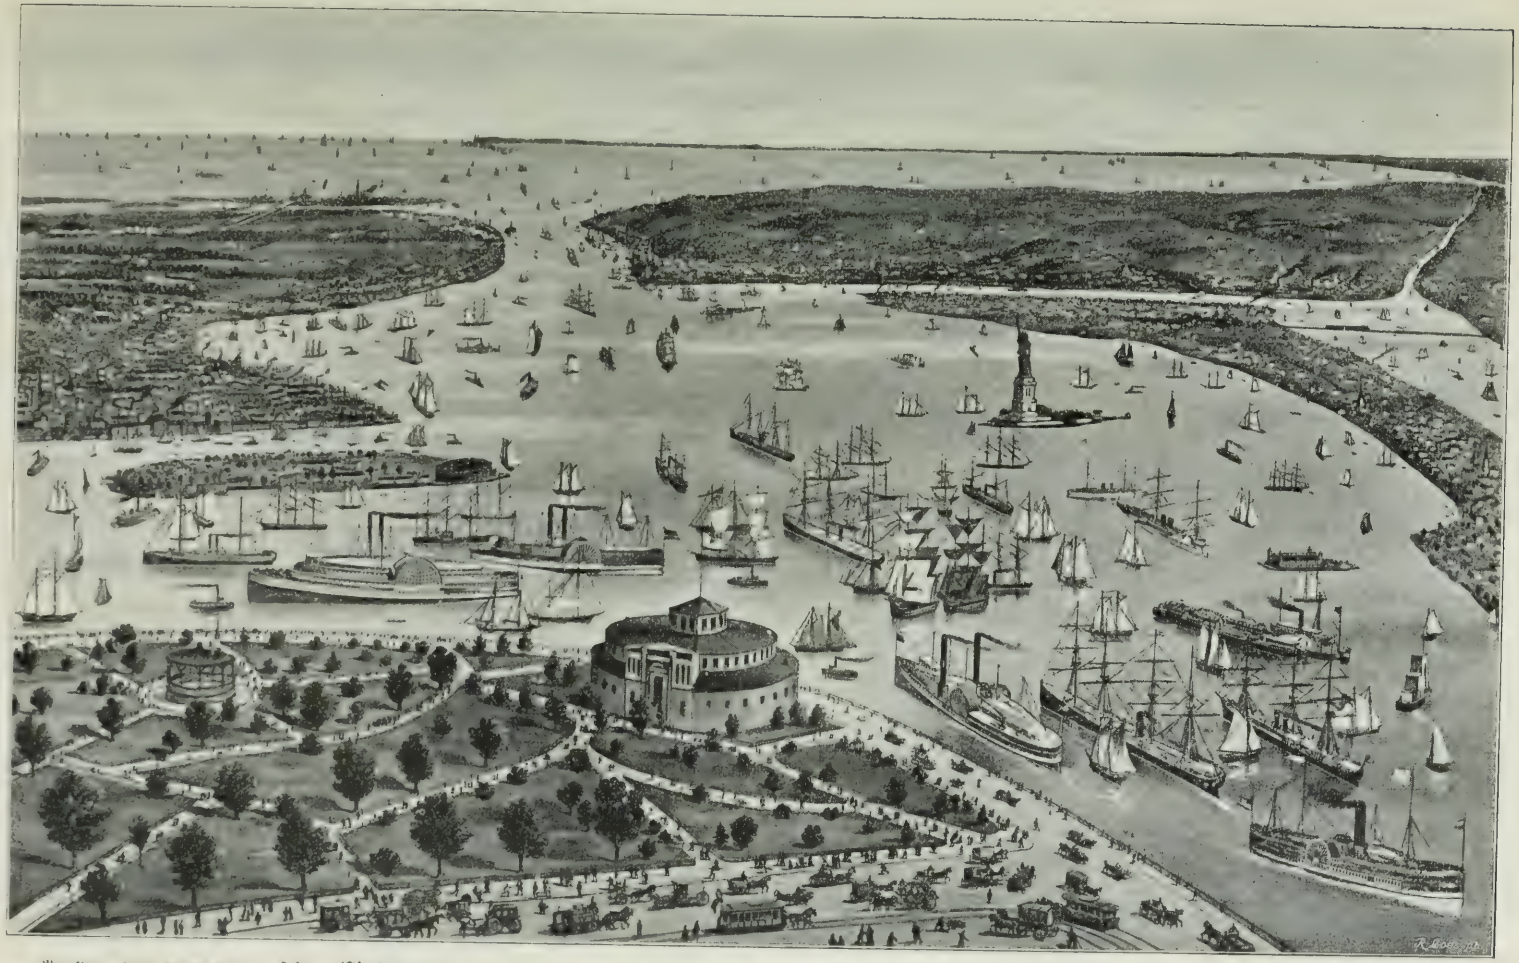

530. **Einfahrt in den Hafen von New York.** Vogelschauansicht von der Battery nach Süden.

durch einen mächtigen Leuchtturm kenntlich gemacht ist, der aus einer die Freiheit darstellenden Figur von 46 m Höhe besteht, jährlich über 30 000 Schiffe ein. Ein gewaltiges Leben herrscht auf den Flüssen, an deren Ufern New York liegt, dem Hudson und dem East River, über welchen sich die mächtige Brücke spannt, unter der die größten Schiffe mit ihren Masten frei und stolz passieren, und dessen beide Ufer durch Hunderte Fährboote miteinander in Verbindung gebracht sind. New York ist der größte Stapel- und Handelsplatz Amerikas und der drittgrößte Hafen der Welt geworden. So großartig der Verkehr auf den beiden Strömen ist, so wenig scheint, wenn der Ankommende einen Blick auf die Ufer wirft, für die Erleichterung der Löschung der Tausende Schiffsfahrzeuge an den Ufern Fürsorge getroffen zu sein. Nicht wie an anderen Seehäfen, zeigt der Uferrand Kaianlagen mit mächtigen Kränen und hohen Warenhäusern, sondern dem Auge bieten sich nur Bretterschuppen dar, die auf Pfählen errichtet sind und einige hundert Fuß in den Strom hineinragen. Diese Piers dienen zum Anlegen, Ent- und Beladen der Schiffe. Der enorme Getreideverkehr hat dazu geführt, daß zahlreiche plumpe Holzbauten in Basilikenform von 50 und noch mehr Meter Höhe errichtet worden sind, in und aus welchen mittels Elevatoren die Getreidemengen geladen werden.

Seit Eröffnung des Suezkanals ist Bombay, an der Westküste des Dekhan der bedeutendste und für die Europäer wichtigste Hafenort Indiens geworden.

Um die Schiffe zu allen Jahreszeiten, auch während der Zeit des Südwestmonsuns gegen die Einwirkungen der See zu sichern, sind Bassins zur Erbauung gekommen. Ein Teil dieser Docks ist im Besitze der Regierung, andere, so das Sassoon-Dock und die Bassins der Peninsular- und Orient-Dampfer-Linie-Gesellschaft sind Privateigentum. Das in der Ausdehnung fortschreitende indische Eisenbahnnetz trägt naturgemäß bedeutend zu der Hebung des Handels und der Schiffahrt Bombays bei.

Die gewaltige Ausdehnung der Hafenanlagen in allen Welthäfen während der letzten Jahrzehnte gibt ein anschauliches Bild davon, in welcher enormen Weise in unserem Zeitalter des Verkehrs sich der Handel und mit ihm die Schiffahrt weiter entwickeln.

Am Schlusse der Vorführung der Wasserstraßen dürfte es angemessen sein, einige Zahlen über den Verkehr auf dem Wasser überhaupt, soweit hierbei Deutschland in Betracht kommt, zu geben.

Nach dem „Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich", 19. Jahrgang, beträgt die Länge der Binnenwasserstraßen rund 14 000 km. Auf denselben verkehren 23 000 Fahrzeuge mit $2^{3}/_{4}$ Millionen Tonnen Tragfähigkeit. Der Bestand der deutschen Seeschiffe betrug im Jahre 1897 = 3678. Hiervon entfielen $^{3}/_{4}$ auf die Nordsee und $^{1}/_{4}$ auf die Ostsee. Der Brutto-Raumgehalt überstieg 2 Millionen Registertonnen. Der Seeverkehr in den deutschen Häfen ist von 1892—96 von 56 263 Schiffen mit 13 Millionen Registertonnen auf 62 631 Schiffe mit $14^{1}/_{2}$ Millionen Registertonnen gestiegen. Im Jahre 1898 verkehrten in den deutschen Häfen 174 251 Schiffe mit 35,5 Mill. Registertonnen, hierunter befanden sich 90 787 Dampfschiffe mit 30,2 Mill. Registertonnen. Gegenwärtig umfaßt der Seehandel bereits 70 Prozent des ganzen Handels, und derselbe stellte sich im Jahre 1899 auf mindestens 7 Milliarden Mark. Der Gesamt-Spezialhandel, welcher 1889 in Ein- und Ausfuhr rund 45 Millionen Tonnen im Werte von 7,5 Milliarden Mark betrug, wies 1897 = 68 Millionen Tonnen im Werte von 8,6 Milliarden auf.

New York aus der Vogelschau.

Schiffahrtszeichen.

Auf der Fahrt durch den endlos scheinenden Ozean sucht sich der Schiffer mit Kompaß und Steuer den Weg, um sein fernes Ziel zu erreichen, mit Hilfe seiner Instrumente befragt er bei Tag die Sonne und bei Nacht die Sterne, die ihm untrügliche und genaue Auskunft geben, über den Ort, an dem sein Schiff sich befindet. Nach langer Fahrt kehrt das Schiff mit den Waren ferner Länder reich beladen nach dem heimatlichen Hafen zurück; schwere Kämpfe mit Sturm und Wellen hat es durchgemacht, in denen es dank seinem festen Gefüge, dank der vortrefflich arbeitenden Maschine und dank der Kaltblütigkeit und unermüdlichen Ausdauer von Führer und Mannschaft siegreich das Feld behauptet hat. Die größten Gefahren hat es aber noch nicht hinter sich, diese drohen ihm erst jetzt bei der Annäherung an die Küste. Das Lot mit der mit Talg ausgefüllten Höhlung wird fleißig ausgeworfen, um aus den von ihm heraufgebrachten Grundproben durch Vergleich mit den Angaben in der Tiefen- und Grundkarte des Meeresbodens mit einiger Genauigkeit den Punkt festzustellen, über dem das Schiff schwimmt. Der Schiffsführer läßt die Maschine langsam gehen, der Wachthabende verdoppelt seine Aufmerksamkeit, um bei der großen Zahl der im engen Fahrwasser sich begegnenden Schiffe, deren Fahrt rechtzeitig zu erkennen und dem drohenden Zusammenstoß auszuweichen und um die in der Nähe der Küste vorhandenen Klippen und Untiefen zu vermeiden. Schon manches Schiff, das hoffte in wenigen Tagen oder Stunden in den schützenden Hafen einlaufen und dort nach langer Fahrt durch das sturmbewegte Meer ausruhen zu dürfen, hat an den Klippen und Sandbänken der Küste noch seinen Untergang gefunden.

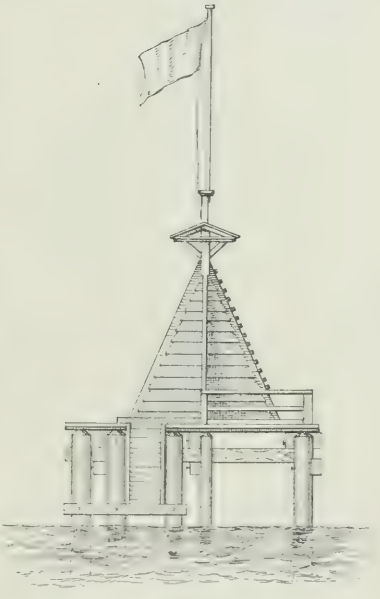

531. Winkbake.

Zur sicheren Fortsetzung der Fahrt von der offenen See durch die Klippen, Riffe und Strömungen in die Flußmündungen und Häfen braucht der Schiffer Wegweiser, und diese sind ihm in den Segelanweisungen und in den Küstenkarten gegeben. Außer der genauen Darstellung des betreffenden Meeres und der Küste nebst Klippen, Sandbänken, schwimmenden Seezeichen u. s. w. enthalten diese Küstenkarten noch sogenannte Küstenbilder, das sind leicht gezeichnete Abbildungen aller hervorragenden Gegenstände, wie Berge, Dünen, Türme, Windmühlen, Häusergruppen, Wälder, wie diese sich dem von der See kommenden Schiffe darstellen. Ist die Küste von Natur arm an derartigen in die Augen fallenden Gegenständen, so müssen künstliche Landmarken geschaffen werden, Tagesmarken genannt, wenn sie nur bei Tag, Nachtmarken, wenn sie wie die Leuchttürme auch bei Nacht sichtbar sein sollen. Als Tagesmarken werden Baken errichtet, hohe turmähnliche Gerüste, seltener Pfeiler aus Stein, denen man zur deutlichen Sichtbarkeit und Unterscheidung große Flächen mit recht in die Augen springenden Umrißlinien und einen entsprechenden Anstrich gibt, so daß sie sich vom Hintergrund gut abheben. Von ihrer äußeren Erscheinung erhalten diese Baken ihren Namen wie z. B. Kugel-, Becher-, Jungfern-, Windmühlen-, Stundenglasbake u. s. w. Damit die großen Flächen den an der Küste wehenden Winden nicht zu großen Widerstand entgegensetzen, werden die Baken aus durchbrochenem Gerüstwerk gebildet. Die Abb. 531 bis 533 stellen einige solcher Baken dar. Kommt dem Schiffer eine oder mehrere solcher Landmarken zu Gesicht, so bestimmt er mit Kompaß und Sextant die Richtung, in der er dieselben sieht, und kann daraus den Punkt, über dem sein Schiff schwimmt, in seiner Karte bestimmen.

Nähert sich das Schiff noch mehr dem Lande, so braucht es, um sich in dem zwischen Untiefen und Sandbänken dahinströmenden, durch gesunkene Schiffe vielleicht noch mehr gefährdeten Fahrwasser zurecht zu finden, noch weiterer zuverlässiger Wegzeiger. Als solche dienen die sogenannten Bojen oder Tonnen. Es sind dies große, früher aus Holz, jetzt fast ausschließlich aus Eisen gebildete schwimmende Hohlkörper verschiedener Gestalt, die mit schweren Ketten an große auf den Grund gesenkte Steine gefesselt sind, oder durch eiserne Anker an ihrer Stelle festgehalten werden. Diese Bojen werden nach Bedarf in gewissen Abständen entlang dem Fahrwasser ausgelegt und bilden gleichsam eine zusammenhängende schwimmende Postenkette, die den Schiffern über den richtigen Weg Auskunft gibt. Trotz aller Vorsicht beim Festlegen können solche Tonnen bei Sturm und Eisgang doch mit gebrochener Ankerkette ins Treiben kommen und dadurch

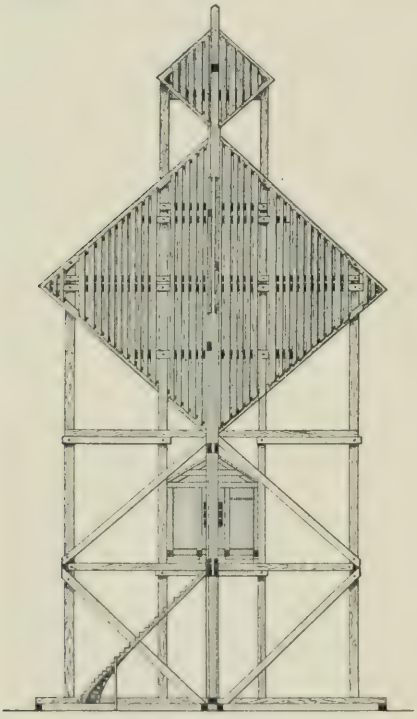

532. Schaarhörnbake.

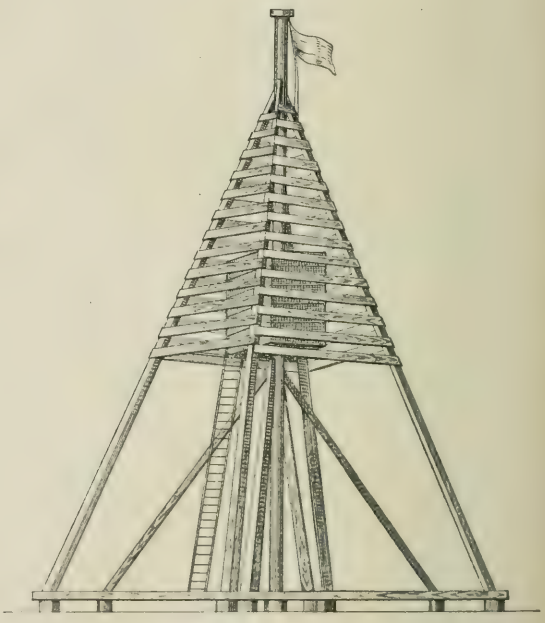

533 Hohe Mellumbake.

dem Schiffer zum trügerischen Führer werden, der ihn ins Verderben lockt. Im Anfang des Frühjahrs und nach starken Stürmen muß deshalb stets eine solche Postenkette geprüft werden, ob kein Ausreißer seinen Posten verlassen hat.

Bis jetzt hat noch jedes Land seine eigene Art für die Bezeichnung des Fahrwassers durch Bojen und Tonnen, und bis 1889 war sogar für die deutschen Küsten eine einheitliche Betonnung zu vermissen, so daß ein Schiffer, der zum erstenmal einem deutschen Hafen zusteuerte und nicht ganz genaue, die Gestalt und Bezeichnung aller Tonnen enthaltende Karten im Besitze hatte, sich an den deutschen Küsten nicht leicht zurecht finden konnte. Dem Fürsten Bismarck ist die jetzt bestehende einheitliche Betonnung der deutschen Küsten zu verdanken; im Jahre 1886 hatte er Vertreter der deutschen Küstenstaaten nach Berlin zusammenberufen zur Aufstellung von Grundsätzen für die Betonnung, und nach ihren Vorschlägen ist die Bezeichnung der Fahrwasser und der Untiefen in den deutschen Küstengewässern vom Bundesrat seit 1. April 1889 einheitlich geregelt worden. Danach ist der Eingang eines Fahrwassers durch Bakentonnen von charakteristischer Form bezeichnet, und zwar in solcher Entfernung von den nächsten Fahr-

wassertonnen, daß diese von den Bakentonnen aus gut gesehen werden können. Zur Bezeichnung des Fahrwassers werden auf der Steuerbordseite, d. h. auf derjenigen Seite, welche den aus See kommenden Schiffern an Steuerbord (d. h. rechts) liegt, Spierentonnen und auf der Backbordseite (links) spitze Tonnen verwendet. Als Mittelfahrwassertonnen werden Kugeltonnen ausgelegt. Einzelne Punkte, wie z. B. im Fahrwasser liegende Riffe, oder die Spitzen der in dasselbe vortretenden Untiefen werden durch Bakentonnen bezeichnet. Sämtliche Seezeichen auf der Steuerbordseite sind durch roten, die auf der Backbordseite durch schwarzen Anstrich kenntlich gemacht. Fahrwasserseezeichen, die von Schiffen zu beiden Seiten passiert werden können, wie die Mittelwassertonnen, erhalten einen rot und schwarz gestreiften Anstrich. Gesunkene, von Wasser bedeckte Schiffe werden durch stumpfe, spitze oder Faßtonnen, welche grün angestrichen sind und in weißer Farbe die Aufschrift „Wrack" tragen, kenntlich gemacht. Zur Unterscheidung von Seezeichen derselben Art dienen Topzeichen und aufgemalte Aufschriften oder Figuren.

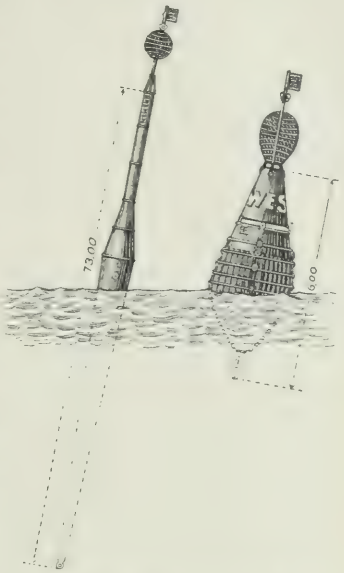

534. Ausregelungstonnen der Weser.

Solche Tonnen wurden schon seit Jahrhunderten ausgelegt. Auf der ältesten bekannten von Melchior Lorich im Jahre 1568 gezeichneten Elbkarte ist bereits eine große Zahl von Tonnen und Baken zu sehen. Als weiteres Beispiel sei die $8^1/_2$ km*) nordwärts der Insel Wangeroog liegende, die Einfahrt der Weser bezeichnende „Schlüsseltrue" genannt, welche als Topzeichen das Bremer Stadtwappen, den Schlüssel trägt und davon seit dem Jahre 1664 ihren Namen führt. In ihrer jetzigen Gestalt ist diese Tonne aus starkem Eichenholz mit einem 2 m hohen Aufbau aus Eisen gebaut und in zwei wasserdichte Abteilungen geteilt, damit sie bei etwaiger Beschädigung doch noch schwimmfähig bleibt. Im ganzen 6 m hoch, ragt sie mit ihrer Spitze noch 5 m über Wasser und ist etwa $7^1/_2$ km weit sichtbar.

Um auch bei Nacht und Nebel dem Schiffer einzelne gefährliche Stellen oder die Einfahrt in eine Hauptmündung kenntlich zu machen, hat man schon in früherer Zeit tönende Seezeichen angewendet; es lag ja ziemlich nahe, die Bewegung der Wellen zu benützen, um eine Glocke in Bewegung zu setzen. So soll der Abt von Aberbrothwick an dem mitten im Fahrwasser zum Firth of Forth und Firth of Tay liegenden Bell Rock (Glockenfelsen), der bei jeder Springflut mehrere Meter vom Wasser bedeckt wird, daher besonders gefahrvoll war und viele Menschenleben forderte, ein Floß mit einer Glocke, die von den Wellen in Schwung gesetzt wurde, ausgelegt haben, um die Schiffer vor der Annäherung an die gefährlichen Klippen zu warnen. Der Felsen, auf dem am Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Leuchtturm erbaut wurde, soll hiervon seinen Namen haben. Bei den früheren Glockenbojen wurden Glocken gewöhnlicher Art mit einem Klöppel verwendet; bei den neueren Glockenbojen werden 3 bis 4 Klöppel außerhalb der Glocken aufgehängt, welche bei den durch die Wellenbewegung hervorgerufenen

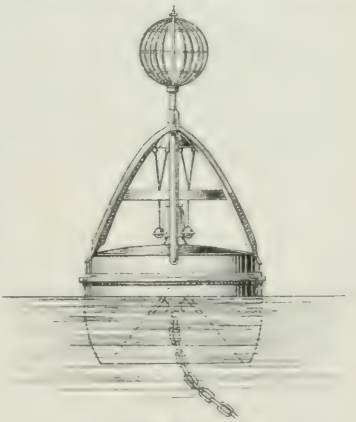
535. Eiserne Glockenboje.

*) Nach seemännischem Gebrauch werden alle die Nautik betreffenden Maßangaben in Seemeilen (1 Seemeile = 1852 m) gemacht; der leichteren Vorstellung wegen sind im folgenden alle Entfernungen in Kilometern angegeben.

Schwankungen der Boje in Schwingungen geraten und die Glocke anschlagen, wie in Abb. 535 dargestellt ist.

Diese Glockenbojen haben jedoch den Nachteil, daß sie bei ruhiger Witterung, bei der vorzugsweise die Nebel eintreten, und daher ihre warnende Stimme am nötigsten ist, den Dienst versagen. Besser bewährte sich die von dem Amerikaner Courtenay Anfang der 70er Jahre erfundene Heulboje, die in Amerika vielfach Verwendung gefunden hat: auch an der deutschen Küste wiegen sich drei solche Truen, vor den Einfahrten in die Kriegshäfen Kiel und Wilhelmshaven und bei dem Fedderort-Riff unweit Hela. Die Heulboje wirkt als Pfeife, sie besteht aus einer 4 m hohen eisernen Boje, die von einem 7 bis 9 m unter den Wasserspiegel reichenden Rohre durchdrungen wird. In diesem Rohre steht der Wasserspiegel immer gleich hoch, weil in der Tiefe von 7 bis

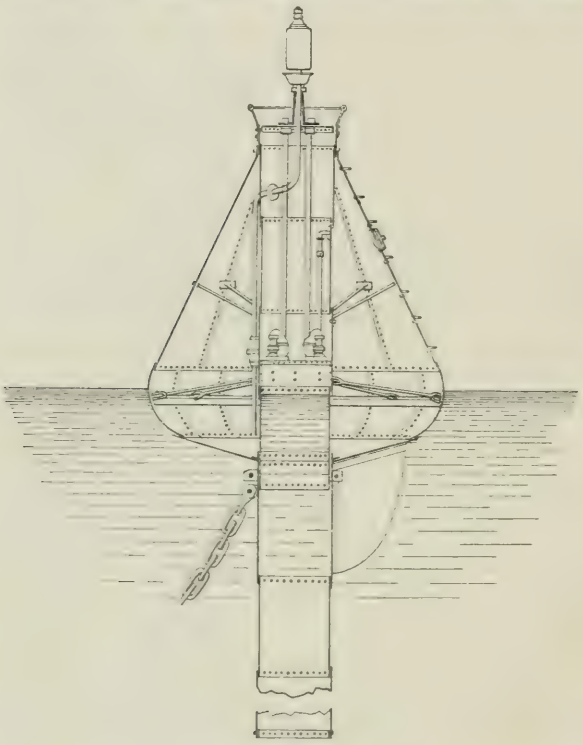

536. Heulboje.

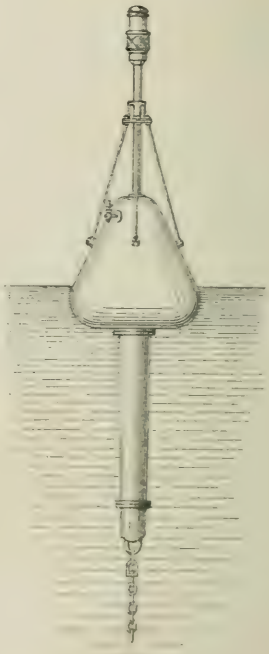

537. Gasboje.

9 m die Wellenbewegung sich kaum mehr fühlbar macht. Hebt sich die Boje, so verdünnt sich die Luft in dem Rohr, sinkt die Boje, wird die Luft verdichtet. Durch verschiedene Röhren und Ventile im Inneren der Boje wird die Luft in dieser wie in einem Windkessel aufgespeichert und bringt von Zeit zu Zeit, wenn die Verdichtung einen gewissen Grad erreicht hat, eine oben auf der Boje angebrachte Signalpfeife so stark zum Tönen, daß sie bei gewöhnlichen Witterungsverhältnissen 7 bis 9 km, bei Sturm noch etwa 2 km weit hörbar ist.

Bojen, die zwar nicht bei Nebel sich bemerkbar machen wie die Heulbojen, aber nicht nur bei Tage, sondern auch bei Nacht sichtbar sind, sind die von Julius Pintsch*) in

*) Der Erfinder der Gasbojen, Julius Pintsch, ist im Jahre 1884 in Berlin im 70. Lebensjahr als Kommerzienrat gestorben. Er war ein Berliner Kind und hat sich wie mancher andere aus bescheidenen Verhältnissen — er war früher Klempnergeselle in einer Kellerwerkstatt — durch Fleiß, Thatkraft und Erfindungsgabe zum Großindustriellen emporgearbeitet. Durch seine Erfindungen zur Beleuchtung der Eisenbahnwagen und Seezeichen mit Fettgas ist sein Name auf der ganzen Erde bekannt.

Berlin erfundenen Gasbojen. Im Jahre 1877 zuerst zur Beleuchtung des Petersburg-Kronstadter Fahrwassers erprobt, sind sie jetzt zu Hunderten ausgelegt, unter anderen haben sie auch zur Beleuchtung der Einfahrten zum Suez-Kanal und in neuerer Zeit am Kaiser Wilhelm-Kanal Verwendung gefunden, zur Kenntlichmachung des Fahrwassers im Meckelsee, wo die Aufstellung der elektrischen Lampen nicht möglich war. Die Gasbojen werden mit Fettgas gespeist, das neben der dreifachen Leuchtkraft des gewöhnlichen Gases noch den Vorteil billiger Herstellungskosten hat, da es aus minderwertigen Fettstoffen aller Art gewonnen wird. Da es nicht möglich ist, die entferntliegenden Bojen täglich mit dem Boot zu erreichen, um sie abends anzuzünden und morgens zu löschen, und auch ein Anzünden der Lampen durch den elektrischen Strom sich verbietet, weil das zur Leitung des Stromes dienende Kabel durch die in fortwährender Bewegung befindlichen Bojen hin- und hergeschleudert und bald zerstört würde, so brennen diese Bojen Tag und Nacht fort. Die großen eisernen Bojen, welche eine mit einem Fresnelschen Linsengürtel versehene Laterne tragen, dienen als Gasbehälter und werden bei ruhiger See von einem Schiff aus, das eiserne Behälter mit dem bis auf zehn Atmosphären verdichteten Gas an Bord hat, mittels eines Schlauches gefüllt; der Druck des Gases in den Bojen beträgt noch etwa sechs Atmosphären. Die am Kaiser Wilhelm-Kanal ausgelegten Bojen haben einen Inhalt von 8,2 cbm und sind, mit Fettgas von sechs Atmosphären Druck gefüllt, mit einem Brennstoffvorrat für zwei Monate bei ununterbrochener Brennzeit versehen. Die Kosten einer solchen Gasboje betragen 6000 Mark.

538. Leuchtturm auf Neuwerk.

Damit der Schiffer auch bei Nacht die Küste, der er sich nähert, und das Fahrwasser genügend erkennen kann, dazu dienen die Leuchttürme; sie sind die wichtigsten Seezeichen. Schon im grauen Altertum wurden Leuchtfeuer zum Schutze der Schiffer angezündet; wir finden sie schon bei Homer (10. Jahrhundert v. Chr.) in der Odyssee (X, 30) erwähnt. Von den Leuchttürmen des Altertums ist keiner auf unsere Zeit gekommen; nach den Abbildungen auf Münzen und Bildwerken und den Beschreibungen der Schriftsteller können wir uns aber eine Vorstellung von diesen Bauwerken machen. Daß der berühmte Koloß von Rhodos, jene 34 m hohe eherne Bildsäule des Sonnengottes, welche, ein Werk des Bildhauers Chares aus Lindos, um 290 oder 280 v. Chr. Geburt aufgestellt wurde und wenige Jahre darauf im Jahre 223 einem Erdbeben zum Opfer fiel, als Leuchtwarte diente, ist unwahrscheinlich; über die Gestalt und den Ort der Aufstellung ist uns nichts Näheres überliefert; daß der Koloß mit gespreizten Beinen über der Hafeneinfahrt stand, eine Fackel in der Hand, ist eine Fabel. Hätten wir im Koloß von Rhodos eine Leuchtwarte zu sehen, so bildete ein würdiges Seitenstück zu demselben das bekannte, im Jahre 1886 auf Liberty Island vor dem Hafen von New York errichtete 46 m hohe Standbild der Freiheit, deren Fackel und Stirnband allnächtlich im Glanze elektrischen

Lichtes strahlend den Schiffern den Zugang zum Hafen von New York weist. Dieses Standbild auf 28 m hohem Granitsockel errichtet, ein Geschenk Frankreichs an Amerika, ist das größte Bildwerk alter und neuer Zeit. Der älteste Leuchtturm, von dem wir wissen, ist der im Jahre 283 v. Chr. auf der Insel Pharos am Eingang zum Hafen von Alexandria unter Ptolemäus Philadelphus durch Sostratus aus Knidos erbaute Turm. Dieser Turm, dessen Standort die Bezeichnung für Leuchttürme geliefert hat, soll 170 m hoch, in seiner unteren Hälfte viereckig aus weißen Quadern gebaut, darüber achteckig und in seinem obersten Teil rund gewesen sein; er trug die Inschrift: „Sostratus von Knidos, der Sohn des Dexiphanes, den rettenden Göttern zum Wohle der Seefahrer." Sein Licht soll 60 km weit sichtbar gewesen sein und wie ein Stern durch die Nacht geschienen haben. Der Turm stand etwa bis zum Jahre 1317. Seitdem hat türkische Barbarei jede Spur des berühmten Denkmales, auch eines der sieben Weltwunder wie der Koloß von Rhodos, hinweggetilgt. Der Geograph Dionysius aus Alexandria (1. oder 2. Jahrhundert v. Chr.) berichtet von einem Leuchtturm, der an der Mündung des Chrysorrhoas, im Bosporus von Thracien errichtet war, und bemerkt, daß die Bewohner an verschiedenen Punkten der Küste in verbrecherischer Absicht Feuer angezündet hätten, um die Schiffer zu täuschen.

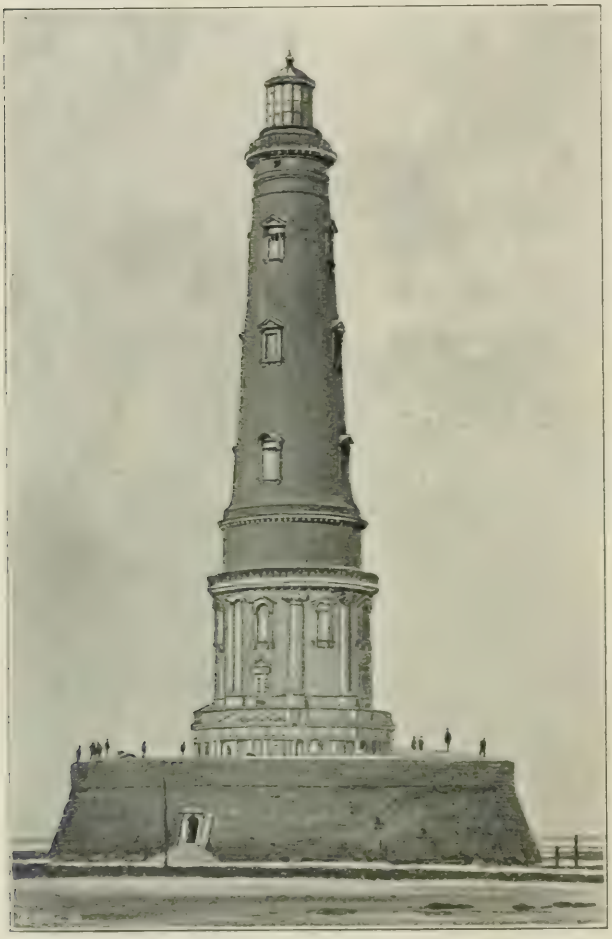

539. Leuchtturm von Cordouan.

Daß in Kriegsfällen die Feuer der Leuchttürme gelöscht werden, wie jüngst im griechisch türkischen Krieg mehrfach vorgekommen ist, dürfte selbstverständlich sein.

Das älteste Feuer an der Nordsee ist das im Jahre 1299 auf der zu Hamburg gehörigen Insel Neuwerk zur Sicherung der Einfahrt in die Elbe errichtete Feuer, das noch heute dort brennt. Dieser Turm ist zur Zeit der älteste noch in Benutzung befindliche Leuchtturm der Erde.

Der prächtigste Leuchtturm der Erde ist der Leuchtturm von Cordouan an der Mündung der Gironde. Auf einem Felsen, der nur bei Niedrigwasser trocken, bei Hochwasser 3 m vom Wasser bedeckt ist, wurde der Turm im Jahre 1584 unter Heinrich III. begonnen und 1610 von dem berühmten Architekten und Ingenieur Louis de Foix, der auch einen Teil des Escorial gebaut hat, glücklich vollendet. Im Jahre 1727 wurde unter Ludwig XV. die 37 m über dem Meeresspiegel gelegene steinerne Laterne, deren Pfeiler vom Feuer Not gelitten hatten und auch zu viel Licht verdeckten, durch eine eiserne Laterne in derselben Höhe

ersetzt. Um den Schiffern das Feuer auf größere Entfernung sichtbar zu machen, wurde gegen das Ende des 18. Jahrhunderts der Turm auf 60 m erhöht. Durch diese Erhöhung hat der in reichem Renaissancestil erbaute Turm an seiner Schönheit bedeutend eingebüßt. Im ersten Stockwerk, welches die Bezeichnung „Wohnung des Königs" führt, enthält der Turm einen großen reich ausgestatteten Saal und im Stockwerk darüber eine mit einer kassettierten Kuppel überwölbte, mit korinthischen Pilastern und wertvollen Bildhauerarbeiten geschmückte Kapelle und über dem Eingang zu dieser die Büste seines Erbauers, Louis de Foix. Einen zweiten gleich prunkvollen Leuchtturm hat die Erde nicht mehr aufzuweisen, da man in späterer Zeit mit vollem Recht die Schönheit eines Leuchtturms nicht in bildnerischem Schmuck, sondern in der Gesamterscheinung, in der zweckmäßigen Form, in dem schönen Umriß, in der soliden Herstellung und in der Harmonie der Verhältnisse, die den Eindruck des Monumentalen und der Kühnheit der Konstruktion zugleich zum Ausdruck bringen, gesucht hat.

Aber manchen anderen berühmten Leuchttürmen begegnen wir noch bei einer Wanderung den Küsten entlang, berühmt durch ihre Konstruktion und durch ihre Geschichte, die uns von dem Ringen und den Kämpfen ihrer Baumeister mit den Elementen, von deren Siegen und Niederlagen erzählt. In erster Linie ist unter diesen der Leuchtturm von Eddystone (Wirbelfelsen) zu nennen.

540. Neuer Leuchtturm von Eddystone.

Den ersten Leuchtturm auf diesem Felsen an der Küste von Cornwallis, 26 km südwestlich von Plymouth, hat im Jahre 1696 der Bauer und Landmann Winstanley begonnen, und bereits 2 Jahre nachher ist im November 1698 in einer Höhe von 18 m über dem Felsen das Licht in der Laterne des ganz aus Holz gebauten Turmes angesteckt worden. Die Erbauer der Leuchttürme hatten in England früher das Recht, von den Schiffen, die in das Bereich des Leuchtturms kamen, Abgaben zu erheben, die Aussicht auf Gewinn hatte Winstanley zum Bau des Leuchtturms veranlaßt. Da die Wellen an dem Turm viel höher hinaufstiegen, als der unkundige Erbauer vermutet hatte, so daß die Laterne manchmal im Wasser ganz begraben war, so erhöhte er den Turm auf die doppelte Höhe und verstärkte den Fuß durch einen 1,2 m starken Ring aus Mauerwerk. 5 Jahre, nachdem das Feuer zum erstenmal gebrannt hatte, an einem stürmischen Tage im November des Jahres 1703 befand sich der kühne Erbauer im Turm, um einige Ausbesserungen zu überwachen, und fand mit seinen Arbeitern in dem vom Sturm weggespülten Turm seinen Tod.

Drei Jahre lang mußten die Schiffer das so notwendige Feuer auf dem Wirbelfelsen entbehren, als am 1. Juli 1706 der Seidenweber John Rudyerd mit dem Bau des zweiten Leuchtturms, gleichfalls aus Holz, begann. Nach nur zweijähriger Bauzeit, am 28. Juli 170[illegible]

brannte das Feuer zum erstenmal auf dem neu erstandenen Leuchtturme und leuchtete den Schiffern 47 Jahre lang, bis im Jahre 1755 der Turm Feuer fing und als Riesenfackel in den Fluten des Meeres in Brand und Glut versank.

Mit den Vorbereitungen zum Bau des dritten Turmes wurde unverzüglich begonnen, und der im Jahre 1724 geborene Ingenieur John Smeaton wurde mit dem Bau beauftragt. Er machte sich sofort ans Werk, einen steinernen Leuchtturm zu bauen, und ließ hierzu den Felsen wagerecht abarbeiten. Der erste Stein wurde am 12. Juni 1757 gelegt, und am 29. August 1759 konnte der Schlußstein gesetzt werden. Der Turm war 20 m hoch, hatte am Fuß 8 und am Kranz $4^1/_2$ m Durchmesser. Die Steine waren mit größter Sorgfalt in äußerst zweckmäßiger Weise mit sogenannten Schwalbenschwänzen und eichenen Dübeln ineinander gefügt und miteinander verbunden. Am 16. Oktober 1759 wurde wiederum das Licht auf dem festgefügten, den stärksten Stürmen gewachsenen Turm angezündet.

Aber auch dieser Turm, einst der besondere Stolz der Engländer, ist nicht mehr vorhanden. Der Felsen, auf dem er stand, von dem Anprall der Wogen zernagt, drohte dem Turm zum Grab zu werden, und so mußte im Jahre 1878 zum Bau des vierten Turmes geschritten werden. Für seinen Standort wurde, 40 m vom alten Turm entfernt, ein für alle Zeiten Sicherheit bietendes Riff gewählt, das nur den Nachteil hatte, daß es, sehr niedrig, bei Springfluthochwasser 5 m unter Wasser lag. Im Juli 1878 wurde begonnen, und bis Ende des Jahres hatte wegen des hohen Wasserstandes nur 135 Stunden lang auf dem Riff gearbeitet werden können. Auf dem eingeebneten, von Seepflanzen gereinigten Riff wurde ein Fangdamm aus Ziegelsteinen gebaut und innerhalb desselben der Felsen zur Aufnahme des Turmmauerwerks vorbereitet. Zahlreiche Löcher wurden in den Felsen gebohrt, um jeden Stein der untersten Schicht durch starke Bolzen mit dem Felsen unverrückbar zu verbinden. Die Maschinen zur Erzeugung der Druckluft zum Antrieb der Bohrer waren auf dem in der Nähe des Riffs verankerten Schraubendampfer „Herkules" aufgestellt; auf diesem befanden sich auch die Pumpen, um den Raum innerhalb des Fangdammes nach Ablauf des Hochwassers allemal wieder wasserfrei halten zu können, und ebenso diente der „Herkules" in Verbindung mit dem auf dem Turm selbst aufgestellten und mit dessen Höherführung allemal wiederversetzten Kran zum Herbeischaffen und Versetzen der Steine.

Das Mauerwerk besteht aus Granit, und jeder Stein ist nach dem Vorgang von Smeaton mit seinen Nachbarsteinen zur Seite und in der unteren und oberen Schicht durch schwalbenschwanzförmigen Versatz aufs innigste verbunden worden, um dem Wogenprall für alle Zeiten stand halten zu können. Die Quader der untersten, unmittelbar auf dem gewachsenen Felsen ruhenden Schichte sind zudem überall noch mindestens 30 cm in diesen eingelassen. Welchen ungeheuren Kräften ein solches, der vollen Brandung ausgesetztes Bauwerk widerstehen muß, mag daraus erhellen, daß die Stoßkraft der Wellen auf das Quadratmeter getroffene Fläche einen Druck bis zu 30000 kg ausübt. Zur Erhöhung seiner Standfestigkeit ist der Turm auf einem sich 0,75 m über das Hochwasser der Springfluten erhebenden Unterbau von 13,6 m Durchmesser aufgeführt. Auf diesem Unterbau, der zugleich eine das Landen erleichternde Plattform bildet, erhebt sich der schön geschweifte Turm bis zu 40,6 m Höhe über Springfluthochwasser. Seine Mauerstärke nimmt von unten nach oben von 2,90 m bis auf 0,90 m ab.

Trotz aller Schwierigkeiten ging der Bau so gut von statten, daß am 18. Juni 1883 die feierliche Eröffnung des Turmes durch das Anzünden der Lampen durch den Herzog von Edinburg stattfinden konnte. Die Kosten des Turmes beliefen sich auf 1185100 Mark. Der alte Turm wurde abgebrochen und der obere Teil desselben auf Kosten der Stadt Plymouth auf dem hohen Strandufer von Plymouth als ein Ehrendenkmal für seinen berühmten Erbauer Smeaton wieder aufgerichtet.

Ähnliche Schwierigkeiten beim Bau boten der im Jahre 1807 von Robert Stevenson (der im Laufe seines Lebens 18 Leuchttürme baute) ausgeführte 30 m hohe Leuchtturm auf dem schon oben erwähnten Bell Rock und der in den Jahren 1838—1842 nach den Plänen von Alan Stevenson erbaute 42 m hohe Leuchtturm von Skerryvore auf der Insel of Tyree in Argyllshire an der Westküste von Schottland.

Von den zahlreichen in den letzten Jahrzehnten auf deutschem Boden errichteten Leuchttürmen verdient der Rothesand-Leuchtturm an der Wesermündung, 48 km von Bremerhaven entfernt, wegen seiner schwierigen Gründung ausführlichere Erwähnung. Es ist dies der erste Leuchtturm, der im offenen Meere, in großer Wassertiefe, wo selbst bei Ebbe der Baugrund nicht zu Tage tritt, auf dem sandigen Meeresgrund aufgebaut, oder vielmehr in denselben abgesenkt worden ist.

Der Plan für die eigenartige Ausführung dieses Turmes, für den weder feste, noch schwimmende Gerüste verwendet werden konnten und sämtliche Hilfsmittel und Maschinen auf dem beschränkten Raum des Bauwerkes selbst untergebracht werden mußten, rührt von dem damaligen Oberingenieur der Aktiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau (vormals Johann Caspar Harkort zu Duisburg L. Seifert (jetzt Direktor der Gesellschaft) her. Er wählte für die Gründung des eisernen Turmes das Verfahren der Druckluftgründung. Der

541. Leuchtturm auf Bell Rock.

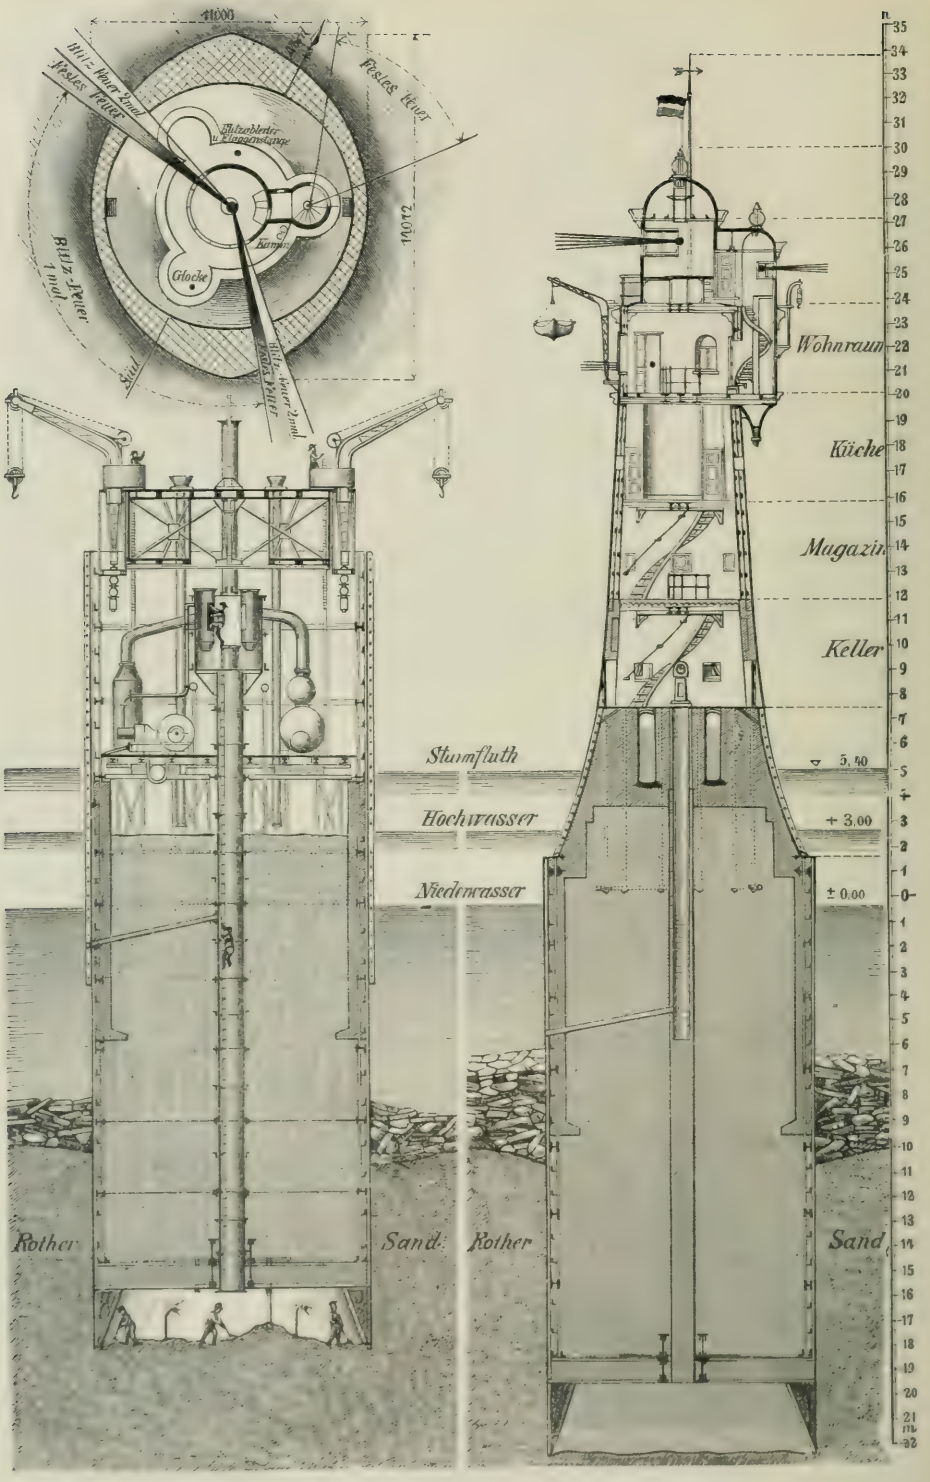

542 u. 543. **Der Rothesand-Leuchtturm in der Nordsee.**

Während des Baues. Nach der Vollendung.

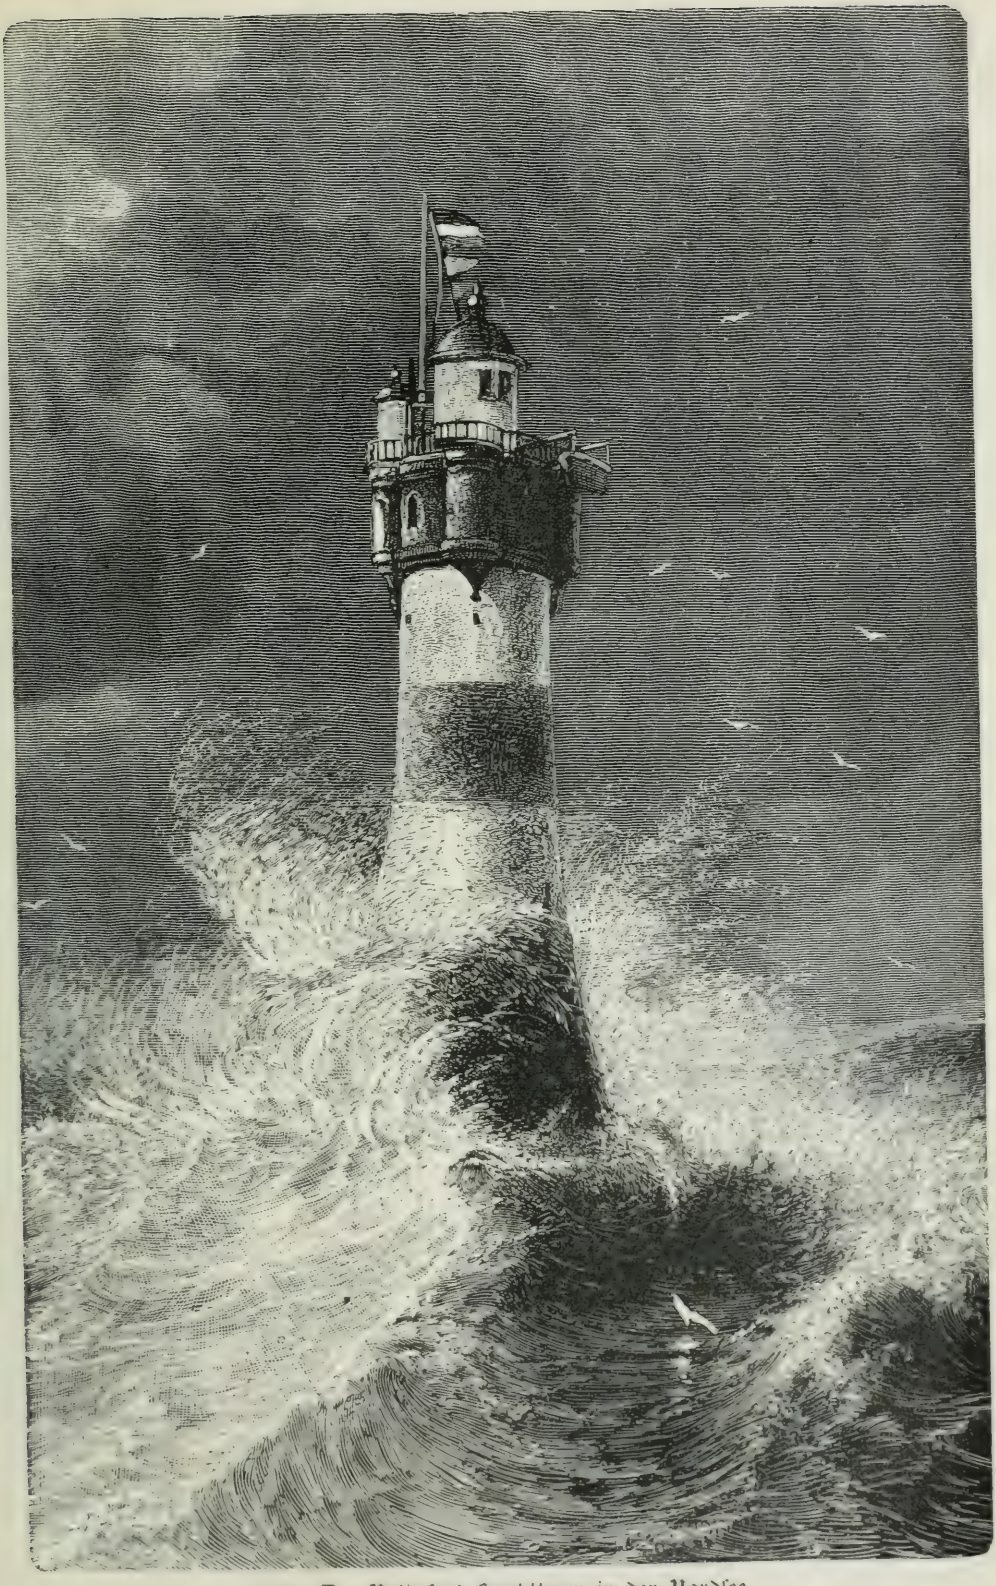

544. Der Rothesand-Leuchtturm in der Nordsee.

mächtige, eiserne Senkkasten von länglich rundem Querschnitt, 13,6 m lang, 10,5 m breit, sollte in den Meeresgrund abgesenkt und mit Beton ausgefüllt werden und so den Unterbau des Turmes bilden. Die Ausführung wurde infolge eines niedrigeren Gebots einer Konkurrenzfirma der genannten Gesellschaft übertragen. Der Caisson wurde in Bremerhaven angefertigt und schwimmend durch Schleppdampfer nach der Baustelle verbracht. Das seltsame Fahrzeug gelangte, wenn auch unter Schwierigkeiten, glücklich an seinem Ziele an. Die Bodenbeförderung begann und nahm guten Fortgang, obgleich die Arbeiten wegen Sturmes unterbrochen werden mußten. Am 9. Oktober 1881, nachdem der Senkkasten mit seiner Unterkante 20,75 m unter Niedrigwasser, etwa 12 m unter Meeresgrund versenkt war, so daß nur noch etwa 2 m an seiner endgültigen Tiefenlage fehlte, mußten die Arbeiter den Bau Sturmes wegen wieder verlassen Am 13. Oktober mittags, als ungewöhnlich starker Nordwest wehte, sah ein Matrose von dem 6 km von der Baustelle verankerten Feuerschiff zufällig nach dem Turm und sah denselben plötzlich unter hohem Aufwallen des Wassers verschwinden. Durch Taucher wurde festgestellt, daß der Senkkasten, welcher $12\frac{1}{2}$ m in den Meeresgrund eingedrungen war und 16 m über denselben hervorragte, $2\frac{1}{2}$ m über dem Meeresboden ab-

545. **Ausfahrt des Senkkastens für den Rothesand-Leuchtturm nach der Baustelle am 26. Mai 1883.**

gebrochen war. Vermutlich waren die Wellen über den 2 m über gewöhnlichem Hochwasser endigenden nicht genügend mit Beton ausgefüllten Senkkasten hineingeschlagen und hatten so ihr Zerstörungswerk in und an demselben ausüben können.

Trotz dieses Mißerfolges wurde von dem Leiter des Bremer Tonnen- und Bakenamts, Baurat Hanckes, an dem ursprünglichen Plan festgehalten, und die Gesellschaft Harkort in Duisburg übernahm nunmehr den Bau des zweiten Turmes zum Preise von 853000 Mark, ohne die Befeuerungseinrichtung. Sie führte denselben in 2 Jahren glücklich zu Ende. Der neue Senkkasten, 14 m lang, 11 m breit mit einer Grundfläche von 114 qm, erhielt etwas größere Abmessungen als der alte. Da der Senkkasten bei der Ausfahrt aus Bremerhaven nur $6\frac{1}{2}$ m Tiefgang erhalten durfte, wurden zwei Schwimmkasten mit demselben in Verbindung gebracht, die nach beendigter Fahrt leicht abgenommen werden konnten. Bei der Ausfahrt hatte der Senkkasten 18,75 m Höhe und reichte bei 6,5 m Tiefgang somit 12,25 m über Wasser. Vier Schleppdampfer hatten große Mühe, mit dem schwimmenden Ungetüm gegen Sturm und Wellen sich zu halten Am 27. Mai 1883 konnte mit dem Versenken begonnen werden. Infolge der Erfahrungen beim ersten Bau wurde das Ausfüllen des Senkkastens mit Beton beschleunigt und der Schutzmantel im ganzen 32 m hoch gemacht, so daß ein Überschlagen der Wellen ausgeschlossen war. Die Umgebung des Bauwerks wurde durch Versenken von Faschinen und Steinmaterial gegen Auskolkungen gesichert. Dank aller Vorsichtsmaßregeln konnte das Bauwerk am 17. Oktober 1883, nachdem die Unterkante des Senkkastens erst 15,6 m unter

Niedrigwasser sich befand, einem ebenso heftigen Sturm, wie der, der seinem Vorgänger 2 Jahre zuvor den Untergang bereitet hatte, siegreichen Widerstand leisten. Nach einjähriger Bauzeit, in der 1600 cbm Boden aus dem Inneren des Senkkastens gefördert waren, hatte dieser die planmäßige Tiefe von 22 m unter Null erreicht, und es konnte auf dem jetzt für alle Zeiten gegen Unfälle gesicherten Unterbau mit dem Aufbau des ganz aus Eisen bestehenden Turmes fortgefahren werden. Am 23. Oktober 1885 wurde der aus Schweden bezogene Leuchtapparat angezündet. Der Turm hat einen Anstrich in den Farben des Reichs in 4 m hohen Bändern erhalten und ist dank diesem Anstrich und seinem ausladenden Kopfe bei Tage 18 bis 22 km weit sichtbar.

In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Leuchttürme gebaut worden und zwar aus Holz, Stein und Eisen und in neuerer Zeit auch aus Beton. Holz wird der Feuergefährlichkeit halber und auch seiner Vergänglichkeit wegen nur für kleine Leuchtfeuer, wie Hafenleuchten angewendet und da, wo Eisen und Stein nur mit großen Kosten zu beschaffen sind, oder für Türme, deren Versetzung wegen Änderungen des Fahrwassers nach längerer oder kürzerer Zeit in Aussicht zu nehmen ist. Ein solcher Holzbau ist der 40 m hohe Leuchtturm von Pontaillac, welcher in den Jahren 1856 57 gebaut wurde, um in Verbindung mit dem Turm von Terre-Nègre den Schiffen die Richtung nach der Gironde zu weisen. Auf Neuseeland, wo die Erdbeben den Bau massiver Türme verbieten, sind in den Jahren 1870 79 vierzehn Leuchttürme aus dem dort zu Gebote stehenden vorzüglichen australischen Holze gebaut worden. Wo der Baugrund fest ist und Steinmaterialien und Arbeitskräfte ohne zu große Schwierigkeiten herangeschafft werden können, ist ein steinerner Leuchtturm einem Bau aus Eisen immer vorzuziehen, weil derselbe in gleicher Weise, wie eine Brücke von Stein, dauerhafter und daher auch billiger zu unterhalten ist, als ein Bauwerk von Eisen. Auch die Standfestigkeit eines Turmes den Angriffen des Sturmes und der Wellen gegenüber ist durch die Verwendung von großen, durch ihr Gewicht wirkenden Massen leichter zu erreichen als bei Eisenkonstruktionen, deren Zusammenhalt und Bestand nur in ihren künstlichen Verbindungen, die mit der Zeit gelockert werden können, beruht. Dagegen bieten eiserne Leuchttürme den Vorteil, daß sie in kurzer Zeit und mit wenig Arbeitskräften aufgestellt werden können, wenn sie in ihre Teile zerlegt, zum Aufstellen fertig angeliefert werden. Auch ihr Abbruch und ihre Versetzung ist leicht möglich, wenn eine Unterspülung des Standortes, oder sonstige Gründe die Versetzung nötig oder wünschenswert machen sollten. Am Hafen von Riga steht ein 32,3 m hoher, aus eisernen Platten gebildeter Leuchtturm, bestimmt, im Kriegsfalle abgetragen zu werden, um die feindliche Flotte nicht nur bei Nacht durch Löschen des Feuers, sondern

546. Leuchtbake an der Elbe.

durch die gänzliche Beseitigung des Turmes, auch bei Tag des wichtigen Orientierungsmittels zu berauben.

Der erste eiserne Leuchtturm wurde im Jahre 1821 von Robert Stevenson gebaut. Die eisernen Leuchttürme werden aus einzelnen, aus Röhren bestehenden Pfeilern oder als ein Gerüst aus Schmiede- oder Gußeisen, das meist, aber nicht immer mit einem Blechmantel verkleidet ist, hergestellt, oder auch aus einzelnen miteinander verschraubten und vernieteten Platten, die durch Winkeleisen ausgesteift sind. Gußeiserne Leuchttürme rosten weniger als schmiedeiserne und verlangen daher seltener einen neuen Anstrich; mit Vorliebe werden gußeiserne Leuchttürme von Holland in seinen Kolonien aufgestellt. Eiserne Leuchttürme, die nicht auf dem Lande, sondern im Meere selbst auf dem sandigen Grund errichtet werden müssen, werden auf in den Grund eingeschraubten eisernen Pfählen gebaut, wie z. B. der Leuchtturm von Walde nördlich von Calais. Ist eine Vertiefung des Grundes in der Nähe des Leuchtturmes zu befürchten, dann muß wie beim Rotheſand-Leuchtturm durch die Druckluftgründung ein massiver Unterbau an Stelle der einzelnen Schraubenpfähle geschaffen werden.

Wie beim Brückenbau, so tritt in neuerer Zeit auch beim Bau der Leuchttürme der Beton mit Eisen und Stein erfolgreich in Wettbewerb. Der im Jahre 1895 12 km südwestlich von der Hafenstadt Sfax an der Ostküste von Tunis erbaute Leuchtturm von Raz-Tina ist einschließlich der Treppen ganz aus Beton hergestellt worden. Der Mangel an Steinen und das Vorhandensein von Sand führten zur Verwendung von Beton. Mit dem Bau des 44 m hohen Turmes wurde am 14. Dezember 1894 begonnen, in einzelnen Ringen von 1 m Höhe wurde der Turm aufgeführt, am 14. April 1895, in der kurzen Bauzeit von vier Monaten war der Turm ohne jeden Unfall vollendet, und bereits am 1. Juli konnte das Feuer angezündet werden.

Massive Leuchttürme werden rund, viereckig und achteckig ausgeführt. Für der Brandung ausgesetzte Türme wird stets die runde Form gewählt, und diese ist auch für Türme von großer Höhe angezeigt, weil die runde Form dem Winde weniger Angriff bietet. Trotzdem geraten bei großen Stürmen auch ganz solide gebaute Türme an der Spitze in beträchtliche Schwankungen infolge der Elastizität des Mörtels; auf dem Leuchtturm zu Gr.-Horst erreichten bei dem bekannten Sturm vom 12. u. 13. November 1872 die Schwankungen einen solchen Grad, daß der Drehapparat zeitweilig stillgestanden und dann wieder eine schnellere Bewegung angenommen hat.

Außer der Laterne auf der Spitze zur Aufnahme der Lampen müssen die Leuchttürme Räume für den Aufenthalt der Wärter, Vorratsräume für Materialien, und einzelstehende Leuchttürme Zisternen zur Aufspeicherung von Trinkwasser enthalten. Wo es möglich ist, legt man für die Wohnungen der Leuchtturmwächter gern besondere Gebäude an, um es diesen unmöglich zu machen, die Wachtstube mit der Wohnstube zu vertauschen, und um die Lampen vor dem Staub der Wohnungen zu schützen. Ist aber die Ablösung der Wärter nur in längeren Zeiträumen möglich, wie z. B. bei dem Leuchtturm auf der einsamen, nur für den eisernen Turm Raum bietenden Klippe von Bogskär in Finnland, die im Winter des Eises halber während sechs Monaten für jedes Fahrzeug unzugänglich ist, so muß der Leuchtturm selbst gute Unterkunftsräume für die aus bis zu sechs Köpfen bestehende Wachtmannschaft bieten. Sollen von einem Leuchtturm aus auch hörbare Zeichen durch Nebelhörner gegeben werden, so müssen noch Räume zur Aufstellung der Maschinen zum Betrieb der Nebelhörner und, wo elektrische Beleuchtung in Anwendung kommen soll, Räume für die Maschinen zur Erzeugung des Stromes vorgesehen werden, wenn dieser nicht etwa von einer Zentralstation auf dem Lande dem Turm zugeleitet werden kann.

Die Höhe eines Leuchtturmes ist abhängig von der Entfernung, auf welche sein Licht wahrgenommen werden soll, und von der Höhenlage seines Standortes über dem Wasserspiegel. Jedenfalls muß aber ein Turm so hoch sein, daß die Fenster der Laterne nicht durch die vom Wind fortgetragenen Sandkörner und kleinen Steine beschädigt werden; die 17 m über dem Boden befindliche Laterne des Leuchtturmes von Fecamp ist schon mehrfach durch von Windstößen gegen ihn geschleuderte Steine erreicht und

beschädigt worden. Wenn ein Leuchtturm zugleich als Tagesmarke dienen soll, muß er unter Umständen eine größere Höhe erhalten, als die Sichtweite des Feuers es verlangen würde. Die Sichtweite des Feuers ist um so größer, je höher das Feuer und auch je höher der Beobachter über dem Wasserspiegel sich befindet.

Ist L das Leuchtfeuer und O das Auge des Beobachters auf dem Schiffe, so wird dieser das Feuer nicht früher in Sicht bekommen, als bis er in die von L ausgehende, die Kugelfläche des Meeres berührende gerade Linie tritt. Wegen der Brechung, welche die Lichtstrahlen in der Atmosphäre erleiden, verhält sich die Sache aber nicht ganz so einfach, wie in der Abb. 169 dargestellt ist. Denn da die Luftschichten in den oberen Regionen dünner sind als in den unteren, so bildet ein von der Lichtquelle in der Laterne ausgehender Lichtstrahl keine gerade Linie, sondern eine Kurve, die ihre konvexe Seite nach oben kehrt. Der Beobachter in dem Punkte, wo der Lichtstrahl die Meeresfläche oder die Kommandobrücke des Schiffes trifft, sieht daher den leuchtenden Punkt nicht in der geraden Richtung von seinem Auge nach diesem Punkt, sondern in der Richtung der berührenden Geraden an den gekrümmten Lichtstrahl, und es erscheint die Lichtquelle höher, als sie in Wirklichkeit ist; die atmosphärische Strahlenbrechung hat daher eine Vergrößerung der Sichtweite der Leuchtfeuer zur Folge.

Die nachfolgende Tabelle gibt für eine Augenhöhe von 4,5 m über Wasser die Sichtweite bei verschiedenen Höhen der Leuchtfeuer an.

547. Die „Kimmung" oder die Wölbung des Meeres.

Sichtweite der Leuchtfeuer in Kilometern:

Höhe des Feuers in m	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Sichtweite in km	20	25	29	32	35	38	40	42	44	46

Die Lichtweite eines Leuchtfeuers ist aber selbstverständlich nicht allein von seiner Höhe über dem Wasserspiegel, sondern auch von seiner Lichtstärke abhängig. Die Leuchtfeuer in alter Zeit waren Holz- und später Kohlenfeuer, die in eisernen Körben, „Bliesen" genannt, an einer Stange seitlich zum Turm hinausgesteckt wurden; ihre Lichtstärke war wechselnd, da sie je nach der Luftbewegung bald stärker, bald schwächer brannten. Später wurden Kerzen angewendet, und noch am Anfang des vorigen Jahrhunderts sendeten von Smeatons berühmtem Leuchtturm auf dem Eddystone wenige Talgkerzen ihr spärliches Licht in die See hinaus. An die Stelle der Talg- und Wachskerzen trat mit der Zeit Rüböl, das, solange es in vollen, runden oder Banddochten verbrannt wurde, das Kerzenlicht nur um weniges übertraf. Eine wesentliche Verbesserung und Verstärkung trat erst mit Einführung der von dem Genfer Argand erfundenen Lampe ein, deren hohlem, cylindrischem Dochte von außen und von innen Luft zugeführt wurde, wodurch die Verbrennung des Öls eine bedeutende Steigerung erfuhr. Durch die Anordnung eines über die Flamme gestülpten, schornsteinartigen Glascylinders wurde die Zuströmung und Abführung der Luft noch verstärkt. Da mit der gewöhnlichen Lampe mit einem Dochte nicht die genügende Lichtstärke erzielt wurde, so wurde mit der Zeit der von Augustin Fresnel erfundene Brenner mit mehreren senkrechten Dochten eingeführt; zwischen den Dochten befinden sich kreisförmige Schlitze, durch welche die Luft eintreten, jede Flamme von außen wie von innen bestreichen und dadurch das vollständige Verbrennen der entwickelten Gase überall veranlassen kann; es wurden Brenner mit bis zu sieben Dochten angewendet. Das auf den französischen Leuchttürmen gebrannte pflanzliche Öl war sogenanntes Colzaöl, das aus dem namentlich im Departement du Nord und in der Normandie angebauten Sommerraps, französisch Colza genannt, gewonnen wurde. Eine weitere wesentliche Verbesserung war die von Carcel gemachte Erfindung, den Dochten das Öl durch eine von einem Uhrwerk getriebene Pumpe zuzuführen. Da die erzeugte

Lichtmenge nahezu der verbrauchten Ölmenge proportional ist, so bietet diese Einrichtung ein Mittel, neben der Erzielung einer großen Stetigkeit der Flamme, das Licht derselben, natürlich innerhalb bestimmter Grenzen beliebig zu steigern; ferner werden die Dochte durch die künstliche Zuführung von Öl vor rascher Verkohlung geschützt, und es wird dadurch das Abnehmen der Lichtstärke mit zunehmender Brenndauer in einer und derselben Nacht wesentlich verhindert. Diese Vorteile haben dazu geführt, in den größeren Lampen den Dochten das Vierfache der wirklich zu verbrennenden Ölmenge zuzuführen; das nicht verbrannte Öl fließt in den Ölbehälter zurück und schützt durch seine Erwärmung den Ölvorrat im Ölbehälter im Winter vor dem Dickwerden.

Nachdem sich die leichten Mineralöle, Petroleum und Schieferöl als Beleuchtungsstoffe für die gewöhnlichen Zwecke des Lebens bewährt hatten, war es angezeigt, diese Öle auch auf den Leuchttürmen zu brennen, und ihrer Verwendung in den kleinen Lampen mit einem Dochte für die Feuer der fünften und sechsten Ordnung stand auch nichts im Wege, da nur ähnliche Lampen wie die gewöhnlichen Stubenlampen erforderlich waren. Im Jahre 1864 wurde in Frankreich bereits auf 41 Leuchttürmen nicht mehr Colzaöl, sondern ein in seinem Verhalten dem Petroleum ähnliches, durch Destillation aus bituminösen Schiefern gewonnenes Mineralöl gebrannt. Der gute Erfolg ließ es wünschenswert erscheinen, auch die Lampen erster Ordnung mit leichten Ölen zu speisen. Nach ausgedehnten Versuchen, die das amerikanische Petroleum, weil in seiner Zusammensetzung und in seinen Eigenschaften zu veränderlich, als nicht geeignet für die Leuchtfeuer erscheinen ließen, wurde im Jahre 1873 für sämtliche französische Feuer die Verwendung von in Schottland hergestelltem Paraffinöl angeordnet. Der Gefahr, daß kriegerische Verwickelungen den Bezug des Öles aus Schottland verbieten sollten, hat man dadurch Rechnung getragen, daß man an den größeren Lampen nichts geändert, sondern nur die Brenner gewechselt hat, so daß man jeder Zeit nach Einsetzen der alten Brenner zum Brennen von Colzaöl zurückkehren kann. Auf den deutschen Leuchttürmen begann man im Jahre 1870 statt des Rüböls Mineralöl zu brennen, das früher aus bituminösen Braunkohlen, jetzt durch Destillation aus amerikanischem Petroleum gewonnen wird.

In neuerer Zeit wird vielfach Steinkohlengas zur Beleuchtung von Leuchttürmen verwendet, die auf dem Festland stehen, und in deren Nähe eine Gasanstalt sich befindet. Den vom Wasser rings umspülten Türmen Gas zuzuführen, verbietet sich wegen der Schwierigkeiten beim Verlegen der Rohrleitungen und wegen der beim Versenken derselben sich in ihnen bildenden Wasseransammlungen. Durch Verwendung von Gas wird die Behandlung der Lampen und der ganze Wärterdienst sehr vereinfacht, und durch den von dem Irländer Wigham erfundenen Brenner ist es gelungen, eine so bedeutende Lichtstärke zu erzielen, daß das Gaslicht selbst mit dem elektrischen Licht in erfolgreichen Wettbewerb treten konnte.

Der von Faraday entdeckte elektrische Funken wurde zum erstenmal im Jahre 1858 zur Beleuchtung des Leuchtturmes zu South-Foreland bei Dover verwendet. Aber nur langsam konnte sich das elektrische Licht auf den Leuchttürmen Eingang verschaffen. Man machte ihm zum Vorwurf, daß es trotz seiner großen Lichtstärke auf große Entfernungen weniger sichtbar sei als Öllicht, und daß es infolge seiner Armut an roten Strahlen namentlich nicht im stande sei, den Nebel auf größere Entfernungen zu durchdringen. Anderseits klagten die Schiffer über die große Helle, die das elektrische Licht auf dem im Jahre 1884 gebauten 76 m hohen Leuchtturm auf Hallets Point bei New York ausstrahlte, die eher unbequem, ja sogar schädlich, statt nützlich sei, da außerhalb der erleuchteten Flächen wegen des grellen Gegensatzes zwischen hell und dunkel die Entfernungen zu schwer zu schätzen seien. Nach dreijährigem Betrieb dieses Leuchtturmes vertauschte man deshalb das elektrische Licht mit der Mineralöl-Beleuchtung. Ebenso mußte das elektrische Licht auf dem Leuchtturm von Dungneß, 32 km südwestlich von Dover, welches seit 1862 seine Strahlen nach dem Kanal hinaussandte — allerdings mit unliebsamen Unterbrechungen, so daß stets eine Öllampe in Bereitschaft gehalten

werden mußte, im Jahre 1874 der Rüböl-beleuchtung wieder weichen, ist aber neuerdings in seine Herrschaft wieder eingesetzt worden. In Frankreich wurden die beiden auf dem Kap la Hève nebeneinanderstehenden Leuchttürme seit 1864 elektrisch beleuchtet und zwar mit so gutem Erfolg, daß im Jahre 1882 die Einführung des elektrischen Lichtes auf den französischen Leuchttürmen in ausgedehntem Maße beschlossen wurde, während man sich in England in diesem Zeitpunkt gegen die Vorzüge des elektrischen Lichtes für die Küstenbeleuchtung noch ablehnend verhielt.

In den Jahren 1884 85 wurden auf Veranlassung des englischen Küstenschutzamtes (Trinity House) auf South-Foreland, der Wiege der elektrischen Leuchtturmbeleuchtung, in umfassendster Weise vergleichende Versuche über die beste Leuchtturmbefeuerung angestellt und auf drei eigens hierzu errichteten steinernen Türmen die Feuer, und zwar eines aus elektrischem Licht, eines mit dem seitherigen Pflanzenöl und eines aus Gaslicht nach System Wigham, während mehrerer Monate und bei den verschiedenartigsten Witterungszuständen beobachtet; diese Versuche haben unzweideutig bewiesen, daß das elektrische Licht besser als Gas- und Öllicht geeignet ist, den Nebel zu durchdringen, und ihm damit den Sieg über Gas- und Öllicht errungen. Freilich sind die Anlagekosten der elektrischen Leuchtfeuer sehr hoch, und deshalb konnte ihnen noch nicht auf allen Leuchttürmen die ihnen gebührende Stelle eingeräumt werden.

An der deutschen Küste ist der neu erbaute eiserne Leuchtturm auf der Insel Borkum, welcher die Einfahrt der Ems beleuchtet, und der im Jahre 1894 vollendete steinerne Leuchtturm in Neufahrwasser mit elektrischem Licht ausgestattet worden. In Neufahrwasser hatte durch die elektrische Beleuchtung der Hafenkais und mehrerer benachbarter Fabriken das durch 7 Petroleumlampen erzeugte Feuer auf dem Mitte vorigen Jahrhunderts erbauten Leuchtturm an seiner Stärke bedeutend eingebüßt. Da auch eine größere Höhe des Feuers angezeigt war und der als Ausguck für die Lotsen dienende einen Zeitball tragende hölzerne Turm der Erneuerung bedurfte, so entschloß man sich, einen neuen Leuchtturm zu bauen, welcher zugleich die Lotsenwarte und die Zeitballstation in sich vereinigte. Da die auf anderen Leuchttürmen ausgeführten großen elektrischen Beleuchtungsanlagen nicht als Vorbild dienen konnten, so wurden an dem alten Turme 4 Jahre lang Versuche mit elektrischen Bogenlampen gemacht, welche ergaben, daß die beste Wirkung mit wagerecht gestellten Kohlenspitzen erzielt werden. Die Anlage für die gemeinsame Beleuchtung des Leuchtturms und der Hafenkais wurde so eingerichtet, daß neben 6 Dynamomaschinen noch eine Akkumulatorenbatterie aufgestellt wurde, und es wird in mondhellen Nächten und in den Zeiten, in denen die Beleuchtung des Hafens entbehrlich ist, die Leuchtturmlampe unmittelbar durch den Akkumulator gespeist. Den Witterungsverhältnissen entsprechend kann man das Leuchtturmslicht mit wechselnder Lichtstärke brennen lassen, dadurch, daß von den in der Leitung befindlichen Widerständen ein größerer Teil ausgeschaltet wird.

Von einem Leuchtfeuer verlangt man, daß es so früh wie möglich dem von der See kommenden Schiffe sichtbar wird und daß es dem Schiffe auf der Strecke zwischen dem Punkte, wo das Feuer zuerst in Sicht kam, und dem Leuchtturme selbst genügend Licht spende. Diejenige Anordnung eines Leuchtturmes ist daher die beste, bei der so wenig wie möglich Strahlen von der Lampe und den zugehörigen Teilen verschluckt werden oder durch Ausstrahlung in die Wolken verloren gehen. Solange man Holz- und Kohlenfeuer brannte, gab es keine Möglichkeit, die von der Lichtquelle nach allen Richtungen in gleicher Weise ausgesandten Lichtstrahlen zu sammeln. Erst durch die Einführung der Brenner, namentlich der Argandschen Lampe, wurde es möglich, durch Spiegelung und Brechung die Lichtstrahlen zu sammeln, nach bestimmten Flächen zu leiten und zu verstärken. Um die von einer Lichtquelle ausgehenden Strahlen in wagerechter Richtung so zu leiten, daß ein Gürtel von hinreichender Breite beleuchtet wird, müssen die nach oben gerichteten Strahlen abwärts, die nach unten gerichteten aufwärts gebeugt werden, was durch parabolische Spiegel oder durch Linsen geschehen kann.

Die paraboliſchen Spiegel, deren Erfinder unbekannt iſt, wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts in England und Frankreich auf den Leuchttürmen eingeführt. Am meiſten im Gebrauch waren und ſind teilweiſe noch verſilberte Kupferſpiegel. Dieſe Spiegel kommen aber immer mehr in Abgang, da ſie den Nachteil haben, einen großen Teil des Lichtes zu verſchlucken, teils wegen der Unvollkommenheit der Form, da die genaue mathematiſche Form ſich bei den von Hand herzuſtellenden Spiegeln nicht erreichen läßt und die Abweichungen von derſelben ſich mit der Zeit durch das Putzen und durch Beſchädigungen noch vergrößern, teils wegen der wirklichen Aufſaugung der Lichtſtrahlen, die mit der mangelhaften Politur und mit der Oxydation des Metalls zunimmt.

Statt dieſer paraboliſchen Spiegel, genannt katoptiſche Apparate, ſind jetzt faſt ausſchließlich die aus Glaslinſen und Prismen beſtehenden dioptriſchen und katadioptriſchen Beleuchtungsapparate in Anwendung. Durch die Einführung der ums Jahr 1821 von Auguſtin Fresnel erfundenen Linſenvorrichtungen iſt in der Küſtenbeleuchtung ein größerer Fortſchritt gemacht worden, als durch jede andere Verbeſſerung. Die von einem dünneren Mittel, z. B. Luft, in ein dichteres Mittel, z. B. Glas, übergehenden Lichtſtrahlen werden, wenn ſie die Oberfläche ſchief treffen, gebrochen, gehen innerhalb des Glaſes in gerader Richtung weiter und werden beim Verlaſſen desſelben

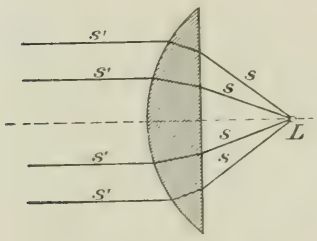

548. Paraboliſche Linſe.

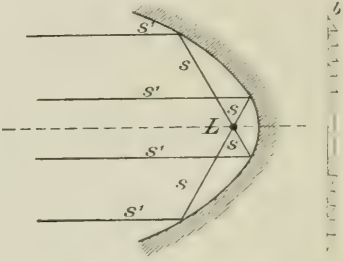

549. Paraboliſcher Spiegel.

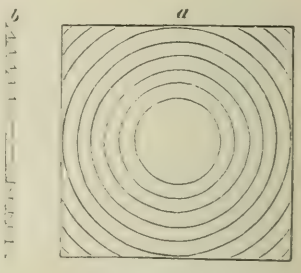

550. Polyzonallinſe.

wieder abgelenkt. Die in der Abb. 548 dargeſtellte, vor der Lichtquelle L befindliche plankonvexe Linſe bietet daher ein Mittel, ebenſo wie ein hinter der Lichtquelle aufgeſtellter paraboliſcher Spiegel (Abb. 549) die Strahlen der Lichtquelle zu einem parallelen Strahlenbündel zu ſammeln. Da große Linſen ſchwierig herzuſtellen wären und auch ſehr viel Licht beim Durchgang durch die dicke Glasmaſſe verzehrt würde, ſo zerlegte Fresnel nach den Vorſchlägen früherer Forſcher den erforderlichen Glaskörper in eine Linſe von höchſtens 25 cm Durchmeſſer und in einzelne die Linſe umgebende Ringe von ſolchen Abmeſſungen, daß ihre Brennpunkte mit dem Brennpunkt der Linſe zuſammenfallen. Eine ſolche ringförmige, aus mehreren von einander unabhängigen und zuſammengeſetzten Stücken beſtehende polyzonale (vielgürtelige) Linſe wirkt wie eine Sammellinſe von dem Durchmeſſer des größten Ringes, enthält aber bedeutend weniger Glasmaſſe und kann beliebig vergrößert werden. Da aber die oben und unten über die Linſe hinausgehenden Strahlen bei dieſen dioptriſchen Apparaten noch verloren gehen würden, ſo hat man dieſe Strahlen durch Metallſpiegel aufgefangen und nach außen geworfen. Eine weitere Verbeſſerung dieſer katadioptriſchen Apparate wurde im Jahre 1842 von Léonard Fresnel dadurch herbeigeführt, daß er dieſe Metallſpiegel durch Glasprismen erſetzte, welche das Licht zuerſt brechen und dann zurückwerfen. Dieſe als Spiegel wirkenden Glasprismen haben den großen Vorzug vor den Metallſpiegeln, daß ſie, reine Glasmaſſe und reine Oberfläche vorausgeſetzt, bedeutend weniger Licht verſchlucken als die Metallſpiegel. Ein ſolcher katadioptriſcher Beleuchtungsapparat, Bienenkorb genannt, iſt ſowohl in ſeinem ganzen Aufbau, wie in ſeinen einzelnen Teilen nach mathematiſchen Regeln geordnet und beſteht aus einem eiſernen Gerüſte, auf dem die einzelnen Glasteile aufgeſetzt und mit durchſichtigem Kanadabalſam zuſammengekittet ſind. Die Auf-

stellung eines solchen Apparates hat mit größter Genauigkeit zu erfolgen, da ein Fehler von Bruchteilen eines Millimeters in der wagerechten Lage eines Teiles schon eine bedeutende Ablenkung der Lichtstrahlen im Gefolge hat. Die Kosten dieser Apparate, die nur von wenigen Firmen in Frankreich und England angefertigt werden, betragen für einen Apparat erster Ordnung mit 1,84 m Durchmesser der Linsentrommel 50 bis 60000 Mark, für einen Apparat sechster Ordnung mit 0,35 m Durchmesser noch 500 bis 600 Mark.

Da die sich der Küste nähernden Schiffe bei der immer wachsenden Zahl von Leuchttürmen deren mehrere zugleich zu Gesicht bekommen, müssen die einzelnen Feuer deutliche Unterscheidungsmerkmale haben, damit der Schiffer weiß, welchen Leuchtturm er vor sich hat, und demnach seine Ortsbestimmung machen kann; eine Irrung könnte ihn in die größte Gefahr bringen. Die in Deutschland amtlich eingeführten Bezeichnungen der verschiedenen Feuer sind:

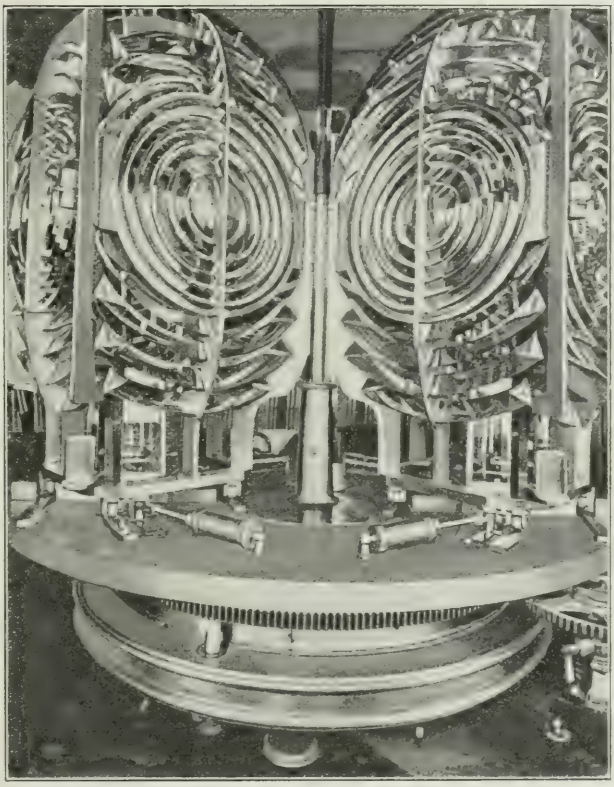

551. Linsenapparat (Bienenkorb) des Leuchtturms von Penmarch-Eckmühl am Kap Finisterre.

1. Feste Feuer ununterbrochen und von gleichbleibender Lichtstärke, weiß oder farbig.

2. Feste Feuer mit Blinken. Ein solches festes Feuer zeigt in regelmäßigen Zwischenräumen helle weiße Blinke und verschwindet augenblicklich kurz vor oder nach diesen Blinken.

3. Unterbrochene Feuer. Dies sind feste Feuer, welche längere bestimmte Zeit stehen, dann plötzlich auf eine ebenfalls bestimmte Zeit ein oder mehrere Male kurz nacheinander verschwinden, um sodann in der früheren Stärke und Dauer wieder aufzutreten.

4. Blitzfeuer. Diese Feuer werden plötzlich sichtbar, stehen eine kurze Zeit und verschwinden dann wieder auf kurze Dauer.

5. Wechselfeuer, erscheint abwechselnd rot und weiß ohne Verdunkelungen.

6. Blinkfeuer, zeigen in regelmäßigen Zwischenräumen Blinke und Verdunkelungen.

7. Gruppen-Blinkfeuer, zeigen mehrere schnell aufeinanderfolgende Blinke, in der Regel zwei oder drei zu einer Gruppe vereint, welchen dann eine Verdunkelung von bestimmter längerer Dauer folgt.

8. Funkelfeuer sind entweder Feuer mit schnell aufeinander folgenden Blinken, die jedesmal in 3 bis 5 Sekunden auftreten, oder sie zeigen in ebenso kurzen Zeiträumen ein abwechselndes Aufleuchten und Abnehmen der Flamme.

Mit Ausnahme der festen Feuer können alle übrigen Feuer als Drehfeuer bezeichnet werden. Die Wechselfeuer und unterbrochenen Feuer werden dadurch hergestellt, daß ein festes Feuer durch drehbare farbige, dunkle Schirme entweder gefärbt oder zeit-

weise verdeckt wird. Bei den übrigen Drehfeuern wird entweder die ganze Linsentrommel gedreht, oder es werden nur einzelne geschliffene Scheiben vor der Trommel eines festen Feuers vorüber bewegt. Von der Anzahl dieser Scheiben und ihrer Geschwindigkeit ist die Zeit abhängig, in der die Lichtblicke sichtbar werden. Die mit kurzen Verdunkelungen abwechselnden Blinke haben bei gleicher Lichtstärke eine größere Sichtbarkeit wie feste Feuer. Die Umdrehung der Apparate wird durch ein Uhrwerk bewirkt.

In neuerer Zeit wendet man in der Leuchtfeuerbezeichnung der Flußläufe mit Vorliebe zwei hintereinander stehende Feuer an. Man nennt solche Feuer „Leitfeuer". Ein Leitfeuer besteht immer aus einem hohen und einem niedrigen Leuchtfeuer. Die Verbindungslinie dieser beiden Feuer stellt die Richtungs- oder Leitlinie für den Kurs der Schiffe auf einer bestimmten Fahrwasserstrecke dar. Auf der Elbe sind bereits neun solcher Leitfeuer errichtet und drei weitere projektiert.

Farbige Feuer sucht man so lange wie möglich zu vermeiden, da die Farben bei verschiedener Beschaffenheit der Luft sich verändern und die farbigen Gläser auch zu viel Licht verschlucken. So erscheinen weiße Lichter aus der Ferne um so rötlicher, je nebeliger die Luft ist, und grüne Lichter scheinen weiß, während rote Lichter durch eine nebelige Atmosphäre eine noch tiefere rote Färbung erlangen. Dies ist der Grund, weshalb rotes Licht bei Nebel auf große Entfernungen noch erkannt wird, während weißes Licht, das in der Nähe das rote an Stärke übertrifft, nicht mehr zu erkennen ist. Daß grüne Gläser eine größere

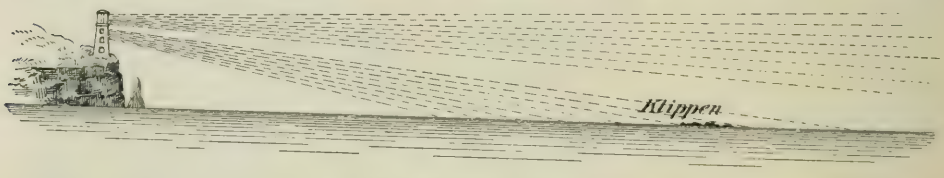

552. Tauchendes Feuer.

Lichtstärke verlangen als rote, kann man jederzeit an entgegenkommenden Schiffen wahrnehmen, deren rotes Licht an Backbord schon zu erkennen ist, während vom grünen Licht am Steuerbord noch nichts zu sehen ist. Ein recht teures, aber zuweilen unvermeidliches Unterscheidungsmerkmal besteht in der Aufstellung von 2 Feuern, entweder in gleicher Höhe auf getrennten Leuchttürmen wie am Kap la Hève bei Hâvre oder in verschiedener Höhe auf einem Turme.

Soll ein im Meer befindlicher Felsen oder eine gefährliche Untiefe den Schiffern kenntlich gemacht werden, so wird das tauchende Feuer angewendet; die Achse des Beleuchtungsapparates wird so gegen den Horizont geneigt, daß die Strahlen statt wagerecht, abwärts auf die See gelenkt werden, so daß, sobald ein Schiff das tauchende Licht in Sicht bekommt, es erkennt, daß es die Grenzlinie des sicheren Fahrwassers überschritten hat und seinen Kurs rechtzeitig ändern kann. Soll der betreffende Leuchtturm nicht nur als tauchendes Feuer, sondern als Nachtwarte überhaupt dienen, so werden die beiden Feuer zweckmäßig mit verschiedener Farbe und unabhängig voneinander hergestellt, das für eine kleine Entfernung bestimmte Tauchfeuer rot, das andere weiß und von größerer Stärke. Auf dem neuen Eddystone-Leuchtturm ist außer dem Drehfeuer in der Laterne in geringerer Höhe ein festes tauchendes Feuer zur Beleuchtung einer Untiefe angebracht.

Zur Verdeutlichung der Fortschritte, welche in der Küstenbeleuchtung durch Verbesserung der Lampen und der optischen Apparate erzielt worden sind, sei angeführt, daß das jetzige durch Öl erzeugte Feuer auf dem Eddystone bei einer Lichtstärke von 159600 Kerzen 2382mal so stark ist, als das am Anfange des 19. Jahrhunderts noch brennende Licht der Talgkerzen; dieses Talgkerzenlicht kostete nach genauen Untersuchungen in der Stunde 1,60 Mark, das jetzige 2382mal stärkere Licht, einschließlich der Dochte und Glasschlote 1,64 Mark in der Brennstunde.

Feuerschiffe. Da, wo auf weit vorgeschobenem Posten in der See der Bau eines Leuchtturmes sich der Tiefe wegen verbietet, oder wo unter dem Wellenschlage sich verändernde Sandbänke eine wechselnde Lage des Seezeichens verlangen, legt man

Feuerschiffe aus. Dies sind stark gebaute, an kräftige Anker gelegte Schiffe, die bei Tag am Mast eine Kugel oder Flagge als Erkennungszeichen tragen und bei Nacht am Mast eine aus mehreren Laternen vereinigte Lampe hochziehen. Meist sind sie rot gestrichen und tragen weithin deutliche Aufschrift. Zur Bedienung der Lampe haben sie dauernd einige Mann an Bord. Der geringeren Höhe wegen kann natürlich ihr Feuer nicht weit sichtbar sein, weit nachteiliger ist aber, daß die Feuerschiffe, bei sehr schlimmem Wetter, bei starkem Eisgang und dergleichen in Sicherheit gebracht werden müssen, also zu einer Zeit, wo ihr warnendes Licht erst recht notwendig wäre. Wenn Nebel und Schnee die kleine Lampe unsichtbar machen, geben die Feuerschiffe Schallsignale. Eine Verbesserung der Feuerschiffe besteht in der Anordnung eines aus schmiedeeisernem Gerüst bestehenden, statt des Mastes errichteten Leuchtturmes, auf welchem eine größere, weit stärkeres Licht spendende Laterne angebracht werden kann. Das durchbrochene Turmgerüst bietet dem Wind so wenig Fläche, daß die Standfähigkeit des Schiffes dadurch nicht mehr beeinflußt wird, als durch einen gewöhnlichen Mast.

Daß eine Verbindung der Leuchtschiffe mit dem Festlande von großer Bedeutung ist, damit diese, wenn ihnen selbst Gefahr droht, oder wenn von der See einfahrende Schiffe in ihrer Nähe auf den Grund geraten sind, oder sonst einen Unfall erlitten haben, vom nächsten Hafenplatz einen Schleppdampfer oder ein Rettungsboot herbeirufen können, liegt auf der Hand. Man hat durch Telegraphenkabel eine Verbindung herzustellen gesucht; es ist dies aber mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil die Schiffe beim Wechseln von Ebbe und Flut und bei den verschiedenen Windrichtungen um ihren Anker schwingen und dadurch Verwickelungen des Kabels mit der Ankerkette eintreten. An der Nordseeküste sind daher seit dem Jahre 1876 auf Veranlassung der preußischen Regierung Versuche angestellt worden, die Verbindung von an besonders gefährdeten Stellen liegenden Leuchtschiffen mit dem Festlande durch Brieftauben herzustellen, und es hat sich diese Einrichtung an der Eidermündung aufs glänzendste bewährt. Auf dem 67 km von Tönning entfernten „äußeren Feuerschiff" und auf der zwischen diesem und dem Lande ankernden Eidergaliote wurden Taubenpoststationen eingerichtet, um dringende Nachrichten schnellstens nach Tönning zu befördern. Bei mehreren Unfällen hat sich diese Taubenpost als sehr wertvoll erwiesen. So war z. B. am 15. Oktober 1881 bei einem starken Sturm die Ankerkette des Feuerschiffes gebrochen, und dieses kam ins Treiben. Vier mit der Depesche um Hilfe abgesandte Tauben kamen trotz des Sturmes in Tönning an, nach einer längsten Flugzeit von 58 Minuten, worauf sofort ein Dampfer in See ging, das Feuerschiff aufsuchte und in Sicherheit brachte. Die Beschaffung eines Feuerschiffes erfordert 150000 bis 200000 Mark. Es handelt sich also, abgesehen von den Menschenleben, um erhebliche Werte, denen gegenüber die Unterhaltungskosten der Brieftaubenstationen nicht in Betracht kommen können.

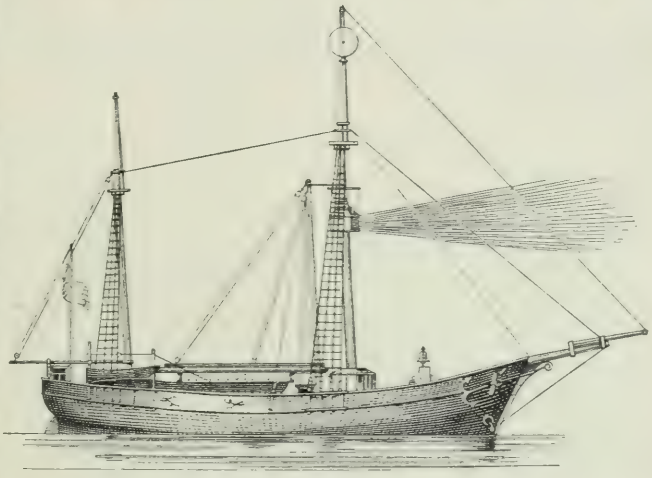

553. Feuerschiff.

Die jährliche Unterhaltung eines Feuerschiffes kostet ungefähr 30000 M., wogegen die Unterhaltung eines Leuchtturmes nur 5000—6000 M. erfordert. Wo also der Bau eines Leuchtturmes überhaupt möglich ist, wird trotz der hohen Baukosten im Vergleich zu den niederen Anschaffungskosten eines Feuerschiffes doch die Anlage eines Turmes vorteilhafter sein.

Hörsignale. Ein noch gefährlicherer Feind für die Schiffahrt als die Nacht ist der Nebel, da dieser nicht nur bei Nacht die stärksten Feuer so verdunkelt, daß sie selbst auf geringe Entfernung unsichtbar werden, sondern auch bei Tage die Küste und andere Schiffe mit einem undurchsichtigen Schleier umhüllt. Da sich das Licht im Kampf gegen diesen Feind als unwirksam erwiesen hat, so hat man schon frühzeitig zum Bruder des Lichtes, zum Ton seine Zuflucht genommen, dieser hat sich insofern als besonders geeignet erwiesen, als der Nebel, der meist bei ruhigem Wetter eintritt, den Schall vortrefflich leitet, weil auf große Ausdehnung eine gleichmäßige Luftbeschaffenheit herrscht, die keine Brechung der Schallwellen durch ungleichartige Luftströmungen veranlaßt. Die einfachsten Instrumente, aber auch nur auf geringe Entfernung hörbar, sind die von Menschen geblasenen Hörner und die Gongs; weiter hörbar (bis auf 3 km Entfernung) sind die Glocken, noch kräftiger als diese wirken Geschütze. Die Schüsse können aber nicht rasch genug aufeinander abgegeben werden, da die Bedienungsmannschaft in der Regel nur aus einem Mann besteht; anderenfalls erfordern die Warnungszeichen durch Kanonenschüsse viele Bedienungsmannschaften und viel Schießbedarf und sind dadurch teuer und

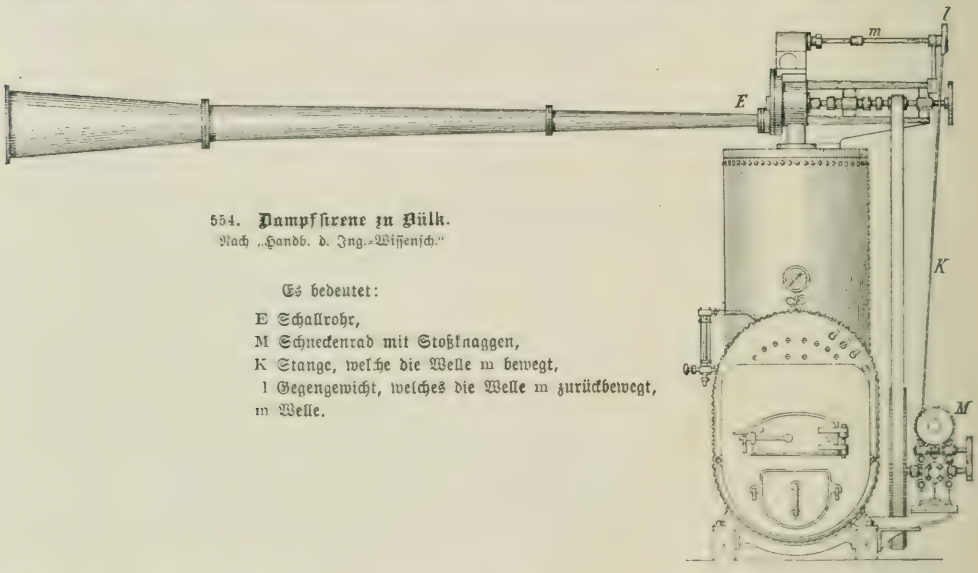

554. **Dampfsirene zu Bülk.**
Nach „Handb. d. Ing.-Wissensch."

Es bedeutet:
E Schallrohr,
M Schneckenrad mit Stoßknaggen,
K Stange, welche die Welle m bewegt,
l Gegengewicht, welches die Welle m zurückbewegt,
m Welle.

dabei doch noch von unsicherer Wirkung, weil der Ton kurz ist und durch einen einzelnen Windstoß erdrückt und bei Sturm und Toben der See überhört werden kann. Kanonenschüsse würden deshalb auch nicht mehr in Gebrauch sein, wenn sie nicht die günstige Eigenschaft hätten, daß durch die Explosion die Nebelwolken plötzlich zerrissen werden und der Lichtblitz dadurch dem Seemann die Lage der Station anzeigt, auch wenn der Schuß nicht gehört wird. Als Knallzeichen ist gegenwärtig hauptsächlich die Schießbaumwolle im Gebrauch in Form von Patronen von 100 g Gewicht, die durch Zündschnur und Zündhütchen von Knallquecksilber zur Explosion gebracht werden. Am meisten werden gegenwärtig zur Ausführung von hörbaren Warnungszeichen die Nebelhörner, Dampfpfeifen und Sirenen benutzt. Das Nebelhorn, Anfang der 50er Jahre von dem Amerikaner Daboll erfunden und von Holmes verbessert, besteht aus einem 2—3 m langen, geraden kupfernen Rohr, das nach oben nach einem Viertelkreis wagerecht gebogen ist und ein klarinettenartiges Mundstück besitzt. Es wird mit gepreßter Luft von 1 bis 2 Atmosphären Spannung zum Tönen gebracht. Die Dampfpfeifen, ähnlich angeordnet wie die Pfeifen der Lokomotiven und der Dampfschiffe, werden durch Dampf von etwa 4 Atmosphären Spannung betrieben und sind bis auf nahezu 5 km hörbar; sie sind namentlich in Amerika verbreitet.

Am meisten hörbar sind die mit der Sirene der Gebrüder A. und F. Brown in New York gegebenen Zeichen. Das Schallrohr der Sirene ist nach Form und Größe dem Nebelhorn ähnlich, statt der Zunge besitzt dasselbe aber 2 durchbrochene Scheiben, von denen die eine fest ist und die andere mit großer Geschwindigkeit — 15 bis 40 Umdrehungen in der Sekunde — gedreht wird. Der gegen die Scheiben gepreßte Luftstrom wird dadurch 300—500 mal in der Sekunde unterbrochen, und es entsteht hierbei ein Ton, dessen Hörweite im günstigsten Fall 18 km beträgt; mit voller Sicherheit kann indes nur auf 5 km gerechnet werden. Die Sirenen können mit Dampf oder mit Heißluftmaschinen betrieben werden, was deren Einführung auf hochgelegenen Punkten, an denen Wasser schwierig zu beschaffen ist, sehr erleichtert hat. An der deutschen Ostseeküste sind bei Bülk in der Kieler Bucht, bei Arkona auf Rügen und bei Bischöft auf der Halbinsel Hela Nebelsignalstationen mit Sirenen errichtet worden. Die Anlagekosten der Station bei Arkona betrugen rund 82000 M., die Unterhaltung der Station erfordert jährlich rund 4000 M.

555. Kaiserkai-Speicher mit Zeitball in Hamburg.

Wenn einmal die von dem Bologneser Marconi erfundene „Telegraphie ohne Draht" so weit vervollkommnet sein wird, daß auf größere Entfernungen eine Verständigung möglich ist, werden die sich dem Lande nähernden Schiffe, bei Nebel sowohl wie bei Nacht, anstatt durch Schall- und Lichtwellen besser durch elektrische Wellen auf die gefahrdrohende Küste aufmerksam gemacht werden können.

Zeitbälle. Schon oben beim Leuchtturm von Neufahrwasser war davon die Rede, daß die dortige Zeitballstation mit dem neuerbauten Leuchtturm vereinigt worden ist. Solche Zeitballstationen werden in den Seehäfen auf hochgelegenen Stellen errichtet, um den Schiffern durch ein weithin sichtbares Zeichen die Möglichkeit zu geben, den Gang ihrer Chronometer prüfen und dieselben richtig stellen zu können. Diese Zeichen bestehen aus einem großen Ball, der auf einem Turme hochgezogen wird, um ein oder mehreremal am Tag, meistens genau um Mittag in einem Augenblick niederzufallen. Der erste Zeitball wurde im Jahre 1833 auf dem Dache der weltberühmten Sternwarte zu Greenwich aufgestellt. Vierzig Jahre später wurde von der Regierung des Deutschen Reichs die Aufstellung von Zeitbällen an der Nord- und Ostseeküste beschlossen und die Reichstelegraphen-Verwaltung mit Ausführung derselben beauftragt. In Cuxhaven

wurde im Jahre 1875 der erste deutsche Zeitball in Betrieb gesetzt. Weitere Zeitbälle wurden in Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Swinemünde und Neufahrwasser errichtet. Der Ball besteht aus einem mit Segeltuch überzogenen Gestell aus Eisen von ungefähr 1,5 m Durchmesser und wird kurz vor dem Zeitpunkt, zu dem er fallen soll, hochgezogen, um die Beobachtung auf das bevorstehende Fallen aufmerksam zu machen. Die Auslösung für den Fall geschieht selbstthätig auf elektrischem Wege durch eine mit größter Genauigkeit gehende Uhr. Ist der Ball nicht genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen, oder unterbleibt das Fallen überhaupt, so wird dies den Schiffern durch

556. Wasserstandszeiger bei Brunshausen.

einen kleinen roten Ball angezeigt, der im ersten Fall bis zur vollen, im zweiten Fall bis zur halben Höhe des schwarzen Balles aufgezogen wird. Die durch das Fallen des rund 80 kg schweren Balles verursachten Stöße werden durch Gummipolster, Luftpuffer und Spiralfedern für den Turm unschädlich gemacht.

Zum Schluß dürfte der Wasserstandszeiger, wie ein solcher in Abb. 556 veranschaulicht ist, Erwähnung zu thun sein. Der Wasserstandszeiger bei Brunshausen zeigt bei Tage mittels acht Telegraphenarmen, nachts mittels acht Lichtern den jeweiligen Wasserstand auf reichlich einen Kilometer Sichtweite an, so daß die Schiffsführer erkennen können, ob sie ihre Fahrt fortsetzen können oder einen geeigneten Wasserstand abwarten müssen.

Die Taucherkunst und die Hebung und Bergung verunglückter Schiffe.

Die Taucherkunst.

Bei der vielfachen Berührung, in welche der Mensch schon frühzeitig mit dem Wasser trat, mußte der Wunsch entstehen, das Hindernis, welches dieses nicht selten den Werken von Menschenhänden bereitet, zu beseitigen. Es galt, auch den unterhalb des Wasserspiegels liegenden Raum dem Menschen zugänglich zu machen und ihn zu befähigen, in und unter dem Wasser längere Zeit verweilen zu können. Das Gebiet, auf welchem sich die Taucherkunst zu bethätigen hat, ist im Laufe der Zeit ein immer größeres geworden. Durch diesen ausgedehnteren Wirkungskreis hat naturgemäß die Ausbildung aller hierfür erforderlichen Apparate eine große Förderung erfahren. Der Taucher findet heute Verwendung bei dem Wegräumen von Pfählen, Steinen und sonstigen Hindernissen, er wird verwendet zur Ausführung von Verbolzungen und anderen unter Wasser zu beschaffenden Arbeiten, zu Untersuchungen der verschiedensten Art, bei der Wegschaffung oder Hebung gesunkener Schiffe u. s. w.

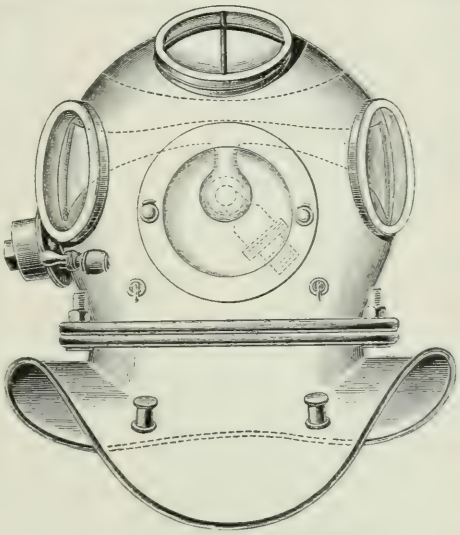

557. Taucherhelm mit Verschluß.

Um dem Menschen ein längeres Verweilen unter Wasser zu ermöglichen, muß ihm das Wasser ferngehalten und er mit frischer atmosphärischer Luft versorgt werden. Durch Übung wird es zwar dem Menschen möglich, ohne alle Hilfsmittel einige Zeit unter Wasser zu verweilen, diese Zeit ist jedoch sehr beschränkt und würde für die Beschaffung der meisten Arbeiten nicht ausreichend sein. Dieses Tauchen ohne Hilfsmittel wird namentlich bei der Perlen- und Schwammfischerei, sowie bei der Bernstein- und Korallengewinnung nutzbringend ausgeübt. Frühzeitig beginnen die Knaben dieses Gewerbe zu üben, wenn auch zunächst das Tauchen als Spielerei getrieben wird, indem die Knaben nach ins Wasser geworfenen Geldstücken tauchen, wobei sie so flink und geschickt sind, daß sie dasselbe auffangen, ehe es tiefere Regionen erreicht hat. Aber bei der größten Übung ist es nicht möglich, die Tauchzeit länger als 2 Minuten auszudehnen, und selbst diese Zeit wird nur sehr selten erreicht, im allgemeinen vermag ein geübter Taucher nicht länger als eine Minute unter Wasser zu bleiben. Zwei Umstände sind es, welche das natürliche Tauchen beeinträchtigen, der Luftmangel und der Druck, welcher sich einem etwaigen Einatmen der Luft entgegenstellt. Frühzeitig suchte man Vorkehrungen zu ersinnen, die diese Hindernisse beseitigen sollten. Ein umgestürzter Kessel, welchen der Taucher über seinen Kopf stülpte, war der erste primitive Taucherapparat, welchen bereits Aristoteles erwähnt und der sich Jahrhunderte erhielt, da noch im Jahre 1538 vor Kaiser Karl V. zu Toledo dieses Experiment ausgeführt wurde. Endlich wurde dieser Kessel durch einen viereckigen Kasten ersetzt. Mit einem solchen Kasten, der eine gewisse Ähnlichkeit mit den heutigen Taucherglocken aufwies, wurden Wertstücke der an der Westküste Schottlands untergegangenen sogenannten unüberwindlichen spanischen Flotte, der Armada, gehoben. Dem englischen Astronomen Halley (gest. 1742) gebührt das Verdienst, die erste bessere Taucherglocke konstruiert zu haben.

Eine ganz wesentliche Verbesserung erhielten die Taucherapparate einige Jahrzehnte später durch den englischen Ingenieur und früheren Mechaniker Smeaton, indem dieser der Glocke mit Hilfe einer Luftpumpe frische Luft zuführte, so daß die Taucher fortan

eine längere Zeit unter Wasser bleiben konnten, da ihre Tauchzeit nicht mehr, wie früher, von dem Verbrauch der in der Glocke aufgespeicherten Luft abhängig war. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts erfuhr die Taucherkunst eine abermalige bedeutende Förderung durch die Erfindung von Taucheranzügen, die ein Freitauchen ermöglichen, von welchem gegenwärtig der ausgedehnteste Gebrauch gemacht wird.

Um sich das bei den verschiedenen Taucherapparaten zur Anwendung kommende Prinzip klar zu machen, genügt es, ein Glas umgestülpt in ein Wassergefäß einzutauchen, wobei es größtenteils leer bleiben wird, weil die eingeschlossene Luft das Eindringen des Wassers unmöglich macht. Je tiefer man ein solches Glas in dem Wassergefäß hält, je mehr wächst der Wasserdruck und je mehr wird die Luft hierdurch zusammengepreßt, so daß ein immer größeres Quantum Wasser in das Glas eindringen kann. Dem in der Tiefe, in welcher der Taucher arbeitet, herrschenden Wasserdruck muß der Druck der Luft entsprechen, welche dem Taucher in der Glocke oder in dem Anzug zugeführt wird, und zwar muß der Luftdruck höher wie der Wasserdruck sein, da sonst das Wasser aus der Glocke nicht in dem erforderlichen Maß entfernt oder der Taucheranzug von dem Wasser zusammengepreßt werden würde. Der höhere Luftdruck, in welchem die Taucher beständig arbeiten müssen und der auf höchstens $3^1/_2$ Atmosphären Überdruck gesteigert werden darf, erschwert das Geschäft sehr und macht es zu einem außerordentlich anstrengenden, dem nur sehr kräftige Naturen auf die Dauer gewachsen sind. Im allgemeinen muß als größte Tauchtiefe eine solche von 30 m angenommen werden.

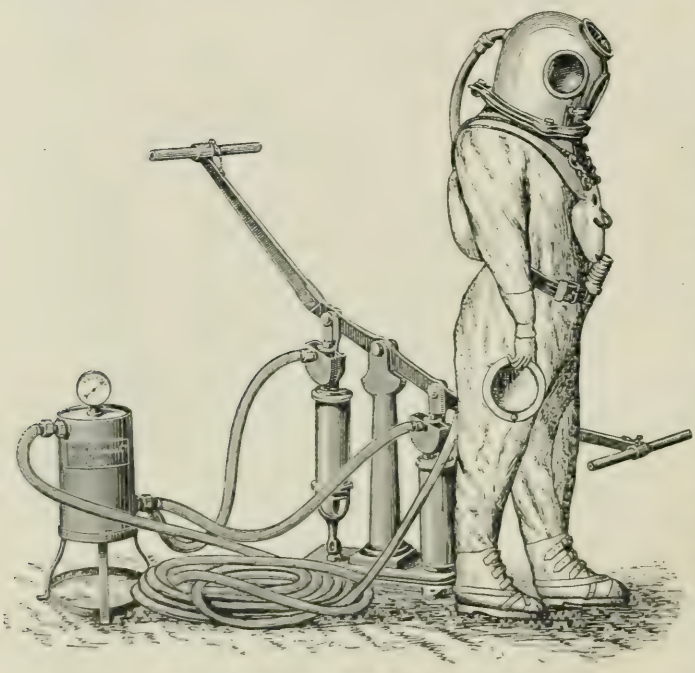

558. Taucher im Anzuge und mit Luftpumpe.

Das Tauchen im Anzug, das sogenannte Freitauchen, überwiegt heute bedeutend, trotzdem das Tauchen mit der Glocke durch die weitgehende Ausbildung derselben als Taucherschacht, Tauchertunnel u. s. w. gleichfalls große Fortschritte aufzuweisen hat. Aus der Kopfrüstung mit Zubehör, wie sie bereits zu Halleys Zeiten zur Anwendung kam, hat sich allmählich die heutige Taucherrüstung entwickelt. Der Taucheranzug muß vollständig luftdicht sein, damit in denselben kein Wasser eindringen und umgekehrt aus ihm keine Luft entweichen kann. Mit Ausnahme des Kopfteils, des Helms (Abb. 557), besteht der Anzug aus gummierten Geweben. Der Taucher steigt zunächst in das Beinkleid und steckt dann die Arme durch die Ärmel. An den Handgelenken werden diese mit Gummiriemen zum festen Anschluß gebracht. Ist der Anzug geschlossen, so wird dem Taucher eine Brustplatte mit Halsring übergehängt, und mit diesem das Gummikleid durch Druckschrauben und Metallstreifen fest und dicht verbunden. Gegen den oberen Gummistreifen des Halsrings wird der Helm angeschraubt. Der Helm, der gewöhnlich aus Kupfer besteht, besitzt drei Öffnungen, zwei seitliche und eine vordere. Diese Öffnungen sind mit

Glas geschlossen. Das vordere Glas sitzt in einem runden, mit Gewinde versehenen Ring und wird erst kurz, bevor sich der Taucher in die Tiefe begibt, in den Helm eingeschraubt. Die Pumpe muß in diesem Moment schon in Thätigkeit gesetzt werden.

Um den Auftrieb des mit Luft gefüllten Taucheranzuges zu überwinden, genügt nicht das Gewicht des Tauchers, vielmehr muß dieser noch eine künstliche Belastung erhalten. Dieselbe besteht in den bleiernen Schuhsohlen von zusammen 20 kg Gewicht und in zwei Bleiplatten von 7 oder 10 kg Gewicht, die dem Taucher auf Brust und Rücken gehängt werden. Diese Gewichtsbelastung und ihre Anordnung hat jedoch noch einen anderen sehr triftigen Grund. Wenn irgend wer, so kann der Taucher es erfahren, daß das Gehen nur in einem abwechselnden Stützen und Fallen besteht. Legt er das Brustgewicht ab, so ist es ihm absolut unmöglich, vorwärts zu gehen. Das Rückengewicht bringt eine Neigung nach hinten hervor; beim Heben eines Fußes fällt der Körper zurück, und der Taucher ist gezwungen, zur Stützung den aufgehobenen Fuß nach hinten zu setzen: er hat einen Schritt rückwärts gemacht. Auch fühlt er sehr bald, daß zum Gehen eine gewisse Schwere nötig ist. Würde der Mensch nicht der Schwerkraft unterliegen, so würde ihm das Gehen unmöglich sein. Läßt daher der Taucher, um dem Übelstand des Rückwärtsgehens zu entrinnen, auch das Rückengewicht fort, so daß nur die schweren Bleisohlen ihn am Grund festhalten, so kann er wiederum nicht gehen, denn wenn er auch einen Fuß hebt, er mag sich abmühen, wie er will, er gewinnt keinen Schritt, da sein Körper nicht nach vorn, aber auch nicht nach hinten fällt. Sein ganzes Arbeiten ist ein abwechselndes Heben und Senken der Beine, ohne von der Stelle zu kommen.

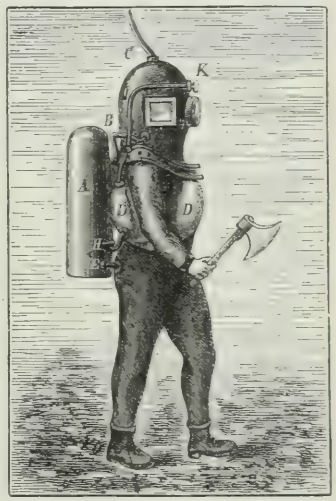

559. Amerikanische Taucherausrüstung.

Die ganze Belastung des Tauchers wiegt etwa 40 kg, zieht ihn also rasch an den Grund. An seinem Anzuge ist eine Leine befestigt, die ein Gehilfe in den Händen behält und so weit anspannt, daß der Taucher sowohl eine Führung hat, als auch durch einen oder mehrere Rucke Signale geben kann. Die Leine dient schließlich zum Wiederemporziehen des Tauchers; sie ist, nach Art der Lotleine, von je 2 zu 2 m mit verschiedenartigen Marken versehen, um leicht die Tiefe ablesen zu können. Die zur Zeit gültigen Signale sind: ein Zug: alles wohl, zwei Züge: mehr Luft, drei Züge: zu viel Luft, vier Züge: holt mich herauf, fünf Züge: ich will mit dem Sprachrohr sprechen. Für die Bedienung dieses erst in späterer Zeit eingeführten Hilfsmittels ist ein Gehilfe angestellt, der gleichzeitig den Luftschlauch in Ordnung hält und ihn leitet, wenn der Taucher seinen Ort verändert, auch für richtigen Druck unter Beobachtung des am Luftschlauch befindlichen Manometers (Druckmessers) sorgt, so daß mit den zwei an der Pumpe arbeitenden Leuten drei Mann zur Bedienung eines modernen Taucherapparates erforderlich sind. Der Ort des Tauchers wird stets deutlich erkannt durch eine Menge aufsteigender Luftbläschen. Der luftbringende Schlauch hat seinen Ansatz am Hinterteile des Helms; durch ihn tritt ein beständiger Luftstrom ein. Für den Wiederaustritt muß gleichfalls gesorgt werden, hierfür findet sich an der Vorderseite ein Ventil, das der Taucher weiter und enger stellen kann. Die ausgeatmete Luft passiert eine Menge feiner Löcher; sowohl hierdurch als durch den Druck, den die Luft selbst nach außen übt, wird dem Eindringen von Wasser vorgebeugt.

Derartige Taucher arbeiten gewöhnlich paarweise und abwechselnd, eine einzelne Tauchung dauert durchschnittlich eine halbe Stunde, auf sie folgt eine längere Ruhepause, so daß ein Taucher bei schönem Wetter etwa 7 bis 8 Fahrten in einem Tage macht.

Außer diesem gewöhnlichen Apparat sind noch allerlei verwickeltere erdacht worden, durch welche der Taucher von der Oberwelt noch unabhängiger gemacht wird und gleich

einen Vorrat von Luft — in gepreßtem Zustande natürlich — mit unter Wasser nehmen kann. Der Luftbehälter wird dann gleich einem Tornister auf dem Rücken getragen und gibt so viel Luft an den Helm ab, als der Taucher mittels eines Ventils herausläßt. Das Ausgeatmete tritt dann durch ein besonderes Ventil ins Wasser. Solcher Art ist der von Sicard erfundene Apparat, dessen Grundidee nicht neu ist, denn es ist bekannt, daß schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu Breslau ein Taucher mit einem Gefäß gepreßter Luft auf dem Rücken unter Wasser ging. Die Schwierigkeit indessen liegt hier wieder in dem allzugeringen Ausgleichungsvermögen der menschlichen Brust, welche schon bei einem Überdruck von 1 m ihre Thätigkeit versagt. Am längsten hielt sich der sogenannte Scaphanderapparat im Gebrauch, welcher dem eben beschriebenen ähnlich war und nur in einem mit einem metallenen Helm versehenen luftdichten Anzuge bestand, der von oben mit Luft gefüllt wurde. Mit diesem Apparate gingen die Taucher der englischen Admiralität bis zu 41 m Tiefe hinab, trotz der geschilderten Unzuträglichkeiten und trotz des Umstandes, daß der Taucher jeden Pumpenhub fühlte.

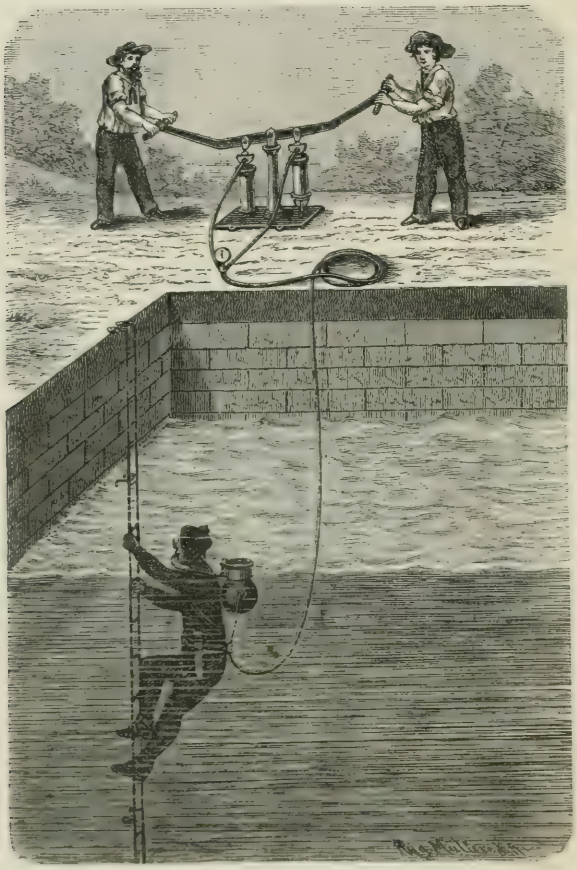

560. Taucher mit Luftregulator ohne Helm und Anzug, sogenannter Nackttaucher.
Nach L. von Bremen & Co. in Kiel.

Es ist daher als ein ganz außerordentlicher Fortschritt auf dem Gebiete des Taucherwesens zu bezeichnen, daß 1865 die beiden Franzosen Rouquayrol und Denayrouze eine Vorrichtung zur Anwendung brachten, welche den Druck der eingeatmeten Luft nicht nur genau der jedesmaligen Tiefe anzupassen im stande ist, sondern auch trotzdem dem Taucher gestattet, zu atmen, wann er will, so daß er nicht durch übermäßige Zuströmung der Luft belästigt werden kann. Zunächst wird die Luft in einen quer auf dem Rücken des Tauchers befindlichen Cylinder, den Behälter, gepreßt, welcher, aus Stahlblech gefertigt, auf einen sehr hohen Druck geprüft ist. Dieser Cylinder trägt einen über ihm befindlichen anderen, weiten und niedrigen Cylinder, den Regulator, mit welchem er durch eine kleine Öffnung verbunden ist, die durch ein sich nach unten öffnendes Ventil verschlossen ist. Der Regulator ist durch eine bewegliche Platte abgeschlossen, welche sich etwas auf und nieder bewegen kann. Dieselbe ist mit dem genannten Ventil fest verbunden, so also, daß sich dieses öffnet, wenn die Platte sich senkt. Wird dieser ganze Apparat nun, auf dem Rücken des Tauchers tornisterartig befestigt, unter Wasser gebracht, so strebt dieses die Decke des Regulators herunterzupressen, während die in den Cylinder von obenher mit Hilfe eines Schlauches eingepreßte Luft, solange das Ventil geöffnet ist, die entgegengesetzte Wirkung äußert. Wird daher der Druck in dem Regulator so groß, daß er dem äußeren Wasserdruck entspricht, so ist Gleichgewicht vorhanden, und bei

einem geringen Überdruck weicht die Decke nach außen zurück und schließt das Ventil. Es befindet sich also im Regulator immer Luft von einer nur ganz wenig höheren Spannung, als es der Tiefe entspricht. Nun ist der Saugeschlauch, welcher zum Munde des Tauchers führt, nach diesem Behälter geleitet. Bei jedem Atemzuge verdünnt sich die Luft im Regulator, die Decke wird durch den äußeren Wasserdruck gesenkt, das Ventil zum Behälter öffnet sich und der Regulator erhält wieder so viel Luft, bis diese den Deckel dem äußeren Wasserdruck gegenüber zu heben und so das Ventil zu schließen im stande ist. Der Saugeschlauch ist mit einer Lippenscheibe versehen, welche der Taucher zwischen Lippe und Zähne nimmt, sowie mit zwei Gebißläppchen, mit Hilfe welcher er vom Taucher festgehalten werden kann. Außerdem befindet sich am Saugeschlauch ein nach oben gehendes sehr weiches, flaches Gummirohr, welches für gewöhnlich durch den Druck des Wassers zusammengepreßt wird, also gegen Einströmung geschlossen ist. Dagegen öffnet es sich, sobald Luft von innen eingeblasen wird. Dies geschieht nun durch das Ausatmen. Jenes weiche, flache Rohr dient als Atmungsventil und zeigt durch die von jedem Atemzuge ausströmende Luft, welche in Bläschen in die Höhe steigt, die Stelle an, wo sich der Taucher befindet.

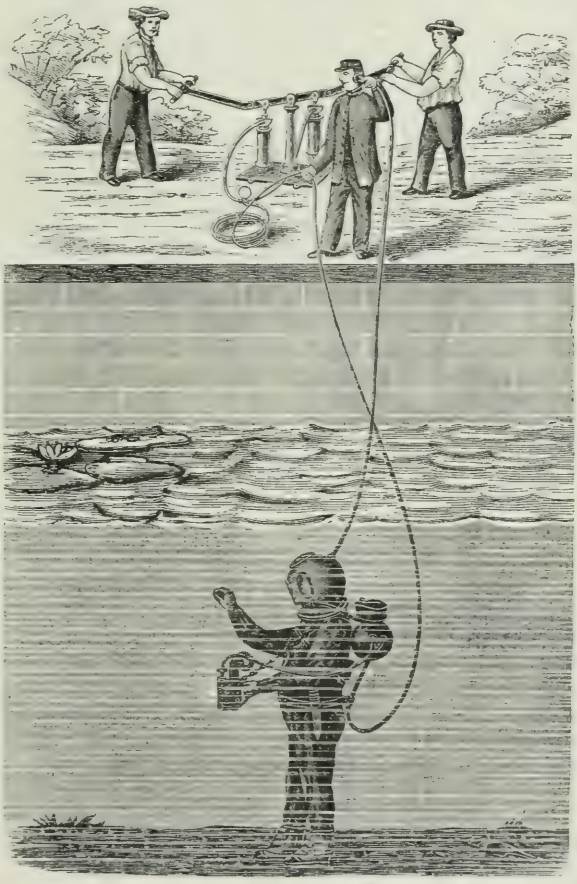

561. Taucher mit Luftregulator und Vorrichtung zum Sprechen und Hören sowie unterseeischer Lampe.
Nach L. von Bremen & Co. in Kiel.

Durch verschiedene Handhabung des soeben beschriebenen Apparats kann sich nun der Taucher innerhalb gewisser Grenzen selbständig bewegen. Zunächst kann er, anstatt durch den Saugeschlauch auszuatmen, die Luft durch die Nase von sich geben, so daß diese in den Anzug ausströmt. Derselbe füllt sich dann mit Luft, und der Taucher schwimmt, wenn er sich ins Wasser wirft, wie ein Kork, was oft außerordentlich possierlich aussieht, zumal naturgemäß alle Bewegungen, die er in dieser Lage ausführen kann, plump und täppisch sind. Nunmehr öffnet er einen oben am Helm befindlichen Hahn, durch welchen die Luft ausströmt. Der Anzug entleert sich also, schmiegt sich zunächst an den Beinen an, diese sinken, und langsam folgt der Oberkörper nach. Unten angelangt, nimmt der Taucher eine aufrechte Stellung ein. Die schweren Bleisohlen halten die Füße auf dem Grund fest; außerdem sorgt ein Brust- und ein Rückengewicht für anderweitigen Ausgleich des durch den umfangreichen Helm hervorgebrachten großen Auftriebes.

Das Aufblasen kann zweckmäßiger durch Öffnung eines zweiten Hahnes erfolgen, welcher Luft aus dem Behälter in den Anzug strömen läßt. Dies hat den großen Vorteil, daß der Taucher auch aus dem Anzuge atmen kann. Endlich kann das Aufsteigen im

Fall der Not auch durch Abwerfen der Bleisohlen erfolgen, die bei manchen Anzügen (nicht bei allen) dazu eingerichtet sind. Der Auftrieb des Körpers und Helmes genügt, trotz der anderen Gewichte, den Taucher zu heben, was dann in der Regel in wagerechter Lage geschieht.

Man hat den Taucher auch unabhängig vom Boot und der Luftpumpe gemacht, indem man den Behälter vergrößerte und mit stark gepreßter Luft füllte. Da der Regulator in der oben beschriebenen Weise stets für eine richtige Spannung der Luft im Atmungsschlauche sorgt, so muß ein solcher Apparat so lange wirken, als die Spannung in dem Behälter größer ist, als es der betreffenden Tiefe entspricht. In der Regel soll der Apparat Luft für eine Stunde Aufenthalt unter Wasser fassen können.

Abb. 559 zeigt eine amerikanische Taucherausrüstung, welche ganz ähnliche Bestandteile aufweist. Der Luftbehälter A ist durch das mit einem Ventil versehene Rohr B mit dem Helm des Tauchers verbunden, bei C entweicht die ausgeatmete Luft. DD sind hohle Kautschukkissen, welche durch die Ventilröhren EH aus dem Luftbehälter gefüllt werden können und dann wie eine Fischblase wirken. Die Entleerung kann durch das Ventil K erfolgen. Das Tauchen mit einem solchen Luftvorrat ist besonders dann am Platze, wenn es gilt, ein gesunkenes Schiff auszuräumen, da es begreiflicherweise für den gewöhnlichen Taucher ein zu großes Wagnis wäre, sich in den Räumlichkeiten des Schiffes herumzutasten, während seine Existenz an den mitgeschleppten Luftschlauch und dessen gute Erhaltung geknüpft ist.

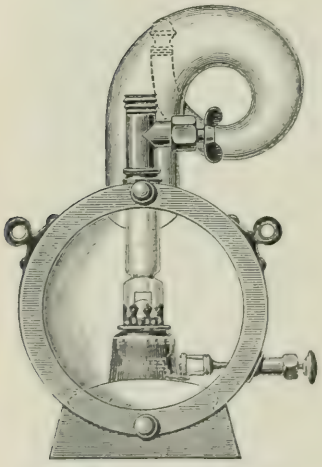

562. Unterseeische Petroleumlampe.

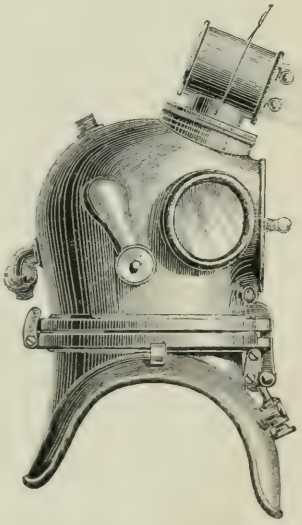

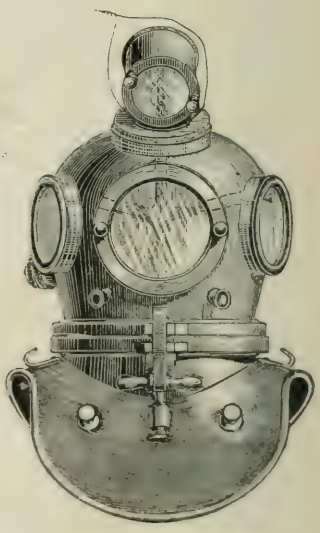

563 u. 564. Marcilhacys Taucherhelm mit elektrischer Lampe. Nach „Engineering".

Endlich können kürzere Fahrten auch ohne Helm und Anzug, also nur mit dem oben beschriebenen Luftbehälter nebst Regulator, geschehen, wofür ein besonderes längeres Luftsaugrohr vorhanden ist, dessen Ende ebenfalls in den Mund genommen wird, während eine biegsame Kautschukplatte die Mundgegend bedeckt und vom Wasser angedrückt wird. Hierzu kommt dann als notwendiges Stück noch eine Nasenquetsche, um das Eindringen von Wasser in die Nase zu verhüten. Diese Art des Tauchens ist insbesondere in heißen Gegenden im Gebrauch (Abb. 560).

Für eine beständige Verbesserung und Weiterbildung aller für die Taucherei erforderlichen Apparate und Hilfsmittel ist in Deutschland seit Jahren die Firma L. von Bremen & Co. in Kiel in hervorragender Weise thätig. Dieselbe hat unter anderem das Telephon in den Dienst des Tauchers gestellt, sowie auch eine unterseeische Lampe konstruiert. Dieselbe besteht aus einer Petroleumlampe mit künstlicher,

ſtetiger Luftzuführung in der in Abb. 562 dargeſtellten Art und Weiſe. Auch elektriſche Laternen werden vielfach benutzt. Bereits 1875 verwandte Applegarth bei den Arbeiten an dem geſcheiterten Kriegsſchiff „Vanguard“ derartige Lampen, deren Speiſung durch eine Batterie erfolgte, die in einem Boote untergebracht war. Dieſer erſte Verſuch fiel jedoch ſehr unbefriedigend aus. Auf der Wiener Weltausſtellung führte die Firma Heinke & Davis in London eine Lampe vor, bei welcher in einem Glascylinder Elektromagnete und ein Hebelwerk angebracht waren: der elektriſche Strom zieht eine Armatur aus weichem Eiſen ſo an, daß die Kohlenſpitzen ſich bis zu der notwendigen Entfernung für die Entwickelung des Funkens nähern. Eine kleine Induktionsrolle

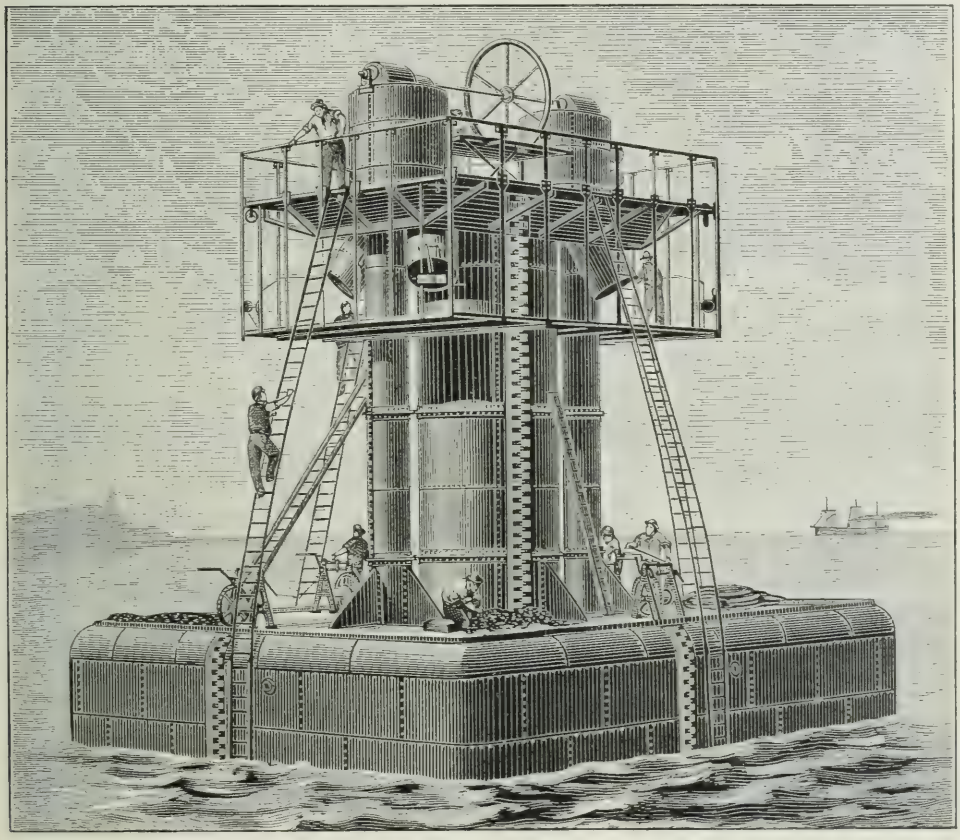

565. Herſents Taucherſchacht. Nach „Scientific American“.

dient dazu, die Thätigkeit der Hebel zu hemmen. Bevor man die Lampe gebraucht, wird die Luft aus dem Cylinder getrieben, ſo daß das Licht in einem luftleeren Raume brennt.

Der Marcilhacy in Paris patentierte Beleuchtungsapparat beſteht in einer Glühlampe, die in einen Cylinder eingebaut iſt, der an Stelle der oberen Glasplatte direkt an den Helm angeſchraubt wird (Abb. 563 u. 564).

Taucherglocken, Taucherſchachte und Tauchertunnel. Die älteſten Taucherglocken waren von Holz, ſie wurden mit Gewichten beſchwert, um den Auftrieb aufzuheben, und die darin befindlichen Perſonen waren hinſichtlich ihres Bedarfs an friſcher Luft zuerſt ausſchließlich auf die Luft in der Glocke und ſpäter auf Gefäße angewieſen, die neben der Glocke hinabgelaſſen und mit deren innerem Raum durch Schläuche in Verbindung gebracht wurden. Um die Luft in die Taucherglocke über-

zuführen, öffnete man einen Hahn und ließ die durch das Wasser verdrängte Luft durch den ebenfalls geöffneten Verbindungsschlauch in das Glockeninnere eintreten. Diese Art der Luftzuführung war sehr umständlich, und der Apparat erfuhr dadurch eine wesentliche Verbesserung, daß man die Luft mittels einer Pumpe durch einen Schlauch direkt in die Glocke einführte, die benutzte Luft entweicht hierbei durch ein Ventil.

Im Jahre 1845 schaffte die Stadt Hamburg für die vielfach auszuführenden Arbeiten unter Wasser, wie namentlich die Entfernung von Pfahlstummeln und Steinen aus dem Fahrwasser, eine Taucherglocke an. Die Glocke, die auf einem für diesen speziellen Zweck erbauten Fahrzeug untergebracht ist, besteht aus Gußeisen, im Inneren mißt sie 1,25 resp. 1,75 m, die Höhe beträgt 2 m. In derselben können zwei Arbeiter Platz finden und sich so bewegen, daß sie ihre Werkzeuge benutzen können. Die Versorgung der Glocke mit frischer Luft erfolgt in derselben Weise, wie solche für die Taucherapparate üblich ist, d. h. durch einen Schlauch und mittels einer Luftpumpe. Auch für die Signale zur Verständigung zwischen den in der Glocke befindlichen Arbeitern und der Deckmannschaft sind, wie im allgemeinen üblich, Zeichen im Gebrauche. Diese Signale bestehen in Schlägen mit dem Hammer gegen die Glockenwandung. Auf dem Deck des Fahrzeuges befinden sich mehrere Winden. Die größere dient zum Senken und Heben der Glocke und der an diese etwa gehängten Gegenstände, die zweite wird zum Heben von Gegenständen benutzt, die von den Arbeitern am Grunde an das Windetau befestigt werden. Die Benutzung der Glocke erfolgt in der Weise, daß die Taucher in einem Boot unter die Glocke fahren und in diese einsteigen, und zwar sind im Inneren zwei Bänke angebracht. Das Boot wird nun entfernt und die Glocke ins Wasser hinabgelassen. Durch Hin- und Herfahren suchen die Taucher die Stelle auf, an welcher sich das zu entfernende Hindernis befindet. Wenn sie die richtige Stelle gefunden haben, so lassen sie die Glocke bis nahe auf den Boden senken und beginnen die Arbeit.

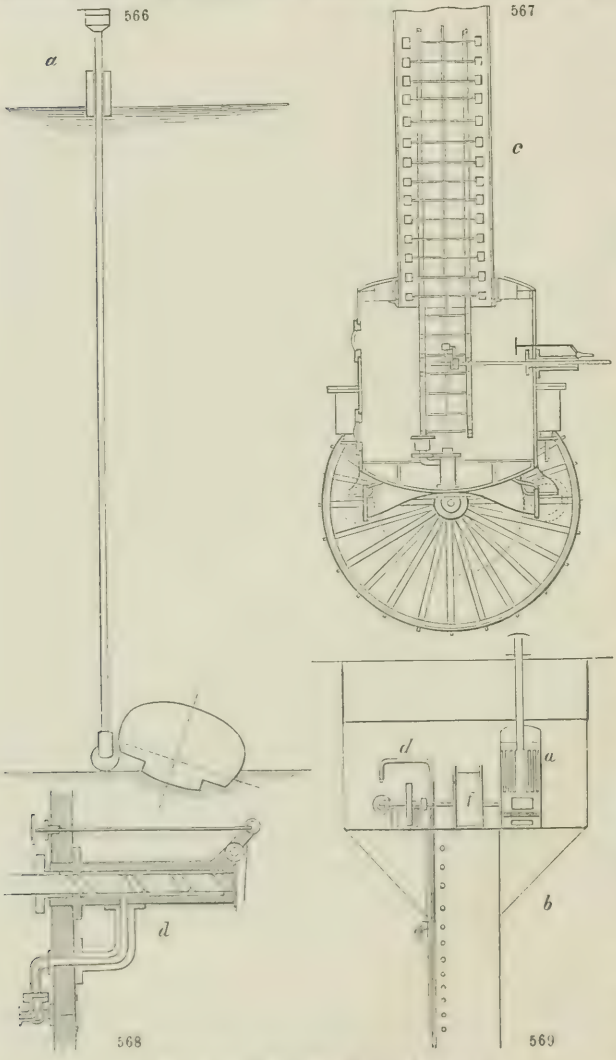

566 bis 569. Haedickes Tieftauchapparat.

Die Taucherglocken sind durch die Erfindung der Taucherschachte ziemlich in den Hintergrund gedrängt. Zuerst hat der französische Ingenieur Colomb (1778) einen

solchen Schacht in Vorschlag gebracht, doch wurde erst 60 Jahre später eine solche Vorrichtung bei der Sprengung von Felsen neben der Loire-Mündung angewandt. Die Taucherschachte haben vor den Glocken den Vorzug, daß sie stets von oben zugänglich sind und daß sie, weil geräumiger, eine größere Leistungsfähigkeit besitzen. In den Abbildungen S. 436 u. 437 ist ein Taucherschacht dargestellt. Die Taucherschachte sind meist in Schiffen eingebaut und immerhin nur für mäßige Wassertiefen verwendbar. Um größere Tiefen erreichen zu können, hat Hersent 1879 für den Brester Hafen einen Schacht konstruiert, mit welchem eine Tiefe von 12 m erreicht werden kann. Der obere Teil dieses Schachtes ist in Abb. 565 wiedergegeben.

Da die Taucherarbeit im Anzuge bei Tiefen von über 30 m, wie schon oben angeführt wurde, sehr anstrengend oder überhaupt nicht ausführbar ist, so waren die Erfinder bemüht, Vorkehrungen zu ersinnen, welche diesem Übelstande abhelfen. Diese Vorrichtungen bezeichnet man mit dem Ausdruck Tieftauchapparate. Derartige Tief-

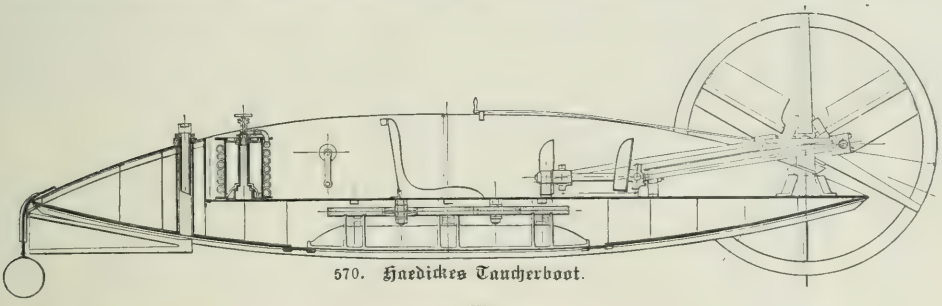

570. Haedickes Taucherboot.

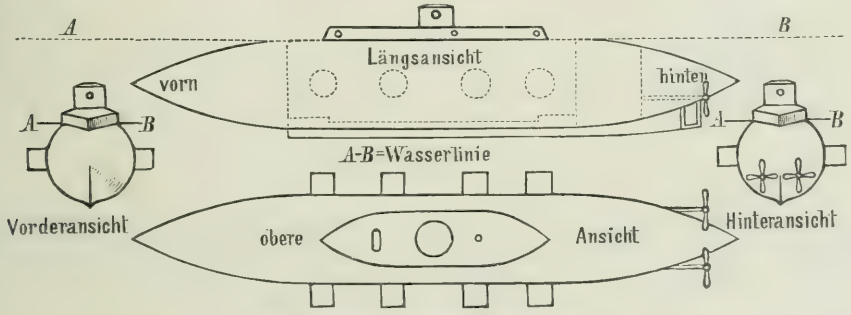

571. Unterseeisches Boot „Nautilus".

tauchapparate stehen durch ein Rohr mit der freien Luft in Verbindung. Die Abb. 566 bis 569 zeigen den von Haedicke entworfenen Apparat. Derselbe besteht aus dem stets über Wasser befindlichen Kopfe (Abb. 566) und dem Arbeitskasten, welcher auf Rädern auf dem Meeresgrund ruht; beide sind (Abb. 568) durch das entsprechend kräftige Steigerohr verbunden. Die aufrechte Lage wird durch einen Schwimmkasten gesichert, welcher das Steigerohr unter dem Kopfe (Abb. 567) umgibt und bei Strömungen verankert werden muß. Im Kopfe (Abb. 569) befindet sich die Maschine (a) zur Lüftung und zum Auspumpen des Wassers (d), die Drehung der Fußräder geschieht durch Einlassen von Wasser in die Triebcylinder. Die Bewegung ist jedoch nur innerhalb geringer Grenzen ausführbar. An verschiedenen Stellen des Apparates sind starke Gläser angebracht, je zwei übereinander, von denen das eine für die Lampe, das andere zum Sehen dient. Alle Arbeiten, die vom Schachte aus ausgeführt werden sollen, können nur künstlich durch Stopfbüchsen (Abb. 569) erfolgen, eine Arbeitsweise, die ebenso schwierig wie unsicher ist.

An dieser Stelle ist sodann der Taucherboote Erwähnung zu thun. Diese Taucherboote gestatten auf Stunden hinaus eine selbständige freie Bewegung eines Menschen unter Wasser. Abb. 570 zeigt das Haedickesche Taucherboot, das durch Treten

bewegt wird. Der Treiber besteht in einem Schaufelräderpaar, bei welchem die Flügel drehbar angeordnet sind und sich von selbst rechtzeitig quer und längs stellen, so daß sie nur in einem Sinne treibend wirken. Der Taucher hat den uns bereits bekannten Taucheranzug an und erhält seine Luft aus dem Boote selbst, welches mit solcher von hoher Spannung gefüllt ist. Dieselbe durchströmt eine Schlauchtrommel, so daß der Taucher sich von dem vorher von ihm verankerten Boote entfernen kann, soweit der Schlauch reicht. Das Boot besitzt ferner einen beweglichen Boden, welcher mit Hilfe einer kräftigen Übersetzung aus- und eingedrückt werden kann, wodurch sich das Boot hebt oder senkt. Diese Bauart wurde später umgestaltet. Statt des beweglichen Bodens wurde eine Pumpe angebracht, mit deren Hilfe Wasser eingepumpt werden kann, so daß die Senkung auf diesem Wege erfolgt. Da das Boot mit gepreßter Luft gefüllt ist, deren Spannung den äußeren Wasserdruck übersteigt, so genügt das Öffnen eines Hahnes, um Wasser auszupressen, das Boot also zum Steigen zu bringen. Diese Einrichtung hat indessen wieder den Nachteil, daß der Taucher gegen das Ende seines Aufenthalts Gefahr läuft, nicht mehr genügend Pressung zu haben, vielleicht also hilflos unten bleiben oder das Boot im Stiche lassen muß, um sich auf die uns bekannte Weise nach oben zu flüchten.

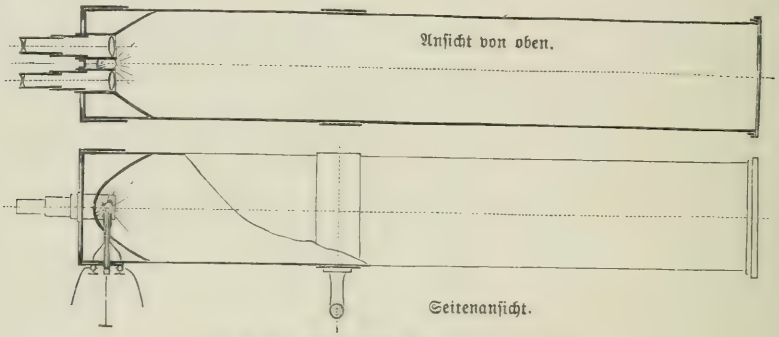

572 u. 573. Haedickes Submarinegucker.

In neuester Zeit sind derartige Boote wiederholt zur Ausführung gekommen. So fand Mitte Dezember des Jahres 1886 in den Tilbury Docks bei London eine Versuchsfahrt mit dem von Fletcher Son & Farnell erbauten unterseeischen Boote „Nautilus“ (Abb. 571) statt. Dasselbe ist 18,3 m lang, hat 2,4 m Durchmesser, ist cylindrisch mit spitzen Enden und für den Druck von 15 m Wassersäule gebaut. Die Änderung des Tiefgangs wird auch hierbei durch Änderung des Eigenvolumens bewirkt. Indessen sind statt des beweglichen Bodens an jeder Seite vier in Stopfbüchsen laufende Kolben angebracht, welche von Hand oder durch Maschinenkraft aus- und eingeschoben werden können. Die bewegende Kraft, vier Pferdestärken, welche durch 140 galvanische Elemente geliefert werden, treibt durch Vermittelung einer Dynamomaschine zwei Schrauben. Das Boot ist für die gewöhnliche Fahrt bis zur Linie A B versenkt und erhält sich in derselben leicht durch ein Flachsteuer (in der Abbildung nicht angegeben). Es ragt alsdann nur der Kommandoturm hervor. Die Besatzung besteht aus sechs Mann, welche nach den bisherigen Versuchen mit der vorhandenen Luft zwei Stunden lang ausreichen. Das Boot ist hiernach weniger, wie das von Haedicke gebaute, für längere Untersuchungsfahrten eines einzelnen unter Wasser, als für kürzere Ausfahrten, bei welchen die Hilfe mehrerer in Anspruch genommen wird, geeignet.

In neuerer Zeit sind sowohl in Spanien wie in Frankreich wiederholt Versuche mit Unterseebooten angestellt worden. Den Erfindern ist fraglos auf diesem Gebiete noch ein reiches Feld zu ihrer Bethätigung gegeben.

Während das Taucherboot die Untersuchung der Arbeiten unter Wasser gestattet, macht es der in der Abb. 572 bis 576 dargestellte Submarinegucker möglich, die Arbeiten von oben her zu beaufsichtigen. Der Grund, weshalb man nur selten bis tief in das

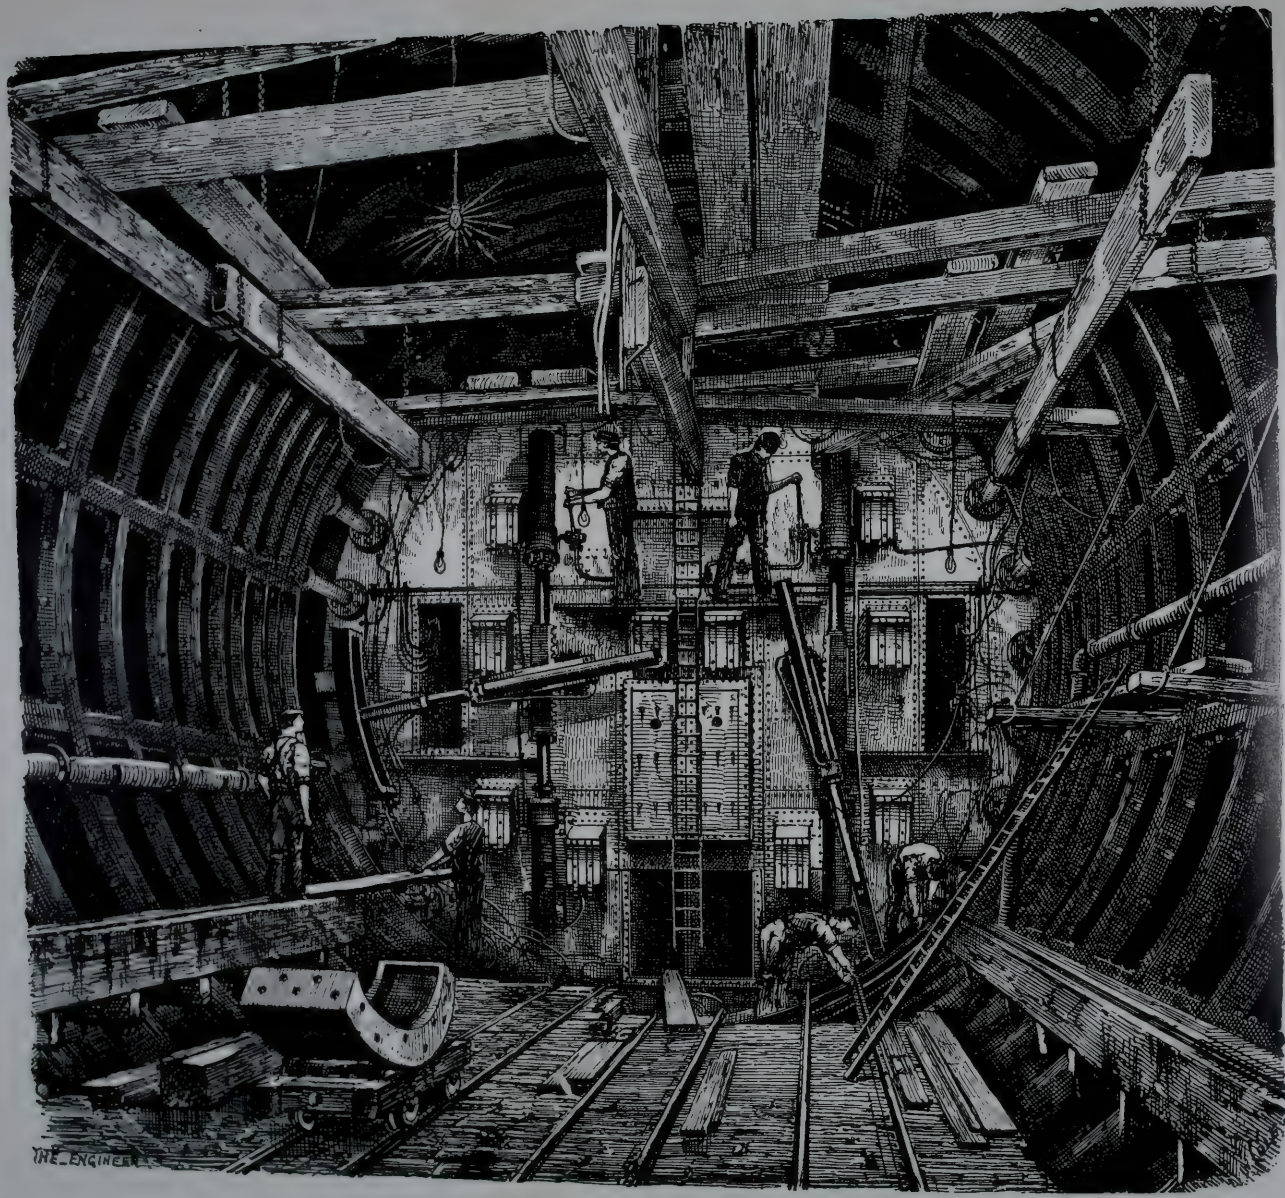

Tunnelbau nach der pneumatischen Arbeitsmethode.

Wasser sehen kann, liegt, abgesehen von einer etwaigen Unklarheit desselben, in dem Reflex der unruhigen Oberfläche. Bei ruhiger Luft und hellem Wetter kann man oft tief auf den Grund der See sehen. Aber schon wenn die Sonne niedrig steht, ist dies schwer, weil dann oft der Reflex die Lichtstrahlen ins Auge wirft. Alles dies ist durch eine Vorrichtung vermieden, welche in einfachster Form schon vor langer Zeit von den Schwammfischern im Mittelmeer benutzt worden ist. Dieselbe besteht aus einem weiten Cylinder mit einem Glasboden, welcher, den Boden nach unten, in das Wasser getaucht wird. Nunmehr dringt der Blick frei in das Wasser und reicht so tief, wie es den Beleuchtungsverhältnissen und der Klarheit des Wassers entspricht. Um jedoch auch hierin unabhängiger zu sein, hat Haedicke noch einen Reflektor angebracht, durch dessen Boden ein Doppelglas reicht, so daß die Kraft des Auges und die Beleuchtung verstärkt wird.

Die vollkommenste aller Leistungen dieser Art ist der von Toselli erbaute Taucherapparat Neptun, der zur Erreichung bedeutender Seetiefen (geplant ist, bis zu 1000 m) bestimmt ist. Mit diesem Apparat sollen Sondierungen beim Bau von Leuchttürmen und Hafenanlagen, die Beförderung von Torpedos und ähnliche Arbeiten und Untersuchungen bewerkstelligt werden. Bereits vor Jahren ist Toselli bis zu einer Tiefe von 70 m niedergegangen.

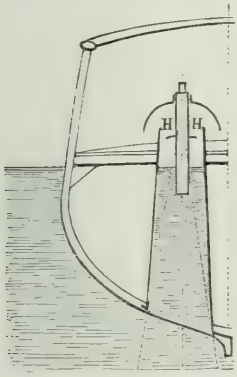

für kleine Fahrzeuge.

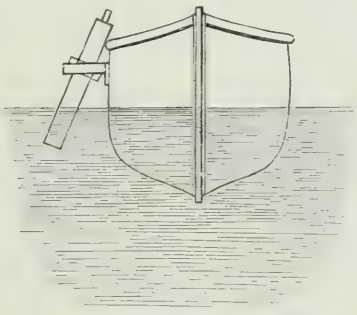

574 bis 576. Submaringucker für Boote.

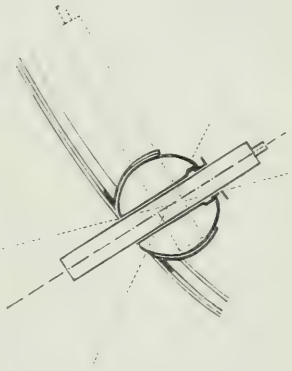

im Kugelgelenk.

Das Verdrängen des Wassers durch Luft findet jedoch nicht nur für Arbeiten unter Wasser, sondern auch für Arbeiten in Bodenarten, welche stark mit Wasser durchsetzt sind, Anwendung. Man bezeichnet diese Arbeitsweise als pneumatische. Von ihr wird sowohl im Wasser- wie im Tunnelbau ein sehr ausgedehnter Gebrauch gemacht. Die Abb. 542 (Abschnitt „Schiffahrtszeichen") gibt eine Darstellung der hierbei zur Anwendung kommenden Vorrichtungen.

Im Tunnelbau erweist sich die pneumatische Arbeitsmethode nicht selten als der letzte Rettungsanker, wenn alle anderen Hilfsmittel versagen. Namentlich bei den unter Wasser durchzuführenden Tunneln hat man verschiedentlich nur mit Hilfe des Luftdruckes die Aufgabe zu einem glücklichen Ende führen können. Die Tafel zeigt den Bauvorgang bei Herstellung eines Tunnels.

Am Ende des Tunnels wird ein sogenanntes Schild eingebaut, welches die Stirnfläche eines dahinter liegenden Cylinders bildet. Dieser hinter dem Schild liegende Raum wird mit Druckluft gefüllt, wodurch der Eintritt des Wassers beim Öffnen des Schildes, um den davor liegenden Boden zu entfernen, verhindert wird. Durch hydraulische Pressen wird das Schild vorwärts getrieben. Die Verbindung zwischen dem unter Druckluft stehenden Teil und dem hinteren fertigen Tunnel erfolgt wie bei jeder pneumatischen Fundierung durch Luftschleusen, durch welche die Arbeiter und ebenso die Materialien hindurch müssen.

577. Umgefallenes Schiff im Hamburger Hafen.

578. **Aufrichten eines umgefallenen Schiffes im Kaiser Wilhelm-Kanal.** September 1896. Nach „Mutter Erde".

Das Heben und Bergen verunglückter Schiffe.

Die regelmäßig auftretenden Stürme bereiten alljährlich einer großen Anzahl Schiffe den Untergang. Findet dieses Ereignis in der Nähe der Küste statt oder innerhalb einer Schiffahrtsstraße infolge elementarer Ereignisse oder durch einen Zusammenstoß, so bildet das gestrandete oder gesunkene Fahrzeug nicht selten ein großes Hindernis, dessen Beseitigung nötig wird. Die zum Heben eines gesunkenen Schiffes dienenden Mittel haben bereits eine solche Ausbildung erlangt, daß in zahlreichen Fällen noch eine Lösung der Aufgabe möglich sein würde, wenn hierbei nicht die Kostenfrage die ausschlaggebende wäre. Für die Hebung gesunkener Schiffe kommen, abgesehen von ganz bestimmten Fällen, zwei Methoden zur Anwendung und zwar entweder das Aufwinden mittels Kräne und Winden oder die Benutzung des Auftriebes, wasserdicht abgeschlossener und leergepumpter Pontons, von Luftsäcken u. s. w. Von dem letzteren Mittel hat zuerst der Submarineingenieur Bauer Gebrauch gemacht, und als die erste gelungene Hebung eines größeren Schiffes ist die des Dampfers „Ludwig" durch Bauer zu bezeichnen. Bauer befestigte mit Hilfe des Tauchers eine große Zahl von Ballons mittels starker Haken, welche in die Seitenluken des Schiffes gebracht wurden, an das Schiff, pumpte dann Luft in diese und hob das Schiff auf. Nachdem ihn eine Sturmnacht um die Früchte dieser ersten Arbeit gebracht hatte, wiederholte er die Hebung im Sommer 1864. Es glückte ihm, das Schiff abermals hoch zu bringen, worauf er es auf die schweizerische Küste schleppte.

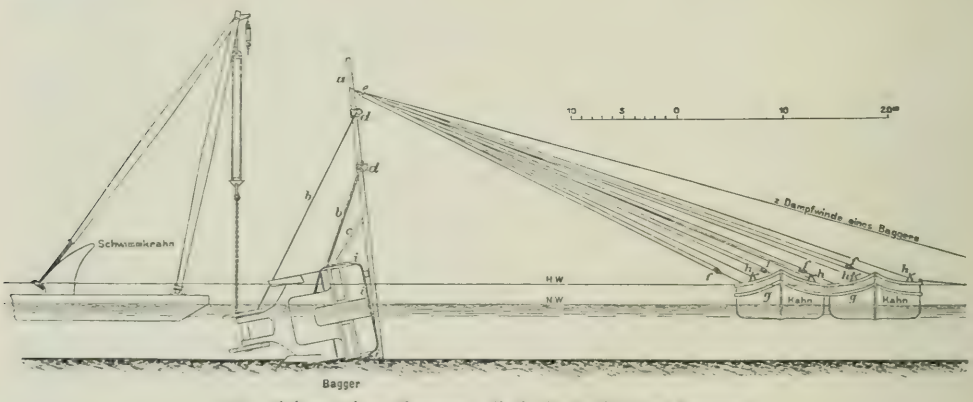

579. Hebung eines Baggers. Nach „Centralblatt der Bauverw."

Für das Heben leichter Fahrzeuge benutzt man offene Prähme, über welche schwere Windebäume gelegt werden, die mit Hilfe von Spillbäumen (eingesteckten Hebeln), Flaschenzügen und Winden gedreht werden, in ähnlicher Weise, wie Abb. 585 es veranschaulicht. Die an dem zu hebenden Schiffe angebrachten Ketten winden sich auf den Windebäumen auf. Sobald der Rand über Wasser gekommen ist, schöpft man das Wasser, falls das Schiff nicht oder nur wenig beschädigt ist, aus, so daß die weitere Hebung von selbst erfolgt. Anderenfalls muß das Schiff auf eine seichte Stelle aufgesetzt werden.

Ehe auf die Hebung untergegangener Schiffe weiter eingegangen wird, möge zunächst die Wiederaufrichtung umgefallener Schiffsfahrzeuge behandelt werden. Die Abb. 577 bis 579 zeigen umgefallene Schiffe, Abb. 578 läßt die mächtigen Spieren erkennen, mit deren Hilfe das Schiff in diesem Falle wieder umgekantet wurde. Ein in der Weser gesunkener Bagger mußte ebenfalls, ehe seine Hebung beginnen konnte, gewendet werden; wie man hierbei verfuhr, läßt Abb. 579 erkennen. Es stand für die Arbeit ein Schwimmkran zur Verfügung, der nur ein Gewicht von 40 000 kg heben konnte, während für die Aufrichtung etwa 170000 kg erforderlich waren. Um diese Leistung zu erzielen, brachte man an dem Bagger lange Hebel (a) an, und zwar wurden die starken Balken,

welche die Hebel bildeten, mit den Tauen b b befestigt. Die Stützen c wurden nur bei der Aufstellung der Hebelbalken benutzt. Im ganzen wurden 15 Balken aufgestellt und durch die Querbalken d miteinander verbunden. An den Balkenenden bei e und auf zwei Schleppkähnen bei f wurden zu Flaschenzügen gehörige Blöcke angebracht und Zugtaue eingeschert. Jedes Tau lief nach einer Winde (h). Außerdem wurde noch ein Drahtseil durch die Dampfwinde eines Baggers angezogen. Mit Hilfe dieser Vorkehrungen ward der Bagger in $1\frac{1}{4}$ Stunde aufgerichtet. Zur Hebung in der aufgerichteten Lage wurden Tragtaue i benutzt, die bereits vorher unter Zuhilfenahme von Tauchern um den Bagger gelegt worden waren. Die gesamten Hebungsarbeiten bedingten einen Aufwand von 35 000 Mark.

Das Heben und Bergen großer verunglückter Schiffe ist eine Aufgabe, deren Lösung in jedem einzelnen Falle in einer besonderen Weise erfolgt, da die Verhältnisse, die für dieselbe maßgebend sind, wie die Beschaffenheit des Wassers, das Vorhandensein von Flut und Ebbe, die Tiefe des Wassers u. s. w. sehr verschiedenartig sind. Die Größe und Lage des Schiffes, die Art der Beschädigung spielen, wie leicht erklärlich sein dürfte, eine besonders einflußreiche Rolle.

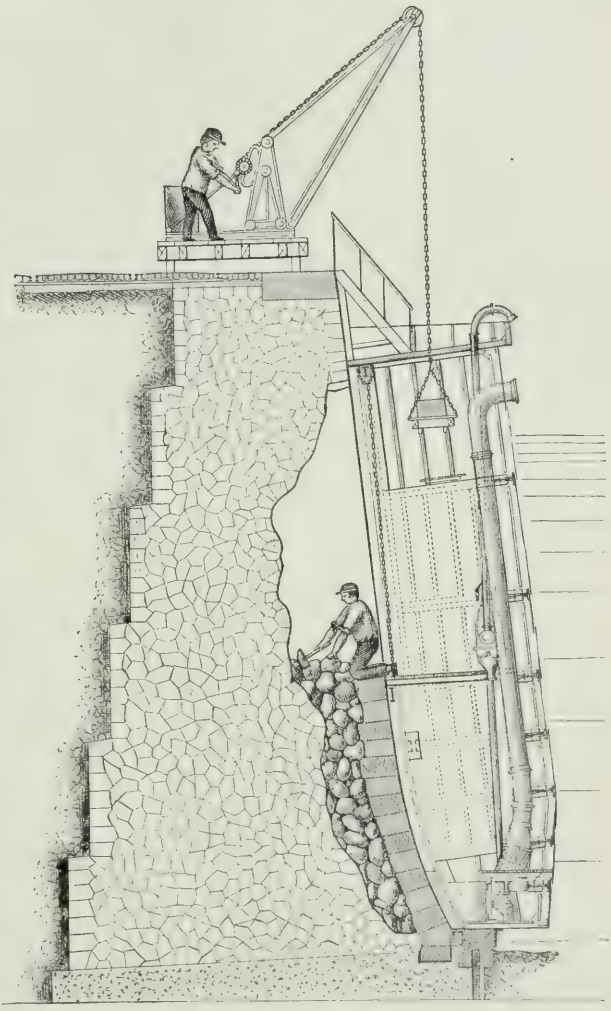

580. Ausbesserung einer Kaimauer.
Mit Hilfe eines offenen Caissons.

Nicht selten liegt ein Schiff derart, daß bei gewissen Wasserständen der Schaden zu Tage tritt. In einem solchen günstigen Falle bereitet die Dichtung des in dem Schiffsrumpf etwa durch einen Zusammenstoß entstandenen Loches keine allzu großen Schwierigkeiten. Man stellt zu diesem Zwecke ein sogenanntes Kissen her, das aus Segeltuch und Werg besteht und sich gut an die Schiffswand anpaßt. Fängt man nun an, den Schiffsraum leer zu pumpen, so preßt das Wasser, sobald es außen etwas höher steht als im Schiffsinneren, das Kissen immer fester gegen die Schiffswand und dichtet es immer vollkommener ab. Ist das Schiff flott geworden, d. h. hat es sich vom Boden abgehoben und schwimmt wieder, so wird es in ein Dock geschafft und ausgebessert. — Das gleiche Prinzip liegt dem in Abb. 580 dargestellten Verfahren zur Ausbesserung einer Kaimauer, an einer unter Wasser liegenden Stelle, zu Grunde. Der offene Caisson wird in diesem Falle wie ein sogenanntes Kissen durch den äußeren Wasserdruck bei Entleerung des inneren Raums fest gegen die Mauer gepreßt.

Schwieriger wird bereits die Aufgabe, wenn das Schiff so tief liegt, daß es sich beständig vollständig unter Wasser befindet. Die nächste Aufgabe ist alsdann das Abtakeln der Maste. Durch Taucher sucht man so viel von der Ladung zu beseitigen, d. h. zu bergen, als nur immer möglich ist. Ist die letztere Arbeit beendet, so beginnt man mit dem Dichten des Lecks. Um das Schiff leerpumpen zu können, ist die Herstellung von Schächten erforderlich, die es ermöglichen, aus den Luken Wasser zu pumpen, ohne daß solches wieder an dieser Stelle in den Schiffsraum hineinfließen kann. Die Schächte müssen daher von den Luken bis über Wasser reichen. Die mächtigen Pumpen, die zu derartigen Arbeiten erforderlich sind, befinden sich gewöhnlich auf oder in den Hebefahrzeugen die speziell für die Benutzung bei den Hebungsarbeiten gesunkener Schiffe bestimmt sind und zu Seiten derselben verankert werden (s. Abb. 581, welche die Hebung und Bergung S. M. Torpedobootes S. 85 darstellt). Die Pumparbeit muß im ersten Stadium sehr vorsichtig geschehen, die Schiffe haben nämlich im hohen Grade das Bestreben, in dem Augenblick, in welchem sie hochkommen, d. h. sich von dem Boden abheben, umzufallen. Um diesem Ereignis, wodurch nicht nur die ganze bisherige Mühe vergebens wäre und die weiteren Hebungsarbeiten sehr erschwert würden, nach Möglichkeit vorzubeugen, wird das Schiff durch sogenannte Toptakel mit den auf beiden Seiten des verunglückten Schiffes liegenden Hebefahrzeugen verbunden. Die Toptakel sind Flaschenzüge, die dem Steigen des Schiffes entsprechend in Spannung gehalten werden müssen. Das Lösen des Schiffes von dem Boden, an dem es infolge des sogenannten Sogs außerordentlich fest haftet, erfolgt sehr plötzlich. Um die Wirkung des Bodensogs zu mäßigen, benutzt man Schläuche, die in den Grund eingeführt werden und durch welche mittels einer Luftpumpe Luft in den Boden eingepreßt und dieser gelockert wird.

Die erwähnten Hebefahrzeuge bestehen jetzt meistens aus Eisen. Die Schiffe haben einen flachen Boden und sind mit außerordentlich starken Pumpen und Dampfwinden ausgestattet. Das Innere ist in eine größere Anzahl Kammern eingeteilt, die sämtlich wasserdicht sind. Ihr Hauptzweck besteht darin, mit Wasser gefüllt zu werden, falls das Fahrzeug gesenkt werden soll, und wieder leer gepumpt zu werden, falls dieses gehoben werden soll. In der Mittellinie besitzen derartige Hebefahrzeuge in der Regel mehrere große viereckige Schachte, die sich durch die ganze Höhe des Schiffes erstrecken. Diese Schachte, welche als Kokern bezeichnet werden, dienen dazu, Stahldrahttaue hinablassen zu können, die um das gesunkene Fahrzeug geschlungen werden. Man greift zu diesem Mittel, wenn es nicht gelingt oder nicht möglich ist, die Öffnungen eines Schiffes zu dichten und dieses somit in dem beschädigten Zustande gehoben werden muß. Bei einer solchen Hebung werden zwei der Hebefahrzeuge auf beiden Seiten des Schiffes verlegt und die Stahldrahttaue unter dessen Kiel gezogen und in den Kokern hochgenommen. Um die Taue unter dem Schiff durchziehen zu können, wird es häufig erforderlich, mit der Dampfspritze Löcher in den Sand unter dem Schiff herzustellen, durch welche die Taue durchgezogen werden. Derartige Arbeiten erfordern in der Regel viel Geduld und Geschicklichkeit. Die Hebung eines Schiffes vollzieht sich, je nachdem in dem betreffenden Wasser Flut und Ebbe herrschen, oder solche nicht eintreten, in etwas verschiedener Weise. Ist letzteres der Fall, so ist es erforderlich, zunächst die Pontons durch Füllung zu senken, das Schiff wird nun mittels der Stahldrahttaue an denselben angeschlagen, wobei darauf zu achten ist, daß die Taue ganz stramm gespannt werden. Nunmehr wird das Wasser aus den Pontons ausgepumpt und es hebt sich mit den steigenden Fahrzeugen auch das Schiff, vorausgesetzt, daß die Hebekraft, d. h. der Auftrieb der Hebeschiffe groß genug ist. Ist es gelungen, das gesunkene Schiff etwas zu heben, so fahren die Pontons mit dem dazwischen hängenden Schiff nach einer weniger tiefen Stelle und setzen es hier ab. Nun beginnt das Spiel von neuem, d. h. die Pontons werden wieder mit Wasser gefüllt, die Ketten werden wieder stramm gezogen und alsdann die Pontons abermals leergepumpt. Auf diese Weise verfährt man so oft, bis das Schiff wieder an der Oberfläche erscheint.

Die Arbeiten zur Hebung oder zur Forträumung gesunkener Schiffe sind vielfach hinsichtlich ihres Erfolges unberechenbar, und das Bergungsgeschäft ist daher ein sehr

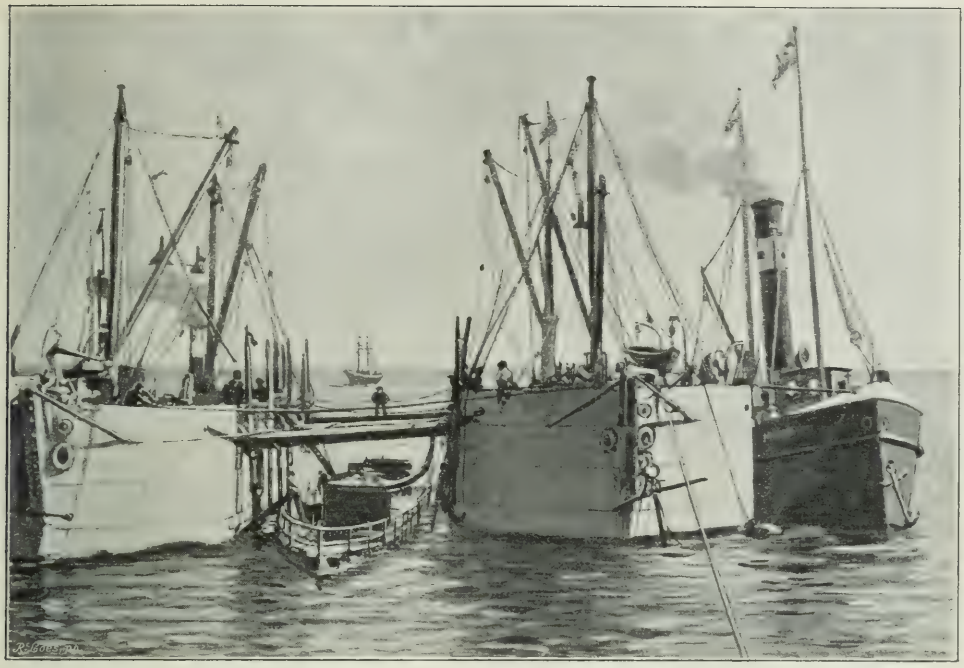

581. Hebung und Bergung des Torpedobootes S. 85. Nach „Mutter Erde“.

582. Bergung der „Athabaska“.

gewagtes und teueres. Die Fortschaffung des in der Elbe gegenüber von Altona gesunkenen Schiffes „Athabaska“ kostete 120000 Mark. Das Schiff war durch eine Kollision in zwei Stücke auseinandergerissen. Zuerst wurde der vordere, dann der hintere Schiffsteil, nachdem diese durch Taucher gedichtet waren, stromaufwärts gebracht. Die Abb. 582 gibt eine Darstellung einzelner Vorgänge dieser mühsamen und kostspieligen Arbeit.

Eine hochinteressante und trotz der größten Schwierigkeiten bestens gelungene Arbeit dieser Art ist auch die 1875 und 1876 durch den königlichen Bauinspektor A. Dresel ausgeführte Hebung des englischen Schraubenschiffs „Lady Cathrine“. Dasselbe wurde am 28. Mai 1875 im Hafen von Swinemünde durch das englische Schraubenschiff „Milo“ an Backbordseite, 7 m

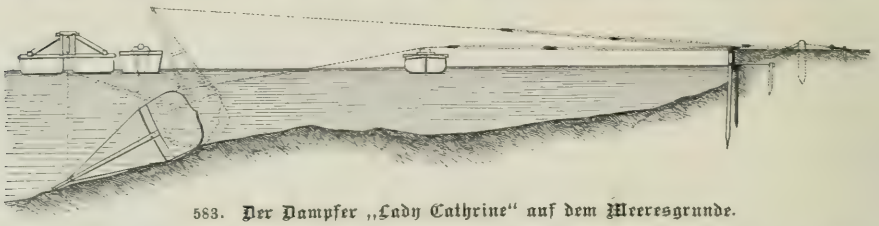

583. Der Dampfer „Lady Cathrine“ auf dem Meeresgrunde.

vom Vordersteven, mit solcher Heftigkeit gerammt, daß die „Milo“ tief in die „Lady Cathrine“ eindrang und dieselbe, mit voller Kraft rückwärts arbeitend, eine Strecke weit mit in das tiefere Fahrwasser zurückzog, bevor sie loskam. Das Wasser drang dann mit großer Schnelligkeit in den Riß ein, und in wenigen Minuten sank das Schiff, sich infolge einer Abienkung des Grundes stark überlegend. Die Mannschaft rettete nichts als das nackte Leben. Da nun durch den Schiffskörper das dort 14 m tiefe Fahrwasser versperrt wurde, so war die Beseitigung desselben dringend erforderlich. Eine dänische Bergungsgesellschaft verlangte für die Sprengung des Schiffes und Herstellung eines freien Fahrwassers bis zu 7,5 m Tiefe 120000 Mark. Diese Forderung, welche zwar von anderer Seite unterboten wurde, jedoch mit geringerer Gewähr für die Schnelligkeit und Sicherheit der Ausführung, legte den Wunsch nahe, die Hebung oder mindestens die Fortschaffung des Wracks aus dem Fahrwasser selbst zu versuchen.

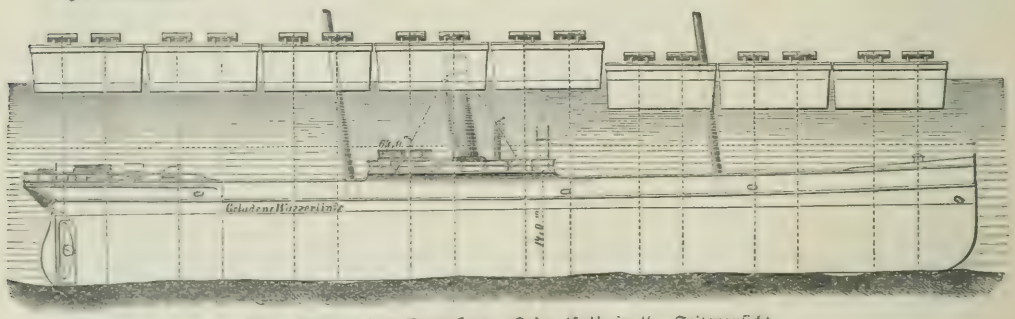

584. Hebung des Dampfers „Lady Cathrine“. Seitenansicht.

Die Ausführung geschah nach den Plänen Dresels mit Hilfe von 16 Hebeprähmen, welche eigens zu diesem Zwecke gebaut wurden und so bemessen waren, daß die Hälfte zum Tragen des Schiffes genügte. Dem Plan lag die folgende Idee zu Grunde: das Schiff sollte mit Hilfe von Ketten, welche unter dem Kiel desselben durchzuziehen waren, an eine Anzahl abwechselnd mit Wasser zu füllender und dann zu entleerender Prähme befestigt werden; durch Auspumpen und gleichzeitiges Anziehen der nach dem 25 m entfernten Bollwerk laufenden Trossen wurde das ganze System, Wrack und Hebeprähme, diesem zugezogen und auf eine geringere Tiefe gebracht, so daß mit dem ersten Heben gleichzeitig ein dauerndes Abstützen verbunden wurde. Sobald die Bordwand über Wasser kommen würde, sollte das Leck gedichtet und das Schiff durch Auspumpen flott gemacht werden.

Indessen lag das Schiff schief Abb. 583, mit den Masten nach unten gerichtet. Es mußte also vorher aufgerichtet werden, was ebenfalls mit Hilfe der Prähme geschah. Man begann mit dem Entlasten des Schiffes durch Herausschaffen der unter Wasser lösbaren Teile der Schiffsrüstung, der Takelung und eines Teils der Kohlenladung. Mittels einer sechspferdigen Dampfwinde wurden mehrere schwere Anker, Schiffsketten, Tauwerk, Raaen, Segel, Boote, zwei Dampfmaschinen und 440 cbm Kohlen gehoben, unter zeitweiser Benutzung von 4 Tauchern.

Die Arbeit nahm den Herbst und die erste Hälfte des folgenden Sommers (1876) in Anspruch. Dann wurden 16 schwere Ketten, von 45 mm Eisenstärke unter dem Schiff durchgezogen, wobei ein starker Wasserstrahl, welcher den Boden auflockerte, benutzt wurde. Selbst da, wo das Schiff 2 m im festen Thon eingebettet war, machte es keine Mühe, die nötigen Öffnungen auf diese Weise durchzutreiben. Nun galt es also zunächst, das Schiff auf den Kiel zu bringen. Die 16 Ketten wurden durch die Koker gezogen, so daß nunmehr das Schiff an 32 Kettenenden hing, von denen jedes um den zugehörigen Windebaum eines der 16 Prähme gewickelt war. Mit Hilfe eines Prahms, dessen Kette an dem Mast befestigt war, und 4 starker Trossen, welche, über das Deck gelegt, vom Ufer angeholt wurden, gelang es in der Zeit vom 6. bis zum 11. Juli das Schiff so weit bergan zu rollen, daß der Schornstein über Wasser sichtbar wurde. Bald setzte das Schiff mit dem Kiel auf, und damit war die weitere Aufrichtung so weit, daß man mit dem eigentlichen Heben beginnen konnte. Die Neigung des Decks gegen den Horizont betrug 40 Grad. Es wurde daher die gesamte Hälfte der Prähme zur Hebewirkung gebracht und so am 19. Juli das Abheben vom Grunde und die weitere Annäherung an das Bollwerk bewirkt. Bald kam auch das Schiff mit dem Steuerbordreiling an den Boden der Prähme, welcher Umstand zum weiteren Aufrichten benutzt werden konnte. Dies gelang vollständig bis Mitte August, worauf mit dem Auspumpen des Schiffes begonnen wurde. Binnen einer Stunde konnte das Wasser aus dem Hinterschiff und der Kajütte entfernt werden. Das Schiff hob sich dabei um 1,5 m. Man ging nun an das Abdichten der zahllosen Leckstellen und begann mit dem Löschen der Kohlen. Am 28. August konnten die eigenen Pumpen des so geretteten Schiffes, nachdem sie aus dem Kohlenschlamm herausgegraben waren, zum Bergen des Hinterschiffs benutzt werden. Am 31. August endlich gelang es, von dem großen Leck am Backbordbug Maß zu nehmen. Dasselbe hatte die Form eines Dreiecks von 4 m Höhe und 1,4 m Basis am Schandeck. Zur Dichtung wurde eine 4 cm starke Tafel von doppelter Brettlage aufgelegt. Nun erst war es möglich, auch das Vorderschiff zu entleeren und damit auch die dort befindlichen Kohlen zu löschen. Darauf wurden die Maschinenteile gereinigt, einige notwendige Ausbesserungen ausgeführt und die Kessel geprüft. Am 13. September wurde die Maschine unter Dampf geprüft und für vorzüglich brauchbar gefunden. Am 23. September ging das Schiff, inzwischen neu ausgerüstet, unter Dampf und legte sich in Swinemünde an das Bollwerk. Da die gesamten Hebungskosten sich auf 185 000 Mark stellten, der Verkaufswert des Schiffes aber auf 184 000 Mark abgeschätzt wurde und der Erlös aus den Prähmen, Kohlen u. s. w. 50 000 Mark lieferte, so ergab sich ein Erlös von 49 000 Mark gegenüber dem für die Sprengung geforderten Preis von 120 000 Mark.

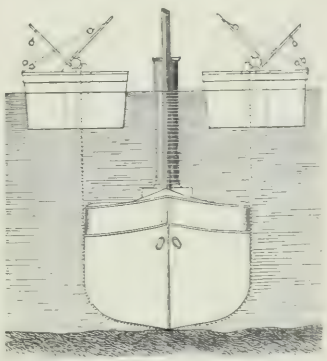

585. Hebung des Dampfers „Lady Cathrine“. Vorderansicht.

Die Methode, die Hebung eines Schiffes durch den Auftrieb von Vorrichtungen, welche man an dasselbe befestigt, zu bewirken, ist besonders in der russischen Marine beliebt. Die Säcke bestehen aus Indiafaser und Hanfzwilch, welche Stoffe in abwechselnden Lagen zusammengelegt werden. Die Länge derartiger Säcke beträgt 5 bis 6 m, der Durchmesser 4 bis 5 m, so daß ihre Hebekraft 6 bis 10 Tonnen erreicht.

Die Luftsäcke leiden sämtlich an dem Nachteil, daß sie bei ihrem Aufsteigen an die Oberfläche häufig platzen, weil der Luftdruck im Sack gegenüber dem allmählich abnehmenden Wasserdruck, zu groß wird. Um diesen Mangel zu beseitigen, hat man Druckregulatoren angebracht. Da jedoch die Schiffshebung auf diese Weise immer schwierig ist, so hat man versucht, den Schiffskörper selbst als Luftsack zu benutzen. Namentlich für Fälle, wo der Kiel oben liegt, ist dieser Weg besonders geeignet, da der Schiffsboden an sich — bis auf das etwaige Leck — bereits dicht ist, während bei einem aufrecht gesunkenen Schiff erst das Deck abgedichtet werden muß, was besonders bei großen Tiefen außerordentliche Schwierigkeiten machen würde.

Für den „Großen Kurfürsten“, welcher bei Folkestone infolge einer Kollision gesunken ist, war von dem Marineingenieur Haedicke die Abdichtung in der Weise entworfen worden, daß ein Rahmen (Abb. 586) um die Leckstelle aufgebracht und durch eingehakte Schrauben befestigt werden sollte, welcher, mit einem Deckel versehen, den Schluß bewirkte. Alsdann sollte unter entsprechenden Vorsichtsmaßregeln, um das Auftoppen des Wracks zu vermeiden, durch unter das Deck geführte Röhren mit Hilfe kräftiger Pumpen Luft eingepreßt werden, um das Wasser zu verdrängen. Die Berechnung ergibt, daß das Wasser

ungefähr auf die alte Wasserlinie hinabgedrückt hätte werden müssen, um einen genügenden Auftrieb zu erzeugen (Abb. 587).

Um die Schnelligkeit der Verdrängung des Wassers zu erhöhen, also die Gefahr zu vermindern, daß ein inzwischen ausbrechender Sturm die Arbeit stört oder vernichtet, hat man das Einpumpen der Luft durch die weit lebhaftere Entwickelung von Gasen zu ersetzen gesucht. Dr. Raydt in Hannover hat gepreßte Kohlensäure in Vorschlag gebracht, welche in eisernen Gefäßen befindlich, einen außerordentlich kleinen Raum einnimmt und die Füllung sehr schnell zu bewirken im stande ist. Haedicke entwarf zu gleichem Zweck eine Rakete, welche, einmal (elektrisch) entzündet, Pulvergase in den Schiffsraum treibt. Dieselbe ist aus Gußeisen gefertigt und enthält einen zickzackförmigen, mit Raketenmasse gefüllten Kanal von außerordentlicher Länge, so bemessen, daß die Gase selbst nach ihrer Abkühlung den genügenden Auftrieb geben.

Die Hebung des „Großen Kurfürsten" ist jedoch nicht zustande gekommen.

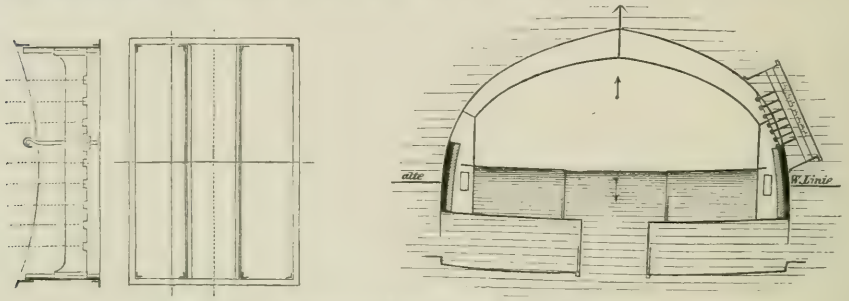

586 u. 587. Dichten des Lecks des „Großen Kurfürsten".

Zu den nicht gerade selten eintretenden Schiffsunfällen gehört das auf Grund geraten. Das Flottmachen derartiger Fahrzeuge läßt sich in vielen Fällen dadurch erreichen, daß die Fracht ausgeladen wird, worauf das Schiff sich vom Boden erhebt. Genügt das Ausschiffen der Fracht jedoch nicht, um eine genügende Verminderung des Tiefgangs zu erreichen, so gestaltet sich die Sachlage ernster.

Handelt es sich um sehr schwere Schiffe, etwa um ein modernes Panzerschiff, so ist selbst eine Hebung mittels Pontons und Luftkasten nicht ausführbar, und man muß seine Zuflucht zu anderen Hilfsmitteln nehmen. Als ein solches stellt sich bei günstigen Grundverhältnissen das Fortspülen des Sandes dar. Hierzu bedient man sich eines sehr kräftigen Wasserstrahls, der durch mächtige Pumpen hervorgebracht wird. Auf diese Weise ist z. B. das englische Panzerschlachtschiff „Victorious" auf der Reede von Port Said flott gemacht worden. Dieses Schiff besitzt eine Länge von 119 m, einen Tiefgang von 8,6 m und ein Gewicht von 14900 t. In diesem Falle wurde auf der einen Seite des Schiffes ein Saugbagger verlegt, der mittels eines Rohres den Schlamm am Boden durch Aufsaugen fortnahm, während der zweite Bagger auf der anderen Seite den Sand mittels einer Wasserstrahlpumpe aufwühlte. Es gelang, das Schiff innerhalb weniger Tage wieder flott zu machen.

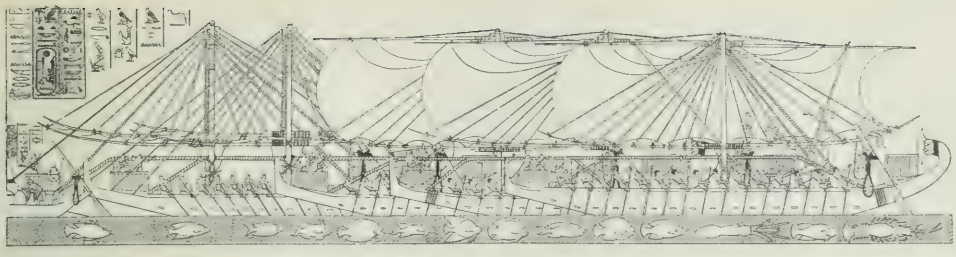

588. Altägyptische Schiffe.

Schiffbau.

Geschichtliche und technische Entwickelung.

Die Schiffahrt ist unstreitig eines der ältesten Gewerbe; denn soweit man den Überlieferungen bis in die Vorzeit der Fabel und der Mythologie nachgehen kann, findet der Schiffahrtsbetrieb Erwähnung. Es ist wohl anzunehmen, daß der ausgehöhlte Baumstamm oder das aus mehreren Stämmen zusammengefügte Floß die ersten schwimmenden Fahrzeuge gewesen sind, und daß die Schiffsform sich allmählich infolge der Vervollkommnung der Mittel zur Fortbewegung und zum Lenken des Schiffes herausgebildet hat. Wie nun nach den geschichtlichen Überlieferungen die menschliche Kultur von den Völkern des Morgenlandes ausgegangen ist, so sind auch die ersten Anfänge der Schiffahrt und des Schiffbaues bei diesen Völkern zu suchen, da gerade der Schiffahrtsbetrieb zur Ausdehnung des Handels und zur Hebung des Wohlstandes der Völker in bedeutendem Maße beitrug. Wenngleich nach den vorhandenen Forschungen noch nicht klargelegt ist, ob das Ruder- und Segelschiff als eine Erfindung der Ägypter oder der Babylonier zu betrachten ist, so ist doch durch neuere Ausgrabungen und archäologische Expeditionen nach Ägypten festgestellt worden, daß die Ägypter schon in den Jahren 2500—1300 v. Chr. langgestreckte, flachgehende Schiffe besaßen, welche sowohl durch Ruder (Riemen), als auch durch Segel fortbewegt wurden und zum Steuern zwei schaufelförmige Ruder besaßen. Dr. Johannes Dümichen gibt in seinem Werke: „Die Flotte einer ägyptischen Königin aus dem 17. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung“ nach den im Terrassentempel von Dêr-el-bah'esi aufgefundenen Skulpturen eine größere Anzahl von Seeschiffsbildern, von denen Abb. 588 fünf Schiffe der ägyptischen Flotte zeigt. Die Zeichnung gibt den Schiffsrumpf mit den Stevenformen, den Dollbord mit den 15 Taukränzen zur Führung für die Riemen der Ruderer, die Anordnung der Steuerruder, sowie die gesamte Takelage nebst Segel so eingehend wieder, daß man aus derselben ein klares Bild über das Schiff der Ägypter jener Zeit erhält. Auffallend ist sogar die Anwendung eines Hängewerkes zur Erhöhung des Längsverbandes des Schiffes, wie es heutzutage bei flachgehenden Flußschiffen gebräuchlich ist. Auch die Befestigung des Mastes nach vorn durch Stage, nach hinten durch das Segelfall — die seitliche Verstrebung, die sogenannten Wanten, fehlen, da das breite Raasegel nur vor dem Winde gefahren wurde — die Stützung und Festlegung der Raa durch Topenanten und Brassen entspricht im allgemeinen den jetzigen Gebräuchen. Das für die größeren Schiffe verwendete Material bestand aus Mimosenholz. Die Außenhaut war klinkerartig gebaut und erhielt eine Anzahl Pforten zur Beleuchtung des Schiffsinneren. Das feste Deck erhielt vorn und hinten einen mit einem Lattenzaun umgebenen Aufbau für den Führer des Schiffes und die Leute auf dem Ausguck. Es ist anzunehmen, daß diese Schiffe, welche von den Ägyptern in der

Hauptsache zu Verkehrszwecken benutzt wurden, nur zum Befahren der Flüsse oder der Meeresküsten geeignet waren.

Erst später wird von den Phöniziern berichtet, daß sie sich mit ihren Fahrzeugen auf das offene Meer gewagt haben. Sie dehnten sogar ihre Fahrten über die Grenzen des Mittelländischen Meeres aus und wußten ihren Kurs durch Beobachtung der Sterne festzulegen. Sie legten hiermit den Grund zur Steuermannskunde. Leider sind uns über den Bau der phönizischen Schiffe keine zuverlässigen Nachrichten und insbesondere keine geeigneten Abbildungen überliefert worden. Erst von den Schiffen der Griechen ist uns wiederum, im besonderen durch die Forschungen von August Böckh und Dr. Bernhard Graser, aus bildlichen Darstellungen auf Münzen, Gemmen und Reliefs, sowie aus In-

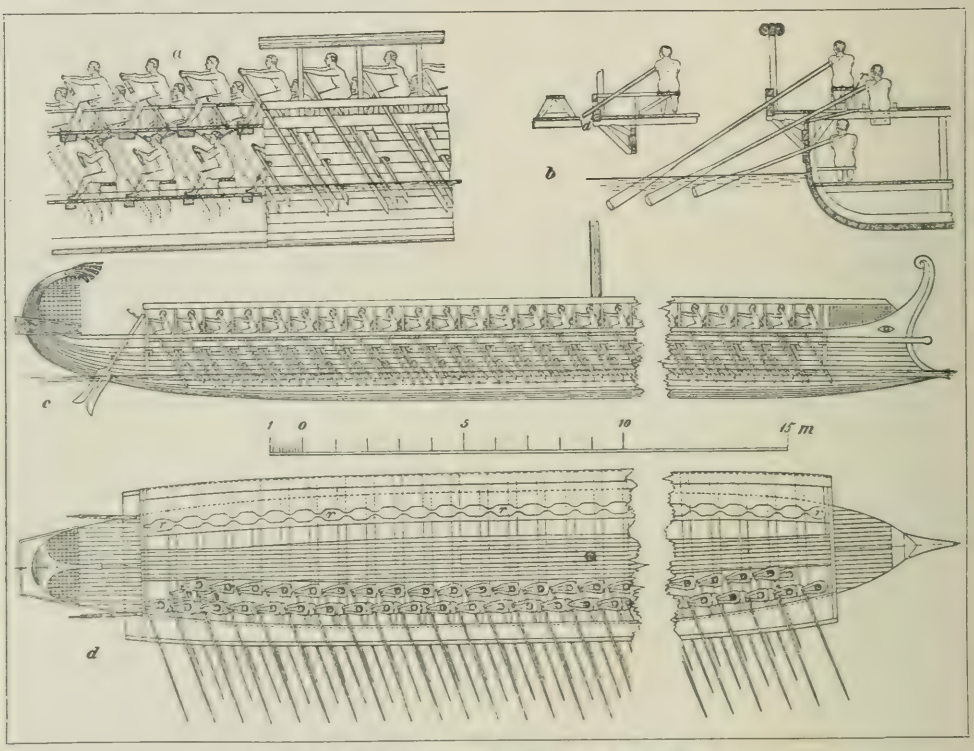

589. **Altgriechische Triere.** Rekonstruktion von R. Haack.
a Ein Teil der Außenwand ist weggedacht, so daß alle 3 Ruderreihen auf ihren Sitzen sichtbar sind, b zeigt die Ruderer von hinten, c Seitenansicht, d Ansicht von oben.

schriften einiger Aufschluß zu teil geworden. Im besonderen haben die auf großen Marmorplatten eingemeißelten attischen Seeurkunden, welche 1834 im Piräus gefunden und von Professor Böckh in der 1840 veröffentlichten Ausgabe wiedergegeben wurden, näheren Aufschluß über den Bau der athenischen Schiffe gegeben, während das im Jahre 1852 in der Akropolis von Athen entdeckte Marmorrelief eines Teiles einer Triere leider so unvollständig ist, daß die Meinungen über die Rekonstruktion eines solchen Fahrzeuges sehr auseinandergehen. Es steht nur fest, daß die Griechen zur Fortbewegung der Schiffe Riemen und Segel benutzten, letztere fanden jedoch nur für längere Fahrten und bei günstigem Winde Verwendung. Bei den Kriegsschiffen lag die eigentliche Treibkraft in den Riemen — daher das Bestreben, die Zahl derselben durch Anordnung der Ruderer in ein bis drei Reihen übereinander zu vermehren — sowie die Hauptwaffe in der Bugform mit dem kupfernen oder eisernen Schnabel oder Sporn. Die Lenkung der Schiffe erfolgte durch zwei Ruder nach Art der ägyptischen Schiffe.

In einem im Jahre 1895 veröffentlichten Aufsatz über attische Trieren hat R. Haack nach dem Relief der Akropolis, sowie anderen Bildwerken und den von Roß im Piräus aufgefundenen Seeurkunden die Rekonstruktion einer Triere durchgeführt, welche der Wirklichkeit den schriftlichen Überlieferungen gemäß sehr nahe kommen dürfte (Abb. 589).

Mit dem Aufschwung Alexandriens nach dem Tode Alexanders des Großen und mit der Entwickelung der mathematischen und mechanischen Wissenschaften durch die Gelehrten dieser Stadt scheint auch der Schiffbau einen weiteren Aufschwung erhalten zu haben, so daß unter den Ptolemäern Ägypten die erste Seemacht der Welt wurde. Sie erbauten Kriegsschiffe von bedeutenden Abmessungen und rüsteten dieselben zum großen Teil mit Maschinen zum Schleudern von Steinen aus. Aus jener Zeit stammt auch das gewaltige Lastschiff „Alexandria", welches Hiero II. von Syrakus erbauen ließ und seinem Bundes-

590. Wikingerschiff, gefunden im Sandefjord, jetzt im ethnologischen Museum zu Christiania.

genossen Ptolemäus zum Geschenk machte. Dieses Schiff soll nach den Anleitungen des Mathematikers Archimedes erbaut worden sein, welcher durch das von ihm aufgestellte hydrostatische Grundgesetz die Grundlage für die Lehre vom Auftrieb und dem Gleichgewicht der schwimmenden Körper gegeben hat und so als der erste Gelehrte bezeichnet werden muß, der auf die Theorie des Schiffes fördernd eingewirkt hat. Trotz dieses Aufschwungs der Schiffbaukunst bleibt dieselbe lange Zeit an den Küsten des Mittelmeeres, im besonderen nach der Zerstörung Karthagos, auf derselben Stufe stehen und hat sogar durch die Römer einen Rückgang zu verzeichnen, welcher viele Jahrhunderte andauerte.

Ganz unabhängig von den Völkern des mittelländischen Meeres hatte sich im hohen europäischen Norden der Schiffbau und die Schiffahrt insbesondere von den Skandinaviern, den Nordmannen, entwickelt. Die ersten Nachrichten über die kühnen Seefahrten der Wikinger, deren Beschäftigung in Seeräuberei und abenteuerlichen Streifzügen bestanden, stammen aus dem Ende des achten Jahrhunderts. Über Form, Größe und Bauweise der Wikingerschiffe geben wertvolle Funde im Moor von Schleswig sowie im Sandefjord Norwegens eingehenden Aufschluß. Das am Meeresufer des Sandefjord

ausgegrabene und im ethnologischen Museum zu Christiania aufgestellte Wikingerschiff (Abb. 590 gibt eine Photographie desselben wieder) soll aus dem 9. Jahrhundert stammen. Dieses wohlerhaltene Schiff ist 25 m lang, 5 m breit und führte 32 Riemen. Es ist ähnlich unseren jetzigen Holzschiffen aus Spanten und Planken zusammengebaut. Die Schiffsform ist vorn und achtern scharf gehalten, die Vor- und Achtersteven sind stark gewölbt und überragen die Bordwand um etwa einen Meter. Sie enden meistens in einen phantastisch gehaltenen Tierkopf. Zum Steuern dient ein zur Seite des Hinterschiffes an einen Vorsprung der Außenhaut gelagertes Ruder, so daß mit Hilfe desselben die Takelage und die Segelfläche erheblich vergrößert werden konnte. Die Takelage beschränkt sich auf einen Mast mit Quersegel. Außer der Zahl der Rojer — Ruderer — betrug die Besatzung der Wikingerschiffe 30 bis 70 Mann, und zum Schutz der Ruderer dienten Schilde, welche am Schanzkleide aufgestellt waren. Ein Verdeck fehlte, jedoch kam später im Hinterschiff eine Hütte, im Vorschiff ein kurzes Deck für die Kämpfer hinzu. Im Jahre 1000 bis 1200 n. Chr. finden wir schon größere skandinavische Schiffe von höherem Freibord mit einem Kastell auf dem Vorschiff, einer erhöhten Hütte achtern sowie mit einer vergrößerten Takelage, welche sich auf drei Masten verteilt. Die Masten trugen im Top Mastkörbe zur Aufnahme von Kriegern; auch wußte man die Stellung der Segel so einzurichten, daß man auch bei halbem, d. h. seitlichem Winde fahren konnte. Es tritt daher bei den nordischen Völkern zuerst das Bestreben auf, die Segel fast ausschließlich zum Fortbewegen der Schiffe zu verwenden, was bei den ausgedehnten Fahrten auf der hohen See, wo eine Benutzung der Riemen erschwert ist, erklärlich erscheint.

Die skandinavischen Schiffe bilden nun die Vorläufer der Schiffe der deutschen Hansa, welche im 12. Jahrhundert von den Kaufleuten der niederdeutschen Städte gegründet wurde, um den Handelsverkehr gegen die räuberischen Einfälle und Verheerungen der Normannen zu schützen. Mit der Ausdehnung des Handels des Hansabundes wuchs auch seine Kriegsmacht und entstanden so Flotten, welche sogar später als Begleitschiffe für die Kreuzfahrer ins Mittelländische Meer fuhren. Die hanseatischen Koggen (Abb. 591) besaßen ähnlich den skandinavischen Schiffen vorn und hinten kastellartige Erhöhungen, in denen anfangs Katapulten, später Geschütze Aufstellung fanden; sie wurden bis zu einer Größe von 209 Tonnen Tragfähigkeit gebaut. Neben den Abmessungen der Fahrzeuge wurden die Segelflächen stetig vergrößert, als durch die Einführung des am Hintersteven fest gelagerten Steuerruders die Lenkung des Fahrzeuges bei dem erhöhten Segeldruck möglich wurde.

In die Zeit des Aufblühens der Hansa fällt die Entwickelung der Seemacht der beiden Republiken Genua und Venedig und der mehrere Jahrhunderte lang geführte Wettstreit beider Städte um die Seeherrschaft im Mittelländischen Meere, welcher schließlich mit der Überlegenheit der Venezianer endete. Die venezianischen Schiffe, die sogenannten Galeeren, waren anfänglich scharf gebaute Ruderschiffe von niedrigem Freibord bis zu 50 m Länge. Die Riemen besaßen eine Länge von 15 m und wurden meist von 5 Mann bedient. Außerdem führten die Galeeren zwei Masten mit lateinischen Segeln. Später kamen die Galeassen auf, völlig gebaute Fahrzeuge mit hohem Freibord und mit größerer Takelage. Nur im Gefecht wurden sie mit Riemen bewegt. Bei den größeren Schiffen findet man zum erstenmal vier Masten, die beiden vorderen, Fock und Großmast mit Raasegeln, die beiden hinteren Besahnmasten mit lateinischen Segeln, da die mit hohen Kastellen versehenen Fahrzeuge, um bei seitlichem Winde nicht abzutreiben, eine größere Segelfläche erforderten (Abb. 592). Die Rohrgeschütze standen in den beiden Kastellen.

Nach der Erfindung des Kompasses und der hierdurch ermöglichten Orientierung auf hoher See begannen nun gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Portugiesen und Spanier ihre glänzenden Entdeckungsfahrten und griffen auf diese Weise in die Entwickelung des Schiffbaues mächtig ein. Seit diesem Zeitpunkt tritt die Takelage der Schiffe und ihre stete Verbesserung in den Vordergrund, während die Ruderboote für

591. Hansa-Kogge. 14. Jahrhundert.

592. Mittelmeerfahrzeug. 14. Jahrhundert.

Fahrten auf hoher See und für Kriegsschiffe fast ganz verschwinden. Die Schiffe erhalten durchweg feste Decks, wodurch ihre Seefähigkeit verbessert wird.

Die portugiesischen Karavellen, welche vorzugsweise zu den Entdeckungsfahrten Verwendung fanden, waren Segelschiffe von gefälligen Formen, verhältnismäßig scharfem Boden und fein verlaufenden Schiffslinien. Gewöhnlich hatten die Karavellen in der Mitte einen niederen Freibord und vorn und hinten hohe Aufbauten mit festen Decks. Die drei Karavellen „Santa Maria", „Pinta" und „Nina", welche Kolumbus auf seiner ersten Reise im Jahre 1592 führte, sind in einem Bilde des Marinemaler Rafael Manleon nach Skizzen und Bildern, aus Chroniken sowie Baureliefs und Denkmünzen zusammengestellt (Abb. 593), während der Längenschnitt der „Nina", einer der „Santa Maria" ähnlichen Karavelle in Abb. 594 wiedergegeben ist. Die lateinischen Segel der letzteren wurden schon zu Anfang der Reise durch Quersegel ersetzt. Die Besegelung der „Santa Maria" bestand aus Focksegel, Großsegel, Großmarssegel, einem lateinisch geschnittenen Kreuzsegel

593. Die Karavellen des Kolumbus.

und dem Segel der blinden Raa am Bugspriet. Eigenartig ist die Durchführung der Steuerpinne durch das Spiegelheck sowie die Anwendung von sechs Gats in der Bordwand mittschiffs zum Durchstecken von Riemen.

Die Hauptabmessungen der Schiffe waren:

	„Santa Maria"	„Pinta"	„Nina"
Länge zwischen den Perpendikeln	23,0 m	20,16 m	17,36 m
Größte Breite	6,7 m	7,28 m	5,6 m
Raumtiefe	4,50 m	3,36 m	3,08 m
Deplacement	237 t		

Die „Santa Maria" führte als Rohrgeschütze Spingarden und Bombarden, welche Steinkugeln schleuderten.

Die Entdeckungsfahrten von Kolumbus, Vasco de Gama und anderen sowie die hiermit verbundene Besitzergreifung in den fremden Weltteilen fanden nun bald bei den Engländern und Holländern Nachahmung. Schiffe dieser Nationen durchfurchten die Meere, wobei der Kompaß und die astronomischen Messungen mit den Oktanten zur Orientierung dienten, und so entstand frühzeitig ein lebhafter Wettstreit um den Vorrang der Herrschaft zur See nach dem Grundsatz: Wer die See beherrscht, beherrscht auch den

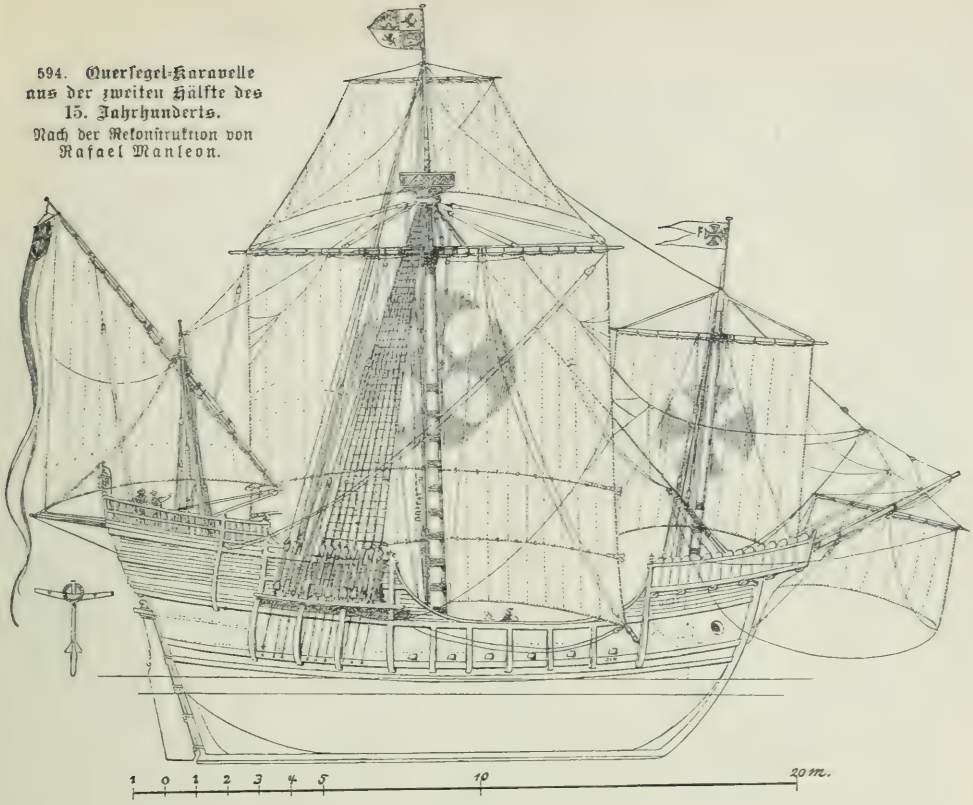

594. Quersegel-Karavelle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Nach der Rekonstruktion von Rafael Manleon.

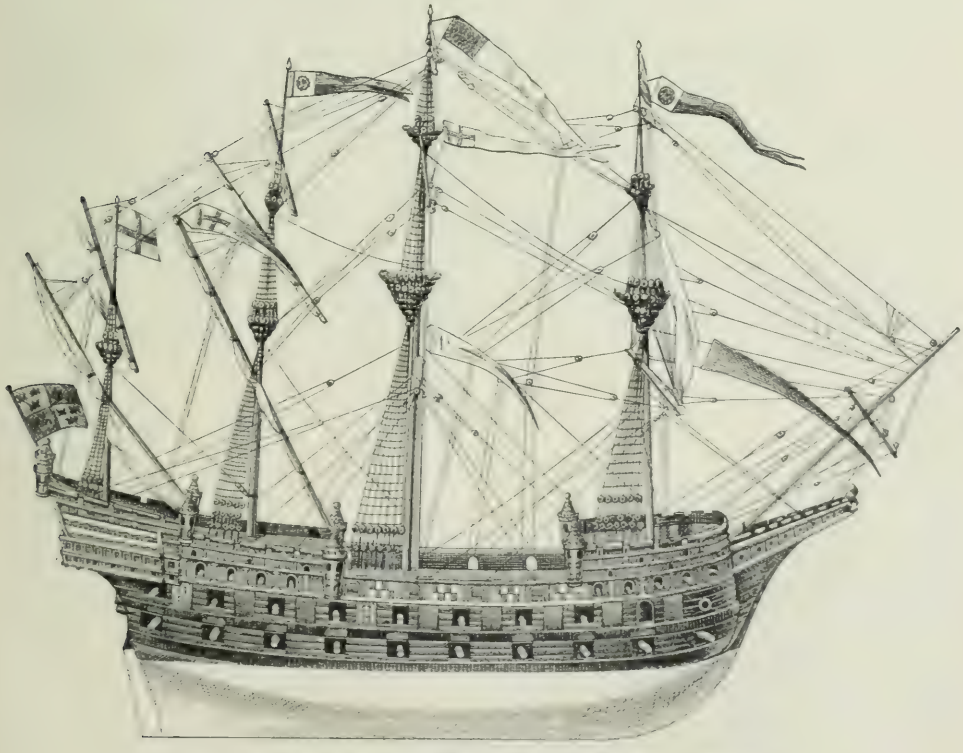

595. Modell des Linienschiffes „Henry Grace de Dieu", erbaut 1512.

Welthandel. Und so waren die Schiffahrt treibenden Nationen im 16. und 17. Jahrhundert bestrebt, den Schiffbau nach Möglichkeit zu fördern und zu vervollkommnen. Die weiten Fahrten über See erforderten günstigere Schiffsformen unter Wasser, große Seetüchtigkeit und eine Verbesserung der Segeleigenschaften. Man begann den Schiffsboden zum Schutze gegen den Bohrwurm und zur Verminderung des Anwuchses mit Kupferplatten zu beschlagen. Die Schiffe selbst erhielten größere Abmessungen, stärkere Verbände und zweckentsprechende Bug- und Heckformen. Vor- und Hinterkastell verschwanden allmählich, dafür trat das vorn ausspringende Gallion und die Galerien mit den Seitentaschen am Heck. Die Masten wurden geteilt und erhielten Stengen zum Fieren. Die Segel wurden der Höhe nach geteilt in Untersegel, Marssegel und Bramsegel, auch kamen später die Leesegel — Beisegel, welche die Segelfläche in der Breite vergrößerten — hinzu. Der Schnitt der Segel wurde dabei so gewählt, daß sie möglichst bauchig am Winde standen, da man der Meinung war, daß der Wind sich in denselben fangen müsse, ein vollkommen unwissenschaftlicher Grundsatz, welcher erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich verlassen wurde.

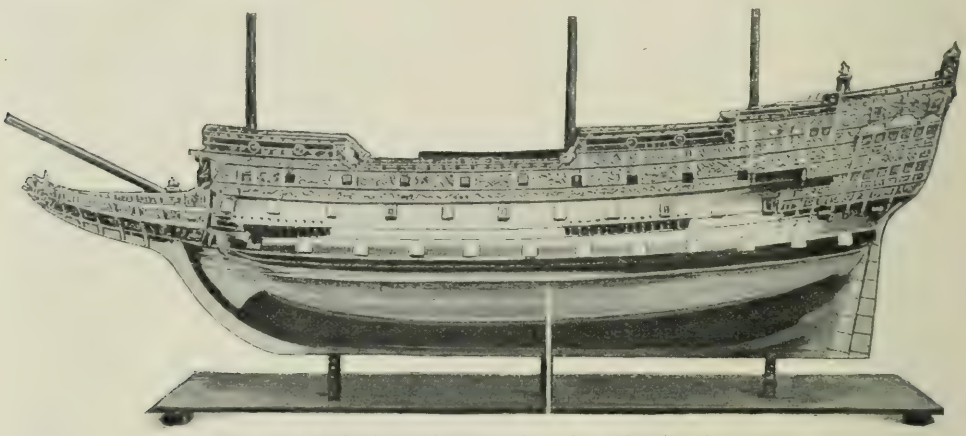

596. Der erste Dreidecker „The Sovereign of the Seas", erbaut 1637.

Mit Bezug auf die Armierung der Kriegsschiffe mit Geschützen ergab sich seit dem Jahre 1500 ein gewaltiger Umschwung, als man nach dem Vorschlag des Franzosen Decharges anfing, Geschützpforten in die Außenhaut einzuschneiden und die Geschütze in der Breitseite aufzustellen. Als erstes Breitseitschiff wurde im Jahre 1512 unter der Regierung Heinrich VIII. an der Themse das Linienschiff „Henry Grace de Dieu" erbaut. (Abb. 595). Es war ein Zweidecker von 1000 t Deplacement, führte 54 Achtzehn- und Neunpfünder in den Batterien und 26 Stück Sechs- und Einpfünder auf Oberdeck, Hütte und Back und hatte eine Besatzung von 700 Mann. Im Jahre 1637 wurde alsdann in Woolwich der erste Dreidecker „The Sovereign of the Seas" (Abb. 596) erbaut. Das Schiff hatte eine Länge zwischen den Perpendikeln von 170 Fuß engl., eine Länge über alles von 232 Fuß und eine größte Breite von 48 Fuß bei einem Tonnengehalt von 1637 Tons. Es besaß drei feste Decks und führte 100 Geschütze und zwar 30 in der unteren, 30 in der mittleren und 26 in der oberen Batterie, während die übrigen auf dem Oberdeck der Back und der Hütte verteilt waren. Die untersten Geschützpforten lagen nur 4 Fuß über Wasser, so daß dieselben bei bewegter See geschlossen werden mußten. Wegen mangelnder Stabilität wurde später das oberste Deck rasiert und das Schiff zum Zweidecker gemacht. Die später im Jahre 1735 erbaute „Victory", ein Dreimaster ähnlicher Konstruktion mit 100 Geschützen (Abb. 597), kenterte infolge des Schöpfens der untersten Geschützpforten im Kanal im Jahre 1744 und ging mit der ganzen Besatzung (an 1000 Mann) unter.

Trotzdem diese Schiffe schon gewaltige Abmessungen aufwiesen und mit Bezug auf Belastung, Konstruktion der Verbandteile, Besegelung und Stabilität schwierige Auf-

gaben für den Schiffbau in sich schlossen, so war doch bis zu dieser Zeit von wissenschaftlichen Grundsätzen beim Bau der Schiffe wenig zu spüren. Die damaligen Schiffbaumeister waren nichts weiter als geschickte Handwerksmeister, welche ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für den Schiffbau von ihren Vätern erbten, so daß sich meist Generationen von Schiffbauerfamilien bildeten. Ihre Thätigkeit beschränkte sich darauf, nach den Angaben der Besteller oder nach bekannten und überlieferten Vorbildern die Schiffsform zu wählen und durch Auswahl gesunder Bauhölzer und sachgemäße Verbindung der Bauteile ein möglichst festes und dauerhaftes Werk herzustellen. Schiffspläne sowie Berechnungen zur Bestimmung des Deplacements und der Tragfähigkeit und zum Nach-

597. Dreidecker „The Victory", erbaut 1735.

weis einer genügenden Stabilität wurden nicht verlangt. Man bildete sich meist ein Urteil hiervon auf Grund eigener Erfahrungen bezw. nach den Angaben der Kapitäne und eigener in Fahrt befindlicher Schiffe. Überdies bot das Holz als Baumaterial eine leichte Gelegenheit, unschöne Formen des Schiffes während des Baues zu beseitigen bezw. Anbauten nachträglich anzubringen. Schon unter der Regierung der Königin Elisabeth strebte der Seemann und Gelehrte Sir Walter Raleigh dahin, die wissenschaftliche Fortbildung der Schiffbaukunst zu fördern. Er tadelte die damaligen Schiffbauer wegen ihrer mangelhaften technischen Kenntnisse und der hierdurch sich ergebenden häufigen Konstruktionsfehler und Mißerfolge. In seiner Abhandlung über die königliche Marine und den Dienst zur See lenkte er die Aufmerksamkeit auf den schädlichen Einfluß, welchen die Überschreitung des Tiefganges auf die Segeleigenschaften eines Schiffes ausübt. Auch einer der ältesten französischen Autoren, der Jesuitenpater und Lehrer der Mathematik am Seminar zu

Toulon Paul Hoche, schreibt im Jahre 1690 in seinem Werk „Théorie de la construction des vaisseaux“: „Man kann nicht leugnen, daß die für den Staat so notwendige Schiffbaukunst von allen Künsten die am wenigsten ausgebildete ist. Der Zufall hat bei dem Schiffbau so viel zu sagen, daß die mit der größten Aufmerksamkeit gebauten Schiffe gewöhnlich sehr schlecht ausfallen, während jene Schiffe, die sehr nachlässig gebaut werden, oft die besten sind. So sind die großen Schiffe meistens ganz verfehlt, und unter den Kauffahrern findet man mehr gute Schiffe als in der königlichen Flotte.“

Vor allem war das Problem der Stabilität lange Zeit hindurch den Schiffbauern nicht geläufig. Neugebaute Schiffe erwiesen sich daher oft so wenig stabil, daß alle möglichen Mittel, wie Einbringen von Ballast, Verstärkung der Beplankung in der

598. Linienschiff „The Queen“, erbaut 1839. Nach „Navy and army illustrated“.

Wasserlinie oder sogar Abrasieren des oberen Decks angeordnet werden mußten, um die Schiffe einigermaßen stabil zu machen, zumal bei den nur wenig über Wasser befindlichen Geschützpforten der untersten Batterie ein Schöpfen von Wasser durch diese Pforten beim Krängen des Schiffes und demnach ein Kentern zu befürchten war. Obwohl im Jahre 1757 Daniel Bernouilli von der „Société Royale des Sciences“ in Paris einen Preis für eine Denkschrift erhielt, in welcher die Bedingungen für die statische Stabilität dargestellt waren, so vermochten noch 30 Jahre später englische Autoritäten im Schiffbau die Ursache der mangelhaften Stabilität dreier Schiffe nicht zu ergründen. Ein Grund lag zum Teil darin, daß die damaligen theoretischen Abhandlungen zu hohe mathematische und technische Kenntnisse voraussetzten, so daß der berühmte Mathematiker Euler in der Einleitung zu seinem im Jahre 1776 erschienenen Werk „Théorie complète de la construction et de la manoeuvre des vaisseaux“ schrieb: „Wenngleich schon vierzig Jahre vergangen sind, seit die Mathematiker mit einigem Erfolge diesen Gegenstand bearbeiten, so sind ihre Entdeckungen doch noch von so schwierigen Berechnungen

begleitet, daß die Seeleute kaum irgend einen Nutzen davon haben." Zu gleicher Zeit wirkte der Schwede Chapman mit seinem 1768 erschienenen Werk „Architectura navalis mercatoria" bahnbrechend, indem er in die Schiffbaukunst ein wissenschaftliches System hineinbrachte und mit Hilfe der Mechanik und höheren Mathematik für die einzelnen Schiffsklassen Regeln ableitete, nach denen die Hauptabmessungen, die Schiffsformen sowie die Besegelung im voraus berechnet werden konnten. In Schweden und Dänemark machte man sich diese Regeln beim Bau der Schiffe bald zu nutze, auch zeigten sich in Frankreich und Spanien bald die ersten Anfänge einer theoretischen Behandlung des Schiffbaues, während die Engländer noch länger an ihren praktischen Überlieferungen festhielten. Erst mit den Fortschritten in dem Bau der Kriegsschiffe trat mehr und mehr das Bedürfnis einer theoretischen Ausbildung in der Schiffbaukunst in den Vordergrund, und so wurde im Jahre 1811 in England die erste Schule für Schiffbau durch die Admiralität ins Leben gerufen, welche später nach Portsmouth verlegt und im Jahre 1864 mit dem Royal Naval College in Greenwich vereinigt wurde und aus welcher eine große Zahl in der Mathematik und im Schiffskonstruktionswesen ausgebildeter Zöglinge hervorgingen, während in Frankreich in gleicher Weise die Ecole du Génie maritime hervorragende Schiffbauer heranbildete. In Deutschland machte man erst 1830 mit der Gründung der Schiffbauschule in Grabow bei Stettin den Anfang zu einer wissenschaftlichen Ausbildung der Schiffbauer; doch erst nach Verlegung dieser Schule nach Berlin und Anschluß derselben im Jahre 1861 an das Königliche Gewerbe-Institut erhielt das Schiffbaufach in Deutschland seine wissenschaftliche Grundlage.

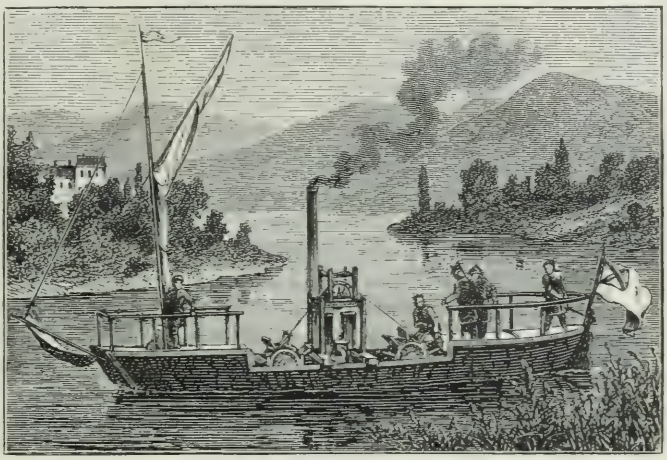

599. Dampfboot von Miller, Taylor und Symington im Jahre 1789.

Nachdem England durch die Kämpfe mit Frankreich, Spanien und Holland den ersten Rang unter den Seemächten errungen hatte, beherrschte der Dreidecker der englischen Kriegsmarine zwei Jahrhunderte hindurch die Weltmeere; er bildete mit seiner gewaltigen Artillerie, seinen hohen Masten und der bedeutenden Segelfläche die höchste Gefechtsstärke zur See. Das im Jahre 1839 erbaute Linienschiff „The Queen" (Abb. 598), eines der letzten stolzen Dreidecker, führte 110 Stück 68 und 32 pfündige Vorderlader. Die Länge zwischen den Perpendikeln betrug 204 Fuß, die größte Breite 60 Fuß, die Tiefe im Raum 23 Fuß. Das Schiff führte eine Besatzung von 950 Mann.

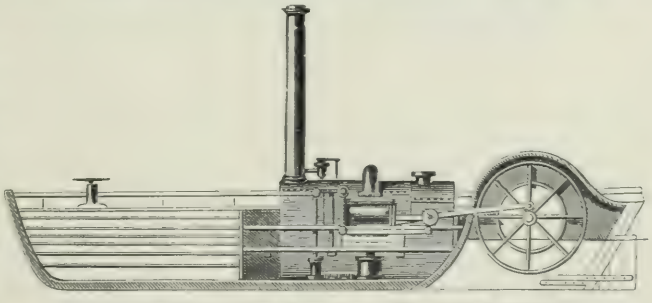

600. Durchschnitt des Dampfers „Charlotte Dundas".

Während bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts die Segel allein zur Fortbewegung der Schiffe dienten und dementsprechend die Fahrten der Kauffahrteischiffe sowie das

Manövrieren mit den Kriegsschiffen allein vom Winde abhängig waren, trat mit der Nutzbarmachung des Dampfes als Treibkraft mit Bezug auf die Bauart und die Formen der Kriegs- und Handelsschiffe ein gewaltiger Umschwung ein. Die ersten Versuche, Schiffe durch mechanische Mittel fortzubewegen, fallen in den Anfang des 17. Jahrhunderts, doch sind von diesen ersten Anfängen keine Überlieferungen auf uns gekommen. Erst im Jahre 1681 veröffentlichte die Royal Society in London ein von Dr. Papin verfaßtes Buch, welches neben physikalischen und technischen Erörterungen den Vorschlag enthielt, ein Schiff durch geeignete Verwendung der Kraft des Wasserdampfes zu bewegen. Diese Ideen brachte Papin einige Jahre später zur Ausführung, indem er in Kassel ein Räderschiff erbaute und mit demselben die Fulda hinunter fuhr. Leider wurde das Schiff, als Papin die Durchfahrt durch Münden erzwingen wollte, von den Mündener Schiffern zerstört. Über die Konstruktion der Papinschen Maschine ist jedoch nichts überliefert worden. Später schien Papin keine weiteren Versuche angestellt zu haben, er starb bereits im Jahre 1700. In der darauf folgenden Zeit wurde der Gedanke, Schiffe mittels Dampfkraft zu treiben, nur durch die Schrift erörtert. Daniel Bernouilli schlug in seiner 1738 erschienenen Hydrodynamica zuerst vor, Schiffe mit Hilfe eines Reaktionspropellers zu treiben nach Art einer Rakete, später brachte er in seiner 1753 von der Pariser Akademie der Wissenschaften preisgekrönten Schrift über den besten Propeller zum Treiben von Schiffen ohne Anwendung des Windes in Vorschlag, Schrauben nach Art der Windräder an jeder Seite des Schiffes wirken zu lassen und dieselben durch Dampfmaschinen oder Pferdegöpel zu drehen. Auch Albert Euler schlägt in den Memoiren der Berliner Akademie von 1764 vor, Ruderräder, Reaktionsrohre und Schraube zu benutzen. Die weiteren praktischen Versuche wurden dann im Jahre 1776 von dem französischen Marquis Claude Joffroy ausgeführt, doch brachten dieselben keinen wesentlichen Erfolg. Erst den Engländern war es vorbehalten, das erste brauchbare Dampfschiff zu erbauen, und hierzu gab der Schotte Patrick Miller den Anstoß. Im Verein mit Taylor und Symington baute er ein Doppelboot, in dessen Mitte zwei Ruderräder anfänglich durch eine Handhaspel, später durch eine Dampfmaschine betrieben wurden (Abb. 599). Nach den mit diesem Boot gemachten günstigen Erfahrungen wurde im Jahre 1789 ein größeres Dampfschiff mit einer zwölfpferdigen Maschine erbaut, doch zeigten sich die Schaufelräder zu schwach. Die Schaufeln brachen nacheinander ab, und Miller gab dann weitere Versuche auf. Zu gleicher Zeit machten in Nordamerika Fitch und Rumsay Versuche mit Dampfbooten. Fitch verwendete Schaufeln mit langen Stielen, später Schrauben, Rumsay die von Daniel Bernouilli vorgeschlagene Reaktionskraft als Propeller, doch hatten beide keinen anhaltenden Erfolg. Die Dampfschiffahrt verschwand nun nicht mehr von der Tagesordnung. So sehen wir 1802 Symington noch einmal und ganz anders als früher gerüstet auftreten. Unter der Protektion des Lord Dundas erbaute er die „Charlotte Dundas“ (Abb. 600), welches Fahrzeug als das erste praktische Dampfboot angesehen werden kann. Es hatte eine doppelt wirkende zweicylindrige Wattsche Dampfmaschine mit Kondensation, welche das am Heck

601. Robert Fulton.

gelagerte Schaufelrad mittels zweier Kurbeln drehte. Das Boot soll zwei Kanalschiffe mit einer Geschwindigkeit von $3^1/_4$ Seemeilen (1852 m) pro Stunde geschleppt haben. Da jedoch die Kanaleigner wegen der Uferbeschädigungen infolge der vom Schaufelrad erzeugten nicht unbedeutenden Wellen gegen die Thätigkeit derartiger Dampfboote protestierten, so kam die Charlotte Dundas nicht weiter in Betrieb und geriet bald in Vergessenheit.

Wenn daher schließlich die Krönung des Werkes nicht in England sondern in Nordamerika erfolgte, so hatte dies darin seinen Grund, daß man in dem jungen, aufstrebenden Freistaat dieser Angelegenheit größere Wichtigkeit beilegte und in der Entwickelung der Dampfschiffahrt einen kräftigen Hebel für den zunehmenden Handelsaufschwung erblickte und voraussah. Der Kanzler Livingston zu New York hatte sich seit 1797 der Sache warm angenommen und ließ alle Betriebsmittel, Schaufelräder, Schrauben, endlose Ketten durchprobieren. Im Jahre 1801 traf Livingston als Gesandter in Paris mit

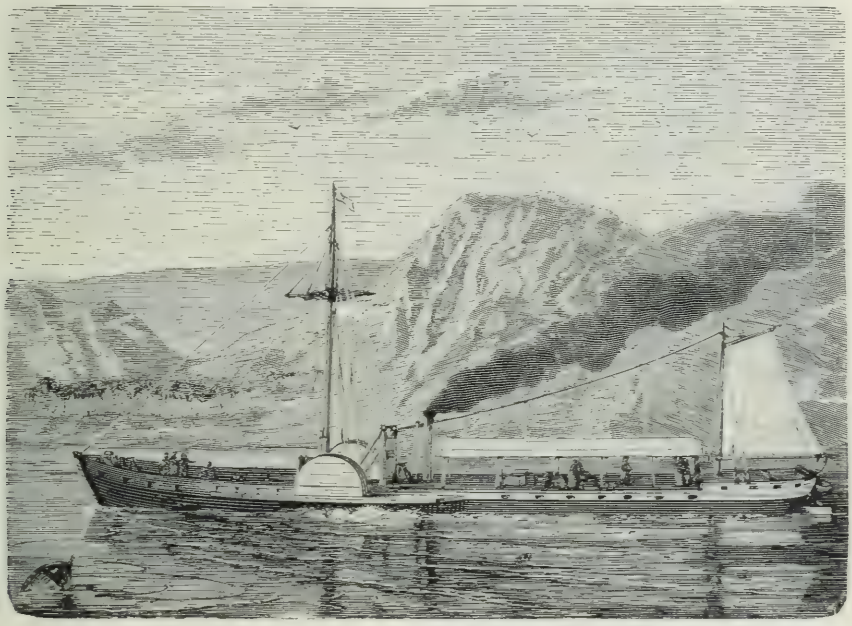

602. Fultons erstes Dampfschiff.

seinem Landsmann, dem jungen Maler und plänereichen Ingenieur Robert Fulton zusammen, welcher eben, europamüde, nach mehrjährigem Aufenthalt in England und Frankreich sich zur Heimkehr rüstete. Fulton hatte verschiedene Erfindungen und Pläne, wie Taucherfahrzeuge und unter Wasser explodierende Bomben vergeblich dem Direktorium in Frankreich angeboten, auch soll er von Symington wichtige Auskunft und Einsicht in dessen Versuche erhalten haben. Jetzt durch Livingston zum Bleiben bestimmt, und mit Mitteln versehen, begab er sich mit allem Eifer an die Erbauung eines Dampfboots, und dasselbe legte am 9. August 1803 seine erste Probe auf der Seine mit Erfolg ab. Aber die neue Erscheinung machte bei den Franzosen keinen Effekt. Die Köpfe berauschten sich damals in immer neuen Siegen der französischen Waffen. Nach diesen Mißerfolgen beschlossen Fulton und Livingston die weiteren Unternehmungen auf den heimatlichen Boden zu verlegen, dessen gewaltige Ströme und Seen ja ohnehin hierfür wie geschaffen waren. Fulton hatte mit Recht erkannt, daß die Mißerfolge der bisherigen Unternehmungen größtenteils in den mangelhaften und zu schwach konstruierten Dampfmaschinen ihren Grund hatten. Er bestellte daher bei der Firma Boulton und Watt eine Maschine, welche im Oktober 1806 nach New York geliefert wurde, und sogleich

wurde der Bau des Dampfers begonnen. Das Schiff, nach dem Wohnort Livingstons „Clermont" genannt, besaß eine Länge von 42,6 m, eine Breite von 14,6 m, eine Raumtiefe von 2,25 m und einen Tiefgang von 0,6 m. Die 20pferdige Maschine hatte einen Cylinderdurchmesser von 0,61 m und einen Hub von 1,22 m. Die beiden an den Seiten angebrachten Schaufelräder hatten 4,6 m Durchmesser und machten 20 Umdrehungen pro Minute (Abb. 602). Am 17. August 1807 unternahm Fulton die erste größere Probefahrt, und der „Clermont" blieb dann auf dem Hudson als Passagierboot dauernd in Betrieb. Fulton gebührt daher das Verdienst, das erste brauchbare und betriebfähige Dampfschiff gebaut zu haben, wenngleich er sich hierzu die Vorarbeiten von Watt, Miller und Symington zu nutze machte. Nach diesem Erfolg fanden die Dampfschiffe so rasche Verbreitung, daß in wenigen Jahren auf dem Mississippi, dem Ohio, dem Lorenzstrom und ihren Nebenflüssen Dampfschiffe fuhren und Handelsbeziehungen nach Gegenden brachten, wo bisher nur einzelne Ansiedler saßen. Fulton beschloß seine Laufbahn mit dem Bau einer schwimmenden Batterie, „Demologos", welche der Kongreß zum Schutze des Hafens von New York in Auftrag gab und welcher als erster Kriegsdampfer in der Geschichte der Dampfschiffahrt berühmt geworden ist. Der „Demologos" war ein Doppelschiff mit einem zwischen beiden Schiffsgefäßen eingebauten Schaufelrad. Die Dampfmaschine war durch starke hölzerne Umwallungen geschützt, und das Schiff trug 30 Geschütze. Fulton starb vor Fertigstellung dieses Baues am 24. Febr. 1815.

Joseph Kessel.
k. k. Marine Constructeur.

603. Joseph Kessel.

Schon im Jahre 1818 wurde alsdann die „Savannah" vom Stapel gelassen, welche als erstes Dampfschiff später den Ozean durchkreuzte. Es besaß bei einer Länge von 30,5 m, einer Breite von 7,9 m und einem Tiefgang von 4,3 m eine Tragfähigkeit von 300 Tonnen. Die Seitenräder hatten einen Durchmesser von 4,9 m. Die „Savannah" vollendete ihre erste Fahrt von Savannah nach Liverpool in 26 Tagen, wovon 18 Tage lang gedampft und die übrige Zeit ausschließlich gesegelt wurde.

Gegenüber den amerikanischen Erfolgen konnte man in Europa und vor allem in England nicht gleichgültig bleiben. Im Jahre 1811 erbaute der schottische Mechaniker Henry Bell in Helensburg mit Unterstützung von John Robertson in Glasgow und John Thomson den „Komet", das erste Dampfboot der Alten Welt, welches im Jahre 1812 seine ersten Fahrten auf der Clyde zwischen Glasgow und Greenock machte. Als Treibkraft dienten je zwei Schaufelräder auf jeder Schiffsseite hintereinander gelagert. Als der „Komet" bald durch schnellere Dampfboote verdrängt wurde, dehnte er seine Fahrten bis nach den schottischen Hochlanden aus und scheiterte im Jahre 1821 an der schottischen Küste. In England war man mit Bezug auf die Einführung der Dampfschiffahrt etwas zurückhaltender, so daß es im Jahre 1820 erst 43 kleine Schlepp- und Personendampfer

gab, während man in Deutschland und Frankreich gleichfalls mit dem Bau von Dampfschiffen für die Flüsse begonnen hatte.

Während so fast 30 Jahre das dampfgetriebene Schaufelrad den Segelschiffen erfolgreiche Konkurrenz machte und im besonderen auf den größeren Flüssen Amerikas und Europas die Raddampfer den Hauptverkehr an sich rissen, brachte die erfolgreiche Einführung der Schiffsschraube durch Smith in England und Ericsson in Amerika eine weitere Umwälzung in dem Schiffahrtsbetriebe mit sich. Zwar hatte der Österreicher Joseph Ressel bereits im Jahre 1829 ein Dampfschiff gebaut, welches von einer Schraube als Propeller getrieben wurde, die im Hinterschiff zwischen Hintersteven und Steuerruder gelagert war, doch veranlaßte das Reißen des Dampfrohres bei der sonst günstig verlaufenen Versuchsfahrt die Behörden, weitere Fahrten mit diesem Schiff zu untersagen. Obgleich nun Ressel für seine Erfindung in England und Frankreich Patente erhielt, so blieb sie zunächst ohne Ausführung. Erst im Jahre 1836 trat der englische Landwirt Smith (Abb. 604) auf dem Paddington Kanal und der Themse mit einem Boot auf, welches nach dem Vorbild von Ressel mit einer hölzernen Schraube als Propeller versehen war. Die Schraube hatte einfaches Gewinde und eine Länge von zwei vollen Gewindegängen, es war also ein Stück der schon von Archimedes zum Heben von Wasser konstruierten Wasserschraube oder Schnecke. Bei einer der Probefahrten schlug die Schraube auf einen festen Gegenstand im Wasser, so daß die Hälfte des Schraubengangs abbrach, und man bemerkte sofort mit Erstaunen, daß das Schiff schnellere Fahrt machte. Smith gab daher weiteren Schrauben nur die Länge eines Ganges. Mit einem Schiff von 34 Fuß Länge machte er dann Fahrten in See und bewies so, daß die Schiffsschraube sich in gleicher Weise auch für die Seeschiffe eigne. Durch diese Erfolge veranlaßt, beschloß die englische Admiralität im Jahre 1838 den Bau eines größeren Schraubendampfers. Die Abmessungen dieses Schiffes, welches „Archimedes" (Abb. 605 bis 607) getauft wurde, sind folgende: Länge zwischen den Perpendikeln 32,6 m, Länge über alles 38 m, größte Breite 6,85 m, Raumtiefe 3,96 m, Tiefgang 2,9 m. Die von J. & G. Rennie erbaute Maschine bestand aus zwei Cylindern von 0,91 m Durchmesser und 0,91 m Hub und war miltschiffs montiert. Die Übertragung der Kraft auf die achtern unterhalb des Zwischendeckes gelagerte Schraubenwelle erfolgte durch zwei Satz Zahnräder mit einer Übersetzung von 1 : 5. Der Propeller war 1,5 m im Durchmesser und 2,4 m lang und war aus eisernen Platten gefertigt und auf der Schraubenwelle verkeilt. Das Gewicht von Maschine, Kessel, Schraube u. s. w. betrug 64 t. Nach den ersten Fahrten, bei welchen eine Geschwindigkeit von $9^3/_4$ Seemeilen erreicht wurde, wurde die Schraube in eine zweigängige, d. h. zweiflügelige geändert. Mit dieser

604. J. P. Smith.

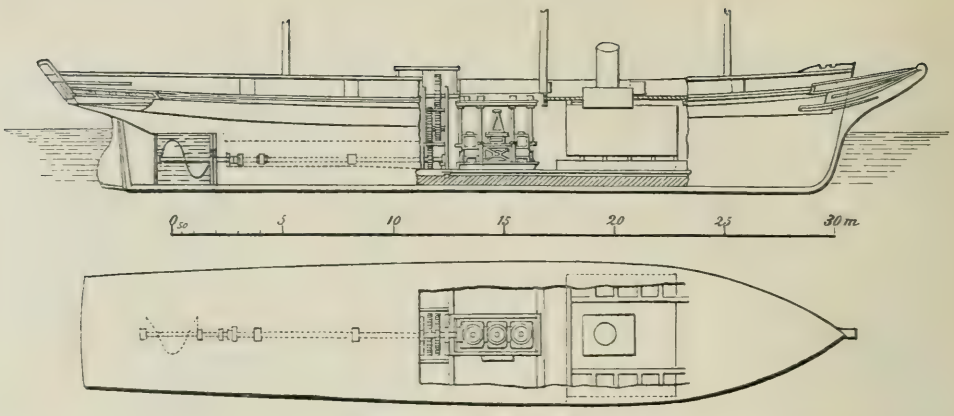

Längenschnitt und Grundriß.

605 bis 607. **Der Schraubendampfer „Archimedes"**, erbaut 1838.
Nach „The Engineer".

Schraube umfuhr der „Archimedes" ganz England, lief die Haupthäfen an und gab der Erbauer Smith so den Rhedern, Ingenieuren und Seeleuten Gelegenheit, sich von der Wirksamkeit und dem praktischen Nutzen der Schiffsschraube zu überzeugen.

Zu gleicher Zeit mit Smith machte der in England lebende schwedische Kapitän Ericsson (Abb. 608) Versuche mit einem Propeller, welcher aus zwei hintereinander angeordneten Rädern mit je acht Schaufelflächen bestand, welche sich entgegengesetzt drehten und deren Schaufelflächen in entgegengesetzter Richtung schraubenförmig auf dem Rad befestigt waren (Abb. 609). Die Räder waren hinter dem Ruder querschiffs gelagert, und war das vordere Rad auf einer hohlen Welle befestigt, durch welche die massive Welle des hinteren Rades hindurch ging. Die Drehung derselben erfolgte direkt von der Kurbel, die der hohlen Welle durch Einschaltung einer Welle und Stirnrädergetriebe.

Der mit diesem Propeller ausgerüstete Dampfer „Francis Ogden“ von 13,7 m Länge erzielte eine Geschwindigkeit von zehn Knoten. Trotz dieser günstigen Ergebnisse fand Ericsson in England keine Anerkennung. Er entschloß sich daher, mit Unterstützung des Amerikaners Stockton in Amerika ein eisernes Dampfboot „Robert Stockton“ zu erbauen und in Betrieb zu setzen. Dieses Schiff fand in Amerika bald weitere Nachfolger, so daß schon im Jahre 1843 41 Schiffe mit Ericssons Schrauben in Fahrt waren.

Nachdem so die Anwendung von Schaufelrädern und Schiffsschrauben für Fluß- und Seeschiffe als vorteilhaft anerkannt worden war, entwickelte sich die Dampfschiffahrt von Jahr zu Jahr derart, daß die Zahl der Dampfschiffe sowie die Größe und Fahrgeschwindigkeit derselben bald zu ungeahnten Verhältnissen sich steigerte. Schon im Jahre 1836 wurden in England drei größere Dampfschiffahrtsgesellschaften gegründet, welche den Verkehr zwischen England einerseits und Nordamerika, sowie Ostindien anderseits vermitteln sollten. Die „Peninsular and Oriental Steam Navigation Company“, gewöhnlich „P. & O. Company“ genannt, begann im Jahre 1840 mit den Radschiffen „Orientat“ und „Great Liverpool“ die Fahrten nach Alexandrien, die „Cunard-Linie“ fuhr zu gleicher Zeit mit vier Radschiffen „Britannia“, „Arcadia“, „Caledonia“, „Columbia“ regelmäßig von Liverpool nach Nordamerika, während die „Great Western Steamship Company“ eine Konkurrenzgesellschaft der „Cunard-Linie“ bildete. Das derselben gehörige Schiff „Great Western“ machte seine erste Fahrt von Bristol nach New York im April 1838 in 14 Tagen, und auf kurze Zeit trat mit demselben das erheblich kleinere Dampfschiff „Sirius“ in Wettbewerb. Der „Great Western“ (Abb. 610), hatte folgende Hauptdimensionen. Länge zwischen den Perpendikeln 64,6 m, größte Breite 10,7 m, Breite über den Radkasten 17,7 m, Raumtiefe 7,1 m, Tiefgang 4,9 m. Die von Maudslay, Sons & Field erbaute Seitenbalanciermaschine leistete 400 nominelle Pferdestärken (Abb. 611). Die Labyrinthkessel verbrauchten 30 t Kohlen pro Tag. Der „Great Western“ legte die Ozeanfahrt von Bristol nach New York durchschnittlich in 14 Tagen zurück. Dem „Great Western“ folgte sehr bald der weit größere „Great Britain“ derselben Gesellschaft, welcher im Jahre 1843 bei Patterson in Bristol vom Stapel lief. Die Hauptabmessungen des Schiffes waren: Länge zwischen den Perpendikeln 88,1 m, größte Breite 15,4 m, Raumtiefe 9,9 m, Tiefgang beladen 5,8 m, Deplacement 3480 t. Der „Great Britain“ wurde nach den Plänen von Brunel aus Eisen erbaut, obwohl dieses Material bisher nur vereinzelt für Seeschiffe in Anwendung gekommen war, und erhielt als Propeller eine vierflügelige Schraube von 4,7 m Durchmesser und 8,5 m Steigung (Abb. 612). Die Dampfmaschine von 1000 Pferdestärken

608. John Ericsson.

bestand anfänglich aus vier unter 45° geneigt liegenden Cylindern, von denen je zwei auf eine Kurbel wirkten. Von der Kurbelwelle wurde die Bewegung auf die Schraubenwelle mit einer Übersetzung von 1 : 3 durch Ketten übertragen. Die Geschwindigkeit betrug im Mittel $9^1/_4$ Seemeilen pro Stunde. Das Schiff begann im Herbst 1844 seine Fahrten, und schon bei seiner vierten Reise strandete es an der Küste von Irland und brachte infolgedessen die „Great Western Steamship Company" zur Auflösung. Obwohl das Schiff elf Monate den Wellen preisgegeben war, erwies sich sein eiserner Schiffsrumpf nach dem Abbringen des Schiffes noch so brauchbar, daß der „Great Britain" nach gründlicher Ausbesserung und Ausstattung mit einer Pennschen oscillierenden Maschine (Abb. 613), wobei die Kettentransmission durch kräftige Stirnräder ersetzt wurde und neue Kofferkessel mit einer Atmosphäre Arbeitsdruck eingebaut wurden, von einer Liverpooler Rhederei für Reisen nach Australien in Fahrt gestellt wurde. Abb. 614 zeigt den „Great Britain" auf seiner ersten Ausreise nach Australien. Im Jahre 1873 wurde das Schiff in ein Segelschiff umgewandelt und strandete dann zum zweitenmal im Jahre 1886 an den Falklandsinseln. Nach dem Abbringen wurde der Schiffsrumpf als Hulk aufgebraucht.

Da der „Great Britain" durch die erste Strandung einen glänzenden Beweis von der großen Widerstandsfähigkeit und Brauchbarkeit des Eisens als Baumaterial der

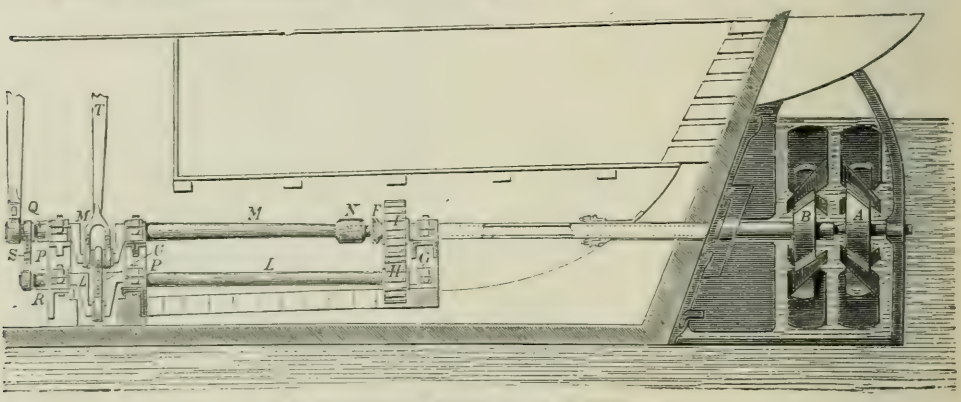

609. Ericssons Schaufelrad. Nach Rühlmann.

Schiffe geliefert hatte, so kam Brunel schon im Jahre 1851 auf den Gedanken, bei den stetig zunehmenden Handelsbeziehungen Englands mit Ostindien, durch Erbauung eines eisernen Riesenschiffes eine Verbindung zwischen diesen Ländern herstellen. Das Schiff sollte dementsprechend so groß werden, daß es imstande war, seinen ganzen Kohlenvorrat für diese Reise und zurück aufzunehmen. Ferner hielt man es für praktisch, die Schiffslänge ebenso groß zu wählen wie die Länge der größten Ozeanwelle, um die Stampfbewegungen des Schiffes nach Möglichkeit aufzuheben. Hiernach wählte Brunel folgende Hauptabmessungen. Länge zwischen den Perpendikeln 207,25 m, größte Breite 25,15 m, Raumtiefe 17,7 m, Tiefgang 9,14 m, Deplacement 27 400 t (Abb. 615). Nachdem Brunel durch seine begeisterten Vorträge das Geld zum Bau des Riesenschiffes zusammengebracht hatte, wurde der Bau des „Great Eastern", eines der kühnsten Bauwerke des neunzehnten Jahrhunderts, ein gewaltiger Merkstein in der Entwickelung des Schiffbaues und der Dampfschiffahrt, im Jahre 1852 auf der Werft von Scott Russel in Millwall bei London begonnen. Für die Konstruktion des Schiffsrumpfes, welcher vollkommen aus Eisen gebaut wurde, nahm Brunel sich die im Jahre 1850 vollendete Britanniabrücke über die Menaistraße zum Vorbild, und nicht allein der Schiffsboden, sondern auch die Schiffsseiten bis zum Zwischendeck, sowie das Oberdeck auf die ganze Länge des Schiffes wurden nach dem Zellensystem ausgeführt (Abb. 616 u. 617). Das Zellensystem bestand aus der äußeren Schiffshaut und einem inneren Boden von je 19 mm dicken Platten, welche rund 900 mm voneinander entfernt waren und durch aus Platten und Winkeln gebildete Trägerkonstruktionen, die sogenannten Längsspanten, miteinander verstrebt und wasser-

610. **Raddampfer „Great Western“**, erbaut 1838.
Nach „The Engineer“.

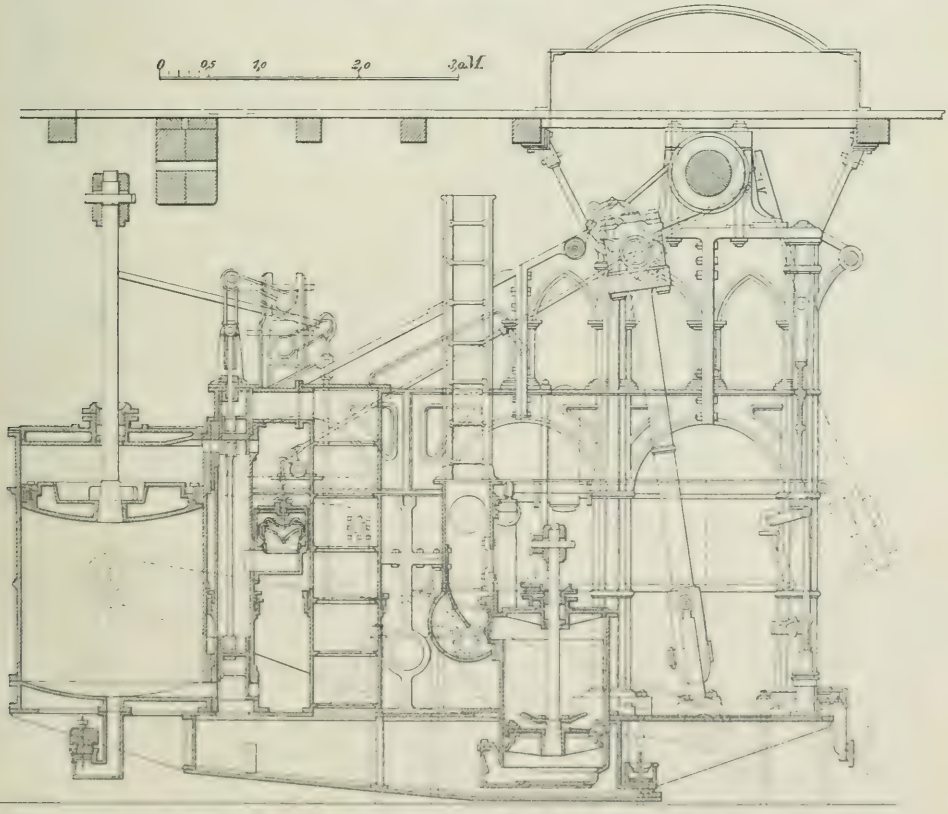

611. **Maschine des „Great Western“.** Nach „The Engineer“.

dicht verbunden wurden. Die Längsspanten waren derart auf dem Umfang des Hauptspants verteilt, daß der Schiffsboden, sowie die innere Bodenbeplattung sicher unterstützt waren. In ähnlicher Weise war das Oberdeck durch eine Zellenkonstruktion verstärkt und auf diese Weise in stand gesetzt, die durch die Biegungsbeanspruchungen des Schiffes dort auftretenden bedeutenden Zug- und Druckspannungen aufzunehmen. Neben diesen starken Längsverbänden waren auf die ganze Länge der Maschinen- und Kesselräume, rund 120 m, zwei Längsschotte, wie aus Abb. 616 u. 617 ersichtlich, angeordnet, welche vom inneren Boden bis zum Oberdeck reichten und neben dem Nutzen eines hervorragenden Verbandes für den Schiffsrumpf den Vorteil brachten, das Innere des Schiffes in eine größere Zahl wasserdichter Abteilungen zu trennen. Dieses wurde auch durch zehn wasserdichte Querschotte begünstigt, welche sämtlich bis zum Oberdeck hinaufreichten und auf diese Weise einen soliden Querverband herstellten.

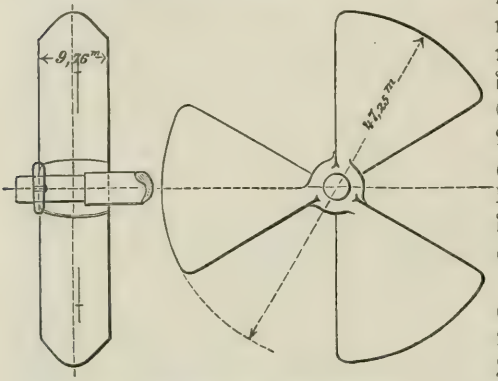

612. Schraube des „Great Britain".

Die Maschinenanlage bestand aus einer viercylindrigen liegenden Maschine von 4000 indizierten Pferdestärken, von James Watt & Co. in Soho erbaut (Abb. 618), zum Betrieb der Schiffsschraube von 7,3 m Durchmesser und 12 m Steigung bei einer Umdrehungszahl von 39 pro Minute, und aus einer oscillierenden Radmaschine mit vier Cylindern von 3650 indizierten Pferdestärken, von Scott Russel erbaut, welche die beiden Schaufelräder von anfangs 17 m, später 14,6 m Durchmesser mit einer Umdrehungszahl von 11 pro Minute bewegten. Den Dampf von 1,6 Atmosphären Druck lieferten 10 Kofferkessel mit einer gesamten Rost- und Heizfläche von 200 qm und 4270 qm. Je zwei Kessel waren in einem Heizraum aufgestellt und an einen Schornstein angeschlossen. Außerdem waren noch verschiedene Hilfsmaschinen zum Betrieb der Anker-

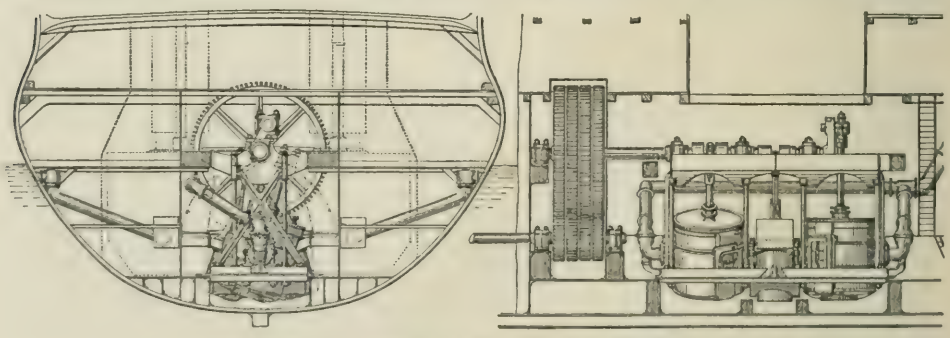
613. Maschine des „Great Britain". Nach „The Engineer".

winden, Kräne, Pumpen u. s. w. aufgestellt. Der mittlere tägliche Kohlenverbrauch bei voller Maschinenleistung stellte sich auf 380 t. Da die Kohlenbunker 10 000 t Kohlen fassen konnten, so reichte der Kohlenvorrat für 27 Dampftage. Neben dem Dampfbetrieb war die Fortbewegung des gewaltigen Schiffes auch durch Segel vorgesehen. Der „Great Eastern" war dementsprechend mit sechs Masten ausgerüstet, zwei mit Raatakelage und vier mit Schratsegeln versehen (Abb. 615). Die Masten mit Ausnahme des Kreuzmastes sowie die Raaen waren aus Eisen. Die Hauptraa war beispielsweise 37 m lang bei 840 mm im Durchmesser und bei einem Gewicht von 16 t.

Schon während des Baues dieses Riesenschiffes traten erhebliche Schwierigkeiten auf, welche auf die Rentabilität des Unternehmens ungünstig einwirkten. Wegen der

großen Länge des Schiffes hatte Brunel Bedenken, das Schiff in der bisher üblichen Weise längsschiffs vom Stapel zu lassen. Der „Great Eastern“ wurde daher auf einer Querhelling erbaut, d. h. die Längsrichtung des Schiffes parallel zum Ufer, infolge des bedeutenden Ablaufgewichtes des Schiffes, 10 000 bis 11 000 t, und des hierdurch sehr bedeutenden Flächendruckes auf die Ablaufsbahn gab der Baugrund nach, so daß das Schiff vom 5. November 1857 bis zum 30. Januar 1858 stückweise verholt und so allmählich zu Wasser gebracht werden mußte, was allein einen Kostenaufwand von 600 000 Mark verursachte. Infolgedessen wurde das Schiff im Dezember 1858 an eine neue Gesellschaft für 3 200 000 Mark verkauft, welche alsdann den Bau fortsetzte und im September 1859 zu Ende führte. Man stellte das Schiff zunächst für die Fahrt nach Amerika in Dienst. Am 17. Juni 1860 begann der „Great Eastern“ von Southampton aus die erste Fahrt und erreichte Sandy Hook am 28. Juni, also nach elf Tagen, wobei

614. Schraubendampfer „Great Britain“, erbaut 1843. Nach „The Engineer“.

eine größte Geschwindigkeit von $14\frac{1}{2}$ Seemeilen pro Stunde erreicht wurde, welche Leistung um so höher anzuschlagen ist, als ein Zusammenwirken von Rad- und Schraubenpropeller noch nicht erprobt war. Auf der vierten Reise lief das Schiff vor New York auf ein Felsenriff und riß hierbei die äußere Schiffshaut rund 26 m lang auf. Da zum Trockenstellen des Schiffes die vorhandenen Docks nicht ausreichten, so mußte die Ausbesserung durch Taucher erfolgen, eine Arbeit, welche fast 90 000 Mark erforderte. Der Passagier- und Frachtverkehr zwischen England und Amerika erwies sich jedoch bald als unrentabel, so daß diese Fahrten eingestellt wurden. Später fand dann der „Great Eastern“ zum Legen der transatlantischen Kabel Verwendung. Dann wurde er als Hulk und Kohlendepot benutzt und schließlich im Jahre 1888 auf Abbruch verkauft. Die Lebensdauer des „Great Eastern“ weist demnach vom Beginn des Baues bis zum Abbruch nur 36 Jahre auf. Trotz der gewaltigen Mühen und mannigfachen Verbesserungen, welche die Erbauer des Schiffes und der Maschinen aufgewandt hatten, entsprach der „Great Eastern“ nicht jenen ursprünglichen Zwecken. So trübe auch sein finanzieller Erfolg war, so glänzend ist dennoch sein technischer Triumph zu nennen. Ja für den Schiffbauer ist seine

sinnreiche Bauweise, die ausgiebige Anwendung des Längsspantensystems in Verbindung mit einem inneren wasserdichten Boden bis auf die heutige Zeit vorbildlich gewesen.

Das traurige finanzielle Resultat des „Great Eastern" schreckte die übrigen Dampfergesellschaften zunächst davon ab, Dampfer von ähnlichen Abmessungen zu erbauen, zumal es bei dem damaligen Personen- und Frachtverkehr nicht möglich war, die große Zahl von Fahrgästen sowie eine Ladung von 6000 t für jede Überfahrt zusammenzubringen. Und so gingen die Dampfergesellschaften wieder zu kleineren Schiffsdimensionen über und blieb man längere Zeit bei Schiffslängen von 100 bis 120 m stehen, während die Geschwindigkeit beibehalten wurde. Dagegen brachen sich nunmehr allmählich die Bestrebungen Bahn, die Ökonomie der Schiffsmaschinen durch Steigerung der Dampfspannung, Ausnutzung der hochgespannten Dämpfe durch eine mehrstufige Expansion, sowie durch Einführung der Oberflächenkondensation zu verbessern und hierdurch den Kohlenverbrauch herabzusetzen, denn die Kohlenersparnisse verminderten nicht allein die Betriebskosten der Dampfschiffe wesentlich, sie brachten auch Mehreinnahmen an Frachten ein, da durch Herabsetzung des Kohlenvorrats für die Reise die Ladefähigkeit entsprechend gesteigert werden konnte.

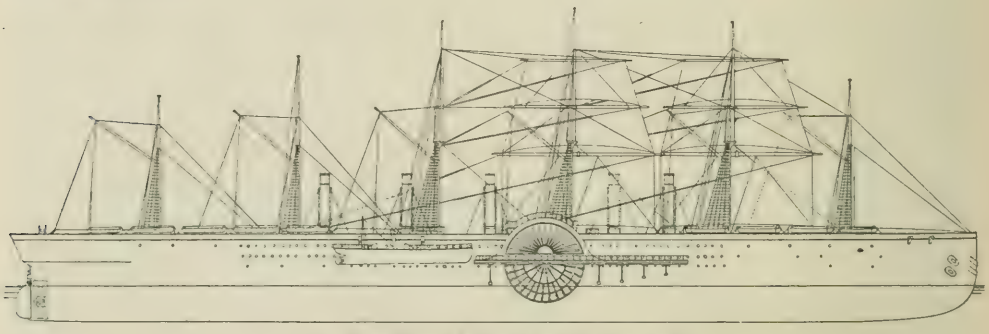

615. Der „Great Eastern", erbaut 1852—1859.

Die Bestrebungen, die Ökonomie der Schiffsmaschinen zu verbessern, beginnen schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1804 erbaute Arthur Woolf eine doppeltwirkende Maschine, bei welcher der Dampf vom Kessel zunächst in einen kleineren Hochdruckcylinder eintrat, in demselben expandierte, dann in einen größeren Niederdruckcylinder übertrat, um durch weitere Expansion noch einmal Arbeit zu verrichten und schließlich in einem Wattschen Einspritz-Kondensator niedergeschlagen wurde. Die Kolben der beiden Cylinder wirkten entweder vereinigt auf eine Kurbel oder getrennt auf zwei nicht gegeneinander versetzte Kurbeln, so daß sie stets gleichzeitig auf dem toten Punkt standen, was den Nachteil mit sich brachte, daß die Manövrierfähigkeit sowie die Gleichförmigkeit des Ganges der Maschine eine ungünstige war. Man war daher bestrebt, die Woolfsche Maschine mit nebeneinander liegenden Cylindern derart umzugestalten, daß man den Dampf aus dem Hochdruckcylinder nicht direkt in den Niederdruckcylinder überströmen ließ, sondern eine Zwischenkammer, den sogenannten Receiver einschaltete, wodurch es möglich wurde, die Kurbeln unter 90 Grad gegeneinander zu versetzen. Dieser Gedanke wurde zuerst im Jahre 1826 von Roentgen, von Geburt ein Deutscher, in die Praxis übertragen, indem er in Fijenoord in Holland die aus England bezogenen Hochdruckmaschinen der Dampfer „James Watt" und „Herkules" nach dem sogenannten Verbundsystem umbaute. Im Jahre 1834 nahm dann Roentgen auf seine Hoch- und Niederdruckmaschine ein Patent, und in der Patentschrift ist bereits auf eine mehrfache Expansionsmaschine hingewiesen und die Anwendung eines hohen Kesseldrucks und von Dampfmänteln empfohlen. Da dieses Patent in England und Frankreich auf den Namen des Vertreters von Roentgen, Ernest Wolf, eingetragen wurde, so galt allgemein Wolf als Erfinder der Verbundmaschine. Trotz der günstigen Erfolge der von Roentgen gebauten Verbundmaschine kam dieselbe für die Dampfschiffahrt zunächst nicht in Aufnahme. Erst als

im Jahre 1858 John Elder in Glasgow die Roentgensche Verbundmaschine mit dem Hallschen Oberflächenkondensator vereinigte, wurde die nunmehr mit dem Namen „Compoundmaschine“ belegte zweifache Expansionsmaschine allgemein eingeführt, zumal dieselbe eine Kohlenersparnis von im Mittel 33 Prozent gegenüber einer einfachen mit Oberflächenkondensation versehenen Expansionsmaschine aufwies. Dieser außer-

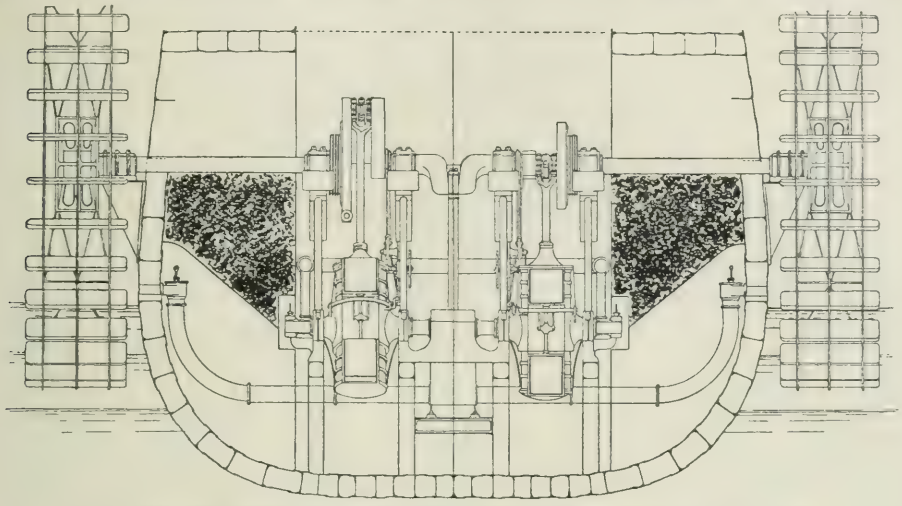

616. **Der „Great Eastern“.** Schnitt durch den Maschinenraum. Nach „The Engineer“.

ordentliche Erfolg regte dann zu einer weiteren Steigerung der Kesselspannung und zur Einführung der dreifachen Expansionsmaschine an, welche mit Erfolg zuerst im Jahre 1881 von Kirk in Glasgow in Verbindung mit einem Cylinderkessel aus Stahl und mit $9^1/_2$ Atmosphären Dampfspannung für den Dampfer „Aberdeen“ erbaut wurde. Und so wurde seit Beginn der transatlantischen Dampfschiffahrt im Jahre 1840 mit Niederdruckmaschinen und Einspritzkondensation bis zur Einführung der dreifachen Expansionsmaschine der Kohlenverbrauch der Schiffsmaschinen von 2,3 kg pro indizierte Pferdestärke auf 0,65 kg herabgedrückt. Durch Einführung des Pockholzes für die Wellenrohrlager durch Penn 1854, durch Steigerung der Umdrehungsanzahl der Kurbelwelle in Verbindung mit dem Anwachsen der Kolbengeschwindigkeit bis zu 5 m pro Sekunde, sowie durch die Verteilung der Arbeit auf zwei Schrauben, zuerst von J. und W. Dudgeon im Jahre 1862 auf dem Dampfer „Flora“ ausgeführt (Ab. 619), waren endlich die Wege

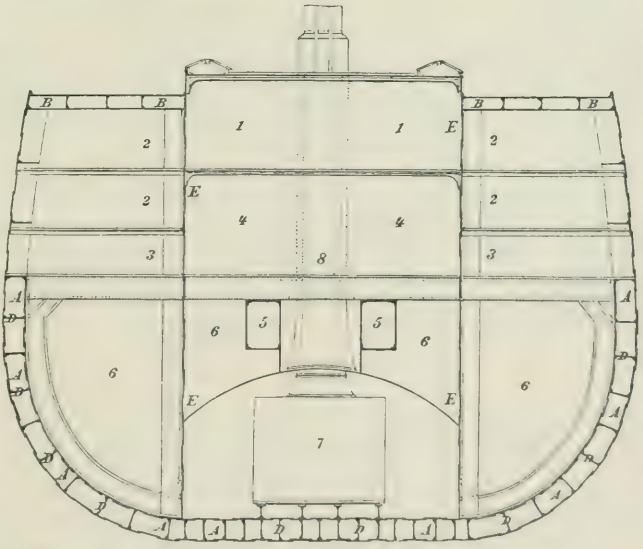

617. **Querschnitt durch den „Great Eastern“.** Nach Rühlmann.
A Doppelboden, B Oberdeck, D Längsspanten, E Längsschotte, 1 Oberer Salon, 2 Kammern, 3 Kammern, Bäder, 4 Unterer Salon, 5 Tunnel, 6 Kohlenbunker, 7 Kessel, 8 Schornstein.

gewiesen, auf welchen ein weiterer Fortschritt zur Steigerung der Maschinenkraft bei rationeller Ausnutzung des Brennmaterials und Einschränkung des für Maschinen und Kesselanlage verfügbaren Gewichtes möglich war. Bei den Kriegsschiffsmaschinen hat man im besonderen die Forcierung der Kessel mit Rücksicht auf Gewichtsersparnisse noch weiter getrieben durch Verwendung der leistungsfähigeren, aber empfindlicher arbeitenden Lokomotivkessel, sowie durch allgemeine Einführung von Wasserrohrkesseln mit hoher Dampfspannung. In Verbindung hiermit wurde durch künstliche Ventilation Luft in den Heizraum gepreßt und die Verbrennung der Kohlen auf dem Rost durch reichliche Zuführung von Sauerstoff und inniges Vermischen der Luft mit den erzeugten Heizgasen von 80 bis 90 kg auf 300 bis 400 kg pro 1 qm Rost und pro Stunde gesteigert, doch erwies

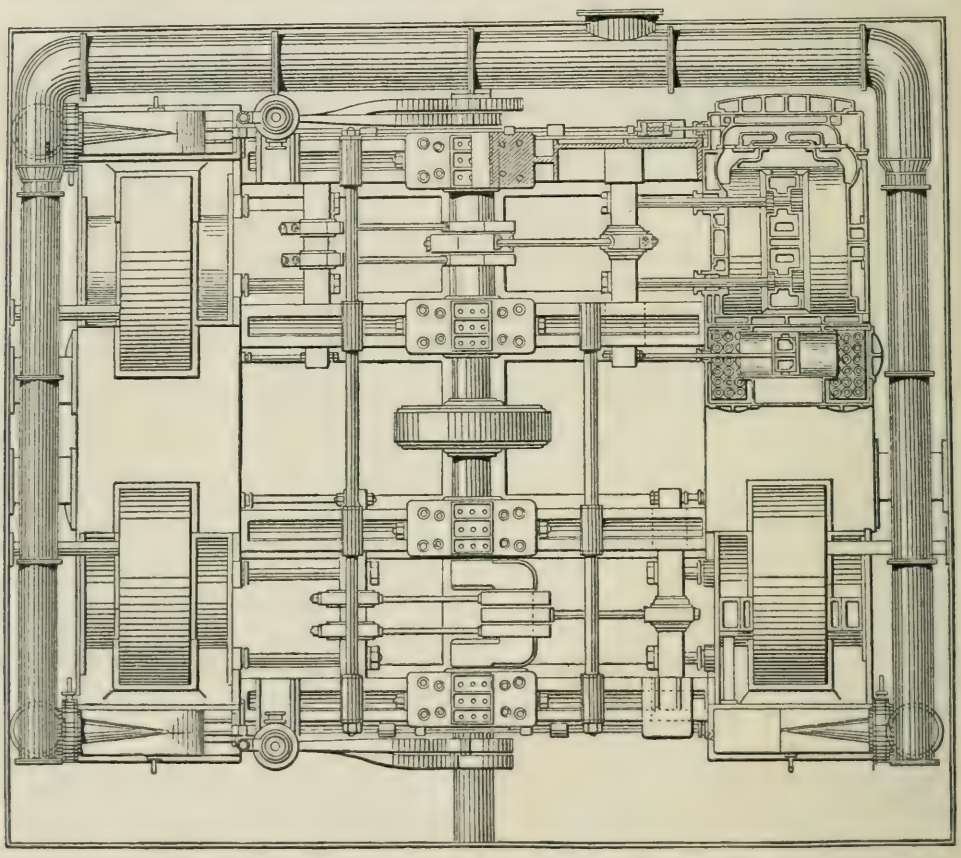

618. **Maschinenanlage des „Great Eastern“.** Nach „The Engineer.“

sich dieses Hilfsmittel bald als gefährlich für die Lebensdauer und Haltbarkeit der Kessel, so daß die Forcierung mit Windgebläse meist auf besondere Fälle beschränkt wurde.

Nach dem Zusammenbruch der Great Western Company bildete sich neben der „Cunard-Linie“ die von Amerika subventionierte „Collins-Linie“, welche die Fahrten mit vier hölzernen Raddampfern mit Seitenhebelmaschinen im Jahre 1850 aufnahm, jedoch bald den kostspieligen Wettbewerb mit der „Cunard-Linie“ aufgeben mußte. An ihre Stelle trat die „Inman-Linie“, welche die Fahrten schon im Jahre 1850 mit der „City of Glasgow“ begann. Die Überfahrten dauerten zu jener Zeit zwischen Liverpool und New York elf bis zwölf Tage.

Im Jahre 1856 trat dann die „Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft“, im Jahre 1857 der „Norddeutsche Lloyd“ in Bremen und im Jahre 1861 die französische „Compagnie Générale Transatlantique“ in den Mitbewerb ein. Diesem zu be-

gegnen, baute die „Cunard-Linie“ die „Scotia“ von 115,5 m Länge, bekannt als der letzte große transatlantische Raddampfer, welcher die Ozeanfahrt in neun Tagen zurücklegte. Im Jahre 1862 folgte seitens der „Cunard-Linie“ der erste Schraubendampfer „China“, während die „Inman-Linie“ bei der „City of Paris“ — das erste Schiff dieses Namens — und der „City of Brussels“ die Compoundmaschine zur Verringerung des Kohlenverbrauchs einführte. Später trat im Jahre 1874 die „White Star-Linie“ mit zwei Dampfern, „Britannic“ und „Germanic“, auf den Plan, während die 1863 errichtete „Guion-Linie“ im Jahre 1879—1881 mit den Schnelldampfern „Arizona“, „Alaska“ und „Oregon“ die Reise von Liverpool nach New York auf 7 Tage herunterdrückte. Im Jahre 1881 stellte die „Cunard-Linie“ infolgedessen die „Servia“, die „Inman-Linie“ die später an die „Anchor-Linie“ verkaufte „City of Rome“ in Fahrt, es folgten 1884 die „Umbria“ und „Etruria“, während der „Norddeutsche Lloyd“ von 1881—1889 neun

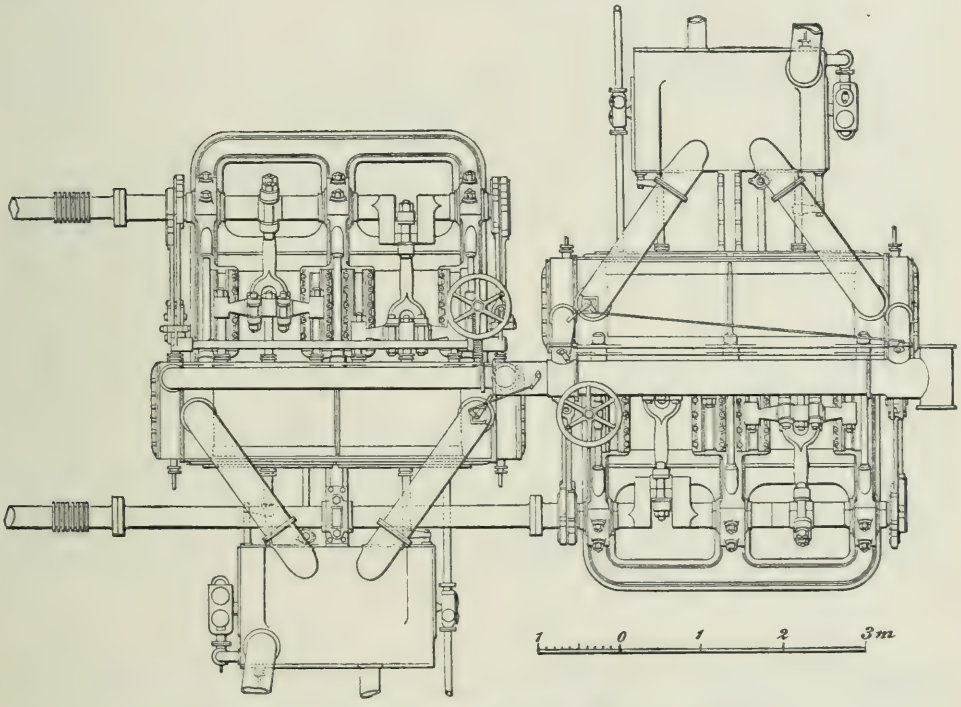

619. **Zweischraubenmaschine von Dudgeon.** Nach „The Engineer“.

Schnelldampfer erbauen ließ, von der „Elbe“ mit 16 Seemeilen Geschwindigkeit beginnend bis zur „Lahn“ mit 18 Seemeilen. Dann übernahm die „Inman-Linie“ im Jahre 1888 die Führung durch den Bau und die Infahrtsetzung der ersten Doppelschrauben-Schnelldampfer, der neuen „City of Paris“, welche durch den Zusammenbruch ihrer Maschine im März 1890 zu so trauriger Berühmtheit gelangt ist, sowie der „City of New York“. Schiffe von 13000 t Deplacement und zwei dreifachen Expansionsmaschinen von zusammen 20 600 indizierten Pferdestärken, welche die Ozeanfahrt in sechs Tagen forcierten. Es folgte im Jahre 1889—1891 die „Hamburg-Amerikanische Paketfahrt“ mit den in England erbauten Doppelschraubenschiffen „Columbia“ und „Normannia“, sowie mit den ersten auf deutscher Werft („Aktiengesellschaft Vulkan“ bei Stettin) erbauten Doppelschraubenschiffen „Augusta Victoria“ und „Fürst Bismarck“, Schiffen von rund 10 500 t Deplacement und zwei dreifachen Expansionsmaschinen von zusammen 16 000 indizierten Pferdestärken, ferner die „White Star-Linie“ mit der „Teutonic“ und „Majestic“ von 12 000 t Deplacement und Maschinen von 18 000 bis

19 000 indizierten Pferdestärken, bis im Jahre 1893 der Bau der Riesenschiffe mit den Doppelschraubenschiffen „Campania“ und „Lucania“ der „Cunard-Linie“, Schiffen von 15 300 t Deplacement und 30 000 indizierten Pferdestärken zunächst einen Abschluß fand. Erst im Jahre 1897 übernahm der „Norddeutsche Lloyd“ mit dem auf einer deutschen Werft — „Aktiengesellschaft Vulkan“ bei Stettin — erbauten Doppelschraubendampfer „Kaiser Wilhelm der Große“ die Führung in dem transatlantischen Schnelldampferverkehr. Seine schnellsten Überfahrten von Southampton nach New York erfolgten in fünf Tagen und 19 Stunden.

„Kaiser Wilhelm der Große“ erreicht bei einer Länge über alles von 197,7 m, einer Länge zwischen den Perpendikeln von 190,5 m, einer Breite von 20,1 m und einem Tiefgang von 8,5 m, ein Deplacement von 20 800 t. Mit einer Maschinenkraft von 27 000 indizierten Pferdestärken, auf zwei Maschinen bezw. Schrauben verteilt, hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von $22^1/_2$ Seemeilen pro Stunde erzielt, wobei der Kohlenverbrauch 500 t pro Tag beträgt.

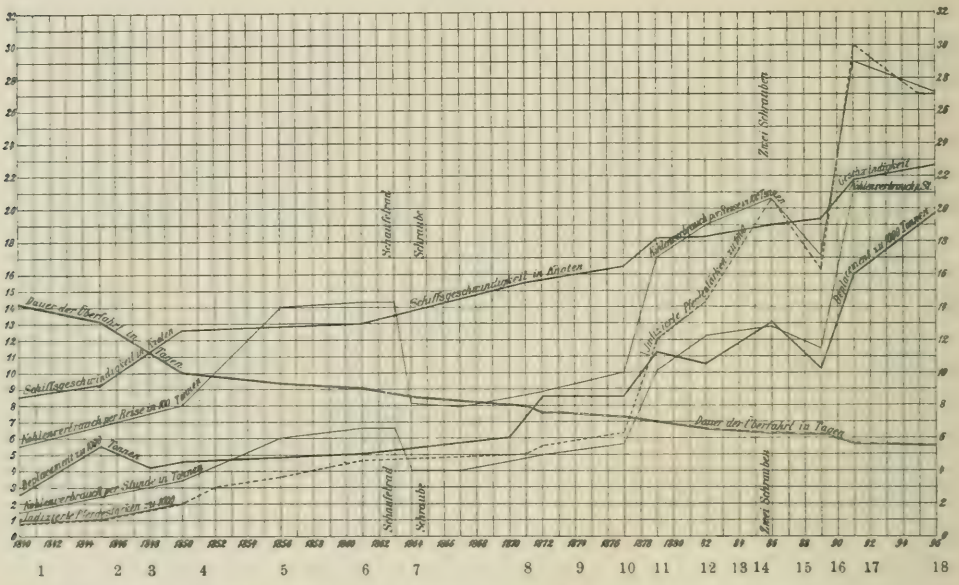

620. **Graphische Darstellung der Beschleunigung der Dampferfahrten, 1840—1896.**

1 Cunardlinie: „Great Western“, 2 „Great Britain“, 3 „America“, 4 Collinslinie und Cunardlinie (Asia), 5 „Persia“, Hamburg-Amerikanische Paketfahrt, Norddeutscher Lloyd, 6 Inmanlinie, Comp. Général transatlant., 7 „Great Eastern“, 8 „Gallia“, „City of Berlin“, 9 „Britannic“, „Germanic“, 10 „Arizona“, 11 „Servia“, „City of Rome“, „Alaska“, 12 „Umbria“, „America“, 13 „Etruria“, 14 „Lahn“, 15 „City of Paris“, „Teutonic“, „Columbia“, 16 „Fürst Bismarck“, 17 „Campania“, 18 „Kaiser Wilhelm der Große“.

Diese gewaltigen Steigerungen an Größe und Geschwindigkeit der Schiffe und vor allem an Leistung der Maschinenanlagen sind jedoch noch nicht zum Abschluß gekommen. Der von der Hamburg-Amerika-Linie bei der „Aktiengesellschaft Vulkan“ in Bau gegebene und im Sommer des Jahres 1900 die Fahrten aufnehmende Schnelldampfer „Deutschland“ übertrifft den „Kaiser Wilhelm der Große“ an Länge noch um $12^1/_2$ m, sein Deplacement beträgt 23000 t, die Maschinenanlage soll 33000 indizierte Pferdestärken entwickeln und es ist von der Bauwerft eine Geschwindigkeit von 23 Seemeilen pro Stunde gewährleistet. Die bisher noch nicht wieder erreichten Größenverhältnisse des Great Eastern sind durch den bei Harland & Wolf in Belfast für die White-Star-Linie erbauten Schnelldampfer „Oceanic“ bereits überholt worden; dieses Schiff besitzt bei einer Länge zwischen den Perpendikeln von 208,8 m und einer Länge über alles von 214,2 m ein Deplacement von 28500 t, also 1000 t mehr als der verflossene Great Eastern, während seine Geschwindigkeit bei einer Maschinenleistung von 23000 in-

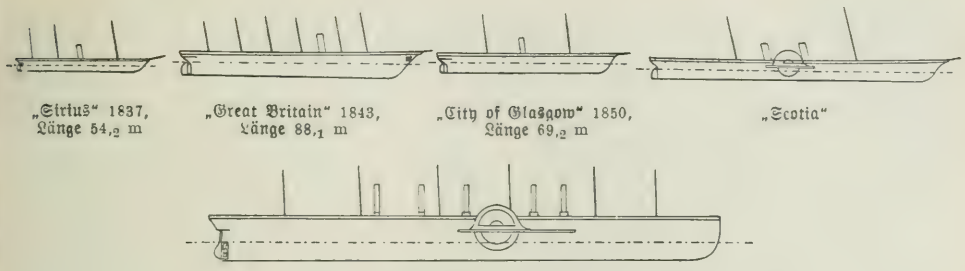

„Sirius“ 1837, Länge 54,9 m — „Great Britain“ 1843, Länge 88,1 m — „City of Glasgow“ 1850, Länge 69,2 m — „Scotia“

„Great Eastern“ 1858, Länge 207,3 m

„Britannic“ und „Germanic“ 1874, Länge 138,7 m

„Servia“ 1881, Länge 157 m

„City of Rome“ 1881, Länge 166,4 m

„Alaska“ und „Oregon“ Länge 152,4 m

„America“ 1884, Länge 131,7 m

„Umbria“ und „Etruria“ 1884, Länge 152,4 m

„Lahn“ 1888, 136,5 m

„City of New York“ und „City of Paris“ 1888/89, Länge 160,5 m

„Augusta Victoria“ und „Columbia“ 1889, Länge 140,2 m

„Teutonic“ und „Majestic“ 1889/90, Länge 172,2 m

„Spree“ und „Havel“ 1890/91, Länge 141,1 m

„Normannia“ und „Fürst Bismarck“ 1890/91, Länge 152,4 m

„Campania“ und „Lucania“ 1893, Länge 182,9 m

„Kaiser Wilhelm der Große“ 1897, Länge 190,5

621. Größenverhältnisse der Passagier- und Schnelldampfer 1837–1897.

dizierten Pferdestärken nur 19 Seemeilen pro Stunde beträgt, also wesentlich gegen die Fahrtergebnisse des „Kaiser Wilhelm der Große" zurückbleibt. Um die Überlegenheit der deutschen Schnelldampfer gegenüber den englischen auch mit Bezug auf die Größe anzustreben, hat im Jahre 1900 der Norddeutsche Lloyd einen Schnelldampfer bei der „Aktiengesellschaft Vulkan" in Auftrag gegeben, welcher an Größe der „Oceanic" nahe kommt, an Geschwindigkeit jedoch der „Deutschland" ebenbürtig sein soll. Der Neubau erhält bei einer Länge über alles von 214,5 m ein Deplacement von 26 000 t, und die Maschinen von 38 000 indizierten Pferdestärken sollen dem Schiff eine Geschwindigkeit von 23 Seemeilen pro Stunde verleihen. Und so stellen die neuesten Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie, Erzeugnisse deutschen Schaffens und Fleißes, mit ihren bisher unerreicht dastehenden Leistungen den Höhepunkt in der Entwickelung der transatlantischen Dampfschiffahrt dar und geben der

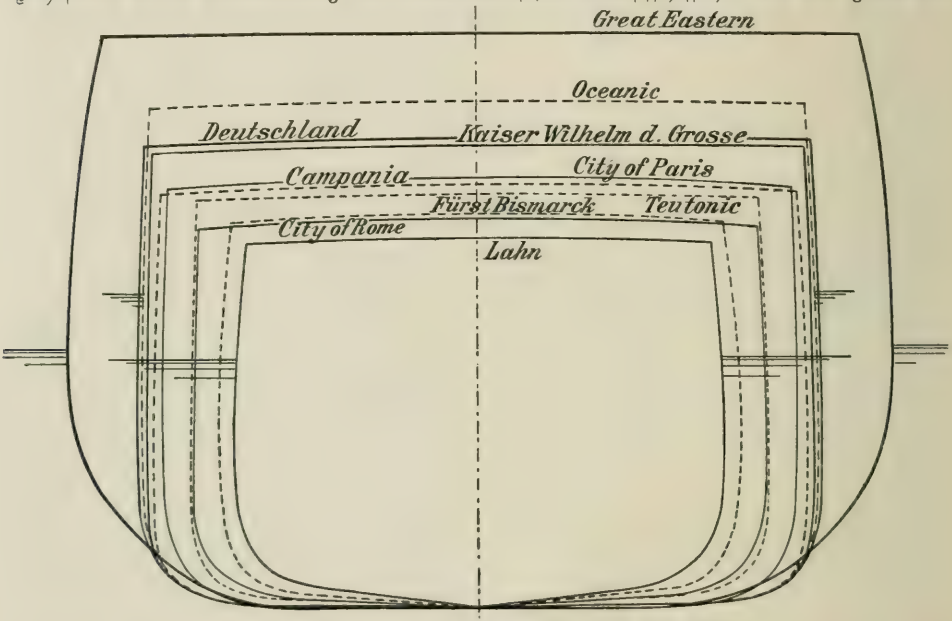

622. Querschnitte der größten Schnelldampfer 1888—1900.

deutschen Flagge auf See einen Vorsprung anderen Nationen gegenüber, welcher auch für die nächsten Jahre anzuhalten scheint, da von fremden Rhedereien Schiffe ähnlicher Leistungen nicht in Bau gegeben sind.

Die Entwickelung des Schnelldampferverkehrs zwischen Liverpool bezw. Southampton und New York vom Jahre 1840—1896 ist in den schnellsten Fahrten durch die Abb. 620 graphisch dargestellt. Aus der Abbildung sind neben dem Wachsen der Schiffsgeschwindigkeiten und der hierdurch stetig abnehmenden Überfahrtszeit die Tonnengehalte der Schiffe, die Leistungen der Schiffsmaschinen sowie der entsprechende Kohlenverbrauch pro Reise in ihren wechselnden Größen zu ersehen. Die Tafel (Abb. 621) gibt die Größenverhältnisse der Schnelldampfer innerhalb dieses Zeitraumes und die Abb. 622 die Hauptspantflächen der wichtigsten Schiffe in gleichem Maßstabe wieder, welche in das des „Great Eastern" eingezeichnet sind.

Der Kriegsschiffbau, welcher in dem Zeitalter der hölzernen Linienschiffe zwei Jahrhunderte lang bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts keine nennenswerten Fortschritte zu verzeichnen hatte, begann mit der Einführung des Dampfes als Treibkraft einen neuen Aufschwung zu nehmen, sowohl mit Bezug auf die Bauart und die Formen der Kriegsschiffe als auch mit Rücksicht auf die Taktik, da man durch die Verwendung der Schaufelräder bezw. der Schiffsschraube vollkommen unabhängig von Wind und Wetter wurde. Man fing alsbald an, neben dem Bau neuer Kriegsdampfer die hölzernen Linien-

623. Die englische Kanalflotte im Jahre 1863. Nach „Navy and army illustrated“.

schiffe in Schraubenschiffe umzubauen, indem man sie meist in der Mitte auseinander schnitt und entsprechend zur Unterbringung von Maschine und Kessel verlängerte. Für die Linienschiffe mit so großem Freibord waren die Räder ungeeignet, auch nahmen dieselben in der Breitseite des Schiffes den zur Aufstellung von Geschützen wichtigsten Teil in Anspruch. Die Raddampfer fanden daher vorzugsweise als Avisos und Dampfkorvetten Verwendung. Dagegen bot die Schiffsschraube den großen Vorteil, daß der Propeller unterhalb der Wasserlinie gegen feindliche Geschosse vollkommen geschützt lag und außerdem die Maschinen- und Kesselanlage bei den großen Linienschiffen gegen direkte Treffer gesichert war, wobei die Breitseiten für die Geschützaufstellung vollkommen verwertet werden konnten. Die Takelage der Linienschiffe wurde beibehalten, um die billige Kraft des Windes nach Möglichkeit auszunutzen und den kostspieligen Dampf für das Gefecht und für besondere Fälle aufzusparen. Die Gefechtsstärke der Schraubenlinienschiffe bestand hauptsächlich in ihren Breitseiten, auf welchen die größte Zahl der Geschütze vereinigt waren, und die Taktik beruhte dementsprechend auf dem Grundsatz, dem Feinde stets die volle Breitseite zuzukehren. Als beste Schlachtordnung galt daher die Kiellinie, woraus sich der Name Linienschiff bildete. Die Klassifizierung und Benennung der Kriegsschiffe erfolgte nach der Zahl der eine Geschützreihe tragenden Decks in **Linienschiffe**, Schiffe mit 2 bis 3 gedeckten Batterien, auch in Zwei- und Dreidecker unterschieden, **Fregatten**, dreimastige Vollschiffe mit einer gedeckten Batterie, **Korvetten**, kleinere Vollschiffe mit einem Batteriedeck, welches bei den gedeckten Korvetten durch das Oberdeck geschützt war, während die Glattdeckskorvetten die Geschütze auf dem Oberdeck führten. Man bezeichnete sie später auch als Kreuzerfregatten und Kreuzerkorvetten. Die kleineren Fahrzeuge wurden unter dem Namen Schraubenkanonenboote zusammengefaßt.

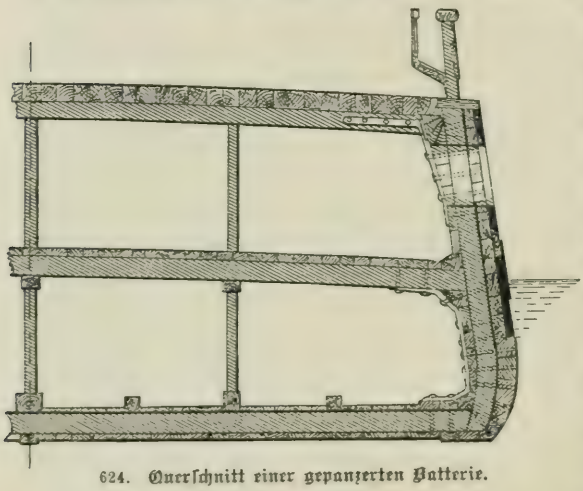

624. Querschnitt einer gepanzerten Batterie.

Aber auch auf anderen Gebieten der Marinetechnik vereinigten sich praktische Erfahrungen und Wissenschaft, um die Kriegswerkzeuge zu vervollkommnen und ihre verheerende Kraft zu steigern. Nachdem schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts Mörser zum Werfen von Bomben verwendet waren, führte der französische Artillerieoberst **Paixhans** nach den Anregungen Napoleons im Jahre 1822 die Bombenkanone ein, welche sich nach und nach den Weg in alle Marinen bahnte und durch die verheerende Wirkung der mit Sprengladung versehenen Hohlgeschosse für die hölzernen Schiffe eine gefürchtete Waffe wurde. Im Jahre 1854 bestätigten die Bomben und Granaten bei der Beschießung von Sebastopol durch die vereinigten englischen und französischen Flotten die Erwartungen vollkommen. Die russischen Granaten richteten auf den hölzernen Schiffen der Alliierten derartige Verheerungen an, daß dieselben den Kampf abbrechen mußten. Es trat die Notwendigkeit ein, die Schiffswände gegen derartige Verwüstungen besser zu schützen. Und so wurden noch während des Krieges auf Anregung Napoleons III. von dem genialen Schiffbauer **Dupuy de Lôme** fünf **gepanzerte** schwimmende Batterien in aller Eile erbaut und davon drei nach dem Schwarzen Meer geschleppt (Abb. 624). Obwohl diese Batterien nur mit 90 mm starken Eisenplatten untergeordneter Art bekleidet waren, so bewiesen sie sich bei der Beschießung von Kinburn thatsächlich als praktisch unverwundbar, denn die russischen Granaten hinterließen auf den Eisenplatten zwar tiefe Eindrücke, doch wurde keine der Platten bedeutend beschädigt.

Unter richtiger Würdigung dieser glänzenden Erfolge befahl Napoleon III. sofort den Bau des ersten Hochseepanzerschiffes „Gloire“, dessen Stapellegung nach den Plänen von Dupuy de Lôme im Mai 1858 zu Toulon stattfand und welchem im Laufe desselben Jahres die drei Schwesterschiffe „Normandie“, „Invincible“ und „Couronne“ folgten. Die „Gloire“ war aus Holz gebaut und hatte eine Länge zwischen den Perpendikeln von 76,8 m, eine Breite von 17,0 m und ein Deplacement von 5618 t. Sie führte 36 gezogene 16 cm-Geschütze und erreichte bei einer Maschinenkraft von 800 nominellen Pferden eine Geschwindigkeit von $12^1/_2$ Seemeilen. Das Schiff erhielt über die ganze Länge einen Eisenpanzer von 120 mm Dicke, dessen Platten auf der äußeren Holzbeplankung mit starken Holzschrauben befestigt waren. Die Stapellegung der „Gloire“ wurde anfangs von den übrigen Seemächten keineswegs als der Ausgangspunkt zu einer

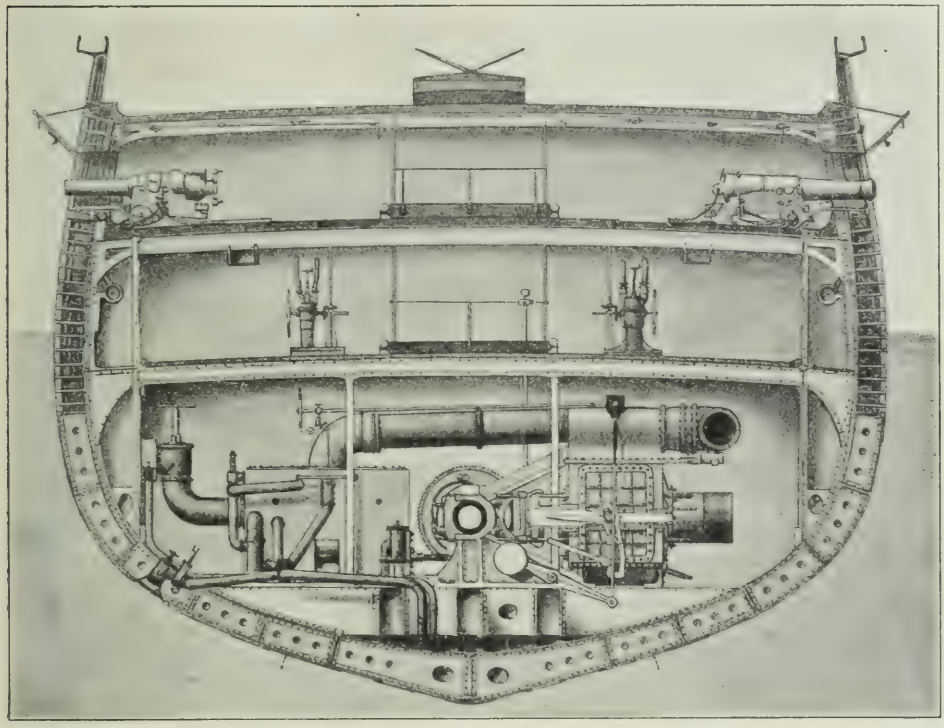

625. Schnitt durch den Maschinenraum des „Warrior“.
Nach „The Engineer“.

vollkommenen Umgestaltung des Kriegsschiffbaues angesehen, im besonderen erklärte man in England diese Bauweise anfänglich für ein sehr kostspieliges Experiment. Dessenungeachtet wartete man den Stapellauf der „Gloire“ in England gar nicht ab, sondern folgte wohl oder übel dem kostspieligen Wege Frankreichs, indem man im Mai 1859 den Bau zweier Panzerschiffe von größeren Abmessungen „Warrior“ (Abb. 625) und „Black Prince“ befahl. Die Hauptdimensionen der Schiffe, deren Pläne von Watts entworfen waren, sind folgende: Länge zwischen den Perpendikeln 116,82 m, größte Breite 17,68 m, mittlerer Tiefgang 8,1 m, Deplacement 9137 t. Der „Warrior“ führte 8 achtzöllige und 24 siebenzöllige Geschütze. Die Maschine indizierte 5500 Pferde und erzielte eine Geschwindigkeit von 14,3 Seemeilen. Beide Schiffe waren Eisenkonstruktionen. Überhaupt ging England sofort zum Eisenschiffbau über, während in Frankreich bis zu Anfang der 70er Jahre alle Panzerschiffe, etliche Versuchsbauten ausgenommen, aus Holz gebaut wurden. „Warrior“ und „Black Prince“ erhielten einen eisernen Panzer von 114 mm Stärke. Die Platten wurden in Verbindung mit einer doppelten Lage Teakholz von

459 mm Stärke durch starke eiserne Bolzen an der eisernen Schiffswand befestigt. Die Holzhinterlage sollte dem Panzer eine elastische Auflage bieten. Später begnügte man sich mit einer Lage von Holz, und die Befestigungsweise ist bis in die neueste Zeit beibehalten worden.

Die Bemühungen der Schiffbauer, die Kampffähigkeit der Kriegsschiffe durch einen Panzergürtel zu erhöhen, wurden alsbald von den Artilleristen mit Verbesserungen der

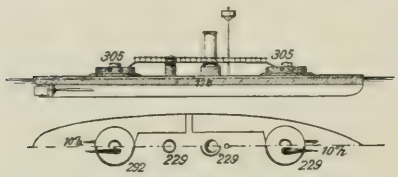

626. Amerikanischer Monitor „Terror".

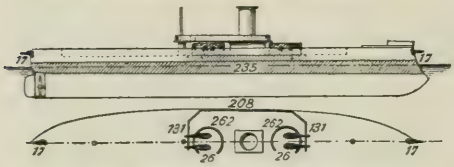

627. Deutsches Turmschiff „Preußen".

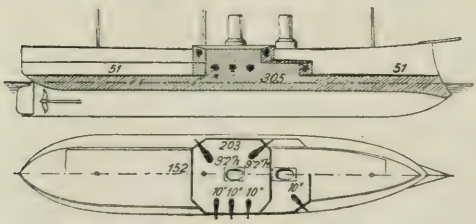

628. Englisches Kasemattschiff „Alexandra".

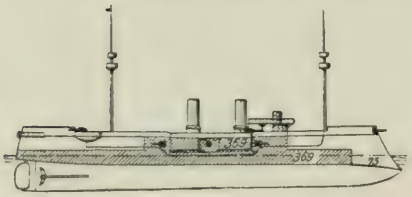

629. Österreichisches Kasemattschiff „Tegetthoff".

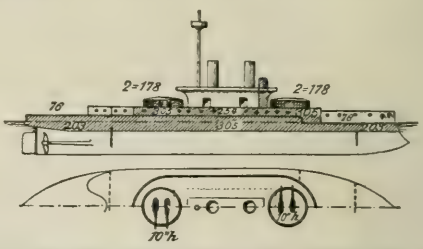

630. Englisches Brustwehr-Turmschiff „Devastation", 1871.

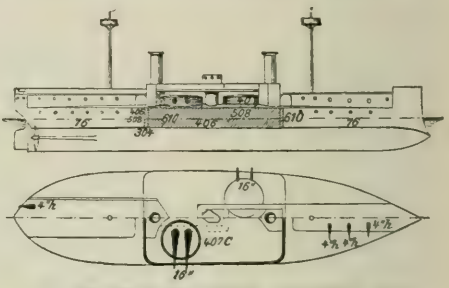

631. Englisches Citadellschiff „Inflexible", 1872.

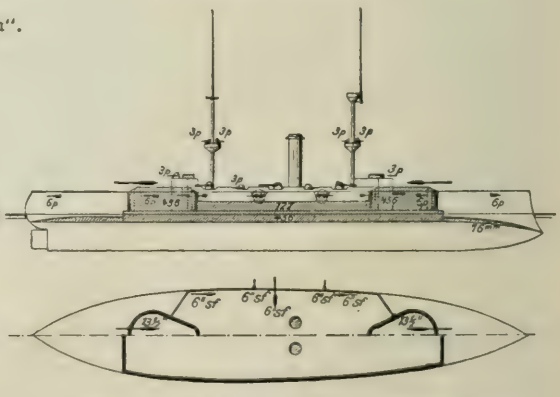

632. Englisches Citadellschiff „Royal-Sovereign", 1892.

626 bis 632. **Typen von Panzerschiffen.** Nach „Marine-Almanach".

Geschützkonstruktion beantwortet; durch Einführung der gezogenen Geschützrohre mit Langgeschossen suchte man die Treffwirkung sowie die Durchschlagskraft der Geschosse zu steigern. Auch konnte man den Langgeschossen eine größere Sprengladung geben, welche, mit Zündern versehen, das Krepieren der Geschosse an der Bordwand sicherten. Mit dem Bau der ersten Panzerschiffe war der Stab über die bisherigen hölzernen Linienschiffe gebrochen, und nachdem das Gefecht auf Hampton Reede im März 1862 zwischen dem mit $4\frac{1}{2}$zölligem Lamellenpanzer versehenen südstaatlichen „Merrimac" und den ungepanzerten Unionsschiffen „Cumberland" und „Congreß" sowie dem mit 5zölligem Lamellenpanzer versehenen

633. Russisches Panzerschiff „Poltava". Nach Brassey, „Naval annual".

634. Englisches Linienschiff „Prince George". Nach „Navy and army illustrated".

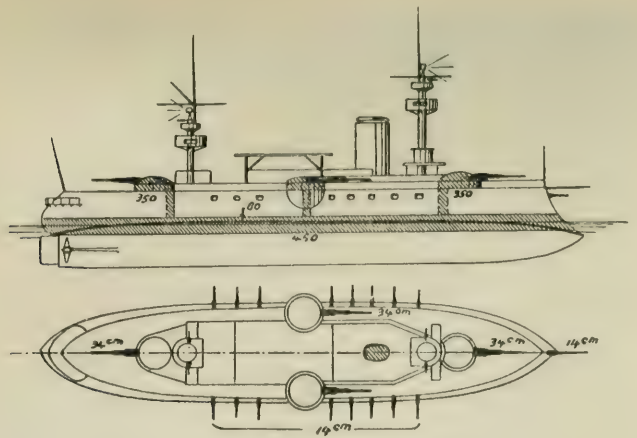

635. Französisches Turmschiff „Marceau".

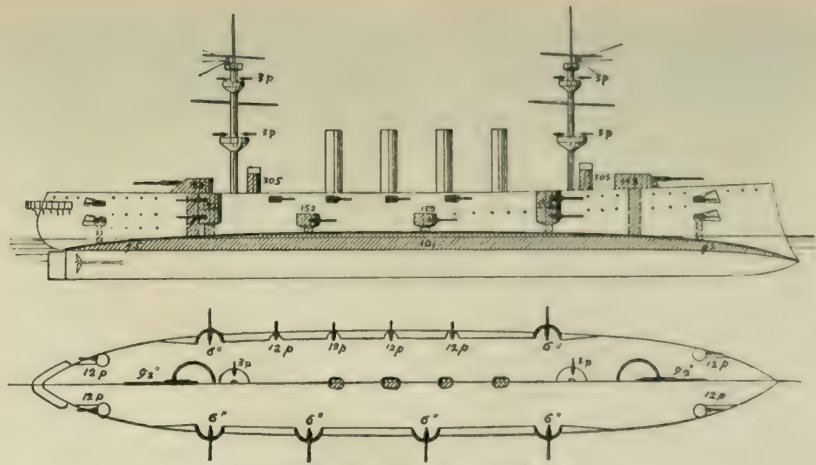

637. Englischer Panzerdeckkreuzer „Terrible".

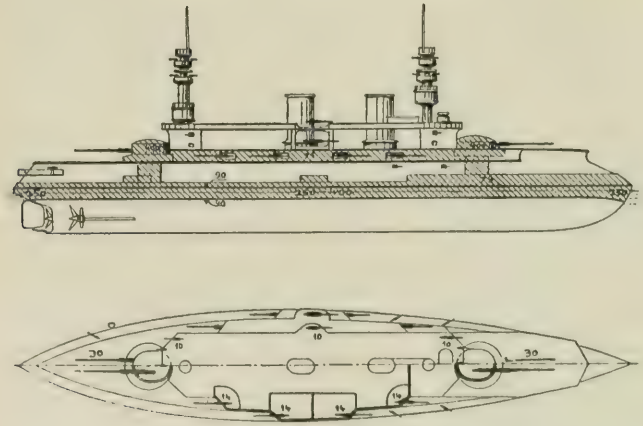

636. Französisches Panzerschiff „Charlemagne".

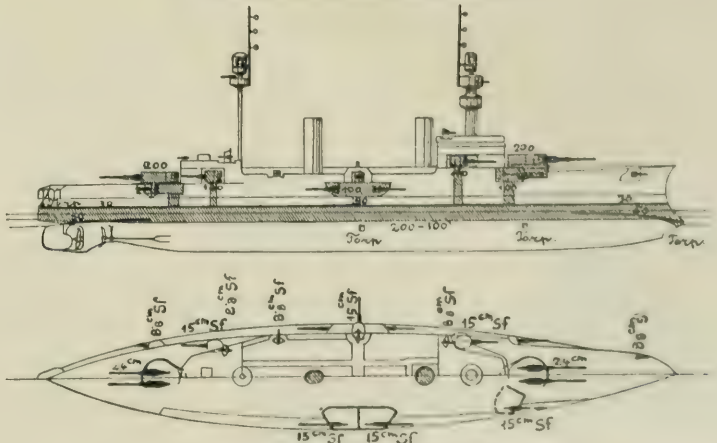

638. Deutscher Panzerkreuzer „Fürst Bismarck".

635 bis 638. **Typen von Panzerschiffen.** Nach „Marine Almanach".

639. Englischer Kreuzer „Powerfull". Nach „Navy and army illustrated".

640. Torpedokanonenboot mit Torpedobooten. Nach „Navy and army illustrated".

641. Torpedobootzerstörer. Nach „Navy and army illustrated"

Turmschiff „Monitor“ die gewaltige Überlegenheit der gepanzerten Schiffe den nicht gepanzerten gegenüber dargethan hatte, gingen alle Seemächte zum Bau von Panzerschiffen mit beinahe fieberhafter Hast vor. Um die Zahl der Panzerschiffe so rasch wie möglich zu vergrößern, wurden in England sogar alte Linienschiffe rasiert und mit Panzerplatten umgürtet. Die Panzerstärke blieb anfänglich bei 12 bis 15 cm stehen; als indessen die Artillerie den gepanzerten Schiffsseiten gezogene Geschütze von großem Kaliber und wesentlich vermehrter Durchschlagskraft gegenüberstellte, mußte man an eine Verstärkung der Panzerwand sowie an eine Verbesserung des Panzermaterials denken. Die Anforderungen steigerten sich derart, daß nicht selten ein Panzerschiff schon veraltet bezw. in seiner Panzerstärke zu schwach war, wenn es vom Stapel lief. Mit welcher Schnelligkeit die Umwandlungen der einzelnen Marinen vor sich gingen, geht daraus hervor, daß bereits im Jahre 1866 Österreich und Italien, zwei Marinen zweiten Ranges, sich mit vollständigen Panzerflotten in der Seeschlacht bei Lissa gegenüberstanden. Und so entwickelte sich ein heftiger Wettstreit zwischen Artillerie und Schiffspanzer, welcher hin und her schwankte und sowohl dem Kriegsschiffbau, als auch der Marineartillerie in kurzer Zeit einen gewaltigen Aufschwung verschaffte. Durch die Erfolge der Österreicher in der Seeschlacht bei Lissa wurde ferner die Aufmerksamkeit auf den Erfolg des Rammstoßes gelenkt, so daß der Rammbug bezw. der Sporn, wie früher im Altertum, als ein hervorragendes Kampfmittel wiederum in Anwendung kam in Verbindung mit einer möglichst zahlreichen Teilung des Schiffsrumpfes in wasserdichte Abteilungen und Zellen als Schutzmaßregel gegen den Rammstoß. Diese Gliederung des Schiffsrumpfes wurde alsdann noch weiter ausgedehnt, als die Gefahr der Seeminen für Hafensperren sowie die bedeutungsvolle Erfindung der automobilen Torpedos und ihre Verwendung an Bord der Schiffe hinzukam, so daß das moderne Schlachtschiff nicht allein gegen die verheerende Wirkung der Artillerie, sondern auch gegen den verhängnisvollen Angriff der Torpedos gewappnet und geschützt sein mußte. Und so mehrten sich allmählich die Anforderungen an die Defensiv- und Offensivkraft der Kriegsschiffe derart, daß man dazu übergehen mußte, dem Hauptverwendungszweck entsprechend, besondere Schiffstypen einzuführen, die Panzerschiffe als Schlachtschiffe, die Kreuzer und Avisos als Aufklärungsschiffe und zum Schutz des Handels, die Torpedofahrzeuge für den Torpedoangriff.

Bei den Panzerschiffen entstanden im Anschluß an die Linienschiffe zunächst die Batterieschiffe, bei welchen die Batterie sowie die Schiffswand in der Wasserlinie auf der ganzen Länge oder nur teilweise gepanzert war — „Gloire“, „Warrior“. Bei dem stetigen Steigen der Geschützkaliber mußte man jedoch die Zahl derselben einschränken, und so kam man auf den Gedanken, die schweren Geschütze in gepanzerten Türmen aufzustellen, um das Schußfeld der wenigen Geschütze möglichst groß zu erhalten und die gepanzerte Fläche zu verringern. Ericsson erbaute nach diesem Grundsatz in Amerika den „Monitor“, welcher alsbald einem besonderen Typ von Küstenverteidigungsfahrzeugen den Namen gab. Die Monitors sind Panzerschiffe mit geringem Freibord und Seitenpanzer über die ganze Schiffslänge und ein bezw. zwei drehbaren Panzertürmen auf dem Oberdeck, in welchen ein oder zwei schwere Geschütze gelagert sind, „Terror“ (Abb. 626). In England gab Coles den Turmschiffen etwas größeren Freibord, versah sie auf die ganze Länge mit einem Gürtelpanzer und stellte die Türme mittschiffs versenkt in einer gepanzerten Citadelle auf, so daß die Geschützmündungen aus den Turmscharten nur wenig über das Oberdeck hinausragten „Preußen“ (Abb. 627). Nach dem Kentern des „Captain“ kam man jedoch wieder auf die Batteriedeckschiffe zurück, jedoch wurde wegen der stetig zunehmenden Panzerstärke die Zahl der Geschütze sowie die Panzerung der Batterie der Länge nach eingeschränkt. Es entstanden Schiffe mit Gürtelpanzer und gepanzerter Zentralbatterie, die sogenannten Kasemattschiffe. „Alexandra“ (englisch; Abb. 628); „Océan“, „Devastation“ (französisch); „Tegetthoff“ (österreichisch, Abb. 629), „Kaiser“, „Deutschland“ (deutsch). Bei einigen dieser Schiffe wurde die Aufstellung der Geschütze in zwei Decks übereinander wieder eingeführt und die Bordwand der Kasematte so ausgebaut, daß man mit den Kasemattgeschützen ein Bug- und Heckfeuer erzielen konnte.

Die Zunahme der Panzerstärke bis zu 60 cm und der Geschützkaliber bis zu 45 cm zwang jedoch zu weiteren Gewichtseinschränkungen und brachte wiederum die Turmschiffe auf den Plan. Es entstanden die Brustwehrturmschiffe, Schiffe mit niedrigem Freibord und Panzergürtel über die ganze Schiffslänge, welche sich mittschiffs nach oben in eine gepanzerte, ovale Brustwehr fortsetzte, durch welche der Unterbau der Panzertürme geschützt wird, „Devastation“ (englisch Abb. 630). In ähnlicher Weise baute man auch die Küstenverteidigungsschiffe, die sogenannten Brustwehrmonitors. Der geringe Freibord dieser Schiffe machte dieselben jedoch wenig seefähig, so daß bei bewegter See die Bedienung der Geschütze sehr bald aufhörte, und so kam man in England zu den Citadellschiffen, Turmschiffen mit einer gepanzerten Citadelle auf etwa $^1/_3$ bis $^3/_4$ der Schiffslänge und zwei Panzertürmen entweder diagonal mittschiffs aufgestellt — „Inflexible“ (englisch, Abb. 631); „Dandolo“ (italienisch) — oder an den Enden der Citadelle mit dazwischenliegender Batterie für leichtere Geschütze. „Royal-Sovereign“ (Abb. 632), „Prince George“ (englisch, Abb. 634); „Sardegna“ (italienisch). Die ungepanzerten Schiffsenden werden durch ein gewölbtes Panzerdeck sowie durch einen Korkgürtel geschützt. In Frankreich hielt man am Gürtelpanzer über die ganze Schiffslänge fest und stellte die schweren Geschütze meist einzeln in 3 bis 4 Barbettetürmen auf hohem Oberdeck mit ungepanzertem, später gepanzertem Unterbau. „Caiman“, „Marceau“ (Abb. 635) „Jauréguiberry“. Zur Zeit ist das Turmschiff mit Gürtel- und Citadellpanzer sowie gepanzertem Unterbau für die beiden Türme mit 24 bis 28 cm-Geschützen in Verbindung mit einer leicht gepanzerten Zentralbatterie oder gepanzerten Drehtürmen bezw. Kasematten für 15 bis 17 cm-Schnellfeuerkanonen als den Anforderungen der Neuzeit entsprechend anzusehen, „Kaiser Friedrich III.“ (deutsch); „Charlemagne“ (französisch, Abb. 636); „Canopus“ (englisch); „Doenadzet Apostolov“, „Poltava“ (russisch, Abb. 633).

Die Kreuzer zum Schutz der Handelsflotten und Handelsniederlassungen haben sich aus den früheren Schraubenkorvetten entwickelt; die Fortschritte liegen mehr in der Bauweise — Kompositbau — und der stetig wachsenden Maschinenkraft, während die Takelage fast ganz in Fortfall kommt. Die Armierung bleibt in den Grenzen von 10 bis 21 cm-Geschützen. Mit dem Jahre 1881 führte man zum Schutz der vitalen Teile — Maschinenanlage, Munitionskammern, Steuereinrichtung — das Panzerdeck ein, ein über die ganze Schiffslänge reichendes, gewölbtes Deck von 30—125 mm dicken Stahlplatten mit einem auf demselben an der Bordwand entlang geführten Kork- oder Cellulosegürtel zur Sicherung der Stabilität bei Überflutung des Panzerdeckes. „Kaiserin Augusta“ (deutsch), „Edgar“, „Powerfull“, „Terrible“ (englisch Abb. 637 u. 639), „Chateaurenauld“ (französisch). Infolge der Wirkung der Schnellfeuerkanonen wurde dann die Wasserlinie mit leichtem Stahlpanzer versehen, und hieraus ergaben sich die Panzerkreuzer, denen dann einige schwere Geschütze von 21 bis 24 cm Kaliber an Bord gegeben wurden. „Fürst Bismarck“ (deutsch, Abb. 638), „Jeanne d'Arc“ (französisch), „Rjurik“ (russisch).

Die Avisos, aus den schnelleren Kanonenbooten entstanden, erhalten neuerdings auch ein leichtes Panzerdeck und leichte Schnellfeuerkanonen. Sie dienen zum Depeschen- und Aufklärungsdienst. Die Torpedofahrzeuge haben sich aus den Dampfbeibooten entwickelt und sind später als selbständige seegehende Boote mit großer Geschwindigkeit von 18 bis 33 Seemeilen pro Stunde erbaut. Sie dienen zur Küstenverteidigung und zum Torpedoangriff auf Schlachtschiffe und gliedern sich ihrer Größe nach in Torpedokanonenboote, Torpedobootzerstörer und Torpedoboote (Abb. 640 u. 641).

Grundlagen des Schiffbaues.

Auftrieb und Deplacement.

Ein auf einer Flüssigkeit schwimmender Körper verdrängt nach dem von Archimedes aufgestellten Prinzip durch sein Volumen so viel von der Flüssigkeit, als der Körper wiegt. Das Volumen des Körpers, welcher die Flüssigkeit verdrängt, nennt man sein Deplacement oder die Wasserverdrängung. Die Mittelkraft der von der Flüssigkeit auf die Wandung des Schwimmkörpers übertragenen Drücke, welche vertikal aufrecht gerichtet ist — die horizontalen Kräfte heben sich gegenseitig auf — ist von gleicher Größe mit dem Gewicht des schwimmenden Körpers und geht durch den Schwerpunkt der verdrängten Flüssigkeit; sie wird Auftrieb oder Schwimmkraft genannt. Die Ausdrücke Deplacement, Wasserverdrängung, Auftrieb und Schwimmkraft, ausgedrückt in einem Gewichtsmaß, sind demnach ihrer Größe nach gleich und werden daher vielfach miteinander vertauscht. Nach diesen Gesichtspunkten ist das Deplacement, ausgedrückt in Raummaßen, das von demselben verdrängte Wasservolumen. Jede Zu- und Abnahme von Gewichten des Schiffes zieht eine Veränderung des Deplacements nach sich und bei gleicher Form des Schiffes eine Tiefertauchung bezw. ein Auftauchen. Der Tiefgang, bis zu welchem das leere unbeladene Schiff eintaucht, heißt der leichte Tiefgang, derjenige mit vollständiger Zuladung der geladene Tiefgang. In diesem Zustande muß jedoch für die Sicherheit des Schiffes im Seegang und bei Neigung durch den Winddruck der Schiffsrumpf einen derartigen Freibord — Austauchung über Wasser — besitzen, daß er eine genügende Reserve an Schwimmkraft oder Auftrieb bei etwa eintretenden Leckagen besitzt. Der eingetauchte Teil des Schiffes liefert dann den Auftrieb, der über Wasser befindliche, nach oben wasserdicht abgeschlossene Teil den Reserveauftrieb oder die Reserveschwimmkraft. Das Verhältnis des Reserveauftriebs zum Auftrieb bildet die Grundlage zur Festsetzung der größten Beladung oder des geringsten notwendigen Freibordes eines Schiffes.

Das Deplacement eines Schiffes setzt sich zusammen aus dem Gewicht des Schiffskörpers oder seinem Eigengewicht und dem Gewicht der Zuladung oder des nützlichen Deplacements. Die Zuladung besteht aus den Gewichten der Ladung, der Treibapparate — Takelage und Segel bezw. Maschinen und Kesselanlage nebst Kohlenvorrat — sowie aus der Ausrüstung nebst Besatzung und Proviant. Bei Kriegsschiffen tritt an Stelle der Ladung das Gewicht von Geschützen nebst Munition, Torpedoarmierung und der Panzerung.

Für den Konstruktionstiefgang, welcher von dem Konstrukteur dem Entwurf für das vollausgerüstete Schiff zu Grunde gelegt wird, ist die Zuladung gleich dem Deplacement minus Eigengewicht. Je geringer daher sich letzteres ergibt, je größer ist bei Handelsschiffen die Ladefähigkeit und um so günstiger können bei Kriegsschiffen die Angriffs- und Verteidigungswaffen gewählt werden — stärkere und zahlreiche Artillerie, größere Maschinenkraft und dementsprechend große Schiffsgeschwindigkeit, größeres Kohlenfassungsvermögen sowie stärkerer Panzerschutz. Es ist daher von höchster Wichtigkeit für den Bau des Schiffsrumpfes solides und dauerhaftes Material mit einer wohl durchdachten Konstruktion zu vereinigen, um nach Möglichkeit an überflüssigem Gewicht zu sparen. Über die Größe des Eigengewichts im Verhältnis zum Deplacement gibt nachstehende Tabelle Aufschluß.

Schiffsklasse	Prozente des Eigengewichtes vom Deplacement	Relative Tragfähigkeit in Prozenten vom Deplacement
Hölzerne Handelsschiffe aus Fichtenholz	33—38	67—62
„ „ „ Eichenholz	40—50	60—50
Eiserne Handelsschiffe	30—40	70—60
Schnelle Kreuzer, stählerne mit Holzbeplankung	50	50
Neuere ungetakelte Panzerschiffe	35—45	65—55
Torpedoboote	30	70

Ist das Deplacement eines Schiffes nach seinem Verwendungszweck dem Gesamtwert nach festgelegt, so ist die nächste Aufgabe des Konstrukteurs die Hauptdimension, Länge zwischen den Perpendikeln, größte Breite in der Wasserlinie und Konstruktionstiefgang sowie die Werte der einzelnen Formkoeffizienten zu bestimmen.

Die Perpendikel des Schiffes gehen bei eisernen Schiffen durch den Schnittpunkt von Vorkante Hinter- bezw. Rudersteven und Hinterkante Vorsteven mit der Konstruktionswasserlinie, bei Holzschiffen durch die entsprechenden Schnittpunkte der Außenkante Sponung an den Steven, d. h. der Naht der Außenhautbeplankung am Steven, mit der Konstruktionswasserlinie. Die Länge zwischen den Perpendikeln ist zum Teil abhängig von der vorgeschriebenen Schiffsgeschwindigkeit, da sie den Schiffswiderstand in erheblichem Maße beeinflußt. Nach Froude macht man die günstigste Länge des Vorschiffs $L_1 = 0{,}1714\ V^2$, die des Hinterschiffs $L_2 = 0{,}1144\ V^2$, worin V die Geschwindigkeit des Schiffes in Seemeilen angibt, desgleichen bildet das Verhältnis der Schiffslänge zur Schiffsbreite — L : B — einen wichtigen Faktor mit Bezug auf Stabilität und Drehvermögen des Schiffes. Der Wert von L : B schwankt für die einzelnen Schiffstypen von 2 bis 12 (s. Tabelle).

Schiffsklasse	L : B	T : B	δ	α	β
Segelschiffe, ältere	3,75—4,5	0,38—0,47	0,65	0,80	0,93
Segeljachten (Kieljachten)	6—8	0,8	0,3—0,42	0,72	0,45—0,5
Segelschiffe, neue	5—6,8	0,49—0,53	0,66	0,8	0,91
Schleppdampfer	4—6	0,3—0,4	0,5—0,6	0,65—0,75	0,75
Fischdampfer	4—5	0,48	0,45	0,75	0,75
Frachtdampfer	5—8	0,45 - 0,54	0,65—0,73	0,73	0,9—0,96
Schnelldampfer	8—10	0,40—0,55	0 58—0,63	0,73	0,89—0,93
Flußraddampfer	2—15	0,11—0,14	0,6—0,85	0,77—0,87	0,92—0,99
Torpedoboote	7- 9	0,22	0,42	0,6	0,73
Avisos	7—10	0,35—0,4	0,45—0,5	0,61—0,69	0,75—0,83
Kreuzer	6—7	0,35—0,44	0,48—0,55	0,68—0,75	0,8—0,89
Panzerdeckschiffe	6—7,5	0,41—0,44	0,48—0,5	0,67	0,85
Panzerschiffe	4—5,5	0,3—0,4	0,55—0,7	0,71—0,76	0,81—0,87

Die Schiffsbreite wird bei eisernen Schiffen auf Außenkante Spanten, bei Holzschiffen auf Außenkante Planken in der Konstruktionswasserlinie gemessen. Ihre Größe ist in der Hauptsache durch die Stabilität des Schiffes bedingt und weiter durch das Verhältnis L : B sowie durch das Verhältnis des Konstruktionstiefgangs zur Breite — T : B — festgelegt. Letzteres schwankt zwischen den Grenzen 0,25 bis 0,54. Zu großes T : B hat ungenügende Stabilität zur Folge, zu kleines T : B begünstigt bei Segelschiffen das Abtreiben und verursacht bei Schraubenschiffen ungünstige Lage des Propellers. Der Konstruktionstiefgang reicht von der Konstruktionswasserlinie bis Unterkante Spant bezw. Außenkante Sponung am Kiel.

Aus den Hauptdimensionen L, B und T ergibt sich nun das Deplacement des Schiffes als ein Bruchteil des aus diesen Hauptdimensionen gebildeten Parallelepipeds. Der Koeffizient, welcher dieses Verhältnis angibt, heißt Deplacementkoeffizient und wird mit δ bezeichnet. Es ist alsdann Deplacement = L. B. T. δ. δ schwankt von 0,3 bis 0,85, die untere Grenze findet man bei Jachten und kleinen Fahrzeugen, die obere bei Flußschiffen und flach gehenden Panzerschiffen (siehe Tabelle). Mit dem Deplacementskoeffizienten stehen in engem Zusammenhang der Völligkeitskoeffizient der Konstruktionswasserlinie α, welcher das Verhältnis des Wasserlinienareals zum umschriebenen Rechteck — L × B — angibt, sowie derjenige des Hauptspants β, welcher das Verhältnis des Hauptspantsareals zum umschriebenen Rechteck — B × T — festsetzt. α variiert von 0,6 bis 0,8 und ist in der Hauptsache mit abhängig vom Verhältnis L : B. Die Schärfe der Wasserlinie wird einesteils durch die Stabilität, anderenteils durch den Schiffswiderstand bedingt. β schwankt zwischen 0,5 bis 0,9 und gibt in der Hauptsache den Charakter für die Spantformen. Nur im Vor- und Hinterschiff sind dieselben mit abhängig von den Umrißlinien der Steven und den besonderen Bug- und Heckformen. Hier ist die Erfahrung und der Geschmack des Konstrukteurs allein maßgebend. Zwischen

den Koeffizienten δ, α und φ hat Normand eine besondere Beziehung durch die Formel $\delta = \alpha \varphi K$ festgestellt, und K schwankt zwischen 0,82 bis 0,89. Neben diesen Koeffizienten ist vor Beginn des Konstruktionsrisses die Festlegung des Deplacementsschwerpunktes sowie des Konstruktionswasserlinienschwerpunktes von Wichtigkeit, sowie die Entscheidung, ob das Schiff auf ebenem Kiel oder steuerlastig, d. h. hinten mit größerem Tiefgang erbaut werden soll.

Nachdem die Hauptdimensionen festgelegt sind, erfolgt die Anfertigung des Konstruktionsrisses, um die Schiffsberechnungen vor der Baulegung durchführen und den Bau selbst nach dem Riß in Angriff nehmen zu können. Der Konstruktionsriß eines Schiffes stellt die geometrische Form desselben in drei zu einander senkrecht stehenden Projektionsebenen dar. Der Aufriß oder Längenschnitt gibt die Symmetrieebene des Schiffes wieder; in demselben zeigen sich die Formen des Vor- und Hinterstevens, des Kiels, ferner der Verlauf oder Strak der Reling, sowie der Decks, sowie folgende Schiffslinien, als gerade horizontale Linien die Wasserlinien, als gerade vertikale Linien die Spanten, als Kurven die Schnitte. Der Grundriß oder Wasserlinienriß gibt die Formen der Wasserlinien wieder, er wird nur von einer Hälfte des Schiffes gezeichnet, da beide symmetrisch sind. In demselben zeigen sich die Wasserlinien als schlanke Kurven — Schiffslinien — die Spanten als gerade vertikale Linien, die Schnitte als gerade horizontale Linien. Der Seiten- oder Spantenriß enthält die Formen der einzelnen Spanten, und zwar zeichnet man zur Linken der Symmetrieachse die Spanten des Hinterschiffes, zur Rechten derselben diejenigen des Vorschiffes: er gibt in geraden horizontalen Linien die Wasserlinien, in geraden vertikalen Linien die Schnitte wieder. Die größte Spantkurve, welche in der Regel etwas hinter der Mitte liegt, heißt Hauptspant. Die Kunst der Anfertigung eines Konstruktionsrisses besteht nun in der Hauptsache darin, für die einzelnen Linien mit Bezug auf Form und Größe der Flächen eine richtige Wahl und einen guten Strak zu treffen und die Schiffslinien und Kurven in den einzelnen Projektionsebenen miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Zur besseren Kontrolle und Übersicht zeichnet man meist noch die Senten ein, Schnitte, welche die Spantkurven möglichst normal durchschneiden und demnach in dem Spantenriß als zur Symmetrieachse geneigte Gerade, in dem Wasserlinienriß als völlige Kurven erscheinen. Die in den Figuren 1 bis 15 der Tafel dargestellten Konstruktionsrisse eines Panzerschiffes, eines Schnelldampfers, eines Segelschiffes, einer Segeljacht und eines Torpedobootes geben einen klaren Aufschluß über den Charakter der einzelnen Schiffslinien.

642. Spantarealkurve.

643.
Wasserlinienarealkurve.

Die Berechnung des Deplacements umfaßt die Ermittelung der Inhalte der Wasserlinien, der Spante und des Deplacements, sowie der Schwerpunktslagen der einzelnen Flächen und Körperteile. Die Berechnungen erfolgen meist nach der Simpsonschen Regel.

Flächeninhalt $= \frac{1}{3} \Delta x \,[1\,y_1 + 4\,y_2 + 2\,y_3$ u. s. w. $+ 4\,y_{n-1} + 1\,y_n]$.

Für die Berechnung der Spantflächen geben die in gleichen Abständen (Δx_1) gezeichneten Wasserlinien die Ordinaten y, für die Berechnung der Wasserlinienareale die in gleichen Abständen (Δx_2) gezeichneten Spanten die Ordinaten y. Trägt man die ermittelten Werte der Spantareale auf den entsprechenden Ordinaten von der Mittellinie des Schiffes als Abscissenachse ab, so bildet die durch die Endpunkte der Ordinaten gelegte Kurve die Spantarealkurve (Fig. 642), ihr Flächeninhalt gibt das Deplacement in cbm an und der Schwerpunkt der Fläche den Schwerpunkt des Deplacements der Länge nach. In ähnlicher Weise erhält man, wenn man die Wasserlinienareale als Abscissen von der als Koordinatenachse gedachten Mittellinie des Schiffes aufträgt, durch Verbindung der so gewonnenen Endpunkte die Wasserlinienarealkurve oder Wasserlinien-

skala (Abb. 643), und der Inhalt der durch die Kurve begrenzten Fläche ist gleich dem Deplacement in cbm, und gibt ihr Schwerpunkt die Lage des Deplacementschwerpunktes der Höhe nach an. Die Berechnungen des Deplacements nach den Spanten und den Wasserlinien müssen übereinstimmen, die Areale der Spanten- und Wasserlinienskala müssen demnach gleich sein. Die Wasserlinienskala zeigt keinen besonderen Charakter, dagegen ähnelt die Spantenskala einer Parabel mit hohl auslaufenden Zweigen. Nach Colin Archer ist es mit Bezug auf den Wasserwiderstand vorteilhaft, die Form der Kurve derart zu wählen, daß sie im Vorschiff nach der Sinuslinie, im Hinterschiff nach der Trochoide verläuft (Abb. 644).

Um bei Hinzufügung und Wegnahme von Gewichten den jedesmaligen Tiefgang schnell ermitteln zu können, konstruiert man aus der Wasserlinienskala den sogenannten Lastenmaßstab (Abb. 645); derselbe gibt für die Tauchung des Schiffes bis zu den einzelnen Wasserlinien das Deplacement in cbm oder Tonnen nach bestimmten Maßstäben an.



644. Spantenskala. Nach Colin Archer.

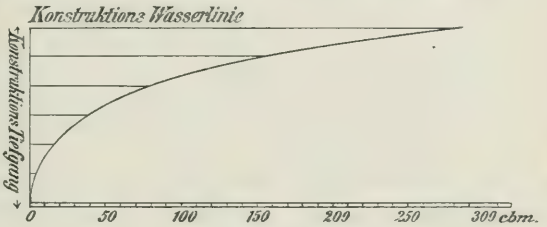

645. Lastenmaßstab.

Stabilität.

Unter Stabilität eines Schiffes versteht man das Bestreben desselben, falls es durch äußere Kräfte in eine geneigte Lage gebracht worden ist, sich unter dem Einfluß seines Gewichtes und des Auftriebes in die aufrechte Lage zurückzubewegen, sobald die Einwirkung der äußeren Kraft aufgehört hat. Das Drehmoment, welches das Aufrichten des Schiffes bewirkt, heißt das Stabilitätsmoment, es gibt die Größe der statischen Stabilität an. Dasselbe ist abhängig einesteils von der Form des eingetauchten Schiffskörpers, anderenteils von der durch die Verteilung der Gewichte im Schiff bedingten Lage des Schwerpunktes. Man spricht daher von einer Formstabilität und von einer Gewichtsstabilität. Denkt man sich in Abb. 646 den Querschnitt eines Schiffes A D B in aufrechter Lage und A_1 D B_1 in einer um den Winkel φ geneigten Lage dargestellt, so wird sich der Schwerpunkt des Deplacements bei aufrechter Lage C nach dem Schwerpunkt C_1 bei der Neigung um den Winkel φ verschieben, während der Systemschwerpunkt des Schiffes G durch die Neigung keine Lageänderung erfährt. In der geneigten Lage wirkt daher der Auftrieb vertikal durch den Schwerpunkt C_1, und diese Linie schneidet die Mittellinie des Schiffes in dem Punkt M, welcher allgemein Metazentrum genannt wird. Ist nun GN senkrecht zu C_1 M, so ergibt sich als aufrichtendes Moment P × GN, wenn P das Gewicht des Schiffskörpers oder den Auftrieb darstellt. Da nun GN = GM sin φ ist, so wird das Stabilitätsmoment = P × GM sin φ. Es ist daher abhängig von der Größe des Deplacements und dem Wert GM, der sogenannten metazentrischen Höhe. Nun ist GM = CM — CG, und demnach wird das Stabilitätsmoment = P (CM — CG) sin φ. CM stellt nun den Wert der Formstabilität und CG den der Gewichtsstabilität dar. Je nach dem Wert dieser beiden Größen ergeben sich nun die verschiedenen Gleichgewichtslagen des Schiffes. Ist CM größer als CG, so ist stabiles Gleichgewicht vorhanden, und man nennt das Schiff steif, wenn GM einen verhältnismäßig hohen Wert hat (1—3 m), rank, wenn es entsprechend klein ist (0,1 — 0,4 m). Ist CM kleiner als CG, so wird CM — CG negativ. Das Gleichgewicht ist ein labiles, und das Schiff muß bei geringster

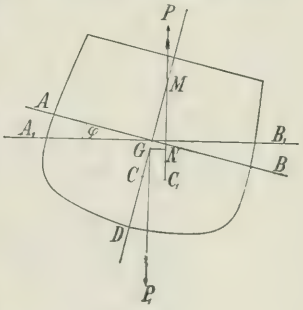

646.

Neigung durch äußere Kräfte umfallen oder kentern. Ist CM = CG, so daß M mit G zusammenfällt, so ist der Gleichgewichtszustand indifferent. Es besteht alsdann die Gefahr des Kenterns, wenn beim Neigen des Schiffes CM kleiner wird. Wird CM jedoch größer, so wächst auch GM und demnach das aufrichtende Moment. Der Wert CM, welcher allein von der Form des Schiffes abhängig ist, läßt sich durch folgende Formel ausdrücken:

$$CM = \frac{\text{Trägheitsmoment der Schwimmebene}}{\text{Deplacement in cbm}} = \frac{K \cdot L B^3}{\text{Deplacement}} = \frac{K L B^3}{L \cdot B T \delta} = \frac{K}{\delta} \cdot \frac{B^2}{T}$$

Der Koeffizient $K : \delta$ schwankt von 0,08 bis 0,10.

CM ist also um so größer, je größer bei gleichem Deplacement das Trägheitsmoment der Schwimmebene, d. h. im besonderen je größer die Schiffsbreite B gewählt wird, da das Trägheitsmoment mit der dritten Potenz von B sich ändert oder aber je kleiner bei gleichbleibender Schwimmebene das Deplacement ausfällt, d. h. je schärfer das Unterwasserschiff gemacht wird. Hiernach ergeben sich die einzelnen Stabilitätsverhältnisse der verschiedenen Schiffstypen in Verbindung mit der Gewichtsstabilität. Flachgehende, breite Schiffe — Floß, flache Küstenpanzerschiffe — besitzen große Formstabilität wegen des großen Trägheitsmoments der Schwimmebene, schnellsegelnde Schoner und Jachten wegen des scharfen Unterwasserschiffes, doch wird bei den letzteren wegen der scharfen Wasserlinien außerdem eine große Gewichtsstabilität durch eine möglichst tiefe Lage des Systemschwerpunktes erzielt, indem man am Kiel, am tiefsten Punkt, schwere Bleimassen befestigt. Die Form- und Gewichtsstabilität muß nun bei dem Entwurf des Schiffes so zu einander abgestimmt werden, daß die metazentrische Höhe MG = CM — CG eine den praktischen Verhältnissen entsprechende Größe erhält. Zu kleines MG bringt die Gefahr des Kenterns mit sich, bietet jedoch den Vorteil langsamer und sanfter Bewegungen auf See. Großes GM bietet vollkommene Sicherheit gegen Kentern, hat jedoch schnelle und heftige Bewegungen zur Folge, welche teilweise für die Schiffsbesatzung unerträglich werden können, teilweise den Schiffsverband lockern und die Verwendung des Schiffes für bestimmte Zwecke, wie z. B. für das Schießen auf See, in Frage stellen. Die nachstehende Tabelle gibt für die einzelnen Schiffsklassen im voll ausgerüsteten Zustande die gebräuchlichsten Werte von MG. Im allgemeinen geht man mit MG nicht unter 0,4 m; einige transatlantische Schnelldampfer besitzen noch geringere metazentrische Höhen. Diese Schiffe haben dementsprechend sehr angenehme Bewegungen auf See, und ihre Sicherheit liegt in der Hauptsache in dem hohen Freibord über Wasser. Wenn sie mehrere Grade überliegen, also Schlagseite erhalten, stellt sich die nötige Stabilität ein infolge der hierdurch wachsenden Breite der Schwimmebene und der Steigerung des Trägheitsmomentes derselben.

Alte Segelfregatten	MG	2,2 m
„ Schraubenfregatten und Korvetten	„	1,2—1,5 „
Ältere Panzerschiffe	„	1,2—2,1 „
Monitors	„	2,1—4,3 „
Neuere ungetakelte Panzerschiffe	„	0,8—1,5 „
Panzerdeckkreuzer	„	0,8—1,3 „
Ungeschützte Kreuzer	„	0,5—0,8 „
Avisos	„	0,45—1,0 „
Kanonenboote	„	0,45—0,8 „
Torpedoboote	„	0,3—0,5 „
Transatlantische Dampfer	„	0,1—0,3 „
Fracht- und Handelsdampfer	„	0,45—0,9 „
Segelschiffe	„	0,8—1,0 „
Schleppdampfer	„	0,45—0,6 „
Flußschiffe	„	0,3—0,5 „

Der Wert von MG ist jedoch für ein und dasselbe Schiff kein konstanter, da einesteils die Tauchungen und Tiefgänge des Schiffes je nach der Ausrüstung und Ladung sich ändern, anderenteils auch die Belastung des Schiffes und demnach die Lage des Systemschwerpunktes eine verschiedene sein kann, im besonderen bei Handelsschiffen, bei denen die Ladung stets eine wechselnde ist. Man muß daher beim Stauen der Ladung auf Handelsschiffen besonderen Wert darauf legen, daß der Systemschwerpunkt des voll-

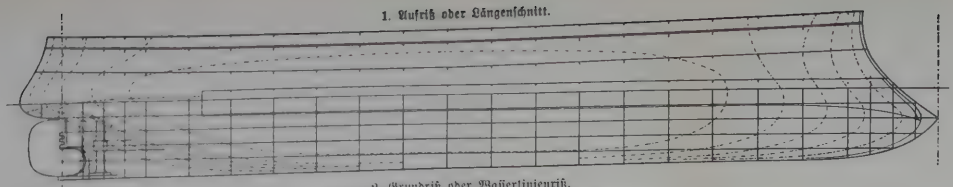

1. Aufriß oder Längenschnitt.

2. Grundriß oder Wasserlinienriß.

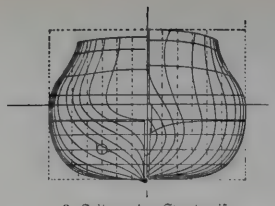

3. Seiten- oder Spantenriß.

1 bis 3 **Panzerschiff.**

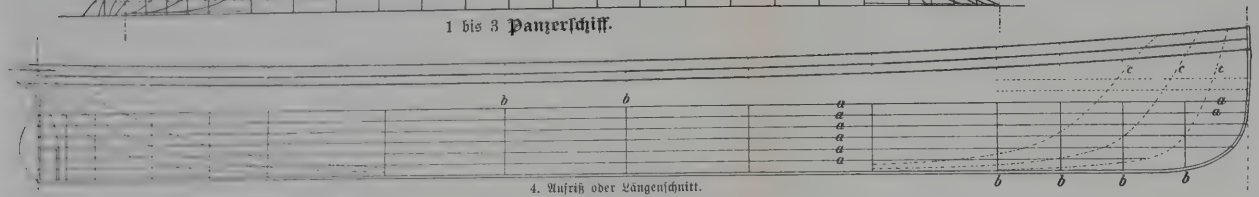

4. Aufriß oder Längenschnitt.

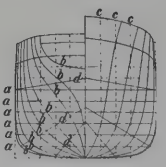

6. Seiten- oder Spantenriß.

5. Grundriß oder Wasserlinienriß.

a. Wasserlinien.
b. Spanten.
c. Schnitte.
d. Senten.

4 bis 6 **Schnelldampfer.**



7. Längenschnitt.

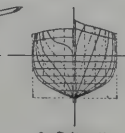

9. Seitenriß.



8. Wasserlinienriß.

7 bis 9 **Segelschiff.**

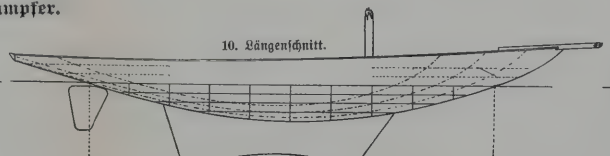

10. Längenschnitt.

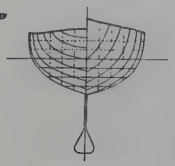

12. Seitenriß.



11. Wasserlinienriß.

10 bis 12 **Segeljacht.**

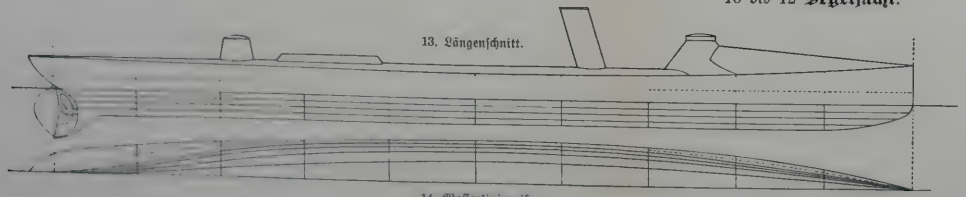

13. Längenschnitt.

14. Wasserlinienriß.



15. Seitenriß.

13 bis 15 **Torpedoboot.**

Konstruktionsrisse verschiedener Schiffstypen.

beladenen Schiffes ein günstiger wird. Zu diesem Zweck sind in den größeren Hafenstädten besondere Beamte angestellt, welche die richtige Stauung der Ladung im Interesse der Rheder und Verfrachter überwachen. So ist z. B. bei leichten Ladungen, wie Baumwolle, Thee, Tabak, meist Ballast im Schiffsboden mitzuführen, da ohne denselben das Schiff leicht zu rank wird, während bei schweren Ladungen, wie Eisen- und Kupfererze, Eisenbahnschienen, Vorsorge getroffen werden muß, dieselben nicht durchweg tief im Schiffsboden zu lagern, zumal sie den Schiffsraum kaum bis zur Hälfte ausfüllen werden, da sonst das Schiff in See zu heftige Bewegungen macht und bei der schweren Belastung Gefahr vorhanden ist, daß es leck springt. Man verteilt daher schwere Ladungen meist im Boden und im Zwischendeck. Anderseits ist auch die Stauung der Ladung mit Bezug auf die Verteilung auf die Schiffslänge von Wichtigkeit; man muß dahin streben, die schweren Ladungen möglichst mittschiffs zu lagern, teilweise um die Belastung des Schiffsrumpfes, welcher mittschiffs den größten Auftrieb hat, günstig zu gestalten, teilweise um die Stampfbewegungen auf See möglichst zu mildern, da dieselben bei Anhäufung von schweren Gewichten an den Schiffsenden sehr heftig werden können.

Neben der Stauung der Ladung mit Bezug auf die Schwerpunktslage kommt nun noch ein anderer wichtiger Faktor, die Beweglichkeit der Ladung, in Frage. Dieser Umstand, welcher bei flüssigen Ladungen — Petroleum, Wasser — sowie bei beweglichen Ladungen, Getreide, Reis, sehr lange Zeit weniger beachtet worden ist und den Verlust einer größeren Zahl von Schiffen mit sich gebracht hat, beruht auf der Thatsache, daß durch das Überschießen der Ladung die Stabilität des Schiffes sich erheblich verringert, so daß ein Kentern des Schiffes auch dann eintreten kann, wenn bei regelrechter Stauung der Ladung die Anfangsstabilität eine genügende war. Diese Verringerung der Stabilität hat darin ihren Grund, daß beim Neigen des Schiffes nicht allein der Schwerpunkt des Deplacements oder Auftriebs sich nach der eintauchenden Seite wendet, sondern durch die nach Lee überschießende Ladung der sonst fest anzusehende Systemschwerpunkt des Schiffes ebenfalls nach dieser Seite verschoben wird, wie aus nebenstehender Abb. 647 zu ersehen ist. Ist F der Schwerpunkt der beweglichen Ladung in der aufrechten Lage, so geht er bei Neigung des Schiffes infolge Überschießens nach F_1 über, so daß der Systemschwerpunkt G die Symmetrieebene verläßt und gleichfalls nach Lee, nach G_1, wandert. Der Hebelarm der Stabilität GN wird demnach auf G_1N_1, die metazentrische Höhe um GE verkleinert. Um sich ein klares Bild über die Wirkung der übergeschossenen Ladung machen zu können, diene folgende Betrachtung. Das Gewicht der übergeschossenen Ladung wirkt durch den Schwerpunkt F_1 derselben vertikal nach abwärts. Verlängert man diese Vertikale bis zum Schnittpunkt mit der Symmetrieachse M_1, so kann man sich in diesem Punkt das Gewicht der übergeschossenen Ladung konzentriert denken und dementsprechend feststellen, ob der hierdurch nach oben gerückte Systemschwerpunkt dem Metazentrum so nahe gekommen ist, daß die metazentrische Höhe eventuell null oder gar negativ geworden ist. Außerdem kommt durch das Überschießen der Ladung nach Lee eine bedeutende lebendige Kraft auf den Schiffskörper zur Wirkung, welche dahin strebt, die Neigung des Schiffes in einem Moment zu vergrößern, wo gerade die Stabilität durch die Verschiebung der Ladung verringert ist, und so können beide Kräfte auf das Kentern des Schiffes wirken. Ähnliche Verhältnisse treten ein, wenn einzelne Räume des Schiffes durch Beschädigung der Außenhaut überflutet werden. Wenngleich das einströmende Wasser im Inneren des Schiffes eine möglichst tiefe Lage einnehmen wird, und dadurch der Anschein erweckt wird, als ob die Stabilität sich unter allen Umständen hierdurch vergrößert, da der Systemschwerpunkt durch das hinzugekommene, tief gelagerte Wasser nach unten wandert, so ist dies nur ein Trugschluß, da beim Überneigen des Schiffes das ins Schiff eingedrungene Wasser durch das Überschießen seinem Gewicht nach in dem Punkt M_1 gedacht werden muß, also sehr hoch zu liegen kommt. Die Thatsache,

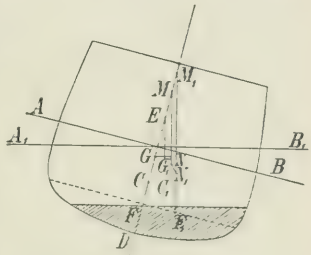

647.

daß Schiffe mit größerer Leckstelle infolge Kollisionen u. s. w. vor dem Sinken erst kentern, erscheint hiernach vollkommen erklärlich. Um dieser Gefahr vorzubeugen, ist es daher nur nötig, das Überschießen von Wasser bezw. der Ladung querschiffs zu verhindern. Auf Handelsschiffen baut man zu diesem Zweck für Getreide und ähnliche bewegliche Ladungen hölzerne Längsschotte ein, wodurch die Verschiebung der Ladung erheblich verringert wird; bei flüssiger Ladung, wie bei den Petroleumtankdampfern, werden wasserdichte stählerne Längsschotte vorgesehen. Bei Kriegsschiffen, bei denen die Gefahr der Überflutung infolge des Rammstoßes oder durch die Wirkung des Torpedos leicht zu erwarten steht, ist man bestrebt, die Einteilung des Schiffes in wasserdichte Abteilungen und Zellen durch entsprechende Quer- und Längsschotte derart zu vermehren, daß durch die freie Bewegung des Flutwassers die Stabilität des Schiffes nicht übermäßig gefährdet wird.

Der Verlust an Stabilität tritt jedoch nicht allein durch Leckagen unterhalb der Wasserlinie und entsprechendes Überfluten des Schiffsinneren ein, er kann auch ein erhebliches Maß erreichen, wenn beim Zerstören der Bordwand in der Wasserlinie durch Kollisionen oder bei Kriegsschiffen durch die feindlichen Geschosse ein Teil des Schiffsinneren überflutet wird, so daß die Schwimmebene in ihrer ganzen Ausdehnung nicht mehr intakt bleibt. Es kann also dann nur derjenige Teil der Schwimmebene für die Stabilität in Frage kommen, welcher nicht überflutet ist, und das Trägheitsmoment der intakten Schwimmebene und hiermit auch der Wert von C M wird sich entsprechend verkleinern. Anderseits wird durch die Überflutung und die Tiefertauchung des Schiffes das Deplacement vergrößert, und auch hierdurch wird sich der Wert von C M verringern. Als ein Beispiel möge das englische Panzerschiff „Inflexible" angeführt werden, dessen Panzergürtel in der Wasserlinie sich nur auf etwa $^1/_2$ der Schiffslänge mittschiffs erstreckt, während die Schiffsenden in der Wasserlinie ungeschützt sind und nur unterhalb der Wasserlinie zum Schutz der unteren Räume des Schiffes ein starkes Panzerdeck tragen. Für den Fall, daß die Seitenwände der ungeschützten Schiffsenden durchschossen sind, so daß die letzteren bis zu den Panzerdecks überflutet werden, wird sich die metazentrische Höhe MG von 2,5 m auf 0,6 m verringern, ein Beweis, wie wichtig der Schutz der Wasserlinie durch einen Panzergürtel für die Sicherung der Stabilität ist. Man ist daher bestrebt, die Wasserlinie möglichst auf die ganze Länge des Schiffes zu panzern und die ungeschützten Teile, in den meisten Fällen das Achterschiff, neben einem Unterwasserpanzerdeck an der Bordwand mit einem Kork- oder Cellulosedamm zu umgeben, welcher einerseits das Eindringen von Wasser durch das Schußloch infolge des Quellens des Korkes bezw. der Cellulose möglichst einschränkt, anderseits jedoch bei eingetretenem Überfluten der Räume über dem Panzerdeck gewissermaßen als Schwimmgürtel dient und dahin wirken soll, das Trägheitsmoment der Schwimmebene durch die Erhaltung des Korkgürtels in dem überfluteten Teil nicht ganz zu beseitigen.

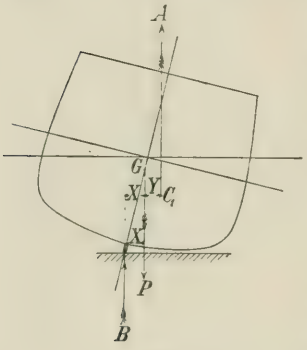

648.

Ein weiterer Fall der Verminderung der Stabilität tritt ein, wenn das Schiff mit seinem Kiel auf Grund gerät. Während bei einem schwimmenden Schiff dem Metazentrum gleichsam die Rolle eines Aufhängepunktes zufällt, so daß stabiles Gleichgewicht vorhanden ist, wenn der Schwerpunkt des Schiffes unter dem Metazentrum liegt, wird bei einem ganz auf dem Kiel ruhenden Schiffe, also wenn es im Dock trocken gestellt ist, dieser Aufhänge- bezw. Unterstützungspunkt an die Unterkante des Kiels verlegt. Es muß daher ein labiles Gleichgewicht eintreten, da alsdann der in seiner Lage verbleibende Schiffsschwerpunkt erheblich über dem Unterstützungspunkt liegt. Ist das Schiff auf Grund geraten, so kommt als Druck auf den Kiel nicht das ganze Schiffsgewicht, sondern die Differenz zwischen diesem und dem verbleibenden Auftrieb in Frage und kann derselbe

die Stabilität bis zur labilen Gleichgewichtslage verringern. Beim Überholen des Schiffes kann jedoch die stabile Gleichgewichtslage wieder eintreten, wenn der Angriffspunkt des Auftriebes C derart zur Seite geschoben wird, daß der Auftrieb A und das Schiffsgewicht P mit Bezug auf den Kiel als Drehpunkt sich das Gleichgewicht halten, wenn also $A = \frac{Px}{x-y}$ ist (Abb. 648). In diesem Falle wird $B = \frac{Py}{x-y}$. Der Wert von B, d. h. also der Druck des Grundes gegen den Kiel, wird nun gleich Null, wenn $y = 0$, d. h. wenn man den Systemschwerpunkt des Schiffes derart nach Lee verschiebt durch Umstauen von Ladung oder Ausrüstungsgegenständen, daß er in die Vertikale des Auftriebs fällt, vorausgesetzt, daß ein genügend großer Freibord und die hierdurch bedingte Stabilität des Schiffes dies gestattet. Alsdann wird naturgemäß auch wieder A = P, d. h. Auftrieb gleich Schiffsgewicht; hierauf beruht das praktische Manöver zum Abbringen auf Grund geratener Schiffe. Es kommt hierbei noch in Betracht, daß beim Neigen des Schiffes um die Unterkante Kiel auf der Leeseite meist ein größeres Keilstück des Schiffes ins Wasser, als auf der Luvseite zum Austauchen gelangt, so daß das Deplacement und somit der Auftrieb sich nach und nach vergrößert und ein Auftauchen des Schiffes veranlaßt.

Schwingungen des Schiffes im ruhigen Wasser und auf See.

Die Schwingungen des Schiffes im ruhigen Wasser entstehen durch Gleichgewichtsstörungen, sei es veranlaßt durch den Winddruck, sei es durch in regelmäßigen Zeitläuften aufeinander folgende Gewichtsverschiebungen. Die schwingende Bewegung steht unter dem Einfluß der Stabilitätskraft und der Masse des Schiffes, und das Schiff gelangt erst infolge der Widerstände im Wasser und in der Luft allmählich zur Ruhe. Die Schwingungen des Schiffes um die Längsachse nennt man Schlingern oder Rollen, und man bezeichnet mit Schlingern die kurzen, hastigen Bewegungen, mit Rollen die langsamen, weitausholenden Schwingungen desselben. Die Schwingungen um die Querachse nennt man Stampfen oder Setzen, und zwar spricht man von Stampfen bei Bewegungen des Schiffsbuges, von Setzen bei denjenigen des Hecks. Neben diesen schwingenden Bewegungen treten auf See auch vertikale auf, bei welchen das Schiff aus seiner ursprünglichen Schwimmebene sich heraushebt bezw. sich in dieselbe hineinsenkt. Diese Schwingungen nennt man Tauchbewegungen.

Von den Schwingungen des Schiffes verdienen nun vor allem die Schlinger- und Rollbewegungen mit Bezug auf die Sicherheit und das Verhalten der Schiffe auf See die größte Beachtung. Die Größen derselben werden gemessen durch die Neigungen, welche das Schiff um die Längsachse von der aufrechten Lage nach jeder Seite vollführt, und man versteht unter einer einfachen Schwingung den Bogen, welchen z. B. die Spitze des Mastes von der größten Neigung nach Steuerbord bis zur größten Neigung nach Backbord macht, und die Periode der Schwingung ist die Zeit, welche hierzu gebraucht wird. Bewegt sich daher z. B. ein Schiff von einem Winkel von 10 Grad nach Steuerbord zu einem Winkel von 9 Grad nach Backbord in einer Zeit von 6 Sekunden, so ist der Schwingungsbogen 19 Grad und die Periode 6 Sekunden. Sieht man von den Widerständen der Bewegung ab, so kann man das rollende Schiff mit der Bewegung eines physischen Pendels vergleichen, und aus eingehenden Beobachtungen und mathematischen Untersuchungen hat sich ergeben, daß die Länge des gleichschwingenden physischen Pendels gleich dem Quadrat des Trägheitsradius des Schiffes dividiert durch die metazentrische Höhe ist. Die Periode oder Schwingungsdauer des Schiffes in Sekunden bestimmt sich daher aus der Gleichung $t = \left| \frac{r^2}{M G} \right.$, worin r der Trägheitsradius des Schiffes ist. Derselbe ergibt sich aus dem Trägheitsmoment des Schiffes I und der Masse M desselben aus der Gleichung $I = Mr^2$. Liegen hiernach die Hauptgewichte des Schiffes weit von der Längsachse desselben entfernt, wie z. B. bei Panzerschiffen der Gürtelpanzer an den Schiffsseiten, so wird das Trägheitsmoment um die Längsachse und demnach der Trägheitsradius groß ausfallen. Die Schwingungen eines Schiffes werden nun um so langsamer und sanfter sich gestalten, die Periode also um so größer sein, je größer der Trägheits-

radius des Schiffes und je kleiner seine metazentrische Höhe ist und umgekehrt. Man ist daher beim Entwurf des Schiffes im stande, die Schwingungszeit desselben im voraus festzulegen. Da jedoch die Gewichtsverteilung im Schiff in der Hauptsache von anderen Gesichtspunkten, wie Geschützarmierung, Panzerung u. s. w. abhängig ist, so liegt es nicht immer in der Macht des Konstrukteurs, dem Trägheitsradius im voraus eine bestimmte Größe zu geben; dagegen bietet die Wahl von MG ein Mittel, die Schwingungszeit innerhalb bestimmter Grenzen festzulegen. Diese Resultate stimmen vollkommen mit der praktischen Erfahrung überein. Auch hat sich ergeben, daß für Schwingungsausschläge bis zu 15 Grad die Schwingungszeit für kleine und große Ausschlagwinkel gleich ist, so daß das Schiff als ein isochronschwingendes Pendel angesehen werden kann.

In Wirklichkeit treten nun beim Schlingern des Schiffes die Widerstände desselben im Wasser hinzu. Dieselben setzen sich zusammen aus der Oberflächenreibung, dem direkten Wasserwiderstand der flachen Schiffsteile und dem wellenbildenden Widerstand, d. h. dem Kraftverlust, welcher durch die Erzeugung der beim Schlingern entstehenden Wellen aufgewendet wird. Zur Ermittelung dieser Widerstände sowie zur Bestimmung der Schwingungsdauer eines Schiffes und zur Ermittelung seines Trägheitsmoments dienen Schlingerversuche mit fertig ausgerüsteten Schiffen. Dieselben bestehen darin, daß man das Schiff durch regelmäßiges Überlaufen von Mannschaften von Bord zu Bord in Schwingungen versetzt und nach plötzlichem Stillstehen der Mannschaft mittschiffs das Schiff ausschwingen läßt. Hiernach hat sich ergeben, daß durch Vergrößern der Widerstände die Schwingungen des Schiffes bis zur Ruhelage erheblich abnehmen, während die Zeit einer Schwingung sich nur um einige Zehntel Sekunden ändert. Die Vermehrung des Widerstandes erzielt man durch Anbauen von Kimmkielen, etwa 300 bis 600 mm hohe Balken, welche in Höhe der Kimm des Schiffes auf etwa $^2/_3$ der Schiffslänge an der Außenhaut befestigt werden und beim Schlingern einen bedeutenden Widerstand im Wasser erzeugen, oder durch Einbauen von Wasserkammern, querschiffs angeordneten Tanks, welche mit einer bestimmten Menge Wasser gefüllt sind. Ihr Prinzip besteht darin, daß beim Schlingern des Schiffes das Wasser nach der geneigten Schiffsseite überläuft ähnlich dem Überlaufen von Mannschaften beim Schlingerversuch, nur mit dem Unterschied, daß das Wasser der Zeitfolge nach sich in entgegengesetzter Richtung bewegt und demnach dem aufrichtenden Moment entgegenwirkt.

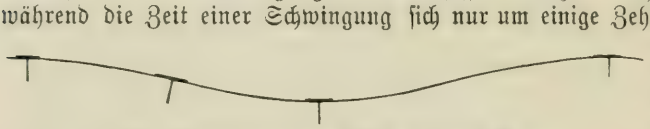

649. Schwingung eines Flosses auf einer Welle.

Betrachtet man nun das Schiff auf einer Ozeanwelle und zwar in der ungünstigen Lage quersees, mit der Breitseite auf der Welle schwimmend, so gestalten sich die Verhältnisse der Schlingerbewegungen anders.

Während der Auftrieb des Schiffes in ruhigem Wasser stets vertikal nach oben gerichtet ist, stellt sich die Richtungslinie des Auftriebs beim Schwimmen des Schiffes auf einer Welle stets normal zur Wasseroberfläche ein, d. h. zur Oberfläche desjenigen Teils der Welle, in welcher das Schiff schwimmt. Die Richtungslinie des Auftriebs ändert sich daher von Punkt zu Punkt der Wellenkontur, und die Neigungsänderungen derselben gleichen den Schwingungen eines Pendels, welches eine Periode besitzt gleich der Periode der halben Wellenlänge. Infolge der Stabilitätskraft hat nun das Schiff das Bestreben, sich nach der jeweiligen Richtungslinie des Auftriebes einzustellen. Bei Schiffen mit großer metazentrischer Höhe und kleiner Schwingungsperiode wird das Einstellen um so schneller geschehen, je größer die Schwingungsdauer der Richtungslinie des Auftriebes d. h. der halben Wellenperiode ist. Das Deck des Schiffes wird daher fast parallel zur Wellenkontur liegen, ähnlich einem Floß (Abb. 648). Als Beispiel für diesen Fall dienen die amerikanischen Monitors, welche eine sehr große metazentrische Höhe und dementsprechend eine sehr kleine Periode — $2^3/_4$ Sekunden — besitzen und welche bei der Fahrt über den Atlantischen Ozean beim Schlingern quersees fast kein Wasser auf das sehr niedrig über Wasser liegende Deck bekommen haben. Sie bieten jedoch keine stetige Plattform, da sie

sich ganz mit den Wellen bewegen. Bei schmalen und ranken Schiffen mit entsprechend großer Stillwasserperiode wird die Bewegung zum Einstellen in die Richtungslinie des Auftriebes eine sehr langsame sein. Das Schiff hat dann die Schwingung noch nicht beendet, wenn die halbe Wellenlänge vorüber ist und demnach die Richtungslinie des Auftriebs ihre Schwingung beendet hat. Eine Welle, deren Periode demnach kleiner ist als die doppelte Stillwasserperiode eines Schiffes, wird daher dasselbe nur wenig in seiner aufrechten Lage stören; das Deck bleibt fast horizontal liegen und bildet eine stetige Plattform. Diese Eigenschaft des Schiffes, welche man vorzüglich bei Schnelldampfern antrifft, nennt man Stetigkeit. Ist nun die Stillwasserperiode eines Schiffes gleich der halben Wellenperiode, so wird jeder Wellenzug, da Schiff und Richtungslinie des Auftriebs gleichmäßig schwingen, den Neigungswinkel vergrößern, und das Schiff wird nach dem Passieren einiger Wellenzüge überrollen oder kentern, wenn nicht der bedeutende Seitenwiderstand des Wassers die Bewegung des Schiffes bremst. Es entspricht dies dem Fall eines Pendels, welches zu großen Ausschlägen gebracht werden kann, wenn dasselbe in bestimmten Zeitintervallen kleine Impulse erhält. Dieser theoretisch begründete Satz hat sich durch die Erfahrungen bestätigt. Wenngleich ein Kentern von Schiffen wegen der beim Rollen auftretenden Widerstände nicht immer eintritt, so hat man doch Neigungen bis zu 40 und 50 Grad beobachtet, wenn das sonst ruhig schlingernde Schiff in Wellen zu liegen kam, deren Periode doppelt so groß war, als die Schiffsperiode. Man muß daher bestrebt sein, dem Schiff beim Entwurf eine Stillwasserperiode zu geben, welche größer ist, als die halbe Wellenperiode der größten Ozeanwellen. Da letztere eine Periode von 10 bis 11 Sekunden haben, so ist eine Stillwasserperiode von $5^1/_2$ Sekunden günstig. Sobald die Lage des Schiffes zur Welle nicht mehr quersees ist, wenn also das Schiff unter einem Winkel zum Wellenzuge sich bewegt, so wird sich die relative Wellenperiode ändern, und ergeben sich dann andere Schlingerbewegungen. Man muß daher den Schiffskurs so wählen, daß man eine Übereinstimmung der Schiffsperiode mit der halben Wellenperiode vermeidet.

Als seiner Zeit das erste französische Panzerschiff „Gloire" auf See sich durch heftiges Schlingern auszeichnete, glaubte man beim Bau des Schwesterschiffes diesen Übelstand dadurch beseitigen zu können, daß man die Hauptgewichte und dementsprechend den Systemschwerpunkt tiefer brachte, da man irrtümlich annahm, daß das heftige Schlingern durch die Topschwere veranlaßt sei. Die hierdurch vergrößerte metazentrische Höhe verursachte jedoch ein weit heftigeres Schlingern mit größeren Ausschlägen als anfänglich, so daß wieder Gewichte nach oben verschoben werden mußten. Diese irrtümliche Auffassung, daß ein heftiges und weitausholendes Schlingern des Schiffes ein Zeichen der Topschwere bezw. eines unstabilen Schiffes sei, ist noch vielfach vertreten, man sucht in solchem Fall irrtümlicherweise Ballasteisen tief zu verstauen, da man ein Kentern zu befürchten glaubt, während anderseits die ranken und meist wenig stabilen Schnelldampfer, weil sie in See ruhig liegen und sanfte, wenig ausholende Bewegungen machen, im Kreise der Laien als Schiffe von großer Stabilität gelten, was sie in der That nicht sind.

Besegelung und Ruder.

Die Verwendung der Segel zur Fortbewegung der Schiffe gehört, wie wir in der Einleitung gesehen haben, zu den ältesten Hilfsmitteln des Schiffbauers, und dieselbe ist bis in die neueste Zeit demselben treu geblieben. Der mächtige Aufschwung der Dampfschiffahrt hat freilich einen Rückgang der Segelschiffe zur Folge gehabt, doch sind schnelle Segler zu jeder Zeit von Bedeutung gewesen. So gehörten seiner Zeit die spanischen und portugiesischen Sklavenschiffe, welche den Menschenhandel zwischen Afrika und Amerika betrieben, später die sogenannten Fruchtschiffe, welche im Frühjahr die ersten Südfrüchte vom Mittelmeer nach England und Hamburg brachten, zu den besten Seglern. Später bauten die Amerikaner die sogenannten Klipperschiffe, schnelle Segler mit schlanken Schiffslinien, für den Verkehr nach den Goldfeldern in Kalifornien um das Kap Horn herum, und heutzutage reihen sich diesen Seglern die gewaltigen eisernen

Segelschiffe an mit Takelagen bis zu fünf vollgetakelten Masten für den Verkehr nach Ostindien sowie Ostasien.

Die Kunst des Segelns ist schließlich in den letzten Jahrzehnten durch den Segelsport und durch den vor einigen Jahren wieder aufgelebten Wettstreit zwischen den englischen und amerikanischen Segeljachten um den Amerika-Pokal zu einer Höhe gelangt,

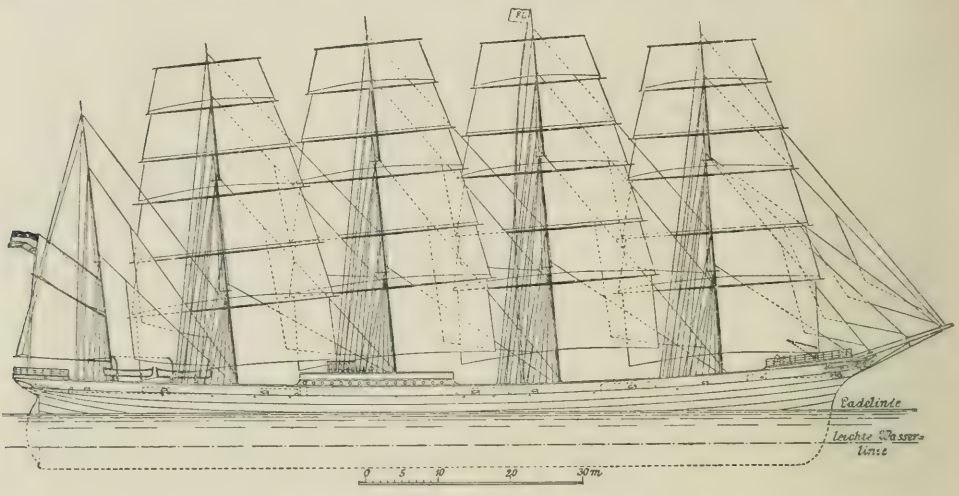

650. Fünfmaster. Nach „Zeitschrift d. Ver. d. Ing."

welche sie bis dahin noch nicht erreicht hatte. Infolge dieses Wettstreites haben sich in der Anordnung der Takelage und bei der Anfertigung und dem Setzen der Segel Verbesserungen herausgebildet, welche teilweise mit den alten Überlieferungen der erfahrenen Seeleute brachen. Während man früher allgemein dem Prinzip huldigte, die Segel so zuzuschneiden und auszubringen, daß sie beim Winde einen Bauch bezw. Sack bildeten,

651 Brigg vor dem Winde segelnd.

damit der Wind sich in denselben staut und so scheinbar in gehäufter Weise seine Kraft auf die Segel zur Geltung bringt, ist man jetzt, nach dem Vorgang der Amerikaner, auf die brettartig gespannten Segelflächen übergegangen nach dem Grundsatz, daß eine ruhende Luftschicht nicht wirksam ist, sondern, daß die Segelflächen von stets neuen Windstößen getroffen werden müssen. Man sucht daher die Segelflächen durch Einnähen von Latten, sowie durch Anreihen der Segel an Bäume, Mast und Gaffel möglichst brettartig zu spannen, damit die auf das Segel geführte Luft leicht und ohne erheblichen Widerstand entweichen kann, und man hat hiermit die günstigsten Erfolge erzielt.

Die Wirkungsweise des Windes auf die Segel sowie auf die Fortbewegung des Schiffes ergibt sich nun aus folgenden Betrachtungen. Nach Erfahrungsdaten berechnet sich der Winddruck P in kg senkrecht auf eine Fläche von F qm Inhalt zu

$P = 0{,}09 \cdot V^2 F$, worin V die Geschwindigkeit des Windes in m pro Sekunde angibt; derselbe ändert sich daher mit dem Quadrat der Windgeschwindigkeit. Der einfachste Fall für die Fortbewegung des Schiffes durch den Wind ist derjenige, bei welchem das Schiff den Wind gerade in dem Rücken hat, so daß es also mit oder vor dem Winde fährt. Hierbei werden die Raasegel rechtwinkelig zur Längsachse des Schiffes, d.h. querschiffs gebraßt und kommen die sogenannten Schratsegel weniger in Gebrauch. Die Fahrt des Schiffes vor dem Winde ist durchaus nicht die schnellste, im besonderen für Schiffe mit großer Takelage, denn abgesehen davon, daß hierbei in der Hauptsache nur die Segelfläche des hinteren Mastes zur Geltung gelangt, da die vorderen Segel sowie die Schratsegel durch diese bekalmt werden — man sucht daher vor dem Winde durch Setzen von Beisegeln, Leesegel und Spinnaker, an wirksamer Segelfläche zu gewinnen — so verringert sich die scheinbare Windgeschwindigkeit und demnach der Winddruck

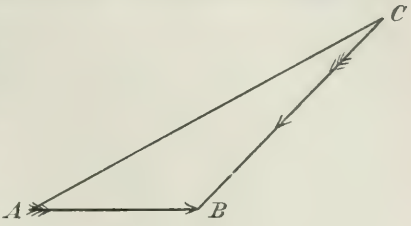

652.

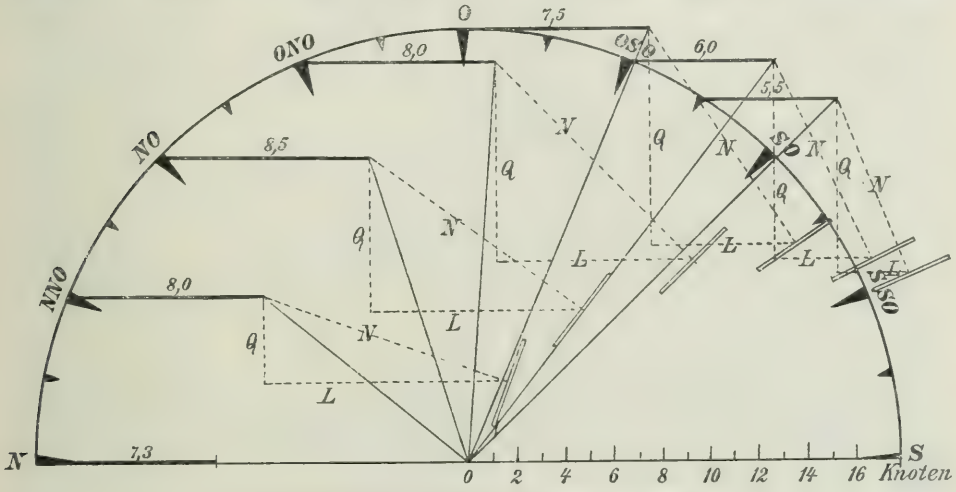

653. Diagramm betr. Richtung und Stärke des Windes.

auf die Segel durch das Vorwärtslaufen des Schiffes um die Größe der Schiffsgeschwindigkeit. Für ein in Fahrt befindliches Schiff bildet daher nicht die wirkliche Stärke und Richtung des Windes die treibende Kraft, sondern es ist für die Segelführung und Segelstellung die *scheinbare* Stärke und Richtung des Windes maßgebend. Sie werden durch einen an Bord befindlichen Windmesser und die Windfahne angegeben. Die scheinbare Bewegung des Windes ist die Resultante aus dessen wirklicher Bewegung und der negativ zu nehmenden Bewegung des Schiffes. Gibt daher AB die Richtung und die Länge von AB die Geschwindigkeit des Schiffes in einem bestimmten Maßstab an, CB die Richtung und der Länge nach die Geschwindigkeit des wirklichen Windes, so ist CA die Richtung des scheinbaren Windes, und die Länge von CA entspricht der Geschwindigkeit dieses Windes. Durch die Fahrt des Schiffes voraus wird daher ein in der Kielrichtung des Schiffes von hinten wirkender Wind in seiner Stärke um die Geschwindigkeit des Schiffes verringert und in seiner Richtung nicht geändert. Ein von seitwärts achtern einfallender Wind kommt seiner Richtung nach mehr von vorn, während er in seiner Geschwindigkeit etwas verringert wird, ein von seitwärts vorn auf die Segel treffender Wind nimmt einen spitzeren Winkel mit der Kiellinie an und an Stärke zu. Je nach der Richtung des scheinbaren Windes müssen nun die Segelstellungen so gewählt werden, daß sie auf die Fortbewegung des Schiffes am günstigsten wirken.

Über die Richtung und Stärke des scheinbaren Windes, die entsprechende Segelstellung und die erzielte Geschwindigkeit des Schiffes gibt nebenstehendes Diagramm (Abb. 653) ein klares Bild; es ist für dasselbe ein Segelschiff mit Raasegeln, sowie eine Windgeschwindigkeit von 18 Seemeilen pro Stunde entsprechend der Windstärke VI — starke Brise — zu Grunde gelegt. In diesem Diagramm werden die wirklichen Windrichtungen durch die Kompaßrose angegeben; die Schiffsgeschwindigkeiten in Seemeilen parallel der Kurslinie unter Vernachlässigung der Abtrift sind durch starke Linien, die scheinbaren Windrichtungen und Stärken durch schwache Linien gekennzeichnet, während die betreffenden Segelstellungen durch Doppellinien angegeben sind. Hiernach erhält das von Norden nach Süden segelnde Schiff die größte Geschwindigkeit bei der Windrichtung NO, d. h. bei dem sogenannten Backstagswind und variiert die scheinbare Windgeschwindigkeit von 10,7 Seemeilen bis 21 Seemeilen. Dieselbe ist nun wiederum zerlegt in eine Normaldruckkomponente auf die Segelfläche N und letztere weiter in die Querschiffskomponente Q und die Längsschiffskomponente L. Die letztere, welche das Schiff voraus treibt, wird um so größer, je weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldruckkomponenten für alle Segelstellungen ziemlich gleich bleiben. Daß trotzdem die Geschwindigkeit des Schiffes vor dem Winde verhältnismäßig gering ist, hat in der Hauptsache seinen Grund darin, daß die vorderen Segel von den hinteren bekalmt werden, so daß die ersteren nicht voll zur Wirkung gelangen. Diese Erkenntnis, welche sich erst allmählich durch die theoretische Behandlung der Schiffbaukunst Bahn gebrochen hat, hat dazu geführt, möglichst jede Windrichtung zur Fortbewegung des Schiffes auszunutzen. Ist nämlich der Wind der Fahrtrichtung des Schiffes genau entgegengesetzt, so kann derselbe zur Fortbewegung des Schiffes ausgenutzt werden, indem man gegen den Wind *aufkreuzt*, d. h. durch einen Zickzackkurs das Fahrzeug derart steuert, daß es immer hart am Winde liegt, d. h. den Wind um etwa 2 Strich gleich 22 ½ Grad von vorn erhält. Hierbei trifft dann der Wind die Segel abwechselnd von Steuerbord und Backbord und bezeichnet man jede Strecke des Zickzackkurses als *Schlag*. Kommt z. B. der Wind von Osten, und soll das Schiff seinen Weg nach Osten, d. h. gegen den Wind einschlagen, so muß man kreuzen. Macht das Schiff einen Schlag nach Backbord, so daß der Wind von Steuerbord auf die Segel trifft, so muß man die Segel so stellen, daß der Hals derselben, d. h. die untere vordere Nock eines Schratsegels oder die untere Nock eines Raasegels, welche bei angebraßter Raa nach vorn kommt, nach Steuerbord angeholt wird, während die Schote, die entsprechende hintere Nock des Segels, nach Backbord festgesetzt wird. Man sagt dann, das Schiff liegt über Backbordbug und segelt über Steuerbordhalsen. Hat das Schiff eine genügende Strecke über Backbordbug durchlaufen, so wendet man dasselbe in den Wind und bringt es auf Steuerbordbug, so daß alsdann der Wind von Backbord vorn einfällt und die Halsen auf Backbord angeholt werden müssen. Diese Wendung des

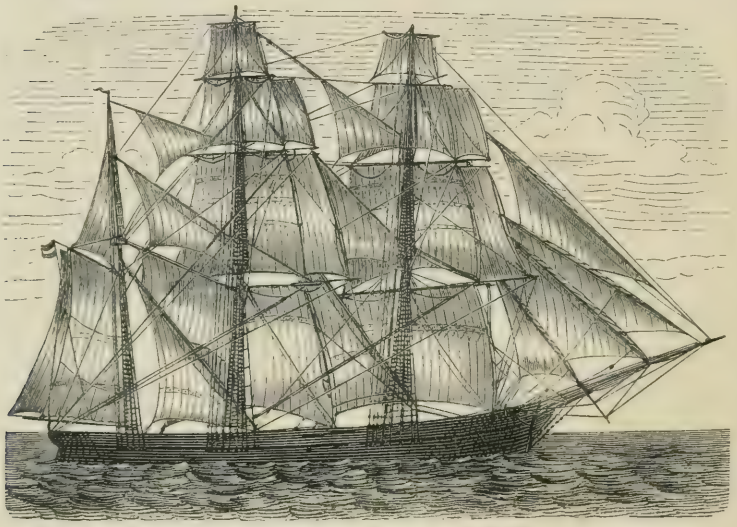

654. Bark mit halbem Winde segelnd mit Steuerbordhalsen.

Fahrzeuges durch den Wind von einem Bug zum anderen nennt man über Stag gehen, während das Manöver, welches das Schiff vor dem Winde herum über den anderen Bug bringt, mit Halsen bezeichnet wird.

Fällt die Windrichtung nicht mit dem Schiffskurs zusammen, so tritt neben der Fortbewegung des Schiffes in der Kielrichtung eine Seitwärtsbewegung, die Abtrift nach Lee ein. Unter Zugrundelegung des einfachsten Falles, ein Schiff mit einem Raasegel, ergeben sich folgende Verhältnisse. Ist AB die Kiellinie des Schiffes, CD die Stellung der Raa bezw. des Segels und FE die relative Windrichtung und Stärke des Windes, so zerlegt sich FE in FG parallel der Segelfläche und GE normal zu derselben. Für die Fortbewegung des Schiffes kommt jedoch nur GE in Frage, da FE auf die Segel keine Wirkung ausübt. GE kann man nun zerlegen in eine Kraft HE in der Richtung der Kiellinie und GH normal zu derselben, d. h. querschiffs gerichtet. Die Kraft HE wirkt allein auf Vorwärtsbewegung, die Kraft GH erzeugt die Abtrift nach Lee. Um nun den Segelschiffen möglichst günstige Fahrt voraus zu erteilen, muß man bestrebt

655. **Vollschiff am Winde segelnd.** Nach „The Engineer".

sein, den Widerstand des Schiffes in der Kielrichtung möglichst klein, denjenigen querab jedoch möglichst groß zu gestalten. Bei Segeljachten, welche bei jeder Windrichtung eine möglichst große Geschwindigkeit herauspressen und daher beim Amwindesegeln ihr bestes Können beweisen müssen, sucht man den seitlichen Widerstand entweder für kleinere, flachgehende Boote durch Kielschwerte, für größere Fahrzeuge durch Verlängerung des Totholzes und des Kieles nach unten so weit zu vergrößern, daß die Abtrift auf ein Minimum beschränkt wird, um beim Kreuzen möglichst viel Höhe herauszusegeln, d. h. möglichst hart am Winde liegen zu können.

Je geringer nun der Frontwiderstand eines Segelschiffes gegenüber dem seitlichen sich ergibt und je größer die Segelfläche gewählt werden kann, um so mehr wird sich die Geschwindigkeit steigern lassen. Es ist hiernach keine Fabel, daß Segelschlitten, welche infolge ihrer Bauart große Stabilität und großen seitlichen Widerstand, aber äußerst geringe Reibung in der Kielrichtung besitzen, größere Geschwindigkeiten als der quer einfallende Wind erreicht haben. Entsprechend dem Diagramm (Abb. 653) erlangt bei einer Windgeschwindigkeit von 18 Seemeilen der scheinbare Wind eine Geschwindigkeit von 34 Seemeilen und der Segelschlitten eine solche von 28 Seemeilen, d. h. die $1^1/_2$ fache Windgeschwindigkeit.

Die längs- und querschiffs gerichteten Komponenten des Winddrucks auf die Segel setzen sich nun mit den entsprechenden Widerständen des Schiffes im Wasser, dem Front- bezw. Seitenwiderstand, zu Kräftepaaren zusammen, welche auf ein Niederdrücken des Buges bezw. Überneigen oder Krängen des Schiffes wirken. Während nun erstere Wirkung von nebensächlicher Bedeutung ist, darf doch das Krängen, um dem Schiffe genügende Sicherheit gegen Kentern zu geben, ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Das Segelareal sowie die Verteilung der Segelfläche der Höhe nach muß daher entsprechend der Stabilität des Schiffes gewählt werden, während die Verteilung der Segelfläche der Länge nach auf die Manövrierfähigkeit des Schiffes von Einfluß ist. Ist z. B. (Abb. 657) A B die Kiellinie des Schiffes und C die Lage des Schwerpunktes des Longitudinalplanes, d. h. derjenige Punkt, in welchem man sich den gegen die Abtrift wirkenden seitlichen Wasserwiderstand vereinigt denken kann, und stellen p_1, p_2, p_3 und p_4 die Winddrucke auf die einzelnen Segel dar, in den Schwerpunkten der Segelflächen angreifend gedacht, so kann man sich das Schiff als einen zweiarmigen Hebel vorstellen, welcher in dem Schwerpunkt des Longitudinalplans unterstützt ist und auf welchen die einzelnen Kräfte p_1, p_2, p_3 und p_4 wirken. Es findet nun Gleichgewicht statt, wenn die einzelnen Kräfte in ihren Momenten um den Schwerpunkt des Longitudinalplans gleich sind. Nimmt man jedoch z. B. im Vorschiff A C die Kraft p_1 fort, so wird das Gleichgewicht gestört und das Schiff wird sich nach der Seite des Windes um den Punkt C drehen, d. h. das Schiff wird beim Fortnehmen von Vorsegeln in den Wind drehen, d. h. anluven. Umgekehrt wird das Schiff vom Winde abdrehen oder abfallen, wenn man im Hinterschiff Segel wegnimmt bezw. verkleinert oder vorn weitere Segel zusetzt. Das erstere Manöver, d. h. das in den Wind Drehen, findet Anwendung, wenn man über Stag gehen will. Eine gleiche Veränderung der Gleichgewichtslage erzielt man, wenn man unter Beibehaltung der Segelfläche den Drehpunkt C verschiebt. Rückt C näher an A heran, also nach vorn, so erhalten die Winddrucke der Achtersegel die Oberhand, und das Schiff wird luvgierig, d. h. es hat das Bestreben, in den Wind zu drehen, was durch Legen des

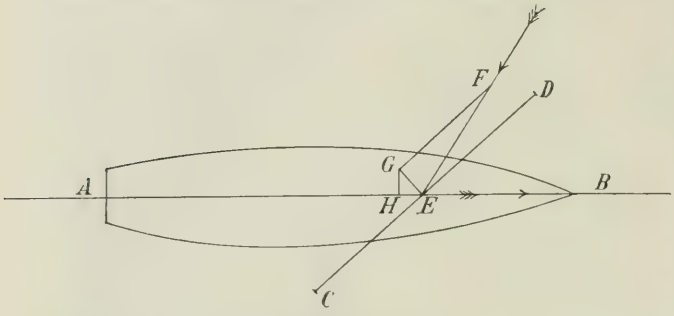

656.

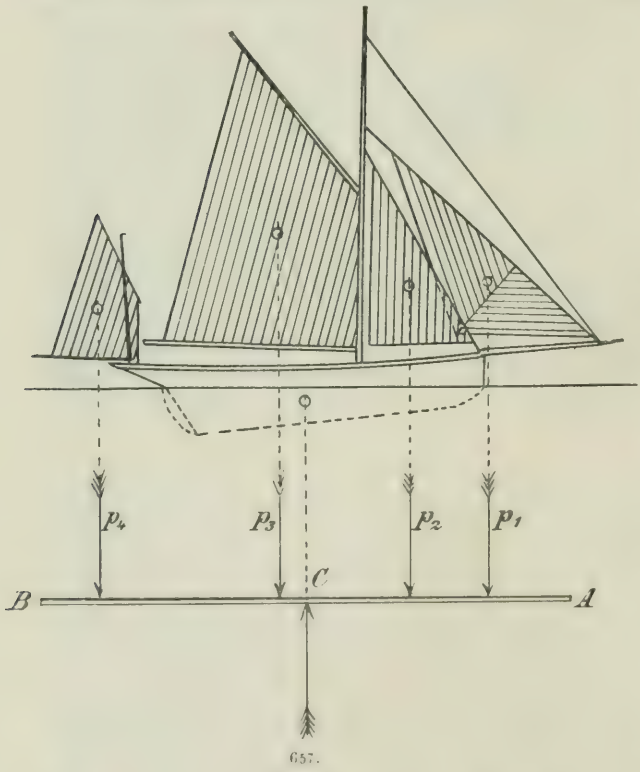

657.

Steuerruders auszugleichen ist. Da hierdurch jedoch der Widerstand des Schiffes im Wasser vermehrt und demnach an Fahrt verloren wird, so muß man dahin streben, daß der Gesamtschwerpunkt der Segel mit dem Schwerpunkt des Longitudinalplanes in eine Vertikale fällt. Eine geringe Verschiebung des Longitudinalschwerpunkts kann man durch Umstauung von Ballast erreichen, und hiermit ist den Schiffbauern neben einer Änderung des Segelrisses ein Mittel an die Hand gegeben, die Segeleigenschaft eines Schiffes zu verbessern. Die Verteilung der Segelflächen erfolgt daher einmal mit Bezug auf die Stabilität des Schiffes der Höhe nach, das andere Mal mit Bezug auf die Manövrierfähigkeit der Länge nach, nach bestimmten Regeln, und hiernach haben sich die einzelnen Segelschiffstypen herausgebildet, je nach der Form ihrer Segel und der Art der Bemastung.

Die gebräuchlichsten Formen der Segel sind folgende. Die Stagsegel sind von dreieckiger Form und fahren an Stagen oder Leitern als Vorsegel oder als Schratsegel zwischen den Masten. Die Raasegel haben die Gestalt eines Paralleltrapezes mit nach innen ausgeschnittener Unterseite — Gillung, während die Gaffelsegel die Form eines Trapezoides haben; sie werden an der Achterkante des Mastes, an der Gaffel bezw. dem Baum ausgeholt. Die Topsegel, welche zwischen Gaffel und Mast bezw. Stenge fahren, haben die Gestalt eines Dreiecks oder Trapezoids. Bei den Bootstakelagen kommen neben den Stag- und Gaffelsegeln die Luggersegel mit geneigter Raa, die Slidinggunter-Segel mit einer Gleitstange, die lateinischen Segel, dreieckige Segel mit steiler Raa, sowie die Sprietsegel mit dem Sprietbaum zur Verwendung.

658. Boote mit verschiedenen Segeln.

Je nachdem nun die einzelnen Segel auf einen oder mehrere Masten verteilt werden, ergeben sich die verschiedenen Takelagen und Segelschiffstypen. Ein Fahrzeug mit einem Mast und verhältnismäßig großem Gaffelsegel als Hauptsegel sowie mit mehreren Stagsegeln, Fock und Klüver, als Vorsegel, heißt im allgemeinen Kutter. Je nach der Bauart des Schiffsrumpfes und den Küstenstrichen, an welchen sie verkehren, findet man besondere Namen, wie Schaluppe oder Schlup an der Küste Rügens und der Ostsee, Jacht, eine Art Schlup aber ohne Stenge an der Nordseeküste, oder Lomme im Frischen Haff, Tjalk an der holländischen Küste. Die Bezeichnung Kutter im besonderen findet in der Hauptsache auf schnellsegelnde Fahrzeuge, wie Zoll- und Lotsenkutter, Segeljachten, Anwendung. Die Segelschiffe mit zwei Masten gliedern sich in eine größere Zahl von Typen. Die bekannteste Art ist der Schoner oder Schuner. Beide Masten tragen Gaffelsegel mit Topsegel in Verbindung mit einer größeren Zahl von Vorsegeln, Zweimastgaffelschoner oder Vor- und Achterschoner, oder der Fockmast erhält mehrere Raasegel an einer Stenge, Schoner im besonderen. Besitzt der Fockmast zwei Stengen, Mars- und Bramstenge, und entsprechend mehr Raasegel, so nennt man das Fahrzeug Raaschoner, Schonerbrigg oder Brigantine. Trägt der Großmast wie der Fockmast mehrere Stengen- und Raasegel, so entsteht die Brigg. Für die Küstenschiffahrt und den Fischereibetrieb haben sich von den zweimastigen Schiffen weitere Abarten herausgebildet. So die Galeas bezw. Galiote, deren Großmast mit Gaffelsegel und Topsegel etwas vor der Mitte des Schiffes steht, während sich hinten am Heck der Besanmast mit Gaffelsegel befindet. Die Schoner-Galeas besitzt einen Großmast mit Raatakelage. Die größeren Segelschiffe mit drei oder vier Masten gliedern sich, je nachdem sie vorzugsweise Gaffel- oder Raa-

659. Kutter. 660. Gaffelschoner

661. Raaschoner.

662. Dreimastschoner. 663. Brigg.

659 bis 663. **Verschiedene Schiffstypen.**

segel fahren, in Dreimastgaffelschoner oder Vollschiffe (Abb. 655). Zwischen beiden rangiert das Barkschiff mit einem mit Raasegeln vollgetakelten Fock- und Großmast und einem mit Schratsegeln besetzten Besanmast (Abb. 654). Tragen Fock- und Großmast nur eine Stenge und dementsprechend weniger Raasegel, so heißt die Takelung Schonerbark.

Um das Schiff steuern und mit demselben unter Segel manövrieren zu können, verwendet man das Ruder. Dasselbe besteht aus einer ebenen Fläche, der Ruderfläche, welche am Hintersteven des Schiffes gelagert ist und um eine vertikale oder geneigte Achse, die Ruderspindel, mit Hilfe eines Hebels, der Pinne, gedreht werden kann. Das Ruder bildet ein wichtiges Element des Schiffes, da ohne dasselbe die zur Zeit gewaltigen Schiffsgefäße steuerlos und Wind und Wellen vollkommen preisgegeben sind. Auf eine sachgemäße und dauerhafte Konstruktion des Ruders ist daher ein besonderer Wert zu legen.

Die Wirkung des Ruders beruht auf dem Druck der Wasserfäden auf die gegen die Fahrtrichtung des Schiffes geneigt gestellte Ruderfläche. Ist AB ein Wasserlinienschnitt, BC die Projektion der Ruderfläche, welche um den Winkel CBD zur Seite gedreht ist, so kann man sich den Druck der Wasserfäden normal auf die Ruderfläche in dem Schwerpunkt des Ruders durch die Kraft P vereinigt denken. Ist ferner G der Systemschwerpunkt des Schiffes, so wirkt die Kraft P auf das Ruder, an dem Hebel GN zum Drehen des Schiffes nach der Pfeilrichtung, da man im allgemeinen annehmen kann, daß die Drehung des Schiffes um eine durch den Systemschwerpunkt gehende vertikale Achse erfolgt. Der Winkel, um welchen das Ruder von der Mittellage gedreht wird, schwankt zwischen 35 und 50 Grad. Bei größerem Ruderwinkel wird einerseits der Hebelarm für das Drehmoment kleiner, anderseits wirkt dann das Ruder mehr auf Fahrtverminderung, als auf Drehung.

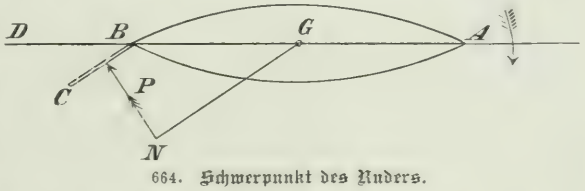

664. Schwerpunkt des Ruders.

Über die beste Form sowie die Größe der Ruderfläche sind die Ansichten etwas geteilt, sie richten sich in der Hauptsache nach der Schiffsform. Liegt die Ruderfläche ausschließlich hinter der Drehachse, so heißt das Ruder ein gewöhnliches Ruder, liegt ein Teil der Ruderfläche vor der Drehachse, so nennt man das Ruder ein Balanceruder; es bietet den Vorteil, daß die Kraft zum Legen des Ruders geringer ausfällt. Bei den Torpedofahrzeugen hat man meist neben dem Heckruder am Hintersteven ein Bugruder im Gebrauch, welches im Bug eingebaut und so gelagert ist, daß es in den Schiffsrumpf hineingezogen werden kann. Das Bugruder wird mit dem Heckruder zugleich gelegt, doch stellt sich sein Blatt entgegengesetzt dem Heckruder ein. Es begünstigt die Drehung einesteils durch die Fahrthemmung, so daß dieselbe gewissermaßen um das Bugruder als Drehachse erfolgt, anderenteils auch durch das Drehmoment der Bugruderfläche. Die Bewegung des Ruders erfolgt nun entweder mit der Hand durch die Pinne oder das Steuerrad in Verbindung mit Ketten oder Reepleitungen oder bei den größeren Schiffen durch einen Dampfsteuerapparat, da die Kraft zum Legen des Ruders zu groß wird und zuviel Zeit beansprucht.

Schiffswiderstand und Maschinenkraft.

Die seit Einführung des Dampfes sich stetig steigernden Schiffsgeschwindigkeiten, welche bei Fortbewegung der Schiffe durch Segel 13 Seemeilen pro Stunde selten überstiegen, legten den Schiffbauern den Gedanken nahe, den Widerstand eines Schiffes im Wasser näher zu erforschen und diejenige Schiffsform zu ergründen, welche den geringsten Widerstand verursacht. Von den wissenschaftlichen Arbeiten über den Schiffswiderstand waren diejenigen von Scott Russel, Rankine und Froude am bahnbrechendsten. Scott Russel hat zuerst in seiner Wellentheorie die Aufmerksamkeit auf den Wellenwiderstand und seine Beziehungen zur Länge des Vor- und Hinterschiffes aufmerksam gemacht. Rankine behandelte mit Hilfe der Stromlinientheorie vorzugsweise die Oberflächenreibung des Schiffes im Wasser, und Froude vereinigte beide Probleme zu seiner nunmehr allgemein

anerkannten Widerstandstheorie. Er stellte zuerst durch Versuche fest, daß der durch die Fortbewegung des Schiffes im Wasser verursachte Wellenzug mit Bezug auf seine Lage zum Schiff für die Größe des Schiffswiderstandes von der größten Bedeutung ist. Bei Schiffen in hoher Fahrgeschwindigkeit bildet sich nämlich am Bug ein Wellenberg, dessen Lage und Höhe in der Hauptsache von der Form des Vorschiffes abhängig ist. Bei langen scharfen Schiffen ist die Bugwelle wenig auffallend, während sie bei den völligeren Linien der Panzerschiffe unverhältnismäßig anschwillt und den Widerstand erheblich steigert. Ferner stellt sich am Heck meist ein zweiter Wellenberg ein, dessen Mitte je nach der Größe der Schiffslänge und der Geschwindigkeit des Schiffes am Hintersteven entweder vor oder hinter demselben zu liegen kommt. Befindet sich der Wellenberg vor dem Hintersteven, so hilft er gewissermaßen das Schiff nach vorwärts schieben und vermindert so die Widerstandsarbeit. Bildet sich jedoch am Hintersteven ein Wellenthal und tritt der Wellenberg erst hinter dem Schiffe zu Tage, so tritt eine erhebliche Zunahme der Widerstandsarbeit auf. Mit Hilfe von Modellversuchen wies nun Froude nach, daß eine Verlängerung des Schiffes und demnach auch Vergrößerung des Deplacements keine Vermehrung der Widerstandsarbeit nach sich zu ziehen braucht, wenn durch die Verlängerung die Heckwelle mit Bezug auf das Schiff derart verschoben wird, daß am Heck an Stelle eines Wellenthales sich ein Wellenberg einstellt. Ferner stellte Froude eingehende Versuche an zur Ermittelung des Reibungswiderstandes im Wasser mit Körpern von verschieden rauher Oberfläche und fand hierbei, daß der Reibungswiderstand im allgemeinen mit der 1,87ten Potenz der Geschwindigkeit variiert. Hiernach zerlegte demnach Froude den Schiffswiderstand in den Reibungswiderstand, hervorgerufen durch die Reibung der Wasserfäden an der benetzten Oberfläche, in den Wellen bildenden Widerstand, welcher sich durch die Ablenkung der Stromfäden im Vor- und Hinterschiff ergibt und neben der Form der Schiffslinien von dem Verhältnis der Schiffslänge zur Schiffsgeschwindigkeit abhängig ist, sowie in den Wirbel bildenden Widerstand, verursacht durch das Zusammenfließen der Stromfäden am Heck und die Wirkung der Schraube. Der Wellen bildende Widerstand steigt bis zu 28 Prozent des Gesamtwiderstandes, während der Wirbel bildende Widerstand acht bis zehn Prozent des Reibungswiderstandes ausmacht. Das besonders Interessante und Neue bei Froudes Untersuchungen ist nun, daß er nach diesen Vorarbeiten mit Schiffsmodellen kleineren Maßstabes in einem Versuchstank Schleppversuche machte und den Widerstand der Modelle beim Schleppen durch Dynamometer feststellte und alsdann nach Schleppversuchen mit der englischen Korvette „Greyhound" ein Gesetz aufstellte, nach welchem man von dem Widerstand der Schiffsmodelle auf den Widerstand der wirklichen Schiffe von gleicher Form schließen konnte. Durch diese sinnreichen Untersuchungen wurde es nicht nur möglich, für Schiffsentwürfe durch Modellversuche die Maschinenkraft für eine bestimmte Geschwindigkeit mit großer Genauigkeit festzusetzen, ja es zeigte sich sogar, daß die bei den Modellversuchen auftretenden Wellenformen sich später auch bei dem hiernach erbauten Schiff in gleicher Weise einstellten. Man hatte auf diese Weise ein Mittel gefunden, durch Modellversuche diejenige Schiffsform auszuprobieren, welche den geforderten Bedingungen an Geschwindigkeit, Fassungsvermögen und Seefähigkeit am besten entsprach.

Die Ermittelung des Schiffswiderstandes durch Modellversuche ist jedoch wegen des umständlichen und teueren Apparates bisher nur auf vereinzelte Versuchstanks beschränkt geblieben. Im allgemeinen greift man auf die bekannteren Formeln von Froude, Kirk, Middendorf und Riehn oder die englische Admiralitätsformel zurück. Letztere wird in der Hauptsache zum Vergleich ähnlicher Schiffe angewendet, und dieselbe gibt über das Verhältnis von Deplacement, indizierter Pferdestärke der Maschine und Schiffsgeschwindigkeit Aufschluß. Bezeichnet man mit V die Schiffsgeschwindigkeit in Seemeilen pro Stunde, mit D das Deplacement in Tonnen und mit I H die indizierte Maschinenleistung, so ergibt die Formel $C = \frac{V \cdot D^{\frac{2}{3}}}{I H}$ einen Koeffizienten C, welcher von 60 – 350 schwankt und alle Korrekturen umfaßt, welche durch die Verschiedenheit der Schiffsformen, der Maschinentypen sowie der Propeller sich ergeben. Für gleichartige Schiffe mit ähnlichen Maschinen und Propellern gibt er gute Vergleichswerte.

Die Begründung der Formel ergibt sich aus folgenden Betrachtungen. Der Widerstand, welchen die Wasserfäden dem in Fahrt befindlichen Schiff entgegensetzen, wächst im allgemeinen mit dem Quadrat der Schiffsgeschwindigkeit. Nun ist aber die Arbeit, welche die Schiffsmaschine zur Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit leisten muß, gleich dem Produkt aus Schiffswiderstand und Schiffsgeschwindigkeit, mithin verhalten sich die Widerstandsarbeiten ein und desselben Schiffes wie die dritten Potenzen seiner Geschwindigkeiten. Die Widerstandsarbeit, ausgedrückt in Meterkilogramm geteilt durch 75, ergibt nun die Anzahl der Pferdestärken. Diese nur für die Überwindung des Wasserwiderstandes erforderliche, von der Schiffsmaschine zu leistende Arbeit nennt man die effektive Pferdestärke. Außer dem Schiffswiderstand muß nun die Schiffsmaschine noch weitere Widerstände, wie Reibung in den Maschinenlagern, Betrieb der zur Maschinenanlage gehörigen Luft-, Zirkulations-, Speise- und Saugpumpen, Widerstände, welche der Propeller, sei es nun Rad, Schraube oder Turbine, mit sich bringt, überwinden. Hierzu kommt ferner noch die Rücklaufsarbeit des Propellers, da derselbe das Wasser mit größerer Geschwindigkeit nach hinten wirft, als das Schiff Fortgang hat, so daß ein Teil dieser Arbeit verloren geht. Alle diese Widerstände, welche für die Fortbewegung des Schiffes nutzlos sind, erreichen meist die Höhe des reinen Schiffswiderstandes, so daß von den von der Maschine zu leistenden indizierten Pferdestärken etwa 45—55 Prozent durch Reibungsarbeit und Nutzeffekt des Propellers verloren gehen.

Obgleich nun dieser Prozentsatz für alle Schiffsmaschinentypen und Propeller nicht gleich ausfällt, am günstigsten wirkt der Schraubenpropeller und unter diesen im besonderen die Zweischraubenmaschine, so kann man doch im allgemeinen die effektive Pferdestärke, innerhalb bestimmter Grenzen der Schiffsgeschwindigkeit, der indizierten Pferdestärke proportional setzen, so daß auch die letztere ebenso wie die Widerstandsarbeit des Schiffes mit der dritten Potenz der Schiffsgeschwindigkeit ab- und zunimmt. Erfordert z. B. ein Dampfer zur Erzielung einer Geschwindigkeit von 12 Seemeilen eine Leistung von 1000 indizierten Pferdestärken, so berechnet sich diejenige für eine Geschwindigkeit von 14 Seemeilen annähernd wie folgt:

$$1000 : x = 12^3 : 14^3$$

$$\text{also } x = 1588.$$

Zur Vermehrung der Geschwindigkeit um zwei Seemeilen muß demnach die Maschinenleistung um mehr als die Hälfte erhöht werden.

Neben der Schiffsgeschwindigkeit hängt nun die Größe der Maschinenkraft auch von der Größe des Deplacements ab, und zwar variiert die Maschinenkraft im allgemeinen mit der dritten Wurzel aus dem Quadrat des Deplacements. Wird z. B. angenommen, daß der Dampfer von 12 Seemeilen Geschwindigkeit und 1000 indizierten Pferdestärken ein Deplacement von 1300 t besitzt, so würde, wenn das Deplacement um das fünffache, also auf 6500 t vergrößert würde, eine Maschinenkraft von 2904 indizierten Pferdestärken genügen, um das Schiff mit 12 Seemeilen zu treiben. Es erhellt hieraus, daß größere Dampfer wirtschaftlicher arbeiten, da sie mit Bezug auf die Menge der zu transportierenden Güter eine geringere Maschinenkraft erfordern. Mit der Größe der Maschinenkraft hängt nun ferner der Kohlenverbrauch zusammen, und derselbe ist proportional der indizierten Pferdestärke zu setzen, er wächst also auch mit der dritten Potenz der Schiffsgeschwindigkeit und der dritten Wurzel aus dem Quadrat des Deplacements für die Zeiteinheit. Für die Zurücklegung einer bestimmten Wegstrecke variiert der Kohlenverbrauch, welcher zum Durchlaufen derselben erforderlich ist, nur mit dem Quadrat der Schiffsgeschwindigkeit, da bei größerer Fahrgeschwindigkeit die Strecke naturgemäß auch in kürzerer Zeit zurückgelegt wird. Wählen wir als Beispiel die Route von Southampton nach New York, also eine Strecke von rund 3000 Seemeilen, so gebraucht z. B. der Schnelldampfer „Lahn“ bei einem Deplacement von 7700 t und einer Geschwindigkeit von 18 Seemeilen pro Stunde täglich an 175 t Kohlen und demnach für die 7tägige Überfahrt 1225 t. Würde man nun für dieses Schiff die Geschwindigkeit auf 21 Seemeilen erhöhen, so würde sich der tägliche Kohlenverbrauch von 175 t auf 278 t steigern, entsprechend 18^3 zu 21^3; da jedoch die Reise sich von 7 Tage auf 6 Tage

verkürzt, so wird der Gesamtkohlenverbrauch pro Reise von 1225 t auf 1668 t anwachsen, also in dem Verhältnis von 18^2 zu 21^2.

Inwieweit jedoch mit dem Wachsen der Geschwindigkeit der Kohlenverbrauch steigen kann, ergibt ein Vergleich der Schiffe „Lahn" und „City of Paris". Während die „Lahn" bei einer Geschwindigkeit von 18 Seemeilen 175 t Kohlen täglich verfeuert, gebraucht die „City of Paris" bei einem Deplacement von 13 000 t und einer Geschwindigkeit von 19 Seemeilen, also nur eine Seemeile pro Stunde mehr, bereits 382 t Kohlen pro Tag, d. h. noch einmal so viel wie die „Lahn".

Die Aussichten, die Fahrzeit von Queenstown nach New York auf 5 Tage zu verkürzen und dementsprechend die Geschwindigkeit der Schnelldampfer auf 24 Seemeilen pro Stunde zu steigern, dürfte daher schon mit Bezug auf den kostspieligen und gewaltigen Kohlenverbrauch für eine Reise wenig Aussicht auf Erfolg haben.

Für Kriegsschiffe sind solche hohe Geschwindigkeiten für kleinere Fahrzeuge — Torpedoboote und Torpedobootszerstörer — nicht mehr so vereinzelt, doch kommt es bei diesen Schiffen darauf an, die maximale Geschwindigkeit nur auf kurze Zeit zu erreichen, während bei Dauerfahrten die Geschwindigkeit zur Einschränkung des Kohlenverbrauchs auf 10 bis 12 Seemeilen herabgesetzt wird. Bei den großen Panzerschiffen und Kreuzern, deren maximale Geschwindigkeit 18 bis 20 Seemeilen beträgt, sind daher neuerdings allgemein die Dreischraubenmaschinen eingeführt, damit für die Dauerfahrten von 10 bis 12 Seemeilen zur Ersparung von Kohlen nur die mittlere Maschine allein mit günstigstem Füllungsgrad in Betrieb gehalten werden kann.

Praktischer Schiffbau.

Bis fast zur Mitte des 19. Jahrhunderts galt als Material zum Bau von Schiffen vornehmlich das Holz, da andere Baumaterialien bis zu jener Zeit dem Schiffbauer nicht genügend zur Verfügung standen. Zwar war schon im Jahre 1787 in England das erste eiserne Schiff — ein Kanalfahrzeug — gebaut worden, nachdem die Eisenhüttenindustrie das erste Walzwerk zur Fabrikation von Eisenblechen sowie von eisernen Winkelstangen eröffnet hatte, doch hatte man trotz dieser praktischen Erfolge zu dem Eisen als Schiffbaumaterial zu wenig Vertrauen. Man hegte im besonderen Bedenken gegen die geringe Sicherheit des Schiffes bei Grundberührungen und Verletzungen des Schiffsbodens durch äußere Gewalten und traute sich nicht die Holzwände der Schiffe durch ein Material zu ersetzen, welches, wie das Eisen, im Wasser untersinkt. Später gab die Thatsache, daß die Magnetnadel des Kompasses durch die Eisenmassen des Schiffes abgelenkt wurde, zu weiteren Besorgnissen mit Bezug auf eine sichere Navigierung des Schiffes Veranlassung, und man befürchtete ferner, daß die eisernen Schiffe im Boden in kurzer Zeit einen die Fahrt desselben hindernden Anwuchs erhielten und das Eisen durch Korrosion im Seewasser sehr leiden würde, was bei den mit einer Kupferhaut versehenen Holzschiffen sich nicht gezeigt hatte. Alle diese Bedenken mußten jedoch allmählich einer besseren Erkenntnis weichen, und vorzugsweise nicht die damaligen ersten Schiffbauer, sondern hervorragende Bauingenieure wie Napier, Fairbairn und Brunel neben den Schiffbauern Laird und Scott Russel ergriffen die Initiative zum Bau eiserner Seeschiffe, im besonderen nach Einführung der Dampfschiffahrt. Die Erfolge waren um so durchschlagender, da das Eisen sich bei Grundberührungen und anderen Havarien sich als ein zähes und widerstandsfähiges Material erwiesen hatte, das zwar leicht Einbeulungen, aber seltener Risse und Brüche erhielt. Um die Sicherheit des Schiffes gegen Sinken bei Leckagen und Havarien zu erhöhen, wurden alsbald von dem Liverpooler Schiffbauer John Laird die wasserdichten Schotte und von dem Erbauer des Great Eastern, Brunel, der Doppelboden mit einem weit verzweigten Zellensystem eingeführt. Die Beeinträchtigung der Wirkung der Magnetnadel durch das Eisen im Schiff wurde durch die bahnbrechenden Arbeiten der Engländer Archibald Smith und Kapitän F. J. Evans, welche dazu führten, diesen Einfluß durch Kompensierung der Kompasse möglichst auszugleichen, ohne Bedeutung, und so traten immer mehr die Vorzüge

des Eisens gegenüber dem Holz als Baumaterial für Schiffe in den Vordergrund, im besonderen da man sehr bald zum Bau von Riesenschiffen, als welches der „Great Eastern" noch heutigestags bezeichnet werden muß, überging. Mit Hilfe der großen Widerstandsfähigkeit und Festigkeit des Eisens gegenüber dem Holz und der Möglichkeit, die einzelnen Verbandteile durch eine solide Nietung zu einem festen Schiffsgebäude zu vereinigen, konnte man den Schiffsrumpf derart bauen, daß das Material mit Bezug auf die Festigkeit vollkommener ausgenutzt wurde, als dies bei den hölzernen Schiffen möglich war. Dies brachte dann ferner den großen Vorteil mit sich, daß eiserne Schiffe ein geringeres Eigengewicht des Schiffskörpers erforderten, als hölzerne, obgleich das Verhältnis der Gewichte von Eichenholz zu Eisen (1 zu 9) sich kleiner zeigt als das Verhältnis der Festigkeit der Materialien (1 zu 5). Während man bei hölzernen Schiffen das Eigengewicht derselben auf 50 Prozent des Deplacements rechnen muß, beträgt dasselbe bei eisernen Schiffen im Mittel nur 43 Prozent. Mit Einführung des Siemens-Martin-Stahl für den Schiffbau durch die Franzosen Mitte der 70er Jahre — der Englische Lloyd ließ den weichen

665. **Die kurfürstliche Schiffswerft zu Havelberg.** Nach einem Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert.

Stahl erst 1880 zum Bau der Schiffe zu — konnte man sogar mit dem Eigengewicht des Schiffskörpers auf 38 Prozent des Deplacements heruntergehen. Diese Ersparnisse an Gewicht am Schiffskörper kommen natürlich der Tragfähigkeit des Schiffes zu gute. Wählt man ein Segelschiff von 3000 Tonnen Deplacement als Beispiel, so würde sich die Tragfähigkeit des Schiffes für die einzelnen Baumaterialien wie folgt ergeben.

	Eigengewicht	Tragfähigkeit einschließlich Ausrüstung
Schiffskörper aus Holz	1500 t	1500 t
„ „ Eisen	1290 „	1710 „
„ „ Stahl	1140 „	1860 „

Bei demselben Deplacement, d. h. auch bei gleicher Ausrüstung der Schiffe mit Takelage und Segel und demnach gleicher Besatzungszahl an Mannschaften ist das stählerne Segelschiff imstande, etwa 360 Tonnen Ladung mehr zu tragen, d. h. 24 Prozent mehr als das hölzerne Schiff.

Neben diesem Gewinn an Tragfähigkeit kommt nun noch als weiterer Vorteil hinzu, daß die Bauweise in Eisen geringeren Raum beansprucht wie der Holzbau, so daß für die Stauung der Ladung oder der sonstigen Nutzlast ein größeres inneres Volumen zur Verfügung bleibt. Bei zwei nach demselben Riß erbauten Schiffen von Holz und Eisen verhalten sich diese freien Volumina bei kleineren Schiffen wie 4 zu 5, bei größeren wie

5 zu 6. Diese Vorzüge des eisernen oder stählernen Schiffes gegenüber dem Holzschiff: Größere Tragfähigkeit und größerer Stauraum sind für den Rheder in kommerzieller Beziehung von der größten Wichtigkeit; jedoch auch für den Kriegsschiffbau sind sie in Bezug auf die Verwertung der Offensiv- und Defensivmittel von hervorragender Bedeutung.

Wenngleich hiernach der Wert des Holzschiffbaues gegenüber dem zur Zeit allgemein eingeführten Eisen- oder Stahlschiffbau sehr eingebüßt hat, so bildete derselbe jedoch eine notwendige Vorstufe zur Entwickelung des Eisenschiffbaues. Der hölzerne Schiffsrumpf gab im besonderen einen klaren Aufschluß über den Wert und die Zweckmäßigkeit der einzelnen Bauteile, da bei seiner verhältnismäßig geringen Widerstandsfähigkeit die eintretenden Deformationen die schwachen Stellen des Schiffes hervortreten ließen und so einen Schluß auf die Art der Beanspruchung der Verbandteile des Schiffes ermöglichten.

Wir wollen uns daher zunächst eingehender mit dem Holzschiffbau und seinen Einzelheiten beschäftigen und dann, der Entwickelung des Schiffbaues folgend, zum Eisen- und Stahlschiffbau übergehen.

666. Schraubendampfer klar für den seitlichen Stapellauf. Auf der Querhelling.

Holzschiffbau.

Der Bauplatz der Schiffe heißt die Werft. Die Schiffswerften liegen naturgemäß an schiffbaren Flußläufen oder an Meeresbuchten, in welche das fertige Schiff geleitet wird. Sie umfassen in der Hauptsache ein oder mehrere Hellinge, auf welchen das Schiffsgebäude zusammengebaut wird. Die Helling besitzt ein Fundament aus Pfahlrosten oder Betonklötzen und ist nach der Wasserkante zu derart geneigt, daß der fertige Schiffskörper später durch sein eigenes Gewicht auf entsprechenden Gleitbahnen ins Wasser gleiten kann. Je nachdem das Schiff winkelrecht bezw. geneigt, oder parallel zur Wasserkante auf Stapel gesetzt wird, spricht man von einer Längs- oder einer Querhelling. Letztere finden in der Hauptsache bei schmalen Flußläufen oder auch beim Bau von sehr flach gehenden, langen Schiffen Anwendung. Die Neigung der Längshelling schwankt je nach der Größe des Schiffes von $^1/_{12}$ bis $^1/_{21}$, die der Querhelling von $^1/_5$ bis $^1/_8$. Bei dem Bau von hölzernen Schiffen war die Helling meist überdacht, um die Bauteile vor den Einflüssen der Witterung zu schützen. Jetzt haben dieselben weniger Wert.

Das Schiffsgebäude wird nun nicht direkt auf der Helling erbaut, sondern der Kiel wird auf einer Reihe hölzerner Stapel, den sogenannten Stapelklötzen, gelagert, damit man unter dem Boden des Schiffes später arbeiten kann. Man sagt daher auch, das

Schiff steht auf Stapel, und spricht von einem Stapellauf, wenn dasselbe nach Fertigstellung des Rumpfes zu Wasser gelassen wird.

Der Schiffsrumpf ist ein Bauwerk, welches einesteils durch die Festigkeit seiner Verbandteile im stande sein muß, die mannigfachen Belastungen durch die Maschinenanlage, die Ladung, die Geschütze, Panzerung und dergleichen im schwimmenden Zustande und vor allem auf hoher See sicher zu tragen, anderenteils nach außen gegen den Wasserdruck derart abgeschlossen sein muß, daß es vollkommen dicht ist und bleibt zum Schutze der Ladung und zur Aufrechterhaltung seiner Schwimmfähigkeit. Es vereinigen sich daher am Schiffskörper Verbandteile, welche in der Hauptsache auf Festigkeit beansprucht werden, mit solchen, welche einen wasserdichten Abschluß herstellen. Die ersteren kann man wieder in Bauteile gliedern, welche den Längsverband, und in solche, welche den Querverband aufnehmen.

Zu den wichtigsten Längsverbänden des Schiffes gehört der Kiel, gewissermaßen das Rückgrat des Schiffsrumpfes. Derselbe wird aus eichenen, seltener aus rotbuchenen Langhölzern gefertigt und erhält rechteckigen Querschnitt. Die Verbindung der einzelnen Kielstücke miteinander erfolgt durch Laschen mit Cylinderzapfen oder Dübel, durch welche Laschbolzen geschlagen werden. Zur Aufnahme und wasserdichten Befestigung der dem Kiel benachbarten Außenhautplanken erhält derselbe eine Rinne von dreieckigem Querschnitt, die sogenannte Sponung. Unterhalb des Kiels wird meist der Loskiel angespiekert, welcher keinen Verbandteil bildet, sondern nur den Zweck verfolgt, bei Grundberührungen den Hauptkiel zu schützen.

667. Längendurchschnitt eines hölzernen Segelschiffs.

Der Kiel geht vorn in den Vorsteven, hinten in den Achtersteven über. Beide Verbandteile dienen in ähnlicher Weise wie der Kiel zur Aufnahme und wasserdichten Beplankung der beiden Schiffsseiten, und zu diesem Zweck wird die Sponung auf die Seitenflächen der Steven fortgeführt. Der Vorsteven, welcher meist eine gekrümmte, ausfallende Form erhält, wird aus einer größeren Zahl von eichenen Bauhölzern, dem Vorlauf, dem Vorstevenholz, dem Binnenvorsteven, dem Stevenknie, den Tothölzern oder der Aufklotzung, dem Gallionsschegg und den Gallionshölzern zusammengebaut und durch Laschen mit Cylinderzapfen und Klinkbolzen verbunden.

Der Hintersteven, welcher bei Segelschiffen und Raddampfern wegen der Befestigung des Ruders zugleich auch Rudersteven ist, setzt sich in gerader Linie mittels Zapfen auf dem Kiel auf und steht entweder lotrecht oder ist nach hinten geneigt. Der eichene Hintersteven wird in der Regel durch den Binnensteven verstärkt, welcher gleichfalls auf dem Kiel verzapft ist und mit demselben durch das Stevenknie bezw. eine Anzahl Tothölzer verbunden wird. Bei Schraubenschiffen tritt noch ein besonderer Rudersteven hinzu, welcher unten auf dem Kiel oder einem metallenen Stevenschuh aufsteht und oben so weit in den Schiffsrumpf hineinragt, daß er mit den Decksbalken verbolzt werden kann. Der Hintersteven nebst Binnensteven erhält zur Durchführung der Schraubenwelle nebst Stevenrohr eine Anschwellung und wird derselbe daher meist querschiffs aus zwei Stücken zusammengebaut. Das Wellenrohr wird innenbords außerdem in einem Langholz, dem Wellenklotz, gelagert, welches der Höhe nach aus zwei Teilen besteht.

Während des Herrichtens des Kiels und der Stevenhölzer wird meist mit dem Aussuchen und Ausarbeiten der Spanthölzer begonnen. Die Spanten bilden gewissermaßen die Rippen des Schiffsrumpfes, welche dem Kiel oder Rückgrat angefügt werden. In Verbindung mit den Decksbalken bilden sie den Hauptquerverband des Schiffes. Sie haben je nach der Schiffsform eine stark gekrümmte Form und können infolgedessen nur selten aus einem Stück Krummholz gefertigt werden. In der Regel werden sie aus zwei Lagen von Hölzern zusammengebaut, deren Stöße entsprechend gegeneinander verschießen und welche entweder dicht an dicht liegen oder nach oben einen wachsenden Zwischenraum, entsprechend der Verjüngung der Hölzer erhalten und durch entsprechende Füllstücke miteinander verbolzt werden. Der unterste, auf dem Kiel ruhende Teil der Spanthölzer heißt die Bodenwrange oder auch das Bauch- oder Flurstück; es wechseln meist halbe und ganze Bodenwrangen ab. Es folgen dann die Sitzer, die Kimmstücke und die Auflanger, von denen es bei größeren Schiffen zwei bis drei gibt, und endlich das Topstück. Die Spanthölzer erhalten in der Mitte des Schiffes einen rechteckigen Querschnitt, nach vorn und nach hinten wird derselbe entsprechend der Schärfe der Wasserlinien rhombisch, und zwar sind zwei Seiten normal zur Längsschiffsebene gerichtet, die beiden anderen Seiten verlaufen parallel der entsprechenden Wasserlinie. Diese Verschiebung der rechteckigen in die rhombische Form nennt man Schmiege. Dieselbe ist also mittschiffs gleich Null und nimmt nach vorn und hinten stetig zu, auch ändert sie sich im Verlauf der Spantkurve etwas. Die Ausarbeitung eines Spantholzes erfolgt daher nach der Spantkurve und den einzelnen Schmiegen mittels Schablonen oder Mallen nach dem Riß auf dem Schnürboden. Die vordersten und hintersten Spanten, deren Schmiege sehr bedeutend sein müßte, werden meist entsprechend der Schmiege im Vorschiff nach vorn, im Hinterschiff nach hinten gekantet, so daß die beiden Spanthälften nicht mehr in einer Ebene liegen, sondern mit der Längsschiffsebene einen Winkel bilden. Die Spanten heißen dann Kantspanten. Die halben Bodenwrangen derselben stoßen am Totholz ab, und ganze Bodenwrangen kommen nicht mehr zur Anwendung. Im oberen Teil erhalten die Kantspanten im Bug und Heck meist fächerartig angesetzte Abzweigungen, da sonst der Zwischenraum zwischen den einzelnen Spanthölzern zu groß werden würde. Die vordersten Kantspanten, welche am Vorsteven anliegen und meist die Öffnung für das Bugspriet umgrenzen, heißen Ohrhölzer, diejenigen, welche die Öffnungen für die Ankerklüsen abschließen, Klüshölzer. Im Heck liegen am Hinter- bezw. Rudersteven die Heckstützen oder Gillingshölzer an und umschließen die Öffnung für den Ruderkoker, das Hennegatt. Die Bauweise der übrigen Kantspanten richtet sich nach der Heckform. Runde Hecks werden ähnlich dem Vorschiff gebaut. Flache Hecks erhalten unterhalb der Gillingsstützen einen horizontal liegenden, meist etwas gekrümmten, starken Heckbalken, welcher mit dem

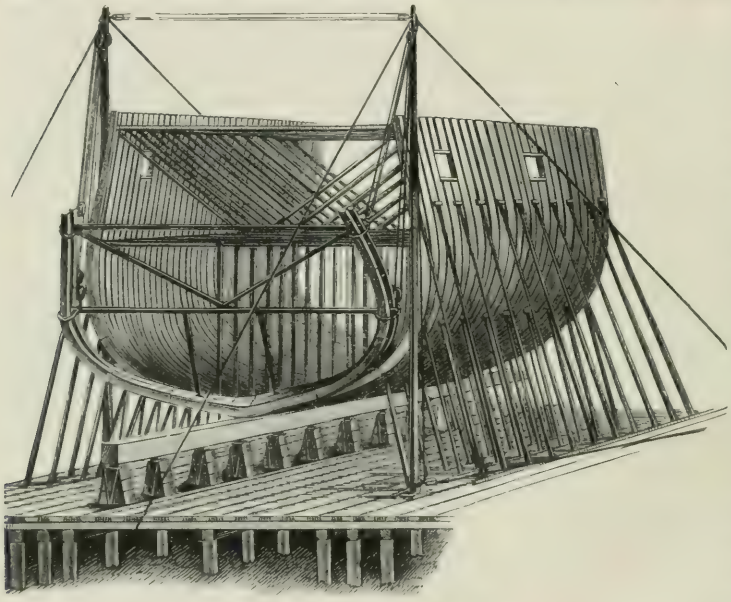

668. Aufrichten der Spanten.

Hintersteven verbolzt ist. Das Kantspant, welches über die Enden des Heckbalkens reicht, heißt Randsomholz. Der zwischen diesem und dem Hintersteven frei bleibende Raum wird entweder in vertikaler Richtung durch Kantspanten, oder in horizontaler Richtung durch die sogenannten Worpen- oder Spiegelwrangen ausgefüllt. Zwischen den Randsomhölzern werden auf dem Heckbalken die Heckstützen oder Spiegelhölzer verzapft, die mit den sie überkleidenden und an den Auflanger des Randsomholzes abschließenden Planken das Heck oder den Spiegel bilden. Stehen die hinteren Kantspanten so, daß die Planken in kreisförmiger oder elliptischer Kurve von der einen Schiffsseite nach der anderen überlaufen, so nennt man das Heck ein Rundgatt.

Das Zusammenlegen und Verbolzen der einzelnen Spanthölzer zu einem Spant geschieht auf einer nahe dem Kiel errichteten Plattform, der sogenannten Zulage. Ist das Spant fertig, so nagelt man in der Mitte und am oberen Ende starke Querbalken, auf denen die senkrechte Mittellinie genau bezeichnet wird, über dasselbe, transportiert es mit größter Vorsicht an die Stelle des Kiels, auf der es stehen soll, und richtet es mittels Richtbäumen und Flaschenzug auf. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Spant nicht lotrecht, sondern entsprechend dem Fall der Helling nach hinten zu geneigt aufgestellt werden muß, falls die Spanten normal zum Kiel stehen sollen. Bei steuerlastigen Schiffen stehen sie vielfach auch normal zur Konstruktionswasserlinie.

Die Spanten werden nicht dicht an dicht gesetzt, sondern bleiben meist um ihre halbe Breite, d. h. 12—22 cm voneinander entfernt. Dieser Zwischenraum wird das Fach genannt. Bei den hölzernen Kriegsschiffen pflegt man das Fach vom Kiel bis zur Kimm mit Füllhölzern dicht zu setzen und die Fugen zu kalfatern. Das Spantsystem wird auf diese Weise im Boden gegen Verschieben gesichert und der Kiel gegen durchsacken verstärkt. Auch bietet diese Anordnung den großen Vorteil, daß, wenn bei Grundberührungen die Bodenplanken beschädigt bezw. weggerissen sind, das Schiff auf den Füllhölzern dicht fährt.

Ehe alle Spanten gerichtet und auf dem Kiel verbolzt sind, werden in den sich jetzt schon deutlich kennzeichnenden Schiffsraum starke Langhölzer eingebracht und auf den Bodenwrangen oberhalb des Kiels gelagert. Diese Hölzer werden als Kielschwein oder Kolschwein bezeichnet und dienen zur Verstärkung des Kiels als Hauptlängsverbandstück. Das Kielschwein wird mit den Bodenwrangen und dem Kiel durch Haken bezw. Klinkbolzen verbunden und ist in ähnlicher Weise wie der Kiel aus einzelnen Hölzern zusammengebaut. Das Kielschwein läuft vorn und hinten auf das Totholz bezw. die Stevenkniee auf, bei Schraubenschiffen endet es am Stopfbüchsenklotz. Bei größeren Schiffen genügt bisweilen ein Kielschwein nicht, man wendet dann außerdem Seitenkielschweine an, welche bei Dampfschiffen zugleich als Kessel- bezw. Maschinenfundament verwertet werden.

Ist der Kiel gestreckt, sind sämtliche Spanten sowie die Steven gerichtet, und ist das Kielschwein befestigt, so sagt man, das Schiff steht in Spanten. Zur Verstärkung dieses Schiffsgerippes werden an der Außenfläche der Spanten im Boden, in der Kimm und an den Topstücken starke Latten, die sogenannten Senten, fest genagelt und dieselben durch Stützen gegen den Hellingboden verstrebt.

Man beginnt nun mit dem *Schlichten* der Hölzer, um innen die Wegerungsplanken, außen die Außenhautplanken befestigen zu können und so gewissermaßen dem Spantengerippe die schützende und abschließende Haut anzufügen. Man beginnt in der Regel mit den *Balkwegern der Zwischendecksbalken*, um möglichst frühzeitig eine Lage Querbalken einbauen zu können und so dem Spantgerippe eine solide Versteifung querschiffs zu geben, so daß die Spanten möglichst in ihrer nach den Mallen des Schnürbodenrisses festgelegten Lage erhalten bleiben. Das Einbauen der Balkenweger bietet im besonderen im Vor- und Achterschiff insofern einige Schwierigkeiten, als die Hölzer eine stärkere Krümmung — Bucht — erhalten müssen, entsprechend der Kurve der Wasserlinien bezw. Senten. Zu diesem Zweck werden die Hölzer vor dem Anbringen einem Dampfbade in dem sogenannten Steamkasten mehrere Stunden lang ausgesetzt, damit sie geschmeidig werden, und dann sofort in das Schiffsgerippe hineingebracht und mittels Daumkräfte und Taljen gegen die Spanten von innen gepreßt bezw. angeholt. Hierfür ist naturgemäß eine solide Abstützung der Spanten gegen die Helling erforderlich. Nach dem Erkalten werden dann

die gesteamten Hölzer wieder losgenommen und entsprechend nachgearbeitet oder mit den Spanthölzern provisorisch befestigt. Sind die Zwischendecks-Balkweger angebracht und die Zwischendecksbalken eingebaut, so besitzt das Schiffsgerippe genügend Steifigkeit, um von außen die gesteamten Außenhautplanken um die Spanthölzer biegen und an denselben sofort befestigen zu können. Bei größeren Holzschiffen werden vor dem Anbringen der Außenhautplanken eiserne Diagonalschienen, welche sich mittschiffs kreuzen und im Vor- und Hinterschiff etwa im Winkel von 45 Grad nach unten verlaufen, auf den Spanthölzern eingelassen und mit denselben verbolzt. Sie haben den Zweck, die in der Nähe der neutralen Achse des Schiffsrumpfes, d. h. also in der Nähe des Zwischendecks am größten auftretenden Schubspannungen aufzunehmen und auf die darunter und darüber liegenden Plankengänge zu übertragen. Ohne derartige Diagonalbänder müßte die Übertragung der Schubspannung von einem Plankengang zu dem benachbarten, außer der durch die spätere Kalfaterung mittels Werg verursachten Reibung der Plankennähte gegeneinander, durch die Bolzen erfolgen, mit welchen die Außenhaut und die Wegerungsplanken an den Spanthölzern befestigt werden. Da die Anzahl der zu schlagenden Bolzen jedoch beschränkt ist, so genügen dieselben bei größeren Schiffen nicht, um die Schubspannungen aufzunehmen; auch werden die Hölzer durch den Druck des härteren Bolzenmaterials zusammengepreßt und die Bolzen auf diese Weise bei dem Hin- und Herwraken des Schiffes in See leicht lose. An Stelle der eisernen Diagonalschienen werden auch wohl die Wegerungsplanken in der Nähe der neutralen Achse nicht horizontal, sondern etwa um 45 Grad geneigt zum Kiel und zwar abwechselnd nach vorn oder hinten abfallend angeordnet und auf diese Weise zu Zug- und Druckorganen ausgebildet. Diese sogenannte Diagonalwegerung wird in Gruppen von 5 bis 7 Planken ausgeführt, welche oben in den Balkwegern, unten in den Kimmwegern bezw. dem Wassergang des Zwischendecks treppenförmig eingelassen werden, so daß sie sich nicht verschieben können. Eine Befestigung derselben mittels Bolzen ist nur so weit erforderlich, daß sie beim Arbeiten des Schiffes nicht lose werden (Fig. 669).

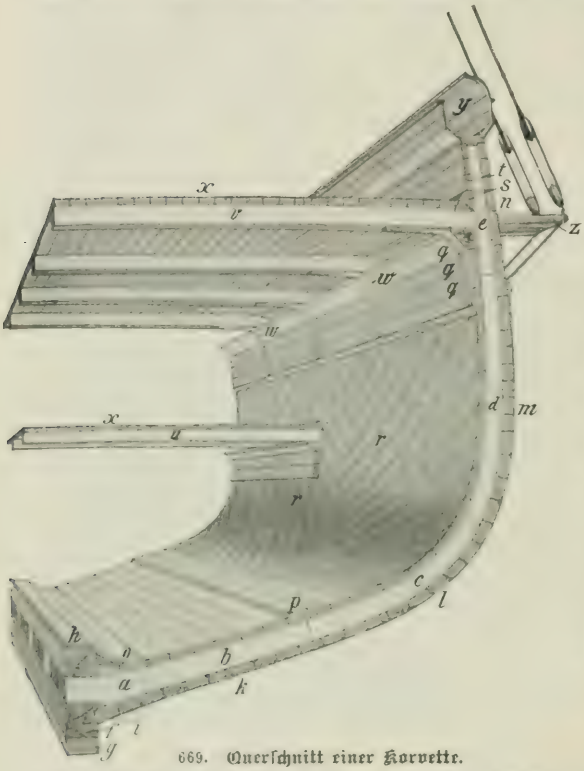

669. Querschnitt einer Korvette.

a Halbe Bodenwrange. b Bodenwrange. c Kimmstück. d Auflanger. e Topstück. f Kiel. g Lostiel. h Kielschwein. i Kielplanken. k Bodenplanken. l Kimmplanken. m Bergholzplanken. n Schergang. o Kielweger. p Stoßweger. q Balkenweger. r Diagonalwegerung. s Wassergang. t Sepweger. u Zwischendeckbalken. v Oberdeckbalken w Balkenknie. x Deckplanken. y Finknetzkasten. z Nüst.

Das Anbringen der Außenhautplanken und der Wegerung erfolgt meist zugleich an drei Stellen des halben Spantumfangs, am Kiel mit dem Kielgang, an der Kimm mit dem Kimmgang und in Höhe des Zwischendecks mit den Bergholzplanken. Die Außenhautplanken werden aus eichenen Stämmen geschnitten und erhalten rechteckigen Querschnitt, nur die Kielgänge werden entsprechend der Form der Kielsponung fünfseitig bearbeitet. Die Stärke der Planken ist je nach der Lage am Spant verschieden. Am stärksten wählt man die Kielplanken zur Seite des Kiels und die in der Nähe der neutralen Achse des Schiffsrumpfes liegenden Bergholzplanken. Man erzielt für letztere

Plankengänge auf diese Weise eine tiefere Dichtungsnaht und vergrößert dementsprechend die Reibungsfläche in den Plankennähten zur Übertragung der Schubspannung. Auch bieten die starken Berghölzer eine größere Sicherheit bei lokalen Beanspruchungen von außen durch Eisschollen, Wrackstücke und dergl. Ferner werden die Schergangsplanken, welche die Außenhaut am Oberdeck abschließen, stärker gewählt, um den dort auftretenden Zugspannungen zu begegnen; dieselben müssen daher auch vollkommen astfrei sein.

Die Zahl der Plankengänge richtet sich nach dem Umfang des Hauptspantes und der Plankenbreite, welche 360 mm selten überschreitet. Da die Spantumfänge nach den Schiffsenden kleiner werden, so läßt man nicht alle Plankengänge bis zu den Steven durchlaufen, da sie sonst zu schmal ausfallen würden. Einzelne Gänge hören daher vorher auf, sie heißen verlorene Gänge, und die beiden benachbarten Gänge werden entsprechend verbreitert. Besondere Sorgfalt ist auf ein gutes Verschießen der Stöße zu legen, und dieselben sind stets auf einem Spant anzuordnen, damit die Plankenenden solide befestigt werden können; die Plankennähte öffnen sich durch die meist konvexe Spantkurve nach außen, so daß das Einbringen der Dichtung bequem erfolgen kann. Enge Nähte müssen mit Hilfe des Klameieisens, eines stählernen Keils mit Stiel, aufgetrieben werden. Die Dichtung oder Kalfaterung der Nähte zum wasserdichten Abschluß der Außenhaut erfolgt durch Werg und Pech. Das Werg wird aus geteertem Tauwerk durch Aufdrehen der einzelnen Garnfäden gepflückt und vom Kalfaterer in einen „Draht" gedreht. Je nach der Dicke der Außenhautplanken werden zwei bis vier Drähte in die Nähte mittels des Dichteisens mit dem Kalfat- oder Dichthammer nacheinander eingetrieben, und hierbei ist darauf zu achten, daß alle Planken gleichmäßige Pressungen erhalten. Der letzte eingeschlagene Draht wird mittels eines Teerquastes mit heißem Teerpech bestrichen, so daß er die Rille der Naht ausfüllt. Die Dauer einer guten Kalfaterung beträgt höchstens fünf Jahre, in der Regel kalfatert man das Schiff aller drei bis vier Jahre, wobei das verfaulte Werg aus den Nähten zunächst entfernt werden muß.

Die Wegerungsplanken werden nicht durch Werg und Pech abgedichtet; sie schließen den Schiffsraum zur Aufnahme der Ladung u. s. w. gegen die Spanthölzer ab und dienen zugleich als Längsverband. Im Raum tragen sie ferner zur Verstärkung der Stöße zwischen den Bodenwrangen und Aufsitzern — Stoßweger — sowie zur Versteifung der Kimm — Kimmweger — bei. In Höhe der Decks werden sie besonders stark gehalten zur Auflagerung der Balken und Verbindung derselben mit den Spanthölzern — Balkweger. — Die Befestigung der Wegerungsplanken erfolgt teilweise auf den Spanten allein mittels Stumpfbolzen, teilweise mit den Spanten und den Außenhautplanken zusammen durch Durchbolzen, welche von außen geschlagen und innen verklinkt werden.

Der Querverband des Schiffes wird durch die Decksbalken hergestellt, welche zugleich den Zweck haben, die einzelnen Decks mit Hilfe der Decksplanken zu bilden zur Lagerung von Gütern, Geschützen u. s. w. und zur Aufnahme der Wohnräume für Passagiere und Mannschaften. Die Stärke und die Zahl der Decksbalken hängt daher ab von der voraussichtlichen Belastung des Decks und der Breite des Schiffes. Die oberen Decks erhalten zum besseren Wasserabfluß querschiffs nach oben eine leichte Krümmung — Decks- oder Balkenbucht — die Raumbalken sind meist gerade; längsschiffs sind die Balken auf den Balkwegern nach dem Decksprung gelagert. Die Balken haben rechteckigen Querschnitt und ruhen an den Enden auf den Balkwegern auf, mit denen sie durch Cylinderzapfen und Bolzen verbunden werden. Mit der Wegerung und den Spanten werden sie mit Hilfe hölzerner oder eiserner Kniee derart verbolzt, daß ein Verziehen des Spantes querschiffs durch den Zug der Wanten des Mastes oder das Arbeiten des Schiffes in See möglichst verhindert wird. Bisweilen führt man die hängenden Arme der eisernen Kniee im Winkel von 45° geneigt auf die Kimmwegerung herunter und bildet sie auf diese Weise als Diagonalbänder aus. Auf den Enden der Decksbalken werden zur Verstrebung derselben untereinander, sowie zum Abschluß gegen die Spanthölzer die Leibhölzer und die Wassergangsplanken aufgelegt und mit denselben verbolzt. Auf dem Leibholz setzt sich dann der Setzweger auf und bildet den Übergang zur Seitenwegerung. Wo Öffnungen (Luken) im Deck angeordnet werden, werden längsschiffs laufende Balkenschlingen ein-

gebaut, gegen welche alsdann die gekürzten, sogenannten halben Balken abstoßen. Dieselben ruhen auf den Schlingen in einer Lippe und werden mit denselben durch flache ⊤förmige Schienen verbunden. Besondere Sorgfalt erfordert der Einbau der Mastbalken und Mastschlingen, zwischen welchen die Masten in den Hauptdecks festgekeilt werden. Der Raum zwischen Balken und Schlingen wird zu diesem Zweck durch Füllhölzer — Mastfisch — ausgefüllt, und für den Durchgang des Mastes wird ein elliptisches Loch gelassen. Zwischen Mast und diesen Füllstücken werden dann kieferne Mastkeile eingetrieben. Die Mastbalken sind mit den Spanten durch eiserne Klammern sowie mit diesen und mit dem Balkenweger durch horizontale Kniee, welche von Balken zu Balken reichen, verbunden. Im Bug und Heck werden die Decksbalken durch entsprechende Kniehölzer — Bug und Heckbänder — ersetzt, und zwischen den Decks werden meist noch eiserne Bänder zur Verbindung der beiden Schiffsseiten eingefügt. Sind die Decksbalken mit dem Setzbord und den Wassergängen eingebaut, so beginnt man mit dem Legen der Deckplanken. Sie haben in der Hauptsache den Zweck, den Schiffsraum nach oben gegen Feuchtigkeit wasserdicht abzuschließen. Man verwendet als Deckplanken vorzugsweise Hölzer mit großem Harzgehalt, welche verhältnismäßig wenig Wasser aufnehmen und daher der Fäulnis lange widerstehen. Kiefern, Fichten, sowie die amerikanischen Abarten, Pitch pine, Yellow pine, White pine werden als Deckplankenmaterial fast ausschließlich verwendet. Die Planken müssen möglichst splint- und astfrei sein; sie erhalten rechteckigen Querschnitt mit geringer Abfasung der Seiten nach oben zur besseren Aufnahme des Dichtungsmaterials — Werg und Teerpech. An den Stellen des Decks, welche starker Abnutzung ausgesetzt sind, wie z. B. unter dem Ankerspill und den Ankerketten verwendet man härtere Hölzer aus Teakholz — Fischungsplanken. Da die Deckplanken nicht geeignet sind, größere Zugspannungen zu übertragen, wendet man bei größeren Segelschiffen eiserne Längs- und Diagonalbänder an, welche auf den Balken eingelassen werden und den Druck und Zug der Masten auf alle Balken und die Spanten gleichmäßig übertragen.

Der Abschluß des Raumes zwischen Außenhautbeplankung und Wegerung erfolgt oberhalb des Oberdecks durch den Schandeckel; er bedeckt zugleich die Hirnenden der Spantauflanger und schützt sie gegen Feuchtigkeit und Fäulnis. Die Befestigung des Schandeckels erfolgt einerseits auf dem Wassergang des Oberdecks, anderseits auf dem Farbegang der Außenhaut. Bei größeren Schiffen besteht er aus zwei Breiten. Er wird in der Regel durch die Relingstützen, Verlängerungen der Auflanger, durchbrochen und an diesen Stellen abgedichtet. Erhält das Schiff Back und Kampagne, so liegt der Schandeckel in diesen Decks. Bei Kriegsschiffen — Linienschiffen — bildet der Schandeckel zugleich den unteren Drempel der Geschützpforten. Die Relingstützen erhalten außen eine Bekleidung von dünnen kiefernen Planken — Schanzkleid genannt. Zum Abfließen von überkommenden Seen erhält das Schanzkleid eine größere Zahl von Sturzpforten. Den Abschluß des Schanzkleids nach oben bildet die Relingleiste, eine nach beiden Seiten abgerundete Planke, welche auf den Relingstützen verzapft ist. Bei größeren Schiffen erhält die Relingleiste noch einen Aufsatz durch die Oberreling, welche im Bereich der Ladeluken, der Fallreeps u. s. w. zum Losnehmen eingerichtet ist. Bei Kriegsschiffen bildet der Finknetzkasten, ein rinnenförmiger Raum zum Stauen der Hängematten, den oberen Teil des Schanzkleids, und alsdann reichen fast alle Spanten bis zum Boden des Finknetzkastens.

Die Verbindung der einzelnen Bauhölzer — Spanten, Außenhaut, Wegerung — geschieht zunächst mit einigen Stumpfbolzen. Erst beim Anbringen der Außenhaut und der Wegerung erfolgt die endgültige Befestigung mit Durchbolzen und Holznägeln. Für leichtere Bauteile verwendet man auch Spieker und Nägel. Die Zahl der Durchbolzen der Außenhautplanken hängt von der Breite der Planken ab, und man unterscheidet einfache, doppelte und gemischte Befestigung, je nachdem auf jedem zweiten Spantholz bezw. auf jedem Spant ein oder zwei Bolzen geschlagen werden. Die Durchbolzen werden stets an dem Fußende über einem Klinkring verklinkt. Das Material der Bolzen ist Eisen oder Kupfer, und zwar sind letztere im Bereich des metallenen Bodenbeschlags notwendig, da sonst durch die galvanische Wirkung im Seewasser das Eisen

leicht zerfressen wird. Man sagt dann, das Schiff ist kupferfest. Die über Wasser liegenden Bauteile können ohne Gefahr durch eiserne Bolzen verbunden werden. Die Befestigung der Deckplanken auf den hölzernen Balken erfolgt durch eiserne, verzinkte Spieker oder Stumpfbolzen, und werden dieselben so tief versenkt geschlagen, daß sie durch einen hölzernen Deckspfropfen bedeckt werden können.

Ist die Außenhautbeplankung geschlichtet und gedichtet, so wird in der Regel zum Schutz des Unterwasserteils derselben ein Kupfer- oder Muntzmetallbeschlag angebracht. Derselbe soll das Unterwasserschiff nicht allein gegen die Angriffe der Bohrwürmer schützen, sondern zugleich einen Anwuchs von Muscheln, Algen u. s. w. verhindern. Vor dem Anbringen der Metallhaut wird die Außenhautbeplankung mit Teer bezw. Marineleim gestrichen und dann mit einer Lage geteerten Filzes oder groben Papiers bedeckt, auf welche alsdann streifenweise die Metallplatten von 1 bis 1,5 mm Dicke und Abmessungen von 1,2 m × 0,35 bis 0,5 m mittels kupferner Nägel befestigt werden. Die Platten überdecken sich derart an den Rändern, daß die oberen Kanten von dem nächsten Plattengang überdeckt werden. Die Dauer einer Kupferhaut beträgt etwa 5 Jahre, und nach diesem Zeitraum muß dieselbe zum großen Teil erneuert werden.

Neben den Arbeiten am eigentlichen Schiffsrumpf wird nach dem Legen der Decks und der Abdichtung der Außenhaut mit den einzelnen Arbeiten begonnen, welche für den Ausbau und die Ausstattung des Schiffes erforderlich sind. Es gehören hierher die Vorkehrungen für die Bemastung und Takelage, wie Mastspuren, Bugsprietstuhl, Rüsten mit Püttingsschienen, diejenigen für die Ankereinrichtung, wie Ankerspille, Ankerkran oder Kranbalken und Ankerklüsen, das Steuerruder nebst Pinne und Steuereinrichtung, die Pumpen, die Einrichtungen zum Übernehmen der Ladung, wie Ladeluken, Lade- und Ballastpforten, Ladewinden, sowie zur Unterbringung der Mannschaften, wie Niedergangsluken, Fallreepstreppen, Kajüten und Mannschaftslogis, Wassertanks und dergl.

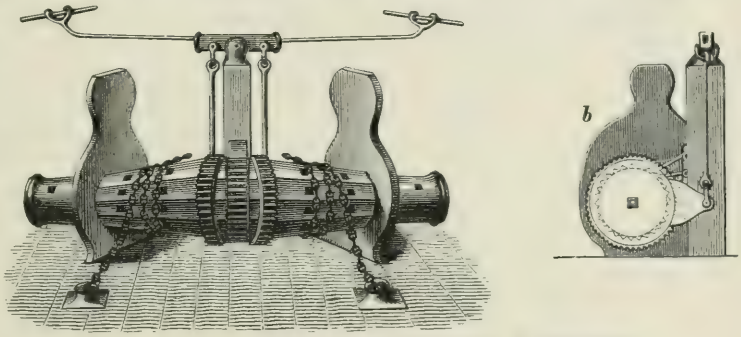

670. Ankerwinde (Pumpspill). a Hauptansicht. b Seitenansicht.

Die Mastspur ist eine Plattform von starken Balken, welche mit dem Kielschwein verbolzt ist, sie erhält eine Auskerbung, in welche der Mastfuß mittels vierkantigen Zapfens eingesetzt wird. Der Bugsprietstuhl bildet in ähnlicher Weise die Stütze für den Fuß des Bugspriets. Die Rüsten, eine aus Planken zusammengefügte Plattform in Höhe der Oberdecksbalken, welche mittels Durchbolzen mit dem Schergang und den Spanthölzern verbunden und durch eiserne Kniee an der Außenhaut gestützt werden, dienen den oberen Enden der Püttingsschienen als Auflage. An diesen Schienen werden am oberen Ende mittels Auge die Jungfernblöcke der Wanten befestigt, während der untere Teil derselben derartig an die Außenhaut gebogen ist, daß die Resultante aus den Spannungen im Want und im Püttingeisen in der Mittellinie der Rüst liegt. Das untere Ende der Püttingsschienen wird durch die Püttingsbolzen gehalten.

Die Schiffswinden zum Lichten (Heben) der Anker werden auf dem Oberdeck im Bug aufgestellt. Die Winden oder Spille mit liegender Welle und mit Handantrieb mittels Spaken heißen Bratspille, diejenigen mit vertikaler Welle Gangspille. Auf Handelsschiffen findet allgemein, um an Bedienungsmannschaft zu sparen, das Pumpenspill Verwendung, ein Spill mit liegender Welle und Antrieb mittels Pallen durch Bewegung eines Pumpenhebels. Der Kranbalken dient zum Andeckholen des vorgehievten Ankers. Die

Klüsen sind gußeiserne Rohre, welche in den Klüshölzern gelagert sind und durch welche die Ankerkette innenbords geholt wird. Das Steuerruder wird aus einem starken Balken, dem Ruderstamm, auch Ruderherz oder Ruderpfosten, gebaut, an dessen hinterer Fläche Planken nach der Form der Ruderfläche angebolzt werden. Das Ganze wird ferner durch mehrere Ruderscheren zusammengehalten, welche an ihrem vorderen Ende die Fingerlinge tragen, mit welchen das Ruder in die am Rudersteven befestigten Ruderösen eingehängt wird. Die Ruderfingerlinge nebst Scheren, sowie die am Rudersteven befestigten Ruderösen werden aus Eisen oder Bronze gefertigt, je nachdem das Schiff eisen- oder kupferfest ist. Die hölzernen Ruder erhalten am oberen Ruderblatt ein Auge zur Befestigung der Sorgleine, damit das Ruder beim Brechen des Schloßholzes nicht verloren geht. Das Ruderherz ragt durch das Hennegatt in den Schiffsrumpf hinein, und das obere Ende desselben, der Ruderkopf, erhält ein Loch zum Einsetzen der Ruderpinne. Die Bewegung des Ruders erfolgt bei den Segelschiffen durch die Pinne mittels Rudertaljen. Das Reep derselben besteht aus Hanf oder Stahldraht und läuft über Führungsrollen zu einer Trommel, auf welche es durch Handräder, Steuerräder auf- und abgewickelt wird. Dabei muß das Reep so geschoren werden, daß beim Ruderlegen das Schiff nach derjenigen Seite dreht, nach welcher das Rad bewegt wird. An Stelle der Taljen verwendet man neuerdings eine eiserne Schraubenspindel, welche im vorderen Teil mit Rechtsgewinde, im hinteren Teil mit Linksgewinde versehen ist und durch das Steuerrad gedreht wird. Durch Drehung der Schraubenspindel werden auf derselben zwei Muttern hin und her bewegt, welche durch Stangen geführt werden, da die Muttern mittels Backen in zwei Schlitze des Ruderjoches, welches auf dem Ruderkopf befestigt ist, eingreifen, wird das Joch mitgenommen und so mit dem Ruder gedreht. Das Einsetzen des Ruders erfolgt meist nach dem Stapellauf des Schiffes.

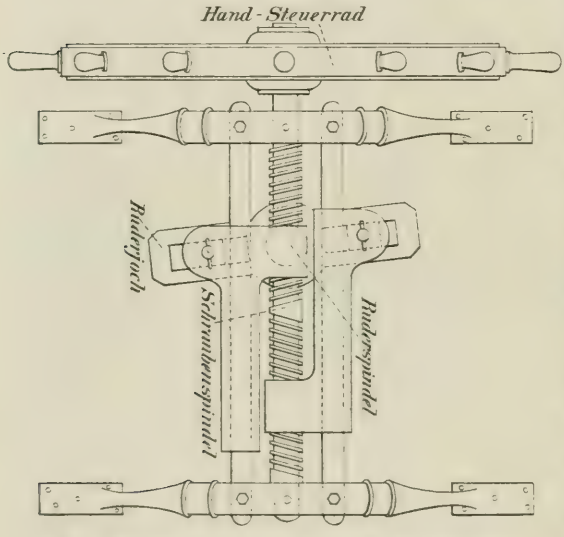

671. Handsteuereinrichtung mittels Schraubenspindel.

Die Arbeiten an dem Schiffsrumpf sind nunmehr so weit gediehen, daß man mit den Vorbereitungen zum Stapellauf beginnen kann. Dieses interessante Schauspiel, bei welchem das Schiff seinem Element und späteren Lebenszweck übergeben wird, bildet in der Bauperiode des Schiffes einen wichtigen Abschnitt, und mit demselben ist meist die Namengebung d. h. Schiffstaufe verbunden. Wenngleich der Stapellauf ein nach den Gesetzen der Mechanik sich klar ergebender Vorgang ist, so ist derselbe, wie die Erfahrung gelehrt hat, doch nicht immer so harmlos von statten gegangen, sondern hat, wie die Katastrophe beim Ablauf der „Daphne“ an der Clyde im Jahre 1884 bewiesen hat, bisweilen die traurigsten Unglücksfälle zur Folge. Von dem Bau des Ablaufsgerüstes, sowie von den sonstigen Einrichtungen, welche beim Stapellauf erforderlich sind, soll später eingehend berichtet werden.

Nach dem Stapellauf wird der weitere Ausbau des Schiffes gefördert, bestehend in der inneren Einrichtung für die Unterbringung von Passagieren und der Besatzung, sowie in der Bemastung und Takelage. Der innere Ausbau nimmt bei den Passagierdampfern und den transatlantischen Schnelldampfern sowie bei den Kriegsschiffen eine Ausdehnung und Vielseitigkeit an, daß darüber im Zusammenhang später gesprochen werden soll. Bei den Segelschiffen handelt es sich in der Hauptsache um die Ausstattung des Quarterdecks oder der Kampagne mit den Wohnräumen für den Kapitän und die

Schiffsoffiziere, sowie um den Bau eines Deckshauses mittschiffs zur Unterbringung der Mannschaftslogis und der Schiffsküche.

Das Einsetzen der Untermasten und des Bugspriets erfolgt meist mit Hilfe eines Mastkranes oder mit Hilfe von provisorisch errichteten Böcken — Zweibeinen. Es folgt dann das Aufbringen der sonstigen Rundhölzer als Stengen, Raaen, Gaffel, Bäume, sowie im Anschluß hieran das Auftakeln, d. h. das Anbringen des stehenden und laufenden Guts der Takelage.

Die Masten bestehen der Höhe nach meist aus mehreren Längen, dem Untermast und den einzelnen Stengen. Der Untermast zerfällt mit Bezug auf seine Abmessungen in drei Teile. Der untere Teil reicht vom Fuß bis unterhalb des Oberdecks. Er erhält am untersten Ende einen vierkantigen Zapfen, mit welchem er in der Mastspur gelagert ist. Im Oberdeck wird der Mast im Mastloch durch die Mastkeile festgekeilt. Der mittlere Teil reicht vom Oberdeck bis zur Sahling, welcher seitlich durch konsolartige Mastbalken gestützt wird. Der oberste Teil der Untermasten heißt der Top des Mastes. Er wird mit vertikal angeordneten Latten benagelt, um ihn gegen das Scheuern der Wanten zu schützen, und trägt an seinem oberen Ende in einem vierkantigen Zapfen das Eselshaupt. Die Untermasten werden aus Kiefern- oder Yellow pine-Holz, die größeren auch aus Stahl gefertigt. Die hölzernen Masten werden meist aus mehreren Hölzern zusammen-

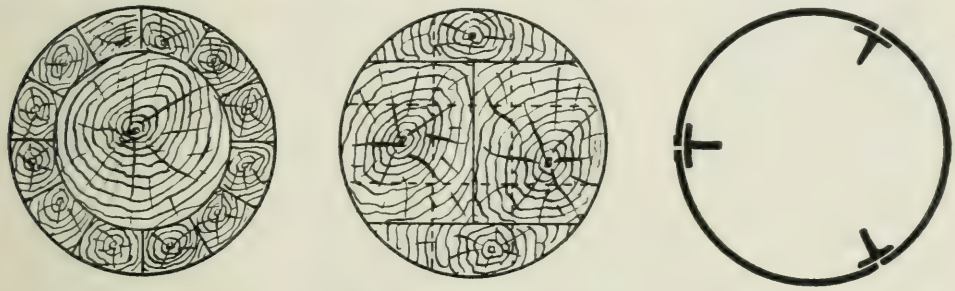

672. Zusammengebaute Masten.

gebaut — gebauter Mast — teils der Länge nach, teils im Querschnitt und durch Bolzen und warm aufgezogene eiserne Ringe verbunden. Man bildet entweder aus zwei Hölzern ein Herzstück von der vollen Maststärke und ergänzt die Seiten durch Schalen, welche oben als Backen ausgearbeitet werden, oder man verwendet ein polygonales Holzstück, welches von Schalen oder Schwalgen umgeben wird. Die stählernen Masten, welche sich durch größere Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnen, werden als Cylinder aus Stahlblechen mit innen liegenden Naht- und Stoßstreifen zusammengenietet, und größere Masten erhalten im Inneren Versteifungswinkel oder ⊤ Stähle, welche meist zugleich als Nahtstreifen dienen. Die Balken bestehen aus stählernen Konsolblechen, und der Top wird durch einen Deckel geschlossen.

Die Verbindung der Untermasten mit den Stengen erfolgt mit Hilfe des Marses, der Sahlings und des Eselshauptes. Die Längs- und Quersahlings dienen zum Tragen des Marses und als Stützpunkt für den Fuß der Marsstenge, welche mittels des Schloßholzes auf ihnen ruht. Der Mars gibt dem stehenden Gut, den Wanten der Marsstenge die nötige Spreizung und dient nebenbei als Plattform zur Bedienung der oberen Takelage. Das Eselshaupt, auch Eselshooft genannt, besteht aus zwei mit Stegen verbundenen eisernen Ringen, von welchen der hintere auf den vierkantigen Top des Untermastes gekeilt ist, während der vordere zum Halt der Stenge dient. Die Fortsetzung der Marsstenge bildet die Bramstenge, diejenige der Bramstenge die Oberbramstenge oder Royalstenge; letztere besteht jedoch meist mit der Bramstenge aus einem Holz. Die Stengen werden meist aus Kiefern oder Yellow pine, seltener aus Stahl gefertigt und bestehen aus einem Holz. Der Fuß hat einen quadratischen oder achteckigen Querschnitt und paßt genau in die Öffnung zwischen Quer- und Längssahlings; er trägt oberhalb

derselben das Schloßholz, einen hölzernen oder eisernen Keil zum Festsetzen der Stenge, sowie etwas oberhalb zwei Scheibgatten — Einschnitte mit Scheiben — für das Stengewindreep. Am oberen Ende erhalten die Stengen eine Anschwellung für die Auflage der Stengensahling. Der Top erhält einen vierkantigen Zapfen zur Befestigung des Stengeeselshauptes oder bei der Oberbramstenge zur Aufnahme des Flaggenknopfes.

Das Bugspriet wird in ähnlicher Weise wie die Untermasten, aus Holz oder Stahl gebaut. Es stützt sich mittels eines vierkantigen Zapfens auf den Bugsprietstuhl und ruht auf dem Vorsteven oder einer besonderen Bettung auf. Am vorderen Ende trägt es das Eselshaupt zur Führung des Klüverbaums. Letzterer sowie der Außenklüverbaum bilden die Verlängerungen des Bugspriets und werden in ähnlicher Weise wie die Stengen gefertigt. Der Klüverbaum ruht an dem hinteren Ende auf dem sogenannten Sattel, und der Fuß wird meist durch eine Zurrung mit dem Bugspriet verbunden. Die Funktion des Marses vertritt die blinde Raa und der Stampfstock.

Die Raaen, welche zur Befestigung der Quersegel — Raasegel — dienen, werden meist aus Holz gefertigt; größere Unterraaen werden aus zwei Hölzern zusammengebaut oder aus Stahl gefertigt. Die Mitte der hölzernen Raa bleibt achtkantig und erhält eichene Schalen, der übrige Teil ist bis auf die Nocken, Enden der Raa, zur Aufnahme der Schildpatten rund. An den runden Enden der Nocken sind Bügel zum Durchschieben der Leesegelspieren befestigt, während an der oberen Rundung Jackstaggbolzen, durch welche ein Stahldraht geschoben wird, vorgesehen sind. Die Raaen verteilen sich auf die einzelnen Teile der Masten und werden entsprechend mit Unterraaen, Ober- und Untermarsraaen, Bramraaen, Oberbram- oder Royalraaen bezeichnet. Die Raaen werden in der Mitte mittels der Hangerkette und des Raatakels am Top des Untermastes bezw. der Stengen aufgehängt und durch Rackketten oder eine eiserne Rack an den Mast bezw. die Stenge geholt. Für die beweglichen Marsraaen wird meist ein Tonnenrack verwendet. Die Gaffel dienen zum Ausholen der Gaffelsegel; sie umfassen den Mast bezw. den Schnaumast mit einer Klaue. Der Besansbaum, an welchem das Unterliek des Gaffelsegels ausgeholt wird, wird am Mast mittels Gelenkbolzen befestigt und ist mit Ringen, Augbolzen und Scheibgatten versehen. Für kleinere Fahrzeug werden die Masten mit Stenge aus einem Holz gearbeitet — Pfahlmasten. Die Dimensionierung der Rundhölzer nach Längen und Stärken erfolgt in der Hauptsache nach praktischen Erfahrungen und Regeln.

Die Masten stehen teilweise senkrecht (Raaschiffe), teilweise geneigt nach hinten (Gaffelschiffe); man sagt dann, sie haben Fall. Ihre Verteilung längsschiffs richtet sich nach dem Segelriß.

Die Masten, die den von den Segeln aufgenommenen Winddruck auf den Schiffskörper übertragen, dienen in der Hauptsache zur Aufnahme von Druckspannungen. Die Zugspannungen werden von dem stehenden Gut der Takelage, d. h. demjenigen Tauwerk, welches zwischen den Teilen der Bemastung und dem Schiffsrumpf fest ausgespannt ist, übertragen. Das stehende Gut muß so angespannt, d. h. gesetzt werden, daß bei Winddruck auf die Segel die Resultante der Spannungen des stehenden Gutes in die Achse des Mastes fällt, um die Beanspruchung desselben auf Biegung möglichst klein zu halten. Das stehende Gut besteht aus starkem Hanf- oder Stahldrahttau; zu demselben gehören zunächst die Wanten, welche die Masten nach den Schiffsseiten festhalten. Die Wanten erhalten am oberen Ende eine Augspliſſung, um mit dem Auge über den Top der Masten gestreift zu werden; am unteren Ende werden die Jungfern aus Rüsternholz bezw. neuerdings aus schmiedbarem Eisenguß eingebunden, mit welchem die Wanten durch die Taljereeps, entsprechend dünneren Tauen, mit den Jungfernblöcken der Püttingsschienen verbunden und steif gesetzt werden. Die Wanten werden durch Querleinen — Webeleinen — verbunden, und auf diese Weise wird eine Strickleiter zum Besteigen der Masten hergestellt. Die Wanten der Stengen reichen vom Top der Stenge bis zu den Marsen oder Sahlingen, während die Stengepardunen von dem oberen Ende der Stenge, ähnlich den Wanten, bis auf die Rüsten gespannt sind. Während die Wanten und Pardunen in der Richtung querschiffs ausgespannt sind, wirken die Stage in der Richtung längsschiffs zur Verstrebung der Bemastung. Die Stage sind an Deck oder am Bugspriet

Seitenansicht eines hölzernen, alle Segel führenden Vollschiffs.

mittels Kauschen oder Doodshofte befestigt und steigen zu den Masten und Stengen schräg nach aufwärts. Sie werden nach dem Teil der Bemastung, welchen sie stützen, benannt, z. B. Großstengestag, Vorbramstag u. s. w. Fahren an den Stagen zugleich Schratsegel, so heißen sie Leiter, z. B. Klüverleiter. Die Stage gehen auch von Mast zu Mast, und auf diese Weise wird vom Bugspriet bis zum hintersten Mast eine fortlaufende Kette von Tauen ausgespannt. Das stehende Tauwerk des Bugspriets bilden die Wasserstagen, welche es nach unten halten und dem Zug des Fock- und Vorstengestags entgegenwirken, und die Bugstagen, welche das Bugspriet seitlich nach dem Bug des Schiffes verstagen. Man verwendet für letztere meist Ketten. Der Klüverbaum sowie der Außenklüverbaum erhalten zur Stützung Stampfstage, Taue oder Ketten, welche über einen am Eselshaupt des Bugspriets befestigten Stock, den sogenannten Stampfstock, als Spreize nach dem Gallion geführt sind. Der Stampfstock wird durch Achterholer nach jeder Seite des Schiffsbuges gehalten. Der Klüver- und Außenklüverbaum werden seitwärts durch ihre Geien oder Backstagen, die über die blinde Raa oder einen Auslieger am Kranbalken nach dem Schiffsbuge reichen, gestützt. Alles stehende Tauwerk wird an den Stellen, an welchen es um die Masten und sonstige Rundhölzer, sowie um die Jungfern, Doodshofte u. s. w. gelegt wird, mit schmalen Streifen geteerten Segeltuchs — Schmarting — umwunden und dann gekleidet, d. h. mit dünnem Tau — Schiemannsgarn — umwickelt, um es besser gegen lokalen Druck zu schützen.

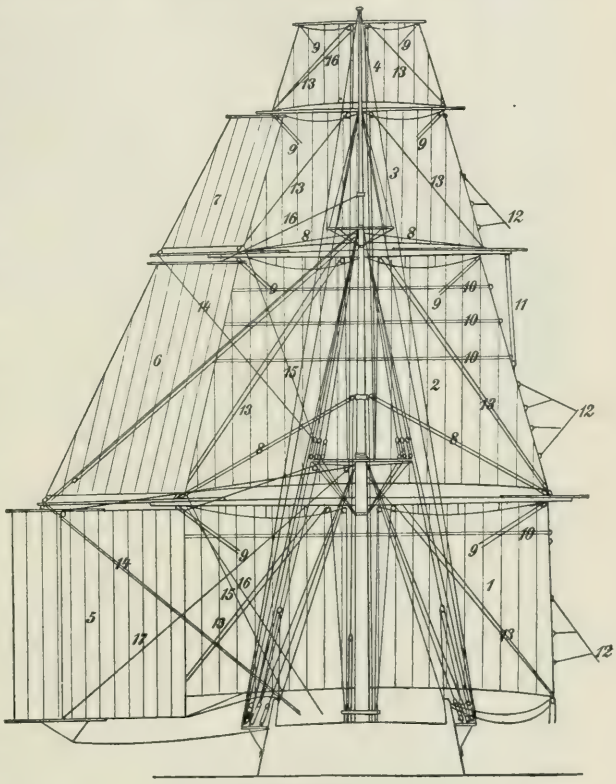

673. Takelage.

1 Untersegel, 2 Marssegel, 3 Bramsegel, 4 Oberbramsegel, 5 Unterleesegel, 6 Marsleesegel oder Oberleesegel, 7 Bramleesegel, 8 Topenanten, 9 Besan, 10 Reffband, 11 Reffpolje, 12 Bulain, 13 Gettaue, 14 Leesegelschote, 15 Leesegelhals, 16 Leesegelfall, 17 Backspierentopenant.

Zum stehenden Tauwerk sind noch zu rechnen die sogenannten Pferde oder Peerde, welche unter allen Raaen und unter dem Klüverbaum in halber Mannshöhe entfernt hängen und in bestimmten Zwischenräumen von senkrecht herabgehenden Hangern (Springstroppen oder Springpferden) gehalten werden. Sie dienen den Matrosen als Fußstütze beim Beschlagen und Lösen der Segel. Ferner gehören dazu die Topenanten, Taue, welche zum Wagerechthalten der Raaen von den Nocken derselben bis zum Top des Mastes bezw. der Stengen ausgespannt sind. Die Topenant des Baumes heißt Dirk. Das stehende Gut teilt man auch in Vorgeschirr — zwischen Fockmast und Bugspriet bezw. Klüverbaum — und Achtergeschirr oder benennt es nach den einzelnen Abschnitten des Mastes, z. B. Marsgut.

Das laufende Gut der Takelage umfaßt alles Tauwerk, welches bewegt, d. h. geholt oder gefiert wird und mit welchem die Raaen gebraßt, die Gaffeln und Stengen geheißt und gefiert sowie die Segel geheißt bezw. niedergeholt oder geborgen bezw. gerefft werden. Die Brassen sind an den Raaschenkeln bezw. Raanocken befestigt und von dort direkt oder durch Blöcke nach den benachbarten Masten oder an Deck geleitet; sie dienen dazu, die Raaen in einem bestimmten Winkel zur Längsschiffsebene festzustellen. Am Großmast heißen diese Taue Großbrassen, am Fockmast entsprechend Vorbrassen; auch

sind sie nach den Raaen, welche sie bewegen, benannt, z. B. Großmarsbrasse. Zum seitlichen Feststellen der Gaffeln dienen die Geerden, Taue, die an der Piek der Gaffel befestigt sind. Die Gaffeln werden durch sogenannte Fallen an ihrer Stelle gehalten, die Klaue durch das Klaufall, welches nach der Hinterkante des Marses und von dort an Deck geleitet ist, die Piek durch das Piekfall; es reicht von der Piek über einen oder mehrere Blöcke am Top des Mastes an Deck. Zum Heißen oder Fieren der Raaen dient eine Kette oder ein Tau in Verbindung mit einer Talje, das sogenannte Drehreep, während die Stengen entsprechend durch das Stengewindreep geheißt und gefiert werden. Drehreep und Windreep laufen meist über einen am Mast bezw. der Stenge aufgehängten Block und durch eine in der Stenge in einem Scheibgatt gelagerte Scheibe.

Der größte Teil der Segel wird an zwei Rundhölzern, an zwei Raaen oder an der Gaffel und dem Baum ausgespannt, und zwar ist das Oberliek der Segel stets an der oberen Raa bezw. der Gaffel angereiht. Das Unterliek wird durch die Schote und den Hals ausgespannt. Die Schote, ein Tau oder eine Talje, sitzt bei Schratsegeln an dem hinteren, unteren, bei Raasegeln an demjenigen Schothorn, welches bei angebraßter Raa nach hinten weist. Der Hals ist bei Schratsegeln an dem vorderen, unteren Halslegel, bei den Raasegeln an dem unteren, vorderen Brillenlegel bei angebraßter Raa befestigt. Die Bulienen nebst Spruten dienen dazu, das Luvliek eines Untersegels beim Amwindesegeln nach vorn zu spannen. Die Geitaue oder Dempgordings dienen zum Aufholen der Gaffelsegel an den Mast, die Bauch- oder Nockgordings zum Aufholen des Fußlieks bezw. des stehenden oder Seitenlieks von Raasegeln an die obere Raa, so daß die Segel gardinenartig herunterhängen. Die Refftalje erleichtert das Reffen, d. h. das Verkleinern der Segel und wird mittels derselben der Refftakellegel nach der Raanock gespannt. Zum Beschlagen der gerefften Segel dienen dünne Taue, die Beschlag- oder Reffzeisinge. Sind die Gaffelsegel an der Gaffel nicht fest angereiht, so wird das Piekohr des Segels durch den Einholer bezw. Ausholer längs der Gaffel an den Mast gezogen bezw. nach der Gaffelnock ausgeholt. Die Stagsegel haben zum Auf- und Niederziehen ein Fall bezw. einen Niederholer. Die übrigen Teile des laufenden Guts bestehen aus Tauen — Läufern — welche in Verbindung mit Blöcken als Flaschenzüge — Taljen, Giens, Takel — zu den verschiedensten Arbeitsleistungen verwendet werden. Die Blöcke bestehen aus einem hölzernen bezw. eisernen flachen Gehäuse, in welchem in einer oder mehreren Öffnungen — Scheibgatten — Rollen mit Hohlkehlung aus Pockholz, Eisen oder Bronze mittels Bolzen gelagert sind. Zum Befestigen des Blockgehäuses enthält es einen Stropp oder einen eisernen Beschlag. Nach der Zahl der Scheiben unterscheidet man ein- bis viersheibige Blöcke, nach der Form der Gehäuse, Klump-, Leit-, Puppen-, Violin-, Schulter- und Kinnbackblöcke. Erfolgt die Befestigung des Blocks mittels Haken, so nennt man ihn einen Hakenblock, wird derselbe mit einem kurzen Steert angeschlagen, so heißt er Steert- oder Schwanzblock. Hakenblöcke mit Wirbelhaken nennt man Wirbelblöcke. Das durch Blöcke geschorene Tauende heißt allgemein Läufer. Die Taljen, Takel und Giens werden zum Einsetzen und Herausnehmen der Masten, Mastgien, zum Heben von Lasten, wie Geschütze, Boote, Anker, Ladung, sowie zum Bedienen der Takelage, Stag-, Nock-, Ladetakel u. s. w. in verschiedenster Weise verwendet.

Sind die Masten sowie das Bugspriet eingesetzt, die Stengen, Raaen und Gaffeln aufgebracht, der Klüverbaum ausgeschoben, ist das stehende Gut aufgelegt und angesetzt, das laufende Gut eingeschoren, so ist das Schiff auf- oder zugetakelt. Es sind dann nur noch die Segel anzuschlagen — unterzubinden, um das Schiff nach Beendigung der Ausrüstung mit Proviant, Ladung u. s. w. seefertig zu machen. Sind die Segel abgeschlagen, laufendes Gut ausgeschoren, Klüverbaum eingeholt, Raaen an Deck gelegt und die Stengen gestrichen oder heruntergenommen, stehendes Gut abgenommen, so ist das Schiff abgetakelt.

Die Ausrüstung des Schiffes besteht nun in dem gesamten Inventar, wie Anker nebst Ketten, Tauwerk, Boote, nautische Instrumente und Flaggen, Segel, Persenninge sowie die Utensilien für Wohn- und Mannschaftsräume, ferner die Lebensmittel an Brot, Fleisch und Trockenproviant sowie Trinkwasser und für Dampfschiffe Kohlen und Schmiermaterialien u. s. w.

Der Schiffsanker hat den Zweck, das Schiff im Hafen und auf der Rhede mit Hilfe der Ankerkette an einem bestimmten Ankerplatz gegen Strom und Wind festzuhalten. Er muß derart eingerichtet sein, daß er beim Auswerfen mit seinen Armen und Pflügen schnell in den Grund eingreift und beim Steifkommen der Kette sicher haften bleibt, beim Lichten des Ankers jedoch, wenn die Kette beim Einhieven auf und nieder zu stehen kommt, die Arme aus dem Boden ausgebrochen werden. Die gebräuchlichste Ankerform bildet der Normal- oder Admiralitätsanker und der Porter-Anker. Auf Kriegsschiffen finden vorzugsweise sogenannte Patentanker von Martin, Inglefield, Hall u. s. w. ohne Stock Verwendung, da sich dieselben besser verstauen lassen. Um das Haltevermögen zu vergrößern, greifen beide Pflüge zugleich in den Grund. Je nach der Lagerung an Bord sowie nach ihrem Verwendungszweck gliedert man die Anker in Buganker für den gewöhnlichen Gebrauch, Rüstanker als Reserve, bei Segelschiffen meist auf der Fockrüst verstaut, Heckanker, am Heck gelagert, und in den kleinen Warp-, Strom- und Bootsanker. Die Anker werden meist aus Schmiedeeisen oder Stahl geschmiedet, die Patentanker werden teilweise aus Stahlguß gefertigt. Sie kommen in Größen bis zu 6000 kg Gewicht vor.

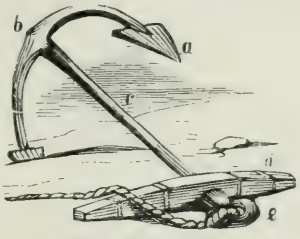

674. Normalanker.
a Hand, Pflug oder Flügel. b Kreuz. c Ankerschaft. d Ankerstock. e Röhrring.

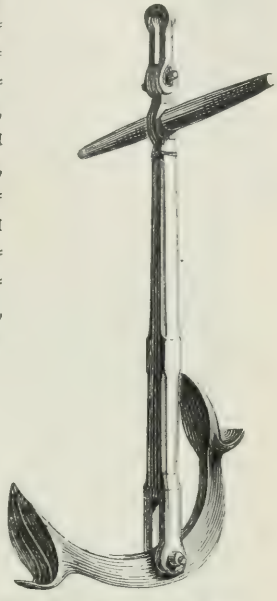

675. Patentanker mit beweglichen Armen. Nach Porter und Trotman.

Die Ankerketten bestehen für schwere Ketten aus Gliedern mit gußeisernem Steg, für leichte Ketten ohne Steg; sie kommen meist in Längen von 25 m zur Verwendung, und man benutzt für einen Anker 7 bis 9 Längen. Die Kettenenden werden durch Schäkel verbunden, und 6 m vom Anker ist stets ein Wirbelschäkel eingeschaltet, um etwaige Törns in der Ankerkette leichter beseitigen zu können.

Die Anzahl und Größe der Boote richtet sich nach der Größe und Besatzungszahl des Schiffes. Bei den Schiffen der Handelsmarine dienen die Boote für den Verkehr mit dem Lande, zum Verholen des Schiffes im Hafen, sowie vor allem als Rettungsboote bei Schiffsunfällen. Sie sind vorzugsweise als Ruderboote gebaut, jedoch meist auch zum Segeln eingerichtet. Bei den Kriegsschiffen ist der Verwendungszweck der Boote vielseitiger, und bei denselben haben sich bestimmte Bootsgattungen ausgebildet. Die Barkassen sind Boote schwerer Bauart und dienen zum Transport schwerer Gegenstände, zum Ausbringen von Ankern u. s. w., die Pinassen sind etwas leichter gebaut und dienen denselben Zwecken. Die Kutter sind die Hauptverkehrsboote und in See Rettungsboote; die Gigs sind leichte, schlanke Ruderboote zur Benutzung für den Kommandanten, die Jollen und Dingis sind kleinere Verkehrsboote für die Mannschaft. Außerdem haben die Kriegsschiffe ein bezw. zwei Dampfbeiboote an Bord, welche für den Wachtdienst und zu Landungsmanövern mit einem leichten Geschütz armiert sind.

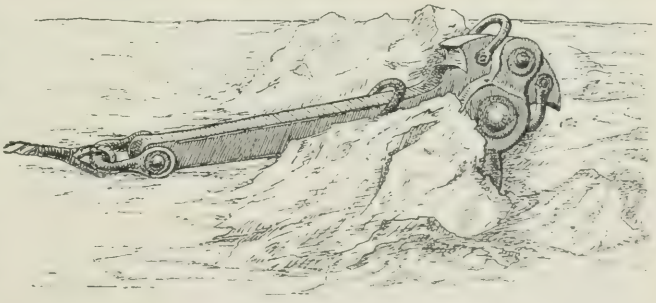

676. Verbesserter Inglefieldanker.

Die Kriegsschiffsboote, sowie der größere Teil der Boote der Kauffahrteimarine werden aus Holz gebaut und zwar vorzugsweise aus Eichen. Je nachdem die Außenhautplanken der Boote übereinander greifen oder stumpf aneinander stoßen oder in zwei Lagen übereinander angeordnet und sich in geneigter Lage kreuzen, unterscheidet man Klinker-, Kraweel- oder Diagonalboote. Der Bau der Boote erfolgt in geschlossenen Werkstätten, der Bootsbauwerkstatt. Die Rettungsboote der Passagierdampfer sowie auch zum großen Teil die Rettungsboote der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger werden aus kanneliertem Stahlbleche — Francis' Patent — erbaut und an den Seiten, sowie vorn und hinten mit stählernen Luftkästen versehen, um die Schwimmfähigkeit des Bootes auch beim Vollschlagen von der See aufrecht zu erhalten.

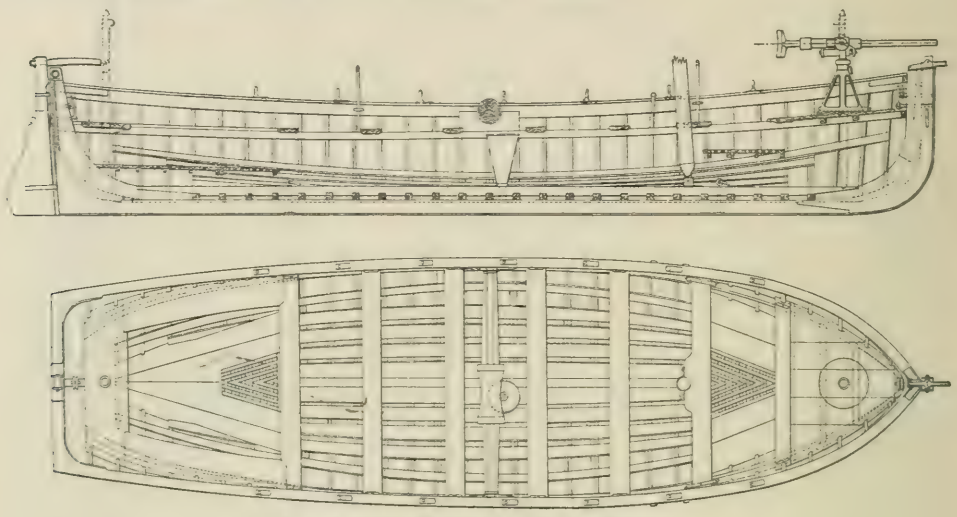

677. **Kriegsschiffskutter.** Nach „Engineering".

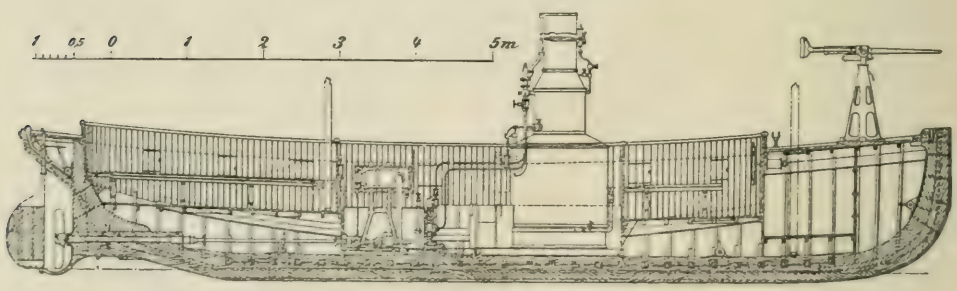

678. **Dampfbeiboot.** Nach „Engineering".

Kompositbau. Die Schwierigkeiten, welche schon während der Periode des Holzschiffbaues die Beschaffung gesunder Krummhölzer für die Spanten und Steventeile verursachten, legten nach Einführung des Walzeisens den Gedanken nahe, diese Teile des Schiffes, ähnlich wie es schon mit den Balken und Knieen stellenweise geschehen war, aus Eisen herzustellen, zumal der konstruktive Wert der Holzspanten durch die Zusammensetzung derselben aus vielen Teilen ein sehr geringer war. Anderseits war die Beibehaltung der hölzernen Außenhaut wegen der bequemen Befestigung eines metallenen Bodenbeschlages von großer Wichtigkeit. Und so entstand der sogenannte **Kompositbau**, eine Vereinigung von Holz und Eisen zum Bau des Schiffsrumpfes. Der Kompositbau wurde zuerst in England ausgebildet, und zwar bestehen in der Hauptsache die inneren Verbandsteile desselben als Spanten, Balken, Kielschwein, Diagonalbänder, Stringer u. s. w. aus Eisen, während die äußeren auf Dichtigkeit wirkenden Bauteile, wie Kiel, Außenhaut und Decks aus

Holz verblieben. Zur Verstärkung des Längsverbandes treten an den am meisten beanspruchten Teilen und zwar am Kiel, in der Kimm und an den Schergängen, Plattengänge hinzu, welche mit den eisernen Spanten vernietet und miteinander durch eiserne Diagonalschienen verbunden wurden. Ferner werden die Enden der eisernen Decksbalken durch die sogenannten Stringerplatten miteinander und durch Stringerwinkel mit den Spanten verbunden, so daß ein vollständiges eisernes Gerippe entsteht, welches als Auflage für die hölzerne Außenhaut dient.

Auch die hölzernen Steven suchte man durch entsprechende eiserne Trägerkonstruktionen zu versteifen. Besondere Schwierigkeiten erforderte jedoch die Befestigung der Außenhautplanken auf den eisernen Spanten, und die zwischen je zwei Spanten anzuordnenden Plankenstöße müssen auf kurzen eisernen Plattenstücken verbolzt werden. Da bei Anwendung eines metallenen Bodenbeschlages die Isolierung des Metalls von dem eisernen Schiffsgerippe schwierig ist, so führte man eine doppelte Plankenlage ein, von denen die innere

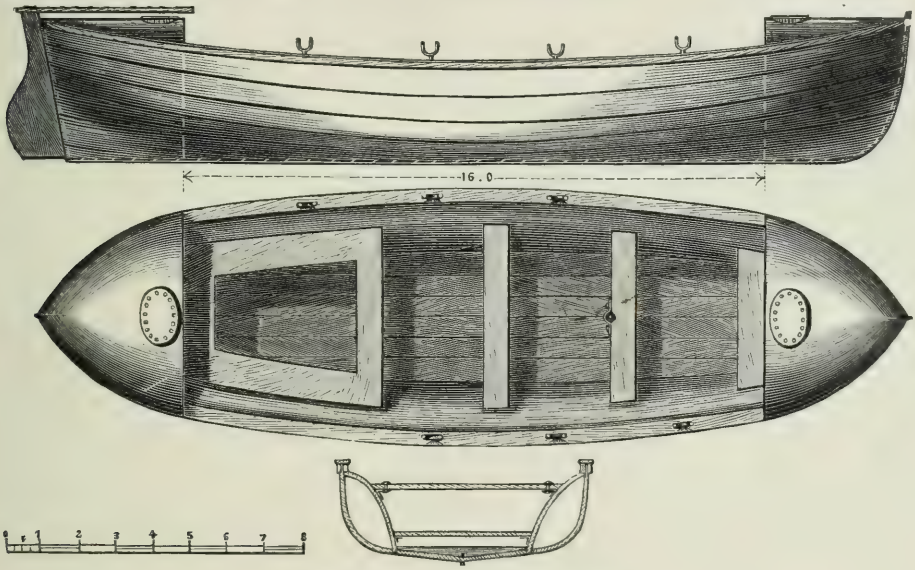

679. Francis' Patentrettungsboot.

mittels eiserner verzinkter Bolzen mit Muttern an den Spanten, die äußere dagegen durch metallene Holzschrauben an der inneren Holzhaut befestigt wurden. Für größere Schiffe führte diese Bauweise dann dazu, den Schiffsrumpf ganz aus Eisen oder Stahl herzustellen mit vollständiger eiserner Außenhaut und diese Eisenhaut dann mit einer doppelten Holzhaut zu bekleiden. Die Steven dieser Schiffe werden dann meist aus Bronze gefertigt. Als Isolierungsmaterial zwischen dem eisernen Schiffsrumpf und der inneren Holzhaut, sowie zwischen dieser und der äußeren Beplankung benutzt man meist geteerten Filz mit Marineleim.

Eisen- bezw. Stahlschiffbau.

Nachdem in Vorstehendem der Bau und die Ausrüstung der Holzschiffe und zwar im besonderen der hölzernen Segelschiffe in allgemeinen Umrissen geschildert ist, wenden wir uns zu dem heutigestags allgemein eingeführten Eisen- bezw. Stahlschiffbau, welcher in der Bauausführung der gewaltigen transatlantischen Schnelldampfer sowie in dem Bau der gepanzerten und schwer armierten Linienschiffe der Kriegsmarinen zunächst einen Höhepunkt erreicht hat, wie er kaum in den Anfängen des Eisenschiffbaues vorauszusehen war.

Die Einführung des Eisenschiffbaues brachte eine vollkommene Umwälzung der Werftanlagen sowie der Arbeitsmethoden für den Bau der Schiffe mit sich. Während

man beim Holzschiffbau sich fast ausschließlich mit Handarbeit begnügen konnte, da die Bearbeitung und Zurichtung der Hölzer mit dem Beil bezw. Dechsel leicht ausführbar war, so mußte man für die Bearbeitung der Eisen- bezw. Stahlmaterialien, als Bleche, Winkel- und Profileisen, Arbeitsmaschinen zu Hilfe nehmen. Die Herrichtung der einzelnen Bauteile bis zum Einbau auf der Helling erstreckt sich auf das Beschneiden und Behobeln der Bleche und Winkel auf richtiges Längen- und Breitenmaß, die Herstellung der Nietlöcher, um die einzelnen Schiffsteile mittels Nietung zu verbinden, sowie auf die verschiedenen Arbeitsausführungen, um den Blechen und Winkeln eine der Schiffsform entsprechende Krümmung oder Biegung zu geben.

Zum Beschneiden der Bleche und Winkel dienen solid gebaute Blech- und Winkelscheren, zum Behobeln der Blechkanten im besonderen der Außenhautplatten besondere Kantenhobelmaschinen, während die Nietlöcher in den Blechen und Winkeln durch starke Lochwerke oder Bohrmaschinen hergestellt werden. Da beim Schiffbaustahl das Material beim Lochen insofern leidet, als sich um das Loch eine Zone von wesentlich festerem, aber dafür spröderem Material bildet, so daß bei größerer Beanspruchung die Platten, von den Rändern der Nietlöcher anfangend, reißen, so pflegt man die Stahlbleche mit einem um 3 bis 4 mm kleineren Stempel zu lochen und nachher auf den richtigen Durchmesser aufzubohren, so daß hierdurch das im Umfang der Löcher befindliche sprödere Material entfernt wird. Bei den Nietlöchern mit versenkter Nietung wird das Aufbohren meist unterlassen, und man beschränkt sich darauf, die Versenkung des Loches nach dem Stanzen zu bohren. Hierzu dienen besondere Versenkbohrmaschinen.

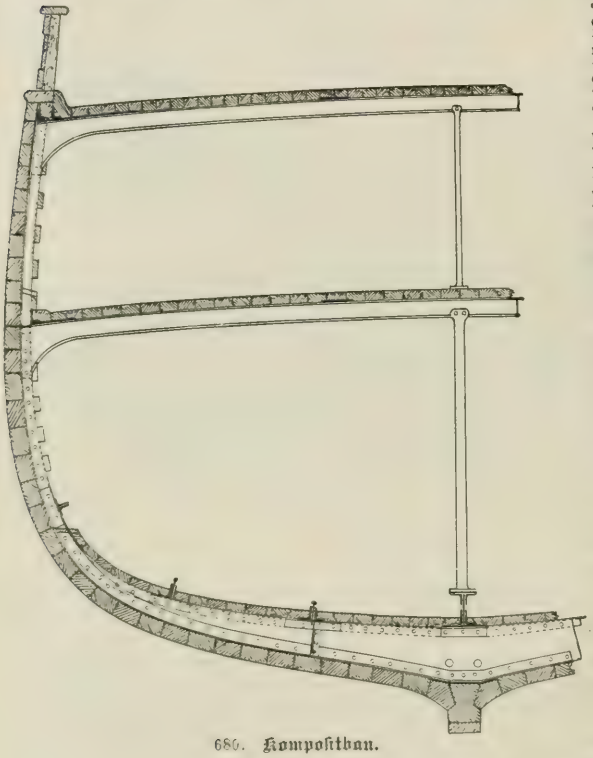

680. Kompositbau.

Da es nicht immer möglich ist, alle Nietlöcher in den Platten und Winkeln schon in der Werkstatt zu lochen bezw. zu bohren, es überdies zum genauen Passen der Löcher übereinander wünschenswert ist, die Löcher erst nach dem Anpassen der Bauteile auf der Helling herzustellen, so hat man neuerdings vielfach transportable elektrische Bohrmaschinen beim Schiffbau mit gutem Erfolg verwandt, im besonderen beim Bohren der Löcher in Panzerdecks u. s. w. Die Bohrmaschinen werden teilweise durch Halter oder durch Elektromagnete an dem Arbeitsstück festgehalten (Abb. 681).

Bei den Stahlwinkeln wird diese Arbeitsweise nicht notwendig, wenn dieselbe nach dem Lochen noch auf Rotglut, wie zum Biegen der Spanten erforderlich, gebracht werden. Erhalten die Spanten jedoch erst nach dem Biegen in die Spantform Nietlöcher, so werden dieselben meist gebohrt.

Eine besondere Sorgfalt und Geschicklichkeit erfordert die Bearbeitung der Bleche und Winkel im rotwarmen Zustande, um sie in die mannigfachsten gekrümmten Formen zu bringen. Hierher gehört vor allem das Biegen und Schmiegen der Spantwinkel, welche von den Hüttenwerken in geraden Stangen mit winkelrechten Flanschen bezogen werden. Da der eine Flansch der Spanten, ähnlich wie die hölzernen Spanten beim

Holzschiffbau, normal zur Längsschiffsebene gerichtet ist, der andere jedoch an der Außenhaut des Schiffes anliegen und daher dem Winkel zwischen Außenhaut des Schiffes und dessen Querschnitt entsprechen muß, so muß der Spantwinkel mit dem querschiffs gerichteten Schenkel genau nach der Spantform gebogen werden, während der längsschiffs gerichtete Schenkel zu gleicher Zeit dem Verlauf der Außenhaut entsprechend Schmiege erhalten muß. Das Schmiegen besteht fast durchweg in der Überführung des rechten Winkels in einen stumpfen, um später die Niete zur Verbindung der Spantwinkel mit den Außenhautpatten bequemer schlagen zu können, und daher werden die Spanten später so aufgestellt, daß die Außenhautflanschen nach der Mitte des Schiffes gerichtet sind. Das

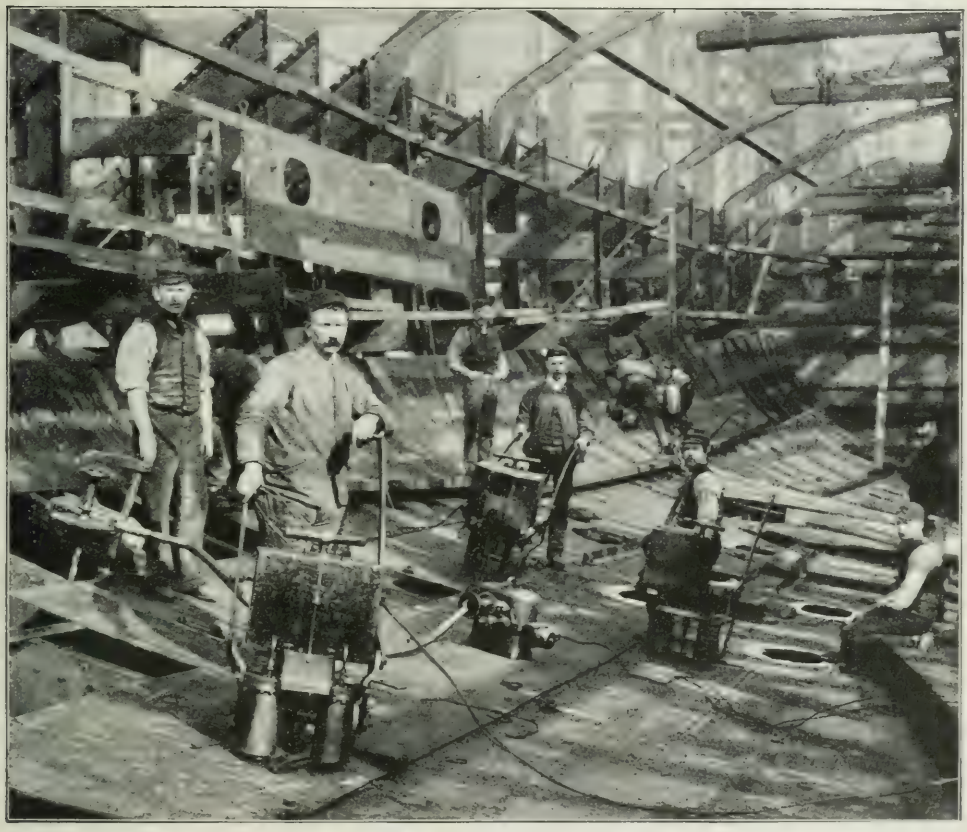

681. Elektrische Bohrmaschine. Nach „Engineering".

Biegen und Schmiegen der Spantwinkel erfolgt auf den sogenannten Richtplatten, schweren, gußeisernen Platten, welche zum Befestigen von eisernen Pflöcken oder Bügeln mit einer großen Zahl von Löchern oder länglichen Schlitzen versehen sind. Nachdem die Spantwinkel in einem besonderen Glühofen stark rotglühend gemacht sind, werden dieselben auf die Richtplatten gezogen und im rotwarmen Zustande über eine Anzahl eiserner Pflöcke gebogen, welche der Spantform entsprechend in den Löchern der Richtplatten vorher genau festgesetzt sind. Hierbei muß der auf den Richtplatten liegende Winkelflansch auf diesen stets fest anliegen, während der andere Flansch in derselben Hitze der Schmiege entsprechend gerichtet wird. Der gebogene und geschmiegte Winkel wird durch besondere Bügel sowie Keile bis zum Erkalten festgehalten. Da alle diese Arbeiten in einer Hitze erfolgen müssen und das Bearbeiten der Winkel in blauwarmem Zustande für das Material ungünstig ist, so erfordert das Biegen und Schmiegen der Spantwinkel eine sehr geübte Mannschaft. Seit einigen Jahren verwendet man zum Schmiegen der Spantwinkel besondere Schmiege-

maschinen, Kegelradwalzen, durch welche die aus dem Glühofen herauskommenden Winkel, bevor sie auf der Richtplatte gebogen werden, hindurchlaufen. Die Walzen können hierbei auf einen bestimmten Schmiegewinkel eingestellt werden. In ähnlicher Weise erfolgt das Biegen der Bleche, im besonderen der Außenhautplatten im Hinterschiff um die Wellenrohre und an der Gillung, sowie der Kielplatten in rotglühendem Zustande. Die Platten werden zu diesem Zwecke in besonderen Plattenglühöfen auf Rotglut erwärmt und in diesem Zustand entweder mit der Hand durch Poltern mittels Holzhämmer in eine vorbereitete Form getaucht oder mittels hydraulischer Presse zwischen gußeiserne Versenkstücke gepreßt. Das Richten und Spannen der Bleche sowie das Biegen derselben in einfachere gekrümmte Formen im kalten Zustande besorgen starke eiserne Blechwalzen. Überhaupt ist man neuerdings mehr und mehr bestrebt, die Formengebungen der Bleche, wie Börteln der Kanten, Biegen der Kielbleche u. s. w. im kalten Zustande vorzunehmen,

682. Glühofen und Spantenbiegenplan (Richtplatten) mit Schmiegemaschine der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

nachdem das Schiffbaumaterial an Güte gewonnen hat. Neben dem Biegen und Schmiegen des Spantwinkels ist ein großer Teil der Verbindungswinkel für die einzelnen Bauteile warm zu bearbeiten, um sie im Winkel zu schweißen oder über andere Bauteile zu köpfen. Der Eisen- und Stahlschiffbau erfordert daher eine große Menge von Arbeitsmaschinen zur Bearbeitung der Materialien im kalten Zustande sowie auch besondere Einrichtungen, wie Glühöfen, Schmiedeessen, um den Stahl in rotwarmem Zustande in die richtige Form zu bringen oder in Weißglut schweißen zu können.

Nachdem die einzelnen Bauteile in der Schiffbauwerkstatt durch die Arbeitsmaschinen geschnitten, behobelt und mit Nietlöchern versehen sind, werden dieselben zur Helling transportiert und dort zusammengebaut, indem sie zunächst provisorisch miteinander verbunden werden. Sind alle Verbandteile zur Stelle, so erfolgt der endgültige Einbau durch die Nietung. Man verwendet in der Hauptsache zwei Arten von Nieten, versenkte Nieten und Schellkopfnieten. Erstere finden überall dort Verwendung, wo eine glatte Oberfläche erforderlich ist, wie z. B. bei der Außenhautbeplattung, bei den eisernen Decks u. s. w. Die Schellkopfnietung wird meist für die inneren Bauteile benutzt. Da die Zahl der für einen Schiffsrumpf erforderlichen Nieten eine ganz bedeutende ist — in

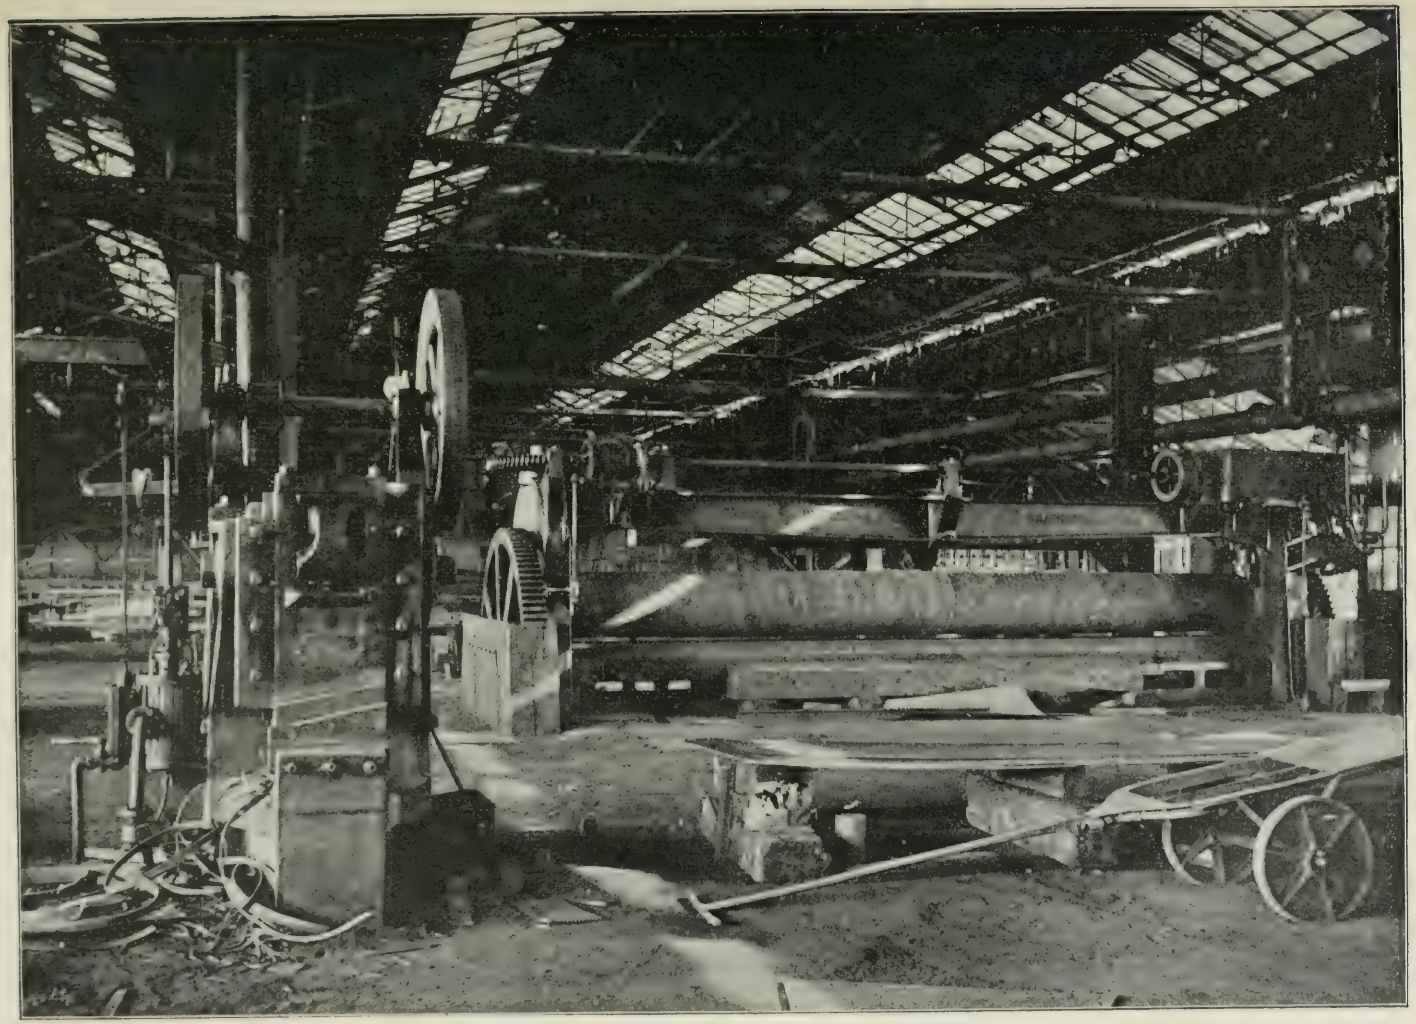

683. Blechwalze für Außenhautplatten. Nach „Engineering“.

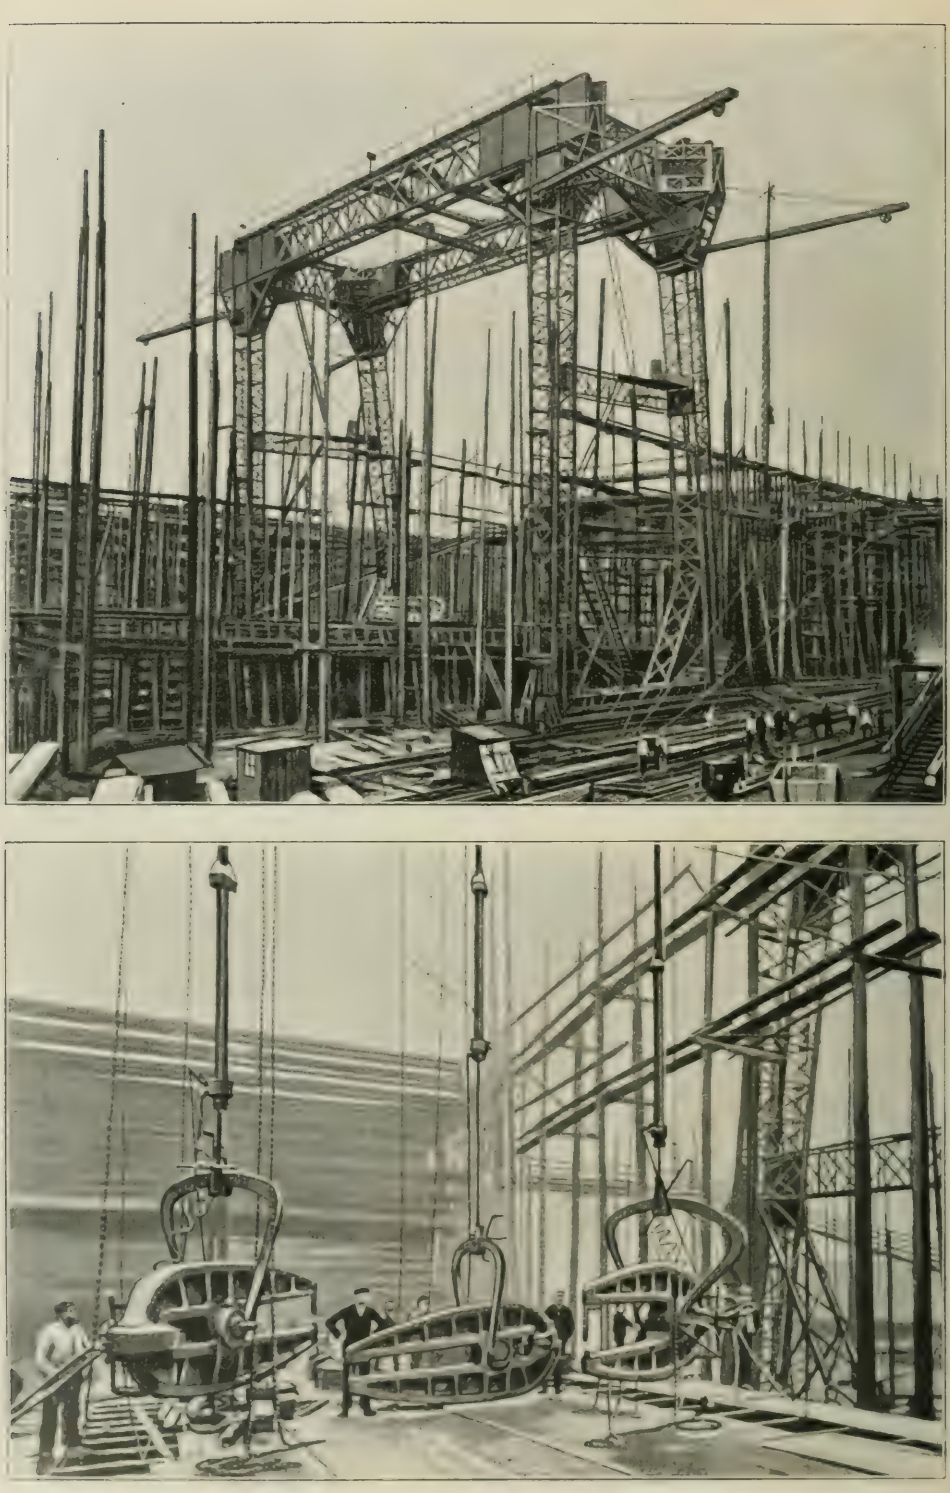

684. Fahrbarer Hellingkran mit daran hängenden hydraulischen Nietmaschinen beim Bau der „Oceanic" auf der Werft von Harland & Wolf in Belfast. Nach „Engineering".

685. Schnelldampfer „Kaiser Friedrich“ in Spanten stehend auf der Werft von F. Schichau in Danzig.

dem „Great Eastern“ sind seiner Zeit zwei Millionen Nieten zur Verwendung gekommen, während der neueste Schnelldampfer der White Star-Linie „Oceanic“ 1 700 000 Nieten aufzuweisen hat — so war man sehr bald darauf bedacht, die Handarbeit, welche geschulte und tüchtige Handwerker erfordert, durch Maschinenarbeit zu ersetzen. Und so ist auf allen größeren Werften eine größere Zahl von hydraulischen Nietmaschinen, namentlich zum Vernieten der inneren Bauteile, Spanten, Gegenspanten und Bodenwrangen, sowie Decksbalken in Betrieb, während neuerdings vornehmlich in Amerika auch für die Nietung der Außenhaut, sowie der Schotte und Decks pneumatische Nietmaschinen, welche durch Preßluft getrieben werden, Eingang gefunden haben.

Der Zusammenbau des Schiffsrumpfes auf der Helling erfolgt in ähnlicher Weise wie beim Holzschiffbau mit dem Legen des Kieles und dem Richten der Steven. Die

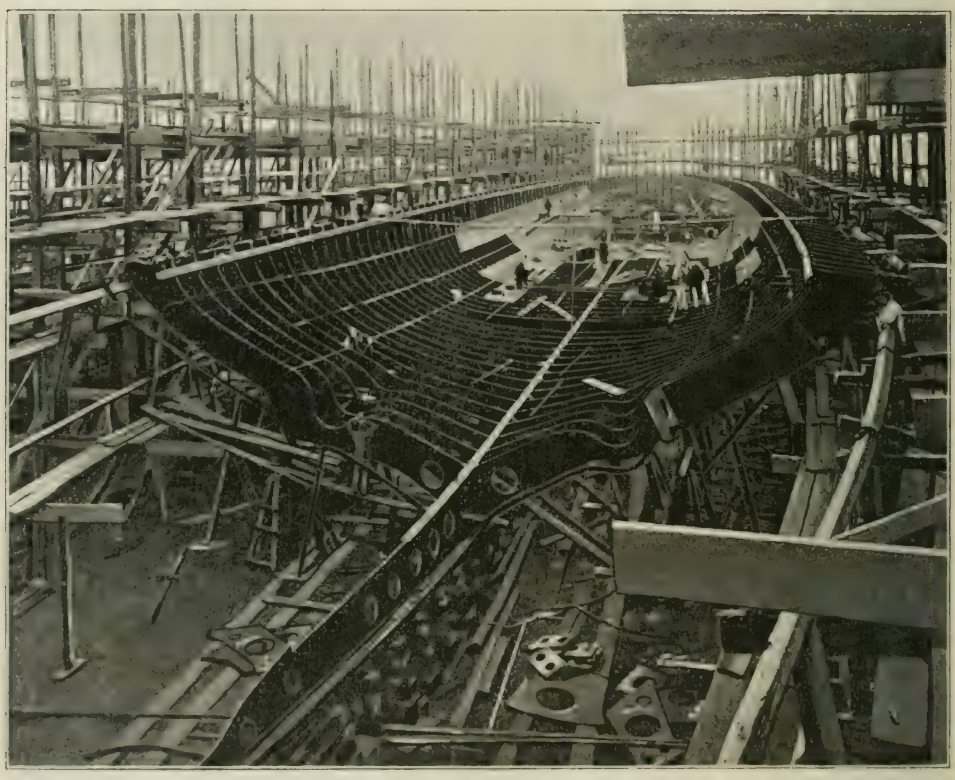

686. Linienschiff „Kaiser Friedrich Barbarossa“ auf der Werft von F. Schichau in Danzig. Hinterer Teil des Bodens.

weiteren Bauteile lassen sich jedoch nicht so getrennt und übersichtlich nacheinander einbauen, da dieselben infolge ihrer Verbindung durch Nietung vollkommen ineinander übergehen. Auch ist eine Trennung der Verbandteile wie beim Holzschiffbau in solche, welche vorzugsweise zur Aufnahme der Zug-, Druck- und Schubspannungen bestimmt sind, und in solche, welche in der Hauptsache dem Zwecke eines wasserdichten Abschlusses dienen sollen, nicht erforderlich, da alle Teile gleichmäßig auf Festigkeit beansprucht und dementsprechend auch ausgenutzt werden. Der Längsverband der Eisenschiffe wird daher durch die Kielverbindung, die Kielschweine und Längsspanten, sowie durch die Außenhaut, die Decks und den inneren Boden aufgenommen, während die Querspanten nebst Bodenwrangen und Balken, sowie die Querschotte den Hauptquerverband darstellen. Je nachdem nun der Längsverband oder der Querverband mehr in den Vordergrund gestellt wird, sei es aus Gründen der Festigkeit, sei es mit Bezug auf die praktische und ökonomische Ausführung des Baues,

unterscheidet man die Bauweise nach dem Längsspanten- oder Querspantensystem. Das letztere lehnt sich am meisten an den Holzschiffbau an und ist die ältere Bauweise. Sie findet noch heute für den Bau von Handelsschiffen die weiteste Verbreitung, während das Längsspantensystem, welches zuerst beim „Great Eastern" in weitestgehendem Maße zur Verwendung gekommen ist, vorzugsweise im Kriegsschiffbau Eingang gefunden hat.

Bei dem Querspantensysteme bilden die Querspanten den Hauptverbandteil. Sie bestehen aus dem äußeren Spantwinkel, welcher zur Befestigung der Außenhaut dient, sowie dem inneren Spantwinkel oder Gekehrtspant, welche im oberen Teile direkt, im Boden durch Zwischenschaltung eines Trägerbleches, der sogenannten Bodenwrange, miteinander vernietet werden. An Stelle der aus Außen- und Innenspantwinkeln zusammengebauten Querspanten verwendet man auch gewalzte Profilstahle von ⌐ oder ⊏ Querschnitt, und werden dieselben am unteren Ende zur Zwischenschaltung der Bodenwrange aufgeschnitten und auseinander gebogen. Die Querspanten werden aus möglichst langen Winkelstangen zusammengebaut; die Außenspanten reichen meist in einer Länge vom Kiel bis zum Oberdeck, während die Innenspanten über den Kiel ununterbrochen durchlaufen und abwechselnd in der Kimm oder oberhalb derselben gestoßen werden. Die Bodenwrangenbleche werden bei kleineren Schiffen aus einem Blech geschnitten, bei größeren stoßen sie an der Mittelkielplatte ab, oder sie erhalten abwechselnd zur Seite desselben einen Stoß.

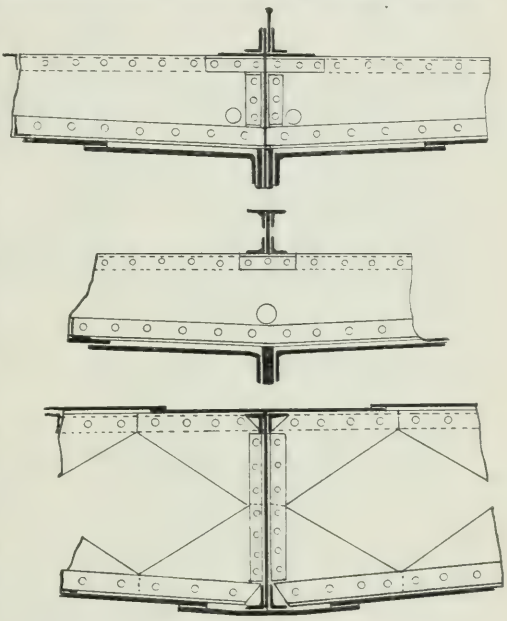

687. Kielverbindungen.

Den Abschluß des Spantrahmens nach oben bildet nun der Decksbalken, welcher überdies den Querverband vervollständigt. Derselbe wird aus Winkeleisen oder Bulbstahl ⊤ bezw. ⊥- oder ⊏-Stahl nach der Decksbucht kalt gebogen und mit den Querspanten durch angeschweißte Kniee oder dreieckige Stützbleche vernietet. Je nach der Höhe des Schiffsrumpfes verteilen sich die Balkenlagen auf verschiedene Decks, und dieselben werden meist mit Holz- oder Eisenbelag zum Stauen von Ladungen u. s. w. versehen. Bei den Handelsschiffen, bei welchen die Querspanten verhältnismäßig in enger Entfernung voneinander aufgestellt werden, 500 bis 700 mm, wird im allgemeinen nur jedes zweite Querspant mit einem Balken versehen. Bei den mit vollkommener eiserner Beplattung versehenen Decks erhält jedoch jedes Spant einen Balken von entsprechend schwächerem Profil.

Die einzelnen Teile der Querspanten wie Außen- und Innenspanten, Bodenwrangen und eventuell Decksbalken werden meist zu ebener Erde zusammengelegt und mit der Hand oder hydraulisch vernietet. Das Nieten erfolgt meist am Kopfe der Helling, und dann werden die einzelnen Spantrahmen, vom Hintersteven beginnend, ähnlich dem Holzschiffbau, in der vorgeschriebenen Entfernung voneinander auf dem Balkenkiel bezw. der horizontalen Kielplatte aufgerichtet. Diese Arbeitsweise ist zuerst in Schottland an der Clyde und im Norden Englands an der Tyne eingeführt worden. Sind die so gerichteten Spanten durch Stützen und Seitlatten festgesetzt, so kann auf der ganzen Schiffslänge mit dem Einbau der Längsträger innen, der Außenhautbeplattung außen vorgegangen werden.

Die Längsträger bestehen in der Hauptsache aus der Kielverbindung und den Seiten- und Kimmkielschweinen, sowie aus den Deckssträngern der einzelnen Decks. Als Kielverbindung verwendet man entweder den massiven oder einen aus der vertikalen Mittelkielplatte und zwei seitlichen Flacheisen zusammengenieteten Balkenkiel, an welchem die

gebörtelten Kielplatten befestigt werden, sowie den Flachkiel, welcher aus doppelten Kielplatten mit aufgebogenen Rändern besteht, welche durch doppelte Längswinkel mit der meist durchlaufenden Mittelkielplatte verbunden werden. Nach oben reicht die Kielverbindung bis an die Oberkante der Bodenwrange oder so weit über dieselbe hinaus, daß noch eine durchlaufende Trägerkonstruktion, Mittelkielschwein genannt, an derselben vernietet werden kann. Bei Verwendung eines massiven Balkenkieles fällt die Mittelkielplatte entweder fort, oder sie wird nur in kurzen Stücken — Interkostalplatten — zwischen den Bodenwrangen eingebaut. Die Seitenkielschweine werden meist in ähnlicher Weise gebaut mit an der Innenkante durchlaufendem Stringerwinkel. Das Kimmkielschwein besteht in der Regel aus zwei Rücken an Rücken vernieteten Winkeln, die mit den Gekehrtspanten durch kurze Winkelstücke vernietet werden.

Bei größeren Schiffen, bei welchen zur Aufnahme von Wasserballast, sowie zur Sicherung des Schiffes bei Grundberührungen meist ein Doppelboden vorgesehen wird, erfährt diese Konstruktion insofern eine Änderung, als die Beplattung des Doppelbodens,

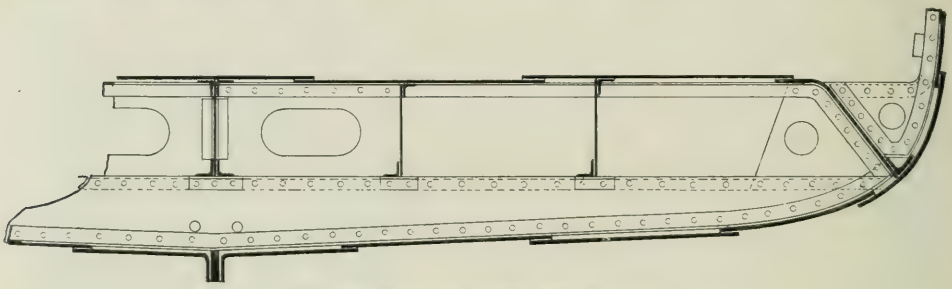

688. Doppelboden mit Querspantensystem.

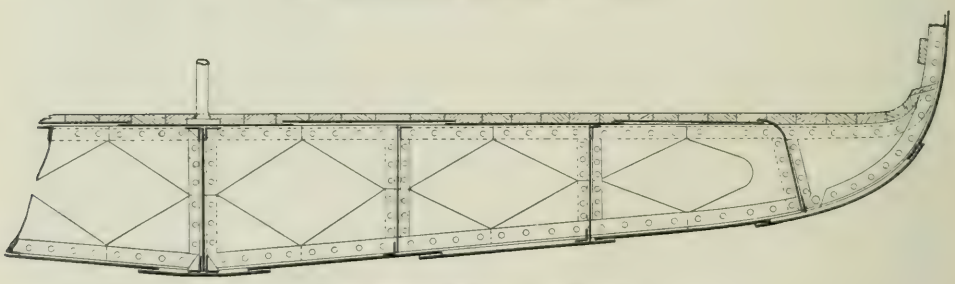

689. Doppelboden mit Zellensystem.

d. h. der innere Boden, als Verbandstück mit herangezogen wird. Es haben sich in der Hauptsache zwei Bauweisen herausgebildet. Bei der älteren ist das Querspantensystem beibehalten worden, und auf den Bodenwrangen sind Längsträger zur Stützung des inneren Bodens eingefügt. Zum wasserdichten Abschlusse des Doppelbodens durchschneidet die Seitenplatte sämtliche Querspanten, und der Querverband ist durch Stützbleche wieder hergestellt. Bei dem neueren sogenannten Zellen- oder Bracketplate-System wird der innere Boden mit der Außenhaut durch den Mittelkiel sowie durch eine größere Zahl von Längsspanten und die Seitenplatten des Doppelbodens verbunden, und auf diese Weise ein Kastenträger hergestellt, welcher die Festigkeit des Schiffsverbandes wesentlich erhöht. Die Längsspanten bestehen aus durchlaufenden von den Querspantwinkeln durchbrochenen Platten, welche mit der Außenhaut und dem inneren Boden durch kurze von Spant zu Spant reichende Winkelstücke verbunden werden, während sie mit den über die Breite des Doppelbodens ununterbrochen durchlaufenden Außen- und Innenspanten auf jedem zweiten Spant durch zwei Stützbleche — bracketplates — und vertikale Winkelstücke verstärkt sind. Die am Mittelkiel und an den Seitenplatten abstoßenden Stützbleche werden auf jedem Spant angeordnet. Außerhalb des Doppelbodens kommt das reine Querspantensystem in Anwendung. In den Maschinen- und Kesselräumen der transatlantischen Dampfer,

wo die Raumbalken fortfallen müssen, wird zur Verstärkung des Querverbandes ein Teil der Querspanten aus Blechen und Winkeln zusammengebaut — sogenannte Platten- oder Rahmenspanten — und diese werden durch entsprechend hohe Raumstringer miteinander verstrebt.

Das reine Längsspantensystem läßt die Längsverbindungen des Schiffsrumpfes gegenüber den Querverbindungen noch mehr in den Vordergrund treten, als das Zellen- oder Bracketplate-System im Doppelboden der Schiffe. Die Zahl der durchlaufenden Längsspanten wird vermehrt und die Anordnung derselben in Verbindung mit dem inneren Boden auch über die Kimm hinaus auf die untere Seitenwandung des Schiffes erweitert, während die Querspanten in etwa doppelt so großer Entfernung voneinander gesetzt werden. Bei den Kriegsschiffen, in der Hauptsache Panzerschiffen, kommt das Längsspantensystem für den unteren Teil des Schiffsrumpfes vom Kiel bis zum Panzerträger zur Anwendung, während oberhalb des letzteren der Schiffsrumpf nach dem Querspantensystem erbaut wird. Zur Seite des meist wasserdicht hergestellten Mittelkieles werden fünf bis sechs Längsspanten von 1,0 bis 1,5 m Höhe in Entfernungen von 1,5 bis 3,0 m voneinander angeordnet. Das oberste Längsspant dient zugleich als Panzerträger zur Unterstützung des Gürtelpanzers. In England und Deutschland ist es Gebrauch, sämtliche Längsspanten von vorn bis hinten ununterbrochen durchzuführen und nur für die Winkel der Querspanten auszuschneiden. Die Querspanten erhalten zwischen den Längsspanten entweder volle oder mit Erleichterungslöchern versehene Platten oder auch zwei einzelne Stützbleche, welche mit den Spantwinkeln und den Längsspanten verbunden werden. In Frankreich läßt man vielfach nur die wasserdichten Längsspanten, also neben dem Mittelkiel die Längsspanten 3 bezw. 4, und den Panzerträger ununterbrochen durchlaufen, während die übrigen in kurzen Stücken von Querspant zu Querspant reichen. Dafür laufen die Querspanten, welche aus den beiden Spantwinkeln und einem mit Erleichterungsöffnungen versehenen Verbindungsblech bestehen, vom Mittelkiel bis zum Längsspant 3 bezw. 4 und von dort bis zum Panzerträger ununterbrochen durch. Neben den wasserdicht durchgeführten Längsspanten, dem Mittelkiel, dem Längsspant 3 und dem Panzerträger wird nun fast jedes vierte bis sechste Querspant wasserdicht hergestellt, so daß zwischen Außenhaut und innerem Boden ein verzweigtes Zellensystem entsteht, welches bei Grundberührungen und bei Kriegsschiffen für den Torpedoangriff die Sicherheit des Schiffes erheblich vermehrt. Gegen die Sprengwirkung der Torpedos werden ferner an den Schiffsseiten, vom inneren Boden bis zum Panzerdeck reichend, ein bis zwei Wallgänge durch entsprechende wasserdichte Längsschotte hergerichtet und im übrigen durch eine große Zahl von Querschotten

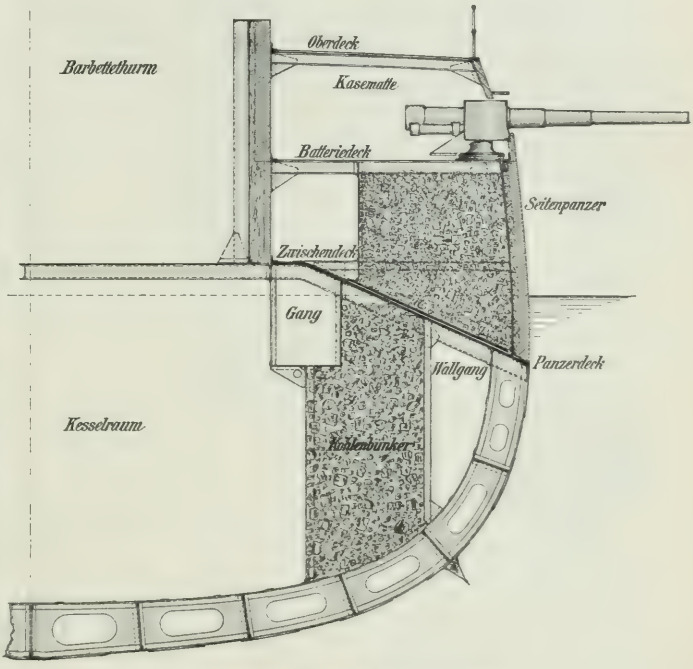

690. Hauptspant eines Panzerschiffes.

und stählernen Decks bezw. Plattformen eine weitere Trennung der Räume in wasserdichte Abteilungen angestrebt.

Während nun das Doppel- oder Zellensystem mit seinen zahlreichen Längsträgern gewissermaßen die untere Gurtung des als Träger gedachten Schiffsrumpfes bilden, werden im Oberschiffe die Beplattungen der Decks sowie die oberen Plattengänge der Außenhaut so weit verstärkt und derart miteinander verbunden, daß sie als obere Gurtung des Schiffsträgers zur Geltung kommen. Man wendet daher auf dem Oberdeck starke Stringerplatten oder bei größeren Schiffen vollkommen beplattete eiserne Decks an, welche mit den starken Schergängen der Außenhaut durch schwere durchlaufende Stringerwinkel verbunden werden. Die Spantwinkel stoßen, um die Stringerplatten des Oberdeckes nicht zu schwächen und zugleich den wasserdichten Abschluß desselben zu erleichtern, meist unterhalb des Oberdeckes ab, während bei den unteren Decks die Stringerplatten zur Durchführung der Querspanten Ausschnitte erhalten.

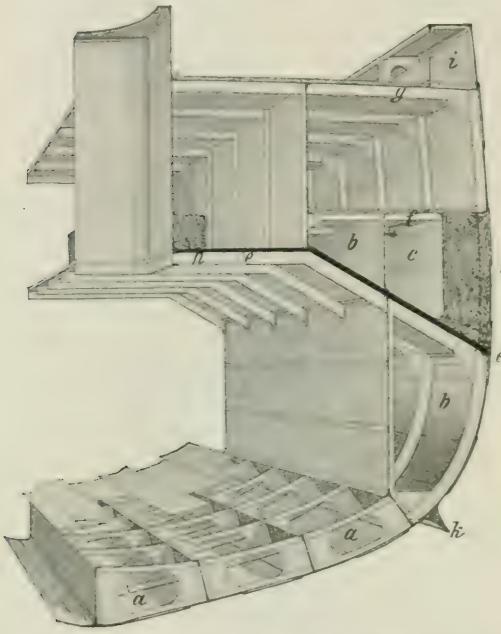

691. Querschnitt eines Panzerdeckkreuzers.

a Doppelboden, b Kohlenbunker, c Kofferdamm, d Kockdamm, e Panzerdeck, f Zwischendeck, g Oberdeck, h Korkfüll, i Finknetzkasten, k Schlingerkiel.

Die im Unter- und Oberschiffe durch das Doppelbodensystem einerseits und das stählerne Oberdeck in Verbindung mit den verstärkten Schergängen anderseits gebildeten Gurtungen, welche die beim Arbeiten des Schiffes in See abwechselnd auftretenden Zug- und Druckspannungen aufzunehmen haben, werden nun durch die stählerne Außenhautbeplattung, deren Hauptzweck in dem wasserdichten Abschlusse des Schiffsrumpfes nach außen besteht, zur Übertragung der Schubspannungen verbunden. Die Außenhautbeplattung muß daher derart gebaut werden, daß sie einesteils einen soliden, wasserdichten Abschluß bildet, anderenteils jedoch auch im stande ist, die Schubspannung von einer Gurtung zur anderen zu übertragen. Zugleich wird sie so ausgebildet, daß sie in ihren unteren und oberen Teilen zur Verstärkung der Gurtungen beiträgt. Die Außenhaut besteht aus längsschiffs laufenden Plattengängen, welche durch Überlappung derart miteinander vernietet werden, daß abwechselnd ein Gang auf den Spanten anliegt, der andere auf den anliegenden Gängen aufliegt. Es entstehen so an- und abliegende Gänge. Der Raum zwischen den Spanten und den abliegenden Gängen wird durch schmale Plattenstreifen ausgefüllt; nur bei den wasserdichten Querschotten werden diese Streifen verbreitert, um den durch die doppelte wasserdichte Nietreihe der Schottwinkel geschwächten Querschnitt der Außenhautplatten entsprechend auszugleichen. Der Verlauf der einzelnen Plattengänge, der sogenannte Plattenstrake, richtet sich nach der Schiffsform, da man auf eine praktische Arbeitsmethode Bedacht nehmen muß, den Platten möglichst nur nach einer Richtung eine Krümmung zu geben. Im Vorder- und Hinterschiff werden meist, ähnlich wie bei der hölzernen Beplankung, verlorene Gänge vorgesehen. Die Stöße der Außenhautplatten müssen mit denen der benachbarten Hauptlängsverbände des Schiffes gut verschließen; sie erhalten meist innen liegende Stoßplatten mit doppelter oder dreifacher Nietung. Bei den neueren Schnelldampfern werden die Platten eines Ganges durch überlappte Nietung verbunden; zu diesem Zwecke wird das hintere Ende der vorderen Platte abgebogen und überlappt das entsprechend nach

innen gebogene und auf die Breite der Längsnähte zugeschärfte vordere Ende der nächsten Platte.

Die Stärken der einzelnen Außenhautgänge sind nicht durchweg gleich. Der Kielgang sowie der Schergang erhalten zur Verstärkung der Gurtungen die größten Dicken und werden bei großen Schiffen meist gedoppelt. Neben diesen Gängen erfordern die Kimmgänge wegen ihrer exponierten Lage, sowie die Gänge in der Nähe der neutralen Achse wegen der dort am bedeutendsten auftretenden Schubspannung eine Verstärkung gegenüber den übrigen Gängen. Die Verbindung der Außenhautplatten mit den Steven muß besonders sorgfältig ausgeführt werden. Das Anbringen der Beplattung erfolgt, am Kiel beginnend, zuerst mit den anliegenden Gängen, auf welche alsdann fortschreitend die abliegenden Gänge befestigt werden. Das Übertragen der Nietlöcher von den Spanten und Längsverbindungen, sowie von den Nietreihen der Überlappung der Längsnähte der anliegenden Gänge auf die zu bearbeitenden Platten erfolgt durch Lattenmodelle. Der wasserdichte Abschluß der Außenhaut erfolgt durch Verstemmen der Längsnähte und Stöße von außen meist mit der Hand, neuerdings vielfach unter Zuhilfenahme eines pneumatischen Hammers. Für das Stemmen müssen die Platten an den Stößen und die abliegenden Gänge an den Längsnähten gehobelt werden.

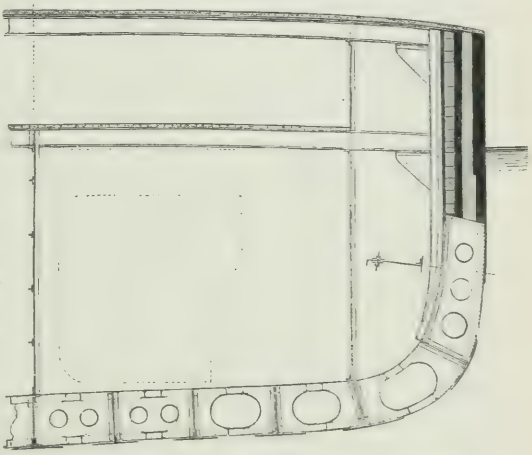

692. Hauptspant der deutschen Ausfallpanzerkorvette „Sachsen".

Der Belag der einzelnen Decks besteht entweder aus Holzplanken oder aus einer stählernen Beplattung, im besonderen bei größeren Schiffen. Letztere wird zur Erzielung einer bequemeren Gangbarkeit meist noch mit Deckplanken belegt, so daß das stählerne Deck vorzugsweise zur Verstärkung des Längsverbandes dient. Bei den hölzernen Decks ordnet man auf der Stringerplatte oder der Randplatte des Stahldeckes einen Wasserlauf an, indem man in einer Entfernung von etwa 300 bis 400 mm von dem Stringerwinkel einen Wasserlaufswinkel auf dem Stringerblech vernietet, gegen welchen die Decksplanken abstoßen. Der Wasserlauf wird meist ausgementiert und erhält in jeder wasserdichten Abteilung mindestens ein Loch, das Speigatt, an welches sich besondere Speigattrohre anschließen, die das Leck- und Spülwasser durch die Schiffswand hindurch nach außenbords leiten. Das Belegen der Decksbalken mit Decksplanken, das Verstreben der Decksbalken durch Längs- und Diagonalbänder erfolgt in gleicher Weise wie beim Holzschiffbau. Die Stöße der Decksplanken werden stets auf einem Balken angeordnet, und werden unter denselben kurze Plattenstreifen vorgesehen. Die Nietung der eisernen Decks, welche keine Holzbeplankung erhalten, wird stets oben glatt ausgeführt, und die Naht- und Stoßstreifen liegen unterhalb der Beplattung. Das Oberdeck erhält meist ein stählernes Schanzkleid in einer Höhe von 600 bis 1400 mm je nach der Größe des Schiffes. Dasselbe bildet keinen Verbandteil des Schiffsrumpfes und besteht daher nur aus dünnen, 4- bis 6-mm-Blechen, welche an den oberen Kanten meist mit einer profilierten Relingleiste garniert sind und nach dem Oberdeck zu durch geschmiedete Relingstützen abgestrebt werden. Bei Kriegsschiffen wird das Schanzkleid meist zum Bau der kastenförmigen Finknetzkasten verwertet.

Von besonderer Wichtigkeit für die aus Eisen oder Stahl erbauten Schiffe mit Bezug auf ihre Sicherheit und Schwimmfähigkeit auf See ist die Teilung des Schiffsrumpfes durch eiserne Zwischenwände — sogenannte wasserdichte Schotte — in eine möglichst große Anzahl wasserdichter Abteilungen. Man bezweckt hiermit bei größeren Havarien, durch Kollisionen mit anderen Schiffen oder bei Grundberührungen zu er-

reichen, daß durch das entstandene Loch nur ein kleiner Teil des Schiffsraumes voll Wasser laufen kann, so daß das Schiff sich über Wasser halten läßt. Bei den Schiffen der Kriegsmarine hat man diese Teilung so weit getrieben, daß in gewissem Grade eine Unsinkbarkeit erzielt wird, wenn die wasserdichten Schotte nur so weit Öffnungen erhalten, daß eine sichere und schnelle Schließung derselben durch Thüren im Ernstfalle gesichert ist, da die Gefahr des Sinkens durch den Rammstoß oder den Torpedoangriff des Gegners sich erheblich steigert. Bei den Fracht- und Schnelldampfern der Handelsmarine, bei welchen diese Frage mit Bezug auf die Sicherheit von Schiffsbesatzung und Ladung von gleicher Wichtigkeit ist, bringt die Vermehrung der wasserdichten Schotte den Nachteil mit sich, daß die Laderäume verkleinert werden und dementsprechend sich das Ein- und Ausladen der Ladung verteuert, abgesehen von der kostspieligen Bauweise und der Gewichtsvermehrung des Schiffsrumpfes. Es hat daher große Schwierigkeiten, bindende Vorschriften über die geringste Teilung des Schiffskörpers in wasserdichte Abteilungen zu erlassen, um die Leistungsfähigkeit der gewöhnlichen Frachtdampfer und der

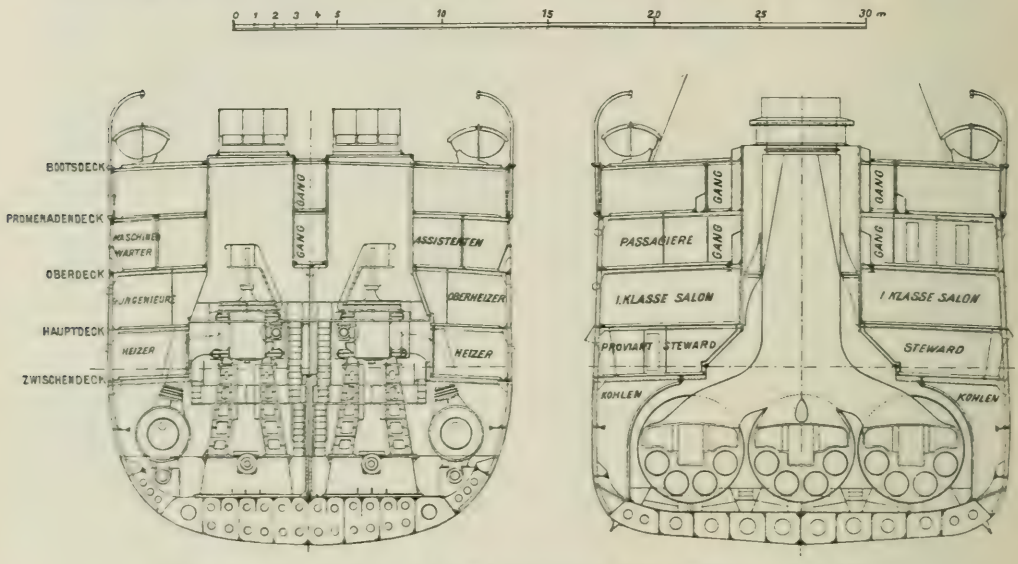

693 u. 694. Querschnitt durch den Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große".

eisernen Segelschiffe nicht zu beeinträchtigen. Dagegen hat man für Passagierdampfer auf großen Fahrten wie z. B. für die Schnelldampfer und Subventionsdampfer des Norddeutschen Lloyd die Forderung aufgestellt, daß die Einteilung in wasserdichte Abteilungen derart erfolgen muß, daß die Unsinkbarkeit des Schiffes gesichert ist, wenn irgend zwei benachbarte Abteilungen überflutet werden. Es kennzeichnet dies den ungünstigsten Fall einer Kollision, bei welcher gerade ein wasserdichtes Schott getroffen ist, so daß die Räume zu beiden Seiten dieses Schottes vollaufen können, ohne das Schiff manövrierunfähig zu machen. Von den Querschotten sind die an den Schiffsenden gelegenen von besonderer Wichtigkeit, da dieselben bei Kollisionen und Grundberührungen, wodurch die Schiffsenden am leichtesten beschädigt werden, das Eindringen von Wasser in die Laderäume verhüten. Sie heißen daher auch allgemein Kollisionsschotte. Ferner sind die Querschotte, welche die Maschinen- und Kesselräume von den Laderäumen trennen, von Bedeutung. Sämtliche Querschotte müssen naturgemäß um ein Beträchtliches über die Wasserlinie hinausragen, damit sie auch dann noch von Wirksamkeit sind, wenn bei Überflutungen einzelner Abteilungen das Schiff wesentlich tiefer gesunken ist.

Neben der Vermehrung der Sicherheit der Schiffe tragen die wasserdichten Schotte auch wesentlich zur Stärkung des Schiffsverbandes bei, teils zur Aufnahme lokaler Be-

anspruchungen, teils zur Sicherung des Quer- und Längsverbandes. Die Schotte werden in erster Linie wasserdicht hergestellt und derart versteift, daß sie einen Wasserdruck bis etwa 1 m über die Konstruktionswasserlinie ohne dauernde Durchbiegungen ertragen können, in zweiter Linie müssen sie auch im stande sein, die mannigfachen Druck-, Zug- und Schubspannungen aufzunehmen und zu übertragen. Die Querschotte bestehen meist aus horizontal angeordneten, stumpf aneinanderstoßenden Plattengängen von 10—5 mm Dicke, welche mit der Außenhaut durch doppelte Spantwinkel wasserdicht vernietet sind. Als Nahtstreifen und zur Versteifung dienen ⊥ Stähle, während auf der anderen Seite vertikale Versteifungswinkel oder Z Stähle in Entfernungen von 700—800 mm angeordnet werden. Die Anwendung von gewellten Schotten, die leichter und fester sind, ist nur vereinzelt durchgeführt, da dieselben mehr Raum beanspruchen.

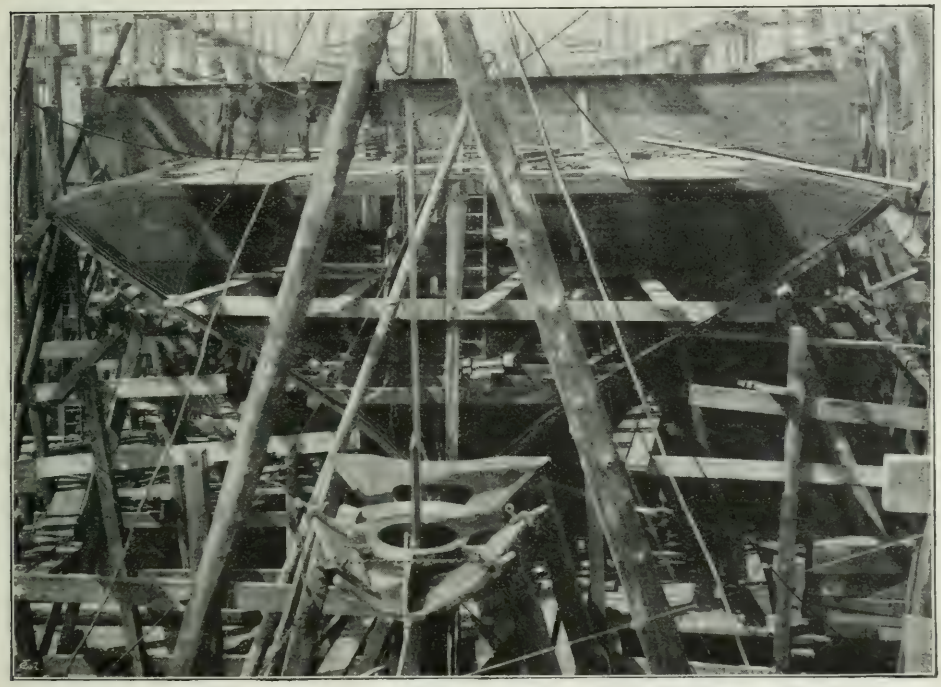

695. Achterschiff eines im Bau begriffenen Linienschiffs mit Kollisionsschott. Nach „Engineering".

Den bedeutenden Vorzügen der wasserdichten Schotte stehen jedoch auch einige Nachteile gegenüber. Durch die Trennung der einzelnen Räume durch Schotte wird der Betrieb der gesamten Maschinen- und Kesselanlage im besonderen bei größeren Schiffen sowie die Verbindung zwischen den einzelnen Räumen sehr erschwert, so daß man in einzelnen Schotten Öffnungen mit wasserdicht schließenden Thüren nicht umgehen kann. Dieselben sind jedoch derart konstruiert, daß sie sowohl vom Raume aus, als auch von einem höher gelegenen Deck aus zwangsläufig geschlossen werden können. Auf den Schnelldampfern sind in dem Längsschnitt zwischen den beiden Maschinenräumen meist Fallthüren in Gebrauch. Um beim Herannahen einer Kollisionsgefahr schnell und sicher von einer Stelle aus auf mechanischem Wege sämtliche unterhalb der Wasserlinie gelegenen Schottthüren schließen zu können, ist neuerdings ein Patent erteilt, nach welchem das Schließen der Thüren unter Zuhilfenahme von flüssiger Kohlensäure als treibende Kraft erfolgt, welche durch einen elektrischen Strom zum Überströmen in einen Cylinder veranlaßt wird, dessen Kolben direkt oder mittels Zahnstange auf die Thür wirkt.

Die Gliederung des Schiffsrumpfes in wasserdichte Abteilungen hat neuerdings durch die Einführung von Petroleum-Tankdampfern zum Transport von Petroleum ohne Gebinde besondere Bedeutung insofern gewonnen, als die Ausführung von öldichtem Werk besondere Bauweisen nötig gemacht hat, da das Petroleum durch Auflösen des Rostes und der Dichtungsmaterialien die für Wasser gebräuchlichen Dichtungen beseitigt. Es muß daher bei Tankdampfern darauf geachtet werden, daß die Scheidewände der Behälter, welche meist aus einem Mittellängsschott und einer größeren Zahl von Querschotten bestehen, nicht durch andere Bauteile durchbrochen werden. Auch wird die Außenwand wegen der fortfallenden Raumbalken durch Rahmenspanten und hohe Seitenstringer derart versteift, daß die Außenhautnieten für die Längsfestigkeit möglichst entlastet werden und die Öldichtigkeit gewahrt bleibt. An die Endquerschotten schließt sich meist ein schmaler Sicherheitsraum an, welcher mit Wasser gefüllt gefahren wird, um etwaiges Lecköl, namentlich von dem im Hinterschiff gelegenen Kesselraume abzuhalten.

Zu den vorstehend erörterten Verbandteilen des Schiffsrumpfes treten nun bei Dampfschiffen die Maschinen- und Kesselfundamente, die Wellenlager und die Wellentunnel für Schraubenschiffe sowie die Radkästen mit den Radkastenbalken für Radschiffe hinzu, welche dazu dienen, die Gewichte der Maschinen- und Kesselanlage gleichmäßig auf den Schiffs-

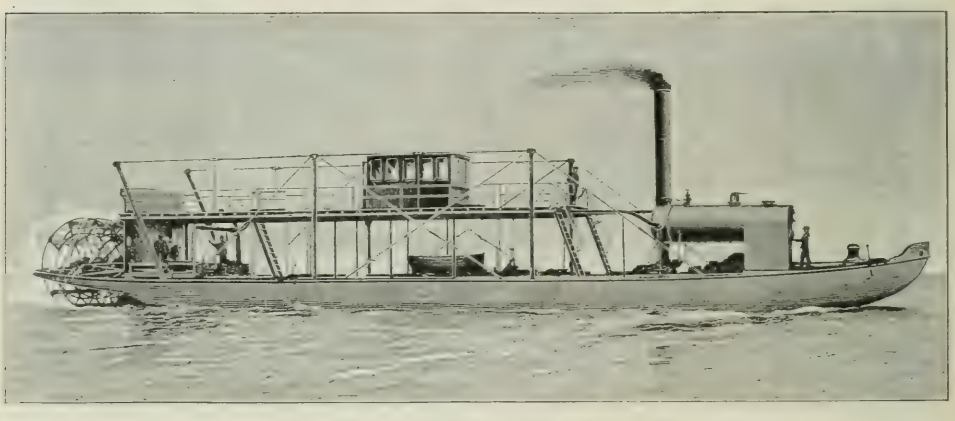

696. Hinterraddampfer. Nach „Engineering".

rumpf zu übertragen und die Reaktionen der hin- und hergehenden Massen der Maschine aufzunehmen. Bei den flachgehenden Hinterraddampfern für Flüsse werden zur Erhöhung des Längsverbandes, da die schweren Gewichte von Kessel und Maschine meist an den Enden wirken, besondere Sprengewerke auf dem Deck an beiden Bordseiten aufgestellt (Fig. 696).

Während die vorstehend erörterten Verbandteile des stählernen Schiffsrumpfes durchweg aus Walzmaterial und zwar aus Blechen, Winkel- und Profilstählen gebaut und durch Nietung zu einem Ganzen vereinigt werden, zeigen die Steven des Schiffes insofern eine besondere Bauweise, als sie entweder aus einem durch Schweißung hergestellten größeren Schmiedestück oder aus einem Stahlgußstück bestehen. Der Hintersteven bildet vor allem ein besonders kompliziertes Werkstück und ist insofern von besonderer Wichtigkeit, als er dazu bestimmt ist, die Schiffswelle mit Schraube zu lagern und zu tragen, sowie das Ruder in seinen Befestigungsteilen zu stützen. Bei Einschraubenschiffen verwendet man zwei Steven, den Schraubensteven und den Hintersteven, welche durch Stege zu einem Rahmen, dem Schraubenrahmen, zusammengeschweißt werden. Der Schraubensteven erhält in der Wellenachse eine Anschwellung zur Durchführung des Stevenrohres nebst Welle, während der Rudersteven entsprechende Ansätze — Ösen — für die Ruderfingerlinge besitzt. Der Hintersteven sowie der Kielsteg werden mit der Außenhaut und den Decks durch Nietung bezw. Schrauben verbunden.

Bei den Zweischraubenschiffen bietet die solide Lagerung der Wellenenden mit den Schrauben in den Schraubenböcken besondere Schwierigkeit, da einesteils beim Versacken

der Böcke leicht Wellenbrüche entstehen können, anderenteils durch die Vibrationen der Schrauben die Befestigung der Schraubenböcke am Schiffskörper sich lockern kann. Der Zusammenbruch der Steuerbordmaschine des Schnelldampfers der Inman-Linie, „City of Paris" wird auf ein Versacken und darauf folgenden Bruch der Welle zurückgeführt. Die Schraubenböcke werden meist aus Stahlguß gefertigt. Der untere Arm wird mit dem entsprechend nach vorn verlängerten und mit horizontalen Rippen versehenen Kielstück des Hintersteven verschraubt, während der obere Arm mittels Flansch oder durch Winkelstücke an der Außenhaut befestigt wird. Die Naben der Schraubenböcke erhalten eine mit Pockholzfütterung versehene metallene Buchse zur Lagerung der Schraubenwelle. Bei den neueren transatlantischen Dampfern werden die Schrauben mit ihren Wellen so nahe am Schiffsrumpf gelagert, daß die Außenhautbeplattung um das Wellenrohr und die Wellenböcke herumgeführt werden kann, so daß die ganze Welle innenbords zu liegen kommt. Die Kreisflächen der Schraubenflügel überschneiden sich dann, und der Schiffsrumpf erhält zu diesem Zweck eine entsprechende Öffnung ähnlich dem Schraubenrahmen der Einschraubenschiffe, deren Umrahmung mit dem Hintersteven aus einem Stück besteht. Der Hintersteven sowie der Rahmen für das Ruder werden allgemein aus Stahlguß gefertigt wegen der komplizierten Form derselben und bei größeren Steven aus mehreren Teilen zusammengebaut. Man ist dabei zu ganz gewaltigen Gewichten gestiegen. So wiegt z. B. der gußstählerne Hintersteven nebst Schraubenböcken des Riesendampfers „Oceanic" 120 t, während das Ruder mit Ruderblatt ein Gewicht von 47 t aufweist.

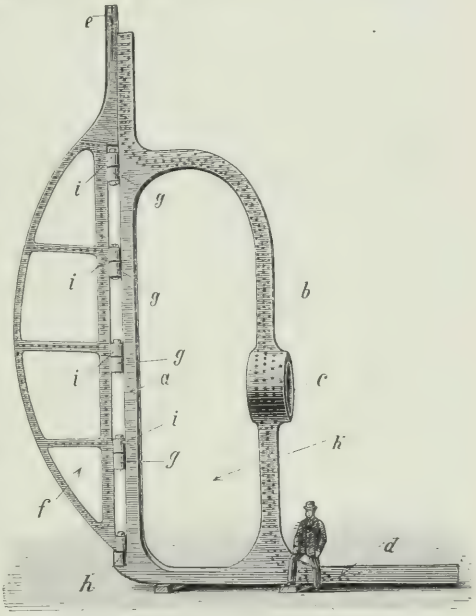

697. Hintersteven mit Steuerruder.

a Rudersteven, b Hinter- oder Schraubensteven, c Wellennabe, d Kielstück, e Ruderspindel oder Herz, f Ruderrahmen, g Ruderösen, h Fußzapfen, i Fingerlinge, k Schraubenöffnung.

Der Vorsteven bildet auf den Schiffen der Handelsmarine ein einfacheres Schmiedestück, welches meist aus Flacheisen gebogen bezw. geschweißt und mit dem Balkenkiel oder der Mittelkielplatte durch Laschung verbunden wird. Für Kriegsschiffe, bei denen der Vorsteven wegen des Rammsporns eine besondere Bedeutung besitzt und wegen der Sponung für den Panzergürtel eine unregelmäßige Form erhalten muß, verwendet man als Material vorzugsweise Stahlfaçonguß.

Die Bestimmung der Materialstärken der einzelnen Verbandteile der Handelsschiffe sowohl im Holzschiffbau als auch im Eisen- und Stahlschiffbau erfolgt im allgemeinen nach bestimmten Regeln und Tabellen, welche von den Schiffsklassifikations-Gesellschaften — Englischer Lloyd, Germanischer Lloyd und Bureau Veritas — nach praktischen Erfahrungen und theoretischen Untersuchungen aufgestellt sind. Die Abmessungen der Querverbände werden hiernach von der Breite und Tiefe des Schiffes bezw. dem Umfang des Hauptspants, diejenigen der Längsverbände jedoch von der so erhaltenen Quernummer mal Schiffslänge abgeleitet. Da jedoch die Zahl der Handelsschiffs-Typen infolge der verschiedenen Vermessungs- und Freibordbestimmungen eine sehr große ist, so sind die Vorschriften diesen entsprechend modifiziert. Es handelt sich hierbei in der Hauptsache um die Anordnung, Höhenlage über Wasser und Materialstärke der oberen Decks und der Decksaufbauten.

Man unterscheidet zunächst Schiffe mit glattem Deck, mit Quarterdeck und mit Poopdeck oder Kampagne, und diese Schiffstypen können in Verbindung mit einem Brückendeck und einer Back die verschiedensten Formen annehmen. Haben die Glattdeckschiffe ein bezw. zwei vollständige Decks und eine Lage Raumbalken oder zwei bezw. drei vollständige

Decks, so nennt man sie Zwei- bezw. Dreideckschiffe. Wird das Oberdeck mit einem leichten Aufbau über die ganze Schiffslänge versehen, so entsteht das Hurricane- oder Awningdeckschiff sowie das Spardeckschiff. Das Quarterdeck verdankt seine Entstehung dem Umstande, daß durch die Wohnräume sowie den Wellentunnel der hintere Laderaum im Verhältnis zum vorderen zu klein wurde. Man fügte daher zur Unterbringung der Besatzung mittschiffs ein Brückendeck und vorn eine Back hinzu, und so entstand für Dampfer mittlerer Größe ein sehr brauchbarer Typ mit Bezug auf die Ladefähigkeit des Schiffes. Mit Bezug auf die Verbandstärke zeigten diese Schiffe jedoch erhebliche Mängel, ebenso erwies sich die zwischen Back und Brückendeck befindliche Einsenkung bei Übernahme von Seen als sehr gefährlich. Wird das Hinterschiff um eine volle Deckshöhe höher gebaut, wie das Oberdeck, so nennt man diesen Aufbau Poop oder Kampagne.

Ist der Schiffsrumpf mit seinen bisher besprochenen Verbandteilen auf der Helling zusammengebaut und vernietet und sind alle auf Wasserdichtigkeit gearbeiteten Bauteile sorgfältig verstemmt, so kann das Schiff seinem Element übergeben werden, d. h. es kann der Ablauf vorbereitet werden. Während der Stapellauf der Holzschiffe bei dem verhältnismäßig geringen Gewicht des Schiffskörpers mit ziemlich primitiven Mitteln erfolgen konnte, hat sich das Ablaufsgewicht für die stählernen Schiffe, im besonderen für die transatlantischen Schnelldampfer und Panzerschiffe im Laufe der Zeit derart gesteigert — die „Oceanic" besaß ein Ablaufsgewicht von 10 700 Tonnen — daß kostspielige und wohldurchdachte Einrichtungen getroffen werden müssen, um das Schiff ohne Beschädigungen und Unfall zu Wasser zu bringen.

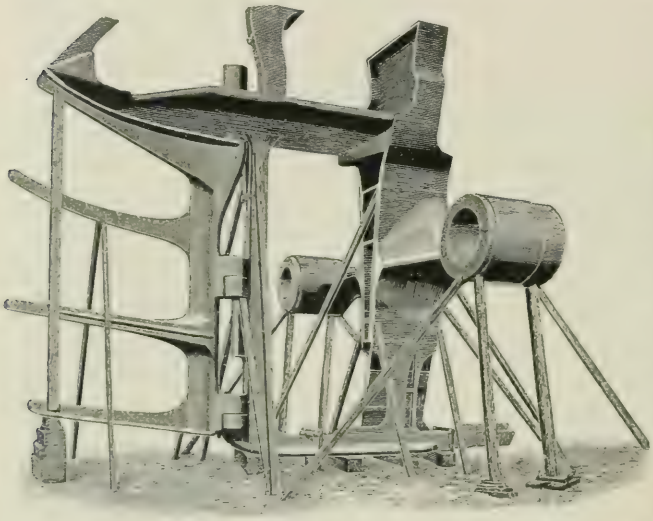

698. Hintersteven des Schnelldampfers „Campania" mit Schraubenböcken. Nach „Zeitschrift d. Ver. d. Ingen."

Der Stapellauf größerer Schiffe erfolgt meist auf zwei Ablaufsbahnen, welche parallel zum Kiel des Schiffes in einer Entfernung von 3—4 m von demselben auf der Helling verlegt werden. Auf diesen Bahnen, welche am Tage vor dem Ablauf mit Seife und Talg geschmiert werden, wird je ein aus starken Balken zusammengebauter Läufer gelagert, welcher der Höhe nach aus zwei Teilen besteht. Die obere Hälfte wird am Morgen des Ablaufs durch Keile gleichmäßig derart unter dem Boden des Schiffes aufgetrieben, daß das Schiff sich von den Kielstapeln abhebt und allein auf den beiden Läufern zu ruhen kommt. Die Läufer sind miteinander durch Taue, Ketten oder Bandeisen stark verbunden und bilden zusammen den sogenannten Ablaufsschlitten, welcher durch Taue oder Stahltrossen derart mit dem Schiffsrumpf verbunden ist, daß er sich mit demselben ins Wasser bewegen muß. Da nun nach dem Aufkeilen des Schlittens die Gefahr besteht, daß das Schiff mit dem Schlitten frühzeitig ins Wasser gleitet, so müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um den Schlitten auf der geneigten Bahn festzuhalten und ihn im gegebenen Zeitpunkt, d. h. nach Vollziehung der Taufe, freizugeben. Früher verwendete man hierzu sogenannte Wippen, hölzerne Streben, welche die Läufer gegen den Boden der Helling abstützten und im gegebenen Moment weggeschlagen wurden. Neuerdings kuppelt man die Läufer an eine am Kopf der Helling quer gelagerte Daumenwelle, welche durch Festhalten eines auf derselben aufgekeilten Armes gegen Drehung gesichert ist. Wird der Arm frei ge-

geben, so drehen die nach unten drängenden Läufer die Welle und kommen frei von den Daumen. Bei der „Oceanic" wurde der Arm der Welle durch eine hydraulische Presse gehalten (Abb. 700). Neben diesen Sicherheitsvorkehrungen sind nun ferner Einrichtungen zu treffen, um das Schiff, sobald es die Helling verlassen hat, im Wasser aufzustoppen, damit es namentlich bei engen Flußläufen nicht auf das gegenüber liegende Ufer aufläuft. Man verwendet hierzu schwere Ketten, welche durch Stroppen derart gezurrt sind, daß auf alle 2—3 m der Kette ein Stropp reißen muß, ehe dieselbe mitläuft. Zuweilen befestigt man am Ende der Kette statt eines schweren Ankers einen Holzkeil, welcher beim Steifwerden der Ketten zwischen zwei horizontal gelagerte und solide verstrebte Balken hindurchgezogen werden muß. Auch finden Stopperflöße Verwendung, welche das Schiff im Wasser aufrechtstehend nachschleppen muß.

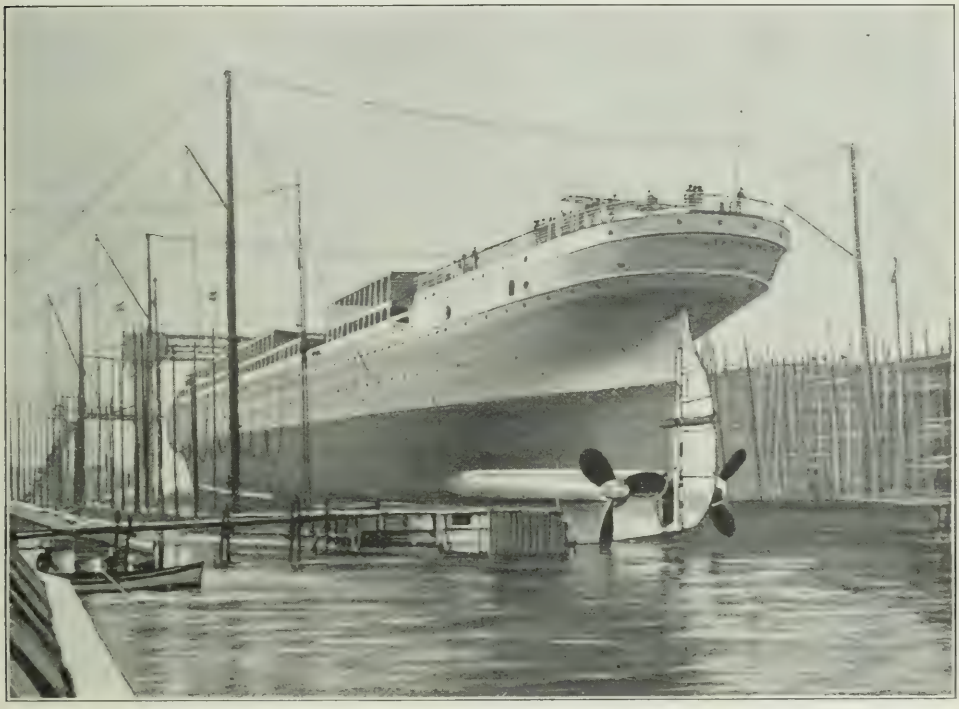

699. Der Schnelldampfer „Oceanic" vor dem Stapellauf.

Nach dem Stapellauf beginnt nun in der Hauptsache der Einbau der Maschinen- und Kesselanlage sowie der Hilfsmaschinen mit den erforderlichen Dampfrohrleitungen, Kabeln u. s. w., die Aufstellung der gesamten Wohn- und Kammereinrichtungen, die Fertigstellung der Bemastung nebst Takelage und bei Kriegsschiffen das Anbringen der Panzerung und die Aufstellung der Geschütz- und Torpedoarmierung. Zum Anbordbringen der schweren Teile bedient man sich besonderer Kräne mit veränderlicher Ausladung, die teilweise am Kai, teilweise als Schwimmkran auf einem Ponton errichtet sind.

Infolge der steten Steigerung der Deplacements der Schiffe erreichen die einzelnen Ausrüstungsgegenstände, wie das Ruder, die Ankereinrichtung, derartige Abmessungen und Gewichte, daß die Bedienung derselben mit Handkraft nur in Ausnahmefällen durchführbar ist. Man sucht daher bei der zur Verfügung stehenden Dampfkraft die Handarbeit in ausgiebigster Weise durch Maschinenkraft zu ersetzen, und so hat sich die Zahl der Hilfsmaschinen an Bord der Schiffe bedeutend gesteigert. Man verwendet sie überall auch für kleine Leistungen, um an Zeit und Personal zu sparen, und man ist neuerdings

neben dem Dampfbetrieb auch auf elektrischen und hydraulischen Antrieb der Hilfsmaschinen übergegangen.

Von besonderer Bedeutung ist der Dampfsteuerapparat geworden zur Bethätigung des Ruders. Abgesehen davon, daß durch das schnellere Legen des Ruders die Manövrierfähigkeit des Schiffes erheblich gesteigert wird, indem der Drehkreis ein kleinerer wird und die Zeit zum Durchlaufen desselben sich verkürzt, so ermöglicht der Dampfsteuerapparat es, daß selbst bei den größten Schiffen ein Mann allein im stande ist, das Ruder bei voller Fahrt des Schiffes, d. h. also bei den großen Schnelldampfern und Kriegsschiffen bei 18 bis 20 Knoten Geschwindigkeit, von hart Bord nach hart Bord in etwa 20 bis 30 Sekunden zu legen. Für den Handbetrieb sind hierzu etwa 12 bis 16 Mann erforderlich, welche das Ruder nur mit äußerster Kraftanstrengung denselben Weg in etwa 2 bis 3 Minuten bewegen können. Die Dampfsteuermaschine wird meist im Hinterschiff in der Nähe der Ruderpinne oder des Ruderjochs, bei Kriegsschiffen möglichst geschützt hinter Panzerschutz, aufgestellt, und dieselbe wirkt mittels Ketten, Schrauben- oder Räder-

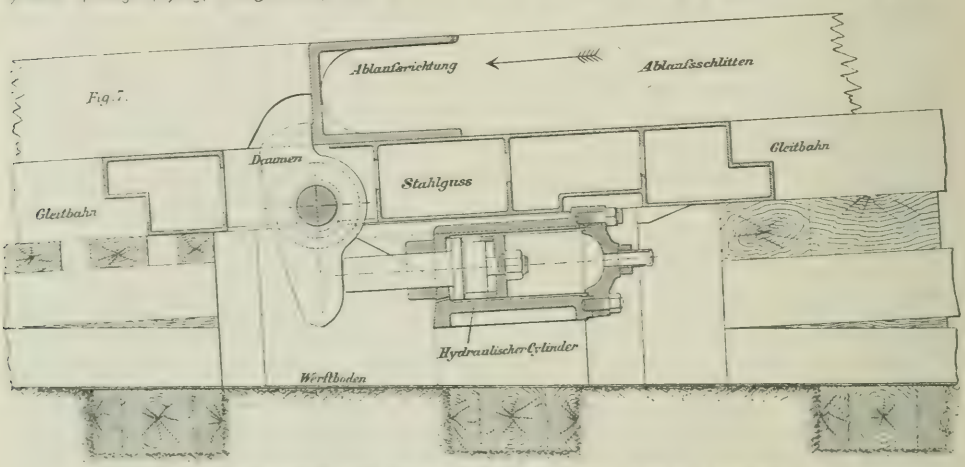

709. Vorkehrung, um den Schlitten auf geneigter Ebene zu erhalten.

getriebe auf die Ruderspindel bezw. die Pinne ein. Das Konstruktionsprinzip der Dampfsteuerapparate besteht darin, daß die Handhabung derselben mittels Steuerrades in derselben Weise wie beim Steuern mittels Handkraft erfolgt. Die Steuerung des Dampfsteuerapparates ist dementsprechend so eingerichtet, daß sie der Maschine nur so lange Dampf zuführt, als das Handrad gedreht wird, und daß die Maschine verschieden umläuft, je nachdem das Handrad rechts oder links herumgedreht wird. Um dem Steuermann Aufschluß über die jeweilige Ruderlage zu geben, ist mit dem Handrad stets ein Axiometer verbunden. Außerdem ist eine Hemmvorrichtung vorhanden, welche die Dampfmaschine zum Stillstand bringt, sobald das Ruder die Hartbordlage erreicht hat. Das Handrad steht meist auf der Kommandobrücke oder in einem besonderen Steuerhaus auf derselben, und von hier geht zum Dampfsteuerapparat eine besondere Wellenleitung zur Bethätigung des Schiebers der Maschine. Bei sehr großen Übertragungsentfernungen wird es meist erforderlich, um die Kraft zum Drehen des Handrades und der mit demselben verbundenen Wellenleitung gering zu erhalten, eine besondere Zwischenmaschine einzuschalten, welche vom Handrad in Betrieb gesetzt wird und welche alsdann die Wellenleitung zur Bewegung des Schiebers des Dampfsteuerapparats dreht. Auch hat sich die Bethätigung des Schiebers des Dampfsteuerapparates durch hydraulische Kraftübertragung — Telemotor von Brown — gut bewährt. Bei kleineren Dampfern wird der Steuerapparat an der Kommandostelle aufgestellt und die Bewegung zur Ruderpinne durch Ketten und Stangen übermittelt.

Auch zum Lichten der Anker, deren Gewicht ohne Kette bis zu 6000 bis 7000 kg sich steigert, verwendet man allgemein Dampfmaschinen mit Schneckenradgetriebe, da der Handbetrieb eine zu große Mannschaft und zu viel Zeit erfordert.

701. Panzerkreuzer „Fürst Bismarck“ zum Stapellauf bereit.

702. Schwimmkran zum Einsetzen von Maschinen und Kessel der Maschinenbau-A.-G. Vulkan in Bredow bei Stettin.

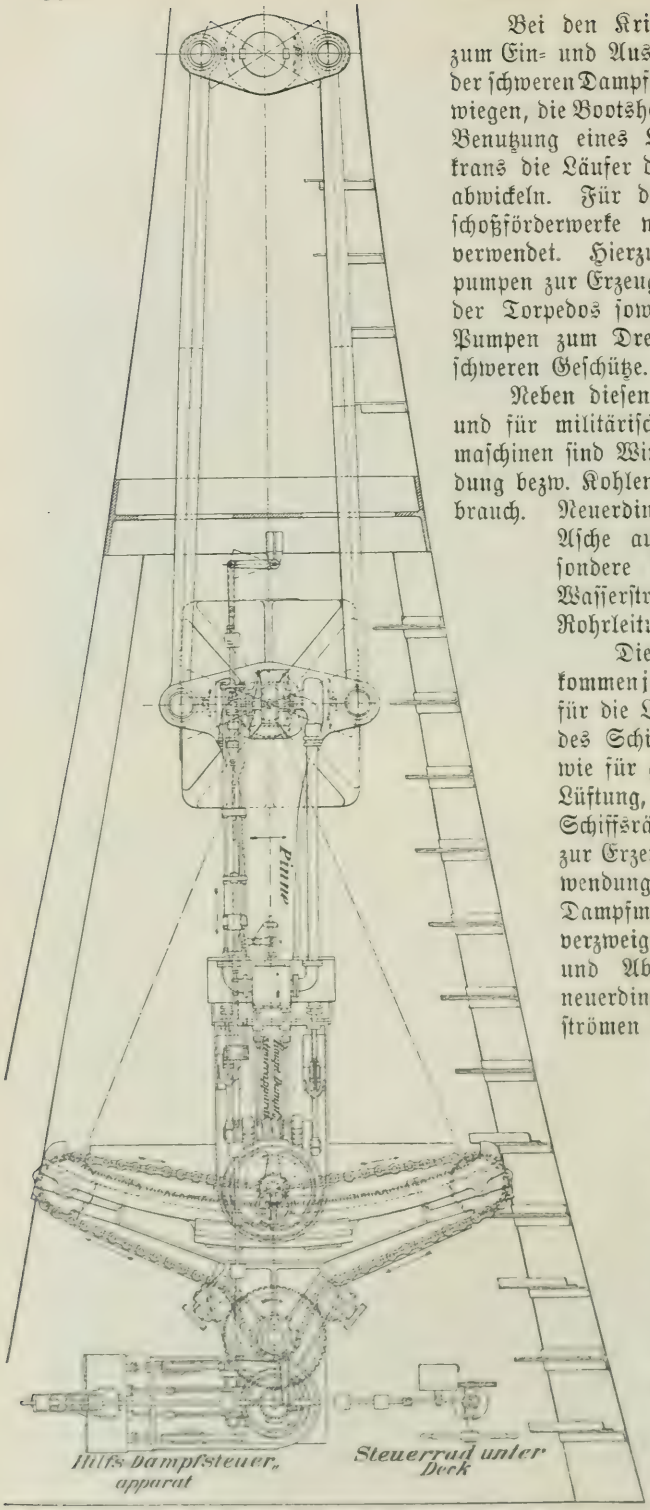

706. Steuereinrichtung des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm der Große". Nach „Engineering".

Bei den Kriegsschiffen kommen dann noch zum Ein- und Aussetzen der Boote, im besonderen der schweren Dampfbeiboote, welche bis zu 16000 kg wiegen, die Bootsheißmaschinen hinzu, welche unter Benutzung eines Ladebaumes oder eines Drehkrans die Läufer der Bootstakel aufwinden bezw. abwickeln. Für die Munitionsaufzüge und Geschoßförderwerke wird gleichfalls Maschinenkraft verwendet. Hierzu kommen die Luftkompressionspumpen zur Erzeugung von Preßluft zum Antrieb der Torpedos sowie hydraulische Maschinen und Pumpen zum Drehen sowie zur Bedienung der schweren Geschütze.

Neben diesen für den seemännischen Betrieb und für militärische Zwecke erforderlichen Hilfsmaschinen sind Winden zum Übernehmen von Ladung bezw. Kohlen sowie zum Ascheheißen in Gebrauch. Neuerdings erfolgt die Beseitigung der Asche aus den Heizräumen durch besondere Ascheejektoren, welche mittels Wasserstrahl die Asche in besonderen Rohrleitungen über Bord befördern.

Die größte Zahl der Hilfsmaschinen kommen jedoch im Maschinenbetrieb, ferner für die Lenzvorrichtungen zur Sicherheit des Schiffes bei größeren Leckagen sowie für gesundheitliche Zwecke, d. h. zur Lüftung, Beleuchtung und Heizung der Schiffsräume, für Koch- und Badezwecke, zur Erzeugung von Eis u. s. w. zur Verwendung. Da diese große Zahl von Dampfmaschinen eine zahlreiche und weitverzweigte Rohrleitung für Dampf-Zu- und Ableitung erfordert — man ist neuerdings bestrebt, keinen Dampf ausströmen und verloren gehen zu lassen, sondern ihn wieder in den Kondensator zu leiten, um ihn nach dem Niederschlagen zu Wasser zum Speisen der Kessel wieder verwenden zu können — welche einesteils durch Wärmeausstrahlung die Schiffsräume übermäßig erwärmt, anderenteils namentlich auf Kriegsschiffen bei Beschädigungen der Rohrleitung eine Dampfgefahr mit sich bringt, so ist man schon vielfach zum Antrieb der Hilfsmaschinen durch den elektrischen Strom übergegangen. Die Verteilung des elektrischen Stromes durch Kabel ist verhältnismäßig einfach und un-

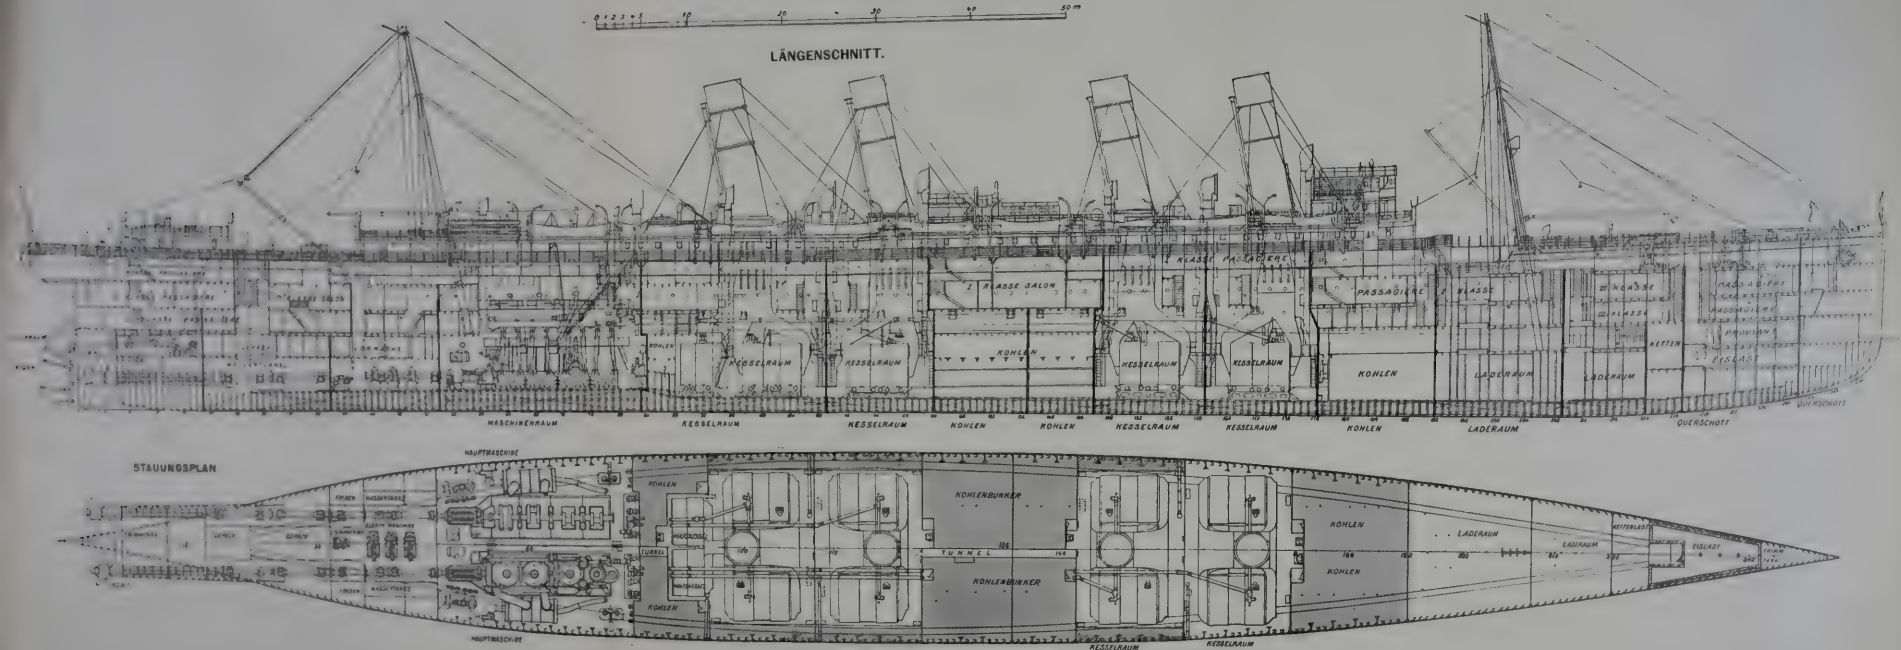

Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große“,

erbaut 1897 von der Stettiner Maschinenbau-A.-G. Vulkan in Bredow bei Stettin.

gefährlich und erzeugt keine Wärme. Auf diese Weise werden vorzugsweise Ventilationsmaschinen, kleine Winden und Munitionsaufzüge, Kaltluftmaschinen, Werkzeugsmaschinen u. s. w. elektrisch angetrieben. Der elektrische Betrieb größerer Winden wie der Boots- und Ladewinden, des Ankerspills sowie der Steuermaschine ist bis jetzt nur vereinzelt eingeführt. Die Verwendung der Elektrizität an Bord der Schiffe, welche anfänglich sich nur auf die Beleuchtung des Schiffes erstreckte und hierin in vollkommenster Weise durch Anordnung verschiedener Stromkreise, Tag, Nacht, Gefechts- und Fahrtlampen ausgebildet ist, gewinnt immer mehr an Ausdehnung auch zur Kraftübertragung. Einen besonderen Fabrikationszweig bilden die elektrischen Befehlübermittler für Maschinentelegraphen, Schottentelegraphen, zu Signalzwecken. Auch ist man schon dazu übergegangen, besondere Akkumulatorenbatterien aufzustellen. Die dynamoelektrischen Maschinen für Schiffszwecke sind von gedrungenen Formen und geringem Gewicht für nutzbringende Watts und sind stets mit dem Motor direkt verkuppelt. Man verwendet meist Gleichstrommotoren von 60 bis 80 Volt Spannung, da dieselben bei den Kriegsschiffen zugleich den Scheinwerfern Strom geben.

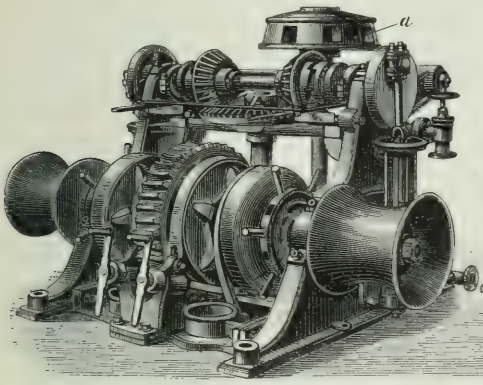

704. Dampfankerwinde.

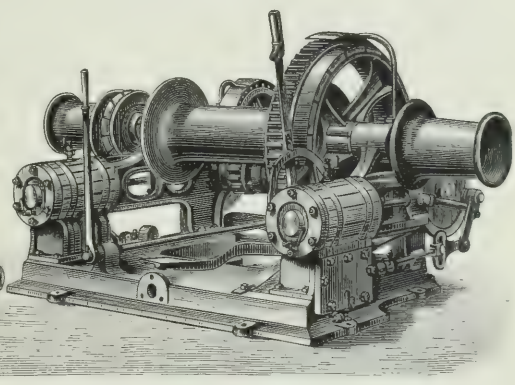

705. Frachtwinde.

Es würde hier zu weit führen, auf die weiteren Einzelheiten der Hilfsmaschinen einzugehen. Um einen Überblick über die Zahl und die Mannigfaltigkeit derselben zu geben, mag eine Zusammenstellung aller Hilfsmaschinen folgen, welche auf den neueren Schnelldampfern der Kriegs- und Handelsmarine zur Anwendung kommen.

A. Hilfsmaschinen zur Sicherung des Betriebes der eigentlichen Schiffsmaschinen.

1. Umsteuerungsmaschine, um die Schiffsmaschine schnell und sicher auf Vor- und Rückwärtsgang einzustellen.
2. Maschine zum Drehen der Schiffsmaschine im Hafen bei Revisionen und Reparaturen einzelner Teile.
3. Maschine zum Bewegen des Absperrventils für große Maschinen.
4. Zentrifugalkühlwasserpumpen für die Kondensatoren.
5. Luftpumpenmaschinen, falls die Luftpumpen nicht von den Hauptmaschinen angetrieben werden.
6. Dampfpumpen sowie Injektoren zum Speisen der Kessel.
7. Dampfpumpen (Lenzpumpen) sowie Ejektoren zum Lenzen der Bilge.
8. Ballastpumpen zum Lenzen der Wasserballasträume.
9. Ventilationsmaschinen für die Heizräume zur Erzeugung von Druckluft für forciertes Heizen.
10. Ventilationsmaschinen zum Lüften der Maschinenräume.
11. Speisewassererzeuger zur Herstellung von destilliertem Wasser für Kesselspeisung.
12. Ascheheißmaschinen bezw. Ascheejektoren zur Beseitigung der Asche.

706. Speisesalon des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm der Große“.

707. Gesellschaftssalon des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm der Große“.

708. Oberdeck.

709. Speisesaal.

710. Empfangszimmer des Kaisers.

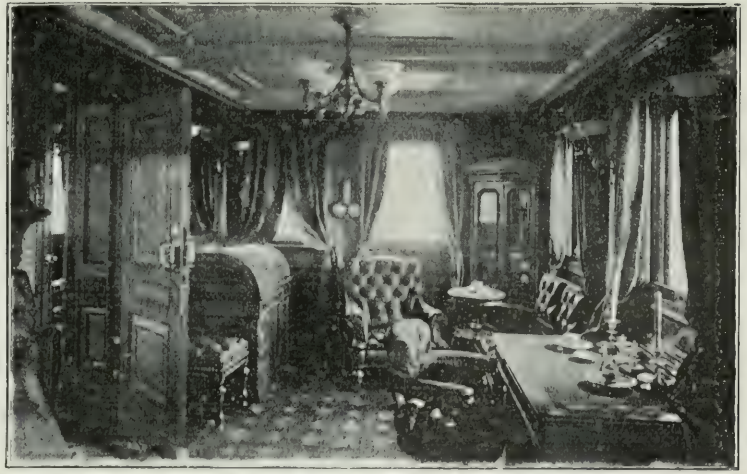

711. Empfangszimmer der Kaiserin.

708 bis 711. **Die kaiserlich russische Dampfjacht**, erbaut von Burmeister & Wain in Kopenhagen. Nach „Engineering".

B. Hilfsmaschinen für den seemännischen Betrieb.
   1. Ankerlichtmaschinen zum Antrieb der Ankerspille.
   2. Dampfsteuerapparate zur Bethätigung des Ruders.
   3. Verholspillmaschinen zum Aufwinden von Verholtrossen im Hafen.
   4. Bootsheißmaschinen zum Ein- und Aussetzen schwerer Boote.

C. Hilfsmaschinen für militärische Zwecke.
   1. Turmdrehmaschinen zum Drehen der schweren Panzertürme.
   2. Munitionsaufzüge und Geschoßförderwerke zum Munitionstransport.
   3. Maschinen zum Laden der schweren Geschütze.
   4. Luftkompressionspumpen zur Erzeugung von Preßluft für den Torpedobetrieb.
   5. Maschinen zum Öffnen und Schließen der Bugtorpedorohrklappen.

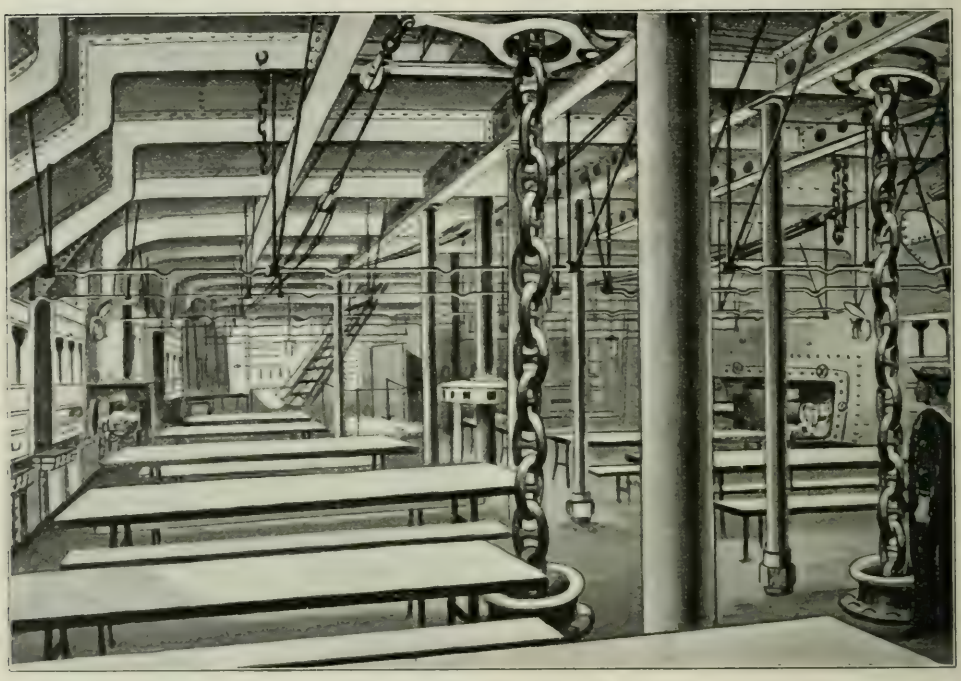

712. **Mannschaftsraum eines Kriegsschiffs.** Nach „The Engineer".

D. Hilfsmaschinen für den Schiffsbetrieb.
   1. Dampfmaschinen zum Betrieb der Dynamos zur Stromerzeugung für elektrische Beleuchtung und elektrische Kraftübertragung.
   2. Dampfwinden bezw. elektrische oder hydraulische Winden zum Übernehmen von Ladung, Kohlen u. s. w.
   3. Dampffeuerspritzen für Löscharbeiten bei Bränden an Bord.
   4. Dampflenzpumpen zum Lenzen der Schiffsräume bei Havarien und Leckagen.

E. Hilfsmaschinen für hygieinische Zwecke.
   1. Dampfpumpen zum Fördern von Trinkwasser für die Küche und Filter.
   2. Dampfpumpen zum Fördern von Wasch- und Badewasser — Süßwasser.
   3. Dampfpumpen zum Fördern von Seewasser zum Waschen, Deckspülen und Scheuern.
   4. Destillierapparate mit Trinkwasser-Kondensatoren zur Erzeugung von Trinkwasser.
   5. Dampfkochapparate.

6. Heizvorrichtungen mittels Dampfes und elektrischen Stromes.
7. Kaltluftmaschinen zur Erzeugung von Eis und kalter Luft für die Kühlräume.
8. Ventilationsmaschinen zur Lüftung der Schiffsräume sowie für Trockenräume zum Absaugen der feuchten Luft.

Neben dieser großen Zahl und Mannigfaltigkeit der Hilfsmaschinen und Apparate bieten nun die neueren Schnelldampfer der Handelsmarine in ihren kunstgerechten und wohnlichen Speisesälen, Damensalons, Rauchzimmern u. s. w. in den bequemen und praktisch eingerichteten Schlafkammern der Passagiere, in den zahlreichen Bade- und Klosetteinrichtungen sowie den mannigfachen Wirtschaftsräumen für die Küche, den Kammern für den Schiffs- und Postbetrieb u. s. w. eine Fülle von kunstgewerblichen Arbeiten und praktischen Einrichtungen, wie man sie selten in so gedrängter Form und mit raffinierten Mitteln ausgestattet vorfindet. Jeder kleinste Raum muß auf die denkbar beste Weise ausgenutzt und verwertet werden, um einerseits die Zahl der nutzbringenden Wohnräume

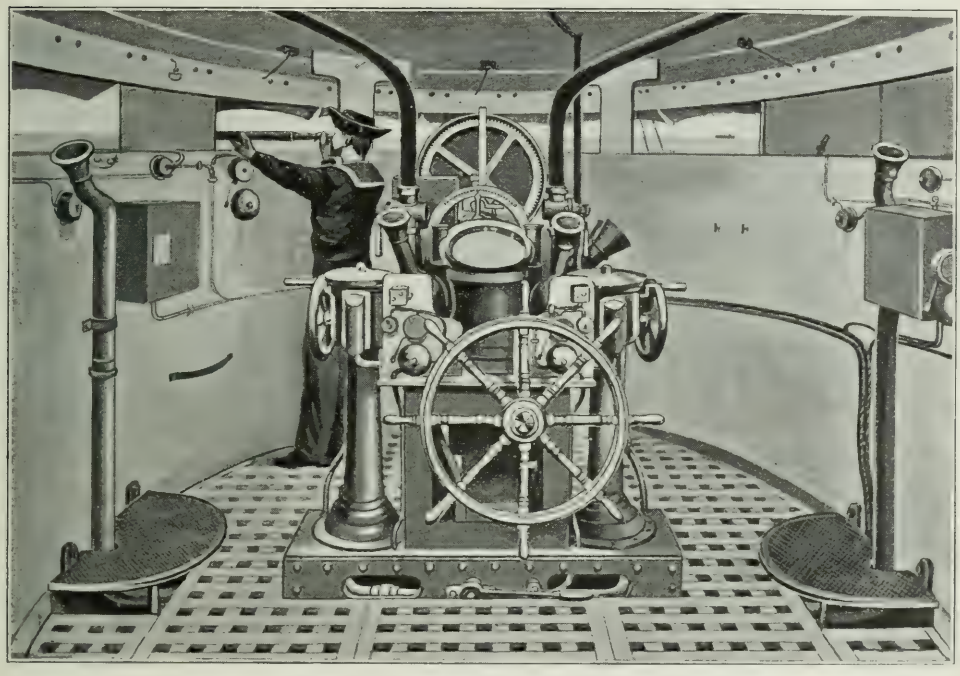

713. Gepanzerter Kommandoturm. Nach „The Engineer".

sowie die übrig bleibenden Räume für Zwischendeckpassagiere und Ladung zur Erhöhung der Rentabilität des Schiffes zu steigern, anderseits jeden Raum möglichst praktisch und wohnlich einzurichten. Und so müssen sich beim Bau der Schnelldampfer Ingenieur, Künstler und Kaufmann eng zusammenschließen, um ein schnelles und mit Bezug auf den täglichen Kohlenverbrauch der Maschinenanlage ökonomisches, aber auch ein seetüchtiges und sicheres Fahrzeug zu schaffen, welches zugleich einen bequemen und gesunden Aufenthalt bietet und im stande ist, für den Rheder eine rentable Kapitalsanlage zu bilden.

Bei den Kriegsschiffen treten die ästhetischen und finanziellen Rücksichten ganz in den Hintergrund, und die Schiffsräume werden allein nach dem Grundsatz eingerichtet, die Gefechtsstärke des Schiffes nach Möglichkeit zu steigern und die Mannschaft durch Schaffung von luftigen und gleichmäßig temperierten Räumen jeder Zeit gesund und kampffähig zu erhalten. Neben den großen Räumen, welche zunächst die gesamte Maschinen- und Kesselanlage beansprucht, neben den Munitionskammern und Provianträumen, den Torpedoräumen zum Lancieren der Unterwassertorpedorohre, wird nun jeder verfügbare Platz in den unteren Schiffsräumen zum Stauen von Kohlen oder flüssigem Brennmaterial aus-

genutzt, um den Aktionsradius des Schiffes, d. h. die längste Strecke, welche das Schiff mit dem verfügbaren Kohlenvorrat unter Dampf zurücklegen kann, möglichst groß zu gestalten. Denn ohne hinreichenden Kohlenvorrat ist der Gefechtswert eines Schiffes sehr beschränkt. Erst der dann freibleibende Teil des Schiffsraumes und der Decks kann zur Unterbringung der Besatzung verwertet werden, und derselbe ist bei der hohen Besatzungsstärke der neueren Kriegsschiffe sehr beschränkt. Die Mannschaften müssen durchweg in Hängematten dicht gedrängt schlafen, und nur für die Offiziere und Decksoffiziere sind Kammern vorgesehen. Zum Verstauen des Bedarfs an Kleidern und Stiefeln u. s. w. stehen den Mannschaften verhältnismäßig kleine Spinde zur Verfügung, während die Tische und Bänke — Backen und Banken — zur Einnahme der Mahlzeiten bei Klarschiff verstaut werden müssen, um Platz zur Bedienung der Geschütze, Torpedorohre und sonstigen Kriegswaffen zu schaffen. Die Wohn- und Mannschaftsräume an Bord der Kriegsschiffe müssen daher besonders wirksam ausgenutzt und mit ausreichender Lüftung versehen werden.

Neben diesen Rücksichten treten dann im besonderen diejenigen in den Vordergrund, welche für den Fall eines Krieges für den Schutz des Schiffsrumpfes und der Mannschaft gegen feindliche Geschosse und zur Sicherung des Schiffes gegen Feuers- und Wassersgefahr zu beachten sind. Für den Kommandanten und die leitenden Personen bietet im Gefecht der Kommandoturm, von welchem aus durch die verschiedensten Befehlsübermittler das Schiff mit Bezug auf die Maschinen- und Rudermanöver, auf den Geschütz- und Torpedoangriff geführt und geleitet wird, durch seinen starken Panzer einen gesicherten Stand. In den einzelnen Decks und bei den leichten Geschützen, welche keinen Panzerschutz haben, sucht man die in den Hängemattskasten verstauten Hängematten als Kugelfänger zu verwerten und im übrigen darauf Bedacht zu nehmen, die Splitterwirkung der Geschosse an Holzteilen möglichst zu verhindern. Da ferner das Holz leicht Feuer fängt, so ist man vielfach bestrebt, dasselbe auf den Schlachtschiffen ganz zu vermeiden und sich allein auf Stahl und unbrennbare und nicht splitternde Materialien zu beschränken. Das Aufbrennen der spanischen Panzerkreuzer in dem Gefecht bei Santiago kann als ein warnendes Beispiel betrachtet werden, wie gefährlich auch bei Stahlschiffen hölzerne Decksbeplankungen und hölzerne Verkleidungen in den Wohn- und Mannschaftsräumen werden können. Und so muß man auf den Kriegsschiffen möglichst das Material entbehren, welches zur Wohnlichkeit des Schiffes wegen der guten Isolationsfähigkeit und der Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, besonders günstig beiträgt. Berücksichtigt man ferner, daß alle Mittel, welche zur Erhöhung der Gefechtsstärke, sei es zum Angriff, sei es zur Abwehr, nicht nur Raum, sondern zum großen Teil erhebliche Gewichte erfordern, welche von dem Schiffe getragen werden und welche daher innerhalb der Grenze des Deplacements bleiben müssen, so erkennt man die Schwierigkeiten, welche die Konstruktion und der Bau eines Kriegsschiffes erfordert und welche nach Möglichkeit überwunden werden müssen, um nach den neuesten Erfahrungen der Seekriegführung allen Anforderungen gerecht zu werden.

Schiffsmaschinenbau.

Einleitung.

Die Entwickelung der Schiffsmaschinen von der Einführung der Dampfschiffahrt bis zu den neuesten Errungenschaften des Schiffsmaschinenbaues zeigt in ihren einzelnen Stadien eine lange Kette von mannigfachen Konstruktionssystemen und Bauweisen, deren Endglieder eine Steigerung der Maschinenleistung von etwa 50 indizierten Pferdestärken des ersten Seeschraubendampfers „Archimedes“ bis zu 38 000 indizierten Pferdestärken des für den Norddeutschen Lloyd bei der „Aktiengesellschaft Vulkan“ im Bau befindlichen Schnelldampfers aufweisen. Die seit den ersten Anfängen der Dampfschiffahrt angestrebten Fortschritte und Verbesserungen erstrecken sich neben der Kraftsteigerung vornehmlich darauf, den Wirkungsgrad der Maschinenanlage und hierdurch die Ökonomie derselben zu verbessern und das Gesamtgewicht sowie den Raumbedarf im Schiff nach Möglichkeit zu verringern, um das Dampfschiff als Ganzes mit Bezug auf Kohlenverbrauch und Lade-

Erklärungen der durch Zahlen bezeichneten Räume und Gegenstände in den verschiedenen Darstellungen des Linienschiffes „Kaiser Wilhelm der Große".

S. Seitenansicht, *D.* Durchschnitt

1. Kommando- und Lotsbrücken *S., D.*
2. Aufbaudeck *D.*
3. Oberdeck *D.*
4. Batteriedeck *D.*
5. Panzerdeck auf Oberkante Gürtelpanzer *D.*
6. Gewölbtes Panzerdeck *D.*
7. Zwischendeck *D.*
8. Plattenunterdeck *D.*
9. Gepanzerte Kommandoturme m. Schacht für Kommandoelemente *S., D.*
10. Gepanzerte Drehtürme für je 2 24 cm Schnellladegeschütze mit Munitionsaufzugschacht *Bar. S., D.*
11. Gepanzerte Drehtürme für je 1 15 cm Schnellladegeschütz *S., D.*
12. Gepanzerte Kasemattenstände für je 1 15 cm Schnellladegeschütz *S., D.*
13. 8,8 cm Schn.-Ladegeschütze mit Schild *S., D.*
14. 3,7 cm Maschinenkanonen *S., D.*
15. 8 mm Maschinengewehre *S.*
16. Munitionsräume *D.*
17. Kommandantenwohnräume *D.*
18. Offizierswohnräume *D.*
19. Deckoffizierswohnräume *D.*
20. Mannschaftswohnräume *D.*
21. Proviantraume *D.*
22. Trinkwasservorrat *D.*
23. Gräraum *D.*
24. Maschinenraum *D.*
25. Kesselraum *D.*
26. Raum für Steuermaschine *D.*
27. Steuerruder *D.*
28. Schraube v. d. Mittellinie d. Schiffes *D.*
29. Seitliche Schraube *D.*
30. Schraubenwelle *D.*
31. Ankerkluse mit Anker *D.*
32. Sporn des Schiffes *D.*
33. Seitenfenster *D.*
34. Mars für Geschütze *S.*
35. Mars für Scheinwerfer *S.*
36. Scheinwerfer im ausfahrbaren Zustande *S., D.*
37. Stänge mit Mastwinkeln zum Signalieren *S.*
38. Geschützstock *S., D.*
39. Rollenraum *D.*
40. Raketenmesse *D.*
41. Messe und Pantry für Ingenieur-aspiranten *D.*
42. Offiziersküche *D.*
43. Mannschaftsküche *D.*
44. Bad für Deckoffiziere *D.*
45. Heizerbad *D.*
46. Hängematttkasten an den Seiten am Schanzkleid *D.*
47. Waschräume für Kadetten u. Ingenieur-aspiranten *D.*
48. Kloset für Mannschaften *D.*
49. Lazarett mit Schwingkoje und Bad *D.*
50. Spillmaschine *D.*
51. Kettenkasten *D.*
52. Bugtorpedoraum *D.*
53. Hellegats für Bootsmann, Steuermann und Zimmermann *D.*
54. Hängematten *D.*
55. Mast m. Wendeltreppe z. d. Marsen *D.*
56. Beting zum Belegen der Ankerketten *D.*
57. Kettenstopper *D.*
58. Ellspiereisen *D.*
59. Klepperstion *D.*
60. Hauptdampfrohr *D.*
61. Kortbaum auf dem Panzerdeck um das Schiff laufend *D.*
62. HeckTorpedoraum *D.*
63. Jakobsleiter zum Belegen d. hinteren Mastes *S.*
64. Krane zum Übernehmen der Boote *S.*
65. Backspier *S.*
66. Kompaßhäuschen *S.*
67. Magnetkompaß *D.*

Seitenansicht.

Vorderansicht.

Durchschnitt.

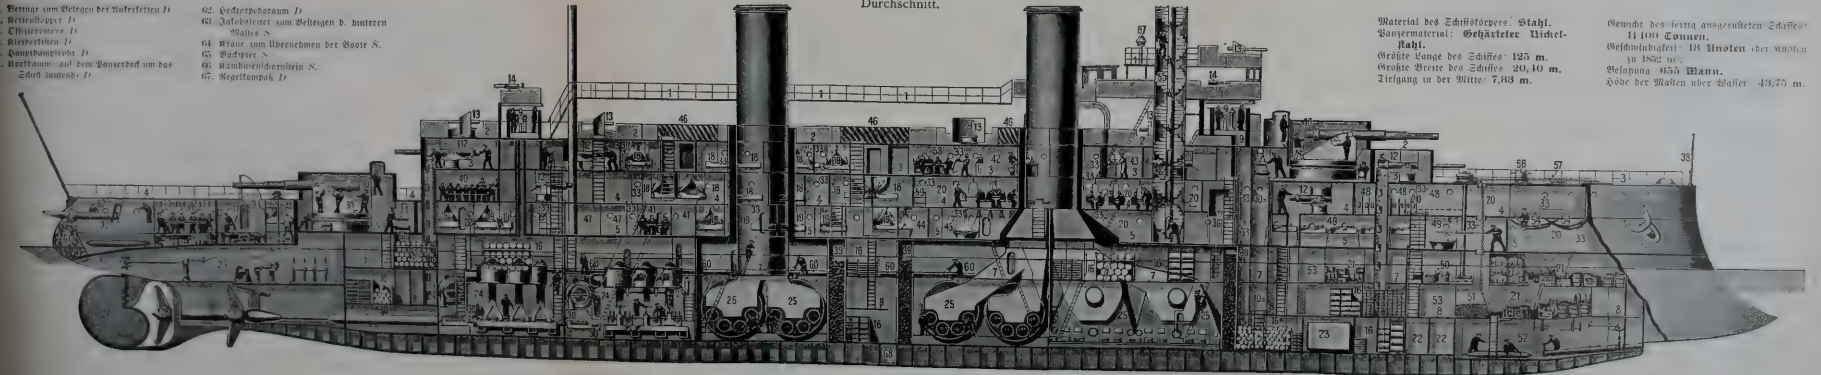

Material des Schiffskörpers: **Stahl.**
Panzermaterial: **Gehärteter Nickelstahl.**
Größte Länge des Schiffes: **125 m.**
Größte Breite des Schiffes: **20,40 m.**
Tiefgang in der Mitte: **7,83 m.**

Gewicht des fertig ausgerüsteten Schiffes: **11 100 Tonnen.**
Geschwindigkeit: **18 Knoten** oder Meilen in 1852 m.
Besatzung: **655 Mann.**
Höhe der Masten über Wasser: 43,75 m.

Deutsches Linienschiff „Kaiser Wilhelm der Große".

Verkleinerte Abbildung aus der Wandtafel Deutscher Kriegsschiffe von Willy Stöwer (Georg Lang, Leipzig).

fähigkeit leistungsfähig und gewinnbringend zu gestalten. Inwieweit diese Bestrebungen Erfolg gehabt haben, möge als Beispiel an einem Dampfer von 3500 t Deplacement und einer Maschinenanlage von 1000 indizierten Pferdestärken, welche dem Schiff eine Geschwindigkeit von etwa 10 Knoten verleiht, kurz erläutert werden. Die ersten Wattschen Niederdruckmaschinen mit Kofferkesseln erforderten ein Gewicht von 300 kg pro indizierte Pferdestärke, und der Kohlenverbrauch derselben pro indizierte Pferdestärke betrug im Durchschnitt 2,8 kg, während die moderne dreifache, bezw. vierfache Expansionsmaschine mit Cylinderkessel von 12 bis 15 Atmosphären Dampfspannung nur etwa 100 kg pro indizierte Pferdestärke an Gewicht beansprucht und hierbei nur einen Kohlenverbrauch von 0,65 kg pro indizierte Pferdestärke aufweist. Legt man nun für das Schiff eine Dampfstrecke von 10 Tagen zu Grunde, so ergibt sich für die Niederdruckmaschine eine Kohlenmenge von $2{,}8 \times 1000 \times 24 \times 10 = 600$ t, während die vierfache Expansionsmaschine sich mit $0{,}65 \times 1000 \times 24 \times 10 = 156$ t begnügt. Ferner beträgt das Maschinengewicht der Niederdruckmaschine 1000×300 kg $= 300$ t gegenüber 1000×100 kg $= 100$ t der vierfachen Expansionsmaschine. Rechnet man nun das Eigengewicht des Schiffes zu 40 Prozent des Deplacements, so ergibt sich folgende Zusammenstellung:

	Schiff mit Niederdruckmaschine	Schiff mit vierfacher Expansionsmaschine
Schiffsgewicht	1400 t	1400 t
Maschinengewicht	300 t	100 t
Kohlenverbrauch für 10 Tage . . .	600 t	156 t
Summa	2300 t	1656 t
Es verbleibt demnach eine Ladefähigkeit von	1200 t	1844 t
Summa	3500 t	3500 t

Das Schiff mit vierfacher Expansionsmaschine kann hiernach rund 50 Prozent mehr Ladung befördern und erzielt außerdem auf jeder Reise eine Kohlenersparnis von 444 t.

Der Gesamtwirkungsgrad der Schiffsmaschine d. h. das Verhältnis der nutzbringenden Arbeit, welche der Treibapparat des Schiffes für die Fortbewegung desselben ausübt, zu der im Schiffskessel erzeugten Wärmemenge beträgt rund 0,0365, d. h. von der totalen Heizkraft des Brennmaterials werden nur 3,6 Prozent für die Fortbewegung des Schiffes nutzbringend angelegt. Der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich aus den Arbeitsverlusten, welche entstehen 1) bei der Dampferzeugung — Wirkungsgrad des Kessels etwa 65 Prozent — 2) bei der Nutzbarmachung des Dampfes etwa 15 Prozent — 3) durch Reibungs- und sonstige Verluste in den Maschinen — Wirkungsgrad der Maschinen etwa 75 Prozent, sowie 4) durch die Widerstände des Treibapparates — Wirkungsgrad des Treibapparates etwa 50 Prozent.

Der größte Verlust entsteht demnach durch die Ausnutzung des Dampfes. Er begründet sich einesteils dadurch, daß die Verdampfungswärme nur zum geringen Teil verwertet werden kann, anderenteils entsteht er aus den Verlusten durch Kondensation des Dampfes in der Dampfrohrleitung und in den Dampfcylindern, aus dem Nachdampfen in den Cylindern, sowie aus den direkten Dampfverlusten durch Undichtigkeit des Dampfkolbens, der Schieber u. s. w. Um diese Dampfverluste herabzusetzen, war man bestrebt nach Einführung der Oberflächenkondensation und der hierdurch ermöglichten Steigerung der Dampfspannung, den Dampf in mehreren Cylindern nacheinander expandieren zu lassen und hierdurch das Temperaturgefälle in den Cylindern zu vermindern. Während dasselbe bei der Compoundmaschine — einer zweifachen Expansionsmaschine — pro Cylinder etwa 45° C beträgt bei einer Anfangsspannung von etwa 6 Atmosphären, sinkt das Temperaturgefälle bei den dreifachen Expansionsmaschinen mit einer Kesselspannung von 10 Atmosphären Überdruck auf 38° C, bei den vierfachen Expansionsmaschinen mit 15 Atmosphären Überdruck auf 32° C. Da die Menge des zu verbrennenden Brennmaterials bei Steigerung der Dampfspannungen praktisch fast gleich bleibt, der Dampfverbrauch in der Maschine pro indizierte Pferdestärke bei den mehrstufigen Maschinen sich jedoch erheblich verringert, so ergibt sich eine beachtenswerte Ökonomie in der Ausnutzung des Dampfes durch Anwendung mehrstufiger Expansion.

Zur Vervollkommnung der Dampferzeugung, d. h. zur Steigerung der Wirkungsgrade des Kessels kamen folgende Hilfsmittel in Aufnahme: 1) Anwendung künstlichen Zuges zur Steigerung der Verbrennung in den Feuerungen, 2) Vorwärmung der Verbrennungsluft, 3) Vorwärmung des Speisewassers, 4) Verwendung von destilliertem Wasser zur Speisung der Kessel mit hohen Dampfspannungen, um Salzablagerungen im Kessel zu verhüten, wodurch die Wärmeabgabe von den Heizgasen nach dem Kesselwasser begünstigt wird. Man hat auf diese Weise den Wirkungsgrad einzelner Kessel bis auf 85 Prozent gesteigert, dagegen haben die Maschinen sowie der Triebapparat in ihrem Wirkungsgrad nur geringe Aufbesserungen erfahren.

Die Verminderung des Maschinengewichts pro indizierte Pferdestärke ist in der Hauptsache erreicht: 1) durch die Steigerung der Kolbengeschwindigkeit bezw. Vergrößerung der Umdrehungen der Kurbelwelle, 2) durch Einführung des künstlichen Zuges und Verwendung von Wasserrohrkesseln, sowie 3) durch Verwendung der besten Baumaterialien und Herabgehen auf den geringsten zuverlässigen Sicherheitskoeffizienten. Die Vergrößerung

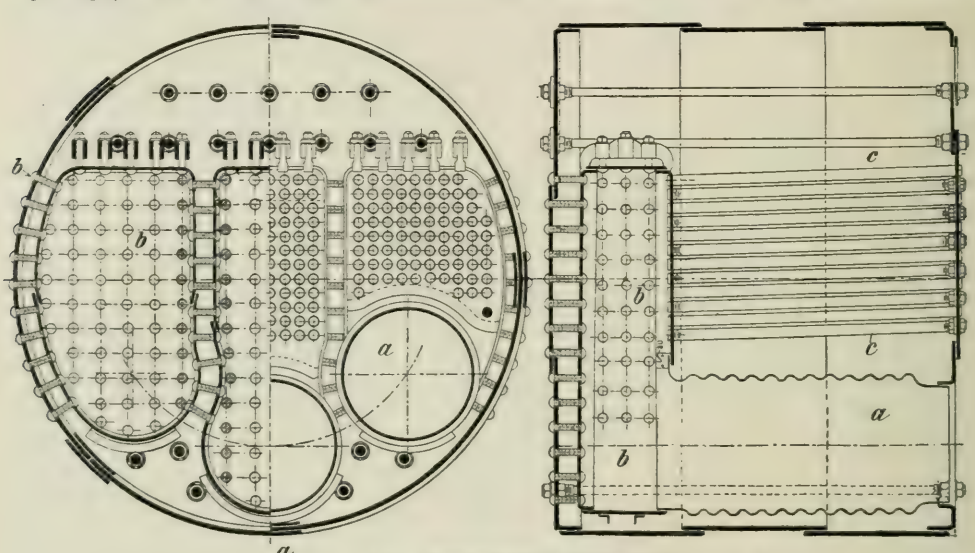

714. **Feuerrohrkessel** (Cylinderkessel). a Flammrohr, b Rauchkammer, c Siederohre.

der Umdrehungsanzahl gestattete, die Cylinderabmessungen zu verringern, während der Wirkungsgrad der Schraube, wie man anfänglich befürchtete, hierdurch nicht beeinträchtigt wurde. Die Kolbengeschwindigkeit wurde von 2 m bis auf 5 m pro Sekunde, in einzelnen Fällen — Torpedobootsmaschinen — sogar bis auf 7,5 m vergrößert, während die minutliche Umdrehungszahl der Maschinen für größere Maschinen sich auf 140, für Torpedofahrzeuge sogar bis auf 400 steigerte. Die erhöhte Umdrehungszahl der Maschinen erforderte zwar eine Vergrößerung der Lagerflächen, doch wurde die Gleichmäßigkeit des Ganges und dementsprechend die Beanspruchung der Welle durch die Verwendung von Drei- und Viercylindermaschinen eine günstigere.

Durch die Einführung des künstlichen Zuges ergab sich eine lebhaftere Verbrennung auf dem Rost, so daß pro 1 qm Rost im Verhältnis mehr indizierte Pferdestärken erzeugt werden konnten. Man konnte sich dementsprechend mit einer geringeren Gesamtrostfläche begnügen und auf diese Weise die Größe und das Gewicht der Kessel verringern. Die Pressung des Unterwindes wurde anfänglich bis auf 150 mm Wassersäule gesteigert, jedoch ging man bald bis auf 30 und 12 mm zurück, da die Kessel durch den höheren Winddruck mit Bezug auf ihre Haltbarkeit sehr beansprucht wurden und erhebliche Leckagen zeigten. Eine weit günstigere Wirkung mit Bezug auf Gewichtsersparnis erzielten die sogenannten Wasserrohrkessel, infolge Verkleinerung des Wasserraumes des Kessels sowie

durch die Reduktion der Materialstärken, da die Rohrdurchmesser sehr gering sind und der Dampfdruck von innen wirkt. Auch kann bei den Wasserrohrkesseln die Verdampfungskraft durch Forcierung der Verbrennung ohne Schaden für den Kessel gesteigert werden.

Als Konstruktionsmaterial für Schiffsmaschinen ist neben dem Gußeisen für Dampfcylinder, Kondensator, Grundplatte, Cylinderständer für die drei letzten Teile vielfach Stahlguß und Bronze eingeführt worden, um die Abmessungen und Wandstärke der einzelnen Teile zu verringern. Die Schiffswellen der Kriegsschiffe und der Schnelldampfer der Handelsmarine werden aus Tiegelstahl, vereinzelt auch aus Nickelstahl geschmiedet und durch Ausbohren des Kernes hohl hergestellt, während für Mantelbleche der großen Cylinderkessel Nickelstahl Verwendung gefunden hat, um an Gewicht zu sparen.

Über diesen Fortschritt mit Bezug auf Ökonomie und Gewichtsersparnis sind noch einzelne Neuerungen hervorzuheben, welche für die Sicherheit des Betriebes von Wert sind. Infolge der Steigerung der Dampfspannung der Kessel und veranlaßt durch die Thatsache, daß Kupfer bei höheren Temperaturen erheblich an Festigkeit einbüßt, werden die Dampfrohre mit Stahldraht umwickelt und sogar ganz aus stählernen Rohren gefertigt. Außerdem werden bei langen Rohrleitungen besondere Vorkehrungen getroffen, um bei den verschiedenen Temperaturen der Ausdehnung der Rohre Rechnung zu tragen. Bei den Kriegsschiffen tritt die Sicherung der Maschinen- und Kesselanlage noch mehr in den Vordergrund, da durch Einschlagen von Geschossen und Krepieren von Granaten leicht eine Dampfgefahr und eine Störung des Betriebes eintreten kann. Man ordnet daher die ganze Maschinen- und Kesselanlage nebst Rohrleitungen möglichst unter Panzerschutz an.

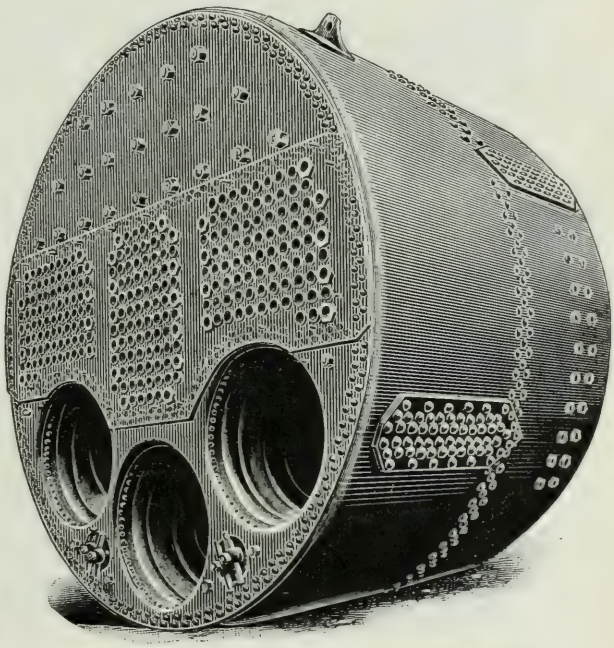

715. Feuerrohrkessel (Cylinderkessel). Nach „Engineering".

Schiffskessel.

Die ersten Schiffskessel hatten Kofferform, d. h. sie bestanden mit Ausnahme der abgerundeten Ecken aus flachen Wandungen, welche in der Länge, Breite und Höhe durch starke Verankerungen und Stehbolzen versteift wurden. Die Kofferkessel besitzen zwei bis fünf Feuerungen, welche in die hintere Rauchkammer münden, von wo die Heizgase durch die über den Feuerungen angeordneten Siede- oder Feuerrohre in die vordere Rauchkammer und von dort in den Schornstein gelangen. Sie fanden nur für Niederdruckmaschinen bis zu drei Atmosphären absoluter Dampfspannung Verwendung. Bei dem Steigen der Dampfspannung ging man zu den Oval- und schließlich zu den Cylinderkesseln über, mit cylindrischem Mantel und ebenen Endflächen — Stirn- und Rückwand — sowie cylindrischen Flamm- oder Feuerrohren, so daß sich die Verankerung einfacher gestaltete. Die Flammrohre werden zur Zeit fast durchweg zur besseren Widerstandsfähigkeit gegen Druck von außen nach dem Patent von Fox oder Purves gewellt hergestellt und geschweißt und an den Enden mit der Stirnwand und der flachwandigen Rauchkammer durch Börtelung verbunden. Sie erhalten einen Durchmesser von 1 bis 1,3 m, und ihre Zahl pro Stirnwand schwankt zwischen 2 und 4. Die Rauchkammer ist entweder für alle Feuerungen gemeinsam, oder sie ist für die Flammrohre einzeln oder gruppenweise

getrennt. Die Seitenwände sowie die Rückwand der Rauchkammer werden mit dem Kesselmantel bezw. der Rückwand durch Stehbolzen verbunden, während die Decke durch eine Brücke und die Rohrwand durch die Siederohre bezw. besondere Ankerrohre versteift ist. Zur Vergrößerung der Rostfläche und Ersparung an Raum und Gewicht baut man die Cylinderkessel doppelendig, sogenannte Doppelender, und erhalten dieselben an beiden Endflächen Flammrohre, welche in der Mitte in eine gemeinsame oder in getrennte Rauchkammern münden. Bei den Lokomotivkesseln, welche vorzugsweise auf Kriegsschiffen, Avisos und Torpedofahrzeugen Verwendung fanden, werden die Flammrohre durch eine hohe, kastenförmige Feuerbüchse, früher aus Kupfer, später aus Stahlblech gefertigt, ersetzt und durch einen Mantel von ähnlicher Form umgeben und mit demselben durch Stehbolzen versteift.

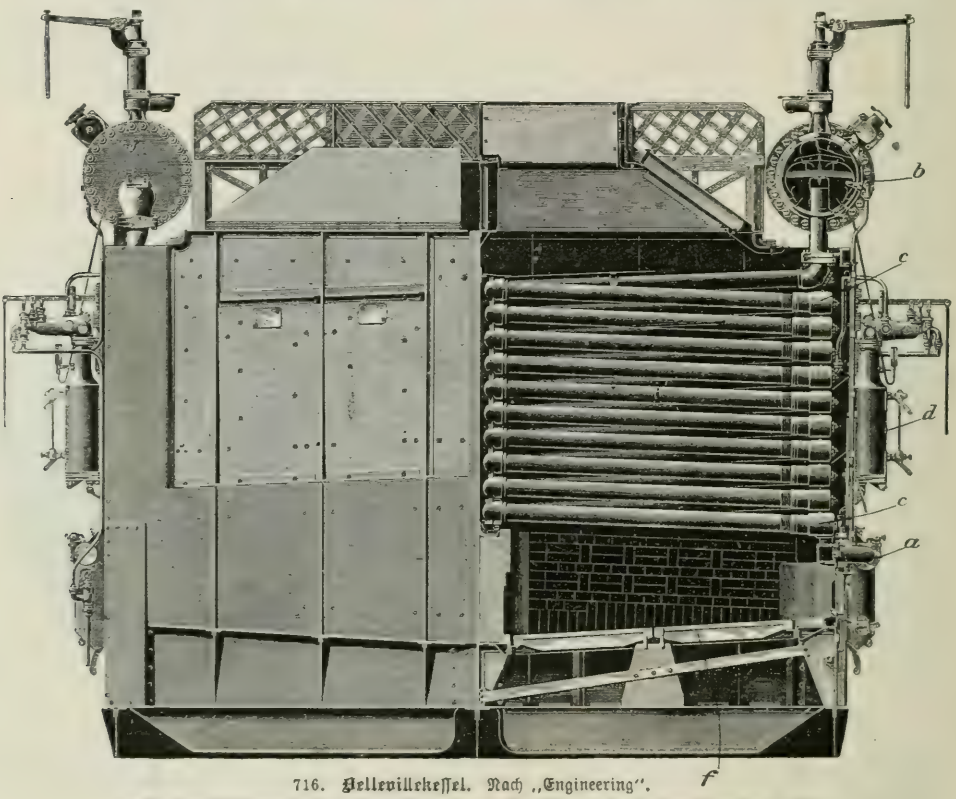

716. Belleville-Kessel. Nach „Engineering".
a Speisewassersammelrohr, b Dampfsammler, c Rohrbündel, d Speisewasserregler, f Rost.

Die Cylinder- und Lokomotivkessel werden bis zu Kesselspannungen von 15 Atmosphären gebaut. Bei höheren Dampfspannungen ergeben sich ungewöhnliche Wandstärken, welche für Mantelbleche sich bis auf 42 mm steigerten. Man wandte sich daher einem Kesselsystem zu, welches nur geringe Cylinderdurchmesser erfordert und dementsprechend eine Verankerung unnötig machte, den sogenannten Wasserrohrkesseln. In diesen Kesseln wird das Wasser in einem System von Rohren von geringem Durchmesser zum Verdampfen gebracht und der Dampf in einen cylindrischen Dampfsammler von größerem Durchmesser geleitet, von wo er nach dem Passieren eines besonderen Apparates zum Abscheiden des mitgerissenen Wassers in das Hauptdampfrohr geleitet wird. Die Wasserrohrkessel haben dementsprechend einen verhältnismäßig kleinen Wasserraum, wodurch das Gewicht gering ausfällt und das Dampfmachen in kurzer Zeit erfolgen kann. Die anfänglichen Nachteile der Wasserrohrkessel, Neigung zum Überkochen und Erzeugung nassen Dampfes, aufmerksame Bedienung mit Bezug auf Kesselspeisung und Aufrechterhaltung des Dampfdruckes bei wechselnder Dampfentnahme, sind zum großen Teil durch selbstthätig wirkende Apparate, wie Speisewasserregulatoren, gehoben; die weiteren

Nachteile, mangelhafte Konservierung und Kontrolle seiner inneren Teile, sowie größerer Kohlenverbrauch infolge ungünstiger Ausnutzung der Wärme der Heizgase, lassen eine allgemeine Einführung der Wasserrohrkessel in der Handelsmarine noch nicht aufkommen.

Die Zahl der Kesseltypen ist eine sehr große, und daher mögen nur die gebräuchlichsten in ihren verbesserten Formen erörtert werden. Zu den ältesten Wasserrohrkesseln gehören die Bellevillekessel. Sie bestehen aus einer größeren Zahl — 8 bis 12 — übereinander angeordneter Rohrbündel aus stählernen Rohren, welche gegen die Horizontalebene etwas geneigt angeordnet sind, an den Enden durch besonders geformte Verbindungsstücke miteinander kommunizieren. Diese Rohrbündel oder Glieder des Kessels stehen unten mit dem Speisewassersammelrohr in Verbindung und münden oben in den außerhalb der Kesselumhüllung liegenden Dampfsammler, welcher durch zwei Fallrohre mit dem Speisewassersammelrohr in Verbindung steht. Der in den Wasserrohren sich bildende Dampf steigt in den einzelnen Gliedern bis in den Dampfsammler hinauf und wird in demselben durch einen besonderen Dampftrockner entwässert. Eine weitere Trocknung des Dampfes erfolgt durch ein in der Dampfrohrleitung eingeschaltetes Drosselventil, in welchem die Kesselspannung um 5 bis 7 Atmosphären herabgesetzt wird. Die Zuführung des Speisewassers wird selbstthätig reguliert. Neuerdings werden die Bellevillekessel zur Erzielung eines geringeren Kohlenverbrauchs mit einem Überhitzer versehen, von gleicher Konstruktion wie der Dampferzeuger, aber mit Rohren von geringerem Durchmesser. Der Bellevillekessel hat vorzugsweise in der englischen Kriegsmarine die weiteste Verbreitung gefunden.

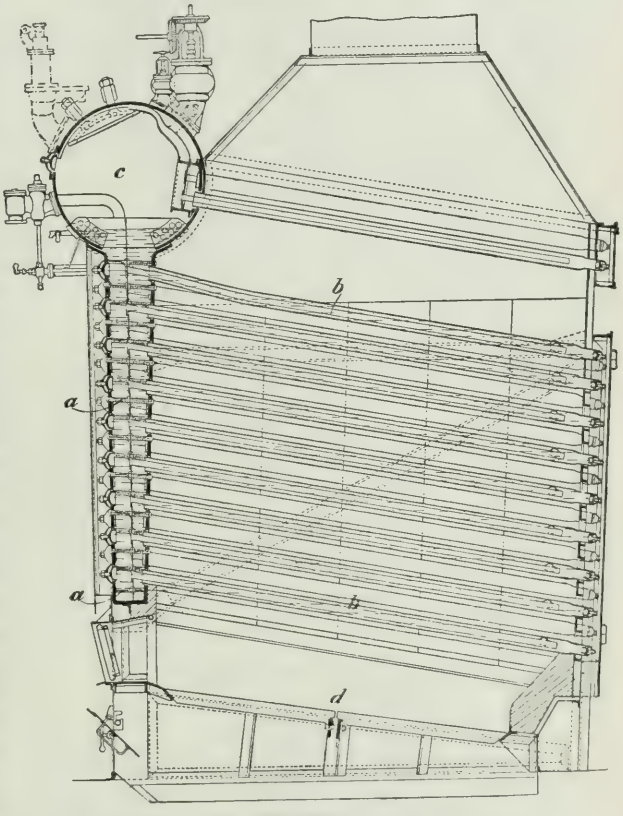

717. Dürrkessel.
a Wasserkammer, b Wasserrohre, c Dampfsammler, d Rost.

Der Dürrkessel besteht aus einer senkrecht stehenden geschweißten und mit Stehbolzen verankerten Wasserkammer, in deren Hinterwand die Wasserrohre eingesetzt sind. Die Rohre sind geneigt angeordnet, an den Enden geschlossen und in einer Chamottesteinwand derart gelagert, daß sie sich frei ausdehnen können. Sie erhalten dünnwandige Einhängerohre, welche an beiden Enden offen sind und vorn in einer vertikalen Trennungswand der Wasserkammer gelagert sind. Das Speisewasser tritt in den oberhalb der Wasserkammer gelagerten Dampfsammler ein, gelangt durch die vordere Hälfte der Wasserkammer in die Einhängerohre und durch diese in die Wasserrohre, wird hier verdampft und steigt als Dampf in der hinteren Hälfte der Wasserkammer in den Dampfsammler. Besondere Dampftrockner und Speisewasserregulatoren sind nicht erforderlich.

Die Wasserrohrkessel mit gekrümmten Rohren sind am zahlreichsten vertreten; sie zeichnen sich durch hohe Elastizität und schnelles Anheizen, sowie geringe Wassermenge und starken Umlauf des Wassers aus und kochen dementsprechend weniger leicht über. Die Mängel bestehen in der Hauptsache in der schwierigen Zugänglichkeit und Reinigung bezw. Konservierung der Rohre. Die Kessel bestehen im allgemeinen aus ein oder zwei

Unterkesseln und einem Oberkessel, welche durch die gekrümmten Wasserrohre sowie durch besondere Abfallrohre verbunden sind. Am verbreitetsten ist der neuere Thornycroftkessel mit einem Unterkessel, von welchem die Wasserrohre in den Dampfraum des Oberkessels geleitet werden. Die Verbrennungskammern sind zu beiden Seiten des Unterkessels angeordnet und nach außen durch je eine Rohrreihe von dicht an dicht liegenden Wasserrohren abgeschlossen, welche unten in ein U-förmig gebogenes Wasserkammerrohr eingedichtet sind und oben in den Dampfraum des Oberkessels münden. Zur Trennung des Dampfes von dem mitgerissenen Wasser sind im Oberkessel vor den Mündungen der Wasserrohre Winkelbleche angeordnet. Für eine gleichmäßige Speisung sorgt ein selbstthätiger Speisewasserregler mit Schwimmer.

Neben den Hauptkesseln wird meist auf den Handelsdampfern ein kleiner Hilfskessel — Donkeykessel — aufgestellt, welcher im Hafen den Dampf für die Dampfwinden und die elektrische Beleuchtung liefert, so daß die Hauptkessel außer Betrieb gesetzt werden können.

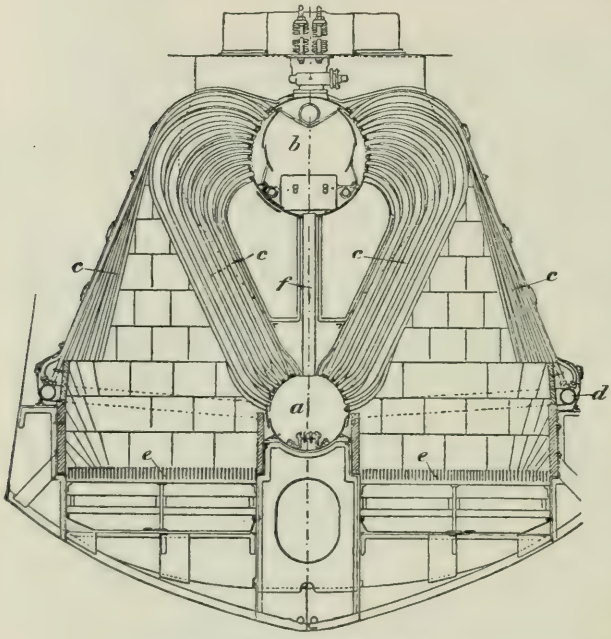

718. Thornycroftkessel.
a Unterkessel, b Oberkessel, c Wasserrohre, d Wasserkammerrohr, e Rost, f Fallrohre.

Der Bau der Schiffskessel erfolgt in besonderer Werkstatt, der sogenannten Kesselschmiede. Als Material für Schiffskessel verwendet man vorzugsweise Siemens-Martinstahl, und zwar ist für die feuerberührten Flächen des Kessels weicher Stahl, für die Kesselmäntel härteres Material, neuerdings auch Nickelstahl, gebräuchlich. Die Siederohre, sowie die Rohre der Wasserrohrkessel sind gezogene stählerne Rohre. Die Bearbeitung des Materials erfolgt teilweise im rotwarmen, teilweise im kalten Zustande. Zum Erhitzen der Bleche dienen Glühöfen und Schmiedefeuer. Die Bearbeitung im rotwarmen Zustand erfolgt für die Börtelungen. Die geschweißten und gewellten Flammrohre werden meist von den Hüttenwerken fertig geliefert.

Zur Bearbeitung im kalten Zustand dienen schwere Blechwalzen, meist mit vertikal angeordneten Walzen zum Biegen des Kesselmantels, ferner Kantenhobelmaschinen, sowie eine große Anzahl von Bohrmaschinen, da für den Kesselbau alle Nietlöcher sauber passend gebohrt werden müssen. Das Bohren der Nietlöcher erfolgt bei Überlappungen meist nach dem Zusammenpassen der Bleche durch beide Blechdicken zugleich. Man verwendet daher vielfach transportable Bohrmaschinen mit beweglichen Wellen oder mit elektrischem Antrieb. Besondere Sorgfalt erfordert die Nietung der Kesselwände, und im besonderen für die dicken Mantelbleche finden hydraulische Nietmaschinen Verwendung. Jedes Niet muß sauber gestemmt werden, und es ist, um ein Dichthalten der Kessel bei hohen Dampfspannungen zu ermöglichen, besondere Sorgfalt darauf zu verwenden, daß beim Bohren der Nietlöcher kein Öl verwendet wird, da an fettigen Stellen sich kein Rost bilden kann und dementsprechend leicht sich Leckagen zeigen. Besondere Sorgfalt erfordert bei den Cylinder- und Lokomotivkesseln das Einziehen und Eindrillen der Siederohre in den Rohrwänden, sowie die Herstellung der Verankerungen der flachen Wände der Rauchkammer bezw. Feuerbüchse. Für den Bau der Wasserrohrkessel sind für die einzelnen Kesseltypen besondere Werkzeugmaschinen erforderlich zum Stauchen und Gewindeschneiden der Rohrenden bei den Bellevillekesseln, zum Biegen der Rohre bei den Thornycroftkesseln.

Schiffsmaschine.

Die verschiedenen Systeme der Schiffsmaschinen gliedern sich nach der Art des von ihnen betriebenen Propellers in Schraubenschiffsmaschinen, Räderschiffsmaschinen und Reaktionsmaschinen, nach Art ihrer Aufstellung an Bord in horizontale oder liegende Maschinen, vertikale oder Hammermaschinen und schrägliegende Maschinen.

Die liegenden Maschinen fanden vorzugsweise in der Kriegsmarine als Schraubenschiffsmaschinen Verwendung, da es wünschenswert ist, die Maschinenanlage zum Schutz gegen feindliche Geschosse unterhalb der Wasserlinie anzuordnen. Sie werden als Expan-

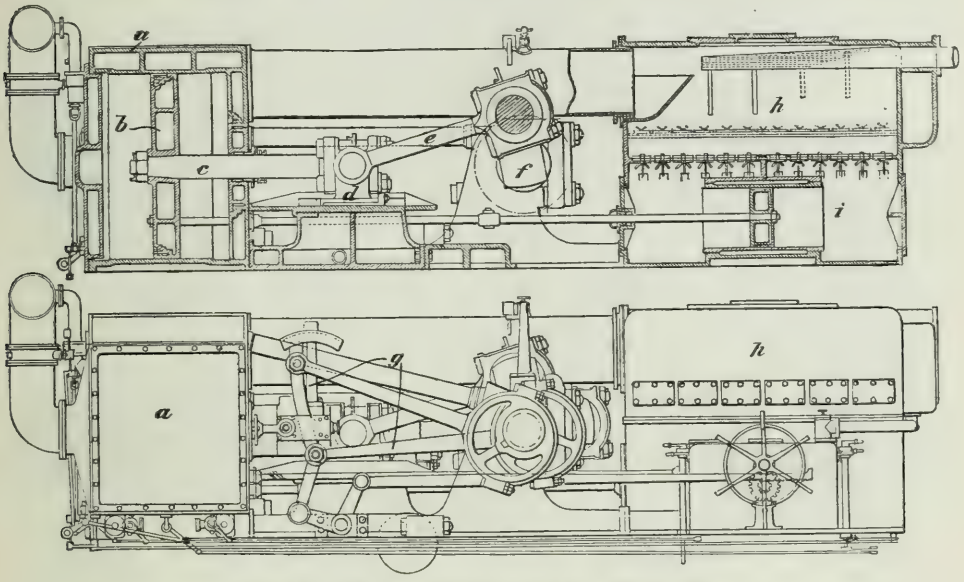

719. **Liegende Dampfmaschine.** Nach „The Engineer".
a Cylinder, b Kolben, c Kolbenstange, d Kreuzkopf, e Pleuelstange, f Welle, g Umsteuerung, h Kondensator, i Luftpumpe.

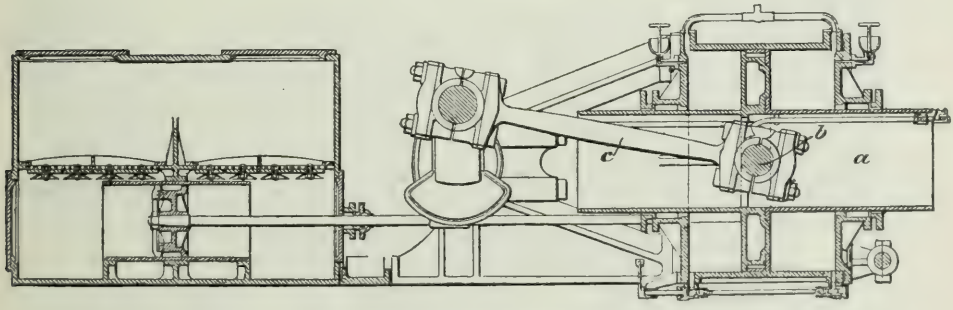

720. **Penns Doppeltrunkmaschine.**

sionsmaschinen mit Einspritzkondensator, neuerdings fast durchweg als Compoundmaschinen von zwei oder drei Cylindern mit Oberflächenkondensator konstruiert. Die direkt wirkenden liegenden Maschinen verlangen kurze Pleuelstangen und geringen Hub des Kolbens; sie sind in der Konstruktion einfach, übersichtlich und leicht zugänglich. Die Maschinen mit rückkehrender Pleuelstange, durch Dupuy de Lôme vorzugsweise in die französische Kriegsmarine eingeführt, lassen größere Pleuelstangenlänge und größeren Hub zu; die Anordnung wird jedoch wegen der zwei bis vier Kolbenstangen pro Cylinder, der ungünstig gelegenen Gleitbahnen kompliziert und unübersichtlich. In England hat daher die von Penn in Greenwich zuerst erbaute Trunkmaschine allgemeinere Anwendung

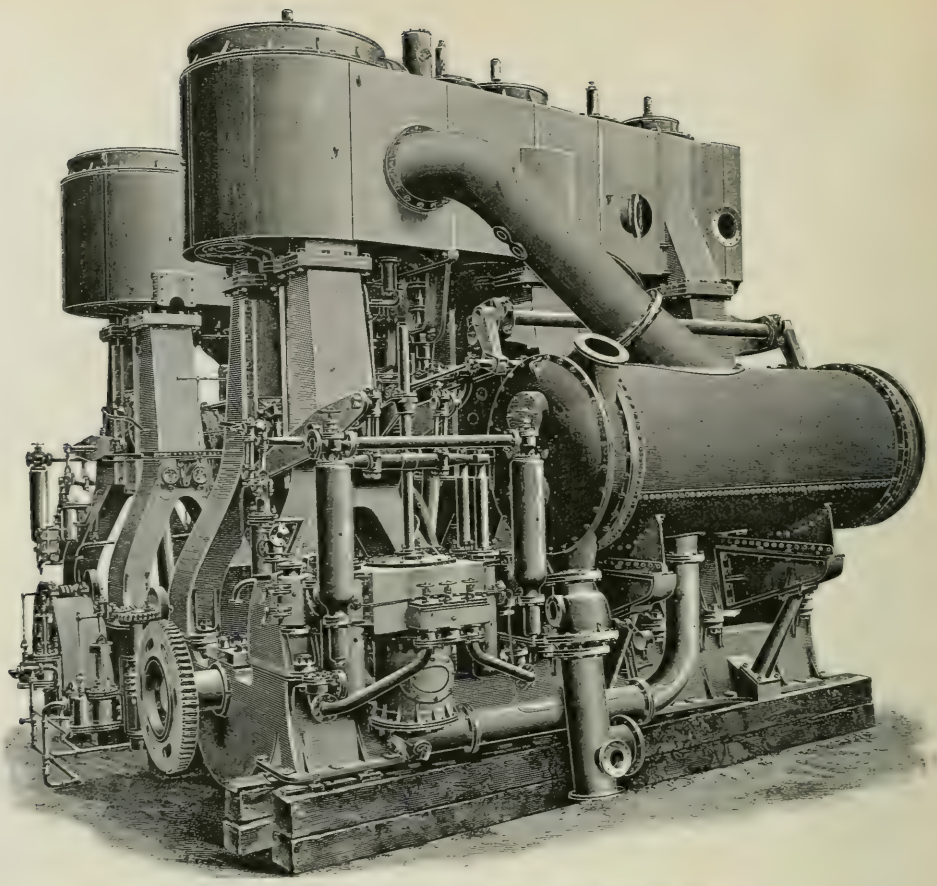

721. Dreifache Expansionsmaschine für ein Zweischraubenschiff.
Nach „Engineering".

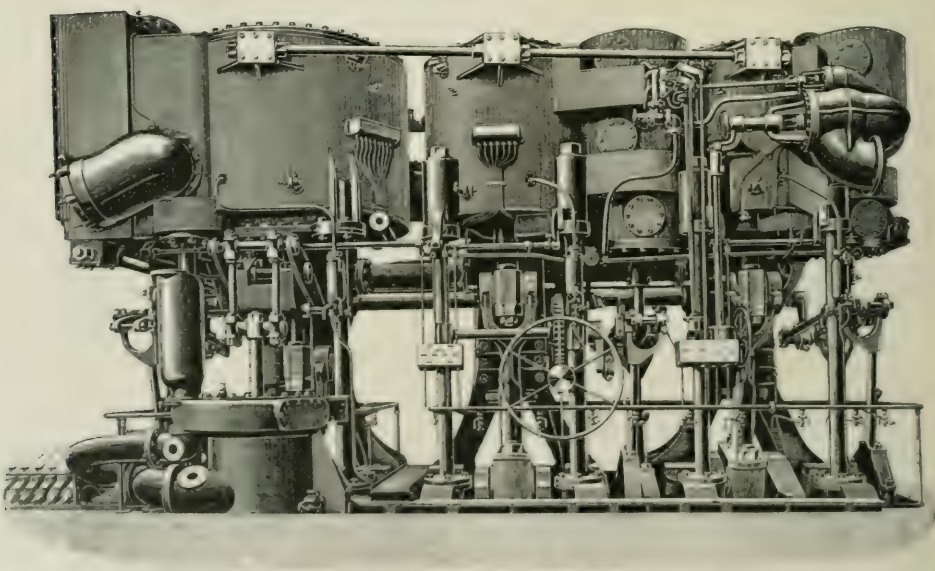

722. Dreifache Expansionsmaschine für Kriegsschiffe.
Nach „Engineering".

gefunden; bei ihr greift die Pleuelstange direkt an den in der hohlen Kolbenstange, dem Trunk, gelagerten sogenannten Trunkzapfen an, so daß die Breitenausdehnung der Maschine fast um die Länge der Kolbenstange verkürzt wird. Wegen der ungünstigen Lage des Trunkzapfenlagers innerhalb des Cylinders und der leichten Gefahr des Warmlaufens dieses Lagers eignen sich die Trunkmaschinen nur für niedrige Dampfspannungen, und daher ist die Anordnung der Compoundmaschine hierbei ausgeschlossen. Auch ist der Arbeitsverlust durch die Reibung der Trunks in den Packungen der Trunkstopfbüchsen sowie der Wärmeverlust an den Trunkflächen bedeutend.

Mit der Steigerung der Dampfspannung und Einführung der dreifachen Expansionsmaschine sowie der Anwendung von zwei und drei Schrauben zur Fortbewegung des Schiffes ist man auch bei den Kriegsschiffen allgemein auf die Hammermaschinen übergegangen wegen der geringen Breitenausdehnung, und so bildet dieselbe zur Zeit den

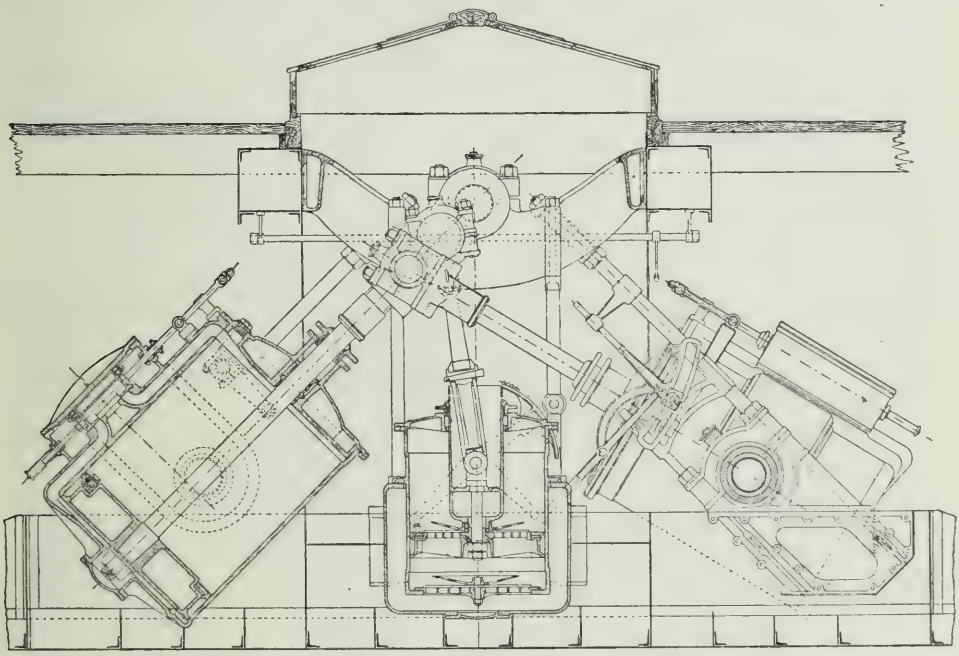

723. Räderschiffsmaschine. Nach „Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure".

verbreitetsten Typ der Schraubenschiffsmaschine. Sie gestattet eine bequeme Zugänglichkeit und größere Übersichtlichkeit der einzelnen Teile; die einseitige Abnutzung des Kolbens, wie bei den horizontalen Maschinen, ist bei dem frei schwebenden Kolben ausgeschlossen, und der Raumbedarf im Schiff ist ein geringerer. Die Hammermaschinen werden in der Kriegsmarine fast durchweg als dreifache Expansionsmaschinen, in der Handelsmarine als dreifache bezw. als vierfache Expansionsmaschinen ausgeführt und zeichnen sich wegen der drei Kurbelanordnungen durch leichte und schnelle Manövrierfähigkeit sowie durch einen ruhigen Gang der Maschine aus.

Die verschiedenen Anordnungen der Hammermaschine bestehen in der Verschiedenheit der Zahl der Cylinder und in der Art ihrer Anordnung. Neben der Zweicylindercompoundmaschine findet man bei größeren Maschinen Dreicylindermaschinen mit zwei Niederdruckcylindern und einem Hochdruckcylinder zwischen denselben. Bei den dreifachen Expansionsmaschinen wählt man die Reihenfolge der Cylinder meist wie folgt: Hochdruck, Mitteldruck, Niederdruck. Erhält man bei großen Maschinenleistungen Niederdruckcylinder, welche 2,4 m im Durchmesser übersteigen, so pflegt man den Niederdruckcylinder in zwei Cylinder zu teilen und stellt dieselben, um die Kippmomente der Maschine auszugleichen,

an die Enden der Maschine und den Mitteldruck- und Hochdruckcylinder dazwischen. Bei der vierfachen Expansionsmaschine ist die Gliederung der einzelnen Cylinder eine weit vielseitigere; man kann dieselben als Tandemmaschine, je zwei Cylinder übereinander, mit zwei um 90^0 gegeneinander versetzten Kurbeln herstellen, ferner als Dreikurbelmaschine mit dem Hochdruckcylinder auf einem der anderen Cylinder oder als Vierkurbelmaschine, bei welcher für je einen Cylinder eine Kurbel vorgesehen ist.

Die Räderschiffsmaschinen gliedern sich in oscillierende, schrägliegende und Balanciermaschinen. Bei den oscillierenden Maschinen fehlt die Pleuelstange, und die Kolbenstange greift direkt an die Kurbelachse an. Die Cylinder schwingen um hohle Schildzapfen, durch welche die Dampfeinströmung und die Dampfausströmung erfolgt. Man führt die oscillierenden Maschinen meist als Compoundmaschinen aus. Man verwendet sie vorzugsweise auf Passagierdampfern, da sie am wenigsten Raum beanspruchen. Für Schlepper und auf Flußdampfern mit geringem Tiefgang ist die schrägliegende Radmaschine gebräuchlich als Compound- und dreifache Expansionsmaschine konstruiert. Die

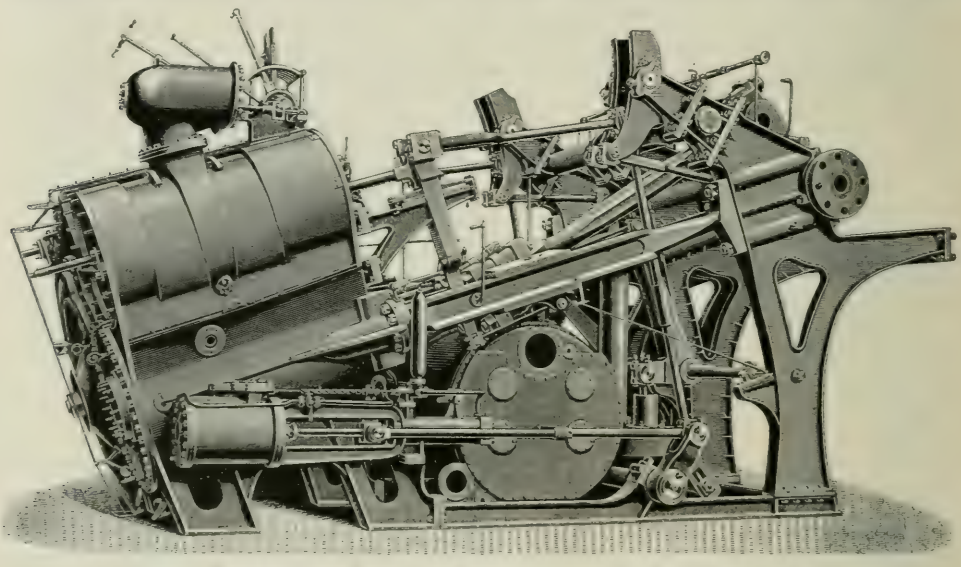

724. Schrägliegende Compound-Räderschiffsmaschine. Nach „Engineering".

Cylinder liegen geneigt am Schiffsboden, und die Kolbenstangen wirken mittels doppelt gelagerter Kreuzköpfe und verhältnismäßig langer Pleuelstangen auf die oben gelagerte Kurbelwelle. Die Balanciermaschinen mit über dem Oberdeck liegendem Balancier haben sich noch heutigestags auf den amerikanischen Fluß- und Küstenraddampfern erhalten. Die Reaktionsmaschinen haben nur eine vorübergehende Bedeutung gewonnen. Bei denselben wird Wasser durch im Inneren des Schiffes liegende Pumpen bezw. Turbinen angesaugt und mit gesteigerter Geschwindigkeit durch zwei an den Schiffsseiten oberhalb der Wasserlinie mündende Ausstoßrohre ausgeworfen. Beim Vorwärtsgang sind die Ausflußöffnungen nach hinten, beim Rückwärtsgang nach vorn gerichtet. Die mit diesen Maschinen erzeugte Wirkung ist nur eine geringe, da beim Eintreten des Wassers in die Rohrleitung, durch die Reibung desselben an den Rohrwandungen sowie das Mitschleppen des im Schiff befindlichen Wassers erhebliche Kraftverluste entstehen. In neuester Zeit ist von Zeuner ein Turbinenpropeller mit Kontraktor entworfen, welcher die obigen Mängel teilweise beseitigt und für kleine Flußschiffe günstige Resultate ergeben hat.

Die Cylinder der Schiffsmaschinen werden aus Gußeisen hergestellt und sind in der Regel, um die Abnutzung derselben durch den Kolben zu verhüten, mit Einsatzcylindern aus Stahl für den Hochdruckcylinder und aus härterem Gußeisen für den Mittel- und Niederdruckcylinder versehen. Sie werden mit der Cylinderwandung derartig befestigt

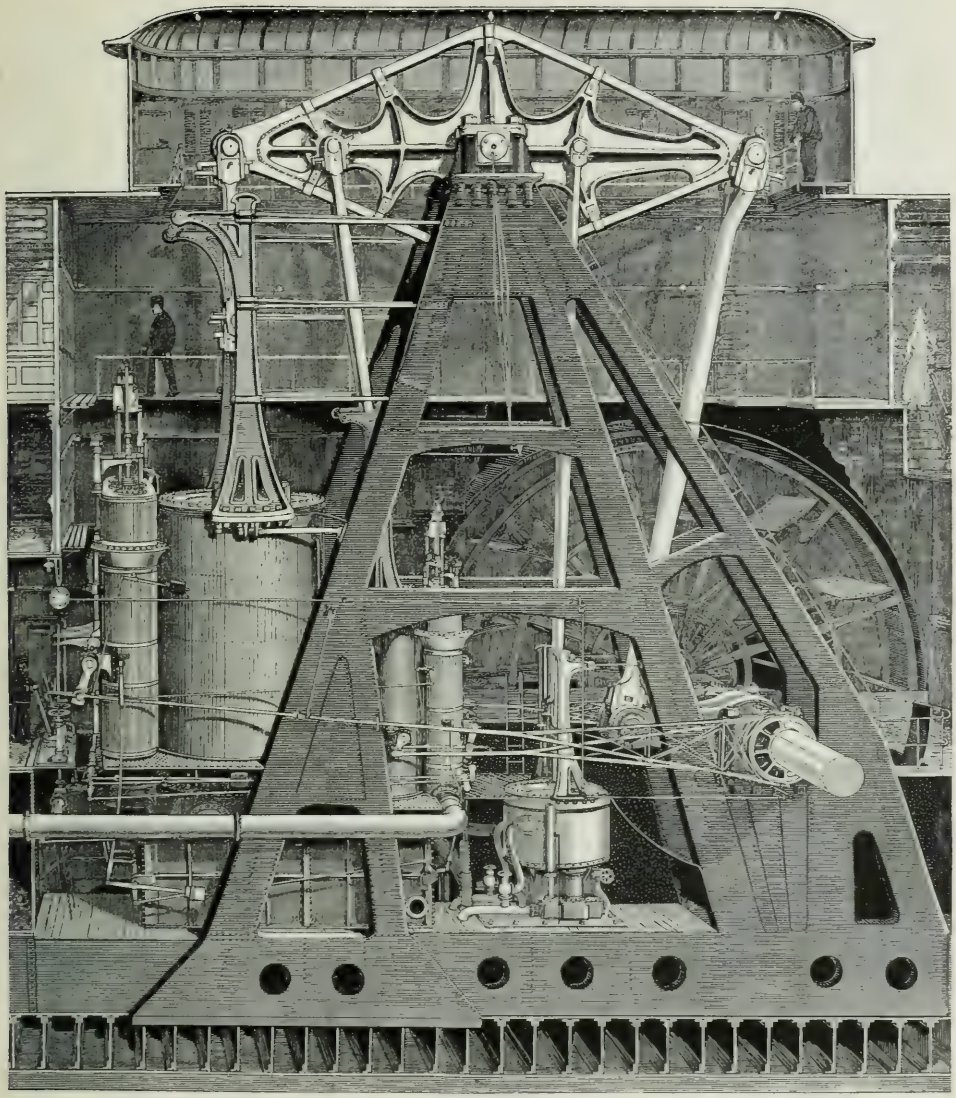

725. Amerikanische Balancier-Räderschiffsmaschine. Nach „Engineering".

und abgedichtet, daß der Hohlraum zwischen ihnen und der Cylinderwandung als Dampfmantel mit Dampf gespeist werden kann. Bis vor kurzem lagerte man die einzelnen Cylinder getrennt auf den Maschinenständern oder Säulen und verstrebte sie nur durch Zugstangen miteinander und mit dem Schiffskörper, damit sich die einzelnen Cylinder bei den wechselnden Dampftemperaturen selbständig ausdehnen und zusammenziehen konnten. Die Zwischenkammern oder Receiver wurden alsdann als gekrümmte Dampfrohre ausgeführt. Neuerdings verschraubt man die einzelnen Cylinder mit den gußeisernen Zwischenkammern zu einem starren Ganzen, so daß sie in Verbindung mit der Grundplatte einen soliden Träger darstellen, welcher die Kippmomente und Vibrationen der einzelnen Teile aufnimmt. Die Dampfkolben werden entweder aus Stahlfaçonguß oder aus geschmiedetem Stahl gefertigt, die Pleuelstangen gleichfalls aus geschmiedetem Stahl. Für Torpedobootsmaschinen werden sie sogar, zur Gewichtsersparnis, hohl gemacht.

Die Dampfverteilungsschieber sind beim Hochdruck- und Mitteldruckcylinder meist Kolbenschieber, beim Niederdruckcylinder Flachschieber. Die Anordnung der Dampfkanäle ist mit Bezug auf die Dampfgeschwindigkeit und Größe der schädlichen Räume von großer Wichtigkeit. Die Lage der Schieber befindet sich entweder zwischen den einzelnen Cylindern oder seitlich derselben und hängt von der Art der Schiebersteuerung ab. Die erstere Anordnung findet man bei der Umsteuerung von Stephenson, welche bei Schiffsmaschinen am verbreitetsten ist. Die Umsteuerungen mit einem Exzenter von Heusinger von Waldegg, Klug, Marshall nebst ihren Abarten beanspruchen wegen der seitlichen Lage der Schieber weniger Raum für die Maschine der Länge nach. Die Exzenter werden stets mit Weißmetall ausgegossen, um ein Warmlaufen zu verhindern. Die Bewegung der Steuerung erfolgt bei größeren Maschinen durch eine besondere Dampfmaschine, die Umsteuerungsmaschine, welche meist nach dem System von Brown mit hydraulischem Sperrcylinder konstruiert ist. Expansionsschieber für den Hochdruckcylinder kommen nur selten zur Anwendung.

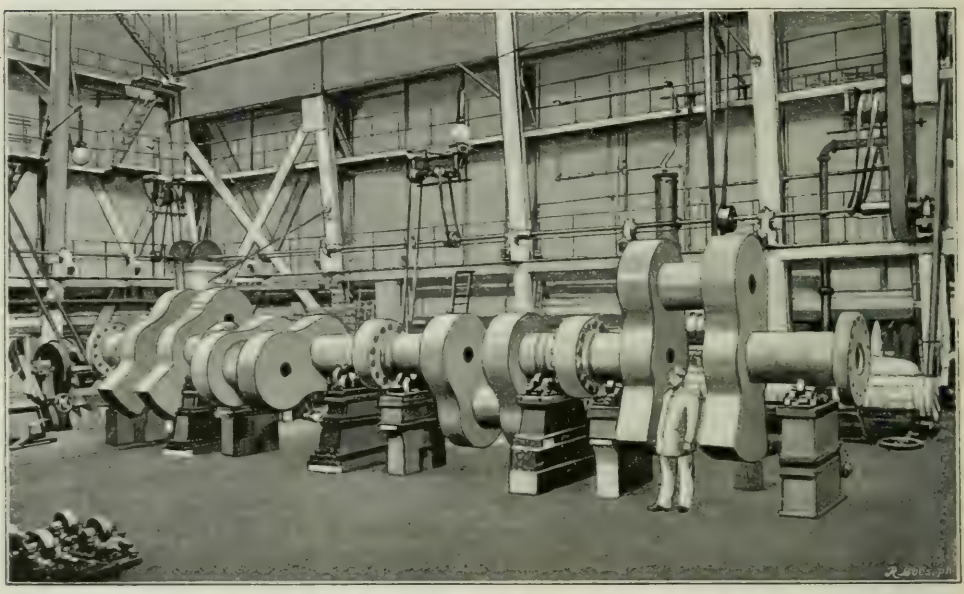

726. Kurbelwelle des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm der Große".

Die Kurbelwelle der Schraubenschiffsmaschine wird meist aus geschmiedetem Siemens-Martin-Stahl, für größere Maschinen aus Tiegelstahl gefertigt und wird für kleinere Maschinen aus einem Stück geschmiedet; bei größeren Maschinen setzt man dieselben aus zwei bezw. drei gleichen Teilen zusammen, und die Wellen werden meist hohl hergestellt, indem man dieselben nach dem Schmieden ausbohrt. Man spart hierdurch an Gewicht und hat eine Kontrolle über die Beschaffenheit des Kernes der Welle. Die Kurbelwellen für Raddampfmaschinen bestehen meistens aus zwei oder drei Teilen. Bei Flußdampfern ist vielfach eine Entkuppelungsvorrichtung eingebaut, um die Manövrierfähigkeit des Schiffes zu erhöhen, so daß jedes Schaufelrad selbständig und unabhängig von dem anderen vorwärts oder rückwärts bewegt werden kann. An die Kurbelwelle der Schraubenschiffsmaschine schließt sich die Drucklagerwelle an, welche mit Kämmen versehen ist, die im Drucklager laufen und den Schub der Schraube durch die Schiffswelle auf das Schiff übertragen. Die Schiffswelle besteht aus einzelnen Wellenenden, welche im Wellentunnel in entsprechenden Traglagern geführt sind. Die hinterste Kuppelung ist meist eine Muffenkuppelung, um das hinterste Wellenende, die sogenannte Schaftwelle, nach hinten durch das sogenannte Stevenrohr herausziehen zu können. Die Schaftwelle ist im Stevenrohr gelagert und trägt am hinteren Ende, fest aufgekeilt, die Schraube.

Besondere Sorgfalt erfordert bei Zweischraubenschiffen der Schutz der Schiffswellen gegen Anfressungen im Seewasser. Man versieht sie zu diesem Zweck neuerdings mit einem Überzug von Hartgummi.

Der Kondensator wird seit Einführung der hohen Dampfspannungen und der Verwendung mehrfacher Expansionsmaschinen vorzugsweise als Oberflächenkondensator ausgeführt. Auf Flußdampfern findet vereinzelt noch der Einspritzkondensator Verwendung. Der Oberflächenkondensator wurde 1834 von Samuel Hall erfunden, nachdem bereits im Jahre 1829 John Ericsson in Seraing eine Schiffsmaschine mit Oberflächenkondensation, sowie mit einem Hochdruckkessel mit Unterwindgebläse konstruiert hatte. Der Kondensator hat die Aufgabe, den Abdampf aus dem Niederdruckcylinder zu kondensieren und als Wasser niederzuschlagen. Die Kondensierung erfolgt durch Kühlung des Dampfes mittels Seewassers, welches durch die sogenannte Zirkulationspumpe derart durch den Kondensator getrieben wird, daß es von dem Dampf durch dünne, metallene Wandungen getrennt ist. Diese Wandungen bestehen aus etwa 1 mm dicken messingenen Rohren von 20 mm äußerem Durchmesser, welche horizontal liegend an den Enden in bronzenen Rohrplatten gelagert und in denselben stopfbüchsenartig gedichtet sind. Das Kühlwasser kommt von See durch das Bodenventil des Saugrohres der Zirkulationspumpe, wird durch letztere durch die Rohre des Kondensators getrieben und gelangt durch ein zweites Bodenventil wieder nach außenbord. Der Dampf kondensiert sich um die Rohre und wird durch die Luftpumpe in den Warmwasserraum — Luftpumpendruckraum — und von dort durch die Kesselspeisepumpe in den Kessel gedrückt. Die Form der Kondensatoren richtet sich nach den Raum- und Gewichtsverhältnissen. Bei den Hammermaschinen der Handelsmarine wird der Kondensator mit den Cylinderständern zusammen aus Gußeisen gefertigt, während für Kriegsschiffe derselbe meist in Walzenform aus Bronze bezw. Kupferblech hergestellt wird. Die Vorteile der Oberflächen- gegenüber der Einspritzkondensation bestehen in der Hauptsache darin, daß wegen Abschluß der Luft ein größeres Vakuum erzielt wird, und daß das kondensierte Wasser möglichst rein von Salzen ist, so daß es ohne Schaden für den Kessel wieder verwendet werden kann. Infolge der Dampfverluste in der Maschine wird freilich nicht alles verdampfte Wasser wieder gewonnen, es muß daher zum Speisen der Kessel Zusatzwasser genommen werden, welches neuerdings in besonderen Destillierapparaten oder Verdampfern gewonnen wird, um jeglichen Niederschlag von Stoffen bezw. Salzen auf den Kesselwandungen zu vermeiden. Neben diesen Speisewassererzeugern sind Speisewasservorwärmer und Speisewasserreiniger — Apparate verschiedenster Konstruktion — für Schiffsmaschinen fast unentbehrlich geworden.

Die Luftpumpe, sowie die Speise-, Lenz- und Spülpumpen werden meist von der Hauptmaschine durch Balancierantrieb bewegt, während die Zirkulationspumpe stets als Kreiselpumpe mit eigener Antriebsmaschine versehen ist. Neuerdings läßt man die Luft-, Lenz- und Spülpumpen durch eine besondere Maschine antreiben, während die Speisepumpen als selbständige Dampfpumpen nach dem System von Weir oder Blake in den einzelnen Kesselräumen aufgestellt werden.

Von besonderer Wichtigkeit für einen sicheren Maschinenbetrieb ist die Anordnung von ausgiebigen und zum Teil selbstthätigen Schmier- und Kühlvorrichtungen, um ein Warmlaufen der vielen Zapfen und Lager zu verhüten.

Propeller.

Die zur Zeit für Dampfschiffe gebräuchlichen Propulsionsmethoden zur Fortbewegung des Schiffes beschränken sich in der Hauptsache auf Schaufelräder und Schrauben. Die Wirksamkeit dieser Treibapparate besteht in der Hauptsache darin, daß beim Vorwärtsgang des Schiffes der von dem Propeller nach hinten geworfenen Wassermasse eine gegenüber der Schiffsgeschwindigkeit beschleunigte Bewegung erteilt wird, und dementsprechend bildet die hierdurch entstehende Rückwirkung nach vorn, Reaktion, die Triebkraft des Schiffes.

Das Schaufelrad, welches anfänglich der verbreitetste Propeller auch für Ozeandampfer war, wird jetzt fast ausschließlich nur für flachgehende Flußdampfer und auf

See für Postdampfer auf kurze Strecken verwendet, da die Räder an Wirksamkeit verlieren, wenn sie in bewegter See verschieden eintauchen und bei längeren Reisen die Eintauchung der Schaufeln nach Verbrauch der Kohlen geringer wird. Man unterscheidet Räder mit festen und solche mit beweglichen Schaufeln. Erstere verwendet man vorzugsweise für Schlepper. Ihr Nutzeffekt ist wegen der flachen Ein- und Austauchung der Schaufeln und der hierdurch auftretenden Erschütterungen gering. Für Passagierdampfer bevorzugt man daher Räder mit beweglichen Schaufeln, welche an den Radarmen drehbar gelagert sind und durch Lenkstangen, welche an einer zur Radwelle exzentrisch gelagerten Scheibe befestigt sind, derart gestellt werden, daß sie während des Durchziehens durch das Wasser eine steilere Lage annehmen. Je nach der Richtung der Schaufeln beim Wassereintritt und -austritt entstanden die Räder von Buchanan, Oldham und Morgan.

Die Schiffsschraube ist zur Zeit der wirksamste Propeller zum Treiben der Schiffe, da der von derselben nach hinten geworfene Wasserstrom den größten Querschnitt besitzt und die Umdrehungsgeschwindigkeit der Schraube leicht gesteigert werden kann. Während die Umdrehungszahl der Schaufelräder nicht über 50 gesteigert werden kann, sind Umdrehungen der Schraube von 100 bis 300 nicht selten. Die Schiffsschraube ist gewissermaßen eine Druckschraube, welche durch den Druck, den die hintere oder Druckfläche gegen das umgebende Wasser ausübt, das Schiff nach vorn treibt. Anfänglich bestand die Schraube aus einem Blatt, welches die Länge eines Schraubenganges von großer Steigung hatte. Da jedoch der Raum im Hinterschiff zur Unterbringung der Schraube beschränkt ist, so mußte man, um die nötige Druckfläche zu erhalten, den Schraubengang mehrgängig machen, um sich mit einem Bruchteil des Ganges begnügen zu können. Es entstanden so die zwei- und mehrflügeligen Schrauben. Man ging mit der Zahl der Flügel bis zu sechs, doch ist man zur Zeit bei drei und vier Flügeln geblieben, da mehrflügelige Schrauben größere Reibungs- und Verdrängungsarbeit beanspruchen. Die Wirksamkeit der Schraube ist von den verschiedensten Umständen, der Schiffsform, der Maschinenleistung und der Schraubenform abhängig, und daher lassen sich bestimmte Regeln zur Bestimmung der Schraubenelemente nicht feststellen. Die Zahl der Schraubenformen ist eine sehr große, doch haben sich nur wenige in der Praxis eingebürgert. Sie unterscheiden sich in der Hauptsache nach der Gestalt der Erzeugungslinie, d. h. derjenigen Seite der Querschnittsfigur des Schraubenganges, welche die Druckfläche erzeugt. Die gebräuchlichsten Schraubenformen zeigen die gewöhnliche Schraube, die Griffithschraube, die Thornycroftschraube und die Hirschschraube.

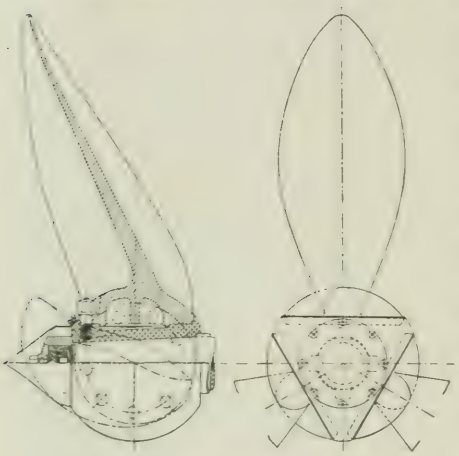

a b

727. Schraubenpropeller.
a Seitenansicht, b Hinteransicht.

Die Schrauben werden aus Gußeisen, Bronze oder geschmiedetem Stahl gefertigt. Die kleinen Schrauben werden aus einem Stück gegossen, die größeren bestehen aus der Schraubennabe, auf welcher die einzelnen Schraubenflügel mittels Schrauben und Keile befestigt werden. Für Kreuzer der Kriegsmarine, welche längere Strecken unter Segel zurücklegen sollen, pflegt man eine zweiflügelige Schraube in einem Heberahmen zu lagern, um sie beim Segeln in den Schraubenbrunnen zu heben und so dem störenden Einfluß des Wassers zu entziehen. Man verwendet auch in diesem Falle die Bevisschraube, deren Schraubenflügel mittels einer in der hohlen Schaftwelle gelagerten Stange derart gedreht werden können, daß die beiden Schraubenflügel fast parallel zur Längsschiffsebene stehen und dementsprechend einen geringen Wasserwiderstand verursachen.

Da sowohl die Schraube als auch das Schaufelrad bei der Bewegung die Wasserteilchen nach hinten verschieben, so können sie nicht in gleichem Maße fortschreiten, als wenn die Schraube in einer festen Mutter, oder das Schaufelrad auf einer festen Bahn arbeitet. Bei jeder Maschinenumdrehung fällt daher der Schiffsweg kleiner aus als der Weg, welcher der Schraubensteigung bezw. dem Radumfang entspricht. Der so entstehende Verlust am Fortschreiten des Schiffes heißt Rücklauf oder Slip. Würde z. B. eine Schraube von 5 m Steigung und einer Umdrehungszahl pro Minute von 80 einem Schiff eine Geschwindigkeit von 12 Knoten verleihen, so wäre der theoretische Weg der Schraube in Metern pro Stunde gleich $5 . 80 . 60 = 24000$ m.

Der wirkliche Weg ist jedoch, da ein Knoten = 1852 m ist, gleich $12 . 1852 = 22224$ m. Es ergibt sich demnach ein Verlust von $24000 - 22224 = 1776$ m. Dieser Verlust, in Prozenten des theoretischen Weges berechnet, ergibt den Slip in Prozenten, d. h. Slip $= \frac{1776}{24000} \times 100 = 7{,}4$ Prozent.

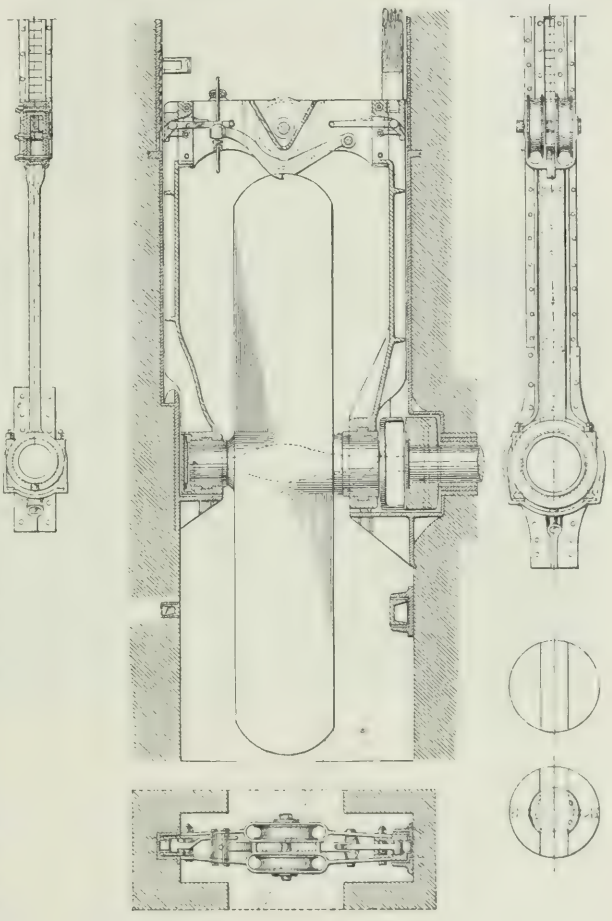

728. Zweiflügelige Schraube.
Nach „The Engineer".

Der Slip der Schraube in Prozenten soll bei gut proportionierten Schrauben und normaler Schiffsform für große Schrauben 15 %, für kleine Schrauben 10 % nicht übersteigen. Bei Zweischraubenschiffen steigert sich der Slip bis zu 20 und 25 %. Unter 5 % Slip deutet im allgemeinen auf ungünstige Schraubenformen oder auf ein sehr völliges Hinterschiff. In vereinzelten Fällen ist sogar der Slip unterhalb Null geblieben, d. h. er ist negativ ausgefallen. Diese anscheinend paradoxe Erscheinung läßt sich dadurch erklären, daß das Schiff bei sehr völligen Hinterschiffsformen einen Wassersogg, d. h. ein lebhaftes Nachströmen des Wassers erzeugt, so daß die Schraube, wenn sie einen positiven Slip aufweisen soll, dem zurückgeworfenen Wasserteilchen eine Geschwindigkeit erteilen muß, welche größer ist als die Schiffsgeschwindigkeit plus Wassersogg. Ein negativer Slip ist daher immer ein Zeichen einer sehr ungünstigen Schiffsform. Bei Schaufelrädern ist der Slip in Prozenten größer und beträgt derselbe bei Rädern mit festen Schaufeln 15 bis 30 %, bei solchen mit beweglichen Schaufeln 12 bis 20 %. Ein negativer Slip ist bei Rädern niemals beobachtet worden.

Marine-Artillerie.

Die Verwendung von Geschützen an Bord der Kriegsschiffe reicht bis in den Anfang des 14. Jahrhunderts zurück. Man verwendete glatte Geschützrohre, welche teilweise aus Bronze, teilweise aus Gußeisen gefertigt waren und welche Steinkugeln oder gußeiserne Vollkugeln schleuderten. Anfänglich zeigte sich das Bestreben, das Kaliber der Rohre groß zu wählen, um möglichst schwere Kugeln schleudern zu können, und man steigerte die Vollkugeln bis zu einem Gewicht von 300 Pfund. Später ging man zu kleineren Kalibern über und suchte die Handhabung des Geschützes zu erleichtern und die Genauigkeit des Zielens sowie die Schußweite zu vergrößern, und so kam man gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu Geschützen, welche Kugeln von je 18, 24, 32 und 42 Pfund Gewicht auf etwa 2000 Schritt schossen. Die „Victory", das berühmte englische Linienschiff und Flaggschiff Nelsons, führte eine Geschützarmierung von dreißig 42-Pfündern und 32-Pfündern, dreißig 24-Pfündern, vierzig 12-Pfündern sowie zwei 68-pfündigen Karronaden. Diese große Anzahl von Geschützen fand auf den Linienschiffen auf den einzelnen Decks in der Breitseite Aufstellung. Die Rohre waren auf hölzernen Lafetten oder Raperten gelagert, welche aus zwei starken eichenen Bohlen bestanden, die vorn und hinten durch entsprechende Querhölzer verbunden waren. Die Lafette wurde auf hölzernen, niedrigen Blockrädern bewegt. Das Rohr lagerte mit seinen Schildzapfen in entsprechenden Auskehlungen der Lafettenwände. Die Höhenrichtung der Geschütze erfolgte mittels Handspaken, mit welchen das Bodenstück des Rohres, das stets mit Hintergewicht gelagert war, gehoben wurde, um hölzerne Richtkeile unterschieben zu können. Mit denselben Handspaken sowie unter Benutzung von Seitentaljen wurde die geringe Seitenrichtung des Geschützes, d. h. das Schwenken der Lafette bewirkt. Der Rücklauf der Lafette beim Schuß wurde teilweise durch die Decksbucht, teilweise durch die Reibung der sehr starken Achsen der Blockräder gehemmt. Später trat das Brooktau hinzu, welches die Radlafette mit der Schiffswand verband und dessen Elastizität den Rückstoß milderte. Die Länge desselben wurde so bemessen, daß nach dem Rücklauf des Geschützes seine Mündung etwa 2 Fuß von der Bordwand abstand, um das Rohr von neuem laden zu können. Hierbei wurde die Lafette durch die Einholtalje festgehalten. Nach dem Laden mußte die Lafette durch die Ausrenntaljen dicht an die Bordwand gezogen werden, um die Geschützmündung zur Geschützpforte hinauszubringen.

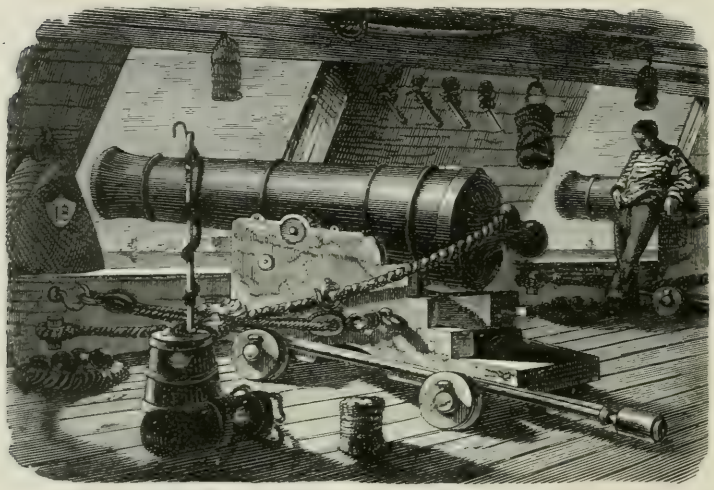

729. Batterie eines älteren Kriegsschiffes.

Die Bedienung dieser primitiven Lafetten, welche für die damaligen glatten Rohre mit geringer Ladung und mangelhafter Schußgenauigkeit auf weitere Entfernungen genügten, erforderte jedoch eine zahlreiche Bedienungsmannschaft, welche sich z. B. für die 32-Pfünder auf 14 Mann pro Geschütz belief. Da in der Regel in jedem Deck auf jeder Schiffsseite mindestens 15 Geschütze aufgestellt waren, so ergab sich für eine Bordseite eine Bedienungsmannschaft von 210 Mann für jedes Deck. Mußten die Geschütze

auf beiden Bordseiten besetzt werden, so standen pro Geschütz nur 7 Mann zur Verfügung. Die einzelnen Geschützdecks waren hiernach mit Mannschaften überfüllt, und es ist daher nicht überraschend, wenn mit einer Lage der Breitseitgeschütze, wie in der Schlacht bei Trafalgar auf dem spanischen Dreidecker „Santa Ana“ 400 Mann außer Gefecht gesetzt wurden. Diese verheerende Wirkung der Vollkugeln einer Breitseite beschränkte sich jedoch in der Hauptsache darauf, eine große Zahl Mannschaften kampfunfähig zu machen und die feindlichen Geschütze außer Gefecht zu setzen; auch wurden durch die Vollkugeln die über Wasser liegenden Teile des Schiffsrumpfes durchschlagen und teilweise die Masten und Teile der Takelage zu Fall gebracht. Eine Gefahr für das Schiff und seine Schwimmfähigkeit entstand jedoch selten.

Erst die Erfindung der Bombenkanone durch den französischen Oberst Paixhans im Jahre 1822, welche eiserne Hohlkugeln von 20 bis 25 cm Durchmesser schoß, die in ihrem Hohlraum etwas über 1 kg Pulver enthielten, wurde den hölzernen Linienschiffen verhängnisvoll. Diese Bomben oder Granaten rissen, wenn sie den Schiffsrumpf in der Nähe der Wasserlinie trafen und dann krepierten, gewaltige unregelmäßige Löcher in die Schiffswand, welche sich nur selten verstopfen ließen und demnach ein Sinken des Schiffes zur Folge hatten. Auch verursachten die krepierten Granaten einen Brand im Inneren des Schiffes, welcher meist verhängnisvolle Folgen hatte. Diese Wirkung der Bomben oder Granaten zeigte sich zuerst im Jahre 1849 in dem Gefecht von Eckernförde, in welchem durch sechs nassauische Geschütze ein dänisches Linienschiff und eine dänische Fregatte kampfunfähig gemacht wurden. Doch erst die Vernichtung der türkischen Flotte bei Sinope im Jahre 1853 durch die russischen Granaten, welchen die Türken nur gewöhnliche Kugeln entgegenzusetzen hatten, sowie die bedeutenden Schäden, welche die verbündete englisch-französische Flotte im Krimkriege durch die Granaten der russischen Strandbatterien zu erleiden hatte, veranlaßte die Verbündeten zum Bau gepanzerter, schwimmender Batterien, von denen die französischen noch bei der Beschießung von Kinburn im Oktober 1855 mit Erfolg in Thätigkeit traten. Die Voll- und Hohlgeschosse, welche die Russen auf diese Batterien abfeuerten, zerschellten an den 110 mm starken eisernen Schiffswänden und blieben wirkungslos. Diese Erfolge der gepanzerten Batterien führten dann in Frankreich 1858 und bald darauf in England 1861 zum Bau von seefähigen Panzerschiffen, und nun entwickelte sich zwischen Schiffsgeschütz und Panzer ein heftiger Kampf, welcher in Zukunft die Grundlage bilden sollte für die weitere Entwickelung der Schiffsartillerie.

Um die Durchschlagskraft der Geschütze zur Durchdringung des Panzers zu erhöhen, ging man alsbald zum Bau von gezogenen Rohren über, welche Langgeschosse feuerten, die sich zur Bekämpfung des Panzers besser eigneten. Der von den Amerikanern anfänglich verfolgte Grundsatz, den Panzer durch das Auftreffen möglichst schwerer Rundgeschosse, die aus glatten gußeisernen Rohren unter Anwendung großer Ladungen grobkörnigen Pulvers gefeuert wurden, zu erschüttern und dementsprechend zu Bruch zu bringen, fand keine Nachahmung und wurde auch später von den Amerikanern aufgegeben. Es wurden zu diesem Zweck von Rodman Geschütze bis zu 50 cm Kaliber und 57 t Rohrgewicht gegossen, welche bei 50 kg Ladung ein Geschoß von 500 kg feuerten.

Die Franzosen begannen zuerst mit dem Bau gezogener Geschützrohre, indem sie die alten gußeisernen Rohre mit Zügen versahen, durch schmiedeeiserne Ringe verstärkten und den in Amerika erprobten Schraubenverschluß annahmen. Später wurden die alten gußeisernen Rohre innen durch ein stählernes Seelenrohr, sowie außen durch stählerne Beringungen verstärkt, da das Gußeisen sich für die Züge zu weich zeigte und man Bedacht nehmen mußte, das gußeiserne Rohr von dem plötzlich auftretenden Gasdruck zu entlasten. Auch zeigten die gußeisernen Rohre meist von den Schildzapfen nach hinten Risse.

Die Engländer setzten diesen Rohren das Lancaster-Geschütz mit glatter, aber spiralförmig gewundener Bohrung von elliptischem Querschnitt entgegen, und bald folgte Armstrong mit seinem gezogenen Hinterladegeschütz mit Bleimantelgeschossen. Dasselbe bestand aus einem gußstählernen Kernrohr — A Rohr — welches hinten durch ein massiv geschmiedetes Hinterstück, vorn durch das B-Rohr und in der Mitte sowie um das Hinter-

stück durch schmiedeeiserne Coils, alle Teile warm aufgezogen, verstärkt wurde. Die Coils wurden aus schmiedeeisernen Barren von trapezförmigem Querschnitt erzeugt, welche mit der schmalen Seite in warmem Zustande über einen Dorn spiralförmig aufgewickelt und dann zu einem Hohlcylinder zusammengeschweißt wurden. Die Faser der Barren war dementsprechend zur Aufnahme des inneren Drucks in tangentialer Richtung gelagert. Um die Herstellungskosten zu vermindern, wurden dann die Rohre nach Frasers Vorschlag hergestellt, das Hinterstück auch nach dem Coil-Prinzip, jedoch entsprechend der größeren Stärke aus zwei- bezw. dreifach übereinander gerollten Coils und die A-Röhre entweder nur durch das Hinterstück und das B-Rohr oder noch durch einen stärkeren Coil verstärkt.

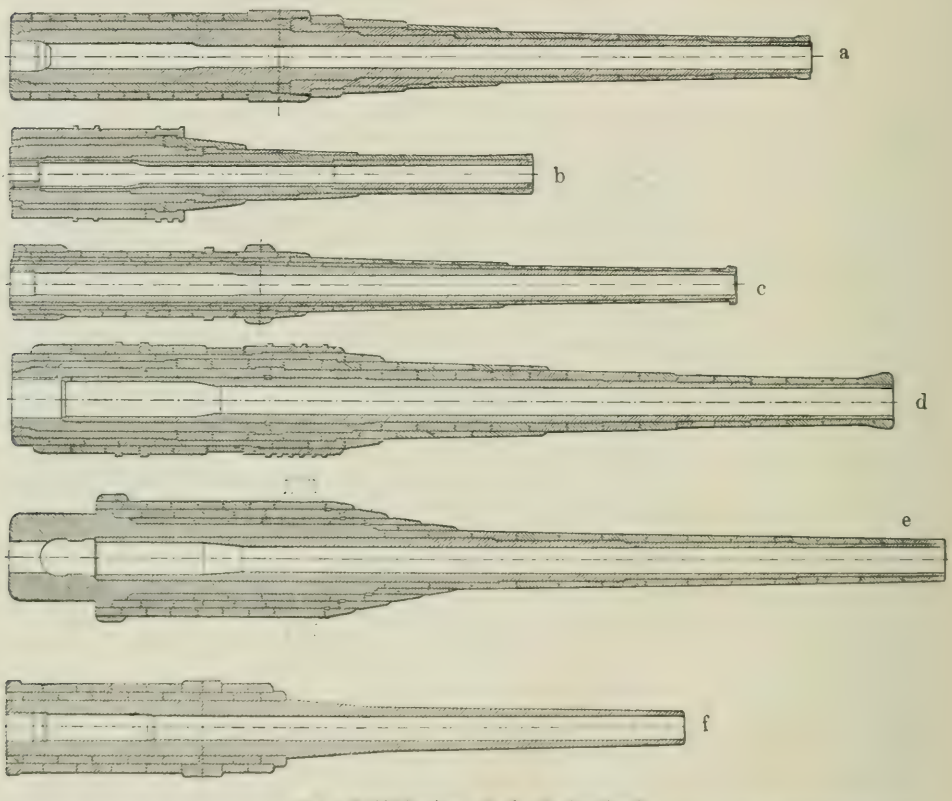

730. Geschützrohre. Nach „Engineering".
a 34 cm Canet, b Woolwich, c 34 cm de Bange, d Armstrong, e 40 cm Krupp, f 34 cm franz. Schiffskanone 1881.

In Preußen ging Friedrich Krupp mit dem Bau von gezogenen Hinterladern aus Tiegelstahl vor. Sie bestanden aus stählernen Kernrohren mit stählernen Ringen und feuerten Geschosse mit Pressionsführung. Als Verschluß diente anfänglich der Kolbenverschluß. Die Kruppschen Geschütze erreichten im besonderen infolge des vorzüglichen Tiegelstahls sehr bald eine solche Überlegenheit gegenüber den Fabrikaten anderer Nationen, daß Krupp eine Zeitlang ohne Nebenbuhler dastand. Die Engländer sowohl als die Franzosen kauften in den 60er Jahren einige Rohre zu Versuchen an, und diese wurden den schärfsten Prüfungen unterworfen, ohne daß das Material Schäden und Risse zeigte. Whitworth in England steigerte dann den Wettbewerb zur Herstellung dauerhafter und solider Geschützrohre mit Stahlrohren aus flüssigem komprimierten Stahl. Auch trat schon im Jahre 1860 Longridge mit seinen Versuchen mit Rohren hervor, welche durch eine Drahtumwickelung verstärkt waren und welche erst in dem letzten Jahrzehnt zum Bau der modernen englischen Schnellfeuergeschütze geführt haben.

In Frankreich, welches am längsten an dem Gußeisen als Geschützmaterial festhielt, begann man erst im Jahre 1874 mit dem Bau stählerner Rohre aus Siemens-Martin-Stahl. Die erste Stahlkanone, welche aus französischem Stahl — St. Chamond — gefertigt war, war die „Marie Jeanne" von 24 cm Bohrung, welche während der Belagerung von Paris im Fort Mont Valérien von so großer Bedeutung wurde.

Die Unsicherheit des ersten Armstrongschen Hinterladeverschlusses veranlaßte sehr bald die Engländer, zu den Vorderladegeschützen zurückzukehren, trotz der Vorzüge des Hinterladesystems mit Bezug auf Treffsicherheit und schnelle Geschützbedienung. Erst die stete Zunahme der Rohrlängen zur Erhöhung der Anfangsgeschwindigkeit der Geschosse, durch welche das Vorderladesystem an Bord der Schiffe schließlich unmöglich wurde, brachte die Engländer im Jahre 1880 wieder auf die Hinterlader zurück. Und so sehen wir, daß Krupp mit seiner Geschützkonstruktion von Anfang an bahnbrechend vorging, nicht nur mit Bezug auf das Geschützmaterial, sondern auch wegen seines beharrlichen Festhaltens am Hinterladesystem. Nachdem der Stahl allgemein als Geschützmaterial sich eingebürgert hatte, bildet in der Hauptsache die Konstruktion des Verschlusses das wesentliche Unterscheidungsmerkmal in den Geschützsystemen der Kriegsmarinen.

Neben der Einführung der gezogenen Geschütze kennzeichnet sich nun der Kampf zwischen Geschütz und Panzer anfänglich darin, daß man alsbald bestrebt war, das Kaliber des Geschützes und hiermit das Gewicht des Geschosses zu vergrößern, um die Aufschlagskraft des Geschosses, d. h. die Energie oder die lebendige Kraft desselben zu steigern, da die schon mehrfach beringten Rohrwandungen eine Erhöhung des Gasdrucks nicht mehr zuließen. Auch wurde für die Panzergeschosse ein härteres Material — Stahl und sogenannter Hartguß — sowie Granaten eingeführt, deren Sprengladung ohne Zünder durch den gewaltigen Stoß, welchen das Geschoß beim Auftreffen auf die Panzerung erleidet, und die hierdurch auftretende Erwärmung entzündet wurde. Es entstanden auf diese Weise im besonderen in England und Italien die gewaltigen Riesengeschütze von 100 bis 120 t Rohrgewicht, welche Geschosse bis zu 1000 kg Gewicht feuerten, deren Bedienung nicht allein umständlich und langsam war, sondern welche auch schon nach wenigen scharfen Schüssen derartige Verbiegungen im langen Felde zeigten, daß ein weiteres Schießen mit diesen Geschützen eingestellt werden mußte. Die Franzosen begnügten sich mit Rohren von 34 cm Kaliber, während man in Deutschland schon im Jahre 1875 der Ansicht war, daß mit Bezug auf die Geschützbedienung und die Dauerhaftigkeit des Rohres ein Hinausgehen über das Kaliber von 28 cm nicht wünschenswert sei.

Doch erst durch die Einführung des langsam verbrennenden grobkörnigen und des prismatischen Pulvers fand man ein wichtiges Mittel, die Anfangsgeschwindigkeit der Geschosse ohne Erhöhung des Gasdrucks zu steigern, indem man die Rohre verlängerte und den Gasdruck auf das Geschoß bis zum Verlassen der Rohrmündung ausnutzte. Es brachte das langsam brennende Pulver den weiteren Vorteil mit sich, daß das Geschoß mit einem Teil der entwickelten Pulvergase verhältnismäßig weich in die Züge des Rohres eingepreßt wurde und durch die weitere Verbrennung des Pulvers eine immer beschleunigtere Geschwindigkeit erhielt. Auch konnte auf diese Weise der Drall nach der Mündung zu progressiv verstärkt werden, so daß dem Geschoß mit zunehmender Geschwindigkeit gleichzeitig eine schnellere Drehung um seine Achse erteilt wurde, was eine erhöhte Treffsicherheit zur Folge hatte. Der Erfolg dieses Grundsatzes zeigt sich z. B. darin, daß das 160 kg schwere Geschoß eines 40 Kaliber langen 24 cm-Geschützes, Länge des Rohres 9,6 m, eine größere Durchschlagskraft besitzt, als ein 525 kg schweres Geschoß eines 25 Kaliber langen 35,5 cm-Geschützes, Länge des Rohres 8,88 m.

Man stieg so allmählich von 15 bis 20 Kaliber langen Rohren auf 35 bis 45 Kaliberlänge. Doch auch mit der Verlängerung der Geschützrohre ist eine Grenze vorhanden, da einesteils die langen Rohre leichter durchbiegen, anderenteils die Züge durch die längere Wirkung der Pulvergase mehr leiden und leichter Anfressungen erhalten. Man ist daher im allgemeinen über 40 Kaliber lange Rohre nicht hinausgegangen.

Mit Bezug auf die Rohrlänge der Geschütze und die hierdurch bedingte Flugbahn des Geschosses unterscheidet man Kanonen, Haubitzen und Mörser. Die Kanonen haben eine Rohrlänge von 15 bis 45 Kaliber und wirken gegen ungedeckte aufrecht stehende Ziele; sie besitzen eine flache, gestreckte Flugbahn, starke Ladung und große Geschoßgeschwindigkeit und bilden fast ausnahmslos die Armierung der Kriegsschiffe gegen gepanzerte sowie ungepanzerte Ziele. Die Mörser, bestehend aus 6 bis 8 Kaliber langen Rohren, mit steiler Flugbahn, großer Elevation und kleiner Ladung, dienen für horizontale meist hinter Deckungen befindliche Ziele, sie haben auf Schiffen nur vereinzelt Verwendung gefunden. Die Haubitzen, welche mit Bezug auf die Kaliberlänge zwischen Kanone und Mörser rangieren, finden vorzugsweise für lebende Ziele Verwendung und sind daher nur für den Festungskrieg von Wert.

Die Geschützrohre gliedern sich dem Äußeren nach in das Verschluß- oder Bodenstück, das Ring- oder Mittelstück, und den Konus oder das lange Feld. Das Verschlußstück nimmt den Verschluß auf; bei den Vorderladungsrohren ist das Bodenstück durch die Bodenschraube abgeschlossen und mit einem Ansatz, der sogenannten Traube, versehen. Das Ringstück besteht aus dem mittleren, meist mit Ringen verstärkten Teil des Rohres und enthält den Schildzapfenring. Das lange Feld schließt sich an das Ringstück an und wird vorn durch die Mündungsfläche begrenzt.

Die Bohrung des Geschützrohres, die Seele genannt, dient zur Aufnahme des Geschosses und der Ladung und gibt dem ersteren Drehung und Richtung. Ihre Mittellinie heißt die Seelenachse, die Seelenweite das Kaliber des Geschützes und die seitlichen Rohrwände heißen Seelenwände; der hintere Abschluß wird Seelenboden genannt. Ist derselbe mit dem Rohrkörper fest verbunden, so daß ein Laden nur von der Geschützmündung d. h. von vorn aus erfolgen kann, so nennt man das Geschütz einen Vorderlader. Erhält der Seelenboden einen beweglichen Verschluß, um das Rohr von hinten laden zu können, so hat man es mit einem Hinterladegeschütz zu thun. Die Seele zerfällt in den gezogenen Teil und den glatten Ladungsraum, welche durch den Übergangskonus verbunden sind. Der gezogene Teil enthält die in die Seelenwände mit Drall eingeschnittenen Züge, welche dem Geschoß mit Hilfe der Geschoßführung die erforderliche Drehung geben. Diese schnelle Rotation der Langgeschosse um ihre Längsachse ist erforderlich, um dem Geschoß eine genügende Stabilität zu geben. Denn ohne solche Drehung würde das Geschoß durch den Luftwiderstand, welcher geneigt zur Geschoßachse wirkt und mit der Resultante aus Geschoßgeschwindigkeit und Fallbeschleunigung nicht zusammenfällt, sich überschlagen.

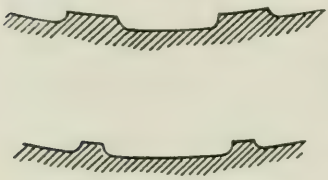

731. Kruppsche Zugform.

Die Form und die Abmessungen der Züge hängen wesentlich von der Geschoßkonstruktion und der Ladeweise ab. Die früher üblichen Vorderlader verlangten Spielraumgeschosse mit Warzenführung und Expansionsführungsringen, da dieselben durch den gezogenen Teil eingebracht werden mußten. Ihre Führung war daher keine sehr genaue, und die Treffsicherheit der Vorderlader stand daher den Hinterladegeschützen erheblich nach. Letztere verwenden Geschosse mit Pressionsführung. Dieselben besitzen von Anfang an keine Führungsleisten, erst durch das Einschneiden der weichen Führung in die Felder der Züge entstehen die Leisten, welche die Drehung der Geschosse veranlassen. Als Führungsmaterial dient ein in der Nähe des Bodens eingepaßter kupferner Ring von konischer Form mit hinterem Wulst. Um die Bildung der Geschoßleisten auf dem kupfernen Führungsring zu erleichtern, gibt man den Zügen der Seelenwandung schmale Felder und geringe Zugtiefe. Abb. 731 gibt die Kruppsche Zugform wieder, welche sich am besten bewährt hat. Der Drall der Züge, d. h. die Windung derselben um die Seelenachse, ist entweder konstant oder nimmt allmählich zu. Der zunehmende Drall, welcher den Vorteil hat, daß der Druck auf die Geschoßleisten kleiner ist und demnach die Züge weniger stark beansprucht werden, wird meist im hinteren Teil der Seele angewendet und geht dann auf halber Rohrlänge in den konstanten Drall über.

Der Ladungsraum der Geschützbohrung nimmt das Geschoß und die Pulverladung mit entsprechendem Spielraum auf und ist entweder cylindrisch oder konisch geformt; im letzteren Fall geht er direkt in den gezogenen Teil des Rohres über, im ersteren ist der Übergangskonus eingeschaltet. Er gliedert sich in den vorderen, engeren Geschoßraum und den hinteren, weiteren Kartuschraum. Der Geschoßraum erhält bei der Kupferführung meist flache Züge und wird durch den Führungsring des Geschosses beim Laden vom Verbrennungsraum möglichst gasdicht abgeschlossen.

Die Rohrkonstruktion der Schiffsgeschütze ist durchweg eine künstliche Metallkonstruktion, da ein massives Rohr nicht im stande sein würde, den gewaltigen Druck der Pulvergase von 2000 Atmosphären und mehr auszuhalten. Denn die inneren Schichten der Rohrwandung erfahren bei dem plötzlich auftretenden Gasdruck eine größere Beanspruchung

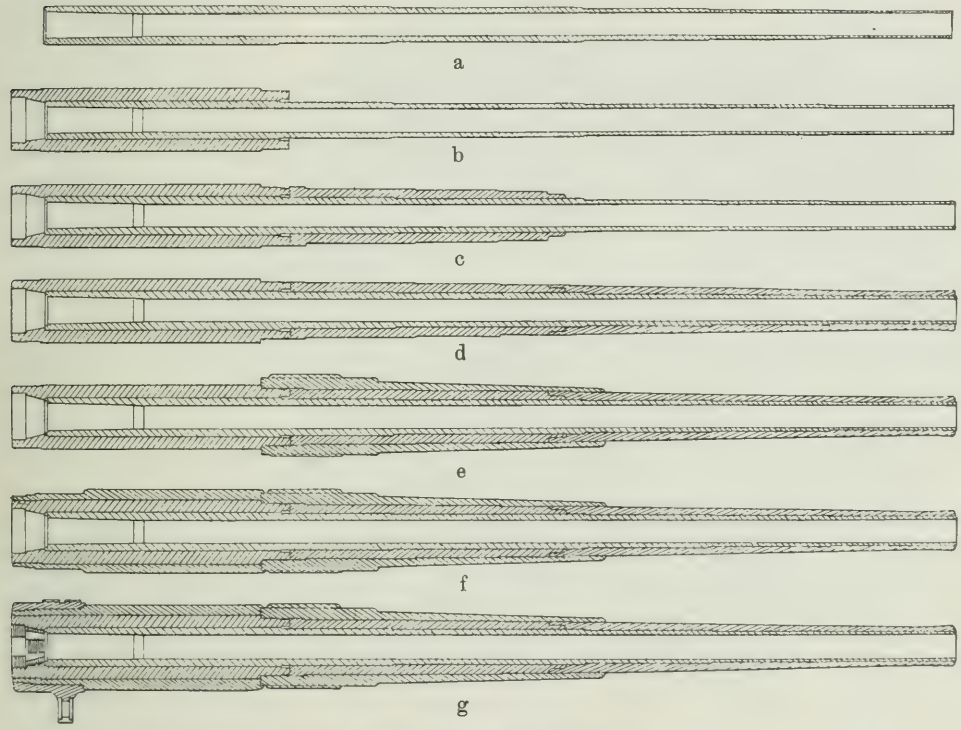

732. **Bauweise der Schnellfeuerkanonen.**
a Kernrohr, b Kernrohr und Hinterstück, c Kernrohr, Hinterstück und B-Rohr, d Kernrohr mit einer Ringlage, e Kernrohr mit 3 B-Rohren, f Kernrohr mit 2 Ringlagen, g fertiges Rohr.

und stärkere Ausdehnung als die äußeren Teile des Rohres, und eine Vergrößerung der Wandstärke des Rohres allein hat keine nennenswerte Zunahme der Widerstandsfähigkeit des Rohres zur Folge. Um nun die inneren Schichten der Rohrwandung zur Aufnahme des hohen Gasdruckes fähig zu machen, sucht man das Seelenrohr durch einen bedeutenden Druck von außen gewissermaßen unter Druckspannung zu versetzen, welche dann bei dem plötzlich auftretenden Gasdruck erst bewältigt werden muß, ehe die Wandung des Seelenrohres auf Zug beansprucht werden kann. Man erreicht dies durch Aufziehen von warmen Ringen auf das Kernrohr. Durch das beim Erkalten der Ringe entstehende Schrumpfmaß entsteht dann ein Druck auf die Wandung des Kernrohres, welcher durch Rechnung genau vorher bestimmt werden kann. Setzt man nun diese Bauweise durch Aufziehen weiterer Ringe derart fort, daß jeder äußere Ring auf den inneren einen bestimmten Druck ausübt, so kann man die Widerstandsfähigkeit des gebauten Rohres bedeutend steigern, da durch diese Anordnung die Beanspruchung der einzelnen Ringschichten

möglichst gleichmäßig verteilt wird. Dieser Grundsatz, die Widerstandsfähigkeit eines Rohres durch Vermehren der Ringlagen zu steigern, brachte zuerst Longridge auf den Gedanken, das Kernrohr mit dünnem Bandstahl, welcher in bestimmter Spannung gehalten wurde, zu umwickeln und so gewissermaßen eine zahlreiche Beringung von dünner Wandstärke herzustellen. Dieses Konstruktionsprinzip ist neuerdings durch Woodbridge in Amerika, Schultz in Frankreich und Armstrong in England wieder aufgenommen und hat zum Bau einer großen Zahl von Hinterladegeschützen geführt. Es ergibt sich jedoch auch hier eine Grenze, da sonst der Druck auf die innere Lage des Kernrohres so groß ausfallen kann, daß dieselbe in der Ruhelage, d. h. im ungeladenen Zustande des Rohres, zerdrückt werden kann.

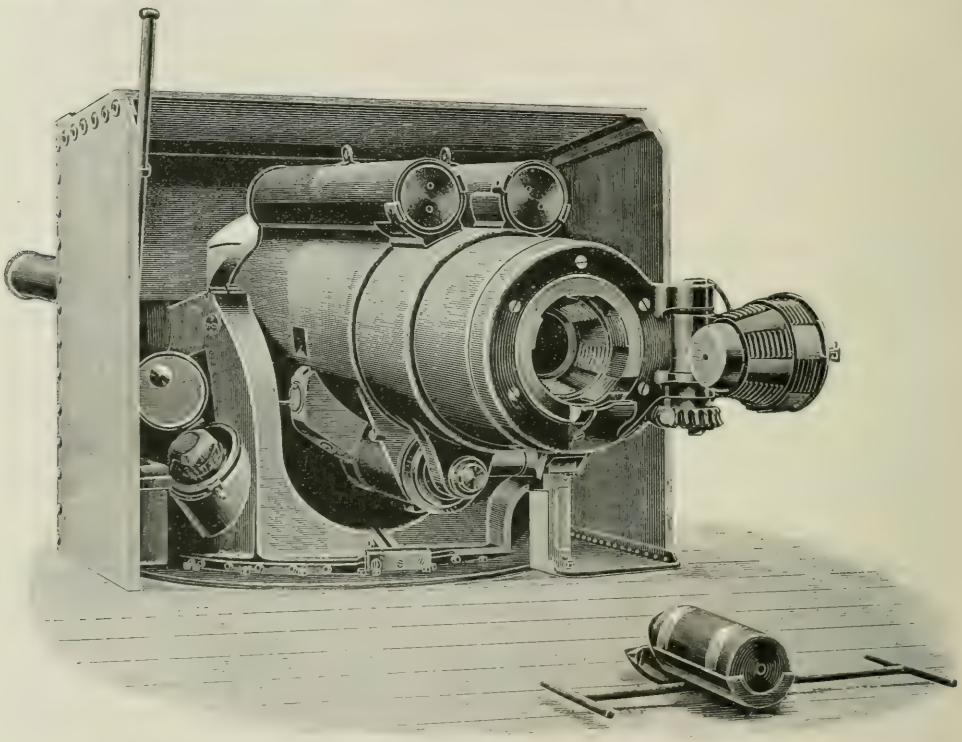

733. Schraubenverschluß von Armstrongs 20,3-cm Schnellfeuerkanone in Wiegelafette. Nach „Engineering".

Je nach der Zahl und Länge der Ringe, welche auf das Kernrohr aufgezogen werden, unterscheidet man verschiedene Arten der künstlichen Metallkonstruktion. So bestehen die Kruppschen Ringrohre aus einem stählernen Kernrohr von verhältnismäßig großer Wandstärke, welches im hinteren Teil den Verschluß aufnimmt und davor durch eine oder mehrere Lagen Ringe verstärkt ist. Bei den Kruppschen Mantelrohren reicht das Kernrohr von der Mündung des Geschützes nur bis zum Keilloch des Verschlusses und wird im hinteren Teil oder in seiner ganzen Länge durch ein Mantelrohr, welches den Verschluß aufnimmt, verstärkt. Wird der Mantel im hinteren Teil noch durch Ringe verstärkt, so entsteht das Mantelringrohr. Abb. 732 zeigt die Bauweise einer modernen 15 cm-Schnellfeuerkanone von Armstrong. Canet in Frankreich baut die schweren Geschützrohre aus einem Kernrohr von verhältnismäßig großer Wandstärke, welches durch zwei Mantelrohre über die ganze Länge verstärkt wird. Die Mantelrohre werden durch den Schildzapfenring verbunden und mit mehreren Ringlagen umgeben. Alle Teile werden genau cylindrisch bearbeitet, um beim Aufziehen gleichmäßig beansprucht zu werden.

Der Verschluß des Hinterladerohres hat die Aufgabe, die Bohrung des Geschützes nach dem Einbringen der Ladung abzuschließen; derselbe muß daher einen vollkommen gasdichten Abschluß herstellen und derart zuverlässig und solide eingepaßt werden, daß er den hohen Gasdruck aushalten kann und sicher mit dem Verschlußstück verkuppelt ist. Der gasdichte Abschluß wird mit Hilfe von Liderungen erreicht, welche durch den Druck der Pulvergase zur Wirkung kommen, da ein Aufeinanderschleifen von Metall auf Metall, sowie ein mechanisches Anpressen des Verschlußstückes an den Seelenboden allein bei den hohen Gasspannungen nicht genügt. Am verbreitetsten ist die Liderung von de Bange in Verbindung mit dem Schraubenverschluß, sowie der Broadwell-Ring für den Kruppschen Rundkeilverschluß.

Die Verschlüsse der Hinterladegeschütze gliedern sich nun in der Hauptsache in Keil- und Schraubenverschlüsse. Die Kolbenverschlüsse mit Preßspanliderung, sowie die Doppelkeilverschlüsse mit Kupferliderung sind veraltet.

Der von Krupp eingeführte und zur Zeit noch für alle Kaliber gebräuchliche Rundkeilverschluß in Verbindung mit dem Broadwell-Ring hat sich tadellos bewährt.

Der Schraubenverschluß besteht in der Hauptsache aus einer Verschlußschraube, deren Schraubengewinde an drei Stellen auf $^1/_6$ des Umfanges gleichmäßig verteilt, bis auf den Kern weggeschnitten ist, während das in das hintere Ende der Bohrung eingeschnittene Muttergewinde in gleicher Weise durch glatte Einschnitte unterbrochen ist, derart, daß die Lücken in dem Gewinde der Verschlußschraube beim Ein- und Ausbringen derselben in die stehen gebliebenen Gewindegänge des Rohres passen. Zum Schließen und Öffnen des Verschlusses genügt daher nur eine Drehung der Verschlußschraube um 60°. Die größere Verschlußschraube wurde anfänglich durch eine Konsole aufgenommen und mit derselben zur Seite gedreht, später wählte man eine Verschlußthür, welche durch einen Riegel eine besondere Sicherung erhielt.

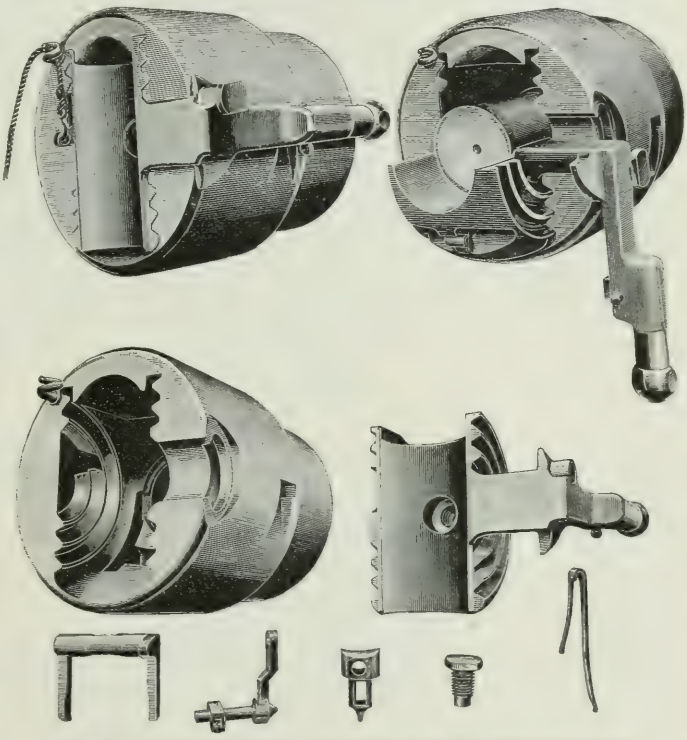

734. Automatischer Verschluß von Canet für Schnellfeuerkanonen. Nach „Engineering".

Armstrong hat eine Verschlußschraube von hinten cylindrischer, vorn stark konischer Gestalt eingeführt, welche auf dem Cylinder und dem Konus mit je einem besonderen Gewinde versehen ist, die gegeneinander versetzt sind. Hierdurch kommt einesteils ein größerer Teil des Rohrquerschnitts in Eingriff mit dem Verschluß, anderseits wird die Spannung auf den ganzen Umfang der Verschlußschraube verteilt. Die Handhabung erfolgt allein durch Drehung eines Hebels, welcher auf einem vertikalen Zapfen an der Thür gelagert ist. Bei der ersten Drehung um 90° wird mittels einer Lenkstange und eines Gleitstückes die Verschlußschraube um 60° gedreht und gelöst,

bis das Gleitstück an einen Ansatz der Thür zum Anliegen kommt. Beim weiteren Drehen schwenkt die Lenkstange die Thür mit dem Verschluß zur Seite, bis die Seele zum Laden frei wird.

Bei dem neuesten Canetschen Verschluß hat der Verschlußblock die Form einer halben Scheibe, in deren Endfläche kreisförmige Rillen eingeschnitten sind. In gleicher Weise sind die ebenen Seitenwände des hinteren Rohrendes mit kreisförmigen Rillen versehen, in welche das Verschlußstück eingedreht und gegen das Herausdrehen durch eine in dem Handhebel befestigte Schraube verblockt wird. Zum Öffnen und Schließen des Verschlusses genügt nur eine Drehung desselben um 90^0 mittels des Handhebels; das Öffnen erfolgt nach Lösen des Sperrriegels infolge des Übergewichts des Hebels sogar selbstthätig. Bei geöffnetem Verschluß dient der Verschlußblock infolge der halbkreisförmigen Aushöhlung zugleich als Ladeschale.

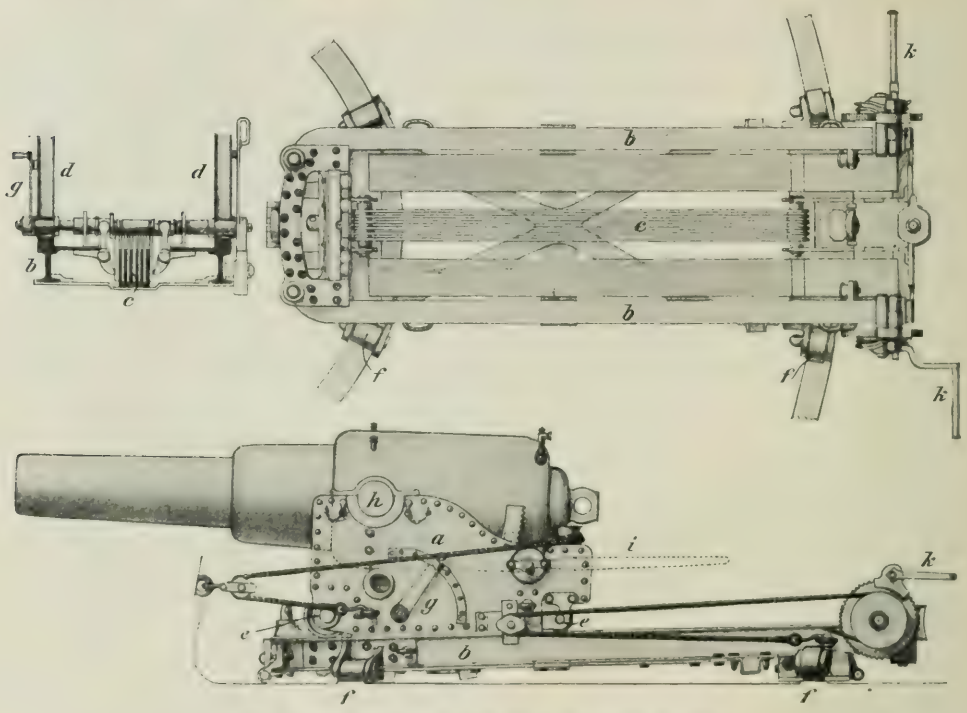

735. **Rahmenlafette von Armstrong mit Lamellenbremse.**

a Oberlafette, b Lafettenrahmen, c Lamellenbremse, d Lafettenwände, e Rollen, f Laufrollen, g Bremshebel, h Schildzapfenlager, i Höhenrichtmaschine, k Seitenrichtmaschine.

Mit der Verbesserung der Geschützkonstruktion und der Steigerung der Durchschlagskraft der Geschosse nach Einführung der langen Rohre ging nun die **Lafettenkonstruktion** Hand in Hand. Die anfänglichen primitiven hölzernen Lafetten der glatten Geschützrohre wurden mit Einführung der gezogenen Rohre durch Eisenkonstruktionen ersetzt und besondere Bremsvorrichtungen angeordnet, um den Rückstoß des Geschützes zu mildern. Es entstanden so zuerst in England die Rahmenlafetten mit Lamellenbremse, welche beim Rücklauf des auf der Oberlafette gelagerten Geschützes in Thätigkeit tritt. Um dem Geschütz Seitenrichtung zu geben, wurde der Rahmen auf Laufrädern um einen im Trempel der Geschützpforte gelagerten Pivotbolzen geschwenkt (Schwenkrahmenlafette). Später verlegte man den Pivotbolzen in die Mitte des Rahmens, um das Schwenken bezw. Drehen desselben zu erleichtern, und man gelangte so zur Mittelpivotlafette, welche den Ausgangspunkt zu den heutigen Lafettenkonstruktionen bildet.

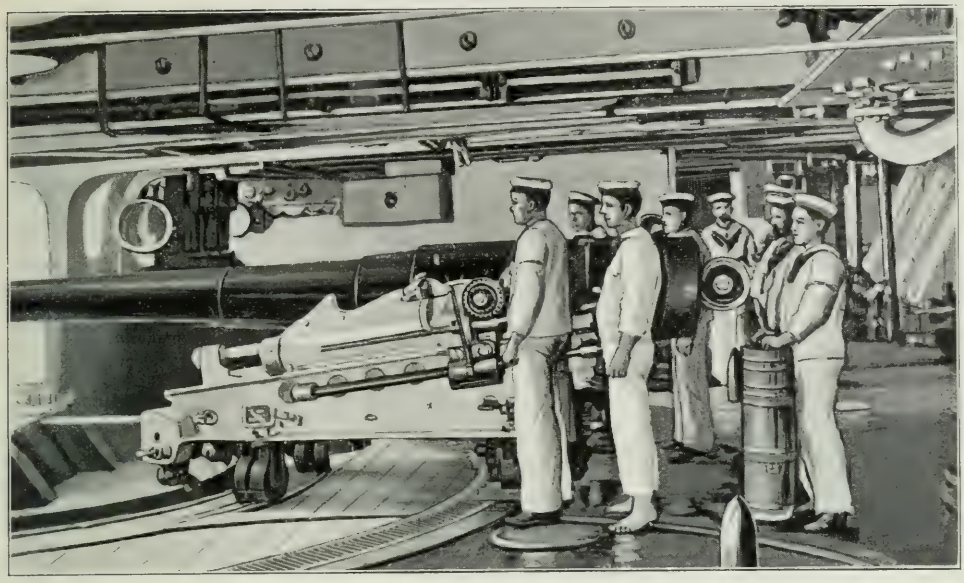

736. Rahmenlafette von Vavasseur.

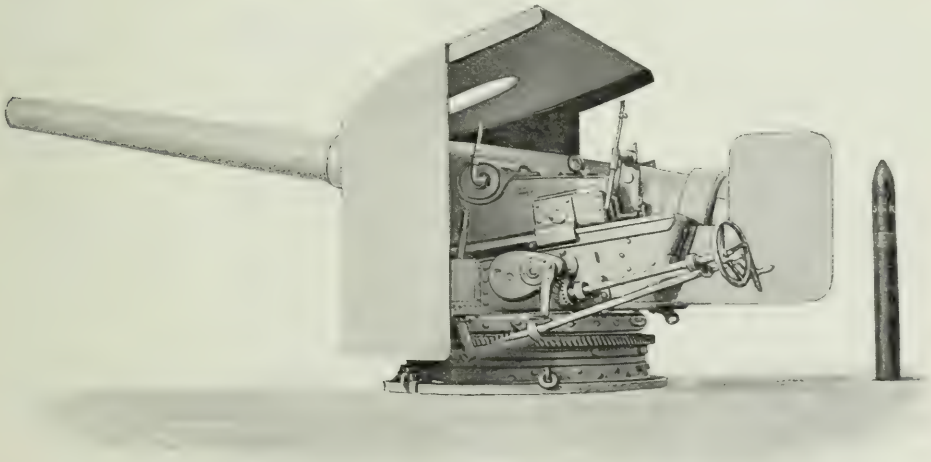

737. Krupps Mittelpivotlafette mit Schutzschild.

Die weitere Entwickelung der Schiffslafette entsprach nun dem stetigen Wachsen der Geschützkaliber und Rohrgewichte, sowie dem Steigern der Geschoßgeschwindigkeiten, wodurch einesteils die Bremsen zur Begrenzung des Rücklaufs vervollkommnet wurden, anderenteils die Zahl der schweren Geschütze eingeschränkt werden mußte, zumal die Aufstellung derselben in Türmen hinter Panzerschutz notwendig wurde. Die ersten Panzertürme wurden für Monitors und Turmschiffe nach dem System von Ericsson und Coles erbaut. Mit dem Wachsen der Geschützkaliber bis zu 42 cm bei einem Rohrgewicht von 110 Tonnen ging man in England zu besonderen Turmkonstruktionen über. Der geschlossene Panzerturm ruht mittels eines Rollenkranzes von konischen Rollen auf einem entsprechenden Unterbau, welcher mit den Bewegungsmechanismen durch eine gepanzerte Citadelle geschützt ist. Der Turm bildet mit seinem Boden gewissermaßen den Schwenkrahmen des Geschützes und nimmt die Oberlafette des Geschützes auf, welche

anfänglich in Anlehnung an die Rahmenlafette konstruiert wurde. Die Drehung des Turmes erfolgt mittels Zahnkranzes durch ein Rädergetriebe, welches mit der Hand oder durch eine Dampfmaschine getrieben wird.

Die bedeutenden Gewichte der geschlossenen Panzertürme, bis zu 400 Tonnen, die geringe Höhe des Geschützstandes, die durch die Geschützpforte beschränkte Elevation des Geschützes, sowie die Beschränkung des Gesichtsfeldes für das Richten der Geschütze führten in Frankreich zum Bau der Barbettetürme, oben offener Panzerwälle, über welche die Geschütze über Bank feuern. Bei diesen Türmen bildet die innerhalb der Panzerwand gelagerte Drehscheibe den Rahmen, auf welchem meist zwei Oberlafetten für zwei Geschütze mit parallelen Rohrachsen aufgestellt sind — Drehscheibenlafette. Die Lagerung sowie Bewegung der Drehscheibe erfolgt in ähnlicher Weise, wie bei den geschlossenen Türmen. Zum Schutz der Lafette und der Bedienungsmannschaft fügte man später Schutzhauben hinzu, welche an der Drehscheibe befestigt waren und welche den Vorteil des freien Gesichtsfeldes teilweise beseitigten. Auch ergab sich ein umständlicher Munitionstransport, da durch die langen Hinterladegeschütze ein besonderer Panzerschacht für den Munitionstransport erforderlich wurde und das Laden der Geschütze nur in der Längsachse des Schiffes erfolgen konnte.

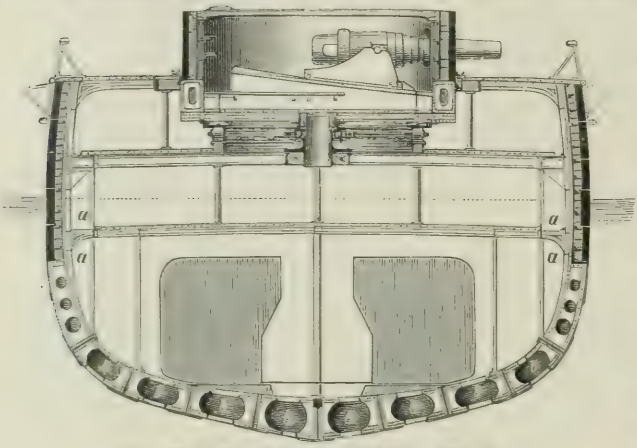

738. Hauptspant des Turmschiffes „Preußen" mit Panzerturm nach Coles.

Das Manövrieren mit den schweren Geschützen, sowie mit den schweren geschlossenen Panzertürmen erforderte nun stetig wachsende Kräfte, welche für einen schnellen und sicheren Betrieb mit der Hand nicht mehr zu bewältigen waren. Es wurden hydraulische

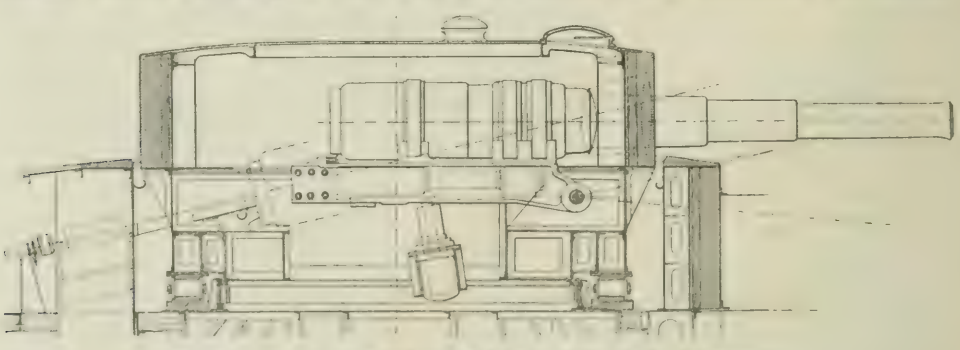

739. Panzerturm von Armstrong, Schlittenlafette. Nach „Engineering".

Motoren zu Hilfe genommen, welche für das Nehmen der Höhen- und Seitenrichtung des Geschützes, für das Ein- und Ausrennen desselben in Verbindung mit der Rücklaufbremse, zum Laden, zum Bewegen des Verschlusses, sowie für den Munitionstransport Verwendung fanden. Auch suchte man durch Einführung der Schlittenlafette eine minimale Geschützpforte zu erzielen und durch den Rücklauf des Geschützes in der Feuerlinie den Rückstoß fast ganz auf die Rücklaufsbremse zu übertragen.

Mit dem allmählichen Verschwinden der Monstregeschütze ist man auch von den hydraulischen Geschützanlagen zurückgekommen, und neben dem Handbetrieb hat sich die

Benutzung elektrischer Motoren mehr Bahn gebrochen, um so mehr, als letztere Einrichtung den Übergang zum Handbetrieb bei Beschädigungen der Leitung sehr erleichtert. Bei allen Lafettenkonstruktionen bildete jedoch die Rücklaufbremse, die nunmehr allgemein als hydraulischer Cylinder ausgebildet wurde, den wichtigsten Teil, da gerade von ihrer Wirkungsweise die Haltbarkeit und Sicherheit der Lafette abhängig ist. Sie müssen möglichst so eingerichtet sein, daß sie den Rücklauf des Geschützes selbstthätig derart begrenzen, daß dasselbe ohne merklichen Stoß zur Ruhe kommt und hierdurch die einzelnen Teile der Lafette und des Unterbaues vor Stößen bewahrt werden. Neben Vavasseur haben Krupp und Canet für die hydraulische Bremse mannigfache Konstruktionen eingeführt und die Anordnung derselben zwischen Ober- und Unterlafette derart verbessert, bis Canet mit der sogenannten Wiegelafette sämtliche bisherigen Lafettenkonstruktionen, im besonderen für mittlere und leichtere Artillerie, aus dem Felde schlug.

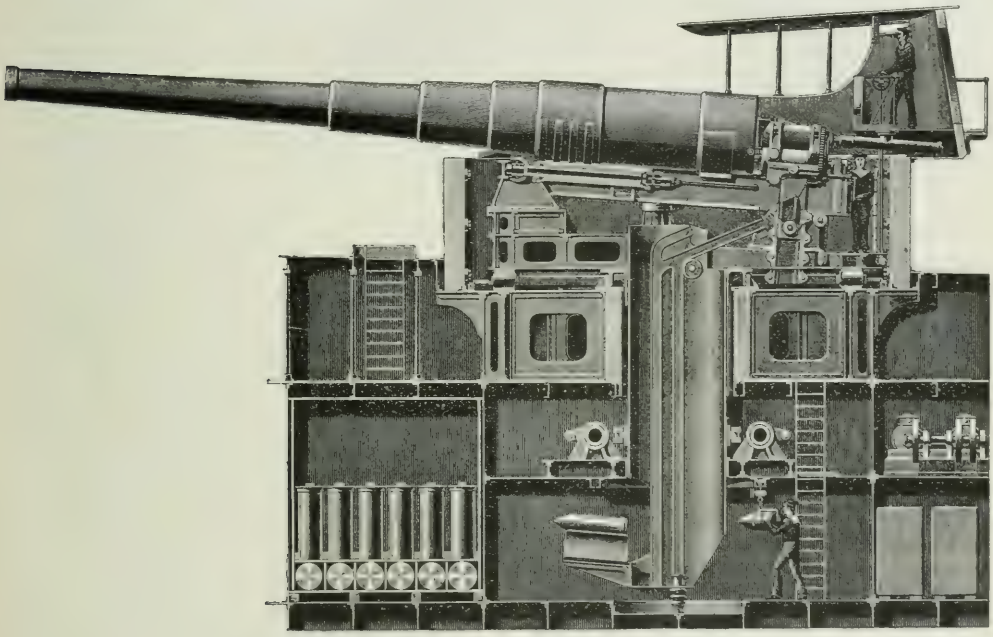

740. 32cm-Canet-Geschütz in Barbetteturm mit zentraler Geschoßzuführung. Nach „Engineering".

Bei der Wiegelafette erfolgt der Rücklauf des Geschützes in der Feuerlinie desselben, so daß die hydraulischen Bremsen den ganzen Stoß aufnehmen und die Decks und Unterbauten entlasten; außerdem wird das Bucken der Oberlafette, welches leicht das Schußresultat beeinträchtigt, beseitigt. Dagegen müssen besondere Vorkehrungen eingeschaltet werden, um das Geschütz nach dem Schuß selbstthätig in die Schußstellung ausrennen zu lassen. Hierzu verwendet man starke Federn, welche beim Rücklauf des Geschützes zusammengepreßt werden. Das Geschütz ruht hierbei in einer Wiege, welche mit Schildzapfen versehen ist und ähnlich den früheren Geschützen zur Erlangung der Höhen- und Seitenrichtung eingestellt werden kann, während die hydraulischen Bremsen, meist zwei, und die Ausrennfedern zwischen Wiege und Geschütz eingeschaltet sind. Die Wiegelafette bietet nun dadurch, daß die Visiereinrichtung an der nicht am Rücklauf teilnehmenden Wiege befestigt ist, den großen Vorzug, daß der Zielende den Zielpunkt ständig im Auge behalten kann, was bei den schnell aufeinander folgenden Schüssen der Schnellladekanonen von großer Wichtigkeit ist. Auch wird die Öffnung der Schießscharte bei Aufstellung hinter Panzerschutz eine minimale.

Mit den Verbesserungen der Lafettenkonstruktionen ging nun mit Einführung der Schnellfeuergeschütze eine Vervollkommnung des Munitionstransportes Hand in Hand, da die Erhöhung der Feuergeschwindigkeit eine schnelle und sichere Geschoßzuführung bedingte. Auch wurde es zur Notwendigkeit, eine Ladung des Geschützes in jeder Backsrichtung bewirken zu können, und so trat an Stelle der früheren Taljen zum Heißen der Munition von den Munitionskammern nach dem Geschützdeck und dem nach dem System der Fahrstühle konstruierten Munitionsaufzuge, für jedes Geschütz eine zentrale Geschoßzuführung. Dieselbe wurde zuerst von Canet für die schweren Turmgeschütze eingeführt; sie steht meist in Verbindung mit der Aufstellung der Geschütze in einem Drehturm und bildet alsdann die hohle Pivotsäule den Schacht für den Munitionstransport, welcher meist nach Art der Paternosterwerke ausgeführt wird.

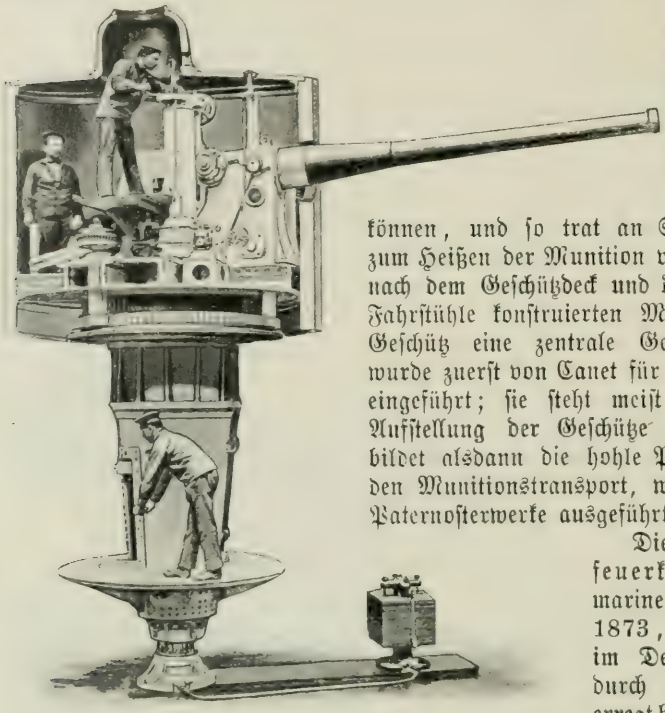

741. Geschützturm für Schnellfeuerkanone von Canet.

Die Einführung der Schnellfeuerkanonen in die Kriegsmarine datiert aus dem Jahre 1873, nachdem die Mitrailleuse im Deutsch-französischen Kriege durch ihr Schnellfeuer Aufsehen erregt hatte. Die älteren Maschinenkanonen von Hotchkiß, Gatling, Gardner und Nordenfelt, welche ein Schnellfeuer von 15 bis 30 Schuß pro Minute gestatteten, lehnen sich an die Konstruktion der Mitrailleuse an. Sie bestehen wie diese aus einem Rohrbündel von 5 bis 10 Läufen, welches mittels Kurbel beim Schießen in Drehung versetzt wird, so daß jeder Lauf immer erst bei jedem fünften bezw. zehnten Schuß in Thätigkeit kommt, und hierdurch eine zu starke Erwärmung des Laufs vermieden wird. Diese Maschinenkanonen wurden zunächst zur Bekämpfung der Torpedoboote verwendet, zeigten jedoch wegen der Erschütterung des Laufes durch das Drehen des Rohrbündels keine günstige Treffwahrscheinlichkeit. Als sich daher das Schnellfeuer der Schiffsgeschütze nicht allein zur Abwehr von Torpedobooten, sondern auch für den Fernkampf der Schlachtschiffe als wünschenswert ergeben hatte, war man bestrebt, besondere Schnellfeuerkanonen einzuführen, welche neben dem Vorteil der

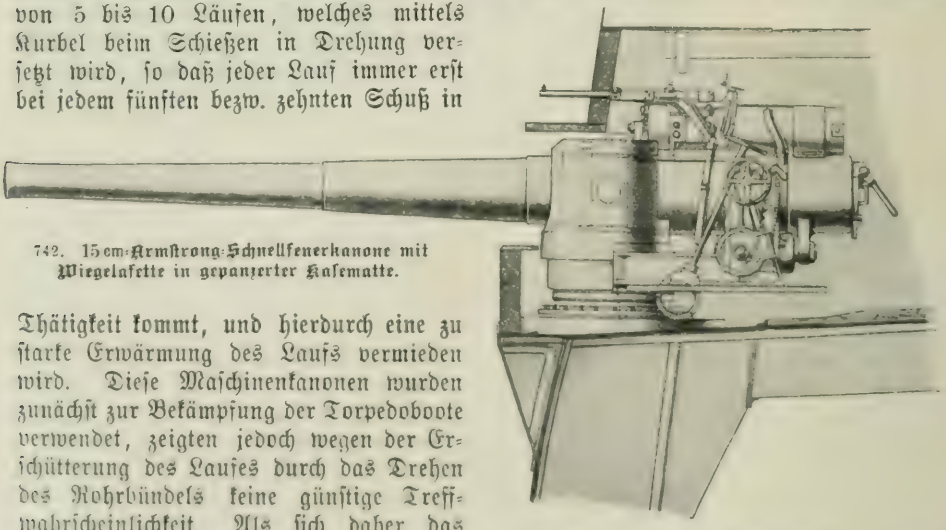

742. 15 cm-Armstrong-Schnellfeuerkanone mit Wiegelafette in gepanzerter Kasematte.

größeren Feuergeschwindigkeit eine sichere Lafettierung und größere Treffwahrscheinlichkeit gewährten. Und so entstand zwischen den Geschützfabriken ein heftiger Wettstreit, um durch Verbesserung der Rohr-, Lafetten- und Verschlußkonstruktion Kanonen, zunächst bis zu 15 cm Kaliber, herzustellen, welche im stande waren, 8 bis 12 Schuß pro Minute abzugeben, und mit welchen man die ungeschützten Teile der Schlachtschiffe zerstören und die Bedienungsmannschaften der Geschütze kampfunfähig machen wollte. Da die schweren Geschütze der Panzerschiffe nur alle vier Minuten einen Schuß abgeben konnten, so ergab sich ein bedeutender Vorsprung zu gunsten der Schnellfeuerkanonen.

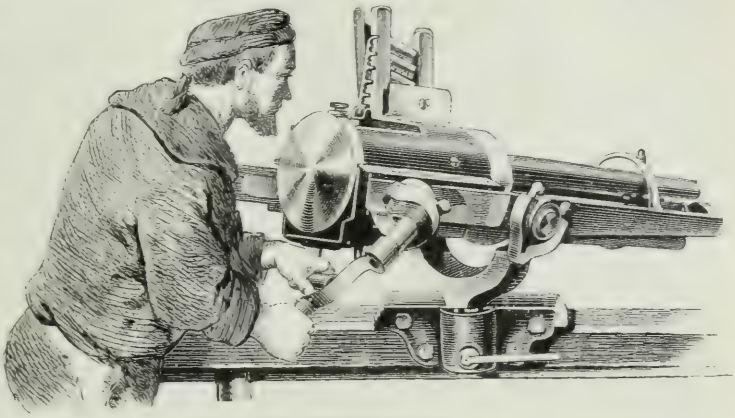

743. Revolverkanone.

Die besondere Eigenart und Neuheit der Schnellfeuerkanonen besteht nun in der sogenannten Einheitspatrone, d. h. Geschoß und Pulverladung sind wie beim Gewehr zu einer Patrone vereinigt; durch diese Anordnung wird einerseits das Laden verkürzt, da die Metallhülse die Zündung in besonderer Kapsel enthält, und ein Auswischen und Reinigen des Rohres nach jedem Schuß entbehrlich, da die Patronenhülse den gasdichten Abschluß besorgt, der Ladungsraum gegen Ausbrennen geschützt ist und keine glimmenden Teile zurückbleiben. Bei den schwereren Kalibern von 15 cm aufwärts, bei welchen eine Einheitspatrone zu große Abmessungen annehmen würde, ist man zur Trennung von Geschoß und Ladung übergegangen, getrennte Ladung, doch hat man für die Kartusche die Patronenhülse beibehalten. Der Verschluß der Schnellfeuerkanonen, Schraubenverschluß nach Armstrong oder Canet, Rundkeilverschluß nach Krupp oder Fallblockverschluß nach Hotchkiß, ist derart vervollkommnet, daß seine Bedienung möglichst schnell und sicher von einem Mann ausgeführt werden kann und zugleich das Herauswerfen der leeren Patronenhülse nach dem Schuß selbstthätig besorgt wird. Bei einigen Schnellfeuerkanonen erfolgt das Öffnen des Verschlusses selbstthätig nach beendetem Rücklauf beim Ausrennen des Rohres; bei anderen wird das Schießen und Öffnen des Verschlusses, das Spannen

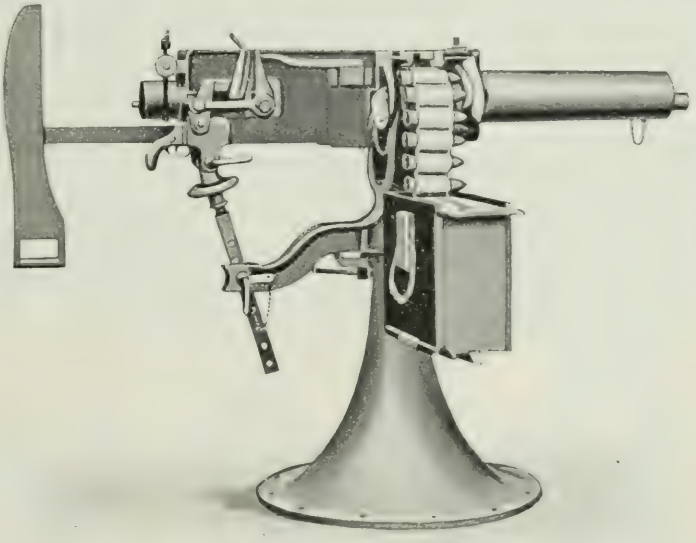

744. Maschinenkanone von Maxim.

745. Schnellfeuerkanone.

des Schlagbolzens und die Bewegung des Ausziehens durch den Druck der Pulvergase oder durch Drehen einer Kurbel bewirkt. Diese Arten von Schnellfeuerkanonen nennt man allgemein Maschinenkanonen. Die Entzündung der Ladung erfolgt entweder mittels Schlagbolzen oder elektrisch. Die Maschinenkanone von Maxim besteht aus einem Rohr mit Wasserkühlung. Die Feuerschnelligkeit wird durch einen selbstthätig wirkenden Verschluß erzielt, indem mit Hilfe des Drucks der Pulvergase das Öffnen des Verschlusses, die Zuführung der Patrone, das Laden, das Schließen und Abfeuern besorgt wird. Das Zufahren der Patrone erfolgt mittels Gurtband. Ist der erste Schuß aus der Hand abgefeuert, so kann das Geschütz ununterbrochen weiter schießen und braucht der Geschützführer die Kanone mittels des Schulterstücks nur auf das Ziel einzustellen.

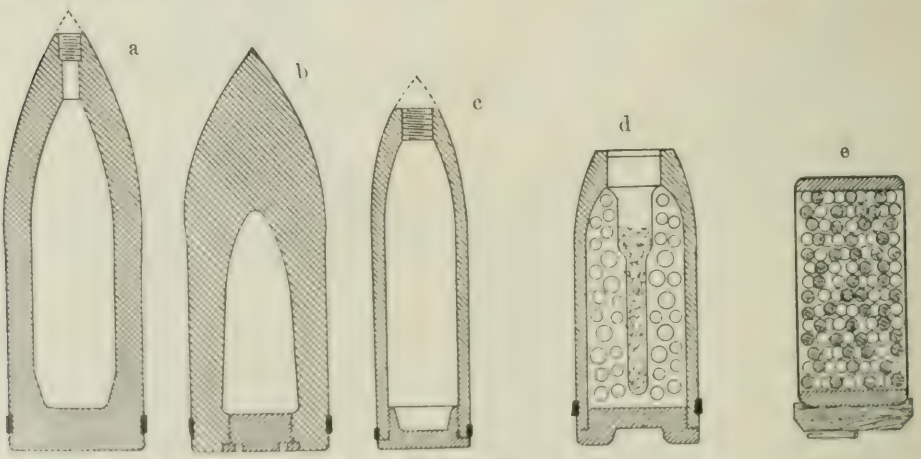

746. Geschosse.
a Stahlgranate, b Hartgußgranate, c Sprenggranate, d Shrapnel, e Kartätsche.

Die schwereren Schnellfeuerkanonen von 8,8 cm bis 20 cm Kaliber besitzen eine Feuergeschwindigkeit von 15 bis 4 Schuß pro Minute. Als Lafette wird allgemein die Wiegelafette benutzt, um das Ziel stets im Auge behalten zu können. Das Nehmen der Höhen- und Seitenrichtung erfolgt bei den leichteren Kalibern bis 4,7 cm mittels des Schulterstücks, bei den mittleren 8,8 cm bis 15 cm mittels Schneckenradgetriebe, und in letzterem Fall bewegt sich der Geschützführer, auf einem Sattel reitend, mit der Lafette.

Die Munition der Schiffsgeschütze umfaßt die Geschützladungen und die Geschosse. Die Ladungen bestehen aus Kartuschen, Beutel aus Seidentuch, welche mit dem Treibmittel der Geschosse — Pulver, Cordite, Ballistit u. s. w. — gefüllt sind. Für die schweren Kaliber verwendet man zwei Kartuschen, sogenannte Halbkartuschen, die hintereinander eingeführt werden. Der Boden der Kartuschen ist mit Stramin ausgelegt und erhält in

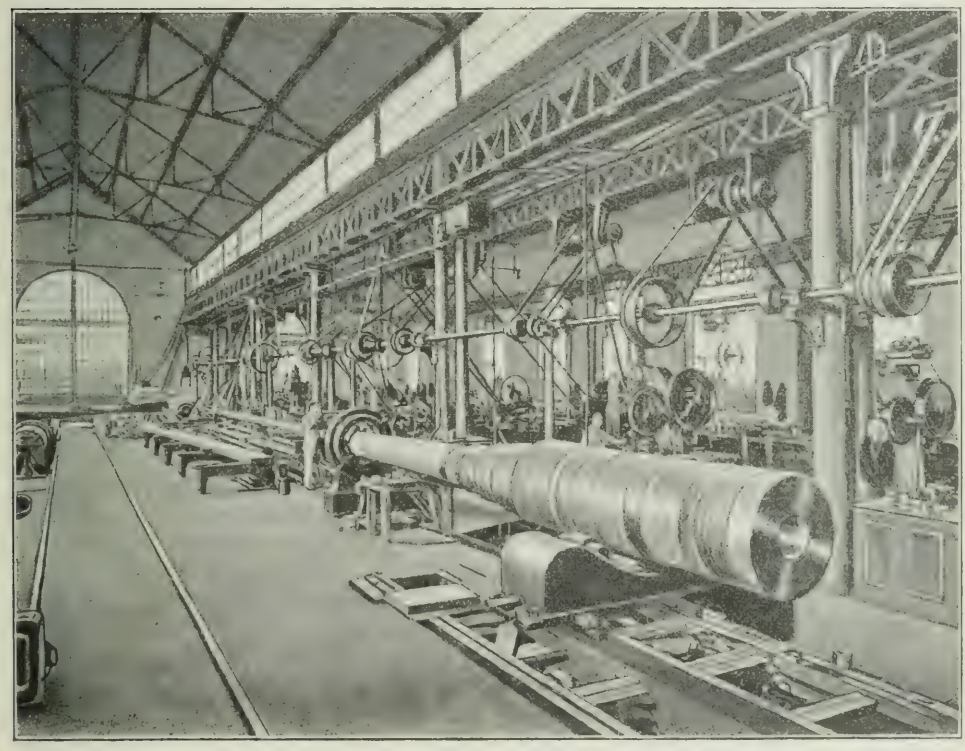

747. Kanonenwerkstatt. Einschneiden von Zügen.

der Mitte ein Loch zum Durchschlagen der Zündnadel. Neuerdings verwendet man allgemein Metallhülsen, welche bei den Schnellfeuerkanonen entweder mit dem Geschoß zur Einheitspatrone vereinigt werden oder bei getrennter Ladung mit einer Deckplatte abgeschlossen werden.

Die Geschosse unterscheidet man nach ihrer Form in Rund- und Langgeschosse, nach der Ausführung in Voll- und Hohlgeschosse. Hohlgeschosse mit Sprengladung nennt man Granaten oder bei glatten Mörsern Bomben, solche mit einer größeren Zahl von Kugeln aus Hartblei, mit Harz vergossen und geringer Sprengladung versehen, Shrapnels. Die Sprengladung wird entweder am Geschoßboden, in der Mitte oder am Kopf angebracht und dient dazu, die Geschoßwandung zu zertrümmern. Besteht die Geschoßhülle aus Blech, so daß sie schon im Rohr durch den Gasdruck zertrümmert wird, so nennt man das Geschoß eine Kartätsche. Shrapnels und Kartätschen, sogenannte Streugeschosse, finden nur gegen lebende Ziele Verwendung.

Die Konstruktion der Geschosse bedingt genügende Haltbarkeit gegen den Druck der Pulvergase, hinreichende Festigkeit und Zähigkeit beim Auftreffen auf Panzerziele, günstige Geschoßform zur Überwindung des Luftwiderstandes sowie Zündvorrichtungen, um die Sprengladung der Granaten und Shrapnels zur Explosion zu bringen. Als Material verwendet man für Granaten vorzugsweise Gußeisen und zwar als Hartguß. Die Panzergranaten werden aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl gefertigt und erhalten neuerdings besondere Geschoßkappen von weichem Stahl, um das Durchschlagen des Panzers zu begünstigen. Auch werden dieselben mit Pulver als Sprengladung versehen, welches sich beim Auftreffen des Geschosses durch die Reibung an der Geschoßwandung von selbst entzündet. Um die Wirkung der Explosion zu erhöhen, füllt man die aus Stahl gefertigten hohlgeschmiedeten Granaten mit detonierendem Sprengstoff — Schießbaumwolle, Nitroglycerin, Melinit — und es wurden Verzögerungszünder eingeführt, welche die Detonation der Sprengladung erst vollziehen, wenn die Granate das Ziel ganz oder teilweise durchschlagen hat. Die Geschoßwandungen werden dabei nur gerade so dick hergestellt, daß die Granaten beim Abfeuern der Geschütze nicht in Stücke gehen. Besonders eignen sich derartige Geschosse für Haubitzen und Mörser, welche eine geringe Anfangsgeschwindigkeit und kleine Ladungen aufweisen.

Schiffspanzer.

Die Geschichte der Schiffspanzer hängt mit der Entwickelung der Marineartillerie seit Einführung der Bombenkanone und der gezogenen Geschütze eng zusammen. Der Schiffspanzer erhielt, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, bei der Beschießung von Kinburn seine Feuertaufe und veranlaßte bereits im Jahre 1858 den Bau des ersten Panzerschiffes, der „Gloire“, welchem kurz darauf die Schwesterschiffe „Normandie“, „Invincible“ und „Couronne“ folgten. Diese Schiffe wurden aus Holz erbaut und erhielten über die ganze Länge einen Eisenpanzer von 120 mm Dicke. Die Platten wurden auf der äußeren Holzbeplankung mit starken eisernen Holzschrauben in einfachster Weise befestigt. England folgte alsbald mit dem Bau zweier Panzerschiffe, „Warrior“ und „Black Prince“, welche aus Eisen hergestellt wurden. Sie erhielten Panzerplatten von 114 mm Dicke, welche auf einer doppelten Lage von Teakholz von 450 mm Stärke gelagert und durch starke eiserne Bolzen an der eisernen Schiffswand befestigt waren. Die Holzhinterlage sollte dem Panzer eine elastische Auflage bieten. Später begnügte man sich mit einer Lage Holz, und hieran hat man bis in die neueste Zeit festgehalten. Die Panzerstärke schwankte, der Durchschlagskraft der damaligen Geschütze entsprechend, längere Zeit zwischen 114 und 150 mm. Als indessen die Marineartillerie dem Panzer Geschütze von größerem Kaliber und erheblich vermehrter Durchschlagskraft entgegenstellte, mußte man daran denken, einesteils die Panzerstärken zu vermehren, anderenteils die Herstellungsweisen und das Material der Platten zu verbessern. An Stelle der geschmiedeten Panzerplatten traten die viel homogener herzustellenden gewalzten Platten, und man steigerte die Dicke stetig, bis sich auch hier allmählich eine Grenze bot. Als man durch die unausgesetzt gesteigerte Leistungsfähigkeit der Geschütze das Stärkenmaß der Panzerplatten über 250 mm erhöhen wollte, zeigte es sich, daß dieselben eine auffallende Sprödigkeit aufwiesen, so daß sie schon nach einem Schuß aus einem schweren Geschütz zersprangen.

Das anfängliche Streben, mit Hilfe der Panzerplatten die Granaten davon abzuhalten, die Schiffswände zu durchschlagen und ihre verderbenbringende Wirkung in das Schiffsinnere hineinzutragen, mußte daher bald dahin ergänzt werden, den Walzeisenplatten neben möglichst großer absoluter Widerstandsfähigkeit gegen die lebendige Kraft der aufschlagenden Geschosse auch eine genügende Weichheit und Zähigkeit zu verleihen, um zu verhüten, daß sie bei mehrfachem Getroffenwerden nicht zu Bruch gingen und eine gefahrbringende Bresche verursachten. Da die Fortsetzung des Kampfes zwischen Artillerie und Panzer stetig größere Panzerstärken erforderte, so entschloß man sich, statt einer Platte von größerer Dicke deren zwei von geringerer Stärke hintereinander zu lagern, und dieselben durch eine Holzzwischenlage voneinander zu trennen, das sogenannte

Sandwichsystem. Da die Widerstandsfähigkeit einer Panzerplatte gegen das Durchschlagenwerden mit dem Quadrat ihrer Dicke wächst, so bedingte das Sandwichsystem fraglos eine relative Schwächung des Panzers; dieselbe wurde indessen um so unbedenklicher mit in den Kauf genommen, als die bessere Qualität jeder einzelnen Platte den Verlust zum großen Teil wieder einbrachte. Ein Beispiel des Sandwichpanzers haben wir in den deutschen Panzerschiffen der Sachsenklasse, deren Panzerung aus 254 mm plus 152 mm dicken Walzeisenplatten besteht, die in Dillingen gefertigt sind. Die Herstellung dieser Schweißeisenplatten erfolgte in der Hauptsache derart, daß zwischen zwei äußeren, 80 mm starken Deckplatten Schweißeisenpakete aufgeschichtet wurden. Das Ganze wurde in einem Glühofen auf Schweißhitze gebracht und dann unter einer schweren Walze geschweißt und auf die richtige Dicke heruntergewalzt. Um die Materialspannungen zu entfernen, wurden die Platten nach dem Walzen ausgeglüht.

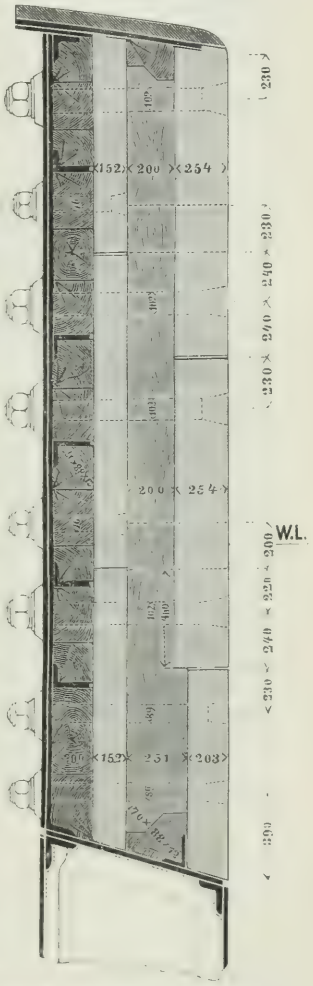

748. Panzerung der deutschen Ausfall-Panzerkorvette „Sachsen".

Als mit Hilfe des Sandwichpanzers der verlangte Schutz auch selbst von dem vitalsten Teile des Schiffes nicht mehr erreicht werden konnte — durch die Vermehrung der Plattenzahl ergab sich überdies ein erhebliches Mehrgewicht an Panzer — suchte man durch Verbesserung des Panzermaterials die Überlegenheit wieder auszugleichen. Bahnbrechend wirkte hierbei Schneider in Creuzot, welcher bereits im Jahre 1876 für eine Vergleichsbeschießung von Panzerplatten auf dem Schießplatz von Muggiano eine 550 mm starke Stahlplatte zur Verfügung stellte. Bei diesem Schießversuch konkurrierten neben der Schneiderschen Platte ebenso starke englische und französische Walzeisenplatten sowie ein Sandwichpanzer, welcher aus 250 plus 300 mm starken Platten bestand. Alle drei Panzersorten wurden der Einzelbeschießung sowie dem konzentrierten Salvenfeuer aus 25 cm und 28 cm Armstronggeschützen unterworfen, und schließlich wurde noch die 100 Tonnen-Armstrongkanone von 43 cm Bohrung gegen dieselben ins Feld geführt. Während die 550 mm dicken soliden Walzeisenplatten von dem 1000 kg schweren Geschoß dieses Geschützes glatt durchschlagen wurden und die Platte selbst in Stücke ging, auch die Sandwichplatten mit Kraftüberschuß durchschossen wurden und die äußere 300 mm dicke Platte zu Bruch ging, ließ die Stahlplatte von Schneider das Geschoß nicht durch, ging aber ebenfalls vollständig zu Bruch.

Die Überlegenheit des Stahls gegenüber dem Schweißeisen war hiermit klargestellt, jedoch erregte die große Neigung des Stahls zum Reißen ernste Bedenken, und so war das weitere Streben dahin gerichtet, diesen Fehler der Stahlplatten zu beseitigen. Es wurden zur Erreichung dieses Zieles zwei getrennte Wege eingeschlagen. In England kam die Firma Cammel & Co. in Sheffield auf den glücklichen Gedanken, Stahl und Eisen in einer Panzerplatte durch Schweißung zu vereinigen. Man nannte diesen Panzer daher auch den Compoundpanzer. Der Zweck dieser Vereinigung war der, daß man die außen liegende, harte Stahlplatte zur Zurückweisung und Zertrümmerung des auftreffenden Geschosses nutzbar machen wollte, wogegen die größere Zähigkeit und Weichheit der schmiedeeisernen Grundplatte die etwa reißende Stahlplatte zusammenhalten sollte. Die Fabrikation dieser Compoundplatten nach dem Patent von Alex. Wilson dieser Firma besteht darin, daß auf eine auf Rotglut erhitzte Eisenplatte, welche auf einer gußeisernen Bettung gelagert und mit gußeisernen Leisten umgeben ist, flüssiger Stahl aufgegossen wird, wobei die wesentlich höhere Temperatur des Stahls gegenüber der

Rotglühhitze des Eisens sich der Oberfläche des letzteren mitteilt und die Zusammenschweißung beider Metalle ohne äußeren Druck herbeiführt. In ähnlicher Weise begann die Sheffielder Konkurrenzfirma John Brown & Co. die Herstellung von Compoundpanzern nach dem Patent Ellis. Ellis erzeugt eine Grundplatte von Schmiedeeisen und eine Deckplatte von weichem Stahl und geringerer Dicke. Beide Platten werden, auf Rotglut erhitzt, in eine gußeiserne Gußgrube derart eingebracht, daß zwischen beiden Platten ein Spielraum von etwa 125 mm verbleibt. In diesen Spielraum wird nun flüssiger Stahl gegossen und nach dem Erkalten auf Rotglut wird dann die ganze Masse herausgenommen und unter der Walze bearbeitet.

Die Compoundplatten entsprachen den gehegten Erwartungen vollkommen und wiesen nach der Beschießung auch mit großen Kalibern keine oder nur unbedeutende Risse durch die ganze Platte hindurch auf. Die englische Admiralität führte daher den Compoundpanzer sehr bald allgemein ein. In der deutschen Marine fand derselbe

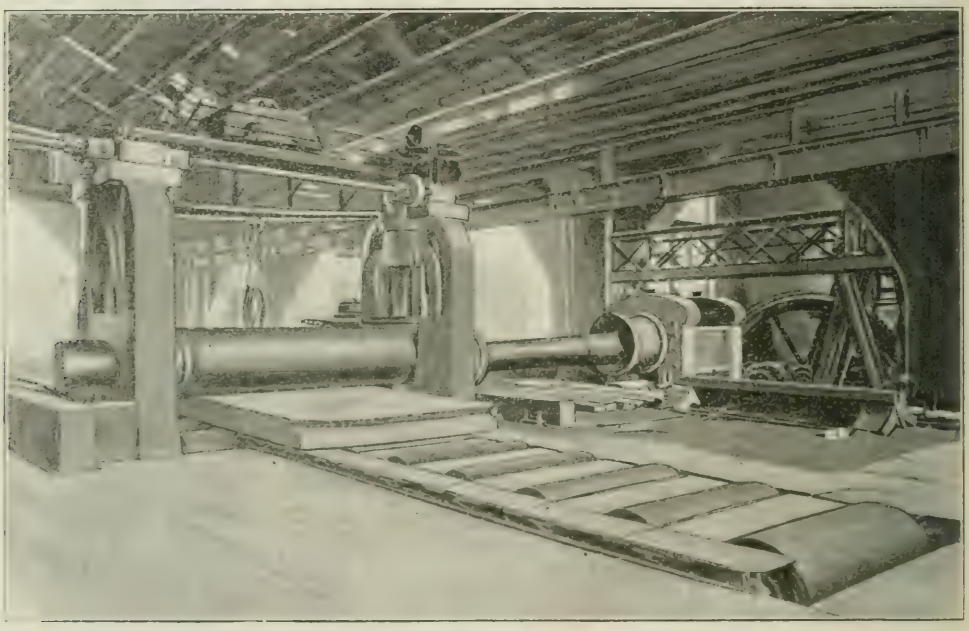

749. Panzerplattenwalze.

zuerst bei dem Panzerschiff „Oldenburg" Verwendung, und waren die Compoundplatten von der Dillinger Hütte nach dem Patent Ellis hergestellt.

Schneider in Creuzot blieb jedoch seinem System, dem reinen Stahlpanzer, treu und konnte durch Verbesserung seiner Fabrikationsmethoden sehr bald den Kampf mit Compoundplatten aufnehmen. Auch dieses Mal war es wiederum die italienische Regierung, welche auf dem Schießplatz zu Muggiano Vergleichsversuche zwischen Stahl- und Compoundpanzer veranstaltete. Es trat eine Stahlplatte von Schneider mit je einer Compoundplatte von Cammel und Brown in Wettbewerb. Alle Platten waren 480 mm dick und besaßen eine Länge von 3,3 m bei 2,62 m Höhe. Die Platten wurden von einem 100 Tonnen Armstrongvorderlader beschossen, dessen Geschosse im Durchschnitt 900 kg wogen. Während die Compoundplatten durch den zweiten Schuß vollkommen zerstört wurden, zeigte die Stahlplatte von Schneider nur fünf bis sechs unbedeutende Risse und ging erst durch den vierten Schuß zu Bruch. — Zur Herstellung der stählernen Panzerplatten verwendet Schneider Siemens Martin-Stahl. Das Gewicht der Ingots im Verhältnis zur fertigen Platte beträgt 1,9 zu 1. Die Stahlingots werden alsdann in Gasöfen erhitzt und unter einem 100 Tonnen Dampfhammer oder unter hydraulischen

Pressen ausgeschmiedet. Das Ausschmieden erfordert bei Tag- und Nachtarbeit acht bis zehn Tage. Ist die Platte auf Maß beschnitten, so erfolgt das Härten durch Eintauchen der angewärmten Platte in ein kaltes Ölbad. Nach dem Härten wird die Platte nochmals angewärmt und allmählich erkalten gelassen.

Vom Jahre 1890 an begann nun ein neuer Aufschwung in der Panzerplattenfabrikation durch die Einführung des Nickelstahls. Ein Zusatz von Nickel zum Stahl brachte nicht allein eine bedeutende Steigerung der Festigkeit mit sich, sondern erhöhte auch die Dehnung des Materials wesentlich, so daß die Gefahr des Reißens der Platten wesentlich herabgemindert wurde. Ferner konnte beim Nickelstahl der Härteprozeß für die Außenfläche des Panzers derart gesteigert werden, daß dieselbe eine diamantharte Oberfläche erhielt. Tresidder in England nahm ein Patent auf Härten von Nickelstahlplatten durch Abschrecken mit Hilfe von zahlreichen Wasserbrausen unter hohem Druck.

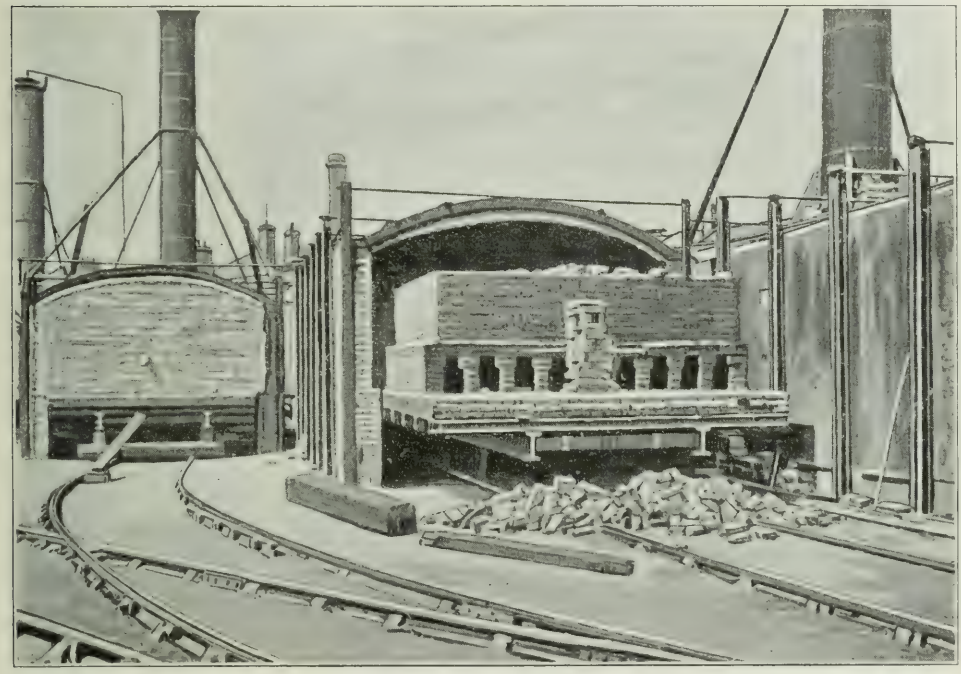

750. Zementierofen für Panzerplatten.

Hierbei ist die Gewalt der Wasserstrahlen so groß, daß sie den auf der heißen Platte sich entwickelnden Dampf durchdringen und die ganze Oberfläche der Platte benetzen. Harvey in Amerika erzielte dagegen die Härtung der Homogenstahlplatte auf der Stirnfläche durch einen Zementierprozeß. Hierbei wird die fast fertig bearbeitete Platte in einem großen Gasofen auf einen Wagen ruhend gebracht, auf der oberen Fläche mit Holzkohlenstaub oder einer dicken Schicht Tierkohle bedeckt und dann auf eine Dauer bis zu 14 Tagen einer Glühhitze von 1200° C. ausgesetzt. Hierdurch geht der Kohlenstoff in die oberen Schichten der Platte über und gibt dieser eine größere Härte als der unteren Schicht. Die Härteschicht erhält eine Dicke von 5 bis 15 mm und geht allmählich in die weiche, hintere Lage über. Da der Zementstahl durch den Zementierprozeß ein grobblätteriges, krystallinisches Gefüge erhält, so werden die Platten nach dem Zementieren ausgeglüht und durch ein Ölbad vergütet. Für Nickelstahl ist nun das Zementieren insofern günstiger, als die Härtung tiefer in die Platte eindringt. Neben dem Harvey-Verfahren hat nun neuerdings nach dem Vorgang von Schneider in Creuzot die Verwendung von Leuchtgas anstatt Kohlenstaub allgemeinen Eingang gefunden, da das Leuchtgas bei starker Erhitzung seinen Kohlenstoff in feinster Teilung abscheidet, welcher

von den glühenden Stahlplatten derart aufgesogen wird, daß eine sehr gleichmäßige Kohlung bis zu 50 mm Tiefe entsteht. Die Bekohlung gegenüber dem Harvey-Prozeß ist daher gleichmäßiger und schneller. Für den Zementierprozeß verwendet man meist zwei Platten, welche mit den Stirnseiten einander zugekehrt mit Spielraum übereinander im Ofen gelagert werden. Der Raum zwischen den Platten von 200 bis 300 mm Höhe wird am Rande mit Ausnahme einiger Züge durch feuerfeste Steine und Asbestpackungen gasdicht abgeschlossen und wird durch denselben das Leuchtgas hindurch eingeführt. Nach dem Kohlen der Platten erfolgt stets das Vergüten im Ölbad und zum Schluß die Oberflächenhärtung durch Abschrecken der rotwarm gemachten Platte mittels gewaltiger Wasserbrausen nach dem Tresidder-Verfahren. Die Panzerplatten erhalten meist erst nach dem Vergüten, aber vor der Oberflächenhärtung ihre endgültige Form, da eine Formveränderung im gehärteten Zustand ausgeschlossen ist. Da beim Abschrecken leicht ein Verziehen der

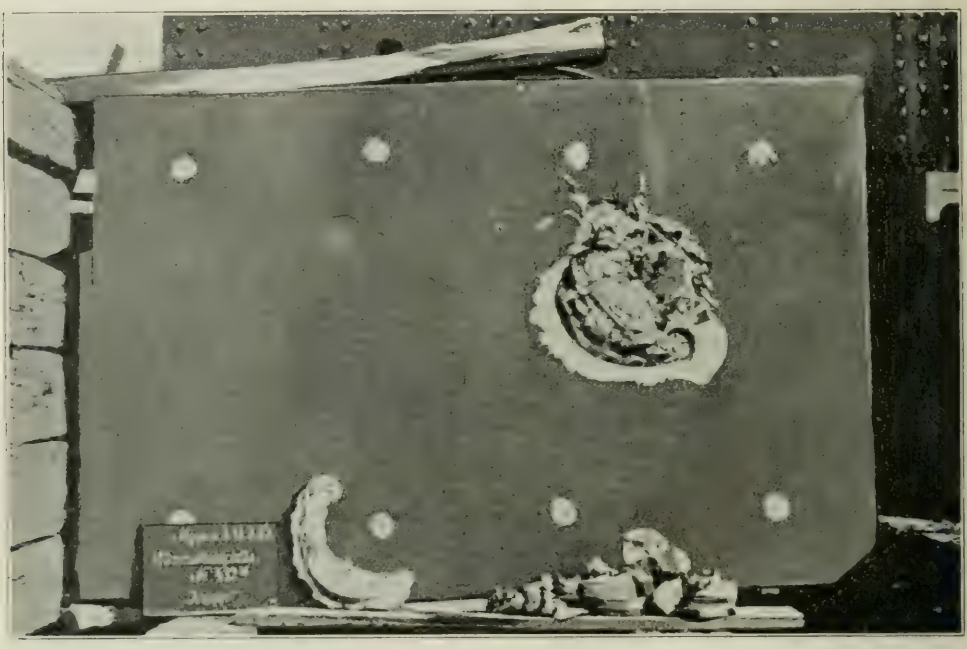

751. Versuche mit einer Kruppschen gehärteten Nickelstahlplatte von 300 mm Dicke.

Platten eintreten kann, so ist man bisweilen gezwungen, in den Fällen, wo die Form genau innegehalten werden muß, die Oberflächenhärtung fortzulassen.

Nachstehende Tabelle bietet einen klaren Überblick über die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Panzerplatten mit Bezug auf die lebendige Kraft der Geschosse zum Durchschlagen der Panzer.

Art der Platte	Verhältnis der lebendigen Kraft	Die Platte entspricht einer schmiedeeisernen Platte von
1. Walzeisenplatte	1,0	150 mm
2. Compoundplatte	1,37	183 „
3. Stahlplatte	1,56	203 „
4. Weiche Nickelstahlplatte	2,03	250 „
5. Harveyplatte	2,96	332 „
6. Nickelstahlplatte nach Kruppschem Verfahren	4,12	430 „

Die neuesten Kruppschen Platten erfordern demnach zum Durchschlagen der Geschosse rund viermal soviel lebendige Kraft als die ebenso starken Eisenplatten.

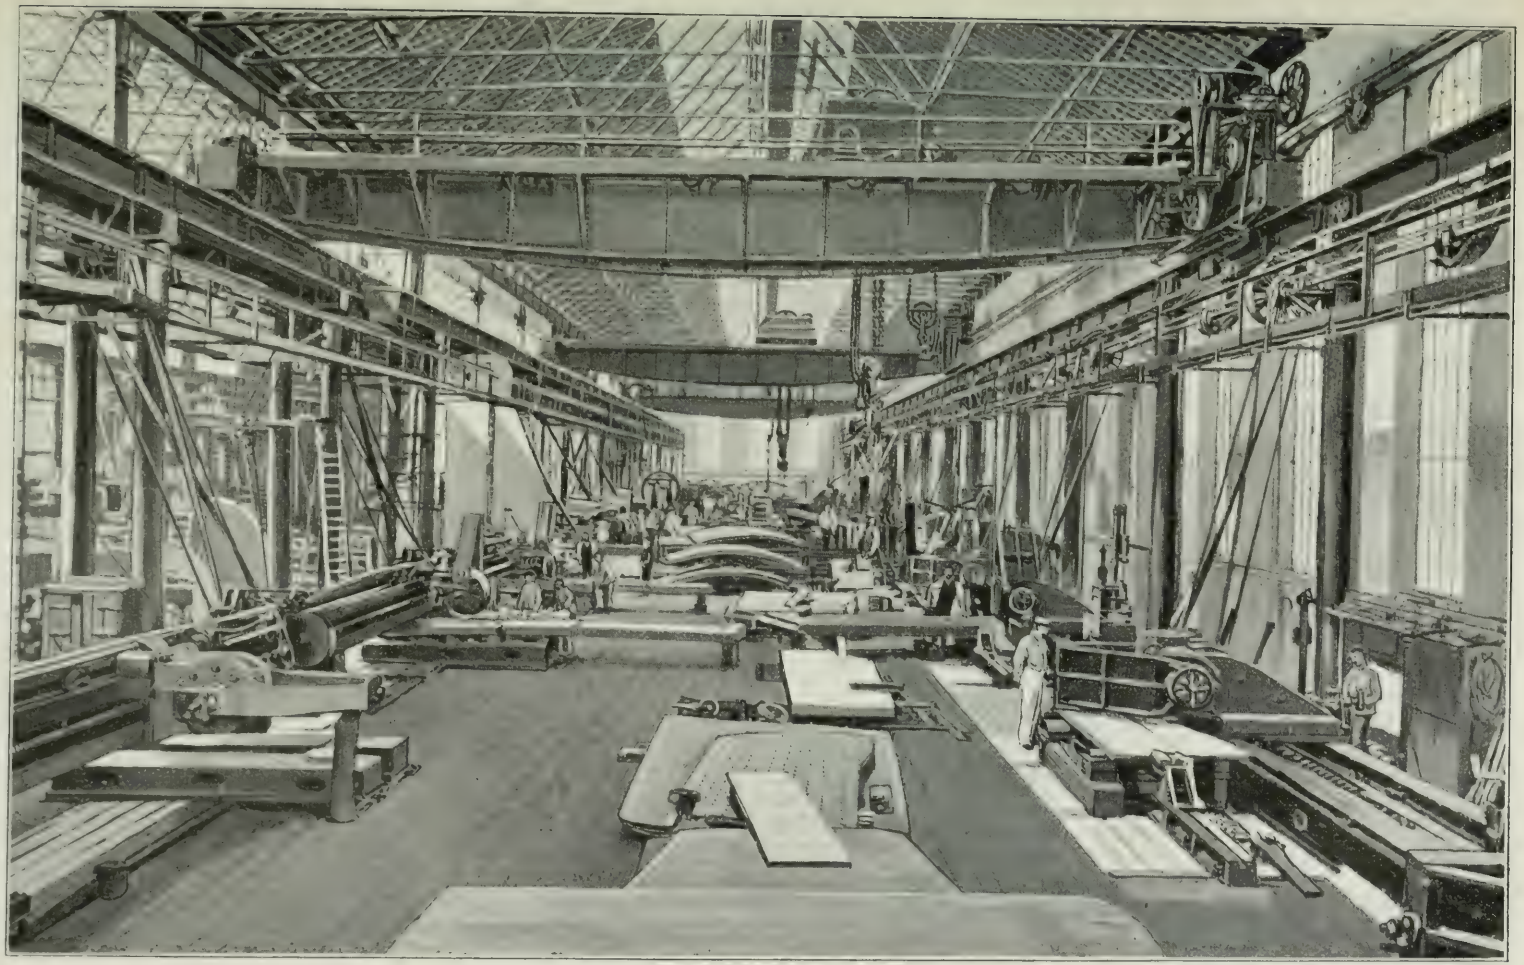

752. Panzerplattenbearbeitungswerkstatt in Sheffield.

Mit Einführung der Nickelstahlplatten im Jahre 1891 hat auch die Firma Friedr. Krupp die Fabrikation von Panzerplatten aufgenommen und durch Vervollkommnung der Fabrikationsmethoden derartige Fortschritte gemacht, daß sie mit ihren gehärteten Nickelstahlplatten die Fabrikate aller bestehenden Walzwerke in den Schatten stellte. Dabei hatten sich in allen Ländern die Werke zur Herstellung von Panzerplatten bedeutend vermehrt. In England waren neben Cammel und Brown, Vickers und Beardmore mit der Fabrikation von Panzerplatten vorgegangen, in Frankreich neben Schneider in Creuzot, St. Chamond, Chatillon-Commentry und Marrel Frères. In Amerika traten die Carnegie und Bethlehem-Werke in den Wettbewerb ein, in Italien die Terni-Werke und in Rußland die Obuckowschen Stahlwerke sowie die Kama-Werke, während in Deutschland und Österreich neben Dillingen, Krupp und Witkowitz sich entwickelten.

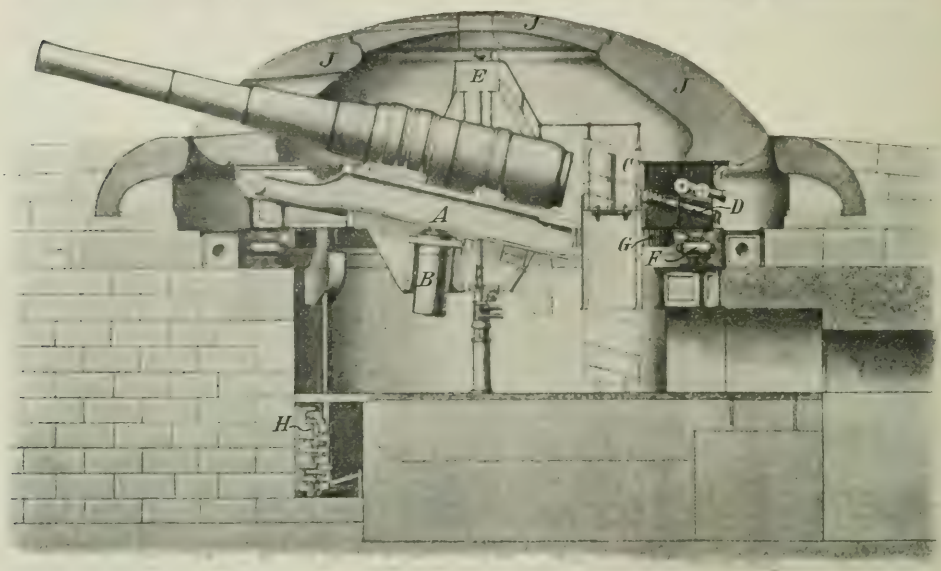

753. Grusons Hartgußpanzerturm für die Forts von Spezzia.
A Lafettenschlitten, B hydraulischer Cylinder für die Höhenrichtung, C Munitionsaufzug, D hydraulischer Setzer, E Plattform für den Geschützrichter, F Rollenkranz, H Turmdrehmaschine, J Hartgußpanzerplatten.

Im März 1895 stellte Krupp auf dem Schießplatz zu Meppen eine 300 mm dicke Nickelstahlplatte mit gehärteter Stirnseite zur Verfügung, welche mit drei Schuß aus der 35 Kaliber langen 35 cm-Kanone mit Stahlgranaten von 325 kg Gewicht auf 115 m Entfernung beschossen wurde. Die Platte leistete im ganzen einer Angriffskraft von 16286 Metertonnen Widerstand, ohne durchschlagen zu werden oder einen durchgehenden Riß zu zeigen. Die Erfolge dieser Beschießung waren so überzeugend, daß die englischen und amerikanischen Werke alsbald das Kruppsche Patent erwarben und zu der Kruppschen Fabrikationsmethode, welche zur Zeit noch Geheimnis ist, übergingen.

Nach Einführung der Compound-Panzerplatten sowie der Stahlplatten, erfuhr die Befestigung der Platten am Schiffsrumpf eine Änderung. Die Panzerbolzen werden von innen etwa 90 mm tief in die Panzerplatten mittels Vierkant eingeschraubt, um die gehärtete Stirnseite der Platten unbeschädigt zu lassen, und an der doppelten Haut des Schiffsrumpfes durch eine Sechskantmutter befestigt. Die Mutter wird mittels Unterlagscheibe auf eine Gummiplatte, welche in einer Schale gelagert ist, gepreßt, damit dieselbe, wenn nach dem Auftreffen eines Geschosses die Panzerplatte wieder zurückfedert, das Abreißen der Mutter verhindert wird.

Die gewaltigen Fortschritte in der Entwickelung der Fabrikation der Geschütze und der Panzerplatten für die Kriegsmarinen brachten naturgemäß auch einen Umschwung in dem Bau und der Armierung der Küstenbefestigungen mit sich, welche dazu bestimmt

sind, den Kampf mit den schwer armierten Panzerschiffen bei Verteidigung der Hafeneinfahrten und Rheden aufzunehmen. Neben der Steigerung der Kaliber der Küstengeschütze trat auch die Notwendigkeit eines Panzerschutzes für dieselben in den Vordergrund. In einer Zeit, wo die Fabrikation der Panzerplatten noch wenig entwickelt und vorzugsweise auf England beschränkt war, trat in Deutschland Gruson mit seinem Hartgußpanzer auf den Plan und errang mit demselben alsbald eine solche Bedeutung, daß neben Deutschland auch Belgien, Holland, Österreich und Italien Hartgußpanzerungen bei Gruson in Bestellung gaben, nachdem dieselben den härtesten Proben widerstanden hatten. Bei den Schießversuchen in Spezzia im Jahre 1886 wurde eine Grusonsche Hartgußpanzerplatte von 88 000 kg Gewicht mit dem 1000 kg schweren Stahlgeschoß aus der Armstrongschen 43 cm-Kanone auf 50 m Entfernung beschossen und hatte demnach eine lebendige Kraft des Geschosses von 14 700 Metertonnen aufzunehmen. Die Platte hielt diese Gewaltprobe aus und lieferte damit den Beweis, daß der Hartgußpanzer für Küstenbefestigungen den weitestgehenden Ansprüchen gewachsen war. Infolge dieser günstigen Resultate bestellte die italienische Regierung bei Gruson Panzerkuppeln für die Forts um Spezzia, welche mit je zwei 120 t Hinterladern von Krupp armiert wurden und für welche Armstrong die Lafetten und Unterbauten der Türme sowie die hydraulischen Betriebseinrichtungen zum Drehen des Turmes und zur Bedienung des Geschützes lieferte. Und so vereinigten sich drei der größten Fabriken von Kriegsmaterial, zwei deutsche und eine englische, zu diesem hervorragenden Bau. Der Querschnitt der Grusonschen Hartgußpanzerkuppeln ist von elliptischer Form, so daß die feindlichen Geschosse die Panzerfläche nur unter einem spitzen Winkel treffen können. Die einzelnen Hartgußplatten sind durch Falze, die mit Weißmetall ausgegossen sind, miteinander verbunden ohne Verwendung von Bolzen, und die Kuppel bildet demnach eine kompakte Masse, welche als Ganzes die lebendige Kraft des auftreffenden Geschosses aufnimmt und unwirksam macht. Da die Platten nach dem Guß an der Oberfläche nicht bearbeitet werden, so bildet die harte Kruste einen vorzüglichen Schutz gegen die auftreffenden Geschosse.

Neben den Panzertürmen und Panzerbatterien der Küstenbefestigungen findet man neuerdings im besonderen die Schnellfeuerkanonen auch auf Verschwindelafetten montiert, welche hinter Erd- und Mauerwällen aufgestellt sind.

In neuerer Zeit finden zur Küstenverteidigung auch Mörser mit verbesserter Lafettenkonstruktion Verwendung, und man verspricht sich bei der gesteigerten Treffwahrscheinlichkeit von dieser Waffe eine verheerende Wirkung für die schwach gepanzerten Teile des Schiffes wie Decks und Aufbauten. Derartige Mörser werden meist zu Batterien zu 4 und 5 Stück vereinigt und bilden für Hafeneinfahrten und engere Fahrwasserrinnen ein vorzügliches Verteidigungsmittel vor allem, wenn sie auf Anhöhen aufgestellt sind, so daß sie von den feindlichen Geschossen der Schiffe nicht erreicht werden können.

Torpedowesen.

Während der Kampf zwischen Geschütz und Panzer seit dem Krimkriege die Grundlage bildete für die Entwickelung der Kriegsmarinen und den Ausbau der neueren Schlachtschiffe, traten seit dem nordamerikanischen Bürgerkriege auch die Unterwasserwaffen, wie Seeminen und Torpedos, mit in die Schranken und verursachten eine weitere Vervollkommnung des Kriegsschiffbaues und eine Umgestaltung der Seetaktik, zumal auch die Seeschlacht von Lissa durch die verderbenbringende Wirkung des Rammsporns die Folgen klar gelegt hatte, welche die Zerstörung der Außenhaut eines Schiffes unterhalb der Wasserlinie nach sich zieht.

Der Gedanke, durch Explosionen von Sprengstoffen unter Wasser Löcher in den Schiffsrumpf zu reißen und hierdurch feindliche Schiffe zum Sinken zu bringen, hatte schon im Mittelalter zu mannigfachen Erfindungen geführt. Den ersten schwimmenden Minen begegnen wir bei der Belagerung von Antwerpen (1585) und bei dem 1627 erfolgten Angriff auf La Rochelle. Schon 1773 zeigte dann der Amerikaner Bushnel, welche Wirkungen sich durch die Sprengung von Petarden, welche unter Wasser mit

einem Schiff in Berührung kamen, hervorbringen ließen: er baute sogar ein Unterwasserboot, welches von einem Mann bewegt wurde und mit welchem er thatsächlich, jedoch ohne Erfolg, sich einer englischen Fregatte näherte, um am Schiffsboden derselben eine Mine zu befestigen. Im Jahre 1797 nahm dann Fulton diese Gedanken wieder auf und entwickelte in der Konstruktion von Unterwasserwaffen eine erstaunliche Erfindungsgabe. Er führte auch zuerst den Namen Torpedo, nach der lateinischen Bezeichnung für Zitterrochen, ein. Mit seinen Seeminen, Schlepp- und Spierentorpedos, sowie mit einem Unterwasserboot wußte er das Interesse Napoleons zu erwecken. Im Jahre 1801 machte er alsdann in Brest eingehende Versuche mit einem Unterwasserboot und legte mit demselben vier Stunden lang eine Strecke von 15 Seemeilen unter Wasser zurück, ohne daß das Boot am Wasserspiegel sichtbar wurde. Trotz dieser anscheinend günstigen Erfolge ging Napoleon I. auf Fultons Ideen nicht weiter ein. Als dann Fulton auch in England für seine Erfindungen keine rege Unterstützung fand, kehrte er nach Amerika zurück, um sich ganz dem Bau von Dampfschiffen zu widmen.

Seit dieser Zeit ruhte die Entwickelung der Unterwasserwaffen mehrere Jahrzehnte, bis der nordamerikanische Bürgerkrieg die Wichtigkeit derselben mehr in den Vordergrund brachte. Im besonderen bedienten sich die Südstaaten mit großem Geschick der Seeminen und Spierentorpedos, und durch dieselben wurden im ganzen 27 Schiffe zum Sinken gebracht bezw. kampfunfähig gemacht. Trotz dieser bedeutenden Erfolge der Unterwasserwaffen legte man denselben anfänglich keinen so großen Wert bei, da in diesem Kriege meist Schiffe älterer Konstruktion in Aktion traten, welche in größter Eile für den Krieg hergerichtet waren und durchweg gegen Unterwasserexplosionen in keiner Weise geschützt waren. Auch hielt man diese heimtückischen und hinterlistigen Waffen, welche ein Schiff gewissermaßen wehrlos, ohne Kampf, ohne Geschützfeuer und Pulverdampf, zum Sinken brachten, diesseit des Ozeans nicht für ebenbürtig mit den bisherigen Kampfmitteln. Erst nachdem der österreichische Fregattenkapitän Luppis in den Jahren 1864—1868 im Verein mit dem Ingenieur Robert Whitehead dazu überging, den Torpedos eigene Bewegung zu geben und sie als automobile Torpedos gleich einem Geschoß auf das feindliche Schiff zu richten, wurde der Torpedo neben den Geschützen als Angriffswaffe bald allgemein anerkannt und in allen Kriegsmarinen eingeführt. Und so ergab sich eine schnelle und glänzende Entwickelung des Torpedowesens, welche wiederum weitere Umwälzungen in dem Bau der Kriegsschiffe und Änderungen der Taktik zur See zur Folge hatte.

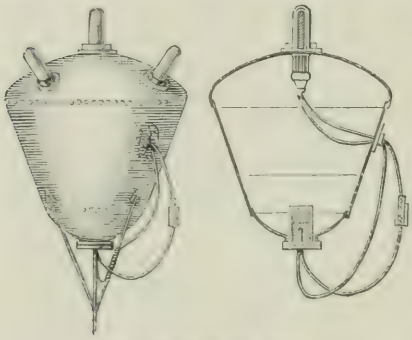

751. Berührungsmine.

Als Defensivwaffe hatten die sogenannten Seeminen seit Mitte des Jahrhunderts als Hafensperren und zum Schutz der Küsten und Flußmündungen in Verbindung mit den Küstenbefestigungen eine wichtige Rolle gespielt, da sie die feindlichen Schiffe veranlaßten, in den Hafen mit größerer Vorsicht und geringerer Fahrt einzulaufen, und auf diese Weise das Feuer der Küstengeschütze wirkungsvoller gestalteten. In der That wurde auch im Jahre 1848 der Hafen von Kiel durch Seeminen vor dem Einlaufen einer dänischen Flotte geschützt. Gleichen Erfolg hatten im Krimkriege die Seeminen, welche den Hafen von Kronstadt sperrten, als eine englische Flotte denselben bedrohte. Im Jahre 1859 sperrte man den Hafen von Venedig mit Seeminen, 1866 dienten dieselben zur Verteidigung von Triest und 1870/71 verhinderten sie einen Angriff der französischen Flotte auf die deutschen Küsten und Flußmündungen.

Die älteren Seeminen waren sogenannte Berührungs- oder Kontaktminen, d. h. sie wurden durch den Stoß oder Kontakt eines Schiffes entzündet. Das Minengefäß bestand aus einem aus Eisenblech genieteten Schwimmkörper von cylindrischer oder birnenförmiger Gestalt, welcher mit einer Ladung Sprengstoff — meist nasse, gepreßte

Schießbaumwolle — gefüllt war und entweder als Grundmine auf dem Grunde lag, oder als Auftriebmine gegen Forttreiben in einer bestimmten Tiefe unter Wasser verankert war. Für Häfen mit wechselnden Gezeitenhöhen sind neuerdings selbstthätig wirkende Tiefensteller in Gebrauch, so daß die Mine stets in demselben Abstand unter der Wasseroberfläche verbleibt. Die Zündung der Kontaktminen erfolgte anfänglich auf mechanischem Wege, indem durch den Stoß des Schiffes ein Gewicht von der Minendecke fiel und einen Friktionszünddraht herauszog, welcher alsdann einen Pulversatz entzündete. Später wandte man chemische Mittel an. Aus den Minen ragten zu diesem Zweck eine Anzahl Glascylinder hervor, welche durch dünne Bleikappen geschützt und mit Schwefelsäure gefüllt waren. Stößt ein Schiff gegen die Bleikappe und verbiegt dieselbe, so

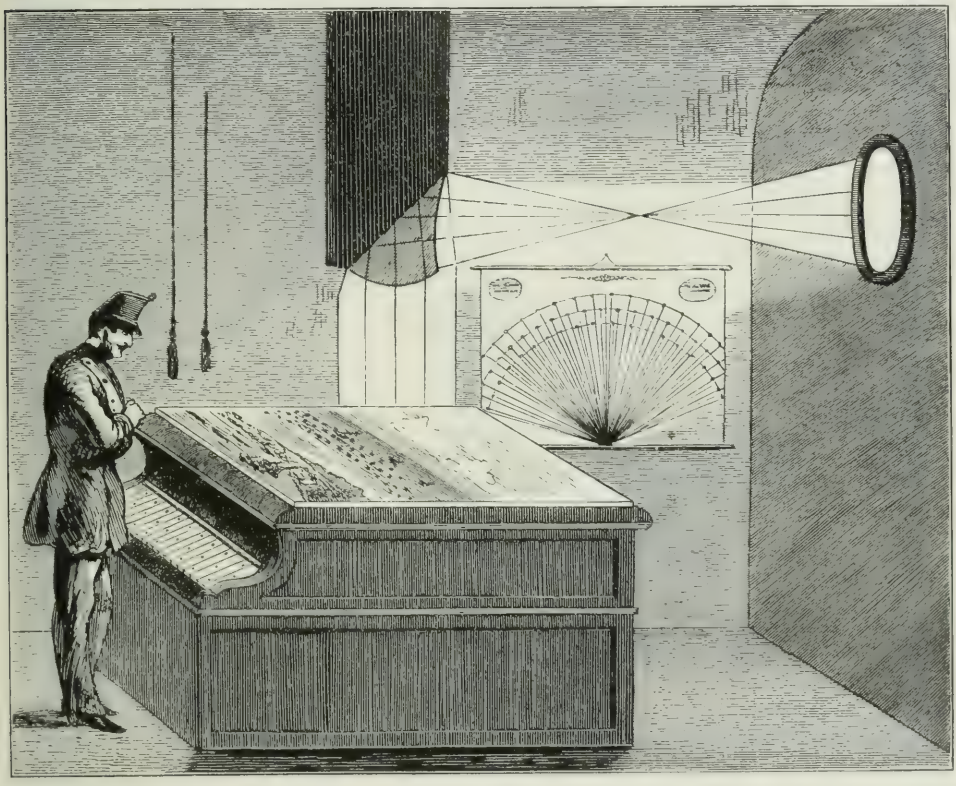

755. Vorrichtung zur Verteidigung des Triester Hafens 1866.

bricht der Glascylinder, und die Schwefelsäure ergießt sich über eine Mischung von chlorsaurem Kali und Zucker, entzündet dieselbe und bewirkt so die Zündung der Mine. Diese Kontaktminen haben nun den Nachteil, daß sie beim Auslegen und Lichten sich leicht entzünden können; auch bieten sie den eigenen Schiffen eine große Gefahr. Um diesen Nachteilen entgegenzutreten, entstanden, von dem österreichischen Oberst Freiherr von Ebner erfunden, die elektro-mechanischen Minen, welche durch ein Kabel vom Lande den Strom erhalten und in welche der erforderliche Zündstrom automatisch durch den Kontakt eines Schiffes eingeleitet wird, welcher sodann die Detonation bewirkt. Wird die Stromzuführung vom Lande aus abgestellt, so ist eine Entzündung der Minen ausgeschlossen, und dieselben können alsdann gefahrlos gelichtet bezw. ausgelegt werden. Die Minensperren werden meist quer durch das Fahrwasser gelegt und zwar schachbrettförmig in drei Reihen derart, daß ein Passieren von Schiffen zwischen den Minen unmöglich ist. Für die eigenen Schiffe werden meist freie Öffnungen als Thore gelassen.

Ein freieres Spiel gewähren die sogenannten Beobachtungsminen, deren Entzündung vom Lande aus durch den elektrischen Strom erfolgt. Die Beobachtungsminen liegen meist so tief unter dem Wasserspiegel, daß sie die Bewegung der Schiffe nicht behindern; sie erhalten dementsprechend eine stärkere Ladung — 250 kg Schießbaumwolle gegenüber 40 kg bei den Kontaktminen. Die Zündstation am Lande muß derart auf einer Anhöhe erbaut sein, daß sie einen freien Überblick über den Hafen gewährt. Sie wird meist durch Erdwälle oder Panzer geschützt und ist mit sinnreichen Apparaten ausgerüstet, welche den Eintritt der feindlichen Schiffe in das Minenfeld anzeigen. Bei der Hafenverteidigung von Triest bestand die Zündstation aus einer Camera obscura; sie hatte völlig geschwärzte Wände und eine einzige Lichtöffnung, in welcher eine große Sammellinse angebracht war. Letztere warf das Bild des Hafens auf ein Prisma und wurde von diesem auf eine matte Glasscheibe heruntergespiegelt, auf welcher durch schwarze Punkte mit mathematischer Genauigkeit die Stellen bezeichnet waren, wo entsprechend dem Bilde des Hafens die Minen verankert waren. Vorn an dem Tisch war ferner eine Klaviatur angebracht, mit deren Hilfe der Strom für die einzelnen Minen geschlossen werden konnte. Verfolgt nun der Leiter der Zündstation durch das Spiegelbild die Bewegung der feindlichen Schiffe, so kann er, sobald ein Schiff sich einem schwarzen Punkt nähert, durch einen Druck auf die entsprechende Taste die Mine zur Explosion bringen und hierdurch das feindliche Schiff kampfunfähig machen. Der Apparat, welcher sich bei den Versuchen glänzend bewährte, trat nicht in Aktion, da Tegetthoff bei Lissa den Feind bereits unschädlich gemacht hatte.

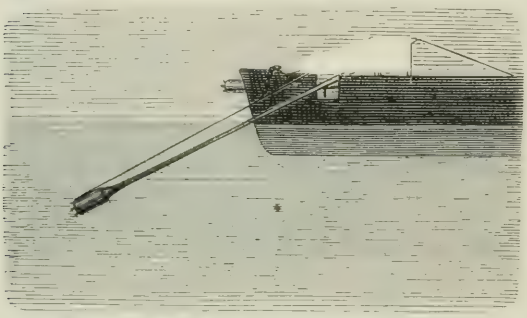

756. Älteres Torpedoboot mit einem ausgeschobenen und einem zum Ausschieben bereiten Spierentorpedo.

Diese Methode verspricht jedoch nur Erfolg bei genügender Beleuchtung des Minenfeldes. Man verwendet daher neuerdings meist Beobachtungsapparate, sogenannte Minenzielapparate, welche auf zwei etwa 500 m voneinander entfernt liegenden Stationen aufgestellt sind. Sie bestehen aus beweglichen Fernrohren, deren Drehung elektrisch auf zwei Zeiger übertragen wird. Visiert man mit diesen Fernrohren ständig das feindliche Schiff an, so ergibt der Schnittpunkt der Zeiger auf der Meßtischplatte den Ort des Schiffes.

Während die Minensperren im allgemeinen einen defensiven Charakter haben, können sie doch auch als Offensivwaffe, als Blockademinen, verwandt werden, um feindliche Geschwader in Häfen einzuschließen, sowie als Kontre- oder Gegenminen Benutzung finden, um feindliche Minensperrungen zu zerstören. Hierher gehört auch die sogenannte Schleppmine, welche vom eigenen Schiff an einem Tau nachgeschleppt wird und am Bug des verfolgenden feindlichen Schiffes meist durch elektrische Zündung zur Explosion gebracht wird. Diese Mine, welche schon in den Bereich der Torpedos übergeht, wurde vom Kapitän Harvey empfohlen, hat jedoch nur beschränkte Verwendung gefunden.

Die Entwickelung des Angriffstorpedos steht nun mit der Einführung und Vervollkommnung des automobilen Torpedos durch Luppis und Whitehead in engem Zusammenhang. Die sogenannten Spierentorpedos, d. h. an langen Stangen oder Spieren befestigte Minengefäße, welche von kleinen, schnellaufenden Dampfbooten aus gegen das feindliche Schiff vorgeschoben werden und vom Boot aus meist auf elektrischem Wege durch eine Zündmaschine zur Detonation gebracht werden, haben es zu keinem großen Wirkungskreis gebracht, da ihre Verwendung wegen der unzulänglichen Seefähigkeit ihrer Boote ausschließlich für Hafenverteidigungen beschränkt ist. Der erste von Luppis im Jahre 1860 konstruierte automobile Torpedo wurde durch ein Uhrwerk ge-

trieben, besaß am Heck zwei Steuer, welche vom Lande aus durch Leinen bewegt wurden, und enthielt am Kopf eine Sprengladung, welche durch einen Perkussionszünder zur Detonation gebracht wurde. Dieses Modell, welches Luppis Küstenretter taufte, mußte wegen der Steuerung vom Lande aus an der Oberfläche schwimmen und war daher den Einflüssen von Wind und Wetter, sowie den feindlichen Blicken preisgegeben. Als sich daher Luppis zur Vervollkommnung seines Torpedos mit dem Ingenieur Whitehead vereinigte, erkannte dieser sehr bald, daß, um den Torpedo lebensfähig zu gestalten, es notwendig sei, denselben in einer bestimmten Wassertiefe, d. h. unsichtbar, gegen das feindliche Objekt zu bewegen und überdies die Triebkraft desselben zu verbessern. Als solche wählte er Druckluft, die sich noch heute als bestes Mittel zur Fortbewegung des Torpedos erhalten hat. Um den Torpedo während seines Laufes in einer bestimmten Tiefenlage unterhalb der Wasseroberfläche zu erhalten, erfand dann Whitehead den sogenannten Tiefenregulator. Mit eisernem Fleiß arbeitete nun Whitehead mit zwei Arbeitern und seinem zwölfjährigen Sohn persönlich zwei Jahre lang an dem Bau eines Torpedos. Derselbe war aus Stahlblech gebaut, hatte Zigarrenform mit zugespitzten Enden und ergab bei einer Länge von 3,35 m und einem größten Durchmesser von 0,35 m ein Gewicht von 136 kg. Er besaß vorn und hinten in seinem Längsschnitt zwei feste Flossen und am vorderen Ende ein horizontal liegendes, drehbares Flossenpaar, welches vom Tiefenregulator gestellt wurde. Die Wirkung desselben beruht auf dem wechselnden

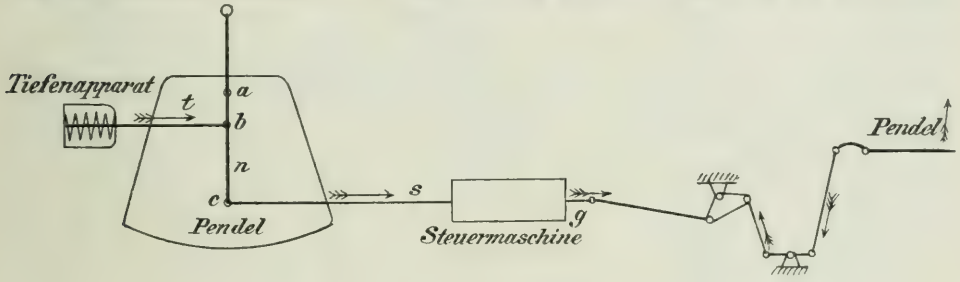

757. Wirkung von Tiefenregulator und Pendel.

Wasserdruck in verschiedenen Tiefen und bestand aus einer beweglichen Ventilplatte, auf welche von außen der Wasserdruck, von innen eine Feder drückt, welche für bestimmte Wassertiefen eingestellt werden kann. Geht z. B. der Torpedo tiefer, als der Federspannung entspricht, so treibt der überwiegende Wasserdruck die Ventilplatte nach einwärts und bewegt hierdurch die horizontalen Flossen nach oben, so daß der Torpedo bei der Fahrt nach oben abgelenkt wird. Läuft der Torpedo zu flach, so überwiegt der Federdruck und treibt die Ventilplatte nach außen; die Horizontalflossen werden dann nach unten gedreht und bewirken ein Tiefergehen des Torpedos. Die Maschine bestand aus zwei oscillierenden Cylindern, welche auf eine Kurbel wirkten und eine am Hinterteil des Torpedos in einer Aussparung der vertikalen Flossen gelagerte Schraube treiben. Die Druckluft von 25 Atmosphären war in einem Reservoir aufgespeichert. Die Raumeinteilung des Torpedos war, von vorn beginnend, folgende: Zündspitze mit 8 kg schwerer Sprengladung, dann die Kammer mit dem Tiefenregulator, die Maschinenkammer, das Luftreservoir und das Schwanzstück mit der Schraube. Bei der im Jahre 1866 vorgenommenen Erprobung des Torpedos hielt derselbe bei einer Geschwindigkeit von 6 bis 7 Knoten im allgemeinen seine Richtung sowie seine Tiefenlage inne und rechtfertigte demnach die von Whitehead gemachten Verbesserungen.

Da der Torpedo noch erhebliche Tiefenschwankungen zeigte — bei der geringen Masse des Torpedos bewirkte die Bewegung der Horizontalflossen eine sehr kräftige Ablenkung desselben — so war Whitehead zunächst darauf bedacht, den Tiefenregulator empfindlicher zu gestalten. Er fügte daher ein Kontrollpendel hinzu, welches mit einem zweiten, vor der Schraube angebrachten Flossenpaar in Verbindung stand und dem vorderen Flossenpaar entgegenwirkend, die Ablenkungen desselben milderte. Bei horizontal

liegendem Torpedo übt das Pendel keine Wirkung aus. Steuert der Torpedo nach unten, so schwingt das Pendel nach vorn und bewegt das hintere Horizontalruder nach oben, steigt der Torpedo nach oben, so geht das Pendel nach hinten und dreht das Horizontalruder nach unten. Der Tiefenregulator ist daher bestrebt, den Torpedo in die richtige Tiefenlage zu bringen, während das Pendel dahin wirkt, diese Tiefenlage in möglichst horizontalem Lauf beizubehalten. Später hat Whitehead die Bewegungen des Tiefenregulators und des Pendels miteinander verkuppelt. Die resultierende Bewegung wird dann einem Verteilungsschieber, einer Steuermaschine, mitgeteilt, welche mit Preßluft arbeitet und deren Kolben ein am Schwanzende gelagertes Horizontalruder bethätigt. Auf diese Weise wird die Wirkung des Tiefenapparates verstärkt und der Ruderausschlag vergrößert. Die Wirkung vom Tiefenregulator und Pendel ergibt sich aus nebenstehender Abbildung. Läuft der Torpedo zu tief, so wird die Ventilplatte nach hinten bewegt. Die Stange t dreht dann den Hebel n um a nach hinten. Die am Ende des Hebels in c angreifende Steuerstange s wird hierdurch gleichfalls nach hinten geschoben und bethätigt die Steuermaschine derart, daß die Kolbenstange g das Ruder nach oben

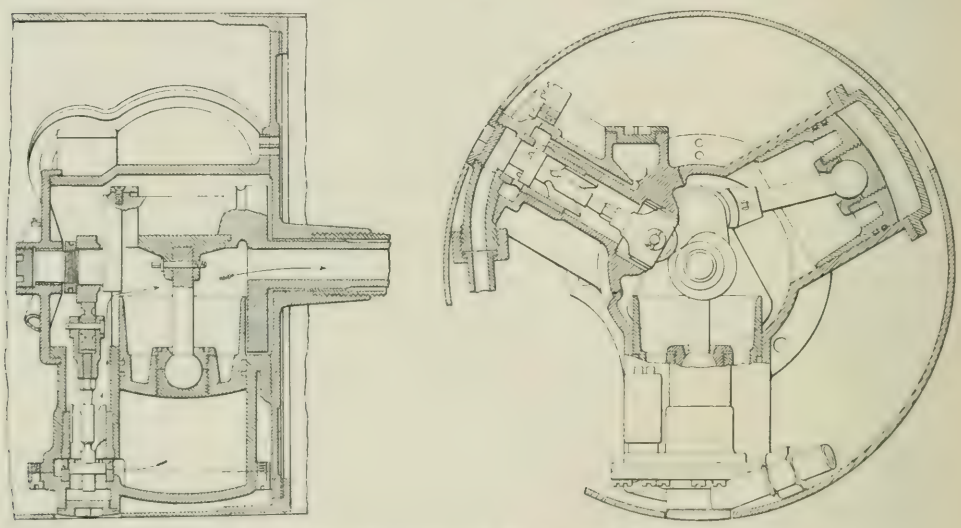

758. Brotherhood-Maschine für Torpedos. Nach „Engineering".

dreht. Hierdurch wird der Torpedo nach oben steuern. Infolgedessen bewegt sich das Pendel nach hinten. Während dieser Bewegung bleibt der Tiefenregulator und dementsprechend die Stange t stehen, und nunmehr bildet b den Drehpunkt des Hebels. Durch die Bewegung des Pendels nach hinten wird nun auch a nach hinten verschoben, der Angriffspunkt c der Steuerstange muß demnach sich nach vorn bewegen und schiebt die Steuerstange s gleichfalls nach vorn, was zur Folge hat, daß auch g nach vorn geht und das Ruder nach unten dreht. Die Wirkungen des Tiefenregulators und des Pendels wirken daher entgegengesetzt und gleichen sich allmählich aus, so daß der Torpedo langsam in die vorgeschriebene Tiefe steuert und sich in derselben erhält.

Da beim Lancieren des Torpedos vom Schiff aus das Pendel infolge seiner Trägheit relativ zum Torpedo sich nach hinten bewegen und dementsprechend das Ruder nach unten stellen wird, wodurch der Torpedo eine große Tiefenlage annehmen würde, so wird das Pendel beim Lancieren zunächst arretiert und erst freigegeben, wenn der Torpedo eine möglichst horizontale Lage angenommen hat.

Allmählich steigerte Whitehead die Preßluft auf 90 Atmosphären und verwendete eine dreicylinderige Brotherhood-Maschine bis zu 70 Pferdestärken. Die Inangsetzung der Maschine erfolgt durch den Öffnungshebel, welcher beim Vorwärtstreiben des Torpedos im Torpedolancierrohr gegen den Öffnungshaken stößt, nach hinten umgelegt wird und

hierdurch das Absperrventil öffnet. Um nun zu verhüten, daß die aus dem Windkessel ausströmende Luft die Maschine voll betreibt, solange der Torpedo noch in der Luft schwebt, und demnach die Schrauben keinen Widerstand zu überwinden haben, so daß ein Durchgehen der Maschine zu befürchten ist, wird der Luftzutritt durch ein Verzögerungsventil gedrosselt und der volle Querschnitt der Luftleitung erst freigegeben, wenn der Torpedo sich im Wasser befindet. Dies bewirkt die Wasserschlagklappe. Die Luft tritt nun mit vollem Druck von 90 Atmosphären in den Regulator, ein Reduzierventil, welches die Spannung auf etwa 40 Atmosphären heruntersetzt. Zum Ausgleich von Druckschwankungen tritt die Luft dann in einen Windkessel und von dort durch die Stoppvorrichtung in den Schieberkasten der Maschine. Durch Flach- oder Kolbenschieber gelangt dann die Luft hinter die Kolben, treibt dieselben nach innen und entweicht nach dem Expandieren nach dem Kurbelraum der Maschine und von hier in die hohle Schraubenwelle nach hinten aus dem Torpedo heraus. Die entweichende Luft wirkt auf

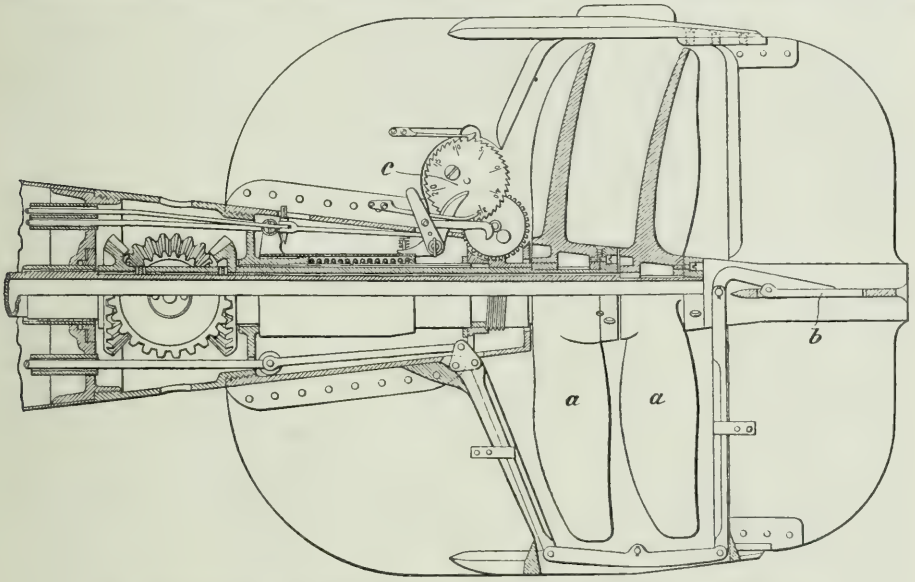

759. Schwanzstück eines Whitehead-Torpedos mit Schrauben und Horizontalruder.
Nach „Engineering".
a Schrauben, b Horizontalruder, c Stoppvorrichtung.

diese Weise durch Reaktion mit auf Vorwärtsbewegung des Torpedos. Die Stoppvorrichtung bringt die Maschine nach beliebig einzustellender Laufentfernung zum Stillstand und setzt dann bei scharf geladenen Torpedos die Sinkvorrichtung in Thätigkeit, ein Ventil zum Tunnelstück, damit der Torpedo, wenn er das Ziel verfehlt hat, auf den Grund geht. Bei Übungstorpedos bethätigt die Stoppvorrichtung das Horizontalruder und läßt den Torpedo aufschwimmen.

Die Maschine betreibt zwei zweiflügelige Schrauben, welche mit entgegengesetzter Drehvorrichtung umlaufen, um eine Ablenkung des Torpedos durch die Wirkung der Schrauben aufzuheben. Die hintere linksgängige Schraube ist zu diesem Zweck fest auf der Hauptwelle befestigt, während die vordere rechtsgängige Schraube auf einer hohlen Welle sitzt, durch welche die Hauptwelle hindurchgeht und welche mittels konischer Räder von dieser angetrieben wird. Die neueren Torpedos erreichen bei einer Länge von 5 m und einem größten Durchmesser von 0,45 m ein Gewicht bis zu 600 kg und führen im Kopf eine Sprengladung bis zu 100 kg Schießbaumwolle. Sie haben eine Geschwindigkeit bis zu 30 Knoten bei einer Lauflänge von 1000 m erreicht.

Während bis vor einigen Jahren die Seitenablenkungen des Torpedos durch festes Einstellen von kleinen Vertikalrudern ausgeglichen wurden, ist im Jahre 1897 von dem

Ingenieur Ludwig Obry in Triest ein sinnreicher Apparat erfunden, welcher ein Vertikalruder betreibt und dem Torpedo einen geraden Lauf erteilt. Er heißt daher auch Geradlaufapparat. Er besteht im wesentlichen aus einem Gyroskop, dessen Achse in der Längsachse des Torpedos liegt, und einem Servomotor, welcher das Vertikalruder betreibt. Das Schwungrad des Gyroskops wird durch eine starke Feder mittels Zahnsektors in Bewegung gesetzt, sobald durch den Öffnungshebel die Feder freigegeben wird. Die mit diesem Apparate erzielten Erfolge sind ganz hervorragend, und derselbe gestaltet den Whitehead-Torpedo zu einer Präzisionswaffe ersten Ranges. Er hat bereits in allen Kriegsmarinen Eingang gefunden.

Von dem übrigen automobilen Torpedos ist neben dem Whitehead- nur noch der Howell-Torpedo von Bedeutung. Die Triebkraft desselben bildet ein Schwungrad, welches vor dem Lancieren durch eine am Ausstoßrohr gelagerte Dampfturbine eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 Touren pro Minute erhält. Das Schwungrad treibt mit der ihm verliehenen lebendigen Kraft durch konische Räderübersetzung zwei nebeneinanderliegende Schrauben. Der Tiefenapparat ist nach Art des Whiteheadschen konstruiert. Der Howell-Torpedo hat eine große Richtkraft infolge seines Bestrebens, die Richtung des Schwungrades beizubehalten, ist jedoch durch den Whitehead-Torpedo mit Obryschem Geradlaufapparat bedeutend überholt.

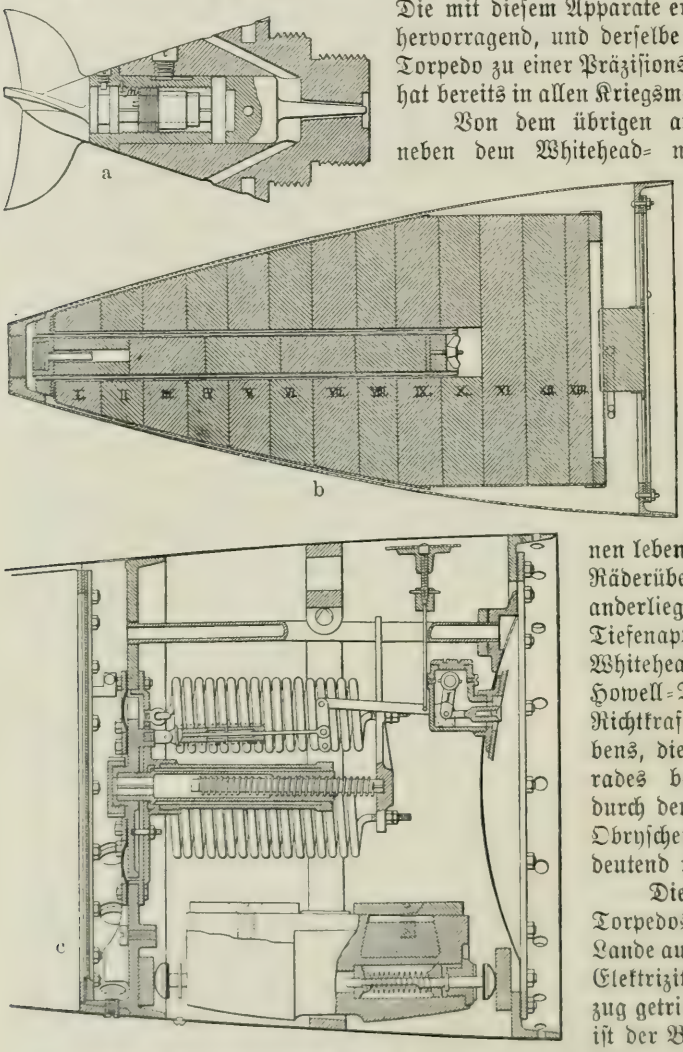

760. **Whitehead-Torpedo.** Nach „Engineering".
a Schlagbolzen mit vierflügeliger Schraube, b Gefechtskopf mit Schießbaumwolle geladen, c Tiefenregulator mit Pendel.

Die sonstigen automobilen Torpedos sind meist lenkbare vom Lande aus. Sie werden teils durch Elektrizität, Kohlensäure und Seilzug getrieben. Besonders originell ist der Brennan-Torpedo. Die beiden nach Art des Whitehead-Torpedos gelagerten Schraubenpropeller werden durch je eine Trommel in Drehung versetzt, welche mit Klaviersaiten bewickelt sind. Vor dem Lancieren werden die Trommeln durch Abwickeln der Saiten in schnelle Umdrehung versetzt. Durch die hier im Wasser eintretende Fahrt des Torpedos werden die Saiten stetig weiter abgerollt und wird demnach der Torpedo durch die Differenz des Vorwärtsschubes der Schrauben und der Zugkraft der Klaviersaiten getrieben.

Die Einführung der Whitehead-Torpedos als Angriffswaffe in die Kriegsmarine führte sehr bald dazu, die Kriegsschiffe mit besonderen Einrichtungen zu versehen, Torpedos zu lancieren und die für den Betrieb derselben erforderliche Preßluft zu liefern. Die

Torpedolancier- oder Ausstoßrohre verfolgen den Zweck, den gefechtsbereiten Torpedo vom Schiff ins Wasser zu befördern und demselben hierbei eine bestimmte Laufrichtung zu geben. Sie haben daher dieselben Dienste zu verrichten wie die Kanonenrohre, nur mit dem Unterschied, daß der Impuls des Torpedos nur ein geringer zu sein braucht, da er im Wasser mit eigener Kraft sich fortbewegt. Man verwendet daher zum Treiben des Torpedos komprimierte Luft oder auch eine Pulverpatrone. Anfänglich baute man die Lancierrohre in den Decks über Wasser ein und zwar entweder fest, in Bug und Heck, so daß das Richten des Torpedos allein mit dem Schiff erfolgen mußte, oder zum Schwenken eingerichtet in der Breitseite, so daß das Richten des Torpedos bei beliebiger Fahrtrichtung des Schiffes mit Hilfe des Rohres geschah. Um eine Ablenkung des Torpedos beim Auftreffen aufs Wasser zu vermeiden, erhielten die Breitseitrohre nach

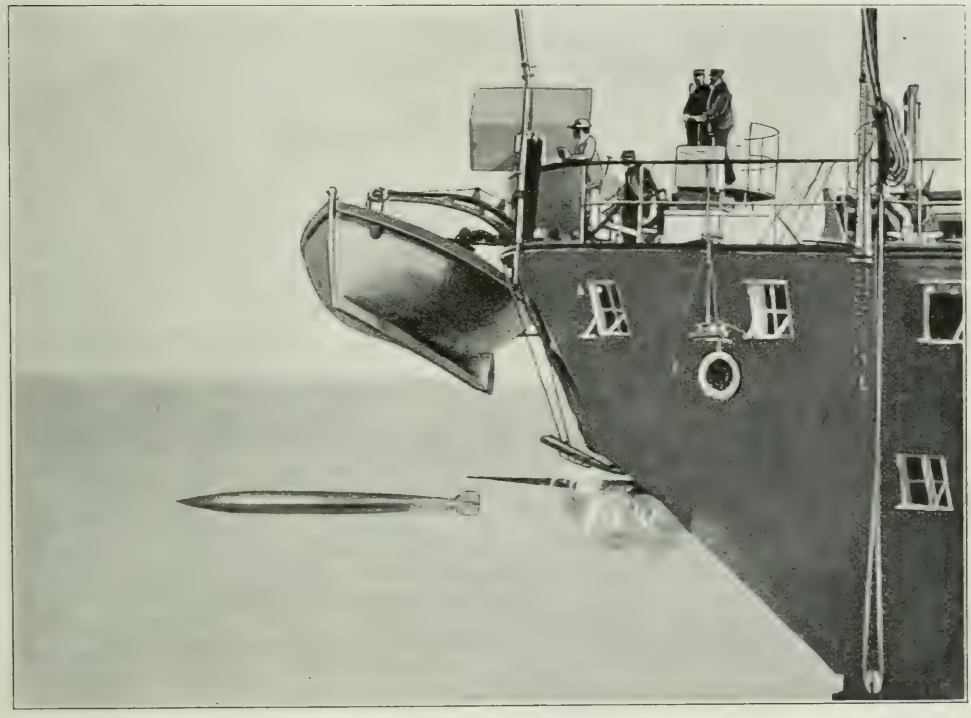

761. Lancierung eines Torpedos.

außen eine löffelförmige Verlängerung, in welcher der Torpedo mit Hilfe seiner über seinem Schwerpunkt angebrachten T-förmigen Hängewarze so lange geführt wurde, bis er horizontal frei herabfallen konnte. Da die Überwasserrohre den feindlichen Geschossen ausgesetzt sind und daher im Gefecht durch einen Treffer leicht der Gefechtskopf des Torpedos durchschlagen und zur Detonation gebracht werden kann, so ist man neuerdings zu den Unterwasserlancierrohren übergegangen. Die Bauart dieser Rohre erforderte jedoch wiederum eigenartige und ingenieuse Einrichtungen, da der Torpedo, sobald er aus dem Rohr tritt, von den an der Schiffswand entlanggleitenden Wasserfäden abgelenkt wird und überdies das Schwanzende desselben durch Anstoßen an die Schiffswand leicht beschädigt werden kann. Es wurden daher starke Führungsstangen aus dem Schiffskörper vor dem Lancieren des Torpedos hinausgeschoben, welche selbst bei hoher Geschwindigkeit genügende Festigkeit gegen den Wasserdruck besaßen und nach dem Torpedoschuß teilweise selbstthätig zum Einrennen gebracht wurden. Die Unterwasserrohre erfordern ferner besondere Schleusenschieber, welche das Innere des Rohres nach außenbords abschließen, wenn der Torpedo ins Rohr eingeführt wird. Nach dem Schließen des

Lancierrohres kann das Lancieren des Torpedos erst dann erfolgen, wenn der Schleusenschieber wieder geöffnet ist, was durch eine besondere Verblockung mit der Abzugstange sichergestellt ist.

Zur Erzeugung der komprimierten Luft zum Auffüllen der Torpedoluftkessel, zum Lancieren derselben sowie zum Treiben sonstiger Hilfsmaschinen für die Torpedowaffe

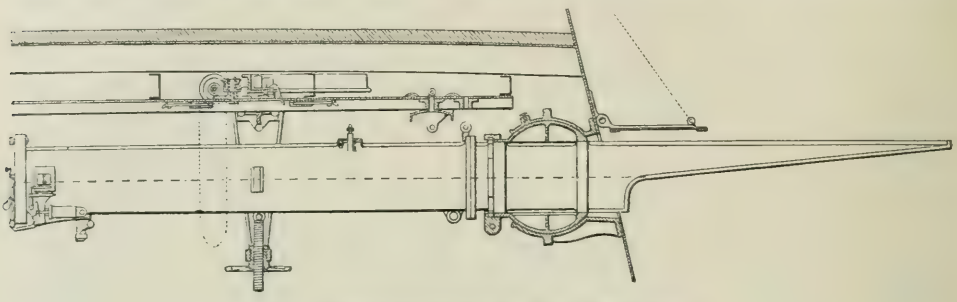

762. Übermasserlancierrohr. Nach „Engineering".

dienen besondere Luftkompressionspumpen mit Wasserkühlung nach dem System von Brotherhood und Whitehead. Die aus gezogenen Mannesmannrohren bestehenden Luftsammler bilden gewissermaßen einen Akkumulator, um den Luftdruck zu verteilen. Das Einstellen der Über- und Unterwasserrohre in die Ziellinie erfolgt meist von besonderen Torpedozielstellen mittels der Torpedozielapparate. Dieselben stellen beim Zielen auf das feindliche Schiff die Mittellinie des Lancierrohres ein, unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des feindlichen Schiffes und der Geschwindigkeit des Torpedos.

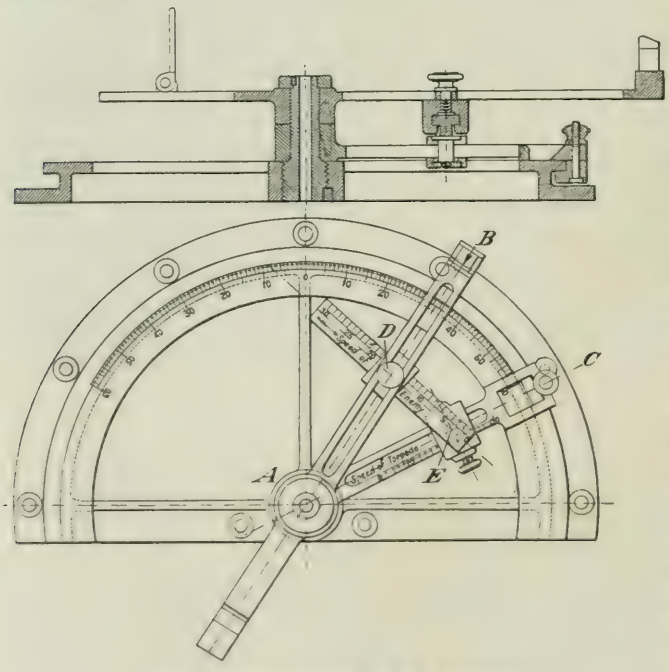

763. Torpedozielapparat. Nach „Engineering".

Während nun der Torpedo für die Schlachtschiffe schweren und leichten Kalibers nur eine Gelegenheitswaffe im Nahkampf ist und im Mêlée des Gefechts, im richtigen Augenblick gegen das feindliche Schiff lanciert, seine verderbenbringende Wirkung äußern kann, ist er bei den Torpedobooten in Verbindung mit der Torpedobootstaktik zu einer selbständigen Waffe geworden. Als Vater der heutigen Torpedoboote kann ohne Zweifel der englische Ingenieur Thornycroft hingestellt werden, welcher zuerst den Beweis lieferte, daß sich auch mit kleinen Dampfbooten eine hohe Geschwindigkeit erreichen lasse. Die von ihm im Jahre 1873 erbaute „Miranda" lief bei einem Deplacement von 16 t die außerordentliche Geschwindigkeit von 16 Seemeilen die Stunde. Dieser Erfolg führte zum Bau der ersten Torpedoboote, welche mit Whitehead-Torpedos ausgerüstet wurden mit einer hohen

Geschwindigkeit von — 18 Knoten beginnend — eine große Manövrierfähigkeit vereinigten und infolge ihrer kleinen Abmessungen den feindlichen Geschossen nur eine kleine Zielfläche boten. Das von Thornycroft im Jahre 1878 erbaute Torpedoboot „Lightning" diente als Vorbild für die nunmehr in allen Kriegsmarinen auftretenden Torpedoboote, und neben Thornycroft traten alsbald in England Yarrow, in Frankreich Normand und in Deutschland Schichau mit besonderen Torpedobootstypen in den Wettbewerb mit ein. Anfänglich begnügte man sich mit zwei Klassen von Torpedobooten; die größeren bildeten selbständige Boote für die hohe See, die kleineren dienten vorzugsweise für die Küsten- und Hafenverteidigung oder wurden den Schlachtschiffen als Wachtboote mitgegeben. Während letztere bei einem Deplacement bis zu 30 t eine Geschwindigkeit bis 16 Seemeilen erreichten, entwickelten die Hochseetorpedoboote bei einem Deplacement von 85 bis 250 t eine Geschwindigkeit von 18 bis zu 26 Seemeilen. Neuerdings hat

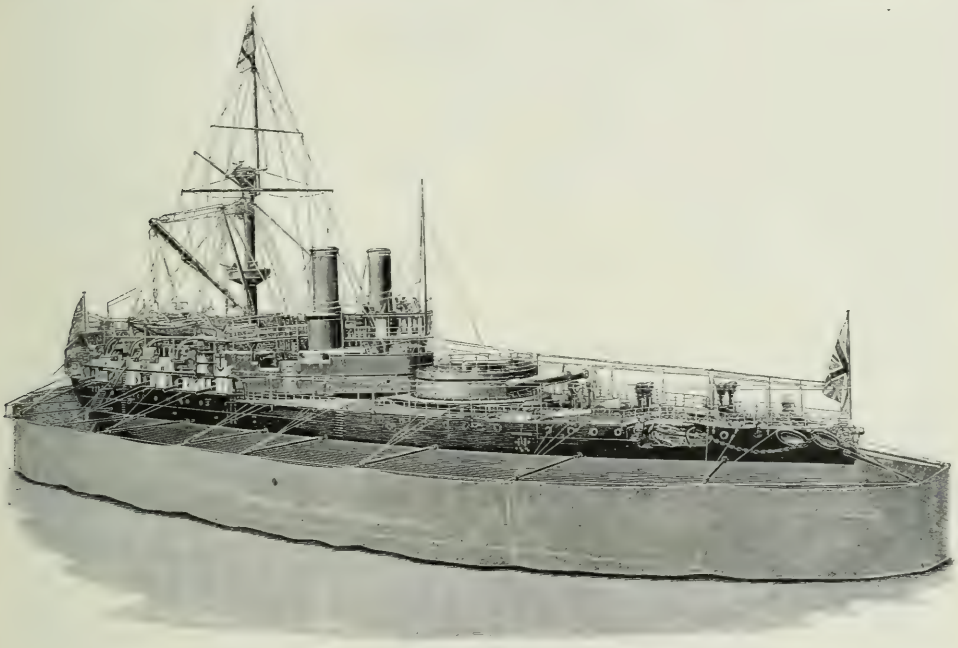

764. Panzerschiff „Victoria" mit Torpedoschutznetz". Nach „Engineering".

man mit den Torpedobootszerstörern ein Deplacement von 400 t und eine Geschwindigkeit bis zu 32 Seemeilen erreicht. Dieselben werden meist als Zweischraubenboote gebaut. Die anfänglich auf Torpedobooten gebräuchlichen Lokomotivkessel sind bei der stetigen Steigung der Geschwindigkeit durch Wasserrohrkessel ersetzt worden. Zur Erhöhung der Steuerfähigkeit besitzen alle Torpedoboote neben dem Heckruder ein besonderes Bugruder. Die Torpedoboote haben durchweg nur einen geringen Freibord und ein gewölbtes Deck und meist zwei Türme, von denen aus das Boot gesteuert und die Torpedos lanciert werden. Die Räume für den Kommandanten und die Mannschaft sind sehr beschränkt, da der größte Teil des Schiffsraumes von der Maschinen- und Kesselanlage nebst Kohlenbunker in Anspruch genommen ist. Die Armierung der Torpedoboote besteht außer einigen Schnellfeuer- oder Maschinenkanonen meist aus drei Überwasserlancierrohren, und zwar ein Rohr fest im Bug eingebaut und zwei Rohre auf dem Deck zum Schwenken eingerichtet für den Breitseitschuß.

Nachdem der Whitehead-Torpedo in allen Kriegsmarinen eingeführt und im besonderen bei seiner Verwendung auf schnell laufenden Torpedobooten zu einer wichtigen Angriffswaffe ausgebildet war, brach sich allmählich das Bestreben Bahn, den Torpedos

Schutzmaßregeln und Abwehrmittel entgegenzustellen. Abgesehen von der Einteilung des Schiffsrumpfes in eine möglichst große Anzahl von wasserdichten Abteilungen in Verbindung mit einem ausgedehnten Lenzsystem, wodurch die Schwimmfähigkeit des Schiffes auch bei Zerstörung der Außenhaut durch ein Loch im allgemeinen gesichert ist, sowie abgesehen von der Einführung bezw. der Verbesserung von Schnellfeuerkanonen kleinen Kalibers zur Bekämpfung der angreifenden Torpedoboote, kamen sehr bald in allen Kriegsmarinen die sogenannten Torpedoschutznetze nach dem Vorschlage von Bullivant in Aufnahme. Sie verfolgten den Zweck, den Torpedo in angemessener Entfernung vom Schiff zur Detonation zu bringen und auf diese Weise die Wirkung der Explosion von der Schiffswand möglichst fernzuhalten. Zu diesem Zweck wurden die Schiffe mit starken Drahtnetzen umgeben, welche an etwa 6 m langen Spieren aufgehängt waren, so daß der Schiffsrumpf unter Wasser vom Kiel bis zur Schwimmebene durch diese Netze maskiert war. Die Torpedoschutznetze zeigten jedoch namentlich bei Schiffen in Fahrt ernste Übelstände, da sie einesteils die Fahrgeschwindigkeit sowie die Manövrierfähigkeit des Schiffes sehr beeinträchtigten, anderenteils bei Zerstörung der Spieren und der Aufhängevorrichtung durch die feindliche Kleinartillerie die Netze sich leicht in die Schraubenflügel verwickeln konnten und dieselben unklar machten. Man beschränkte daher das Ausbringen der Schutznetze meist auf vor Anker liegende Schiffe und nahm die Netze fort, sobald das Schiff in Fahrt war. Als später besondere Netzscheren erfunden wurden, welche an dem Gefechtskopf der Torpedos befestigt wurden und welche mit Erfolg die Maschen der Schutznetze zerschnitten, so daß ein Vordringen der Torpedos durch das Netz möglich wurde, ehe der Gefechtskopf zur Explosion kam, wurde der Erfolg der Torpedoschutznetze noch mehr in Frage gestellt, so daß man in einzelnen Marinen dieselben ganz aufgegeben hat.

Dagegen wurden andere Abwehrmittel weiter vervollkommnet, welche es ermöglichen, die herannahenden Torpedoboote beim Nachtangriff rechtzeitig zu sichten und durch ein wohlgezieltes Schnellfeuer der Kleinartillerie unschädlich zu machen. Man vermehrte die sogenannten Scheinwerfer und suchte durch zweckmäßige Aufstellung an Bord sowie durch Steigerung der Leuchtkraft derselben das Vorterrain so weit zu beleuchten, daß eine Überraschung durch feindliche Torpedoboote ausgeschlossen erscheint. Die von der Firma Schuckert in Nürnberg konstruierten Scheinwerfer, welche außer in der deutschen Marine auch in anderen Kriegsmarinen Eingang gefunden haben, haben durch Verwendung eines geschliffenen Glasparabolspiegels mit Silberbelag die Intensität des reflektierten Strahlenbüschels derart gesteigert, daß sie zur Zeit ohne Konkurrenz dastehen. Um die Streuung der Lichtstrahlen je nach der Entfernung des zu beleuchtenden Objekts regulieren zu können, läßt Schuckert die Strahlen zwei zu einander parallel stehende Systeme von Streulinsen passieren, welche einander genähert oder voneinander entfernt werden können, so daß das Lichtbündel für die Fernstellung fast cylindrisch, für die Nahstellung in einem Lichtkegel entsendet wird. Die Lichtstärken der Schuckertschen Scheinwerfer für Kriegsschiffe schwanken zwischen 20000 bis 50000 Kerzen.

Neben diesen mehr passiven Abwehrmitteln ist man neuerdings mehr darauf bedacht, die Torpedoboote durch sogenannte Torpedobootzerstörer, d. h. große und schnelle Torpedofahrzeuge mit einer entsprechenden Armierung von Schnellfeuerkanonen aufzusuchen und zu vernichten bezw. kampfunfähig zu machen, bevor sie die Schlachtschiffe gefährden können, und im besonderen ist England mit dem Bau dieser Fahrzeuge energisch vorgegangen. Welche von den besprochenen Abwehrmitteln den Erwartungen am meisten entsprechen wird, kann nur im Ernstfall entschieden werden, und in diesem Punkte sind wir auf die Erfahrungen der nächsten Seekriege angewiesen.

Neben der Entwickelung der Torpedoboote und Torpedobootzerstörer, welche in den letzten Jahren durch Steigerung der Fahrtgeschwindigkeit eine weitere Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit erfahren haben, hat man sich seit den letzten zehn Jahren im besonderen in Frankreich wieder dem Bau und der Vervollkommnung der Unterwasserboote zugewandt, nachdem durch die Fortschritte der Elektrotechnik Akkumulatoren zum Betrieb dieser Boote dienstbar gemacht werden konnten. Wenngleich man

die Aufgabe dieser Boote nicht allein darin erblicken darf, daß sie längere Fahrten unter der Wasseroberfläche zurücklegen sollen, so ist es doch immerhin von großem Wert, wenn ein Boot, welches ähnlich den Torpedobooten für gewöhnlich sich an der Wasseroberfläche bewegt, für den Nahangriff plötzlich untertaucht und dann seine verderbenbringende Waffe ungesehen und sicher vor feindlichen Geschossen aus nächster Entfernung gegen das feindliche Schiff lancieren kann. Auch kann das Unterwasserboot zum Erforschen der Minensperren sowie zum Zerstören derselben für den Angriff auf feindliche Häfen eventuell gute Dienste leisten. Zur Zeit haften jedoch noch den Unterwasserbooten Mängel an, welche sie zu einer zuverlässigen und kriegsbrauchbaren Waffe noch nicht gestempelt haben.

Zunächst bildet den schwächsten Punkt der Unterwasserboote die geringe Sichtigkeit unter Wasser und das Fehlen eines freien Ausblicks. Die größte Sichtweite unter Wasser beträgt günstigstenfalls 20 m. Die Unterwasserfahrt gleicht daher der Navigierung eines Schiffes im dichten Nebel. Das Boot muß daher häufig an die Oberfläche auftauchen, um dem Führer die nötige Orientierung zu verschaffen. Man hat zwar versucht, mit Hilfe von Winkelteleskopen, die in einem teleskopartig zu verlängernden Rohr installiert sind, welches vom Unterwasserboot bis an die Wasseroberfläche reicht, den Horizont in einem Umkreise von zwei Seemeilen für die Besatzung im Boot sichtbar zu machen, auch hat man durch das Gyroskop von Tourné ein Mittel an der Hand, die Richtung nach dem Ziel trotz Rollen, Stampfen und Ablenkung des Bootes beizubehalten und hiernach auch ohne Sichtigkeit auf das Ziel loszusteuern, doch sind die schwierige Navigierung des Bootes in bestimmter Wassertiefe sowie die geringe Geschwindigkeit desselben unter Wasser — 6 bis 8 Seemeilen — zur Zeit noch Grund genug, die kostspieligen Experimente mit Unterwasserbooten einzuschränken.

Die Einrichtungen zum Senken und Heben des Bootes bestehen meist in dem wechselnden Spiel von Wasserballast, welcher beim Senken eingelassen, beim Auftauchen ausgeworfen wird, und zwar durch komprimierte Luft oder Pumpen. Die elektrisch angetriebenen Pumpen werden dann meist automatisch durch ein Manometer mit Strom versehen, welches die vom Fahrzeug einzuhaltende Tiefenlage angibt. Auch bestehen für die Änderung der Tiefenlage besondere Vertikalpropeller, und zur Regulierung derselben findet auch das Whiteheadsche Pendel Verwendung, das in Verbindung mit einem Servomotor das Horizontalruder bethätigt.

Besondere Einrichtungen erfordert ferner die Ventilation des Unterwasserbootes. Die Lufterneuerung des Bedienungsraumes erfolgt durch komprimierte Luft bezw. Sauerstoff, während die durch das Atmen der Besatzung entstehende verdorbene Luft, welche wegen ihrer großen spezifischen Schwere zu Boden sinkt, durch besondere Pumpen nach Außenbord gedrückt wird.

Als Armierung dienen automobile, lenkbare Torpedos sowie Whitehead-Torpedos, welche aus teleskopartigen Lanzierrohren ausgestoßen werden. Als Treibkraft benutzt man fast ausschließlich Elektromotoren, welche durch Akkumulatoren gespeist werden. Letztere haben jedoch den Nachteil, daß sie während ihrer Thätigkeit Wasserstoff abscheiden, welcher mit dem Sauerstoff der im Boot befindlichen Luft ein explosives Gemenge bildet. Es sind daher auch bereits verschiedene Explosionen vorgekommen, bei welchen der Schiffsrumpf erhebliche Beschädigungen erlitt. Goubet verwendet daher zur Speisung seines Motors Batterien mit Merkursulfat.

Nach diesen Grundprinzipien sind in Frankreich in den letzten Jahren verschiedene Unterwasserboote gebaut und erprobt. Es entstanden in rascher Aufeinanderfolge „Goubet I", „Gymnote", „Gustave Zedé", „Morse", „Goubet II", und zur Zeit sind noch weitere im Bau. „Goubet II" besitzt ein Deplacement von 10 Tonnen, während „Gustave Zedé", das größte bisher gebaute Unterwasserboot, im untergetauchten Zustand 268 Tonnen Wasserverdrängung besitzt. In Amerika ist von Holland ein submarines Boot von 168 Tonnen Deplacement erbaut, welches bei der Fahrt über Wasser durch Dampfmaschinen mit Petroleumheizung, bei der Unterwasserfahrt durch Elektromotoren getrieben wird, welche durch Akkumulatoren gespeist werden. Es hat

diese Anordnung den Vorteil, daß bei der Überwasserfahrt die Akkumulatoren durch Dampfdynamos so lange gespeist werden können, bis das Boot untertaucht, was in 20 Sekunden erfolgen kann und wobei die Petroleumbrenner in den Dampferzeugern gelöscht werden, so daß man die elektromotorische Kraft gänzlich für den Gefechtszweck aufspeichern kann.

Wenn nach vorstehendem die Entwickelung der Torpedowaffe noch nicht zum Abschluß gekommen ist, so muß doch schon jetzt zugestanden werden, daß sie einerseits in Bezug auf die Entwickelung der Seetaktik einen neuen Impuls gegeben hat, anderseits durch die Gewöhnung der auf den verhältnismäßig kleinen Fahrzeugen allen Einflüssen von Wind und Wetter preisgegebenen Mannschaft an Strapazen aller Art bis fast zur Erschöpfung einen wichtigen, nicht zu unterschätzenden erzieherischen Faktor bildet, welcher um so höher anzuschlagen ist, weil durch den Fortfall der Takelage auf den Panzerschiffen eine regelrechte Drillung der Besatzung erschwert ist. Im besonderen wird den jüngeren Offizieren als Torpedobootskommandanten im reichsten Maße Gelegenheit gegeben, unter schwierigen Verhältnissen durch Kaltblütigkeit und Entschlossenheit und mit Hilfe der streng geschulten Mannschaft das Fahrzeug durch alle Fährlichkeiten zu führen und sich eingehend mit der Dampffahrkunst vertraut zu machen. Die Torpedowaffe bildet daher eine vorzügliche Schule für die Seemannschaft und wird schon aus diesem Grunde ihre Bedeutung nie verlieren.

Vivat! und ins Horn ich stoße,
Vivat, wie so hell es klingt,
Wenn es in der Morgenstunde
Einen Gruß zum Abschied bringt!
Und die Peitsche knallt dazwischen,
Und die Räder rasseln drein,
Und die Funken und die Flammen
Stieben über Stock und Stein.

Posten und Postwesen.

Die Natur des Postwesens. Die Posten im Altertum. Das Postwesen im Mittelalter. Gründung des älteren deutschen Postwesens. Posteinrichtungen Frankreichs. Posteinrichtungen Englands. Das Londoner Hauptpostamt. Englisch-ostindische Überlandpost. Postamt auf der Boobyinsel. Entwickelung des Postwesens in Österreich, Ungarn, der Schweiz, Italien, Spanien und den Niederlanden. Postverkehr in anderen Ländern Europas. Die russischen Postanstalten. Postwesen in der Türkei. Posten in Afrika und Asien. Die Post in den Vereinigten Staaten von Amerika. Postverkehr in Amerika und Australien. Das ehemalige Postwesen Preußens. Der deutsch-österreichische Postverein. Das Postwesen des norddeutschen Bundes. Die jetzige deutsche Reichspost. Postverkehr in Deutschland. Postregal und Postzwang. Das Briefgeheimnis. Die Haftpflicht der Post. Postversendungsgegenstände. Soll die Paket- und Personenbeförderung der Post verbleiben? Die Post und das Zeitungswesen. Versendung von Drucksachen und Mustern. Postkarten. Kartenbriefe. Postanweisungen. Postaufträge. Postsparkassen. Posttaxen. Postwertzeichen. Postdienströume. Posttransportmittel. Das Landpostwesen. Feldpost. Taubenpost. Ballonpost. Rohrpost. Das Postmuseum in Berlin. Der Weltpostverein. Vergleichende Betrachtungen über die Leistungen der Posten in verschiedenen Ländern. Postverkehr Europas.

Kaum eine andere Verkehrseinrichtung hat sich so sehr in das Volk eingelebt wie die Post; sie ist populär, ihre Vorteile erstrecken sich bis zu den entlegensten Dörfern und Weilern, sie bildet ein tägliches Bedürfnis für alle. Als Vermittlerin privater Mitteilungen dient sie dem einzelnen und als Zeitungsspediteur der Gesamtheit. Soweit die zivilisierte Welt reicht, verbindet sie die zerstreuten Glieder der menschlichen Gesellschaft; in der Reihe aller anderen Verkehrsmittel, Eisenbahnen, Telegraphen, Dampfschiffahrt bildet die Post ein wesentliches Glied. Mittels der Bahnposten benutzt sie die geflügelte Schnelle der Lokomotiven; von den einzelnen Stationen des Schienenwegs befördert sie in die seitwärts gelegenen Gegenden Personen, Güter und Briefschaften, vermittelst der Landbotenpost zieht sie ein wohlgeordnetes Verkehrsnetz über das platte Land, und als Feldpost gibt sie dem Krieger Nachrichten aus der Heimat, zu deren Schutz er auszog.

Die Natur des Postwesens. Die Posteinrichtungen stehen im innigsten Zusammenhang mit dem geistigen und materiellen Leben eines Volkes und einer Zeit und mit den Einrichtungen des gesamten Staatswesens. Unter dem Postwesen der Jetztzeit versteht man die öffentlichen Brief-, Güter- und Personentransportanstalten, deren Benutzung unter Leitung und Aufsicht der Staatsbehörden jedermann gegen bestimmte feste Gebühren freisteht und deren Wesen auf möglichst schneller, sicherer und voraus bestimmter regelmäßiger Beförderung der ihnen anvertrauten Sendungen beruht.

In neuerer Zeit hat die Post auch noch die Vermittelung des baren Geldverkehrs in den Bereich ihrer Thätigkeit gezogen und durch Einführung des Postanweisungs-, Postauftrags- und Postnachnahmeverfahrens dem Geldumlauf neue Bahnen eröffnet, so daß

sie nunmehr mit den Funktionen einer Beförderungsanstalt auch diejenigen eines Bankinstituts in sich vereinigt.

Die Post der Gegenwart unterscheidet sich von den vormaligen verwandten Anstalten ganz wesentlich. Während nämlich die Posten der alten Zeit, insbesondere die persischen und römischen Staatsposten, als ausschließliche Staatsanstalten fast nur dynastischen, polizeilichen und Verwaltungszwecken der Machthaber dienten und ihre Benutzung in Privatangelegenheiten im allgemeinen ausgeschlossen war, während weiterhin die Botenanstalten des deutschen Mittelalters außerhalb der öffentlichen Verwaltung des Staates standen und meist nur den Insassen der Klöster, den ansehnlicheren Bürgern der Handelsstädte sowie den Lehrern und Schülern an den höheren Unterrichtsanstalten zu gute kamen, zeichnet sich die moderne Post charakteristisch dadurch aus, daß sie ihre Thätigkeit weder auf staatliche und dynastische Zwecke, noch auf einzelne Körperschaften beschränkt, vielmehr den Verkehr aller vermittelt und den Bedürfnissen sämtlicher Staatsangehörigen dient.

Die Posten im Altertum. Um einen Vergleichsmaßstab für die Einrichtungen der modernen Post zu gewinnen, wollen wir zuvörderst einen Blick auf das Postwesen der alten Völker werfen. Die ältesten Nachrichten über postalische Einrichtungen finden wir bei Herodot, Xenophon und anderen griechischen Geschichtsschreibern, sowie in der Bibel im Buche Esther vor. Als Gründer der ersten Posten wird der Perserkönig Cyrus genannt. Aber erst Darius, der große Organisator des persischen Reiches, hob und vervollkommnete das Postwesen. Schriftsteller jener Zeit sprechen mit Anerkennung und Bewunderung von dieser nützlichen Anstalt, deren zweckmäßige Einrichtungsweise auch uns, wenn wir die frühe Zeit ihrer Entstehung in Betracht ziehen, überraschen muß. In den 3 bis 4 Meilen voneinander entfernten, an den Straßen gelegenen Stationshäusern standen stets gesattelte Pferde und zum Aufbruche fertige Männer bereit. Der erste Reiter übergab das zu Befördernde dem zweiten, der zweite dem dritten u. s. f., bis der letzte mit seiner Sendung ans Ziel gelangte. Diese Kuriere hießen auf Persisch „Angaren". Ein griechischer Berichterstatter sagt von ihnen: „Nichts auf der Welt ist schneller als sie. Die Tauben und Kraniche vermögen ihnen kaum zu folgen. Auf jeder Station wechseln Roß und Reiter, die ihren Lauf zu vollenden weder Regen, noch Schnee, noch Frost, noch Hitze, noch die Finsternis der Nacht hindern kann." Diese Angaren brauchten, um die Strecke von Susa nach Sardes (13 500 Stadien oder 337 deutsche Meilen) zurückzulegen, nicht länger als sechs Tage. Sie machten also, ohne den notwendigen Aufenthalt zu rechnen, in einem Tage 56, in einer Stunde $2\frac{1}{3}$ deutsche Meilen. Nach der Zerstörung des Perserreichs durch Alexander den Großen kam das persische Postwesen auch nach Ägypten und nach anderen Teilen des Orients, verlor aber nach dem Verfall des von dem genannten Welteroberer gegründeten Reichs seine Bedeutung.

Der Postverkehr im alten Griechenland fand, gemäß der Beschaffenheit des küsten- und inselreichen Landes, vielfach zur See statt. Landboten, die bei Tag und Nacht ihrem Berufe oblagen, kannte man nicht. Die Hemerodromen oder Schnelläufer, welche in einzelnen Fällen dem provinziellen Verkehre dienten, wechselten nicht regelmäßig ab, gingen auch über die Grenzen des einzelnen Staates nicht hinaus. Ihre Schnelligkeit war berühmt, und manchem von ihnen wurden wegen seiner hervorragenden Leistungen Auszeichnungen zu teil. Von den zahlreichen Häfen liefen zeitweilig Postschiffe nach dem Archipelagus oder der ionischen Küste aus. Mit der Sicherheit sah es freilich schlimm aus, denn im Hinterhalte lauerten nicht selten Seeräuber und Abenteurer, die in den Baien und Meeresbuchten sichere Schlupfwinkel fanden. Der Ordnung des griechischen Postwesens stand die politische Zerfahrenheit hindernd im Wege, die Landstraßen waren gewöhnlich schlecht, denn fast nur zu den nationalen Heiligtümern, den Orakeln und den Wettkampfplätzen führten gute Wege. Die Fahrpreise für die Passagiere, welche den Gefahren einer Reise Trotz boten, waren bei weitem billiger als heutzutage, selbst wenn man den veränderten Geldwert in Betracht zieht. So machte man beispielsweise die Seefahrt nach Ägypten für nur zwei Drachmen oder $1\frac{1}{2}$ Mark! Erst in späteren Zeiten begingen regelmäßige Boten die griechischen Landstraßen und brachten Nachrichten und Briefe

von Ort zu Ort. Viel älter ist der Gebrauch brieflicher Mitteilungen; hat man doch in Ägypten unter Ruinen Briefe aufgefunden, die aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. herrührten und auf Thontafeln mit babylonischer Keilschrift geschrieben waren; bekannt ist ferner aus der Bibel (II. Buch Samuelis 11, 14) der Uriasbrief, den König David an Joab schrieb; auch Homer erwähnt einen Brief, und Sappho dichtete im 7. Jahrhundert (v. Chr.) ein Rätsel, dessen Auflösung wir dem Leser überlassen:

Es gibt ein Wesen, dessen zarte Brut
Im falt'gen Kleide seiner Mutter ruht;
Und sind die Kleinen auch der Stimme bar,
Dringt ihre Sprache dennoch wunderbar
Zu allen Menschen, die sie hören sollen,
Von Land zu Land und durch der Wogen Grollen.
Selbst der Entfernteste vernimmt sie noch;
Er hört sie nicht, und er versteht sie doch.

Von den späteren Griechen und Römern haben wir ganze Briefsammlungen in gebundener und ungebundener Rede, die in jeder Beziehung den schönsten Erzeugnissen der klassischen Litteratur beigezählt werden. Die äußere Form der Briefe war sehr verschieden. In ältester Zeit beschrieb man Thon- oder Holztafeln und Lammfelle, während man später meist kunstreich aus Papyrosrohr verfertigtes, zartes ägyptisches Papier benutzte, selbiges parfümierte, zierlich zusammenrollte, mit seidenen Bändern umwand und diese mit Siegelwachs und gestochenen Petschaften oder Ringen schloß.

765. Römischer Eilbote.

Ähnlich den persischen waren auch die alten römischen Posteinrichtungen. Schon unter der Republik mußten die in den Provinzen reisenden Beamten von den Bewohnern nach gesetzlichen Bestimmungen verpflegt und mit Vorspann weiter befördert werden. Ebenso verschmähten die Senatoren nicht, mit Freipässen, die mehrere Jahre gültig waren, kostenfrei zu reisen. Cäsar bediente sich immer, wenn er sich zum Heere begab, einer Tag und Nacht fahrenden Kalesche, deren Vorspann ihm gratis geleistet wurde. In den Provinzen unterhielten die Statthalter Ordonnanzen und Eilboten sowohl für ihre amtlichen Berichte als auch für Privatbriefe. Nach dem Falle der Republik wendete der Kaiser Augustus der Vervollkommnung der postalischen Einrichtungen, welche nunmehr „cursus publicus“ genannt wurden, seine besondere Aufmerksamkeit zu, weil ihm dieselben zur Beherrschung des großen, weiten Weltreiches außerordentliche Dienste leisteten. Er führte an den Hauptpunkten des Reichs auf Kosten der Provinzen Fahrposten ein, durch deren Vermittelung er seine Befehle und Anweisungen entweder schriftlich oder durch geeignete Personen mit großer Schnelligkeit bis an die äußersten Grenzen des Reichs gelangen lassen konnte, und die ihm zugleich dazu dienten, von wichtigen Vorfällen und Ereignissen in den Provinzen und den angrenzenden Ländern in kürzester Frist Kenntnis zu erhalten. Der kaiserliche Postdienst war so gut geregelt, daß Augustus Nachrichten aus Kleinasien in zwanzig, aus Parma in fünf Tagen empfing. Zu bemerken ist hierbei jedoch, daß, wie schon oben erwähnt, alle diese Einrichtungen lediglich zu Regierungszwecken hervorgerufen und unterhalten wurden, und daß für den Privatverkehr davon kein Gebrauch gemacht werden konnte. Zur Übermittelung privater Nachrichten und Sendungen mußte man daher, wenn sich dazu keine andere Gelegenheit darbot, besondere Boten verwenden. So

schreibt Cicero, daß das Briefschreiben zwar eine schöne Sache sei, um sich mit seinen entfernten Freunden zu unterhalten und zu verständigen, daß man aber leider keine Mittel besitze, um die Briefe an ihren Bestimmungsort gelangen zu lassen.

Der cursus publicus des Augustus war folgendermaßen organisiert: In den zahlreichen Stationshäusern, die in Entfernungen von je einer Tagereise an den Straßen lagen, standen oft bis 40 Pferde, Maultiere, Ochsen oder Esel, wohl auch leichte Fahrzeuge und Packwagen für reisende Beamte, kaiserliche Kuriere, hochgestellte Bürger und Boten, überhaupt für solche Personen bereit, welche kraft kaiserlicher Beglaubigung die Weiterbeförderung auf Staatskosten verlangen konnten. Zwischen den Hauptstationen lagen 5 bis 8 Umspannungsstationen. Die Stationen befanden sich meist an bewohnten Orten, um für den Fall des Bedarfs Vorspann schnell heranziehen zu können. Diese Einrichtungen beschränkten sich indes auf die großen Hauptstraßen. Auf Nebenstraßen waren die Ortsbehörden verpflichtet, für die Fortschaffung derjenigen Personen und Briefe Sorge

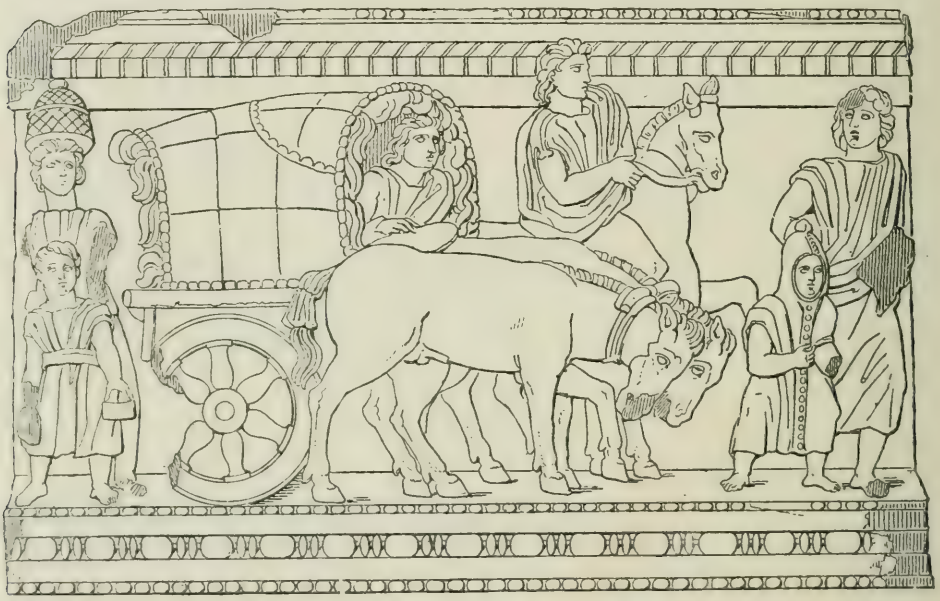

766. Römischer Reisewagen. Etruskisches Relief.

zu tragen, deren Beförderung durch kaiserliche Verfügungen angeordnet war. Von den Nachfolgern des Augustus liegen viele, das Postwesen regelnde, oft bis ins kleinste gehende Verordnungen vor, die sich namentlich auf die Benutzung der Posten, die Bespannung, die zu befördernden Gegenstände, die Trinkgelder und die Postwagen, sowie auf Kuriere und Briefboten beziehen. Wer die Post benutzen wollte, bedurfte dazu eines Diploms, das entweder vom Kaiser selbst oder von einem das Postwesen leitenden oder überwachenden Präfekten ausgestellt wurde. Die Posten zerfielen in die gewöhnliche, mit Ochsen, Maultieren oder Eseln bespannte Wagenpost, in die für Schnellreisende, Eilgüter und Briefe bestimmte Schnellpost und in die in dringenden Fällen gebrauchte Kurierpost. Zur Beförderung der letzten beiden Postengattungen bediente man sich ausschließlich der Pferde. Geld wurde sowohl mit der gewöhnlichen wie mit der Schnellpost befördert. Die Gestellung und Unterhaltung der Transportmittel auf den Stationen war Sache der Gemeinden, denen daraus eine drückende Last erwuchs. Die Kaiser Hadrian und Septimius Severus machten zwar Versuche, den Gemeinden einige Erleichterung zu verschaffen, indem sie die Übernahme eines Teils der Leistungen auf den Staat verfügten. Diese Anordnungen fruchteten indes wenig und waren nur von vorüber-

gehender Wirkung. Andere Kaiser mißbrauchten die Einrichtung in unerhörter Weise. So schickte Konstantin in einem Kriege gegen die Perser ein ganzes Heer mit der Post, auch ließ er durch sie zahlreiche Geistliche zum Besuche der vielen Synoden und Konzilien befördern. Eine so außerordentliche Inanspruchnahme der Transportmittel legte natürlich den Gemeinden wieder vermehrte Opfer auf, da die vom Staate unterhaltenen Gespanne und Wagen zu so umfangreichen Leistungen völlig unzureichend waren und die notwendige Ergänzung derselben den Gemeinden oblag, welche dafür keinerlei Entschädigung empfingen. Julian verminderte die Lasten der mit Vorspann geplagten Gemeinden von neuem, und Theodosius brachte das römische Postwesen, welches sich ungefähr über 100 Provinzen, von London bis zur Parthergrenze und von der Donaumündung bis an die Meerenge von Gades erstreckte, auf den eigentlichen Höhepunkt. Das ursprünglich 15 kg wiegende Felleisen der Kuriere wuchs nach Einführung der Reitsessel auf 50 kg, eine Kalesche durfte höchstens mit 100, ein Eilwagen mit 500 und ein gewöhnlicher Postwagen mit 750 kg Gepäck beladen werden. Die Aufsicht über die den Stationen vorstehenden Posthalter führten in den einzelnen Provinzen die Prokonsuln oder auch eigens eingesetzte Postinspektoren, und das gewöhnliche Personal bildeten die Schirrmeister, sowie die Stall- und Reitknechte, zu denen sich noch die Posttierärzte und Briefboten gesellten. Die Habsucht und die Bestechlichkeit der für die Zwecke des Postdienstes eingesetzten Beamten gaben später zu allerlei Mißbräuchen, Bedrückungen und Erpressungen Anlaß. Das Postwesen kam dadurch in argen Verruf und wurde von den Bewohnern der Provinzen nur als eine Landplage angesehen. Mit der Auflösung des römischen Reichs und in der jahrhundertelang andauernden Unsicherheit gingen auch die postalischen Einrichtungen der vormaligen Herren der Alten Welt zu Grunde.

Das Postwesen im Mittelalter. Die Völkerwanderung und die mit ihr hereinbrechende Zeit der Umwälzung der Staatengebilde waren nicht geeignet, der Entwickelung und Ausbreitung des Postwesens Vorschub zu leisten. Ihre zerstörenden Wirkungen machten sich vielmehr auch auf dem Gebiete des Verkehrslebens in dem Maße geltend, daß sie beinahe jede Spur der ehedem bestandenen desfallsigen Einrichtungen verwischten. Erst nach Jahrhunderten, als die Völker sich wieder an feste Wohnsitze gewöhnt hatten, trat das Bedürfnis zur Errichtung von Verkehrsanstalten von neuem hervor. So ließ Karl der Große, um sich mit den einzelnen Teilen seines weit ausgedehnten Reiches in Verbindung zu setzen, Postkurse einrichten, die von Frankreich nach Spanien, Italien und Deutschland führten. Es fehlt uns jedoch an näheren Nachrichten über diese Postanlagen.

Unter den späteren deutschen Kaisern ist jahrhundertelang behufs Unterhaltung von Straßen und Schaffung von Verkehrserleichterungsmitteln von Reichswegen so gut wie nichts geschehen. Es ist überhaupt eine in der Zerfahrenheit der politischen und gesellschaftlichen Zustände begründete eigentümliche Erscheinung jener Zeit, daß die Bestrebungen zur Herstellung von Verkehrseinrichtungen nicht, wie im Altertum und besonders in der Neuzeit, vorzugsweise von den Staaten, sondern von einzelnen Körperschaften, Städten, Stiften, Klöstern ꝛc. ausgingen. In erster Reihe waren es die Klöster, damals beinahe die einzigen Stätten geistiger Bildung, welche das Bedürfnis empfanden, sowohl untereinander als auch mit Rom in Verkehr zu treten und dauernde Beziehungen zu unterhalten. Zur Befriedigung dieses Bedürfnisses bedienten sie sich der Pilger, Mönche oder Klosterdiener als Boten. Später, als Universitäten entstanden, errichteten diese besondere Botenanstalten in der Absicht, zwischen den Lehrern der verschiedenen Hochschulen den Austausch von Ideen zu erleichtern und zugleich den Studierenden Gelegenheit zu bieten, Nachrichten in ihre Heimat gelangen zu lassen und in umgekehrter Richtung von ihren Angehörigen Briefe, Gelder und sonstige Gegenstände zu beziehen. Diese Universitätsbotenanstalten gewannen allmählich eine große Ausdehnung, so daß sie in vielen Fällen behufs Fortschaffung der ihnen anvertrauten Sachen Pferde und auch wohl Wagen zu verwenden genötigt waren und sich alsdann auch mit der Beförderung von Personen befaßten. Von diesen Botenanstalten war diejenige der Pariser Universität die bei weitem bedeutendste. Die Boten waren kräftige, zuverlässige Leute, die mancherlei Privilegien

genossen und bei der Bevölkerung in großem Ansehen standen. Es steht außer Zweifel, daß dieselben auch für andere als den zur Universität in Beziehung stehenden Personen die Besorgung von Briefen u. s. w. gegen Entgelt übernahmen.

Zur Überbringung von Nachrichten in nicht sehr entfernte Gegenden und nach Orten, welche abseits der Hauptverkehrsstraßen lagen, bediente man sich auch wohl der zum Zwecke des Einkaufs von Vieh viel herumkommenden Viehhändler und Metzger, woher der Name Metzgerpost stammt.

Von den Deutschen Ordensrittern im entfernten Preußen wurden ums Jahr 1276 zur Herstellung von Verbindungen zwischen den Ordenshäusern und einzelnen Rittern Posten mit angestellten Postmeistern, Briefstafetten, Boten u. s. w. eingerichtet. Über den Abgang und die Ankunft dieser Posten fanden auf den einzelnen Stationen, als welche meist die Ordenshäuser dienten, genaue Aufzeichnungen statt, so daß etwaige Verzögerungen und Nachlässigkeiten auf einer Station leicht entdeckt werden konnten. Diese Einrichtungen waren jedoch lediglich für die Zwecke des Ordens bestimmt und anderen Personen nicht zugänglich.

767. Briefbote aus dem 15. Jahrhundert.
(Ambraser Sammlung in Wien.)

Eine hervorragende Rolle in dem Verkehrsleben des Mittelalters spielte das Botenwesen der Städte. Die von diesen unterhaltenen Botenanstalten wurden außer von den städtischen Verwaltungen auch vielfach von den Fürsten, den Kaufleuten, den Gewerbtreibenden benutzt. In den größeren Städten nahm der Rat der Stadt oder die Kaufmannschaft zur Beförderung von Briefen, kleinen Paketen und Wertsachen zuverlässige Leute als Boten an, die zur gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten eidlich verpflichtet wurden. Für ihre Dienstleistungen erhielten sie anfänglich bestimmte Löhne; später aber, als der Verkehr sich mehr und mehr hob und man die Benutzung der Botenanstalten auch anderen Personen gestattete, ward ihnen ein gewisser Anteil an den aufkommenden Gebühren für die von ihnen beförderten Sachen zugestanden, wohl aus dem Grunde, um ihr Interesse an der weiteren Entwickelung der Anstalten rege zu erhalten. Viele Boten waren uniformiert und trugen als äußeres Zeichen ihres Amtes ein Schild, das ihnen in den Augen des Volks nicht wenig Ansehen verlieh. Da sie überdies unter dem Schutze der Städte und Korporationen standen, für welche sie die Transporte besorgten, auch wohl von den Fürsten, durch deren Gebiet ihr Weg führte, mit Geleitsbriefen versehen waren, so blieben sie auf ihren Reisen meistens unbehelligt. Manche von ihnen führten ein Horn und einen Spieß mit sich. Das erstere benutzten sie, um ihre Ankunft anzukündigen und Einlaß zu begehren, wenn sie nachts vor einem verschlossenen Stadtthore ankamen, oder um Hilfe herbeizurufen, falls ihnen ein Unfall zustieß; der Spieß diente ihnen zur Abwehr etwaiger Angriffe und als Stütze zum leichteren Übersetzen über Graben u. s. w. Die Annahme der durch sie zu befördernden Gegenstände erfolgte in sogenannten Botenstuben, wo auch die Boten ihre Abfertigung erhielten. Der Transport der Sachen geschah in Büchsen oder Botentaschen. Ihre Reisen legten die Boten zu Fuß, auf größere Entfernungen aber meistens zu Pferde oder auch zu Wagen zurück. Es gingen fahrende Posten im 13. Jahrhundert schon zwischen Köln, Frankfurt a. M., Nürnberg, Augsburg, Bamberg, Ulm, Salzburg, Wien, Stuttgart, Leipzig, Hamburg,

Breslau, Bremen, Braunschweig, Lübeck, Rostock, Stettin, Danzig, Königsberg i. Pr., Riga u. s. w. Diese sowie die nachher aufgekommenen Lohnkutschen, welche zur Meßzeit von einem Orte zum anderen fuhren, waren die Vorläufer unserer postalischen Einrichtungen in Deutschland. An einen regelmäßigen Gang der Botenpostzüge und an ein Ineinandergreifen derselben durch Herstellung von Anschlüssen zwischen ihnen war jedoch zu jener Zeit noch nicht zu denken. Man mußte sich eben behelfen, so gut es ging, und es ging, solange das Bedürfnis bessere Verkehrsmittel nicht erheischte.

Gründung des älteren deutschen Postwesens. Der Familie Taxis gebührt das Verdienst, zuerst in Deutschland zu jedermanns Gebrauch größere Postkurse errichtet, sie miteinander in Zusammenhang gebracht, sowie eine schnelle und regelmäßige Beförderung auf denselben hergestellt zu haben. Nachdem schon Kaiser Friedrich III. in seinem italienischen Kriege durch den aus Italien stammenden Edelmann Roger von Taxis (Oberjägermeister der Grafschaft Tirol) zur Überbringung von Nachrichten uniformierte Reitboten eingeführt hatte, entstand eine regelmäßige, dem gesamten Verkehr dienende Reichspost zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Sie war aber keine Staatsanstalt, sondern lediglich ein Privatunternehmen, das mit Genehmigung des Kaisers Maximilian I. von Franz von Taxis gegründet wurde. Dieser legte um das Jahr 1505 einen Postkurs zwischen Brüssel und Wien über Speier und Augsburg an, welcher gewissermaßen den Grundstock der taxisschen Postanlagen bildete, an den sich dann später weitere Kurse anschlossen. Dem kaiserlichen Postmeister lag die pünktliche, unentgeltliche Beförderung sämtlicher kaiserlichen Depeschen ob unter der Gegengewähr des erblichen Eigentumsrechts der zu jenem Zwecke errichteten, allgemeinem Gebrauche offen gehaltenen Anstalt.

768. Lamoral von Taxis, Reichs-Generalpostmeister.

Um die Reichsposten in ihrer die Erleichterung des Verkehrs bezweckenden Wirksamkeit kräftig zu unterstützen, wurden ihnen vom Kaiser verschiedene Vorrechte eingeräumt. So durften z. B. die Vorsteher der Postanstalten zu persönlichen bürgerlichen Dienstleistungen nicht herangezogen werden. Die Postboten waren unverletzlich, von der Entrichtung von Zöllen und Wegegeldern befreit und genossen außerdem mancherlei andere Gerechtsame.

War man auch anfangs darüber im Zweifel, ob der Unternehmer bei dem Geschäfte seine Rechnung finden werde, so lehrte doch die Erfahrung bald, daß er sich damit eine ergiebige Quelle reichlichen Gewinns erschlossen hatte, denn die Vorzüge der Schnelligkeit und Sicherheit, welche die neue Einrichtung gegen das übliche Botenwesen darbot, brachten ihr bald Anerkennung und dem Unternehmer erhöhte Einnahme. Die folgenden Kaiser bestätigten die allerdings vielfach bestrittenen Privilegien der Familie Taxis. Kaiser Rudolf erteilte 1595 Leonhard von Taxis das Patent als „Reichs-General-Oberstpostmeister" und ließ zum Zwecke der Unterdrückung der Reben-, Metzger- und Botenposten, welche den Reichsposten erheblichen Abbruch thaten und deren gedeihliche Entwickelung beeinträchtigten, verschiedene Mandate ergehen. Unter dem mächtigen Schutze

der Reichsregierung dehnten sich dann die taxisschen Posten immer weiter aus, so daß ihre Postwagen und Postreiter bis nach Italien und Frankreich hinein verkehrten. Die Reiter mit ihrem welschen Namen cavaliero oder chevalier wurden vom oberdeutschen Publikum bald in „Schwalgér“ umgetauft, woraus später „Schwager“ entstand, eine Bezeichnung, welche für „Postillon“ bei uns noch heute gang und gäbe ist. Im Jahre 1615 wurde der später zum Reichsgrafen ernannte Baron Lamoral von Taxis vom Kaiser Matthias mit dem General-Oberstpostmeisteramte im Reiche belehnt. Der weiteren Ausbreitung der Reichsposten setzten mehrere Städte, darunter Nürnberg, Frankfurt a. M., Köln, Bremen heftigen Widerstand entgegen, welchen Lamoral von Taxis nur dadurch zu brechen vermochte, daß er das Versprechen gab, er wolle durch seine Posteinrichtungen ihren hergebrachten Privilegien in keiner Weise zu nahe treten, vielmehr nur den Handel und Verkehr befördern. So kam es denn, daß neben den neu eingeführten taxisschen Posten auch das städtische Botenwesen fortbestand und sich noch lange Zeit erhielt. Am meisten aber wurde die Entwickelung der Reichsposten durch die Errichtung landesherrlicher Posten gehemmt. Von vornherein hatten die Kaiser die Reichsposten von ihren österreichischen Landen ausgeschlossen und für die letzteren eine eigene Postverwaltung eingesetzt. Dem hiermit gegebenen Beispiele folgten die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen sowie die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, Mecklenburg und andere Fürsten, indem sie eigene Posten in ihren Landen errichteten und trotz entgegengesetzter kaiserlicher Verordnungen mit Eifer und Erfolg bemüht waren, die Posten der Grafen von Taxis von ihren Gebieten fernzuhalten. Insbesondere trat der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem Verlangen des Grafen von Taxis, die Reichsposten in seinen Landen zuzulassen, mit großer Entschiedenheit entgegen, was zur Folge hatte, daß er mit ähnlichen Anträgen nicht mehr behelligt wurde.

769. Postfußbote aus dem 17. Jahrhundert. (Nach einem Nürnberger fliegenden Blatte.)

Der Streit um die Berechtigung, Posten anzulegen und zu unterhalten, welche einerseits für ein Reservatrecht des Kaisers erklärt, anderseits von den Landesherren und freien Reichsstädten in Anspruch genommen wurde, dauerte jahrhundertelang und ward zeitweise mit großer Heftigkeit geführt, wobei es mitunter sogar zwischen den Bediensteten der streitenden Parteien zu Thätlichkeiten kam. Trotz der sehr ins Gewicht fallenden kaiserlichen Unterstützung war die taxissche Verwaltung doch nicht immer im stande ihre Ansichten und Pläne durchzusetzen, mußte sich vielmehr zu dem Zugeständnisse bequemen, daß einzelne Fürsten und Reichsstädte befugt sein sollten, innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen Posten einzurichten. Die Herstellung postalischer Verbindungen zwischen den verschiedenen Ländergebieten in Deutschland sollte aber ausschließlich den Reichsposten vorbehalten bleiben. Demungeachtet ließen die meisten Landesherren und freien Städte, die ein eigenes Postwesen besaßen, ihre Posten auch auf andere Gebiete übergreifen. Es gehörte demnach gar nicht zu den Seltenheiten, daß in einem und demselben Lande der Postdienst von verschiedenen Verwaltungen wahrgenommen wurde; namentlich war

dies in den größeren Handelsstädten der Fall. Es befanden sich z. B. in Hamburg hamburgische (städtische), taxissche, preußische, dänische, schwedische, mecklenburgische, hannoversche und braunschweigische Postanstalten, in Bremen bremensche, taxissche, hessische, preußische Postanstalten u. s. w. So zersplitterte sich das deutsche Postwesen in viele einzelne Verwaltungen, die jede für sich selbständige, von denen der anderen oftmals abweichende Grundsätze hinsichtlich der Behandlung, Leitung und Taxierung der Postsachen befolgten. Daß hieraus für das Geschäftsleben vielfache Unzuträglichkeiten erwachsen mußten, liegt auf der Hand. So unleidlich nun diese Zustände an und für sich für den Verkehr auch waren, so brachten sie dem Publikum doch wenigstens den einen Nutzen, daß die Postpreise infolge des Wettbewerbs der verschiedenen Verwaltungen untereinander sich auf sehr mäßiger Höhe hielten.

So lagen die Verhältnisse noch im achtzehnten Jahrhundert. Die nach der französischen Revolution in Deutschland geführten Kriege waren für das deutsche Reich und die Reichsposten von den verderblichsten Folgen. Sämtliche linksrheinische Gebietsteile gingen im Jahre 1801 an Frankreich verloren, und die Reichsposten wurden von den überrheinischen Ländern gänzlich ausgeschlossen. Für den dadurch erlittenen Schaden erhielt das Haus Taxis eine Abfindung in Ländereien. Im weiteren mußten die Reichsposten aus denjenigen Gebieten rechts des Rheins weichen, welche an Preußen gefallen waren, da dieser Staat andere Posten, als die eigenen, auf seinem Gebiete nicht duldete. Durch den Reichsdeputations-Hauptschluß vom Jahre 1803 ward der Familie Taxis der Stand der Posten in dem Umfange, wie er nach dem Luneviller Frieden im Jahre 1801 sich befand, gewährleistet. Auf diese Zusicherung nahm man indes bei den weiteren Gebietsveränderungen, welche sich im Laufe der nächsten zehn Jahre in Deutschland vollzogen, wenig Rücksicht. Mit der Auflösung des deutschen Reichs im Jahre 1806 hörte die Bezeichnung „Reichspost“ für die von Taxis verwaltete Verkehrsanstalt und damit zugleich die ihr bis dahin eingeräumt gewesene bevorzugte Stellung auf; sie mußte sich hinfort ohne den kaiserlichen Schutz behelfen.

Eine recht empfindliche Einbuße erlitt der Besitzstand des taxisschen Postwesens dadurch, daß die Regierungen der von Napoleon in Deutschland neu geschaffenen Staaten eigene Posten einrichteten und die taxisschen verdrängten. Im Jahre 1810 bestanden im Gebiete des ehemaligen deutschen Reichs nahe an 30 verschiedene Postverwaltungen, und die Verwirrung in der Leitung und Taxierung der Postsachen erreichte damals den höchsten Grad.

Nach Beendigung der napoleonischen Kriege war das Bestreben der taxisschen Postverwaltung vor allem darauf gerichtet, mit den Landesverwaltungen, in deren Gebieten ihr die Ausübung des Postdienstes verblieben war bezw. zustand, eine Verständigung über die Bedingungen herbeizuführen, unter welchen sie ihren Betrieb ungestört fortsetzen oder wieder aufnehmen konnte. Das gelang ihr nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen meistens erst, nachdem sie sich zur Zahlung einer mehr oder minder bedeutenden Jahresvergütung an die betreffenden Landesfürsten oder Staaten bereit erklärt hatte. In die deutsche Bundesakte vom Jahre 1815 wurde die Bestimmung aufgenommen, daß das Haus Taxis in dem durch den Reichsdeputations-Hauptschluß von 1803 oder durch spätere Verträge bestätigten Besitz und Genuß der Posten verbleiben solle. Dies war der Rechtstitel, auf Grund dessen Taxis für die Abtretung oder Überlassung seiner Posten angemessene Entschädigung in Anspruch nehmen konnte. Nur wenige Staaten machten von dem ihnen zugestandenen Rechte Gebrauch und lösten die taxisschen Postgerechtsame ab. So richteten Bayern und Baden, später auch Württemberg, eigene Posten ein; Preußen zahlte für Überlassung des Postwesens in den neu erworbenen Landesteilen an Taxis Abfindungssummen.

Nach Ordnung der Verhältnisse im Jahre 1815 blieben in Deutschland noch 17 verschiedene Postverwaltungen bestehen. Wenn man nun auch die Nachteile, welche diese Zerrissenheit der postalischen Einrichtungen für den Verkehr zur Folge haben mußte, durch Abschließung von Verträgen zwischen den einzelnen Verwaltungen einigermaßen zu mildern suchte, so blieb zu berechtigten Klagen doch immer noch sehr viel Ursache übrig,

da manche Inhaber der Postgerechtsame ihr eigenes Interesse allzusehr verfolgten und die Rücksicht auf das Allgemeinwohl aus dem Auge verloren. Es war daher kein Wunder, daß das Verlangen nach einer einheitlichen Gestaltung des Postwesens in Deutschland laut erhoben und von Zeit zu Zeit immer wiederholt wurde. Zwar trat 1847 zu Dresden eine aus Vertretern verschiedener deutscher Postverwaltungen gebildete Postkonferenz zusammen, um eine Verbesserung der postalischen Verhältnisse in Deutschland anzubahnen. Die Beratungen blieben indes erfolglos. Die kleinlichen Sonderinteressen einzelner Postinhaber zeigten sich eben stärker als die Geneigtheit, das Allgemeinwohl zu fördern. Die Einheitsbestrebungen in Deutschland, denen besonders im Jahre 1848 kräftiger Ausdruck gegeben wurde, trugen dann wohl mit dazu bei, die deutschen Regierungen zu einer zeitgemäßen Überbrückung der Grenzen der einzelnen Postgebiete zu be-

770. Französisches Postamt unter Ludwig XV.

wegen. So erfolgte denn 1850 die Gründung des deutsch-österreichischen Postvereins, welche, wie wir weiter unten sehen werden, eine erhebliche Besserung der traurigen postalischen Zustände in Deutschland herbeiführte. Den allgemeinen Wünschen entgegen blieb die taxische Postverwaltung noch bestehen. Wie weit eigentlich sie für die Unterlassungssünden während der letzten Jahrzehnte ihres Bestehens verantwortlich zu machen ist, haben wir hier nicht zu untersuchen, sondern nur zu bestätigen, daß sie überall als Melkkuh im Dienste eines bevorrechteten Einzelnen angesehen ward und täglich in immer größeren Widerspruch mit den volkswirtschaftlichen Gesamtinteressen geriet. Die kriegerischen Ereignisse des Jahres 1866 führten endlich ihre Beseitigung herbei, indem Preußen gegen eine Entschädigungssumme von drei Millionen Thalern am 1. Juli 1867 das gesamte taxische Postwesen erwarb.

In Frankreich gingen die ersten postalischen Einrichtungen von der Universität zu Paris aus, welche bereits im Jahre 1315 im Lande Relais errichten ließ. König Ludwig XI. erkannte besser als seine Vorgänger, wie große Dienste ihm und seiner auf Zentralisation des Reichs gerichteten Politik derartige Einrichtungen leisten konnten. Er

verfügte deshalb im Jahre 1464, daß auf den Hauptstraßen des Reichs in mäßigen Entfernungen voneinander berittene Leute (Kuriere) aufgestellt wurden, durch deren Vermittelung er schnell aus allen Teilen des Reichs Nachrichten empfangen und ebendahin gelangen lassen konnte. Diese Einrichtung, welcher man zum erstenmal den Namen „Post“ beilegte, war ursprünglich nur für Regierungszwecke bestimmt. Später jedoch wurde auch Privatpersonen der Gebrauch derselben gegen Entgelt gestattet. Die Postreiter führten auf dem Rücken des Pferdes ein Felleisen (malle) mit sich, um darin die Postsachen zu verwahren, woher die jetzt noch gebräuchliche Bezeichnung „Mallepost“ stammt. Eine regelmäßige Abfertigung der Posten fand nicht statt; sie wurden nur abgelassen, wenn das Bedürfnis dazu hervortrat. Erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden regelmäßig kursierende Posten hergestellt. Die königlichen Posten machten der Pariser Universitäts-botenanstalt nicht geringe Konkurrenz, und es war daher natürlich, daß die Leistungen der letzteren um so mehr zurückgingen, je weiter die ersteren ihre Wirksamkeit ausdehnten.

771. Mallepost unter Kaiser Napoleon I.

Nachdem Ludwig XIV. im Jahre 1643 die Post als Regal erklärt hatte, vereinigte er die Universitäts-Botenanstalt mit der Staatspost und bewilligte der Universität für den Wegfall der ihr aus jener erwachsenen Einkünfte eine Entschädigung.

Vom Jahre 1672 an gab man die Verwaltung der Posten in Pacht. Die jährliche Pachtsumme, welche anfänglich 1200000 Livres betrug, wurde allmählich bis auf 12000000 Livres erhöht, es war also zuletzt das Zehnfache des ursprünglich festgesetzten Pachtbetrages zu zahlen. Erst zur Zeit der ersten Revolution nahm der Staat die Verwaltung der Posten wieder selbst in die Hand.

772. Messagerie royal unter König Louis Philipp.

Die Staatspost in Frankreich befaßt sich nur mit der Beförderung von Briefpostgegenständen, der Transport von Paketen und Personen ist Privaten überlassen. Die Diligencen (Eilwagen) und Messagerien (gewöhnliche Postwagen), welche diesen Teil des Verkehrs vor Entstehung der Eisenbahnen hauptsächlich vermittelten, waren Privatunternehmungen, die vom Staate konzessioniert wurden und an diesen eine Abgabe zu entrichten hatten. Die Beförderung der Briefposten wurde gegen angemessene Vergütungen Posthaltern übertragen, welche auch die Gestellung von Extraposten und Estafetten für ihre eigene Rechnung zu besorgen hatten. Frühzeitig schon wurde in Frankreich der Landpostdienst eingeführt und allmählich weiter ausgebildet. In einzelnen tief gelegenen Gegenden, die von Gräben und Sümpfen durchzogen waren, stieß die Ausführung des Bestellgeschäfts auf Schwierigkeiten, welche man indes durch Ausrüstung der Landbriefträger mit Stelzen beseitigte, auf denen die unwegsamen Stellen leichter passiert werden konnten.

In keinem Staate Europas wurde das Postwesen noch bis in die neueste Zeit als Finanzquelle so ausgebeutet, wie in Frankreich; es sind deshalb auch dort mit den Posttaxen die verschiedenartigsten Experimente gemacht worden. Bald wurde das Porto ermäßigt, bald wieder erhöht, je nachdem man sich von einer solchen Maßregel günstige finanzielle Erfolge versprach. So fand eine Erhöhung der Taxen zur Revolutionszeit und später noch einmal im Jahre 1806 statt, um die Posterträgnisse noch ergiebiger zu machen. Dieser Zweck wurde indes verfehlt. Denn die Posteinnahmen gingen nun dermaßen zurück, daß 1808 noch nicht einmal der vor der ersten Erhöhung erzielte Reinertrag wieder erreicht wurde, obgleich das französische Postgebiet inzwischen einen beträchtlichen Länderzuwachs erhalten hatte. Trotz dieses Mißerfolges hat man in neuerer Zeit doch wieder zu einer Erhöhung der Portosätze seine Zuflucht genommen, um den infolge des Krieges von 1870 und 1871 erschöpften Staatskassen durch Überschüsse aus der Verwaltung des Postwesens noch mehr als seither zu Hilfe zu kommen. Man erhöhte das Porto innerhalb des französischen Postgebiets für frankierte Briefe von 20 auf 25, für unfrankierte auf 40 Centimes, und das der Stadtpostbriefe von 10 auf 15 Centimes. Die Folge war ein Herabgehen der Postbenutzung. Die Zahl der beförderten Briefe war von 122 Millionen Stück im Jahre 1848 auf 364 Millionen (1869) gestiegen, sank aber im Jahre 1870 infolge der kriegerischen Ereignisse auf 281 Millionen herab und erreichte, nachdem inzwischen (1871) die vorbezeichnete Erhöhung der Taxen eingetreten war, erst drei Jahre nach dem Kriege wieder die Höhe von 350 Millionen. Wenn nun auch die Überschüsse der Postverwaltung unter der Einwirkung des hohen Tarifs und äußerster Sparsamkeit in den Betriebsausgaben eine nicht unbeträchtliche Steigerung erfuhren, so war doch der finanzielle Erfolg der Maßregel nur ein scheinbarer, denn die Mehrerträge von den Posten waren nicht ausreichend, um die Staatskasse für den Ausfall an Einnahmen schadlos zu halten, welchen dieselbe infolge der Verkehrserschwernisse bei anderen Verwaltungszweigen zu verzeichnen hatte. Als es sich im Jahre 1874 um die Gründung eines Weltpostvereins handelte, zögerte Frankreich, seinen Anschluß zu erklären, weil die Grundidee des Vereins: den Postverkehr durch Billigkeit der Portosätze nach Möglichkeit zu erleichtern, in finanzieller Hinsicht nicht den Grundsätzen entsprach, nach welchen man seither in Frankreich das Postwesen verwaltet hatte. Aber schon kurze Zeit nach dem Inkrafttreten des Vereinsvertrags kam man zu der Einsicht, daß die Stellung des Landes außerhalb des Vereins nicht lange aufrecht erhalten werden konnte, ohne den eigenen Verkehrsinteressen die empfindlichsten Nachteile zuzufügen. So entschloß man sich denn, dem Vereine (zum 1. Januar 1876) beizutreten und damit eine Politik aufzugeben,

773. **Landbriefträger im Departement des Landes.**
Nach einer Zeichnung von Prof. Ludwig Burger im Reichspostmuseum zu Berlin.

welche jahrhundertelang unablässig darauf gerichtet gewesen war, aus dem Postwesen möglichst hohe Einkünfte zu erzielen. Die notwendige Folge dieses Schritts war die Herabsetzung des Portotarifs für den inneren Verkehr, denn man konnte für letzteren unmöglich die hohen Portosätze beibehalten, nachdem man für den Auslandsverkehr die niedrigen Vereinstaxen angenommen hatte. Welchen Aufschwung des Verkehrs diese erlösende That zur Folge hatte, können wir am besten aus der nachfolgenden Vergleichung der Betriebsergebnisse der französischen Posten aus den Jahren 1876 und 1898 entnehmen. In dem erstgenannten Jahre betrug die Zahl der beförderten Briefe 420 Millionen, der Postkarten 27 Millionen, der Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere, Warenprobensendungen 415 Millionen, der Postanweisungen 7102000, der Briefe mit Wertangabe 1974000, die Gesamtzahl aller Postsendungen 871 Millionen: 1898 war die Zahl der Sendungen angewachsen: bei den Briefen auf 983 Millionen, bei den Postkarten auf 60 Millionen, bei den Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapieren, Warenprobensendungen auf 1417 Millionen, bei den Postanweisungen auf 39600000, bei den Briefen mit Wertangabe auf 8877000 und bei allen Sendungen zusammen genommen auf 2573 Millionen. Demnach hat sich der Postverkehr in den 22 Jahren um 295 Prozent, in jedem Jahre also durchschnittlich um mehr als 13 Prozent gesteigert. Im Jahre 1898 waren in Frankreich 9664 Postanstalten und 69859 Briefkasten vorhanden. Das Post- und Telegraphenpersonal bestand aus 72082 Beamten und Unterbeamten. Die Einnahmen aus dem Post- und Telegraphenwesen beliefen sich auf 200353856 Mark, die Ausgaben auf 147777172 Mark, so daß sich ein Überschuß von 52576684 Mark ergab. In den vorstehenden Angaben sind die für Algerien mitenthalten, da dieses Land zum französischen Postgebiet gehört.

Posteinrichtungen Englands. Im Jahre 1481 legte Eduard IV. während des schottischen Krieges für Regierungszwecke Reitposten an, die stationsweise befördert wurden. Sie erhielten später größere Ausdehnung, aber noch zur Zeit der Königin Elisabeth bestand für das Publikum keine Postanstalt. Unter Jakob I. wurde in London eine Postanstalt für Briefe nach fremden Ländern „zum Besten der englischen Kaufleute“ errichtet. Erst unter der Regierung Karls I. ums Jahr 1635 erfolgte die Einrichtung einer Postanstalt für inländische Briefe, deren Benutzung jedermann freistand. Im Jahre 1678 wurde die erste regelmäßig abgehende Postkutsche zwischen Edinburg und Glasgow errichtet. Die Entfernung beider Städte beträgt 44 englische Meilen; zur Überwindung aller Wegschwierigkeiten bedurfte man eines Vorspanns von nicht weniger als sechs Pferden und gelangte dennoch erst nach drei Tagen ans Ziel. Es ward schon als eine große Verbesserung angesehen, als die „Stage-Coach“ jene kurze Strecke im Jahre 1750 binnen 36 Stunden zurücklegte, während man heute mit der Eisenbahn in einer Stunde von Edinburg nach Glasgow fährt. Im Jahre 1763 gab es zwischen Edinburg und London nur einmal monatlich eine „Stage-Coach-Verbindung“, welche acht Tage zur Vollendung der Reise brauchte, wozu man heute wenig mehr als acht Stunden nötig hat. Die Zahl der Passagiere zwischen beiden Königsstädten betrug allmonatlich 25, und nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten stieg sie auf 50. Der Fortschritt zeigte sich im Jahre 1835, indem damals schon mit der Post täglich 140 Personen von London nach Edinburg und umgekehrt fuhren, während eine mindestens gleiche Anzahl sich zum Fortkommen der Seedampfschiffe bediente. Der Verkehr zwischen beiden Städten war demnach 1835 bereits 160mal so groß wie 1763.

Mit den von Jahr zu Jahr wachsenden Bedürfnissen des allgemeinen Verkehrs wurden insbesondere nach Entstehung der Eisenbahnen sowie der beschleunigten Personenbeförderung die Gebrechen des Postwesens vornehmlich in Bezug auf Briefbeförderung und deren Kostspieligkeit immer empfindlicher, infolgedessen die Notwendigkeit einer Reform immer dringender. Den entscheidenden Antrieb zur britischen Postreform gab Rowland Hill in den Jahren 1837 bis 1840. Als das Eisenbahnwesen zu einer bedeutenden Verkehrsmacht emporwuchs und sich immer mehr entwickelte, als dessen Rückwirkung auf Handel und Wandel die Anforderungen des Publikums an die Posten immer höher

steigerte, da konnten die Verwaltungen der öffentlichen Meinung nicht länger widerstehen und mußten energischer den Weg zu Verbesserungen betreten. Es ist bemerkenswert, daß die wichtigsten Verbesserungen auf dem Gebiete des Postwesens in England von Personen ausgingen, welche dem Institute ursprünglich fern standen, also nicht zu den Fachmännern gehörten. So wurde im Jahre 1683 die Londoner Stadtpost durch einen Tapetenhändler Namens Murray gegründet. Hundert Jahre später wurde das Postwesen durch den Theaterdirektor Palmer unter Mitwirkung des großen Pitt trotz aller Hemmnisse neu gestaltet. Bis dahin waren die Briefschaften lediglich mit reitenden Posten befördert worden, die nur drei bis vier englische Meilen in der Stunde zurücklegten. Viele andere Beförderungsmittel, namentlich die Landkutschen, welche von Privatleuten zur Beförderung

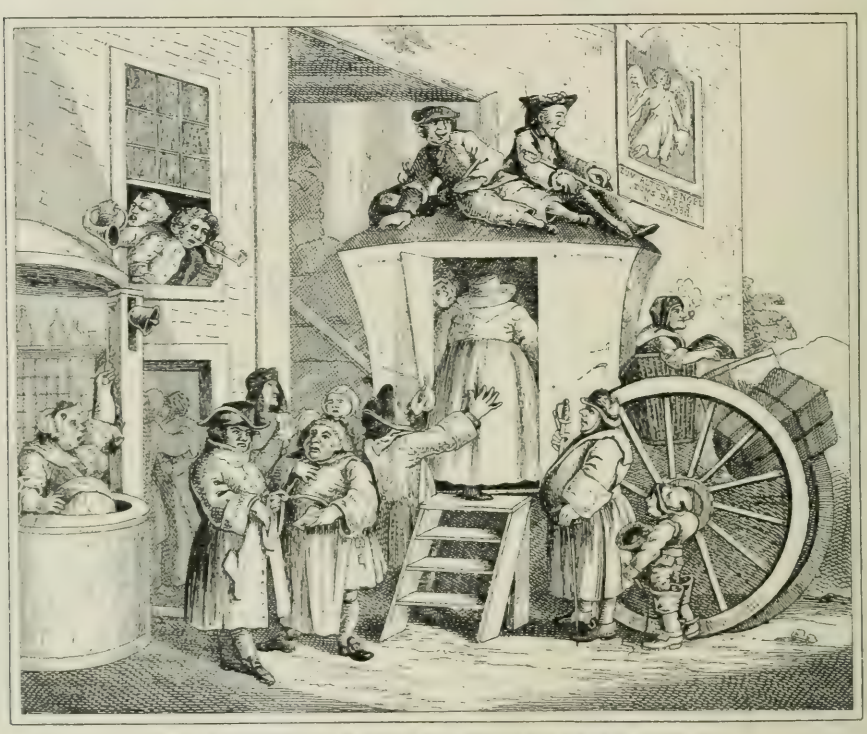

774. Landkutsche in England zu Anfang des 18. Jahrhunderts.
Nach einem Kupferstiche von William Hogarth.

von Personen und auch von Paketen unterhalten wurden, waren schneller als die Post. Auf Palmers Vorschlag wurden nun diese Landkutschen (Mailcoachs) zur Beförderung der Briefposten mitbenutzt und der Gang derselben so beschleunigt, daß sie in der Stunde durchschnittlich sechs englische Meilen zurücklegten. In merklicher Weise hatte sich schon kurze Zeit nach Einführung des neuen Systems, infolge der schnelleren und regelmäßigen Beförderung der Briefschaften, bei einem ermäßigten Tarifsatze eine Vermehrung der Briefbewegung eingestellt. Seitdem waren weitere Erleichterungen zur Ausführung gelangt, jedoch vergingen volle 50 Jahre, bevor von bedeutenderen Fortschritten berichtet werden konnte. Die durchschlagendste Reform im Briefbeförderungswesen, d. h. die Ermäßigung der Briefportosätze auf einen einzigen niedrigen Satz ist indes um die Wende des vierten und fünften Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts von England ausgegangen und hat Anerkennung sowie Nachahmung gefunden in allen bedeutenden Kulturstaaten der Welt. Rowland Hill, Sekretär der Kommissäre für die Kolonisation Südaustraliens, hat sich mit Recht den Namen eines Reformators des englischen Postwesens erworben,

zumal da er seine Verbesserungen nach harten Kämpfen trotz aller Verfolgungen, die er seitens des Generalpostdirektoriums zu erdulden hatte, durchzuführen wußte. Unmittelbar vor der Reform betrug das Porto für einen einfachen Brief auf eine Entfernung bis zu 15 engl. Meilen 4 d., von 15 bis 20 Meilen 5 d., von 20 bis 30 Meilen 6 d., von 30 bis 50 Meilen 7 d., von 50 bis 80 Meilen 8 d., von 80 bis 120 Meilen 9 d., von 120 bis 170 Meilen 10 d., von 170 bis 230 Meilen 11 d., von 230 bis 300 Meilen 12 d. und auf jede weiteren 100 Meilen 1 d. mehr. Als einfacher Brief galt ein solcher, der nur aus einem Bogen oder Blatt bestand; für jeden weiteren Bogen oder jedes weitere Blatt mußte der einfache Portosatz entrichtet werden, so daß ein Brief, der aus drei Bogen oder Blättern bestand, wenn er auch nicht mehr als $\frac{1}{2}$ Unze wog, das dreifache Porto kostete. Dieser außerordentlich hohe Tarif gab den Anlaß dazu, daß viele Briefe auf andere Weise als durch die Post verschickt wurden. Es war

775. Mailpost zwischen Ostend und London im Schnee steckend.

einleuchtend, daß nach Einführung einer niedrigen Brieftaxe der größte Teil jener Briefe der Post zugewendet und dadurch eine sehr bedeutende Steigerung des Postbriefverkehrs veranlaßt werden würde. Nachdem Hill außerdem ermittelt hatte, daß an Beförderungskosten für einen einfachen Brief ohne Rücksicht auf die Entfernung noch nicht einmal der zehnte Teil eines Penny seitens der Postverwaltung aufzuwenden war, und daß die richtige Taxierung der Briefe nach der Zahl der verwendeten Bogen oder Blätter in der Praxis auf Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten stieß, trat er mit dem Vorschlage hervor, für die Festsetzung des Briefportos weder die Entfernung vom Abgangs- bis zum Bestimmungsorte noch die Zahl der zu den Briefen verwendeten Bogen oder Blätter, sondern lediglich das Gewicht als Maßstab gelten zu lassen, und für alle bis zu $\frac{1}{2}$ Unze (14,17 g) schweren Briefe einen einzigen niedrigen Gebührensatz (1 Penny), für schwerere Briefe das Doppelte dieses Satzes zu bestimmen. Die öffentliche Meinung sprach sich sofort zu gunsten des Vorschlages aus, während er in Regierungskreisen anfänglich scharfen Widerspruch erfuhr. Auf Wallaces Anregung erhielt das Parlament mit dem Gegenstande Befassung. Nach eingehender Prüfung durch einen Parlamentsausschuß wurde der Plan endlich sowohl vom Parlament als auch von der Regierung gutgeheißen.

Damit begann eine neue Ära für das gesamte europäische Postwesen infolge der Erschließung einer freien und weniger kostspieligen Verkehrsbewegung, deren vorteilhafte Folgen, wenn auch nicht in den ersten Jahren der Reform, so doch schon in der nächsten Zeit, den Posten selbst wieder zu gute kamen. Mit dem Inslebentreten der Portoreform am 10. Januar 1840) fand eine ganze Reihe von Verkehrserleichterungen statt, deren großartige Ergebnisse allseitig bekannt sind. Um den Betrieb zu vereinfachen, wurden zur Entrichtung der Gebühren Briefmarken und gestempelte Briefumschläge eingeführt. Gleichzeitig trat eine sehr erhebliche Beschränkung der Portofreiheiten ein, die eine außerordentliche Ausdehnung gewonnen hatten.

Dem englischen Pennyportosystem sind die einschlagenden Einrichtungen der übrigen Kulturstaaten Europas mehr oder minder nachgebildet. Der Bann war gelöst. Der Hillschen Postreform ist namentlich von Fachmännern der Vorwurf gemacht worden, daß sie zu radikal gewesen und bei Einführung derselben der finanziellen Seite der Maßregel nicht die gebührende Beachtung geschenkt worden sei. Wenn auch nicht zu leugnen ist, daß die Einnahmen in den ersten Jahren nach der Reform hinter den Erwartungen weit zurückblieben, so müssen doch anderseits die großen volkswirtschaftlichen Vorteile in Betracht gezogen werden, welche durch die Erleichterung und Förderung des Verkehrs geschaffen wurden. Nach dieser wichtigsten Seite hin ist die Reform von dem glänzendsten Erfolge begleitet gewesen. In Zahlen ausgedrückt, lassen sich die gewonnenen Resultate der englischen Postreform kurz so zusammenfassen: Gegen 1839, das letzte Jahr unter der alten Einrichtung, hatte sich 1870 in Großbritannien die Zahl der beförderten Briefe von 82 Millionen auf 862 Millionen, die Bruttoeinnahme von 2 390 763 Pfund Sterling auf 4 993 475 Pfund Sterling gehoben. Im Jahre 1898 wurden in England sogar 2186 Millionen Briefe, 382 Millionen Postkarten, 855 Millionen Drucksachen, Warenprobensendungen und Zeitungen, im ganzen 3496 Millionen Postsendungen bestellt. In diesen Zahlen ist der Verkehr der englischen Kolonien nicht mit inbegriffen. Von 100 Briefen, welche in England eingehen, rühren 24 aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 21 aus Frankreich, 14 aus Deutschland her. Auf diese drei Staaten entfällt sonach mehr als die Hälfte des Briefverkehrs nach England von dem Auslande. Englands große Kolonialgebiete von Indien und Kanada nehmen an dem Verkehr nach dem Mutterlande nur mit je vier Briefsendungen unter 100 teil. Der Postverkehr zwischen England und seinen Kolonien ist trotz der großen Zahl und Ausdehnung der letzteren also verhältnismäßig gering.

776. Sir Rowland Hill.

Der großartige Briefverkehr Englands ist um so überraschender, wenn man bedenkt, daß daselbst noch ein nicht unerheblicher Bruchteil der unteren Volksklassen des Schreibens unkundig ist.

Mit der Einrichtung, der zufolge nach allen Teilen des vereinigten Königreichs jeder Brief nur einen Penny kostete, ging ein gewisser Freimachungszwang Hand in Hand. Zwar befördert die englische Post nicht freigemachte Briefe, doch gilt das Nichtfreimachen für unanständig und hat gewöhnlich die Weigerung der Annahme seitens des Adressaten zur Folge. Im Jahre 1859 wurde der Versuch gemacht, den unbedingten Freimachungszwang für alle sich innerhalb der Grenzen des vereinigten Königreichs bewegenden Briefe einzuführen. Die Maßregel stieß jedoch sowohl im Publikum als auch in parlamentarischen Kreisen auf so heftigen Widerstand, daß man sie nach ganz kurzer Zeit wieder aufheben mußte.

Die Summe des auf Postanweisungen und auf Postbons vermittelten Barverkehrs belief sich im Jahre 1898 auf etwa 1208 Millionen Mark. Die Zahl der Postanstalten

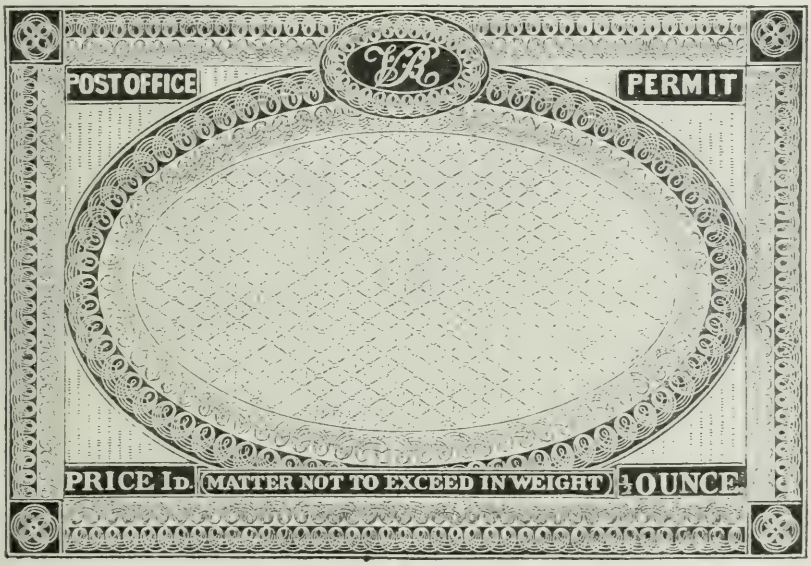

777. Englisches Freikouvert 1840.

betrug 21197, die der Briefkasten 51595. An Beamten und Unterbeamten waren 150110 im Post- und Telegraphendienste thätig, von denen indes sehr viele nur aushilfsweise beschäftigt wurden. Die Einnahmen aus dem Post- und Telegraphenwesen erreichten im Verwaltungsjahre 1898 99 die Höhe von 250000000 Mark, wogegen die Ausgaben sich auf 175000000 Mark stellten.

Eine eigenartige Einrichtung besteht in England seit 1891 hinsichtlich der Beförderung der sogenannten Eisenbahnbriefe. Diese dürfen das Gewicht von 1 Unze nicht überschreiten. Sie werden vom Absender mit einer Postfreimarke zu 1 d. beklebt, aber nicht der Post, sondern der Eisenbahn übergeben, welche für die Beförderung nach dem Bestimmungsorte sorgt und dafür ihrerseits noch eine Gebühr von 2 d. erhebt. Am Bestimmungsorte können die Briefe von der Eisenbahn abgeholt werden. Geschieht dies nicht, so überliefert die Eisenbahn die Sendungen an die Post behufs Übergabe an den Adressaten. Die Maßregel erstreckt sich jedoch nur auf bestimmte Eisenbahnen. Von diesen dürfen die Briefe auch nur mit solchen Zügen befördert werden, die sonst nicht zum Transport von Postsachen dienen. Das Verfahren erscheint nicht unbedenklich, da die Postverwaltung sich damit ihres Vorrechts der ausschließlichen Briefbeförderung teilweise entäußert, auch die Wahrung des Briefgeheimnisses unzweifelhaft in weit geringerem

Grade gesichert ist, als bei postseitiger Besorgung der Briefe. Die englische Postverwaltung hat jedoch geglaubt, dieses Zugeständnis dem Publikum machen zu sollen, weil sie aus übergroßer Sparsamkeit nur sehr wenige Eisenbahnzüge zu Posttransporten benutzt und sich wegen des Kostenpunktes beharrlich dagegen sträubt, die Zahl der Postverbindungen namentlich auf den Eisenbahnen in angemessener Weise zu vermehren. Angesichts eines Reinertrages von 75 Millionen Mark, den die Posten und Telegraphen in England 1898 geliefert haben, ist ein solches Verhalten nicht zu billigen. Überhaupt muß hier bemerkt werden, daß das hohe Ansehen, welches das britische Postwesen in den Augen des Publikums diesseits des Kanals im allgemeinen genießt, durchaus nicht begründet ist. Wenn man von dem ungeheuren Umfange des Postverkehrs in England hört, ist man geneigt, zu glauben, derselbe werde durch entgegenkommende Einrichtungen der Postbehörde wesentlich gefördert. Das ist jedoch ein Irrtum. Fast in keinem Lande Europas ist man mit Verbesserungen auf dem Gebiete des Postwesens so zurückhaltend wie in England, obgleich zu solchen dort die dringendste Veranlassung vorliegt. Erstaunen muß man, wenn man liest, daß von der Hauptstadt nach den bedeutendsten Handelsplätzen des vereinigten Königreichs durchschnittlich nur zwei tägliche Postverbindungen bestehen und daß die Briefbestellung nach Landorten noch im Jahre 1896 so mangelhaft war, daß etwa 16 Millionen nach solchen Orten gerichtete Briefe nicht an die Adressaten bestellt, sondern bei den Postanstalten oder bei besonderen Niederlagsstellen in den Landbezirken zur Abholung bereit gehalten wurden. Im deutschen Reichspostgebiete zählt man dagegen zwischen bedeutenden Verkehrsorten oft zehn und mehr Postverbindungen täglich, und es existiert in diesem Gebiete kein Ort und kein Gehöft, nach denen die Postsendungen nicht mindestens einmal täglich (mit Ausnahme des Sonntags) abgetragen werden. Neuerdings scheint man die weitere Ausgestaltung des Landpostdienstes in England etwas energischer zu betreiben. In diesem Lande wird die Post als sehr ergiebige Erwerbsquelle für den Staat betrachtet, worauf denn auch die möglichste Beschränkung der Ausgaben für postalische Einrichtungen dort zurückzuführen ist.

Das Londoner Hauptpostamt, in Martins-le-Grand gelegen, hat für den Weltverkehr seit Einführung der von Rowland Hill angeregten Reformen durch die Großartigkeit seines Betriebes die bei weitem hervorragendste Bedeutung gewonnen.

Wenn es auch schwer fällt, einen Blick in das Allerheiligste dieses ersten Verkehrsinstituts seiner Art zu werfen, so verlohnt es sich doch schon der Mühe, besonders an einem Freitagabend, wo die Mehrzahl der in London erscheinenden Wochenblätter für das Inland aufgegeben wird, einen Gang nach jenem Gebäude zu machen.

Den ganzen Tag hindurch bietet die eine Seite der großen Halle ein sehr bewegtes Bild; die geöffneten Briefkasten, bestimmt zur Aufnahme der nach allen Weltteilen abgehenden Briefschaften, sind beständig von Menschen umlagert. Aber auch die großen, während des Tages geschlossenen Fenster werden weit aufgethan, sobald die Schlußzeit für die Abendposten herannaht, welche für Zeitungen und sonstige Drucksachen auf $5^1/_2$ Uhr, für Briefe auf 6 Uhr festgesetzt ist. Dann drängt sich eine hitzige Menge in die Halle, und Briefe und Zeitungen beginnen förmlich in einem litterarischen Hagelschauer herabzufallen. Je näher die Schlußzeit heranrückt, desto sichtlicher wächst der Aufruhr, denn man ist sich der beängstigenden Wahrheit bewußt, daß die Postbeamten niemals auch nur eine Minute zugeben, und daß alles vorüber sein muß, sobald der letzte Schlag der Uhr ertönt. In ähnlicher Weise vermehrt sich das Gedränge um die Briefkasten, in welche allein in der letzten Viertelstunde vor der Schlußzeit weit über 20 000 Sendungen geworfen werden. Zwar werden auch nach 6 Uhr bis $7^1/_2$ Uhr abends noch Briefe zur Beförderung mit den an demselben Abende abgehenden Posten angenommen, dieselben unterliegen jedoch einem Portozuschlage von 1 bis 2 Pence. Das Postamt hat, gleich einem gewaltigen Ungetüm, eine ungeheure Mahlzeit verschluckt und sich zum Übermaß gesättigt — jetzt muß der Verdauungsprozeß beginnen. In weiten, hell erleuchteten Räumen bewegen sich Hunderte hin und her, welche gewaltige Haufen von Briefen und noch gewaltigere Haufen von Zeitungen packen, stempeln und sortieren.

In dem Zeitungszimmer sind Personen damit beschäftigt gewesen, die hineingeworfenen Säcke zu leeren, die einzelnen Zeitungen in große Körbe zusammen zu legen und sie auf Hebewerken in die verschiedenen Abteilungen des Gebäudes zu schaffen.

Man kann sich von diesen natürlich durch Dampf in Bewegung gesetzten, mechanischen Vorrichtungen einen ungefähren Begriff aus dem Umstande machen, daß Hunderte von Tonnen Papier wöchentlich auf diese Weise gehoben und wieder heruntergelassen werden.

In dem Briefzimmer geht es nicht minder geschäftig her. Hier werden erst die einzelnen Briefe mit der Adresse nach oben geordnet, um den Prozeß des Abstempelns zu erleichtern. Dies geschieht teils mit einer Maschine, teils mit der Hand, und besteht darin, daß auf jeden Brief Datum, Stunde und Ort der Aufgabe gedruckt und zugleich die aufgeklebte Freimarke durch Abstempeln unbrauchbar gemacht wird. Etwa 50 Briefe

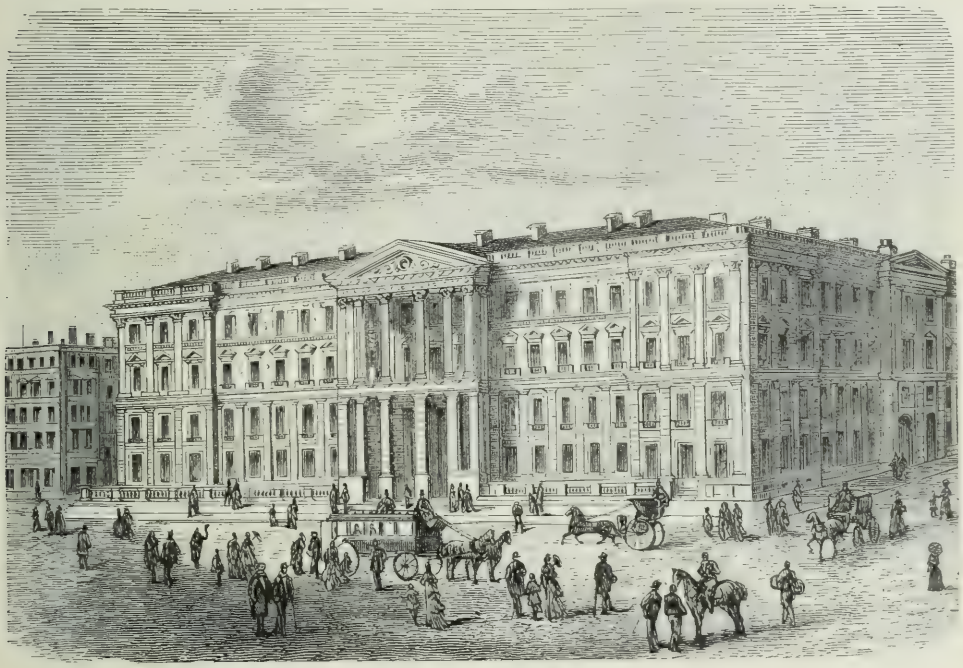

778. Generalpostamt zu London.

werden in einer Minute gestempelt. Unfrankierte Briefe werden dabei ausgeschieden und besonders behandelt: das doppelte Porto aber, das sie kosten, wiegt kaum die Mühe und die Umstände auf, indem jeder Postbeamte, durch dessen Hand sie gehen, bar darüber abzurechnen hat.

Wenn die Briefe abgestempelt und die ungenügend frankierten ausgesucht sind, gelangen sie an die Sortierstelle. Hier werden sie zunächst nach Kursen, an denen die Bestimmungsorte liegen, geordnet, dann noch mehrmals in Unterabteilungen geschieden und, mit Ausnahme derjenigen Briefschaften, welche später in den Bahnpostwagen sortiert werden, zur Verteilung fertig gemacht. Ruhig und ohne Wirrwarr sind Hunderte von Händen mit dem Sondern beschäftigt; hin und wieder setzt ein Einzelner einmal ab und legt einen Brief beiseite, wenn er Geld darin entdeckt hat, ohne daß der Absender den Brief hat einschreiben lassen. Es wird dann ein Strafporto von 2 d. dafür berechnet, und im ersten Halbjahr nach Einführung der neuen Verordnung wurden allein in London mehr als 58000 Briefe von diesem Schicksal betroffen. Auch alle Briefe mit unleserlichen oder mangelhaften Adressen werden ausgemustert und in eine Stube gebracht, welche den Namen „Blind Letter-Office“ führt. Zahllos sind die Briefe, deren Adresse

nur den Namen des Empfängers nebst der Bezeichnung seines Hauses oder Landsitzes enthalten: aber kostet es auch Arbeit und Zeit, die Postanstalten zu ermitteln, denen die Briefe behufs Aushändigung an die Adressaten zuzuführen sind, so gewährt doch eine reiche Bibliothek von Adreßbüchern der verschiedensten Grafschaften, Städte und Flecken in vielen Fällen einen Anhaltspunkt. Natürlich liefert die falsche Orthographie ein nicht unbedeutendes Kontingent „blinder" Briefe. Briefe freilich mit einer solchen Aufschrift, wie „Uncle John. Hopposite the Church. Hengland." übersteigen auch die Kräfte der durch Übung zu Meistern in der Adressenwitterung herangebildeten „Blind-Officers" und wandern dann als „stockblind" in das Büreau der unbestellbaren Briefe, wo sie erbrochen werden, um dem Absender wieder zugestellt werden zu können.

Im ganzen kann der Erfolg dieser Einrichtung ein äußerst befriedigender genannt werden, da von sechs zweifelhaften Briefen in der Regel nur einer in das „Dead-Letter-Office" wandert.

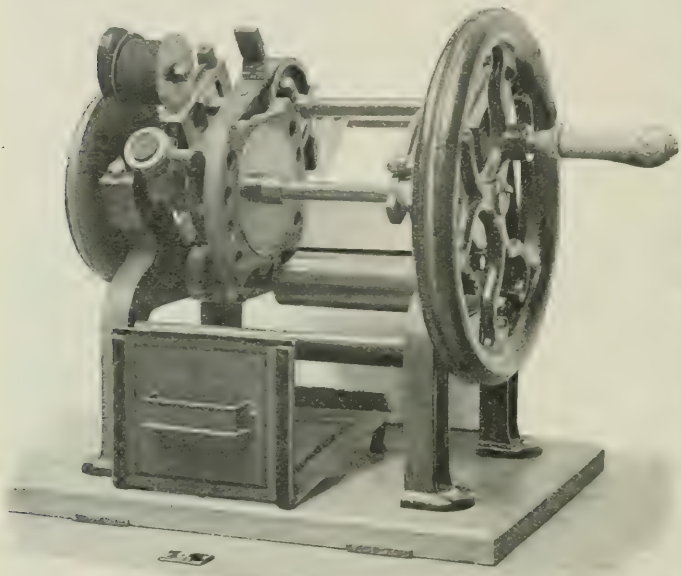

779. Briefstempelmaschine.

Enthält ein Brief Wertsachen, wie Banknoten, Anweisungen, Freimarken oder dergleichen, so wird er besonders eingetragen und als eingeschriebener Brief dem Büreau überantwortet. Geld findet sich jährlich im Betrage von 12- bis 14000 Pfund Sterling in solchen Briefen. Von dieser Summe fallen etwa 500 Pfund Sterling jährlich dem Schatze anheim, insofern sich weder eine Adresse dabei befunden hat, noch später von den Beteiligten Nachfrage gehalten ist. Die gleichfalls gefundenen Wechsel und auf Private ausgestellten Banknoten, sogen. post-bankbills, stellen im Durchschnitt jährlich einen Wert von 3 Millionen Pfund Sterling dar. Durch die bei den Banken oder den Ausstellern der Wechsel angestellten Nachfragen lassen sich indes die Adressaten leicht ermitteln, und so kommt in diesen Fällen selten ein Verlust vor. Schließlich enthalten etwa 40000 Briefe Dinge der verschiedensten Art, darunter Geschenke, wie Ringe, Tuchnadeln, Broschen u. s. w. Dergleichen den Briefen entfallene Einlagen erreichen nie ihren Bestimmungsort und können wegen mangelnder Adresse auch nicht zurückgeschickt werden; sie gehen in das Eigentum der Krone über.

Sämtliche Briefe, welche weder bestellt noch zurückgeschickt werden können, bewahrt die Post, wenn sie auch von keinem Wert sind, einen Monat auf. Dann fallen sie der Vernichtung anheim, aus dem Auslande kommende genießen sogar eine Frist von zwei Monaten. Nicht englische Briefe mit Wertsachen werden an das betreffende ausländische Hauptpostamt zurückgeschickt.

In Zeit von zwei Stunden muß die Hauptarbeit im Londoner Postamt beendet sein, denn pünktlich um 8 Uhr werden die Briefsäcke auf die im Hofe haltenden Postkarren geladen, welche die Abendpost nach den verschiedenen Bahnhöfen zur Weiterbeförderung zu besorgen haben. Wenige Minuten später scheinen die Hallen, die soeben noch voll des regsten Lebens und des geschäftigsten Treibens waren, wie ausgestorben.

Bewunderung erregend durch die Massenhaftigkeit der mit ihr zur Beförderung gelangenden Briefe ist die

Englisch-ostindische Überlandpost. Während diese bis zum Jahre 1870 über Marseille und Suez befördert wurde, nimmt sie gegenwärtig ihren Weg über Brindisi und Suez. Die Abfertigung der Post aus London erfolgt wöchentlich einmal, und zwar des Freitags abends. Sie durchläuft Calais Sonnabend um $12^1/_2$ Uhr früh, Paris an demselben Tage um 7 Uhr morgens, geht dann durch den Mont Cenis und quer durch Italien nach Brindisi, immer unter der Obhut eines englischen Postbegleiters, welcher Sonntags abends an letzterem Orte eintrifft. Dort wird die Post sogleich auf einen Dampfer der Peninsular- und Oriental-Steam-Navigation-Company übergeladen, welcher sie durch den Suezkanal nach Suez bringt. Von da geht das Schiff mit der Post jeden Donnerstag ab, berührt Aden und fährt von hier direkt nach dem Bestimmungsorte Bombay, wo es Sonnabends nachmittags eintrifft. Die Entfernung zwischen London und Brindisi, welche 2384 km beträgt, wird in 45 Stunden, diejenige zwischen Brindisi und Bombay in 13 Tagen zurückgelegt. Die Beförderung vom Anfangs- bis zum Endpunkte der Linie geschieht demnach in 15 Tagen, während früher (vor dem Jahre 1834), als die Beförderung noch um das Kap der Guten Hoffnung stattfand, dazu 84 Tage nötig waren. Die Fahrt über Brindisi hat sich im allgemeinen im Vergleich zu derjenigen über Marseille als die vorteilhaftere erwiesen, da der Weg über Brindisi eine schnellere Beförderung gestattet. Eine Zeitlang hat die Post auch ihren Weg durch Deutschland über Triest und später über den Brenner genommen, und sie wird ohne Zweifel auf die deutsche Linie zurückkehren, sobald im Anschlusse an die Eisenbahnlinie Wien-Konstantinopel die Bahn von Haidar-Pascha über Konia nach Bagdad fertig gestellt und von da noch bis Bassora weitergeführt sein wird.

Die Peninsular- und Oriental-Steam-Navigation-Company besorgt die Beförderung schon seit dem Jahre 1840 und erhält dafür von der englischen Regierung eine Beihilfe von 5200000 Mark. Die gewöhnliche Post umfaßt etwa 800 bis 1000 Briefsäcke, von denen jeder ungefähr 25 kg wiegt, tritt jedoch die australische Post hinzu, was alle 14 Tage geschieht, so vermehrt sich die Zahl der Säcke auf etwa 1200 Stück, zu deren Fortschaffung fünf bis acht Eisenbahnwagen erforderlich sind. Im Verwaltungsjahre 1891 92 sind mit der englisch-ostindischen Überlandpost nach Indien im ganzen 58 539 Postsäcke und in umgekehrter Richtung 19 342 Säcke befördert worden. Der Postverkehr nach Indien ist also viel stärker als der aus Indien. Daß bei solchem Verkehrsumfange keine häufigere als eine wöchentlich einmalige Postverbindung zwischen Ostindien und England besteht, ist für das Sparsamkeitssystem der englischen Postverwaltung bezeichnend.

Postamt auf der Boobyinsel. Nur wenigen wird diese einzig in ihrer Art dastehende postalische Einrichtung in den gefährlichen, korallen- und klippenreichen nordaustralischen Gewässern bekannt sein. Hier ereignen sich häufig Schiffbrüche, und namentlich ist es die zwischen Neuguinea und Australien liegende Torresstraße, welche unter den Seefahrern eine traurige Berühmtheit erlangt hat. In ihr liegt unter 10° 36′ südl. Breite und 141° östl. Länge die Boobyinsel, auf der sich ein ozeanisches Postamt von ganz eigentümlicher Beschaffenheit befindet. Die englische Admiralität hat dort für einen Briefkasten sowie für Vorräte zum Nutzen der Seefahrer aller Nationen gesorgt. Ein hoher Flaggenstock deutet die Örtlichkeit an; am Fuße derselben befindet sich eine Tonne mit der Aufschrift „Postamt". Dort liegen Papier, Tinte, Federn und ein Buch, in welches man den Namen und Bemerkungen einträgt, die für später kommende Seefahrer von Nutzen sein können. In der Tonne befindet sich eine Blechbüchse mit einer Menge von Briefschaften. Wenn Schiffe aus dem Atlantischen Ozean vorbeikommen, so legen sie ihre Briefe nach der Heimat in die Büchse nieder, und wenn Schiffe aus der anderen Richtung die Insel passieren, so nehmen sie diese Briefe mit, soweit sie dieselben ihren Bestimmungsländern zuführen können. In der Tonne lagern ferner Vorräte von Zigarren, Zucker, Thee, Salz, Tabak, Schiffsbrot, gesalzenem Fleisch und Rum; denn jedes Schiff, welches

vorüberkommt und nicht in Not ist, ergänzt oder vermehrt den Bestand dieses für Schiffbrüchige so wertvollen Magazins.

In Österreich sind, wie im übrigen Deutschland, gegen Ende des Mittelalters Botenanstalten, welche von einigen größeren Städten unterhalten wurden, die Vorläufer der jetzigen Posteinrichtungen gewesen. Unter der Regierung Friedrichs III. (1440—93) legte, wie schon oben erwähnt wurde, Roger von Taxis einen Postkurs von Wien durch Tirol und Steiermark nach Italien an. Später folgten weitere ähnliche Einrichtungen zur Verbindung von Wien und Prag, Preßburg und anderen Städten. Obschon die Landesherren in Österreich zu jener Zeit zugleich deutsche Kaiser waren, so wurde doch das österreichische Postwesen von demjenigen im Reiche streng getrennt gehalten. Bis zum Jahre 1612 hatte die Familie Taxis die Verwaltung der österreichischen, ungarischen und böhmischen Posten in Händen, dann ging sie auf den Italiener Karl Magni über, dessen Sohn sie im Jahre 1623 an den Freiherrn von Paar abtrat. Dieser erhielt im darauf folgenden Jahre vom Kaiser Ferdinand II. das Oberst-hofpostmeisteramt über die voraenannten Posten als Mannlehn und wurde kurz nachher in den Grafenstand erhoben.

780. Postamt auf der Taubyinsel.

Die Familie Paar bezog alle Einkünfte aus den Posten, hatte dagegen die Verpflichtung, die kaiserlichen Sendungen, Kuriere ꝛc. unentgeltlich zu befördern. In diesem Verhältnisse trat 1722 insofern eine Änderung ein, als von da ab die Posteinnahmen zur Staatskasse verrechnet wurden, während die Leitung des Postbetriebes noch der Familie Paar verblieb. Erst 61 Jahre später übernahm die Regierung die gesamte Verwaltung des Postwesens selbst.

Mit den österreichischen Posten wurden anfangs nur Briefe und kleine Pakete befördert; späterhin jedoch dehnte sich ihre Wirksamkeit auch auf den Personentransport aus, und schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts konnte man sich der Posten zu Reisen bedienen. Gerade dieser Dienstzweig wurde besonders gepflegt, und die natürliche Folge davon war, daß die österreichischen Fahrposten bald in sehr gutem Rufe standen und sich beim reisenden Publikum großer Beliebtheit erfreuten.

Unter der unmittelbaren Verwaltung des Staates hat die Entwickelung des österreichischen Postwesens im Laufe des 19. Jahrhunderts rasche Fortschritte gemacht, was nicht zum wenigsten dem Umstande zuzuschreiben ist, daß die österreichische Postbehörde mit großer Sorgfalt den Gang des Verkehrs beobachtete und es sich angelegen sein ließ, den hervortretenden Bedürfnissen durch Einführung von Verbesserungen Rechnung zu tragen. Den durch die Lage des Landes begünstigten Handelsbeziehungen zum Orient

schenkte sie besondere Aufmerksamkeit und verschaffte dem bezüglichen Verkehr durch Errichtung österreichischer Postanstalten an verschiedenen fremden Hafenplätzen, z. B Konstantinopel, Salonichi, Beirut, Alexandrien u. a. sehr schätzbare Erleichterungen. Die Zahl der Postanstalten und Postverbindungen im Inneren des Landes wurde erheblich vermehrt, die früher ziemlich hohen Portotaxen erfuhren eine bedeutende Ermäßigung, und verschiedene andere zweckmäßige Einrichtungen und Anordnungen trugen zur Hebung des Verkehrs wesentlich bei. Im Jahre 1897 gab es in Österreich 5658 Postanstalten und 19929 Postbriefkasten. Post- und Telegraphenbeamte waren 43687 im Dienste. Befördert wurden im ganzen 1096 Millionen Postsendungen, darunter befanden sich 606 Millionen Briefe, 201 Millionen Postkarten, 214 Millionen Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 22394000 Postanweisungen, 45326000 Pakete und 5597000 Briefe mit Wertangabe. Die Einnahmen betrugen 76001448 Mark, die Ausgaben 69286326 Mark. Die Beträge aus dem Telegraphenwesen sind hierin mit enthalten.

Was die Posten in Ungarn betrifft, so wurde die Verwaltung derselben ursprünglich von Wien aus geführt. Später, als in Österreich die Regierung das Postwesen übernahm, geschah dies auch von seiten der ungarischen Regierung, doch befaßte sich diese nur mit der Briefpost, während die Fahrpost in Ungarn von der obersten Hofpostverwaltung in Wien für eigene Rechnung betrieben wurde. Dieses Verhältnis, welches die weitere Ausbildung der Posteinrichtungen nicht wenig beeinträchtigte, fand erst 1849 seine Endschaft, als Ungarn die selbständige staatliche Stellung verlor und samt seinem Postwesen in österreichische Verwaltung genommen wurde. Auf die postalischen Zustände des Landes wirkte diese Veränderung so vorteilhaft ein, daß eine erhebliche Besserung der Verhältnisse sehr bald zu bemerken war. Bei der Zweiteilung der österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1867 übernahm die ungarische Regierung die Verwaltung des Postwesens des Landes im ganzen Umfange und führte dieselbe mit sichtlichem Erfolge weiter. Über den Stand des Postbetriebs und Postverkehrs im Jahre 1898 gewähren die nachfolgenden Angaben einen Überblick. Die Zahl der Postanstalten betrug 4352, die der Briefkasten 8649. Im Post- und Telegraphendienste waren 19781 Personen beschäftigt. Der gesamte Versendungsverkehr umfaßte 441 Millionen Gegenstände, darunter 180 Millionen Briefe, 69 Millionen Postkarten, 151 Millionen Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 18678000 Postanweisungen, 286000 Postaufträge, 20106000 Pakete, 1736000 Briefe mit Wertangabe. Die Einnahmen aus dem Post- und Telegraphenwesen bezifferten sich auf 34413000 Mark, die Ausgaben auf 25707000 Mark.

In der Schweiz bildete die Post vor dem Jahre 1798 keine einheitlich verwaltete Verkehrsanstalt; der Betrieb wurde vielmehr in einzelnen Kantonen von diesen selbst wahrgenommen, in anderen hingegen an Privatunternehmer abgetreten. Demnach gab es in dem an und für sich schon kleinen Lande eine Menge von Postgebieten, welche ihre besonderen Vorschriften und Einrichtungen, auch verschiedene Tarife hatten. Diese Zerrissenheit und Ungleichheit wirkten natürlich hemmend auf die Fortentwickelung des Postwesens ein und waren die Ursache, daß letzteres dem allgemeinen Verkehrsbedürfnisse auch nicht im entferntesten zu genügen vermochte. Es kann nicht befremden, daß unter solchen Verhältnissen zur notwendigen Ergänzung der Verkehrseinrichtungen noch Privatbotenanstalten hinzukamen, welche freilich die Verwirrung noch vermehrten, so daß die Post in der Schweiz zu jener Zeit ein Bild der Unordnung und Zerfahrenheit darbot, wie wir es uns bei unseren jetzigen musterhaften postalischen Zuständen kaum noch vorstellen können. Nach Gründung der helvetischen Republik im obenerwähnten Jahre ging man dazu über, das Postwesen für das ganze Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft nach einheitlichen Grundsätzen zu regeln und einer einzigen Verwaltungsbehörde zu unterstellen. Aber schon nach fünf Jahren gab man gleichzeitig mit der neuen Regierungsform auch diesen ersten Versuch zur Zusammenfassung der postalischen Einrichtungen wieder auf und kehrte damit, daß man den Kantonen die Postgerechtsame von neuem übertrug,

zu den vorher geschilderten traurigen Zuständen zurück. Erst die Bundesverfassung vom Jahre 1848 setzte dem verworrenen Treiben auf dem Gebiete des Verkehrslebens ein Ziel, indem sie die Übernahme des gesamten Postwesens durch den Bund verfügte. Auf Grund dieser Bestimmung wurde letzteres alsbald einheitlich geordnet und damit die Grundlage für eine gedeihliche Entwickelung desselben gewonnen. Diese ließ denn auch nicht lange auf sich warten. Unter einsichtsvoller und geschickter Leitung nahm das Postinstitut nunmehr einen solchen Aufschwung, daß die Schweiz jetzt zu denjenigen Staaten zählt, in welchen dieser Verkehrszweig am meisten ausgebildet ist. Welchen Umfang der letztere im Jahre 1898 gewonnen hatte, ergibt sich aus folgender Darstellung: Es waren vorhanden 3472 Postanstalten, 9148 Briefkasten, 11 124 Postbedienstete. Befördert

781. **Schweizerischer Alpenpostwagen.**
Nach einem Modell im Reichspostmuseum in Berlin.

wurden im ganzen 381 445 000 Sendungen, darunter 132 992 000 Briefe, 42 997 000 Postkarten, 169 934 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 6 217 000 Postanweisungen, 945 000 Postaufträge, 22 613 000 Pakete und 216 000 Briefe mit Wertangabe. Die Einnahmen beliefen sich auf 24 998 000 Mark, die Ausgaben auf 24 163 000 Mark.

Begünstigt durch die Lage des Landes und den außerordentlich großen Fremdenzufluß ist der Postauslandsverkehr der Schweiz überaus bedeutend; er umfaßt beinahe den dritten Teil sämtlicher Sendungen. Auch der Postreiseverkehr auf den großen Alpenstraßen, so weit die eisernen Schienenwege dahin noch nicht vorgedrungen sind, ist recht umfangreich. Zur Bewältigung desselben werden meist große, bequem eingerichtete, vierspännige Postwagen verwendet, wie sie jetzt in anderen Ländern kaum noch zu finden sind.

In Italien gab es vor dem Jahre 1860 sieben verschiedene Postverwaltungen, deren Leistungen im allgemeinen auf sehr niedriger Stufe standen. Die geringe Ausdehnung der einzelnen Gebiete hielt den Postverkehr in engen Schranken, und bei der

Gleichgültigkeit der meisten Regierungen gegenüber den Anforderungen des Verkehrs geschah nichts, um den Nachteilen, welche aus jenem Übelstande entsprangen, einigermaßen zu begegnen. Erst mit dem Zusammenfassen der einzelnen Länder Italiens zu einem einzigen geordneten Staatswesen im vorbezeichneten Jahre wurde auch der freien Entwickelung des Postverkehrs Bahn gebrochen. Freilich war es für die Regierung des neuen Einheitsstaates keine leichte Aufgabe, das Postwesen aus dem verwahrlosten Zustande heraus zu einer achtunggebietenden Stellung emporzubringen, und es bedurfte dazu nicht nur der größten Anstrengungen, sondern auch der Aufwendung sehr beträchtlicher Geldmittel. Inwieweit diese Aufgabe gelöst worden ist und wie der Postverkehr in neuester Zeit zugenommen hat, erhellt aus folgender Gegenüberstellung der Betriebsergebnisse der italienischen Posten aus den Jahren 1875 und 1897. Die Zahl der Postanstalten, welche im Jahre 1875 sich auf 4142 belief, war 1897 auf 7662 gestiegen; in dem gleichen Zeitraume sind die Briefkasten von 7690 auf 20 949 vermehrt worden und ist das Beamtenpersonal von 14 914 auf 24 253 angewachsen. Im Jahre 1875 wurden 129 341 000 Briefe, 12 194 000 Postkarten, 138 082 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 3 890 000 Postanweisungen und 25 000 Geldbriefe befördert. Im Jahre 1897 dagegen kamen 218 145 000 Briefe, 74 458 000 Postkarten, 292 193 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 11 678 000 Postanweisungen, 782 000 Postaufträge, 9 315 000 Pakete und 1 457 000 Briefe mit Wertangabe zur Versendung. Im Jahre 1875 betrugen die Einnahmen 19 732 000 Mark, die Ausgaben 17 099 000 Mark; 1897 hatten sich die Einnahmen auf 53 829 000 Mark und die Ausgaben auf 47 091 000 Mark vermehrt.

Eine der italienischen Postverwaltung eigene Einrichtung sind die Postschreibstuben, die vorzugsweise von schreibunkundigen Personen und von Ausländern benutzt werden. Der Inhaber einer solchen Schreibstube, welcher für die Überlassung des betreffenden Raumes im Postgebäude an die Postverwaltung eine entsprechende Entschädigung zu zahlen hat, besorgt gegen Entgelt auf Wunsch nicht nur die Abfassung von Briefen, sowie die Verpackung und Adressierung von Sendungen jeglicher Art, sondern stellt auch dem Nachsuchenden das zur Anfertigung von Postsendungen erforderliche Material zur Verfügung und gibt Auskunft über postalische Einrichtungen und Vorschriften. Den Postannahmebeamten wird dadurch eine nicht unwesentliche Erleichterung ihres Dienstes zu teil, da sie der Mühe überhoben werden, dem die Postschreibstuben benutzenden Publikum über die bei Auflieferung der Postsendungen zu beobachtenden Vorschriften Belehrung zu erteilen. Außerdem erzielt die Postverwaltung aus der Vermietung der Räume eine nicht unbeträchtliche Einnahme. Auch die Inhaber der Postschreibstuben sollen ganz gute Geschäfte machen.

Spanien spielte im 16. und 17. Jahrhundert als politische Macht in Europa eine hervorragende Rolle. Dementsprechend war auch das Postwesen in diesem Lande zu jener Zeit schon ziemlich entwickelt, so daß es den gleichen Verkehrsinstituten in Frankreich und Deutschland völlig ebenbürtig zur Seite stand. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurde Simon von Taxis, ein Bruder des Generalpostmeisters im deutschen Reiche Franz von Taxis, von dem Könige Philipp dem Schönen zum Correo mayor von Spanien ernannt und mit der Verwaltung des Postwesens im Lande betraut. Indes gelang es weder diesem noch seinen Nachfolgern im Amte, die Post in Spanien einheitlich zu organisieren, weil sie dabei auf übergroße Hindernisse stießen, welche ihnen von seiten der städtischen Behörden und der religiösen Brüderschaften zum Zwecke der Erhaltung ihrer eigenen Botenanstalten entgegengesetzt wurden. Die Correos mayores wandten ihre Aufmerksamkeit daher zunächst vorzugsweise den Posten auf den großen Postkursen zu, während die gedachten Botenanstalten den Verkehr auf den kleinen Kursen vermittelten. Im 17. Jahrhundert bestand in Spanien alle 14 Tage eine regelmäßige Postverbindung mit England, den Niederlanden und Deutschland. In den Provinzen des Landes unterhielten die Botenanstalten eine wöchentliche Verbindung mit der Hauptstadt. Im Jahre 1706

wurde die Post zum Regal erklärt, doch übernahm die Regierung die Verwaltung des Postwesens nicht sogleich selbst, sie verpachtete dasselbe vielmehr noch auf mehrere Jahre. Erst 1716, nach Auflösung des Pachtverhältnisses begann die Wirksamkeit der Post als unmittelbare Staatsanstalt. Durch Einführung von Verbesserungen, namentlich von billigen Taxen, und durch sonstige zweckmäßige Einrichtungen wurde der Postverkehr so gehoben, daß aus demselben schon im Jahre 1738 eine Reineinnahme von 3203000 Realen erzielt wurde. Das war zu jener Zeit eine sehr bedeutende Summe. Bald darauf folgte die Einrichtung von Eilwagenfahrten durch einen gewissen Diego Rudolph, welcher sich zugleich anheischig machte, an den Straßen, auf welchen diese Fahrten stattfanden, zur Bequemlichkeit der Reisenden Gasthäuser zu erbauen. Das Unternehmen gewann bald eine große Ausdehnung und trug mit anderen Verkehrserleichterungen dazu bei, das Postwesen auf eine sehr hohe Stufe der Vervollkommnung zu bringen. Schon im Jahre 1764 wurde staatlicherseits eine regelmäßige Postverbindung zwischen Spanien und den Kolonien dieses Landes in Amerika hergestellt. Die zur Beförderung der Postsachen benutzten Schiffe verkehrten einmal monatlich zwischen der spanischen Hafenstadt Coruña und dem westindischen Hafenplatze San Cristobal de la Habanna. Die politischen Ereignisse, welche gegen Ende des 18. Jahrhunderts sich in Frankreich vollzogen, und später die langen, andauernden Kriegswirren im eigenen Lande übten auf das Verkehrsleben Spaniens eine beinahe vernichtende Wirkung aus, und erst in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gelang es den Anstrengungen des an die Spitze der Verwaltung gestellten Grafen de Quinto, die postalischen Zustände des Landes wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Bei der Neuregelung des Betriebsdienstes nahm man auf die Bedürfnisse des Reiseverkehrs durch Wiedereinrichtung von Eilwagenkursen besondere Rücksicht, denn mit dem Eisenbahnbau war man damals in Spanien noch weit zurück. Eine Fahrt auf solchem Kurse wird uns, wie folgt, geschildert: „Die Maultiere sind paarweise voreinander gespannt, oft acht, zehn und zwölf, mit buntem Kopfzeug und Schellengeläuten geschmückt und durch Riemen und Geschirr miteinander sehr einfach verbunden. Auf dem Rücken bis zur Hälfte des Bauches sind diese Tiere geschoren, damit sie nicht so von Ungeziefer und Schweiß zu leiden haben. Die Bespannung ist derart, daß die Stränge, aneinander ohne Wage geknüpft, bis unter dem Sitze des Majorals (Kondukteurs) zusammenlaufen, und daß man von Zügeln und Leitseilen, außer bei den Deichselpferden, auch nicht viel gewahr wird. Der Ruf des Führers und die gute Abrichtung der Tiere ist die Hauptsache, und man wird es in Deutschland gar nicht für möglich halten, daß so ein langer Postzug vom Bocke aus im vollsten Trabe und Galopp gelenkt werden kann. In den engen Straßen der Städte bei schroffen plötzlichen Biegungen und Wendungen oder bei gefährlichen Stellen rennt dann der Zagal (Fuhrmann) neben den Tieren her, ergreift mit Blitzesschnelle das vorderste bei der Halfter, galoppiert über die gefährliche Stelle weg, schwingt sich wieder gewandt auf seinen Sitz und unter dem Gebrülle: anda, arriba a la montaña, Cabrera, Gitana u. s. w. stürmt der Postwagen vorwärts. Der Spanier ist ein vortrefflicher Fuhrmann, insbesondere versteht der Katalonier die Kunst, bei schlechten Wegen schnell und sicher zu fahren. Das spanische Fuhrwesen zeigt viel Eigentümliches, und der Fremde wird beim Anblick desselben vielleicht ebenso überrascht, als um Hals und Beine besorgt gemacht." So waren die Postbetriebsmittel in Spanien vor 40 Jahren beschaffen; heutzutage freilich, wo die Eisenbahnen ihr Netz auch über dieses Land ausgebreitet haben und meist nur noch Nebenkurse von Posten befahren werden, wird man ähnliche Postzüge wohl kaum noch antreffen.

Von den Fortschritten, welche das spanische Postwesen in den Jahren 1875 bis 1897 gemacht hat, legen die nachstehenden Zahlen Zeugnis ab. Von diesen beziehen sich die nicht in Klammern eingeschlossenen auf das Jahr 1897, die eingeklammerten hingegen auf das Jahr 1875. Der Postdienst wurde bei 2929 (2494) Postanstalten von 10425 (7370) Beamten und Unterbeamten versehen. Briefkasten waren 12542 (350) vorhanden. Zur Versendung kamen 129189000 (79 Millionen) Briefe, 1057000 (1376000) Postkarten, 120200000 (51393000) Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere

und Warenprobensendungen. Die Einnahmen beliefen sich auf 19854000 (9631000) Mark, die Ausgaben auf 9129000 (5948000) Mark, so daß sich ein Überschuß von 10725000 (3683000) Mark herausstellte.

In den Niederlanden wurden, ähnlich wie in Deutschland, anfänglich Posten von Städten, Korporationen und Privatunternehmern eingerichtet und unterhalten. Den Postverkehr nach und von dem Auslande vermittelten vorzugsweise die taxisschen und französischen Posten. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ging Holland, die bedeutendste der vereinigten Provinzen, damit vor, die bestehenden Posten in die Verwaltung des Staats zu bringen. Nach Errichtung der Batavischen Republik ward im Jahre 1799 für die sämtlichen Provinzen eine General-Postverwaltung eingesetzt und von dieser allein das Recht zur Beförderung von Briefen in Anspruch genommen und ausgeübt. Im Jahre 1814 übernahm die niederländische Regierung die Verwaltung des Postwesens und sorgte für eine zeitgemäße Neugestaltung desselben. Bei der Lostrennung der südlichen Provinzen

782. Eilwagen in Spanien. (Mitte des 19. Jahrh.)

und ihrer Vereinigung zum Staate Belgien (1830) ging auch das Postwesen in diesen Provinzen auf die belgische Regierung über. In den bei den Niederlanden verbliebenen Landesteilen wurde gegen das vom Staate ausgeübte Postregal vielfach verstoßen, indem man sich wegen der Höhe der Posttaxen zur Versendung von Briefen häufig anderer Beförderungsgelegenheiten als der Post bediente, wodurch die Einnahmen der letzteren natürlich geschmälert wurden. Um diesem Unwesen zu steuern, setzte man im Jahre 1850 das Briefporto bedeutend herab und führte zunächst einen Dreizonentarif ein, der aber bald in einen Zweizonentarif umgewandelt wurde. Zur Ermäßigung des Briefportos auf den Einheitssatz von 5 Cents entschloß man sich aber erst im Jahre 1870, also 30 Jahre später als das viel größere England. Nach Herabsetzung des Portos machte die Entwickelung des niederländischen Postverkehrs gute Fortschritte, wie aus den nachstehenden statistischen Zahlenangaben hervorgeht. Die Niederlande ausschließlich der Kolonien hatten im Jahre 1875: 1265 Postanstalten, 1289 Briefkasten, 4237 Postbedienstete und einen Postversendungsverkehr von zusammen 92½ Millionen Gegenständen. Die Einnahmen betrugen 6 097 000 Mark, die Ausgaben dagegen 4 420 000 Mark. Im Jahre 1898 war die Zahl der Postanstalten auf 1303, der Briefkasten auf 4079, der Postbediensteten

auf 6983 gestiegen und der Postversendungsverkehr auf 306 Millionen Gegenstände angewachsen. Die Summe aller Einnahmen belief sich auf 15 163 000 Mark, die der Ausgaben auf 12 009 000 Mark.

Die Entwickelungsgeschichte der Posten und deren Einrichtungen in Belgien, Luxemburg, Portugal, Dänemark, Schweden, Norwegen, Griechenland, Rumänien, Bulgarien und Serbien bietet keine besonders bemerkenswerten Momente dar; der Vollständigkeit und des Vergleichs wegen stellen wir jedoch für diese Staaten einige den Umfang ihres Postverkehrs kennzeichnende Daten hier zusammen.

In Belgien bestanden 1898: 973 Postanstalten und waren 7617 Briefkasten vorhanden. Das Postpersonal zählte 6479 Köpfe. Sendungen wurden im ganzen 504 Millionen Stück befördert, worunter sich 144 Millionen Briefe, 53 Millionen Postkarten, 289 Millionen Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 3 388 000 Postanweisungen, 8 817 000 Postaufträge, 4 658 000 Pakete und 450 000 Briefe mit Wertangabe befanden. Die Einnahmen erreichten die Höhe von 18 169 000 Mark, während die Ausgaben auf 10 180 000 Mark zu stehen kamen.

In Luxemburg wurden 1898 bei 76 Postanstalten im ganzen 14 162 000 Sendungen expediert, darunter 4 776 000 Briefe, 2 617 000 Postkarten, 6 379 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 342 000 Postanweisungen, 115 000 Postaufträge, 507 000 Pakete und 11 000 Briefe mit Wertangabe. Briefkasten gab es 579. Im Post- und Telegraphendienste waren 495 Personen thätig. Die Einnahmen bezifferten sich auf 1 222 000 Mark, die Ausgaben auf 1 201 000 Mark. In diesen Beträgen sind die für die Telegraphie mit enthalten.

Portugal mit den Azoren und Madeira zählte 1897: 2393 Postanstalten, 5303 Briefkasten und 6018 im Post- und Telegraphendienste beschäftigte Personen. Zur Beförderung gelangten 62 Millionen Postgegenstände; davon waren 28 Millionen Briefe, 7 821 000 Postkarten, 25 663 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 219 000 Postanweisungen, 194 000 Postaufträge, 222 000 Pakete, 33 000 Briefe mit Wertangabe. Die Einnahmen aus dem Post- und Telegraphenwesen betrugen 5 727 000 Mark, die Ausgaben 4 592 000 Mark.

Dänemark mit den Faröer besaß 1897: 845 Postanstalten und 9945 Briefkasten. 5872 Personen waren in Thätigkeit, um 68 760 000 Briefe, 5 316 000 Postkarten, 81 981 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 2 390 000 Postanweisungen, 2 980 000 Pakete und 862 000 Briefe mit Wertangabe postalisch zu behandeln. Vereinnahmt wurden 8 167 000 Mark, verausgabt 7 431 000 Mark.

Schweden hatte 1898: 2485 Postanstalten und 4712 Briefkasten. Das Personal bestand aus 7112 Beamten und Unterbeamten. Zur Versendung gelangten 80 557 000 Briefe, 9 366 000 Postkarten, 128 398 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 2 301 000 Postanweisungen, 416 000 Postaufträge und Nachnahmebriefe, 1 264 000 Pakete und 1 645 000 Briefe mit Wertangabe. Die Einnahmen stellten sich auf 11 859 000 Mark, die Ausgaben auf 10 836 000 Mark.

In Norwegen waren 1898: 2190 Postanstalten und 3249 Briefkasten vorhanden. Die Zahl der Postbediensteten betrug 3439. Unter den 101 266 000 mit den Posten beförderten Gegenständen befanden sich 39 571 000 Briefe, 4 269 000 Postkarten, 54 121 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 327 000 Postanweisungen, 2000 Postaufträge, 648 000 Pakete, 2 328 000 Briefe mit Wertangabe. Eingenommen wurden 4 997 000 Mark, ausgegeben dagegen 4 648 000 Mark.

In Griechenland gab es 1897: 362 Postanstalten und 580 Briefkasten. Das Personal bestand aus 963 Post- und Telegraphenbeamten. Expediert wurden 9 131 000 Briefe, 288 000 Postkarten, 8 825 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 77 000 Postanweisungen, 154 000 Pakete. Die Einnahmen berechneten sich auf 3 241 000 Mark, die Ausgaben auf 2 048 000 Mark. In diesen Beträgen sind die für die Telegraphie mit enthalten.

Rumänien zählte 1897: 3062 Postanstalten, 4550 Briefkasten, 6528 Post- und Telegraphenbeamte. Befördert wurden 25 202 000 Briefe, 14 348 000 Postkarten, 33 724 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 835 000 Postanweisungen, 16 000 Postaufträge, 1 006 000 Pakete, 259 000 Briefe mit Wertangabe. Die Einnahmen für Post und Telegraphie betrugen 7 210 000 Mark, die Ausgaben 6 460 000 Mark.

In Bulgarien mit Ostrumelien waren 1898: 1978 Postanstalten, 590 Briefkasten und 3446 Post- und Telegraphenbedienstete vorhanden. Der Versendungsverkehr umfaßte 13 896 000 Briefe, 3 266 000 Postkarten, 15 420 000 Drucksachen, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 377 000 Postanweisungen, 173 000 Pakete, 9000 Briefe mit Wertangabe. Die Post- und Telegraphen-Einnahmen beliefen sich auf 2 337 000 Mark, die Ausgaben auf 2 502 000 Mark.

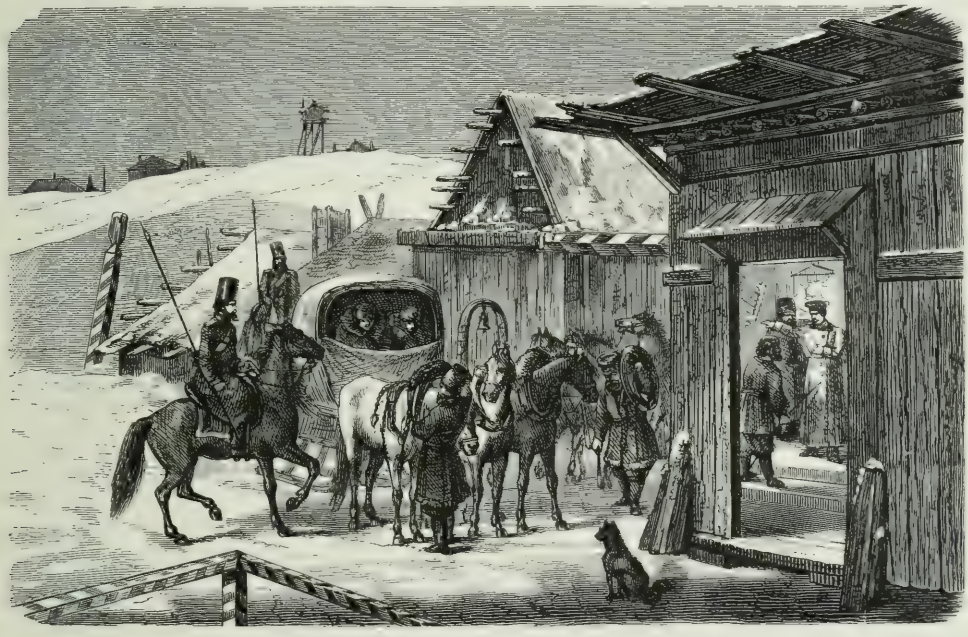

783. Posthaus zu Atschinsk in Sibirien.

In Serbien befanden sich im Jahre 1891: 100 Postanstalten und 314 Briefkasten. Das Post- und Telegraphenpersonal zählte 570 Köpfe. Unter den 18 056 000 beförderten Postsendungen waren 8 849 000 Briefe, 354 000 Postkarten, 8 400 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 52 000 Postanweisungen, 237 000 Pakete und 159 000 Briefe mit Wertangabe enthalten. Für Post und Telegraphie wurden vereinnahmt 668 000 Mark, verausgabt 984 000 Mark.

Die russischen Postanstalten zeigen namentlich im Osten des unermeßlichen Reiches, vornehmlich also in Sibirien und nach den asiatischen, weitausgedehnten Grenzländern hin, die ganze Ursprünglichkeit einer frühesten Entwickelungsperiode; regelmäßige Posten zur Personenbeförderung gibt es dort nicht, die Reisen müssen vielmehr mittels Extrapost zurückgelegt werden. Die Straßenanlagen befinden sich in Rußland gegenwärtig noch größtenteils in sehr primitivem Zustande und sind kaum bei leidlich trockener Witterung befahrbar, geschweige denn bei schlechtem, nassem Wetter. Am besten reist sich's noch zur Winterszeit, wo die Wege mit Schnee bedeckt sind und die Fahrt im Schlitten zurückgelegt werden kann. Das erste, was man dort zur Reise bedarf, ist ein Paradoschna, eine Anweisung auf Postpferde, welche unter der Kontrolle der Regierung stehen; das zweite Erfordernis ein Reisepaß. Vorn auf der Tarantasse oder dem Schlitten

schwingt der Jamtschik oder Postillon die Peitsche und schnalzt die Pferde an. Auf der großen, Sibirien der Länge nach durchziehenden Heerstraße, welcher jetzt auch der Telegraph folgt, erfährt der Reisende zum Überdruß, wie sehr die russischen Posteinrichtungen noch in den Kinderschuhen stecken. Dort findet sich eine Anzahl kleinerer Stationen, auf welchen nur mit Mühe und Not frische Pferde aufzutreiben sind; auch ein mit dem kaiserlichen Siegel versehenes Postbeschwerdebuch, das an einer Kette befestigt ist, hat nicht viel zu bedeuten; höchstens finden die Klagen der Staatskuriere Berücksichtigung. Brücken und gesicherte Stege bestehen auf dieser ganzen wichtigen Route nirgends. Die Wagen und Schlitten sind von ursprünglichster Einrichtung und bieten dem Reisenden nicht die geringste Bequemlichkeit, sie entbehren sogar häufig der Sitzplätze, so daß man nur liegend in ihnen reisen kann. In den Steppen Ostsibiriens werden statt der Pferde Renntiere zum Fortschaffen der Fahrzeuge verwendet. Diese Tiere sind von großer Genügsamkeit und im stande, 13 bis 16 Werst in der Stunde zurückzulegen. In anderen, namentlich den nördlichen Gegenden Sibiriens findet man auch Hundeposten. Es werden sechs bis zwölf Hunde vor eine Narta (Postschlitten) gespannt, denen ein Leithund voraneilt. Letzterer hört auf den Zuruf des Schirrmeisters und leitet den ganzen Zug mit großer Geschicklichkeit. Die Stationen sind sehr weit — oft 40 bis 80 Werst — voneinander entfernt. Die Hunde legen diese Strecken jedoch mit großer Ausdauer zurück und halten behufs der Fütterung verhältnismäßig selten Rast. Mit dem Fortschreiten des vor mehreren Jahren begonnenen Baues der großen Eisenbahnlinie, welche ganz Sibirien von Westen nach Osten durchziehen soll und von der jetzt über die Hälfte fertiggestellt ist, geht die Entwickelung des Postwesens dort Hand in Hand. Auf den Hauptstationen der Bahn werden Postanstalten errichtet, mit denen die umliegenden Gemeinden sich in Verbindung setzen. Im Kaukasus sind die Straßen so unsicher, daß räuberische Anfälle auf die Posten dort nicht selten sind, obgleich letzteren in der Regel militärische Eskorten beigegeben werden. Wenn schon bei uns die Post zu den liebsten öffentlichen Einrichtungen gehört, wie sehr muß erst das Nahen des Postwagens oder Postreiters diejenigen Menschen erfreuen, die, wie in Rußland, äußerst dünn auf weiten Strecken zerstreut sind. Man ist dort auch in seinen Ansprüchen an die Post bescheidener. Noch im Jahre 1892 hatten von den 5845 Postorten 1109 eine nur wöchentlich zweimalige oder noch seltenere Postverbindung, ja es gab darunter sogar Orte, die monatlich nur ein- oder zweimal Postsachen erhielten. Bei der ungeheueren Ausdehnung des Reichs und der verhältnismäßig geringen Anzahl von Postanstalten ist es nicht zu verwundern, wenn in den spärlich bevölkerten Gegenden manche Ortschaften über 100 Werst von der nächsten Postanstalt entfernt sind. Da in Rußland eine Bestellung der Postsachen nach Landorten nicht stattfindet, so ist es den Kreisen überlassen, Kreisposten einzurichten, um die Ortschaften des Kreises, welche sich des Vorteils einer Postanstalt nicht erfreuen, mit einer solchen in Verührung zu bringen. Diese Landposten lassen aber meist viel zu wünschen übrig, da ihr Abgang sowie ihre Ankunft oft sehr unregelmäßig erfolgen und nicht selten von der Willkür des betreffenden Beamten abhängen. Etwas besser freilich, als in Sibirien, sind die Postverhältnisse im europäischen Rußland. Hier bestanden schon vor 60 Jahren tägliche Briefposten zwischen St. Petersburg und Moskau, eine wöchentlich dreimalige Post zwischen St. Petersburg und Tauroggen (an der preußischen Grenze), eine wöchentlich zweimalige Post zwischen St. Petersburg und Warschau u. a. m. In neuerer Zeit hat man auch in Rußland, nach dem Vorgange anderer Staaten sich veranlaßt gesehen, den Postdienst wenigstens in den wichtigsten Provinzen einigermaßen zeitgemäß zu gestalten. Weit ist man aber damit bis jetzt noch nicht gediehen. Zwar ist die Zahl der Postanstalten in den Jahren 1875 bis 1897 von 3412 auf 9395, der Briefkasten von 5319 auf 15 808 angewachsen. Was will das aber in dem weiten Rußland sagen, das einen Flächenraum von 22 434 000 qkm enthält und von mehr als 129 Millionen Menschen bewohnt wird? Im Jahre 1875 umfaßte der Postversendungsverkehr 70 Millionen Briefe, 1 419 000 Postkarten, 45 Millionen Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 5 671 000 Briefe mit Wert-

angabe, 1 842 000 Pakete; dagegen wurden 1897 befördert: 333 Millionen Briefe, 61 Millionen Postkarten, 266 Millionen Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 17 245 000 Briefe mit Wertangabe, 5 227 000 Pakete. Die Einnahmen aus dem Post- und Telegraphenwesen bezifferten sich 1897 auf 136 128 000 Mark, die Ausgaben auf 105 694 000 Mark.

In der eigentlichen Türkei gab es noch vor 70 Jahren Posten fast gar nicht. Später wurden zwar einige Veranstaltungen zur Vermittelung des Postverkehrs getroffen, dieselben erfreuten sich aber so wenig des Vertrauens der auswärtigen Mächte, daß die meisten von diesen zur Förderung ihrer Handelsinteressen dazu übergingen, an verschiedenen Orten der Türkei, in Verbindung mit dem dort mit ganz besonderen Vorrechten ausgestatteten Konsulatswesen, eigene Postanstalten zu errichten. So befinden sich jetzt in der Türkei 38 österreichische und sechs deutsche Postämter (hiervon zwei in Konstantinopel und je eins in Smyrna, Beirut, Jaffa und Jerusalem) sowie verschiedene französische, englische und russische Postanstalten. In neuerer Zeit hat die hohe Pforte wiederholt Versuche gemacht, die fremden Postanstalten aus ihrem Betriebe zu verdrängen, es ist ihr dies jedoch nur hinsichtlich des griechischen und des ägyptischen Postamts in Konstantinopel gelungen, während die übrigen fremden Mächte ihr entschiedenen Widerstand leisteten, da die türkischen postalischen Einrichtungen nicht derartig sind, um die fremdländischen Postanstalten in genügender Weise zu ersetzen. Zwar hat die Regierung in der letzten Zeit große Anstrengungen gemacht, um ihr Postwesen in die Höhe zu bringen, der Erfolg ist aber nur ein sehr bescheidener gewesen. Der Postverkehr mit dem Auslande wird vorzugsweise von den fremdländischen Postanstalten vermittelt; die Thätigkeit der türkischen Postämter erstreckt sich daher mehr auf den Verkehr im Inneren des Landes. Dieser ist aber nur wenig entwickelt, weil bei den meisten Bewohnern das Bedürfnis gegenseitiger schriftlicher Mitteilungen noch kein reges, auch die Zahl der schreibkundigen Personen nur eine geringe ist. Es fehlt hiernach vielfach noch an der Grundbedingung zum schriftlichen Austausch der Gedanken, und diesem Mangel abzuhelfen, liegt außerhalb der Aufgabe der Post. Sie kann den schriftlichen Verkehr wohl erleichtern, ist aber nicht im stande, ihn hervorzurufen. Daß unter den dargestellten ungünstigen Verhältnissen die auf Verbesserung der postalischen Zustände gerichteten Bestrebungen der türkischen Regierung nicht erfolgreicher gewesen sind, ist begreiflich. Ein Teil der Schuld davon mag übrigens auf die Rechnung des Charakters der Türken gesetzt werden, der sich in ihrem umständlichen und gemächlichen Wesen kundgibt und sie daran verhindert, den raschen Pulsschlägen unseres Verkehrslebens zu folgen, denn der Grundsatz „Zeit ist Geld“ kommt bei ihnen noch wenig zur Geltung. Die Beförderung der türkischen Posten geschieht zu Wagen oder zu Pferde. Auf den großen Poststraßen, z. B. zwischen Angora und Bagdad, Eskischehr und Damaskus, Trapezunt und Wan u. a. kursieren in der Regel einmal wöchentlich Kurierposten, welche von Tataren begleitet werden und Briefe sowie Wertsendungen befördern. Zwischen Damaskus und Bagdad verkehrt ebenfalls einmal wöchentlich eine Kamelpost, die aber nur Briefe und Postkarten mitnimmt. Sie legt ihren Weg in zehn bis elf Tagen zurück.

Im Jahre 1894 wurden von den Posten in der Türkei (einschließlich der asiatischen und afrikanischen unmittelbaren Besitzungen) versandt: 15 896 000 Briefe, 225 000 Postkarten, 4 400 000 Drucksachen, Zeitungsnummern, Geschäftspapiere und Warenprobensendungen, 319 000 Pakete. Postanstalten waren 1048 im Betriebe, Briefkasten gab es 284. Das Postpersonal bestand aus 1357 Beamten und Unterbeamten. Die Einnahmen beliefen sich auf 4 579 000 Mark, die Ausgaben auf 1 471 000 Mark. Die in der Türkei befindlichen fremden Postanstalten sind hierbei außer Betracht gelassen.

Das deutsche Postamt in Konstantinopel, welches im Jahre 1870 errichtet wurde, hatte anfänglich keinen bedeutenden Verkehr. Der letztere hat sich aber im Laufe der Jahre sehr gehoben, denn 1895 betrug die Zahl der durch das genannte Postamt expedierten Briefpostsendungen schon 1 218 000, der Pakete 12 000, der Postanweisungen 8270 Stück über 544 000 Mark und der abonnierten Zeitungen 1300 Stück mit mehr als 250 000 Nummern

Posten in Afrika und Asien. Die Post hat sich ihren zivilisatorischen Weg nicht bloß über den Splügen und über den Brenner gebahnt, nicht nur der Ural und die Steppen Sibiriens werden vom Postwagen durcheilt; auch die Wüsten Afrikas und der Mongolei haben sich auf die Dauer nicht dem Boten des Gedankens verschließen können. Ägypten hat seine Wüstenpost und von Constantine und Algier führt nach den Oasen der Sahara die Messagerie der Sahara. Auf dem jammervollen Wege von Stora nach Tuggurt z. B., welcher den prunkvollen Namen der „Kaiserstraße" führte, verkehrt jeden fünften Tag ein mit vier arabischen Rossen bespannter Wagen, auf dessen Bock ein Beduine als Postillon thront. Über Flußrinnen, Steine und Blöcke, durch den fahlen Wüstensand eilt hier die kulturvermittelnde Post nach einer Oase, wo wenige Kolonisten angesiedelt und französische Truppen gegen die aufständischen Kabylen stationiert sind.

Im schwarzen Erdteil sind in postalischer Beziehung außer Algerien, das zum französischen Postgebiete gehört, nur Ägypten, die britische Kolonie Kapland und die südafrikanische Republik von einiger Bedeutung. In Ägypten gab es schon im Altertum und auch im Mittelalter wohlorganisierte Anstalten (darunter auch Taubenposten), welche von den Beherrschern des Landes errichtet waren, um schnell Nachrichten nach den wichtigsten Punkten des Reiches gelangen zu lassen oder von da zu empfangen. Diese Veranstaltungen hatten jedoch keinen dauernden Bestand. Die jetzige ägyptische Post ist erst 1865 als Staatsanstalt eingerichtet worden. Sie hat aber in der kurzen Zeit ihres Bestehens sich ziemlich schnell entwickelt. Im Jahre 1898 bestanden bereits 822 Postanstalten mit 1330 Beamten. Die Zahl der beförderten Briefsendungen belief sich auf beinahe 28 Millionen, die der Pakete auf 378000, Postanweisungen kamen 494000 Stück zur Versendung. Die Gesamteinnahme betrug 122867 ägyptische Pfund, die Ausgabe 99690 ägyptische Pfund. Zu den Landbeförderungen werden teils Kamele, teils Läufer verwendet; den Dienst auf den Binnengewässern versehen der Postverwaltung gehörige Dampfschiffe, welche auch zur Personenbeförderung dienen.

Die Kapkolonie hat trotz ihrer geringen Einwohnerzahl (etwas über $1\frac{1}{2}$ Millionen) einen recht lebhaften Postverkehr. Im Jahre 1897 waren dort 965 Postanstalten und 1139 Briefkasten vorhanden. Die Einnahmen betrugen 349000 Pfund Sterling, die Ausgaben 316000 Pfund Sterling. In demselben Jahre gelangten 32 Millionen Briefe, 740000 Postkarten, 21500000 Drucksachen, Zeitungen und Warenproben zur Versendung. Postanweisungen wurden 432000 Stück befördert. Unter den nach dem Auslande gerichteten Sendungen befanden sich 286000 Einschreibebriefe. Der Inhalt der letzteren besteht häufig aus Diamanten, Gold oder Straußenfedern, ist also meistens sehr wertvoll.

In der südafrikanischen Republik wurden durch die Posten im Jahre 1895 etwa $9\frac{1}{2}$ Millionen Gegenstände befördert; die Zahl der abgegangenen Postanweisungen belief sich auf 129364 Stück. Postanstalten gab es 186.

Von den deutschen Kolonien in Afrika ist Deutsch-Ostafrika die bedeutendste. Der Postdienst wurde im Jahre 1898 dort von 20 Postanstalten versehen, von denen die wichtigeren mit Fachbeamten besetzt sind, während die anderen von Gouvernementsbeamten mit verwaltet werden. Die Postverbindung mit dem Heimatlande wird vorzugsweise durch Reichs-Postdampfer unterhalten, welche alle 14 Tage zwischen Hamburg und der Kolonie verkehren. Den Posttransport im Inneren des Landes besorgen Postboten. 1898 wurden versandt: 400000 Briefe, 5378 Pakete, 15600 Postanweisungen über 2700000 Mark. Die übrigen deutsch-afrikanischen Kolonien haben einen noch geringeren Postverkehr.

Wenden wir uns aus dem Wüstenmeer nach dem „Lande der Gräser", nach Innerasien, wo der Mongole seine Filzjurte aufschlägt und lange Karawanenzüge von Peking, der Hauptstadt des himmlischen Reiches, nach Kiachta an der sibirischen Grenze ziehen. Hier findet seit dem Jahre 1865 viermal monatlich eine direkte Postverbindung statt, und es kostet ein einfacher Brief 30 Kopeken Porto. Russische oder chinesische Kuriere, meist mongolische Lamas (Geistliche), besorgen den Dienst. Mit unterlegten Pferden machen sie

die Reise von Kalgan an der chinesischen Mauer bis nach Kiachta, eine Entfernung, die 780 englische Meilen beträgt, in 17 bis 19 Tagen. Wenn die frommen Boten sich indessen etwas mehr beeilen wollten, so könnten sie die Reise in zehn Tagen vollbringen; statt dessen aber sprechen sie in den Jurten vor, erteilen den Segen, trinken Thee und verplaudern manche Stunde mit ihren zopftragenden Landsleuten.

Der europäische Reisende, welcher die Mongolei jetzt durchreisen darf, seit die europäischen Westmächte im Jahre 1860 die Eröffnung Chinas für den Weltverkehr erzwangen, bedient sich zur Postfahrt der zweiräderigen, ganz geschlossenen und sehr leicht gebauten mongolischen Karren, die mit vier Pferden bespannt sind und im Fluge durch die Grauwüste Gobi hinsausen. Die Leichtigkeit, mit welcher sich die mongolischen Postillone in der Wüste zurecht finden, erregt die Bewunderung aller Reisenden. Sie bedürfen gar keiner Landmarken und wissen immer genau, wo die Brunnen liegen, nach denen sich die Reiselinie richtet. Ihr nomadischer Instinkt, der ihnen angeboren ist und welchen sie im hohen Grade weiter ausgebildet haben, leitet sie stets richtig.

784. Russisch-chinesische Post.

Ziemlich geordnet erscheint das Postwesen in China schon seit den ältesten Zeiten. Nirgends fehlt es an Straßen, Chausseen und Kanälen, an Herbergen und Pferdestationen. Die Regierung unterhält Botenposten und Eilposten. Die ersteren sind auf die 18 Provinzen des eigentlichen China beschränkt und für nicht eilige Sachen bestimmt, während die Eilposten das ganze große „Reich der Mitte" von einem Ende bis zum anderen durchziehen und nicht allein Briefe, sondern auch Geldsendungen, Steuerbeträge, Tributgegenstände, Kupfer aus den Minen des Yünnan und andere Sachen nach der Hauptstadt des Reiches befördern, ja sogar zur Fortschaffung von Verbrechern dienen. Als Beförderungsmittel kommen Pferde und zweiräderige Karren, Kamele, Maulesel und auf den Gewässern Boote zur Anwendung. Die Zahl der Botenpostämter ist eine sehr große, und russischen Angaben zufolge sollen in China nicht weniger als 150000 Postbeamte in Thätigkeit sein. Die Benutzung dieser Posten durch das Publikum war jedoch bis vor kurzem ausgeschlossen, sie dienten nur den Zwecken des Hofes und der Regierung. Zur Besorgung von Privatsendungen bestehen in den Hauptorten an den großen Verkehrsstraßen des Reiches Privatanstalten; dieselben sind aber nur mangelhaft organisiert und befördern vorzugsweise Pakete, nur nebenher auch Briefe. Zwischen den Unter-

nehmern dieser Anstalten herrscht große Konkurrenz, so daß sie oft ihre Leute aussenden, um Sendungen einzusammeln. Außerdem befaßte sich die Zollverwaltung mit der Besorgung von Briefsendungen zwischen verschiedenen Hafenstädten und nach Peking. Ferner haben fremde Staaten, welche zu China vorzugsweise in Verkehrsbeziehungen stehen, an einzelnen Plätzen eigene Postämter errichtet, die hauptsächlich den Verkehr mit dem Auslande unterhalten. So gibt es deutsche Postanstalten in Shanghai, Tientsin und Tsingtau, britische in Hongkong, Shanghai, Hankow, Ningpo, Foochow, Amoy, Kanton und Hochow, russische in Shanghai, Hankow, Tschifu, Tientsin, Peking, Urga und Kalgan, japanische in Shanghai und Chefoo, französische in Shanghai und Tientsin und eine amerikanische in Shanghai.

785. Eilfahrt durch die Wüste Gobi.

Die Mangelhaftigkeit der postalischen Einrichtungen für den Privatverkehr hat die chinesische Regierung endlich bewogen, die Vermittelung dieses Verkehrs selbst in die Hände zu nehmen. Sie will damit indes nur allmählich vorgehen und die Privatanstalten einstweilen noch fortbestehen lassen. Zunächst sind die Zollpostämter in den Vertragshäfen Anfang Februar 1897 in Reichspostämter umgewandelt, deren Leitung vorläufig noch den Zollkommissarien verblieb. Die unbefugte Beförderung von Briefen ist nunmehr bei Strafe untersagt. Das Porto für den einfachen $^1/_4$ Unze (etwa 7 g) schweren Brief beträgt 2 Cents ($8^1/_4$ Pfg.). Auf die weitere Entwickelung der neuen chinesischen Reichspost darf man gespannt sein. Wir wollen wünschen, daß sie bald die Bevölkerung des Himmlischen Reichs in den Genuß aller der Vorteile und Annehmlichkeiten setzen werde, welche ein wohlgeordnetes Postinstitut der Allgemeinheit zu bieten imstande ist.

Weiter vorgeschritten ist das Postwesen in Japan, wo alle Straßenentfernungen des Reiches nach der großen Brücke in Jedo gerechnet werden. Die kaiserlichen Kuriere, deren immer zwei gemeinschaftlich reisten, führten Glöckchen mit sich, damit jeder, auch der höchste Beamte, ihnen ausweiche; sie trugen die Briefe in kleinen Kisten aus schwarzem

Holz. Als Europa noch keine Ahnung von Reisehandbüchern hatte, kannte Japan dergleichen längst, und zwar in der Gestalt von Fächern, die den Japanern unentbehrlich sind. Im Jahre 1871 begann man damit, das japanische Postwesen den Anforderungen der Neuzeit entsprechend umzugestalten. Diese Maßregel war vom besten Erfolge begleitet. Während im Jahre 1875 nur 1300 Postbüreaus vorhanden waren, weist

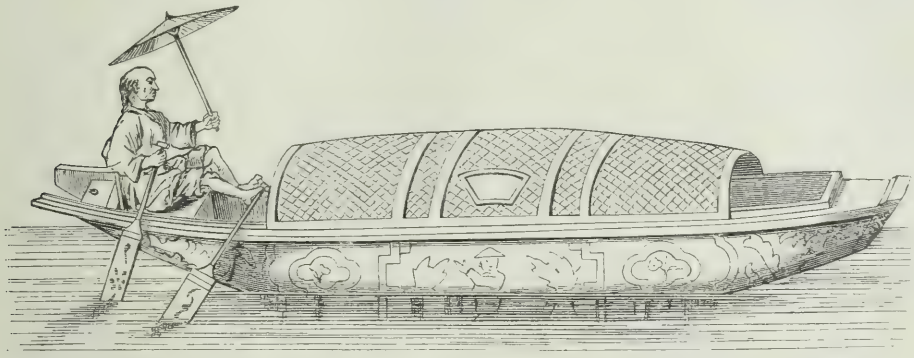

786. **Chinesisches Postboot in Shanghai.** Nach einem Modell im Reichspostmuseum zu Berlin.

die Statistik für 1897 deren bereits 4079 nach. Die Zahl der beförderten Sendungen hat im letztgenannten Jahre 55700000 betragen.

Den ersten Rang unter den Postverwaltungen Asiens nimmt diejenige von Britisch-Indien ein. Bei einem Bestande von 11742 Postanstalten zählte sie im Jahre 1897 über 50000 Beamte und Unterbeamte. Briefkasten gab es 21548; bestellt wurden 230 Millionen Briefe, 179 Millionen Postkarten, 32 Millionen Zeitungen, 21 Millionen Bücher- und Mustersendungen. Außerdem kamen nahezu 3 Millionen Pakete und $11^1/_2$ Millionen Postanweisungen zur Versendung. Zur Beförderung der Posten werden, außer den Eisenbahnen,

787. **Schiebkarren zur Beförderung von Personen und Sachen zwischen Shanghai und Peking.**
Nach einem Modell im Reichspostmuseum zu Berlin.

788. **Amtlicher Fußbote von der Insel Formosa.**

Elefanten, Kamele, Ochsen, Karren, Boote und Läufer verwendet. Das Amt der letzteren ist nicht ungefährlich, da sie namentlich in waldigen Gegenden Angriffen von Räubern und wilden Tieren ausgesetzt sind. So erfahren wir aus den Jahresberichten der britisch-indischen Postverwaltung, daß Postboten bei Ausübung ihres Dienstes von Leoparden und Tigern zerrissen, andere durch Räuber verwundet oder getötet worden sind.

In dem ausgedehnten Gebiete von Niederländisch-Indien konzentriert sich der Postverkehr vorzugsweise auf den Inseln Java und Sumatra, die sogenannten Außengebiete sind nur wenig verkehrsreich. Die Zahl der Postanstalten betrug im Jahre 1897: 1433, die der beförderten Sendungen etwa 18 Millionen.

Die kleine britische Kolonie der Straits-Settlements auf der Halbinsel Malakka unterhält einen sehr lebhaften Postverkehr, der im Jahre 1898 nicht weniger als 6660000 Sendungen umfaßte. Der Postbankverkehr bezifferte sich auf 1641000 Dollar.

In Siam bestand noch vor 20 Jahren nur in der Hauptstadt Bangkok eine staatliche Ortspost. Geregelte Postverbindungen zwischen der Hauptstadt und dem Inneren des Landes gab es nicht. Der internationale Korrespondenzverkehr wurde durch Handelsschiffe vermittelt, wobei das britische Konsulat in Bangkok die Annahme und Ausgabe der Sendungen besorgte. Auf Wunsch des Königs von Siam entsandte die deutsche Reichs-Postverwaltung einen ihrer Beamten, um das Postwesen in Siam nach deutschem Muster einzurichten. Das ist denn auch in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen, wie

789. Indischer Kamelreiter mit Postfelleisen.
Nach einer Photographie im Reichspostmuseum zu Berlin.

790. Siamesischer Kurier zu Pferde.

die nachfolgenden statistischen Angaben für 1897 erkennen lassen. In diesem Jahre gab es in Siam schon 165 Postanstalten sowie 35 Hilfs-Postanstalten und Freimarken-Verkaufsstellen, 298 Briefkasten. Beamte waren 520 im Postdienste thätig. Sendungen wurden im ganzen etwa 867000 Stück befördert.

Die Post der Vereinigten Staaten von Amerika erstreckt sich über ein ausgedehntes, im ganzen noch dünn bevölkertes Gebiet, welches die verschiedenartigsten Kulturzustände aufzuweisen hat. Die Post hat sich demnach den hochentwickelten Verhältnissen der östlichen Staaten ebenso anzuschmiegen, wie den primitiven Zuständen in den westlichen Staaten. Zu den Posttransporten im Osten werden vorzugsweise Eisenbahnen benutzt, während im schwach bevölkerten Westen, wo Schienenwege noch spärlich vorhanden sind, die Landposten als Hauptverkehrsmittel dienen. Die größeren Städte sind untereinander und mit den Eisenbahnen durch Eilwagenfahrten verbunden; im übrigen wird der Postverkehr durch reitende Boten vermittelt, welche häufig noch Kämpfe mit Indianern oder, wie in den Goldfeldern Kaliforniens, mit organisierten Räuberbanden zu bestehen haben. Eine besondere Ausrüstung bedarf der kalifornische Stafettenreiter. Ein solcher Reiter ist mit einem vollständigen Anzug von Bockfell mit dem vollen Haare versehen; die haarige

Seite ist nach außen gekehrt, so daß im Falle eines Sturmes der Schnee und Regen nicht eindringen kann, sondern von der mehr oder minder öligen Substanz in den Haaren abläuft. Die Brieftaschen, vier an der Zahl, befinden sich dicht unter dem Sattelknopfe am Pferde. Vier achtzöllige Coltrevolver, jeder zu sechs Schuß, vollständig geladen, sind so angehalftert, daß sie halb aufgezogen fertig zum Dienst sind; sodann führt der Reiter ein Messer von ungefähr $^1/_2$ m Länge mit sich, dessen Rücken eine Höhlung bildet, welche mit Quecksilber gefüllt ist, so daß beim Stoße das Quecksilber nach vorn schießt und den Stoß kräftiger macht.

Es ist in den Vereinigten Staaten bei den meisten Postanstalten nicht Brauch, die angekommenen Postsachen dem Adressaten durch Briefträger ins Haus bringen zu lassen, die ersteren sind vielmehr von der Post abzuholen. Zur Bequemlichkeit des Publikums hat man bei den bedeutenderen Postämtern Briefausgabeschränke mit einer großen Anzahl von Fächern herstellen lassen, welche von der Außenseite verschließbar eingerichtet und dem Publikum zugänglich sind. In ein solches Fach, welches den Abholern gegen Entrichtung einer Fachgebühr zur Benutzung überlassen wird, legen die Postbeamten die für den betreffenden Korrespondenten eingegangenen Postsachen nieder. Dieser kann das Fach mittels eines von der Postverwaltung ihm überwiesenen Schlüssels öffnen und aus demselben jederzeit die für ihn vorliegenden Briefschaften entnehmen, ohne daß es dazu eines Postbeamten bedarf. Die gleiche Einrichtung besteht auch in verschiedenen anderen Staaten, im deutschen Reichs-Postgebiete bei den Postämtern in Bremen und Mannheim. Man hat hier damit einen Versuch gemacht, der indes nicht zu gunsten der Neuerung ausgefallen zu sein scheint, da man mit derselben nicht weiter vorgegangen ist. Hierbei wird ausschlaggebend gewesen sein, daß das Vorkommen von Unrichtigkeiten beim Sortieren der Sendungen in die Fächer, selbst wenn es durch die gewandtesten Beamten geschieht, nicht ganz ausgeschlossen ist. Die falsch sortierten Briefe u. s. w. geraten alsdann in unbefugte Hände, was zu begründeten Klagen Anlaß gibt. Werden die Sendungen am Schalterfenster durch einen Beamten ausgegeben, so unterwirft sie dieser in der Regel vorher noch einer Durchsicht, wobei die beim Sortieren vorgekommenen Versehen entdeckt und berichtigt werden.

In mehreren größeren Städten der Vereinigten Staaten ist im Jahre 1863 zuerst ein Briefbestelldienst eingerichtet, der im Laufe der Jahre auf andere verkehrsreiche Orte ausgedehnt worden ist, so daß bis zum Jahre 1898 688 Plätze dieser Verkehrsverbesserung teilhaftig geworden sind. Von der gleichen Vergünstigung sind jedoch alle diejenigen Orte ausgeschlossen, die nicht mehr als 10000 Einwohner zählen, oder in denen die Posteinnahme nicht mindestens 10000 Dollar ausmacht. Mit der Landbriefbestellung werden seit einigen Jahren Versuche gemacht, die sich indes noch in sehr engen Grenzen bewegen.

Die Verwaltung der nordamerikanischen Post wird nicht nach fiskalischen Grundsätzen geführt. Die Post will dort lediglich eine gemeinnützige Anstalt sein und verzichtet deshalb grundsätzlich auf finanzielle Erfolge.

Demgemäß zeichnen sich die amerikanischen Posten durch einen sehr billigen Tarif aus. Derselbe ist insbesondere hinsichtlich der Zeitungen so niedrig, daß die Ausgaben in der Regel die Einnahmen übersteigen. Gleichwohl führt die Bundesregierung fortwährend Erleichterungen und Verbesserungen ein. Da die amerikanische Post Pakete nur gegen Briefporto befördert, auch noch bis vor kurzem für den Verlust oder die Beschädigung von Sendungen keinerlei Ersatz gewährte, so werden fast alle Päckereien, Wertsendungen u. s. w. den „Expreßkompanien" übergeben, zumal sie, ohne feste Tarife zu haben, gegen billige Preise befördern und im Verlustfalle für den deklarierten Schaden Ersatz leisten. Außerdem gewähren diese Anstalten Vorschüsse, erheben Nachnahmen und zahlen auswärts fällige Wechsel. Diese ihre ausgebreiteten Geschäftsbeziehungen, in Verbindung mit gefälligen Beamten, machen die Expreßanstalten zu einem ebenso nützlichen als allgemein beliebten Institut; sie sind in der That die Post des Volkes im Gegensatz zu jener der Regierung. Die erste geordnete derartige Privattransportanstalt gründete

vor 60 Jahren ein unternehmender Mann, Namens Adams, zwischen New York und Boston. Nach diesem Muster entstanden später mehrere Gesellschaften, auf Aktien gegründet, die alle ihren Hauptsitz in New York haben. Einer jeden dieser Gesellschaften steht die ganze Union offen. Die drei bedeutendsten sind die „Kompanie Adams", welche dem Verkehr New Yorks, Bostons und der Südstaaten dient, die „Vereinigte Staaten-Gesellschaft" für den westlichen und nordwestlichen Teil der Union, sowie die „Amerikanische Kompanie" in den Mittelstaaten und Kalifornien. Alle bedienen sich zum Transport der Eisenbahnen, auf denen ihre eigenen Wagen mit den Schnellzügen laufen, der vornehmsten Dampfbootlinien, auf welchen sie ihre besonderen Geschäftsräume haben, endlich eigenen Fuhrwerks, wo andere Verkehrsmittel nicht vorhanden sind.

Um dem Leser einen Begriff von der Ausdehnung des nordamerikanischen Postwesens zu geben, führen wir hier folgende Daten an. Die Länge der Poststraßen im ganzen Reiche der Union betrug im Jahre 1863 139 598 englische Meilen, die Zahl der Postämter 20047; die Einnahmen der Postverwaltung erreichten die Höhe von 11 163 000 Dollar, die Ausgaben bezifferten sich auf 11 314 000 Dollar. Mit den verschiedenen Dampferlinien gingen im Jahre 1862 in der Union 2 566 000 Briefe und 848 000 Zeitungen ein. Dagegen wurden von der Union nach Europa zurück 2 644 000 Briefe und 2 552 000 Zeitungen befördert. Dies gibt jedoch nur einen Maßstab für den auswärtigen Postverkehr ab. Über die Zahl der im Lande selbst verbliebenen Briefe und Zeitungen liegt für das Jahr 1862 kein Ausweis vor, weil Aufstellungen darüber nicht stattfinden, aber die Größe des damaligen Verkehrs kann nach dem Umstande beurteilt werden, daß in jenem Jahre der Verkauf von Briefmarken, gestempelten Briefumschlägen und Zeitungsschleifen (wrappers) die Zahl 278 481 000 im Werte von 7 835 000 Dollar erreichte. Und wie sehr hat die neueste Entwickelung dieses Bild in den Schatten gestellt! Im Verwaltungsjahre 1897 98 betrug die Zahl der Postanstalten 73 000, die Ausdehnung der zur Postbeförderung benutzten Verkehrswege 480 000 engl. Meilen, das Gewicht der nach anderen Ländern abgesandten Briefe und Postkarten 380 107 kg, der sonstigen Gegenstände 2 846 652 kg. Auf 28 753 000 Postanweisungen wurden 204 Millionen Dollar ein- bezw. ausgezahlt. Freimarken, Postkarten, gestempelte Briefumschläge und Streifbänder wurden 4614 Millionen Stück für 85 Millionen Dollar verkauft. Die Zahl aller mit den Posten zur Versendung gekommenen Gegenstände wird auf mehr als 6000 Millionen geschätzt. Von den nach dem Auslande abgeschickten Briefen und Postkarten kamen 39 Prozent auf Großbritannien und 19 Prozent auf Deutschland. Die Gesamteinnahme belief sich auf 89 012 618 Dollar, die Gesamtausgabe auf 98 033 523 Dollar, so daß ein Zuschuß von 9 020 905 Dollar aus der Staatskasse erforderlich war. Dieses sehr ungünstige finanzielle Ergebnis wird teils der großen Ausdehnung, welche die portofreie Versendung von Postsachen gewonnen hat — im Jahre 1893 wurden nicht weniger als 467 Millionen Sendungen im Gewichte von 87 Millionen Pfund unentgeltlich befördert — teils dem Umstande zugeschrieben, daß die sehr billige Taxe für Zeitungen von den Versendern bei einer großen Menge anderer Drucksachen, die einer höheren Taxe unterliegen, mißbräuchlich angewendet wird. Es ist bisher nicht gelungen, diesem Treiben Einhalt zu thun, was übrigens bei der mangelhaften Beaufsichtigung des Postbetriebes in Amerika nicht auffällig erscheint.

Die Postverwaltung von Kanada umfaßt die Ländergebiete, welche nördlich von den Vereinigten Staaten liegen und unter englischer Herrschaft stehen, mit Ausnahme von Neufundland. Im Jahre 1897 betrug die Zahl der Postanstalten dort 9371. Postsendungen wurden im ganzen etwa 187 Millionen Stück befördert. Die Einnahmen bezifferten sich auf 4 125 000 Dollar, die Ausgaben auf 4 923 000 Dollar.

In Mexiko haben sich im Jahre 1897 die Einnahmen aus dem Postwesen auf 1 330 000 Dollar, die Ausgaben auf 1 659 000 Dollar belaufen. Die Ausdehnung der Postkurse auf Landstraßen betrug etwa 76 000 km, wovon nur ein geringer Teil auf Fahrposten entfiel. Die Benutzung der letzteren zu Reisen ist bei der Natur des Landes sowie bei der schauderhaften Beschaffenheit und Unsicherheit der Wege beschwerlich

und nicht immer ungefährlich, da Raubanfälle auf die Posten nicht zu den Seltenheiten gehören. Mexiko hatte 1897 im ganzen 1663 Postanstalten, bei denen etwa 113 Millionen Briefpostgegenstände zur Versendung gelangten.

Guatemala besaß 1894: 176 Postanstalten mit einem Verkehr von 5 Millionen Briefpostsendungen.

In der Republik Kolumbien kamen 1893 im ganzen etwa $2^1{}_2$ Millionen Postgegenstände zur Versendung. Der Postverkehr ist hiernach noch wenig entwickelt, und die postalischen Einrichtungen lassen viel zu wünschen übrig.

Von Peru erzählt uns Alexander von Humboldt, es habe dort schwimmende Postboten gegeben, welche ein um den Kopf geschlungenes Tuch als Briefbehälter benutzten

791. Schwieriger Postverkehr zwischen Veracruz und Mexiko.

und die beim Schwimmen einen leichten Tragbalken mit sich führten, um unterwegs nicht leicht zu ermüden. Sind auch die Zeiten einer solchen Postbeförderung vorüber, so liegen doch die Transportverhältnisse dort bei der gebirgigen Natur des Landes noch heute recht ungünstig, so daß selbst bedeutendere Orte selten mehr als einmal wöchentlich Postverbindung haben. Im Jahre 1897 zählte Peru 339 Postanstalten, durch welche zwölf Millionen Briefsendungen expediert wurden.

Ungleich besser sind die Postverkehrsverhältnisse in Chile, wo im Jahre 1897 von 670 Postanstalten 58 Millionen Postsendungen befördert wurden. In diesem Lande besteht die eigentümliche Einrichtung, daß die Postanstalten sich mit dem Vertriebe von Büchern befassen, wofür sie eine Kommissionsgebühr von 15 Prozent des Erlöses berechnen. Sehr schwierig gestaltet sich der Postbeförderungsdienst in den ausgedehnten Länderstrecken des Kaiserreichs Brasilien. Im Inneren des Landes erfolgt der Trans-

port der Postsachen vorzugsweise durch Schiffe und reitende Boten. Die Zahl der Verbindungen ist gering. So verkehren auf dem Amazonenstrom die Dampfschiffe nur fünf mal im Monat; andere Binnengewässer werden noch seltener durch Schiffe befahren. In den kultivierteren Gegenden ist durch Postanlagen für die Bedürfnisse des Verkehrs in ausreichender Weise Sorge getragen. Brasilien zählte 1893 im ganzen 2826 Postanstalten, von denen auf die 2888000 qkm enthaltende, aber sehr schwach bevölkerte Provinz Amazonas nur wenige entfielen. Die Gesamtzahl der Sendungen belief sich auf 43 Millionen. In Argentinien, wo die Postbeförderungsverhältnisse günstiger sind als in Brasilien, wurden im Jahre 1897 192 Millionen Postsendungen verschickt und 1716 Postanstalten unterhalten. Uruguay hatte im gleichen Jahre 638 Postanstalten und einen $15\frac{1}{2}$ Millionen Sendungen umfassenden Postverkehr.

792. Schwimmender Kurier in Peru mit Kopfbund, in dem die Briefe untergebracht sind.

In Australien hat sich das Postwesen in der Neuzeit sehr vervollkommnet. Die Kolonie Viktoria hatte 1897 schon 1604 Postämter und 2997 Verkaufsstellen für Postwertzeichen. Das Personal zählte 4643 Köpfe. Auf den Postkursen wurden 12 Millionen Kilometer, davon beinahe 7 Millionen auf Eisenbahnen zurückgelegt. Zur Versendung von Postsachen nach Europa boten alle 14 Tage Dampfschiffe Gelegenheit, welche die Fahrt nach London in 30 bis 33 Tagen machten. Die Zahl der Postsendungen belief sich auf 98 Millionen. Die Einnahmen erreichten die Höhe von 690000 Pfd. Sterling, wogegen die Ausgaben sich auf 497000 Pfd. Sterling stellten.

In Neusüdwales waren 1897: 2050 Postanstalten und 3363 Briefkasten vorhanden. Das Post- und Telegraphenpersonal bestand aus 5869 Beamten und Unterbeamten. Die Länge aller Postkurse betrug 55462 km, davon kamen 4430 auf Eisenbahnen, 1326 auf Dampfschiffe. Postsachen wurden 131 Millionen Stück befördert, darunter befanden sich 503000 Postanweisungen und 1076000 Stück Postnoten.

Queensland zählte 1892: 951 Postanstalten mit einem Personale von 2308 Köpfen. Die Postkurse hatten eine Gesamtlänge von 44600 km, von denen 3750 auf Eisenbahnen entfielen. Zur Versendung gelangten 30 Millionen Briefsendungen, 119000 Postanweisungen, 106000 Postnoten. Die Einnahmen betrugen 135000 Pfund Sterling, die Ausgaben 201000 Pfund Sterling.

Die Doppelinsel Neuseeland erfreut sich eines sehr entwickelten Postwesens; es waren 1897 bei 1533 Postanstalten 3083 Personen beschäftigt. Briefkasten gab es 2113. Die Postkurse hatten eine Ausdehnung von 40612 Kilometer. Befördert wurden 32 Millionen Briefe, 2 Millionen Postkarten, 19 Millionen Bücher- und Mustersendungen, 196000 Pakete, 314000 Postanweisungen. Die Einnahmen berechneten sich auf 274000 Pfund Sterling, die Ausgaben auf 199900 Pfund Sterling.

Das ehemalige Postwesen Preußens ward um die Mitte des 17. Jahrhunderts gegründet. Zwar bestanden schon vorher zwischen Berlin und anderen bedeutenden Städten z. B. Küstrin, Königsberg i. Pr., Stettin, Leipzig, Ansbach, Kleve u. a. Botenposten, welche den Korrespondenzverkehr des Hofes und der Regierung vermittelten, doch verkehrten diese Posten nicht regelmäßig, sondern nur im Bedürfnisfalle, auch war ihnen die Mitnahme von Sachen von anderen und für andere untersagt. Als nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges Handel und Verkehr sich wieder zu beleben begannen, hielt der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm, der weitschauende und weise Regent, den Zeitpunkt für gekommen, „zur Förderung der Kommerzien, zur Erleichterung des Gouvernements und zur Herstellung eines engeren Zusammenhangs unter den Territorien der brandenburgisch-preußischen Lande“ mit der Errichtung einer auch für den Privatverkehr bestimmten Staatspost vorzugehen. Er ordnete deshalb im Jahre 1649 an, daß die mit seiner Genehmigung schon einige Jahre vorher von dem Königsberger Botenmeister in Gang gesetzten Posten zwischen Memel und Kleve, sowie die Verwaltung des gesamten Postwesens in seinen Landen vom Staate übernommen wurden, und wandte dem neugeschaffenen Institute besondere Sorgfalt zu. Im Anschlusse an den vorerwähnten Postkurs Memel—Kleve, welcher u. a. die Städte Königsberg i. Pr., Marienwerder, Küstrin, Berlin, Halberstadt, Minden, Wesel berührte, wurden allmählich Seitenkurse von Memel nach Riga, von Königsberg nach Warschau, von Berlin nach Hamburg, Leipzig, Breslau, von Halberstadt nach Kassel, von Kleve nach Amsterdam angelegt und in dieses Kursnetz noch verschiedene wichtige Verkehrsorte hineingezogen. Die preußisch-brandenburgischen Posten zeichneten sich bald durch Ordnung und Schnelligkeit aus und wurden von dem Publikum um so lieber benutzt, als die Posttaxen niedrig waren. Während die Post in den ersten Jahren ihres Bestehens noch eines Zuschusses von etwa 6000 Thalern jährlich bedurfte, lieferte sie 1688, dem Todesjahre ihres Begründers, bereits 39000 Thaler Überschuß.

793. Blasender Postillon aus dem 17. Jahrhundert.

Anfänglich war die obere Leitung des Postwesens dem Geheimen Staatsrate anvertraut, als aber die damit verbundenen Geschäfte immer mehr zunahmen, wurde im Jahre 1700 zu deren Erledigung eine besondere Behörde, das „General-Postamt“, eingesetzt, welches diese Bezeichnung noch bis zum Jahre 1880 geführt hat. Die erste rechtliche Grundlage für die postalischen Einrichtungen bildete die unter der Regierung des Königs Friedrich I. im Jahre 1712 erlassene Postordnung, welche zugleich die Rechte und Pflichten der Postbeamten näher bestimmte, das Verhältnis der Post zum Publikum regelte und eine Zusammenstellung der wichtigsten Dienstvorschriften enthielt. Zu jener Zeit erfolgte auch die Einführung von Extraposten in Preußen. Aus Liebhaberei für seine oranische Erbschaft ließ der vorgenannte König an den Postuniformen orangefarbige Aufschläge anbringen, woher das noch heute gebräuchliche „Postgelb“

rührt. Friedrich Wilhelm I., der sparsame Monarch, wußte den volkswirtschaftlichen Wert der Post besser zu würdigen, als sein prachtliebender Vorgänger, er schrieb für die Postverwaltung mit eigener Hand den Grundsatz vor: „Die Posten sollen angelegt werden von Ort zu Ort, ich will haben ein Land, das kultiviert sein soll; höret Post dazu.“ Demgemäß war er auch mit Eifer bemüht, das Postwesen durch Verbesserung und Erweiterung der Postanlagen und Verbilligung der Posttarife nach Kräften zu fördern. Daß unter Friedrich dem Großen die wichtigste Staatsverkehrsanstalt nicht zurückblieb, wird der Erwähnung kaum bedürfen. Doch zeigte der große König für die finanziellen Erfolge der Posten weit größeres Interesse, als für ihre volkswirtschaftliche Bedeutung. Er ließ sich verleiten, die Verwaltung der Posten 1766 in französische Regie zu geben, um daraus einen höheren Reinertrag zu erzielen. Die Regiebeamten hatten nichts Eiligeres zu thun, als die Posttaxen sämtlich bedeutend zu erhöhen. Die von dieser Maßregel erwarteten glänzenden Finanzresultate blieben aber aus. Die Posteinnahmen gingen im Jahre 1768 gegen das Vorjahr um 109000 Thaler und im folgenden Jahre um weitere 25000 Thaler zurück. Der König erkannte den Mißgriff bald und machte der unheilvollen Wirksamkeit der Regie beim Postwesen schon nach drei Jahren mit der Sentenz ein Ende: „Ich will keine Franzosen mehr, sie seynd gar zu liderlich und machen lauter liderliche Sachen.“ Die Posttaxen wurden zwar alsbald wieder ermäßigt, zu ihrer Herabsetzung auf die früheren billigeren Sätze ließ sich der König jedoch nicht bewegen. Die von der Regie der Post zugefügten Schäden glich eine umsichtige Verwaltung bald wieder aus, und das Institut entwickelte sich in naturwüchsiger Kraft stetig weiter. Als im Jahre 1784 die Roheinnahmen der Post zum erstenmal die Höhe einer Million Thaler erreichten, machte Friedrich am Rande des ihm vorgelegten Berichts die Bemerkung: „Das ist admirabel!“ Was würde der große König erst bei der Nachricht gesagt haben, daß jene Einnahme im Jahre 1865, dem letzten vor den großen Umwälzungen in Deutschland, sich auf das Dreizehnfache jener Summe belief, wovon ein Reingewinn von mehr als $1\frac{1}{2}$ Millionen Thalern zur Staatskasse floß? Durch Ausgabe einer neuen Postordnung im Jahre 1782 erfuhren die Bestimmungen der älteren Postordnung mehrfache Abänderungen und Ergänzungen.

794. Preußischer Personenpostwagen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die kriegerischen Wirren, welche in dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ihren Anfang nahmen und sich bis zum Jahre 1815 fortsetzten, schlugen der preußischen Post tiefe Wunden, deren Heilung erst nach längerer Zeit gelang. Nach Beendigung der Kriege wurde die Organisation des Postwesens in den neuerworbenen Landesteilen mit Eifer betrieben. Unter Leitung des 1821 zum Chef der Postverwaltung ernannten Generalpostmeisters von Nagler ging man mit Verbesserungen auf postalischem Gebiet energisch vor. Zunächst fand noch in demselben Jahre eine durchgreifende Reform des Postzeitungswesens und zugleich die Errichtung einer Zentralstelle für den Zeitungsvertrieb unter dem Namen „Zeitungscomtoir“ in Berlin statt, das als „Post-Zeitungsamt“ noch heute besteht. Zur gleichen Zeit wurden behufs Beschleunigung der Posttransporte Schnellposten eingerichtet, die sich bald der Gunst des Publikums erfreuten und in der Folgezeit eine solche Ausbreitung gewannen, daß im Jahre 1837 deren 182

im Gang waren. Die Zahl der Postanstalten und der Postkurse wuchs beständig an, die Konstruktion sowie die innere Einrichtung der Postwagen erhielten Verbesserungen, die neu entstandenen Eisenbahnen traten in die Reihe der Postbeförderungsmittel, die bis dahin nur an Postorten üblich gewesene Austragung der angekommenen Postsachen durch Briefträger wurde auch auf Landorte ausgedehnt und überhaupt den durch den lebhaften Aufschwung des Handels und der Gewerbethätigkeit hervorgerufenen Verkehrsbedürfnissen in jeder Weise Rechnung getragen. Auf dem Gebiete des Tarifwesens führte das Portotax-Regulativ vom Jahre 1824 rationellere Grundsätze bei Feststellung der Portotaxen ein, indem die letzteren nicht mehr nach der Länge der von den Sendungen durchlaufenen Beförderungsstrecke, sondern nach der geradlinigen Entfernung vom Abgangs- bis zum Bestimmungsorte bemessen wurden. Eine bedeutende Ermäßigung der Briefportosätze fand jedoch erst 1844 statt, wo der 21 stufige Briefportotarif in einen 6 stufigen umgewandelt wurde. Unter der umsichtigen Verwaltung des im Jahre 1849 an die Spitze des Postwesens gestellten Generalpostdirektors Schmückert und seines Nachfolgers, des Generalpostdirektors von Philipsborn, entwickelte sich die preußische Post mächtig weiter. Beide Männer entfalteten eine rastlose Thätigkeit, um die ihrer Leitung anvertraute Verkehrsanstalt immer mehr zu heben. In welchem Maße ihnen dies gelungen ist, mögen die folgenden Zahlenangaben darthun. Von 1850 bis 1865 stieg

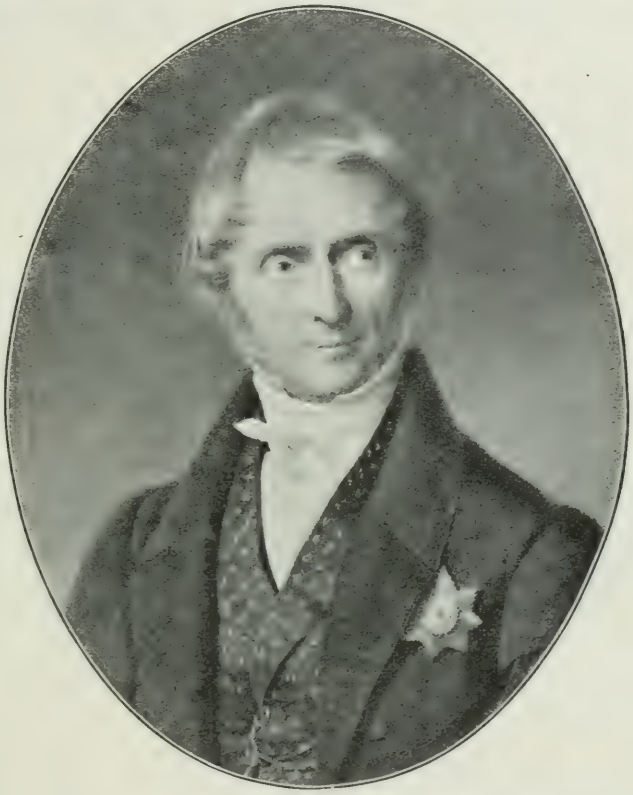

795. Generalpostmeister von Nagler.

die Zahl der Postanstalten	von	1756	auf	2 711,	
„ „ „ Postbediensteten	„	9156	„	20 596,	
„ „ „ Briefpostsendungen	„	54 964 000	„	189 911 000,	
„ „ „ Zeitungsnummern	„	29 591 000	„	81 016 000,	
„ „ „ gewöhnlichen Pakete	„	6 376 000	„	18 326000,	
„ „ Geld- und Wertsendungen	„	4 413 000	„	8 313 000,	
„ „ „ Sendungen mit Postvorschuß	„	542 000	„	1 739 000,	
„ „ „ baren Einzahlungen	„	80 000	„	5 366 000,	
„ „ „ Postreisenden	„	217 000	„	3 832 000,	
„ Summe aller Einnahmen	„	7 254 097	„	13 770 370	Thlr.
„ „ „ Ausgaben	„	6 424 671	„	12 232 346	„
der Überschuß	„	829 426	„	1 538 024	„

Demnach hatten sich in dem Zeitraum von 15 Jahren die mit den Posten beförderten Sendungen um mehr als das dreifache, die Einnahmen um beinahe 90 Prozent und der Überschuß um $85\frac{1}{2}$ Prozent vermehrt.

Nach dem Gesetze vom 21. Dezember 1849 erfuhr das Briefporto abermals eine bedeutende Ermäßigung durch Einführung des Dreizonentarifs mit den Sätzen von 1, 2 und 3 Sgr. für den einfachen Brief.

Um den Verkehrsbedürfnissen in den verschiedenen Landesteilen näher zu treten und den Postdienst besser leiten und beaufsichtigen zu können, schritt man am 1. Januar 1850 zur Dezentralisation der Verwaltung, indem man für jeden preußischen Regierungsbezirk und die Hauptstadt Berlin eine Oberpostdirektion errichtete, welche den Verwaltungsdienst für ihren Bezirk innerhalb der ihr vom Generalpostamte vorgezeichneten Grenzen wahrzunehmen hatte.

796. Generalpostdirektor Schmückert.

In der Absicht, den Postverkehr zwischen den verschiedenen deutschen Postgebieten zu erleichtern, gründeten Preußen und Österreich 1850 den deutsch-österreichischen Postverein. 1852 kam in Preußen ein Postgesetz zustande, welches mit dem dazu erlassenen Reglement einen zeitgemäßen Ersatz für die veraltete Postordnung von 1782 bildete. 1865 ward das Postanweisungsverfahren eingeführt. Nach Vereinigung der Posten in den 1866 neuerworbenen Ländern sowie der taxisschen Posten mit dem preußischen Postwesen ging das letztere nach 217jährigem Bestehen am 1. Januar 1868 in demjenigen des Norddeutschen Bundes auf.

Der deutsch-österreichische Postverein wurde zunächst von Preußen und Österreich durch Vertrag vom 6. April 1850 gegründet. Bayern und Sachsen schlossen sich ihm sogleich an, während die übrigen deutschen Staaten erst nach und nach ihren Beitritt erklärten. Der ausgesprochene Zweck des Vereins war die Herbeiführung einer einheitlichen Behandlung und Taxierung der im Verkehr zwischen den verschiedenen Vereinsgebieten gewechselten Sendungen. Bei Feststellung der Brieftaxe wurden die sämtlichen Vereinsländer als ein Postgebiet angesehen und die Sätze von 1, 2 und 3 Sgr. bzw. 3, 6 und 9 Kreuzer süddeutscher Währung nach dem von Preußen für seinen inneren Verkehr bereits angewandten Dreizonentarif angenommen. Von der Einführung einer Einheitstaxe für Briefe sah man im Hinblick auf die in England damit gemachten Erfahrungen ab. Weitere Vereinbarungen betrafen die Beschleunigung der Korrespondenzbeförderung, die Verhältnisse zum Auslande, die Förderung der Vereinszwecke durch spätere Postkonferenzen. Durch die Beschlüsse der letzteren wurde denn auch das Vereinswerk allmählich weiter ausgebaut, namentlich brachte die Münchener Postkonferenz im Jahre 1857 eine vollständige Umgestaltung der Vereins-Fahrposttaxe zustande, welche bis dahin für jede an dem Transporte einer Sendung beteiligte Verwaltung be-

sonders zu berechnen war, nunmehr aber unter Zugrundelegung der direkten Entfernung vom Abgangs- bis zum Bestimmungsorte in einem einzigen Satze zur Anwendung gelangte.

Ließ sich in dem vom Vereine dem Publikum Gebotenen immerhin gegen früher ein Fortschritt erkennen, so war damit doch verhältnismäßig wenig erreicht. Die Vereinsbestimmungen galten nicht für den inneren Verkehr der einzelnen Postbezirke, es blieben also für diesen, der ungleich umfangreicher war als der Vereinsverkehr, die verschiedenen gesetzlichen, Verwaltungs-, Betriebs-, Tarif- u. s. w. Vorschriften meist bestehen und demnach in der Hauptsache die Hoffnungen auf einheitliche Gestaltung des deutschen Postwesens einstweilen unerfüllt. Erst die Entscheidung des Schwertes im Jahre 1866 machte den beklagenswerten Zuständen ein Ende; sie führte zur Errichtung des Norddeutschen Bundes, in dessen Verfassung die Bestimmung aufgenommen wurde, daß für das gesamte Bundesgebiet die Post als einheitliche Staatsverkehrsanstalt eingerichtet und verwaltet werden sollte.

Damit war der Grund für das Postwesen des Norddeutschen Bundes gelegt. Die Erwerbung der taxisschen Posten durch Preußen hatte den Boden für die Neuordnung der Verhältnisse geebnet. Das Generalpostamt in Berlin, das bis dahin die preußische Post verwaltet hatte, wurde als oberste Postbehörde des Bundes eingesetzt und mit der Leitung des Postwesens in sämtlichen Bundesstaaten betraut. Gleichzeitig beseitigte man im Wege des Übereinkommens die damals im Bundesgebiete noch vorhandenen fremdländischen Postanstalten. Neben dem großen norddeutschen Postbezirke gab es nunmehr in Deutschland nach dem Ausscheiden Österreichs und Luxemburgs nur noch in den südlich der Mainlinie gelegenen Staaten Bayern, Württemberg und Baden besondere Postverwaltungen. Es war also wenigstens für Norddeutschland eine völlig einheitliche Verwaltung der Posten erreicht. Durch Bundesgesetz vom 2. November 1867 wurden die Rechte und Pflichten der Post für das ganze Bundesgebiet bestimmt. Schon seit längerer Zeit hatte man in Deutschland für Einführung eines gleichmäßigen niedrigen Briefportosatzes gewirkt, die diesfälligen Bemühungen blieben jedoch bei der großen Abneigung einzelner deutscher Regierungen gegen eine derartige Portoreform zunächst ohne Erfolg.

Kaum aber hatte Preußen infolge der Gründung des Norddeutschen Bundes die Verwaltung des Postwesens in den meisten deutschen Staaten in die Hände genommen, so trat es auch mit der Portoreform hervor, nach welcher für jeden einfachen Brief ohne Rücksicht auf die Entfernung innerhalb Deutschlands der gleichmäßige Portosatz von einem Groschen bezw. drei Kreuzern süddeutscher Währung festgesetzt wurde. Der finanzielle Erfolg dieser durchgreifenden Maßregel entsprach zwar in den ersten beiden Jahren nach der Reform noch nicht den gehegten Erwartungen, im dritten Jahre jedoch war derselbe schon vollständig gesichert, nachdem man mit weiser Umsicht nicht nur durch weitere Verkehrserleichterungen neue Einnahmequellen aufgesucht, sondern auch in den Verwaltungs- und Betriebsausgaben ohne Beeinträchtigung der Verkehrsinteressen Ersparnisse herbeigeführt und das sehr ausgedehnte Portofreitum erheblich beschränkt hatte.

Mit der Neugründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 wurde auch die deutsche Reichspost wieder ins Leben gerufen, freilich gegen früher in sehr veränderter Gestalt. Nach den Bestimmungen der Reichsverfassung ward das Postwesen für das gesamte Deutsche Reich als einheitliche Staatsverkehrsanstalt eingerichtet. Auf Bayern und Württemberg fanden diese Bestimmungen aber leider keine Anwendung, hinsichtlich dieser Staaten wurde dem Reiche vielmehr nur die Gesetzgebung über die Vorrechte der Post, über die rechtlichen Verhältnisse der letzteren zum Publikum, über die Portofreiheiten und über das Posttaxwesen, jedoch ausschließlich der reglementarischen und Tarif-Bestimmungen für den inneren Verkehr der genannten beiden Staaten, eingeräumt. Sonach hat wenigstens die Postgesetzgebung für das ganze Reich eine einheitliche Regelung erfahren. Während in Baden der Landesfürst, dessen große Verdienste um die Herstellung der deutschen Reichseinheit ja allbekannt sind, in Übereinstimmung mit den Landständen im Jahre 1871 den hochherzigen Entschluß faßte, das Landespostwesen an das Reich abzutreten, haben sich Bayern und Württemberg bisher nicht entschließen können, den gleichen

Schritt zu thun und damit der deutschen Einheit ein Opfer zu bringen, das von der Handels- und Verkehrswelt schon lange ersehnt worden ist und mit großer Befriedigung aufgenommen werden würde.

Die neue deutsche Reichspost ist bisher nach volkswirtschaftlichen Grundsätzen geleitet worden. Ihre Ziele waren nicht vorzugsweise auf den Gelderwerb gerichtet, vielmehr war bei allen ihren Anlagen und Einrichtungen in erster Linie die Bedürfnisfrage maßgebend. Wir glauben uns der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß auch fernerhin die gleichen Grundsätze zur Anwendung kommen werden. An den Vorteilen, welche die jetzige Reichspost zur Unterhaltung und Erleichterung des Verkehrs bietet, nehmen alle Schichten der Bevölkerung in den Städten wie auf dem Lande teil. Ihre Überschüsse fließen nicht in den Säckel eines einzelnen, sondern werden zur Bestreitung der Ausgaben des Reichs mit verwendet, kommen also mittelbar allen Angehörigen des Reichs-Postgebietes zu gute.

797. Staatssekretär des Reichspostamts Dr. von Stephan.

Wenn die Post jetzt ziemlich hohe Überschüsse zur Reichs-Hauptkasse abliefert, so steht das mit obigen Ausführungen durchaus nicht im Widerspruche. Diese Überschüsse rühren nämlich größtenteils von den unentgeltlichen Leistungen der Eisenbahnen für die Post her (s. Seite 62), sie würden sehr zusammenschrumpfen, wenn die freie Benutzung der Eisenbahnen durch die Post für eine große Anzahl ihrer Sendungen aufhörte.

Die obere Leitung des Reichspostwesens wurde den bewährten Händen des Generalpostamts in Berlin anvertraut, an dessen Spitze seit 1870 der Generalpostdirektor Stephan stand. Die großartigen Leistungen, welche wir diesem ersten Leiter der deutschen Reichspost verdanken, sichern ihm für alle Zeiten einen hervorragenden Platz in der Kulturgeschichte. Er hat es wie kein anderer verstanden, seine gediegenen Fachkenntnisse und seine langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiete des Postwesens in geistreichster Weise und mit außergewöhnlicher Thatkraft zum allgemeinen Besten glänzend zu verwerten.

Durch die Gesetze über das Postwesen des Deutschen Reichs und über das Posttarwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 fanden die rechtlichen Verhältnisse der Post und die Portotaxen eine ähnliche Regelung wie unter der Herrschaft des Norddeutschen Bundes. 1873 wurde die Reform des „Post-Pakettarifs“ ins Werk gesetzt, deren Durchführung zur Belebung des kleinen Warenverkehrs und zur Hebung des Volkswohlstandes außerordentlich viel beigetragen hat. Nach der am 1. Januar 1874 eingeführten Taxe wird innerhalb Deutschlands ein Paket bis zum Gewichte von 5 kg im Umkreise von 10 Meilen für 25 Pfennig und auf alle größeren Entfernungen für den billigen Preis von 50 Pfennig durch die Post befördert. Dieser niedrige Portosatz ermöglicht es jedem, seinen Bedarf an Waren in kleinen Mengen selbst auf große Ent-

fernungen von da zu beziehen, wo er sie am billigsten und besten einkaufen kann. Auf der anderen Seite erleichtert der billige Paketposttarif den Absatz der Waren für den Verkäufer und führt zum Ausgleich erheblicher Preisunterschiede für Waren gleicher Gattung in verschiedenen Landesteilen.

Als 1876 die Vereinigung des Reichs-Telegraphenwesens mit der Post stattfand, wurde die „oberste Post- und Telegraphenbehörde" geschaffen und Stephan als Chef derselben zum Generalpostmeister ernannt. 1880 erhielt die genannte Behörde die Benennung „Reichspostamt" und der Generalpostmeister den Titel „Staatssekretär des Reichspostamts". In demselben Jahre begann die Neuordnung des Landpostdienstes, welche den Zweck verfolgte, durch Errichtung einer

798. Das neue Reichspostamtsgebäude in Berlin.

großen Anzahl von Postanstalten in Landorten, durch bedeutende Vermehrung des Landbestellpersonals und der von diesem zu verrichtenden Gänge, durch Ausrüstung von Landbriefträgern mit Fuhrwerk, sowie durch Anbringung zahlreicher Briefkasten an verschiedenen Orten die ländliche Bevölkerung in erhöhtem Maße an den Vorteilen postalischer Einrichtungen teilnehmen zu lassen. Diese mit großer Beharrlichkeit und vielem Geschick durchgeführten Maßnahmen haben den schönen Erfolg gehabt, daß jetzt jeder Landbewohner im deutschen Reichspostgebiete seine Briefe und Zeitungen mindestens einmal täglich, an manchen Orten sogar zwei-, drei- und viermal des Tages durch die Post zugestellt erhält. Zur Belebung des Postverkehrs mit dem Auslande trugen die Gründung des Weltpostvereins (s. Seite 80) und die Herstellung besonderer „Reichs-Postdampferlinien" nach Ostasien, Australien und Ostafrika erheblich bei. Die deutsche Reichspost besteht jetzt erst wenig länger als ein Vierteljahrhundert. So kurz dieser Zeitraum in dem Leben der Völker auch ist, so hat die Entwickelung der genannten Verkehrsanstalt in ihm doch so ungeheure Fortschritte gemacht, daß diejenigen früherer ganzer

Jahrhunderte dahinter weit zurückbleiben. Wenn auch zur Erzielung solcher Erfolge die Zeitverhältnisse, die großartige Entfaltung des Handels, der Gewerbe- und Fabrikthätigkeit, die Zunahme geistiger Bildung, die schnelle Verwertung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, die rege Unterhaltung vorhandener und die Anknüpfung neuer Beziehungen auf allen Gebieten des menschlichen Daseins und nicht zum wenigsten die Segnungen des Friedens das ihrige beigetragen haben, so steht doch fest, daß ein nicht geringer Anteil davon dem 1897 verstorbenen ersten Generalpostmeister des neu erstandenen Deutschen Reichs gebührt. Nach der bisherigen Wirksamkeit seines Nachfolgers, des Staatssekretärs des Reichspostamts von Podbielski glauben wir uns zu der Annahme berechtigt halten zu dürfen, daß er die ihm anvertraute Verwaltung des Reichspostwesens in gleichem Sinne fortführen wird.

Die amtliche Statistik der deutschen Reichspostverwaltung legt Zeugnis davon ab, welchen Aufschwung der postalische Verkehr und Betrieb im deutschen Reichspostgebiete genommen hat. Wir geben hier einen gedrängten Auszug aus derselben und bemerken, daß Bayern und Württemberg bei den nachstehenden Angaben nicht mit berücksichtigt sind.

		1872	1898
Postanstalten		5 755	31 693
Amtliche Verkaufsstellen für Postwertzeichen		2 202	20 705
Postbriefkasten		29 150	94 838
Gesamtpersonal		49 945	173 976
Zur Postbeförderung täglich benutzte Eisenbahnzüge		2 291	9 901
Postkurse auf Landstraßen		3 831	10 284
Postverbindungen auf Wasserstraßen		117	76
Zahl der von den Posten zurückgelegten Kilometer		116 149 237	252 857 132
Gesamtzahl der beförderten Sendungen		783 659 800	4 050 804 634
darunter: Briefe		422 257 400	1 371 567 250
Postkarten		8 471 000	632 022 586
Drucksachen, Geschäftspapiere, außergewöhnliche Zeitungsbeilagen und Warenproben		60 636 100	736 056 884
Zeitungsnummern		226 868 300	1 023 979 226
Postanweisungen		12 786 800	112 513 515
Postauftragsbriefe		143 300	5 465 968
Briefe mit Wertangabe		13 917 900	9 522 410
Pakete ohne Wertangabe		33 061 300	156 631 694
Pakete mit Wertangabe		3 033 100	3 045 107
Gesamtwertbetrag der Geldsendungen	Mark	13 981 421 200	23 149 587 554
und zwar: der Pakete mit Wertangabe	„	5 514 564 800	4 709 592 830
der Briefe mit Wertangabe	„	7 934 010 400	10 944 654 120
der Postanweisungen	„	475 022 600	6 555 813 704
der Postauftragsbriefe	„	9 433 900	572 627 200
der Postnachnahmesendungen	„	48 389 500	366 899 700
Gesamtgewicht der Paketsendungen	kg	140 468 000	650 825 250
Zahl der Postreisenden		5 558 214	1 579 966
Eine Postanstalt auf je qkm		77,6	14,1
Eine Postanstalt auf je Einwohner		5 967	1 405
Gesamteinnahmen	Mark	88 745 091	349 150 754

Bei dem Personal und den Einnahmen beziehen sich die Angaben für 1898 zugleich mit auf das Telegraphenwesen, während dies für 1872 nicht der Fall ist.

Nach dieser Zusammenstellung hat der Verkehr in dem 26jährigen Zeitraum von 1872 bis 1898 bei den Postkarten um mehr als das 74fache, bei den Postauftragsbriefen um das 38fache, bei den Postanweisungen beinahe um das 13fache, bei den Drucksachen u. s. w. um das 12fache und bei allen Sendungen zusammengenommen um das 5fache sich vermehrt, während bei den Briefen mit Wertangabe ein ganz bedeutender Rückgang eingetreten ist, was mit der Vermehrung des Postanweisungsverkehrs im Zusammenhange steht. Die ungewöhnlich hohe Verkehrszunahme bei den Postkarten und

den Postauftragsbriefen erklärt sich dadurch, daß im Jahre 1872 der Gebrauch der Postkarten sowie das Postauftragsverfahren noch neu waren, und daß man die Vorteile beider erst im Laufe der Zeit richtig kennen und schätzen gelernt hat. Die sehr erhebliche Abnahme des Postreiseverkehrs findet ihre Erklärung in der größeren Verdichtung des Eisenbahnnetzes.

Für das Jahr 1898 lassen wir hier noch einige den Umfang der Betriebseinrichtungen und des Verkehrs der deutschen Reichspost eingehender schildernde Zahlen folgen:

Von den 31693 Postanstalten waren 640 Postämter I. Klasse, 686 Postämter II. Klasse, 2983 Postämter III. Klasse, 8622 Postagenturen, 507 Stadtpostanstalten, 18110 Posthilfsstellen, 32 Bahnpostämter, 4 Umspannorte sowie 6 deutsche Postämter und 49 deutsche Postagenturen im Auslande. Amtliche Verkaufsstellen für Postwertzeichen befanden sich 14870 in Ortsbestellbezirken und 5835 in Landbestellbezirken der Postanstalten. Von den Postbriefkasten waren 66301 in Orten mit Postanstalten, 25309 in Orten ohne Postanstalten, 2952 an Bahnpostwagen bezw. an Postabteilungen der Eisenbahnwagen, 120 an Postwagen, die auf Landstraßen verkehren, und 156 an Fahrzeugen auf Wasserstraßen angebracht. Die Zahl der Orte mit Postbriefkasten belief sich auf 55310. Das Personal der Post- und Telegraphenverwaltung bestand aus 76025 Beamten, darunter 4665 weiblichen, 75817 Unterbeamten und Postillonen der reichseigenen Posthaltereien, 920 Posthaltern, 3510 Postillonen der nicht reichseigenen Posthaltereien und 17704 außerhalb des Beamtenverhältnisses stehenden dauernd oder in regelmäßiger Wiederkehr beschäftigten Personen, darunter 1568 weiblichen. Posthaltereien gab es 1008 mit 4432 Postillonen. Es wurden 9648 Pferde sowie 15776 Wagen und Schlitten im Postdienste verwendet. Die Gesamtlänge der Postkurse betrug 130178 km, davon entfielen 40808 km auf Eisenbahnen, 87127 km auf Landwegen, 2243 km auf Wasserstraßen. Von den Eisenbahnposten wurden 178155897 km, von den Posten auf Landstraßen 73607742 km und von den Posten auf Wasserstraßen innerhalb des Reichspostgebietes 1093493 km zurückgelegt.

799. Staatssekretär von Podbielski.

Unter den 2630912280 Briefsendungen (Briefen, Postkarten, Drucksachen, Geschäftspapieren und Warenprobensendungen) befanden sich 271802500 Ortssendungen (d. h. im Bestellbezirke der Aufgabe-Postanstalt verbliebene Sendungen), 196665940

Sendungen vom Auslande, 232 648 290 Sendungen nach dem Auslande und 216 340 450 Sendungen, die im Durchgang durch das deutsche Reichspostgebiet befördert wurden. Der Auslandsverkehr umfaßte ungefähr 27 Prozent des gesamten Briefversands der deutschen Reichspost. Von 100 nach dem Auslande abgeschickten Briefsendungen waren 21 nach Bayern, 17 nach Österreich-Ungarn, 12 nach Württemberg, 9 nach Großbritannien und Irland, 8 nach Frankreich, je 4 nach den Niederlanden, der Schweiz, Rußland und den Vereinigten Staaten von Amerika, 3 nach Belgien, 2 nach Italien gerichtet; unter 100 vom Auslande eingegangenen Briefsendungen rührten 25 aus Bayern, 19 aus Österreich-Ungarn, 13 aus Württemberg, je 6 aus Großbritannien und Irland und Frankreich, je 4 aus den Niederlanden, der Schweiz, Rußland und den Vereinigten Staaten von Amerika, 2 aus Belgien her. Von den nach dem Auslande abgegangenen Briefsendungen waren 1 124 750 Stück nach Asien, 1 514 640 Stück nach Afrika, 12 367 600 Stück nach Amerika und 393 150 Stück nach Australien bestimmt, während aus Asien 897 680, aus Afrika 995 010, aus Amerika 9 253 630 und aus Australien 232 610 Briefsendungen eingingen.

Von den durch Vermittelung der deutschen Reichspostanstalten bezogenen 3 872 281 Zeitungsexemplaren waren 3 695 030 im Reichspostgebiete, 153 076 in Bayern und Württemberg, 5566 in Österreich-Ungarn, 18 609 in anderen Ländern erschienen und wurden 87 586 nach Bayern, 30 957 nach Württemberg, 23 032 nach Österreich-Ungarn, 42 323 nach den übrigen europäischen Ländern, 248 nach Asien, 813 nach Afrika, 363 nach Amerika und 111 nach Australien abgesetzt. Hierin sind die unmittelbar von den Verlegern unter Band oder im Wege des Buchhandels bezogenen Zeitungen und Zeitschriften nicht inbegriffen.

Unter den 169 199 211 Päckerei- und Geldsendungen befanden sich 14 181 544 nach dem Auslande, 12 109 955 vom Auslande und 1 822 050, die im Durchgang durch das Reichspostgebiet befördert wurden, ferner 702 720 Ortssendungen. Nach Asien gingen von jenen 16 950, nach Afrika 35 497, nach Amerika 32 458 und nach Australien 1804 Stück.

Postanweisungen wurden von den deutschen Reichspostanstalten 3 032 135 Stück nach Bayern, 1 793 387 nach Württemberg, 1 045 698 nach Österreich-Ungarn, 157 922 nach Frankreich, 107 291 nach den Niederlanden, 100 011 nach Italien, 94 259 nach der Schweiz, 60 413 nach Großbritannien und Irland, 51 818 nach Belgien, 43 113 nach den Vereinigten Staaten von Amerika abgesandt, während im Reichspostgebiete aus Bayern 3 641 302, aus Württemberg 1 284 490, aus Österreich-Ungarn 1 136 614, aus der Schweiz 222 778, aus Frankreich 219 256, aus den Vereinigten Staaten von Amerika 144 551, aus den Niederlanden 102 176, aus Dänemark 96 303, aus Belgien 73 113, aus Großbritannien und Irland 70 842, aus Italien 20 493 Postanweisungen ankamen.

Die Zahl der Postnachnahmesendungen belief sich auf 23 934 490, von denen im Reichspostgebiete etwa der achte Teil uneingelöst blieb.

An Postwertzeichen wurden im ganzen 2 394 281 353 Stück für 238 678 236 Mk. 7 Pfg. verkauft.

Den oben angegebenen Gesamteinnahmen für das Etatsjahr 1898 standen 311 361 262 Mk. Ausgaben gegenüber, so daß sich ein Überschuß von 37 789 492 Mk. ergab.

Wenn es sich um Beurteilung der Postbetriebs- und Verkehrsverhältnisse im Deutschen Reiche handelt, muß man sich stets gegenwärtig halten, daß das Gebiet der Reichspost nur 44 380 206 Einwohner zählt, und daß Bayern und Württemberg mit zusammen 7 899 695 Einwohnern selbständige Postorganisationen besitzen. Den für das Reichspostgebiet gegebenen Zahlen müssen deshalb noch diejenigen für Bayern und Württemberg hinzugerechnet werden, um für Gesamtdeutschland zu gelten. Für dieses gelangt man alsdann zu folgenden Ergebnissen.

Im Jahre 1898 bestanden in Deutschland 35 462 Postanstalten. Postbriefkasten gab es 112 179. Posthaltereien waren 1850, Postpferde 13 430, Postwagen und Schlitten 20 049 vorhanden. Die Länge aller Postkurse betrug 153 336 km, davon entfielen auf

Eisenbahnen 49 102 km, auf Landstraßen 101 801 km, auf Wasserstraßen innerhalb Deutschlands 2433 km.

Die Gesamtzahl der mit den Posten beförderten Sendungen belief sich auf 4 603 555 556, davon rührten 169 147 602 vom Auslande her und waren 204 277 093 nach dem Auslande gerichtet; im Durchgange durch Deutschland wurden 189 497 100 Stück versandt. Unter den vorbezeichneten Gegenständen befanden sich 1 510 084 570 Briefe, 679 636 540 Postkarten, 620 560 980 Drucksachen und Geschäftspapiere, 50 702 810 Warenprobensendungen, 123 580 106 Postanweisungen, 5 888 068 Postauftragsbriefe, 1 295 777 724 Zeitungsnummern, 131 680 626 außergewöhnliche Zeitungsbeilagen, 171 332 997 Pakete ohne Wertangabe, 3 502 728 Pakete mit Wertangabe, 10 808 407 Briefe und Kästchen mit Wertangabe.

Die Zahl der Postreisenden betrug 3 033 061.

Eine Vergleichung des Postverkehrs in Deutschland mit dem in anderen europäischen Ländern geben wir in einem besonderen Kapitel am Ende dieses Abschnitts.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Ertrags-, Betriebs- und Verkehrsverhältnisse der bayrischen und württembergischen Posten.

In Bayern betrug die Gesamteinnahme aus dem Post- und Telegraphenverkehr im Jahre 1898: 31 837 148 Mark, die Gesamtausgabe dagegen 27 133 608 Mark, der Ueberschuß also 4 703 540 Mark. Postanstalten waren in demselben Jahre 2820 in Thätigkeit, es entfiel demnach je eine Postanstalt auf 26,9 qkm und auf 2063 Einwohner. Briefkasten gab es 12 744, von denen 6115 in Postorten, 4399 in Orten ohne Postanstalt, 831 an Bahnpostwagen, 1393 an Postwagen auf Landstraßen und 6 an Fahrzeugen auf Wasserstraßen angebracht waren. Das Post- und Telegraphenpersonal bestand aus 16 568 Köpfen. Posthaltereien waren 648 mit 1319 Postillonen und 2845 Pferden vorhanden. Postwagen und Schlitten standen 3073 zur Verfügung. Postverbindungen wurden täglich unterhalten: auf Eisenbahnen 1614, auf Landstraßen 2458, auf Wasserstraßen 6. Die Posten legten im Jahre zurück 27 276 436 km auf Eisenbahnen, 12 105 798 km auf Landwegen. Befördert wurden 174 069 800 frankierte und 2 242 160 unfrankierte Briefe, 52 943 350 Postkarten, 62 036 580 Drucksachen, 5 482 790 Warenprobensendungen, 261 351 367 Zeitungsnummern, 11 255 841 Postanweisungen über 653 706 303 Mark, 492 734 Postauftragsbriefe, 1 473 122 Briefe und Kästchen mit Wertangabe von 1 401 057 060 Mark, 22 069 569 Pakete ohne Wertangabe, 653 778 Pakete mit Wertangabe von 545 979 680 Mark, 1 366 440 Briefe und 1 950 320 Pakete mit Nachnahme von 45 008 950 Mark. Das Gesamtgewicht der beförderten Paketsendungen betrug 95 371 640 kg. Mit den Posten reisten 888 112 Personen.

In Württemberg gab es im Verwaltungsjahre 1897 98: 996 Postanstalten, darunter 303 Posthilfsstellen; es kam daher je eine Postanstalt auf 19,6 qkm und auf 2090 Einwohner. Amtliche Verkaufsstellen für Postwertzeichen waren 741 vorhanden. Die Zahl der Postbriefkasten betrug 4186, außerdem boten die Briefeinwürfe an 93 Bahnpostwagen und 3 Eisenbahngepäckwagen sowie die Briefladen an Postwagen auf Landwegen Gelegenheit zur Briefeinlieferung. Das Personal bestand aus 6455 Post- und Telegraphenbeamten und Unterbeamten, von denen 1108 gleichzeitig im Eisenbahndienste thätig waren. Zu den Postbeförderungen auf Landstraßen waren 794 Wagen und 317 Schlitten im Gebrauch und wurden 932 Pferde verwendet. Die Gesamtlänge der Postkurse auf Eisenbahnen betrug 1793 km, auf Landstraßen 3528 km. Auf Wasserstraßen wurden durchschnittlich täglich 37 Dampfschiffsverbindungen mit einer Kurslänge von 73 km benutzt. Die Posten legten zurück auf Eisenbahnen 8 649 778 km, auf Landwegen 3 708 043 km, auf Wasserstraßen 154 110 km. An Postgegenständen wurden überhaupt 215 664 764 Stück befördert, darunter 71 069 492 Briefe, 27 444 928 Postkarten, 35 449 284 Drucksachen und Geschäftspapiere, 1 708 928 Warenprobensendungen, 55 527 042 Zeitungsnummern, 5 695 085 außergewöhnliche Zeitungsbeilagen, 5 353 411 Postanweisungen über 503 175 730 Mark, 332 228 Postauftragsbriefe, 688 740 Briefe mit Wertangabe von 568 016 202 Mark, 11 427 598 Pakete ohne Wertangabe, 358 124

Pakete mit Wertangabe von 335 153 390 Mark, 609 544 Briefe mit Nachnahme über 15 341 872 Mark. Das Gesamtgewicht der Pakete berechnete sich auf 47 503 225 kg. Mit den Posten reisten 594 048 Personen. Für Postwertzeichen wurden 10 918 354 Mark gelöst. Die Post- und Telegrapheneinnahmen beliefen sich auf 12 660 796 Mark, die Ausgaben auf 10 385 493 Mark. Der Überschuß stellte sich mithin auf 2 275 303 Mark.

Nachdem wir in Vorstehendem ein freilich nur skizzenhaftes Bild von der Entwickelung der Posten und ihres Verkehrs in den bedeutenderen Kulturländern der Erde geliefert haben, wollen wir die rechtliche Stellung der Post im Deutschen Reiche sowie ihre wichtigsten Einrichtungen noch einer kurzen Besprechung unterziehen.

Postregal und Postzwang. Um der Post die Erfüllung ihrer volkswirtschaftlichen, das allgemeine Wohl ins Auge fassenden Aufgaben zu erleichtern und einen ihre Wirksamkeit lähmenden Mitbewerb fernzuhalten, sind ihr in den meisten Staaten besondere Rechte vorbehalten worden. Das bedeutendste von diesen ist das Postregal, das in der ausschließlichen Befugnis des Staats zur Beförderung von Personen und Gegenständen besteht. Hieraus entwickelte sich später der Postzwang, d. h. die dem Publikum auferlegte Verpflichtung, sich zur Versendung gewisser Gegenstände ausschließlich der Post zu bedienen. Das Postregal beschränkt nur das Transportgewerbe, der Postzwang dagegen trifft alle Versender, also das gesamte Publikum. Der Umfang des Postregals weicht in den verschiedenen Ländern sehr voneinander ab. Während es sich z. B. in der Schweiz auf die Beförderung von verschlossenen Briefen, Postkarten, Zeitungen politischen Inhalts und von verschlossenen Sendungen aller Art bis zum Gewichte von 5 kg sowie auf den Transport von Personen durch regelmäßige Fahrgelegenheiten und mittels Extrapost erstreckt, hat es in England und Frankreich lediglich die Beförderung verschlossener Briefe zum Gegenstande. In Deutschland ist nach der Gesetzgebung von 1871 das Postregal nur noch hinsichtlich der Beförderung von verschlossenen Briefen und Zeitungen politischen Inhalts, welche mindestens viermal monatlich erscheinen, von einem Postorte nach einem anderen Postorte aufrecht erhalten. Diese Gegenstände unterliegen zugleich dem Postzwange. Ihre Versendung auf andere Weise als durch die Post ist jedoch zulässig, wenn die Beförderung entweder unentgeltlich oder durch besondere Boten geschieht, ferner wenn sich am Abgangs- oder am Bestimmungsorte eine Postanstalt nicht befindet, oder wenn bei Zeitungen der zweimeilige Umkreis ihres Ursprungsortes nicht überschritten wird. Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Vorschriften über das Postregal und den Postzwang sind strafbar. Durch Gesetz vom 20. Dezember 1899 ist das Postregal und der Postzwang auch auf verschlossene Briefe ausgedehnt worden, die innerhalb der Gemeindegrenzen ihres mit einer Postanstalt versehenen Ursprungsorts verbleiben, und der Betrieb von Anstalten zur gewerbsmäßigen Einsammlung, Beförderung oder Verteilung von unverschlossenen Briefen, Karten, Drucksachen und Warenproben verboten.

Weitere Vorrechte, welche den deutschen Posten hauptsächlich zur Sicherung eines ungestörten Betriebes verliehen sind, bestehen darin, daß andere Fuhrwerke den Posten ausweichen müssen, daß letztere bei schlechter Beschaffenheit der Wege über ungehegte Äcker und Wiesen fahren dürfen, daß eine Pfändung gegen die Posten nicht erlaubt ist, daß die Anwohner der Straßen verpflichtet sind, den Posten Hilfe zu leisten, falls ihnen ein Unfall begegnet, daß das Inventar einer Posthalterei nicht mit Beschlag belegt werden darf u. a. m.

Das Briefgeheimnis, dessen strenge Bewahrung unbedingt notwendig ist, um das Vertrauen des Publikums zur Post zu erhalten, ist in Deutschland und den meisten übrigen Staaten gesetzlich gewährleistet. In früherer Zeit wurde es nicht sonderlich respektiert, namentlich wenn Korrespondenzen von und an Personen in Frage kamen, von denen eine Gefährdung der Interessen des Staats erwartet werden konnte. Insbesondere hat man in Frankreich das Öffnen von Briefen systematisch betrieben und dazu in Paris ein besonderes Bureau, das berüchtigte „schwarze Kabinett", unterhalten. Auch in Deutschland hielt man sich nicht frei von derartigen Mißbräuchen. Heutzutage wird indes wenigstens bei der deutschen Post auf die Wahrung des Briefgeheimnisses

streng gehalten, so daß Klagen über Verletzung desselben stets als unbegründet haben zurückgewiesen werden können. Daß in Kriegszeiten auf Beobachtung des Briefgeheimnisses nicht gerechnet werden kann, ist natürlich.

Ein weiteres Erfordernis, um das Vertrauen des Publikums zur Postverwaltung zu befestigen, ist die Haftpflicht der letzteren. Diese erstreckt sich allgemein nicht auf gewöhnliche Briefsendungen, dagegen tritt sie in Deutschland ein bei Sendungen, welche der Absender ihrer Wichtigkeit wegen auf der Post einschreiben läßt (Einschreibsendungen), ferner bei Briefen mit angegebenem Wertinhalte, bei Paketen mit und ohne Wertangabe sowie bei Beträgen, welche auf Postanweisungen eingezahlt oder auf Postaufträge und Nachnahmesendungen von der Post einkassiert worden sind. Für Einschreibbriefe wird nur im Verlustfalle, für die übrigen vorgenannten Sendungen aber sowohl in Verlust- als auch in Beschädigungsfällen Ersatz geleistet. Auch findet bei stattgehabter Beschädigung von Reisenden auf den ordentlichen Posten die Wiedererstattung der erforderlichen Kur- und Verpflegungskosten statt. Die meisten übrigen Postverwaltungen leisten ebenfalls für gewisse Gattungen von Sendungen Garantie, die Post der Vereinigten Staaten von Amerika erkennt indes eine Haftpflicht dem Publikum gegenüber nur für eingeschriebene Briefe und Postkarten des inneren Verkehrs an.

Als Postversendungsgegenstände werden alle Sachen zugelassen, welche sich nach ihrer Beschaffenheit, ihrem Umfange und ihrer Schwere zum Posttransport eignen. Sie zerfallen in Briefsendungen und in Paketsendungen. Zu ersteren gehören außer den gewöhnlichen Briefen die Einschreibbriefe, Nachnahmebriefe, Postaufträge, Postanweisungen, Briefe mit Wertangabe, Briefe mit Zustellungsurkunde, Postkarten, Warenproben- und Mustersendungen, Drucksachen unter Band oder in offenen Umschlägen und Zeitungen. Die Paketsendungen bestehen aus gewöhnlichen Paketen, Einschreibpaketen, Nachnahmepaketen und Paketen mit Wertangabe.

Als in Deutschland der Transport von Paketen und Personen ganz freigegeben war, erörterte man im Hinblick auf andere Länder, wo sich die Post mit der Paket- und Personenbeförderung nicht befaßt, vielfach die Frage, ob die Post nicht auch bei uns diese Verkehrszweige ganz aufgeben und sie lediglich der Privatindustrie überlassen sollte. Es sind denn auch in Deutschland wiederholt Versuche gemacht worden, einen Paketbeförderungsdienst durch Privatunternehmungen zu organisieren; doch sind diese Versuche, soweit es sich dabei nicht bloß um einzelne Städte handelt, seither nur ungünstig ausgefallen. Das ist auch leicht erklärlich, da die Post diesen Dienst besser und billiger versehen kann als irgend ein Privatunternehmer. Sie ist genötigt, zu der ihr obliegenden Briefbeförderung viele Transportanstalten zu unterhalten, und es ist in den meisten Fällen nur eine mäßige Erweiterung oder anderweite Einrichtung derselben erforderlich, um sie auch für die Paket- und Personenbeförderung verwendbar zu machen. Die Vereinigung dieser drei Verkehrszweige verringert natürlich die Kosten für jeden einzelnen beträchtlich. Ein Privatmann hingegen kann, da ihm die Briefbeförderung gesetzlich untersagt ist, nur der Paket- und Personenbeförderung sich widmen. Wenn nun schon die Postverwaltung aus diesen letzteren beiden Beförderungsarten, wie statistisch nachgewiesen ist, einen Reingewinn nicht erzielt, wie viel weniger wird dies einem Privatmanne möglich sein, welcher die der Post für den Pakettransport auf den Eisenbahnen gesetzlich zustehenden, nicht unbedeutenden Vergünstigungen entbehren muß. Zwar soll nicht in Abrede gestellt werden, daß auch Privatunternehmer auf frequenten Kursen in dem Paket- und Personentransport lohnenden Erwerb wohl finden können, der Allgemeinheit ist aber damit nicht gedient. Es wird schwerlich jemand geneigt sein, Transportanstalten da hervorzurufen, wo dieselben einen Gewinn nicht erhoffen lassen. Alle diejenigen Orte also, welche in verkehrsärmeren Gegenden liegen, würden des Vorteils derartiger Unternehmungen nicht teilhaftig werden. Darin liegt nun der große volkswirtschaftliche Nutzen der Post, daß sie ihre Einrichtungen nicht bloß für die verkehrsreichen, sondern auch für die minder frequenten Ortschaften und Gegenden trifft, daß sie die Überschüsse, welche an Orten mit lebhaftem Verkehr erzielt werden, zum Teil dazu verwendet, den Verkehr da zu erleichtern, wo derselbe der Unter-

stützung benötigt ist. Hiernach kann man im allgemeinen Interesse nur wünschen, daß die Paket- und Personenbeförderung da, wo sie sich bereits in den Händen der Post befindet, dieser auch verbleibe. Ja es hat sich in neuester Zeit selbst in einigen Ländern, in welchen seither die Post auf die Briefbeförderung sich beschränkte, die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die Mitübernahme des Pakettransports durch die Post eine das allgemeine Wohl der Bevölkerung fördernde Maßregel sei, welche außerdem nicht zu verachtende finanzielle Vorteile gewähre. In dieser Erkenntnis sind z. B. die Postverwaltungen von Italien, den Niederlanden, Großbritannien und Irland, deren Betrieb sich zuvor nur auf die Beförderung von Briefpostgegenständen erstreckte, dazu übergegangen, auch die Fortschaffung von Paketen in den Bereich ihrer Thätigkeit zu ziehen. Die Anregung dazu mag wohl der Antrag der deutschen Reichspostverwaltung auf Herstellung eines internationalen Paketpostdienstes gelegentlich des Pariser Postkongresses gegeben haben. Von den genannten drei Verwaltungen führte zuerst die italienische am 1. Oktober 1881 den Paketbeförderungsdienst im Inneren des Landes ein; ihr folgte am 15. März 1882 die niederländische und dieser am 1. August 1883 die britische. Die segensreichen Folgen dieser Erweiterung des Postbetriebes machten sich schon nach kurzer Erprobung derselben in vollem Maße geltend, und es wird allseitig, namentlich auch in der Presse der betreffenden Länder, unumwunden anerkannt, daß die Postverwaltungen der drei Staaten der Bevölkerung der letzteren durch die Übernahme des Pakettransports eine große Wohlthat erwiesen haben. Die Anschauung, daß Verkehrseinrichtungen (auch Eisenbahnen u. s. w.), weil sie überhaupt für die von einzelnen Personen betriebene Privatindustrie unmöglich sind, auch nicht in den Händen von Privatgesellschaften sein sollten (welche doch eben auch eine Beamtenhierarchie u. s. w. voraussetzen), sondern von der Korporation gehandhabt werden müssen, welche das größte öffentliche Vertrauen besitzt, also dem Staate, kommt immer mehr und mehr zur allgemeinen Geltung und hat in neuerer Zeit namentlich in Preußen zur Verstaatlichung einer großen Anzahl von Eisenbahnunternehmungen geführt. In England wurden im Jahre 1898 bereits nahezu 72 Millionen Pakete durch die Post befördert. Wie ungeheuer der Postpaketverkehr in Deutschland angewachsen ist, haben wir schon oben gezeigt. In Berlin allein belief sich die Zahl der aufgelieferten und eingegangenen Pakete 1898 auf 28 791 972 Stück. Von der Massenhaftigkeit dieser Sendungen kann man sich nur schwer eine Vorstellung machen. In einen Eisenbahngüterwagen können in der Regel nicht mehr als 1400 Pakete verladen werden, demnach füllen die in Berlin in einem Jahre eingegangenen und von da abgesandten Pakete nicht weniger als 20565 Eisenbahnwagen aus. Zur Bewältigung dieser Paketmassen sind natürlich großartige Vorkehrungen getroffen. Das gilt namentlich hinsichtlich der ankommenden gewöhnlichen Pakete, welche bei einer einzigen Zentralstelle (dem Paketpostamt) zusammenfließen. Von diesen Paketen werden die an Abholer gerichteten in besonderen Räumen übersichtlich geordnet zur Abholung bereit gestellt, die übrigen dagegen in die Bestell-Paketkammern geschafft. Letztere bestehen aus zwei langgestreckten, einander gegenüberliegenden und durch einen ziemlich breiten Hof getrennten Räumen, welche 106 Fachwerke enthalten. Die ganze Stadt ist in ebenso viele Paketbestellreviere eingeteilt, so daß also für jedes Revier ein Fach vorhanden ist, in welches die in dem Reviere zu bestellenden Sendungen niedergelegt werden. Es finden wochentäglich drei Paketbestellungen statt, zu denen meistens einspännige, selten zweispännige Wagen benutzt werden. Die Zahl der bei den einzelnen Bestellungen zur Verwendung kommenden Fahrzeuge ist verschieden und richtet sich nach der Menge der in Betracht kommenden Sendungen. Während bei der ersten Ausfahrt oft 100 und mehr Wagen einzustellen sind, reichen bei der zweiten und dritten jedesmal etwa 60 aus. Bleibt die Zahl der Wagen hinter derjenigen der Bestellreviere zurück, so werden einzelne Fahrzeuge zur Bestellung der Pakete in zwei oder mehr Revieren benutzt. Nachdem die Pakete aus den Fachwerken der Bestell-Paketkammern in die Wagen verladen worden sind, fahren diese in die Reviere ab, was in den freilich selten vorkommenden Fällen, wo die Abfahrt sämtlicher Wagen gleichzeitig erfolgt, einen ganz imposanten Anblick gewährt. Bei der stetigen erheblichen Zunahme des Paketverkehrs und bei der an-

800. Paketannahme beim Hofpoſtamte in Berlin.

dauernden Vergrößerung des Stadtgebiets wird man indes bald zu einer Dezentralisation der Bestelleinrichtungen für die in Berlin ankommenden Pakete schreiten müssen, um die Massen besser bewältigen zu können.

Die Post und das Zeitungswesen. Von unberechenbarer Bedeutung erscheint die Post als Vermittlerin des geistigen, zumal des Zeitungsverkehrs unserer Tage, wo die Tagespresse für jedermann gewissermaßen die tägliche geistige Speise liefert. Die ersten gedruckten Zeitungen entstanden in Deutschland im Reformationszeitalter, jener denkwürdigen Epoche, welche mit ihrem gewaltigen Ideeninhalt die mitteleuropäische Menschheit nach allen Richtungen hin aus ihrer Lethargie aufrüttelte.

Von den jetzt bestehenden Zeitungen ist wohl der „Kin Pan" in China die älteste; sie soll im Jahre 911 unserer Zeitrechnung gegründet sein. Anfänglich wurde sie in unbestimmten Fristen, von 1361 an wöchentlich herausgegeben. Seit 1804 erscheint sie

801. Wagenabfahrt am Paketpostamt in Berlin.

in drei Ausgaben täglich. Unter den jetzigen deutschen Zeitungen wird das „Frankfurter Journal" als die älteste angesehen; sie ist 1615 entstanden. Das Zeitungswesen ist erst groß gezogen worden durch die Posten. Man betrachtete ehedem und auch später das Zeitungsgeschäft als eine Aufgabe der Postanstalt; insbesondere behauptete die frühere Reichspost in Deutschland nicht nur das Recht der Versendung, sondern auch des Druckens der Zeitungen und geriet deshalb in mancherlei Konflikte mit anderen Zeitungsunternehmern. Aus jener Periode rühren denn auch noch die Journale her, welche den Titel „Postzeitung", „Postreiter" u. s. w. tragen. Sobald in Deutschland regelmäßig erscheinende Neuigkeitsblätter aufkamen, bildete deren Versendung unbestritten einen Zweig des Postdienstes, und die daraus erwachsenden Einnahmen waren den Postbeamten überlassen. Die Zusendungsgebühren wurden freilich nach Willkür festgesetzt, und vornehmlich zeichneten sich die Postanstalten der Kleinstaaten und Kleinstaatchen in ihrer Weise durch maßloses Aufschlagen aus. Ein Blatt z. B., welches in Bamberg $4\frac{1}{2}$ Gulden kostete, wurde in dem nicht fernen Eichstädt um 7 Gulden verkauft.

Während die Posten in England und Frankreich sich nur mit der Beförderung der Zeitungen befassen, hat die deutsche Post auch das Zeitungsvermittelungsgeschäft beibehalten, d. h. die Post besorgt die Annahme und Ausführung von Bestellungen, die

Beförderung der Zeitungen vom Verlagsorte nach den Absatzorten und die Verteilung der einzelnen Nummern sowie die Einziehung der Abonnementsgelder und die Zahlung derselben an den Verleger. In den Vereinigten Staaten befaßt sich die Post gar nicht mit Abonnementsannahmen und dem Austragen von Zeitungen; vielmehr werden letztere unter Streifband versandt oder, namentlich die großen täglich erscheinenden, in Masse durch die vorhin erwähnten Expreßanstalten an Agenten in benachbarte Städte geschickt und daselbst mit einem mäßigen Aufschlag für Fracht und Trägerlohn verkauft. Bei der großen Bedeutung des heutigen Zeitungswesens fällt der Post sicher die Aufgabe zu, die Zeitungen möglichst wohlfeil zu befördern, damit jedermann, namentlich auch der Unbemittelte, sein Bedürfnis nach Zeitungslektüre befriedigen kann. Dieser Aufgabe entsprechen jedoch unsere Posten noch nicht überall und nicht genügend. Bei dem internationalen Zeitungsverkehr tritt für politische Blätter ein Postaufschlag ein, welcher

802. Der Zeitungsverpackungssaal im Zeitungspostamt zu Leipzig.

sich auf 100 Prozent belaufen kann und das Aufkommen einer wohlfeilen politischen Presse ganz außerordentlich erschwert. Dies ist um so weniger gerechtfertigt, als die Teilnahme des Volkes an den öffentlichen Angelegenheiten mittels Benutzung der internationalen Zeitungspresse grundsätzlich erleichtert werden sollte: denn ein wohlunterrichtetes Volk ist an und für sich einsichtsvoller und verläßlicher als die unwissende Masse. Zur Hebung des Zeitungsverkehrs wie der Volksbildung überhaupt ist eine entsprechende Ermäßigung der Speditionsgebühren im Verkehr mit dem Auslande dringend erforderlich.

Um dem Publikum für den Bezug ausländischer Zeitungen vorteilhaftere Bedingungen zu verschaffen, wurde auf dem Weltpostkongresse zu Wien 1891 zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen und mehreren anderen Staaten eine Übereinkunft getroffen, wonach der internationale Zeitungsdienst in ähnlicher Weise wie der im Inneren Deutschlands wahrgenommen werden soll. Dem Übereinkommen, das am 1. Juli 1892 in Kraft getreten ist, haben sich leider England, Frankreich, Italien, die Vereinigten Staaten von Amerika u. a. noch nicht angeschlossen. Daß dies baldigst geschehe, ist im Interesse der weiteren Förderung des internationalen Zeitungsverkehrs sehr zu wünschen.

Die Zahl sämtlicher auf der Erde erscheinenden Zeitungen beträgt über 40000, wovon Europa mehr als die Hälfte liefert; Asien ist mit etwa 4000 beteiligt, von denen die meisten in Japan erscheinen. In Afrika werden nur etwa 400 Zeitungen herausgegeben, während Amerika sich einer sehr entwickelten Zeitungsindustrie erfreut. In Europa nimmt Deutschland in der Zeitungsproduktion die erste Stelle ein, ihm folgen zunächst England, dann Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn, Spanien, Rußland u. s. w. Von dem Postzeitungsamte in Berlin allein wurden im Jahre 1895: 785 Blätter mit 280 Millionen Nummern und 15 Millionen außerordentlichen Beilagen in 5400000 Paketen an mehr als 10000 Postanstalten regelmäßig versandt.

Ordnet man die Zeitungen nach Sprachen, so steht die englische mit der größten Zahl obenan, dann folgen die deutsche, die französische, die spanische Sprache. Die vom Postzeitungsamte in Berlin für 1900 herausgegebene Zeitungspreisliste weist im ganzen 12456 Zeitungen nach, von denen 8784 in deutscher, 1299 in englischer, 1075 in französischer, 224 in dänischer, 189 in schwedischer, 154 in italienischer, 139 in polnischer, je 107 in holländischer und in russischer, 105 in spanischer, 87 in norwegischer, 36 in ungarischer und die übrigen in verschiedenen anderen Sprachen gedruckt waren. Davon erschienen in Berlin 1001, in Leipzig 361. Unter den Tagesblättern soll jetzt das „Petit Journal" in Paris mit nahezu 500000 Abnehmern das verbreitetste sein; in Deutschland zählt der Berliner Lokalanzeiger die meisten Abonnenten, nämlich über 220000. Die teuerste Zeitung, das „New York Maritime Register", kostet 497 Mark 30 Pfennig für das Jahr.

Versendung von Drucksachen und Mustern. Postkarten. Kartenbriefe. Durch Einführung eines sehr niedrigen Portos für Sendungen unter Band ist die Versendung von Drucksachen und Warenproben außerordentlich erleichtert. Alle gedruckten oder sonst auf mechanischem Wege hergestellten Gegenstände, wie Familienanzeigen, Preislisten, Geschäftsanzeigen, Landkarten und Korrekturbogen, in denen selbst schriftliche Änderungen und Zusätze angebracht werden können, genießen in Deutschland sowie in den meisten anderen Ländern so ermäßigte Taxen, daß dadurch namentlich dem geschäfttreibenden Publikum wesentliche Vorteile geboten werden. Gleich wichtig erscheint auch die ermäßigte Taxe für Warenproben, wie Leinen-, Tuch- und Tapetenmuster, die unter Kreuzband, und Getreide-, Kaffee- oder Sämereienproben u. dgl., welche, in Säckchen u. s. w. verpackt, eine ähnliche Vergünstigung genießen wie Drucksachen. Eine sehr dankenswerte Einrichtung ist in neuerer Zeit durch die Einführung der Postkarten geschaffen, welche man, mit schriftlichen Eintragungen versehen, für den billigen Preis von 5 Pfennig durch ganz Deutschland, und für 10 Pfennig von einem Ende der Welt bis zum anderen versenden kann. Obgleich seit der Entstehung dieses neuen Postversendungsgegenstandes kaum drei Jahrzehnte verflossen sind, hat derselbe doch schon eine ungemein große Verbreitung gefunden, denn im Jahre 1898 sind davon in Deutschland allein 697 Millionen Stück befördert worden. Erfinder der Postkarte ist der Staatssekretär des Reichspostamts Dr. von Stephan. Sein im Jahre 1865 gemachter Vorschlag, offene Karten von der Größe eines gewöhnlichen Briefumschlags, mit schriftlichen Eintragungen versehen, im Postverkehr zuzulassen, ging aus der Erwägung hervor, daß die derzeitige Briefform für eine erhebliche Anzahl von Mitteilungen nicht die genügende Einfachheit und Kürze gewähre, und daß Karten der vorbezeichneten Art diesem Übelstande abzuhelfen geeignet seien. Allein die Idee fand nicht sogleich Anklang. Erst später wurde sie von der österreichischen Postverwaltung wieder aufgenommen und am 1. Oktober 1869 verwirklicht. Der Nutzen des neuen Verkehrsgegenstandes trat sehr bald hervor, und die meisten übrigen Postverwaltungen zögerten dann auch nicht länger, dem von Österreich gegebenen Beispiele folgend, die Postkarte bei sich einzuführen. In Norddeutschland geschah dies, sobald Stephan die oberste Leitung des Postwesens des Norddeutschen Bundes übernommen hatte, im Jahre 1870. Ihren vollen Wert erhielt die neue Einrichtung aber erst dadurch, daß man das Porto für die Postkarte allgemein auf die Hälfte des einfachen Briefportosatzes festsetzte. In allen Schichten der Be-

völkerung erfreut sich jetzt die Postkarte der größten Beliebtheit; sie enthebt uns in vielen Fällen der Notwendigkeit, langatmige Briefe zu schreiben, und gewährt anderseits auch wieder das erwünschte Mittel, unseren Geschäftsfreunden, Angehörigen u. s. w. in der Ferne kurze Nachricht von uns zukommen zu lassen, was sonst wohl unterbleiben würde. In letzter Zeit ist die Versendung von Postkarten mit Abbildungen auf der Rückseite sehr in Aufnahme gekommen, und das Sammeln solcher Ansichtspostkarten wird sowohl von der Herren- als auch von der Damenwelt eifrig betrieben. Die Versendung derartiger Karten hat bereits einen ganz ansehnlichen Umfang gewonnen. So wurden im Jahre 1898 vom Niederwalddenkmal bei Rüdesheim aus 216 000 Stück, vom Kyffhäuserdenkmal aus 168 000 Stück, vom Brocken (im Harz) aus 144 000 Stück Ansichtspostkarten abgeschickt. Eine Erfindung der neuesten Zeit sind die Kartenbriefe, welche zuerst von Privat-Stadtbrief-Beförderungsanstalten in den Verkehr gebracht und dann auch von verschiedenen Postverwaltungen eingeführt worden sind. Bei der deutschen Reichspost finden sie seit dem 1. November 1897 Verwendung. Sie bestehen aus einem etwa 13 cm breiten, 31 cm langen Streifen dünnen Kartonpapiers, der zweimal zusammengefaltet ist und am Ende in eine Verschlußklappe ausläuft. Zur Herstellung des Verschlusses sind die Spitze der Verschlußklappe und die beiden Seitenränder des Kartenbriefs nach innen zu mit Klebstoff versehen. Um das Öffnen zu erleichtern ist der Brief an beiden Seiten durchlocht, so daß die Ränder mühelos abgetrennt werden können. Die Kartenbriefe unterliegen demselben Porto wie gewöhnliche Briefe. Anfänglich wurden sie vom Publikum der Neuheit wegen viel gekauft, jetzt hat jedoch ihr Absatz sehr nachgelassen.

Postanweisungen. Postnachnahmesendungen. Postaufträge. Die Post ist bei der ihr zunächst zufallenden Aufgabe, als Beförderungsanstalt zu dienen, nicht stehen geblieben; sie hat auch die Vermittelung des baren Geldverkehrs, soweit es sich dabei um nicht hohe Beträge im einzelnen handelt, in den Kreis ihrer Wirksamkeit gezogen. Zu dem Zwecke wurde Ende der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Preußen das Verfahren der baren Ein- und Auszahlung von Beträgen bei den Postanstalten eingeführt. Wegen der Umständlichkeit desselben sowie wegen der Höhe der Gebühren machte indes die Entwickelung des neuen Dienstzweiges nur langsame Fortschritte. Das änderte sich sofort, als man im Jahre 1865 an die Stelle des bestehenden das sehr einfache Postanweisungsverfahren setzte und die Gebühren sehr bedeutend ermäßigte. Jetzt können bei allen Postanstalten auf Postanweisungen Beträge bis zu 800 Mark behufs der Wiederauszahlung an den Empfänger der Postanweisung gegen eine geringe Gebühr eingezahlt werden. Der Postanweisungsverkehr in Deutschland hat infolge dieser Erleichterungen einen solchen Aufschwung genommen, daß er demjenigen von England und Frankreich zusammengenommen gleichkommt. Durch Einführung von telegraphischen Postanweisungen ist in diesem Verkehrszweige eine noch weiter gehende Erleichterung geschaffen worden. Wenn nämlich zwischen der Aufgabestation und dem Auszahlungsorte eine öffentliche telegraphische Verbindung besteht, so kann der Einzahlende verlangen, daß die Postanstalt am Aufgabeorte mittels Telegramms die Postanstalt am Wohnorte des Adressaten von der Einzahlung des Betrages in Kenntnis setzt, worauf an letzterem Orte sofort die Auszahlung gegen Quittung auf dem Postanweisungstelegramm erfolgt. Da die Postanweisungstelegramme sogleich durch Eilboten dem Empfänger zugestellt werden, kann in möglichst kurzer Frist einer weit entfernten Person, die sich z. B. in augenblicklicher Geldverlegenheit befindet, geholfen werden, während auf einfachem brieflichen Wege eine Verzögerung und Zeitverlust ganz unabwendbar sein würden. Die Beträge der für Girokunden der Reichsbank eingegangenen Postanweisungen liefert die deutsche Reichspost für Rechnung der Adressaten auf deren Wunsch gleich an die Reichsbank ab, wodurch den betreffenden Geschäftsleuten Mühe und Zeit erspart wird. Die Postverwaltung besorgt ferner nicht allein im Wege des Nachnahmeverfahrens, sondern auch auf Grund von Postauftragsbriefen das Einziehen von Geldbeträgen (bis 800 Mark) und kommt in einem solchen Grade den allgemeinen Ver-

kehrsbedürfnissen entgegen, daß sich behaupten läßt, sie wird zur Wohlthäterin auf dem gesamten Verkehrsgebiete. Der namentlich durch den Postanweisungsdienst bei den Postanstalten hervorgerufene beträchtliche Umsatz von baren Geldmitteln hat zuerst in England auf den Gedanken geführt:

Postsparkassen einzurichten. Dort waren diejenigen Personen, welche ihre kleinen Ersparnisse zinsbar anlegen wollten, bis zum Jahre 1860 lediglich auf Privatsparkassen angewiesen. Die Unzuverlässigkeit verschiedener dieser Institute und die dadurch für die Sparer herbeigeführten Verluste gaben zu dem Vorschlage Anlaß, unter der Garantie des Staates für das ganze Land eine allgemeine Sparkasse zu gründen und als Annahme- und Auszahlungsstellen derselben die Postanstalten zu bestimmen. Die Vorteile einer solchen Einrichtung waren einleuchtend; sie bestanden vornehmlich in der Sicherheit der Spareinlagen, da der Staat unbedingt für dieselben haftet, ferner in der Bequemlichkeit des Verkehrs mit der Sparkasse, welche bei der großen Zahl der durch die Postanstalten repräsentierten Annahme- und Auszahlungsstellen und der leichten Zugänglichkeit derselben zu jeder Tageszeit sich bietet, endlich in der leichten Übertragbarkeit der Spareinlagen von einem Orte auf den anderen, die insbesondere für die wandernde Arbeiterbevölkerung von nicht zu unterschätzendem Werte ist. Der Vorschlag fand denn auch an maßgebender Stelle sogleich eine günstige Aufnahme und gelangte im Jahre 1861 zur Ausführung. Die mit der neuen Einrichtung in England erzielten bedeutenden Erfolge veranlaßten die Postverwaltungen einer Reihe anderer Staaten z. B. Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden u. a. in gleichem Sinne vorzugehen. Überall hat die Maßregel zu günstigen Ergebnissen geführt. So betrug

	die Zahl der Sparbücher	das Guthaben der Sparer
1898 in Großbritannien und Irland	8 000 000	123 000 000 Pfd. Sterl.,
„ „ Frankreich	3 087 000	875 021 000 Frank,
„ „ den Niederlanden . . .	693 000	70 012 000 Gulden,
1897 „ Belgien	1 377 000	532 081 000 Frank,
„ „ Schweden	495 000	58 107 000 Kronen,
1896 „ Italien	2 909 000	478 596 000 Lire,
„ „ Oesterreich	1 174 000	49 691 000 Gulden.

In Deutschland haben wir uns der Segnungen einer solchen Veranstaltung bis jetzt leider noch nicht zu erfreuen; daran trägt aber nicht die ja sonst so rührige Reichspostverwaltung die Schuld, vielmehr ist es in diesem Falle merkwürdigerweise die Volksvertretung, welche sich den bezüglichen Anträgen der Regierung gegenüber ablehnend verhält. Es ist ja nicht zu verkennen, daß die dabei in Betracht kommenden Verhältnisse in Deutschland ganz anders liegen als in England und auch wohl in anderen Staaten, und daß den gegen die Einführung der Postsparkassen bei uns erhobenen Bedenken, deren nähere Darlegung uns hier zu weit führen würde, eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ist. Immerhin sind dieselben nicht schwerwiegend genug, um die großen Wohlthaten, welche die Postsparkassen den unteren Bevölkerungsklassen gewähren müssen, diesen noch länger vorzuenthalten. Niemand wird leugnen wollen, daß die Vermehrung der vorhandenen Sparstellen in Deutschland durch den Hinzutritt von etwa 13 000 Postanstalten sowie der bequeme Verkehr mit den letzteren den Sparsinn in der Bevölkerung mächtig anregen und sowohl in sittlicher als auch in volkswirtschaftlicher Beziehung von den heilsamsten Folgen begleitet sein würde. In dieser Erkenntnis sollte man den Widerstand gegen die durchaus volkstümliche Einrichtung fallen lassen und auch unser Vaterland der unbestreitbaren Vorteile der Postsparkassen recht bald teilhaftig werden lassen.

Unter Posttaxen versteht man die an die Post für ihre Leistungen zu entrichtenden Gebührensätze. Diese wurden in früheren Zeiten für jeden neu eingerichteten Postkurs besonders festgesetzt. Soweit es sich um Versendungsgegenstände handelte, kamen dabei deren Gattung, Gewicht oder Wert, sowie die Beförderungsstrecke in Betracht. Je mehr die Postkurse sich im Laufe der Zeit ausbreiteten, desto größer wurde natürlich die Zahl

der Portosätze und desto schwieriger gestaltete sich deren Anwendung. Um diese zu vereinfachen, kam man auf den Gedanken, bei Feststellung der Taxen für die Sendungen statt der wirklichen Beförderungsstrecke die direkte Entfernung vom Abgangs- bis zum Bestimmungsorte in der Luftlinie zu Grunde zu legen. In Preußen fand dieser Grundsatz zuerst in dem Portotax-Regulativ vom Jahre 1824 praktische Verwertung. Die Folge davon war eine sehr bedeutende Herabsetzung der Zahl der Portosätze. Später haben diese durch Verminderung der Entfernungs- und Gewichtsstufen eine immer größere Einschränkung erfahren, so daß man schließlich sogar hinsichtlich der meisten Briefsendungen zu einem für alle Entfernungen gültigen Einheitssatze gelangte. Die neueren Bestrebungen zur Verbesserung des Posttaxwesens sind nun vorzugsweise darauf gerichtet, die noch bestehenden Gewichtsstufensätze nach Möglichkeit zu beseitigen, um damit eine weitere Vereinfachung der Taxen zu erreichen. Diese sollten überhaupt so eingerichtet sein, daß sie von jedermann leicht berechnet werden können. Was ihre Höhe betrifft, so wäre diese im allgemeinen so zu bemessen, daß durch die Einnahmen nicht nur die Betriebs- und Ver-

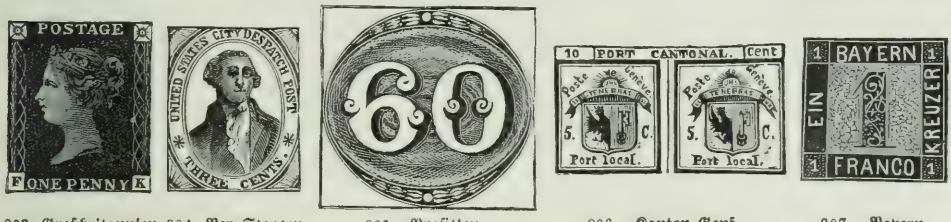

803. Großbritannien 1840. 804. Ver. Staaten von Amerika 1842. 805. Brasilien 1843. 806. Kanton Genf 1843. 807. Bayern 1849.

808. Belgien 1849. 809. Frankreich 1849. 810. Spanien 1850. 811. Preußen 1850. 812. Sachsen 1850. 813. Österreich 1850.

803 bis 813. **Die ältesten Postfreimarken.**

waltungskosten gedeckt, sondern auch Mittel erübrigt würden, die in erster Linie zu Verbesserungen im Verkehrswesen, dann aber auch als Beitrag zu den Staatsbedürfnissen Verwendung zu finden hätten. Letzteres dürfte aber nur in bescheidenem Maße geschehen, weil die zu große Ausnutzung der Post als Finanzquelle des Staats eine übelangebrachte Besteuerung des Postverkehrs in sich schlösse. Im Deutschen Reiche werden die Posttaxen für die gewöhnlichen Briefe, Geldbriefe, Pakete und Zeitungen durch gesetzliche Bestimmungen, für die übrigen Gegenstände und für den Reiseverkehr im Verordnungswege geregelt. Die Verrechnung der Portotaxbeträge findet jetzt meistens durch **Postwertzeichen** statt, welche aus Freimarken, gestempelten Briefumschlägen, gestempelten Postkarten und Kartenbriefen, sowie aus gestempelten Postanweisungsformularen bestehen. Der Buchdrucker Chalmers in Dundee gilt als Erfinder der heutigen Briefmarke. Sie wurde zuerst in England im Jahre 1840 eingeführt, und ihr Gebrauch hat sich schnell über den ganzen Erdball verbreitet. In einigen Kantonen der Schweiz und in Brasilien fand sie 1843, in den Vereinigten Staaten von Amerika 1847, in Bayern, Belgien und Frankreich 1849, in Österreich, Preußen, Spanien 1850 und später in allen übrigen zivilisierten Ländern Eingang. Ihre Verwendung hat sehr wesentliche Erleichterungen im Postbetriebe zur Folge gehabt, die sich zum Teil auch auf den Verkehr des Publikums bei den Postannahmestellen erstreckt haben. Während der Absender früher genötigt war, für die einzelnen zu frankierenden Postsendungen an dem Postschalter den Frankobetrag bar

zu erlegen, kann er diesen jetzt in den meisten Fällen durch Aufkleben von Freimarken entrichten und die so frankierten Gegenstände durch Einlegen in Briefkasten der Post zur Beförderung überliefern. Zum Bezuge des Bedarfs an Postwertzeichen in beliebigen Mengen findet er nicht nur bei den Postanstalten Gelegenheit, sondern auch bei den Briefträgern und bei zahlreichen amtlichen Verkaufsstellen für Postwertzeichen, welche in verschiedenen Orten errichtet sind. Da die Inhaber solcher Verkaufsstellen im Reichspostgebiete für den Vertrieb der Marken keinerlei Vergütung von der Post beziehen, so zeigen sie für diesen Geschäftszweig wenig Interesse. Daher kommt es, daß der Absatz an Wertzeichen bei den gedachten Stellen nur gering ist. Die schweizerische Postverwaltung gewährt den Markenverkäufern eine Entschädigung von einem Prozent des von ihnen aus dem Verkaufe der Wertzeichen erzielten Erlöses. Ja, in Spanien ist man so weit gegangen, den ganzen Einzelvertrieb der Briefmarken den Tabaksverkäufern gegen Bezug bestimmter Prozentsätze vom Erlöse zu übertragen und die Postannahmestellen von diesem Geschäfte ganz zu befreien. Natürlich tritt dadurch eine sehr bedeutende Verminderung des Verkehrs an den Postschaltern ein, und es wäre angesichts des an letzteren bei uns häufig vorkommenden Gedränges wohl die Frage der Erwägung wert, ob nicht auch in Deutschland zur Ablenkung eines Teils des Verkehrs von den Postannahmestellen durch Bewilligung angemessener Remunerationen an die Markenverkäufer eine erheblich größere Inanspruchnahme der gedachten Stellen durch das Publikum sich erreichen ließe. Die Herstellung der Postwertzeichen für das deutsche Reichspostgebiet erfolgt durch die Reichsdruckerei in Berlin.

814 bis 817. **Briefkasten verschiedener Art.**
813 Hölzerner Briefkasten der preußischen Post (1850—1860), 814 Gußeiserner Briefkasten (1860—1870), 815 Gußeiserner Briefkasten der deutschen Reichspost (seit 1875), 816 Emaillirter Landbriefkasten (1892).

Das Sammeln von Postwertzeichen aller Gattungen und Länder findet seit drei Jahrzehnten viele Liebhaber, und der Austausch, sowie der An- und Verkauf von benutzten Freimarken u. s. w. hat sich zu einem umfangreichen und gewinnbringenden Geschäftszweige herausgebildet. An verschiedenen Orten bestehen sogar Börsen, die lediglich den Handelsverkehr mit solchen Werten vermitteln. Im Jahre 1881 wurde zu Wien die erste öffentliche Ausstellung von Postwertzeichen veranstaltet, der bald weitere in München, Dresden, Stuttgart, Antwerpen, New York und an anderen Orten folgten. Eine der größten Briefmarkensammlungen der Welt befindet sich im britischen Museum zu London.

818. Geldannahme im Hofpoſtamte zu Berlin.

Sie ist diesem Institute durch ein Parlamentsmitglied geschenkt und im Laufe der Jahre immer mehr vergrößert worden, so daß sie jetzt außer einer großen Menge von Briefumschlägen, Postkarten, Streifbändern u. s. w. über 200000 Briefmarken umfaßt und einen Wert von mehr als einer Million Mark repräsentiert.

Die Diensträume für den Betrieb der Postanstalten befanden sich ehedem meistenteils in wenig befriedigendem Zustande. Sie waren eng, niedrig und dumpfig, so daß der dauernde Aufenthalt in ihnen für die Beamten nicht selten eine Schädigung der Gesundheit mit sich brachte. Das Publikum erhielt seine Abfertigung entweder auf dem Hausflur oder wohl gar auf der Straße an dem Fenster der Poststube, wo es der Zugluft und den Unbilden der Witterung ausgesetzt war. Diese elenden Zustände sind jetzt überall beseitigt. Namentlich hat sich der Generalpostmeister von Stephan durch Herstellung oder Anmietung besserer Diensträume große Verdienste erworben. Während der Zeit seiner Amtsthätigkeit an der Spitze der Postverwaltung sind gegen 300 reichseigene Posthäuser mit einem Kostenaufwande von nahezu 120 Millionen Mark neu errichtet oder umgebaut worden, deren äußere Gestalt der Würde des Reichs entspricht, und deren innere Einrichtung ebenso den Bedürfnissen des Dienstes wie den Anforderungen der Hygiene im vollsten Maße gerecht wird. Die für das Publikum bestimmten Räume sind dabei im allgemeinen mit einer besseren Ausstattung bedacht worden als die sonstigen Diensträume. Überall findet man bei den Postämtern schöne, hohe und geräumige Schaltervorzimmer, die gegen Zugluft geschützt sind und in der kalten Jahreszeit erwärmt werden. Sie gewähren den an den Postschaltern verkehrenden Personen einen behaglichen Aufenthalt und sind mit Schreibvorrichtungen zum allgemeinen Gebrauche versehen. Welch ein Abstand gegen früher! Und wie sticht erst das Äußere der reichseigenen Posthäuser gegen die Bauten der meisten anderen Verwaltungen ab? Hier büreaukratisches Schablonenwesen, dort wahrhaft künstlerisches Schaffen. Unter den Fassaden der Posthäuser findet man die verschiedensten Baustile vertreten, je nachdem der eine oder der andere davon sich für den betreffenden Ort als passender erwies. Die Bauten sind alle mit gutem, dauerhaftem Material in gediegener, zum Teil kunstvoller Arbeit, doch ohne Luxus ausgeführt, so daß sie Zierden der Städte bilden und schon mehrfach zur Nachahmung angeregt haben. Für diejenigen Postämter, zu deren Unterbringung reichseigene Posthäuser nicht zur Verfügung stehen, werden die Diensträume mietweise beschafft. Die Anmietung geschieht entweder für unmittelbare Rechnung der Postkasse oder durch den Post-Amtsvorsteher auf seine Kosten. In letzterem Falle erhält er aus der Postkasse eine angemessene Mietsentschädigung. Wie sehr die Verwaltung bestrebt gewesen ist, für den Postbetrieb auch mietweise bessere Räume zu gewinnen, geht daraus hervor, daß der Etatsansatz zur Anmietung von Postdiensträumen, der 1877/78 erst 2170000 Mark betrug, 1896/97 die Höhe von 6464000 Mark erreichte. Bei den kleineren Postanstalten (Postagenturen), deren Betrieb nur wenig Raum erfordert, werden die Postdienstgeschäfte meist in Zimmern verrichtet, die auch noch zu anderen Zwecken dienen. Die Zahlung einer besonderen Mietsentschädigung findet hier nicht statt.

Als Transportmittel werden von der deutschen Reichspost Eisenbahnen, Fuhrwerke, Fußboten und Schiffsgelegenheiten benutzt. Unter diesen nehmen die Eisenbahnen die hervorragendste Stelle ein. Ihre weite Verbreitung und die Schnelligkeit, mit der die Beförderung auf ihnen stattfindet, haben die Postverwaltung veranlaßt, von dem ihr zustehenden Rechte, sich zur Fortschaffung der Postgegenstände der Eisenbahnen zu bedienen, in ausgiebigstem Maße Gebrauch zu machen. Den Eisenbahnen in Deutschland liegt gesetzlich die Verpflichtung ob, mit jedem regelmäßig verkehrenden Zuge auf Verlangen der Postverwaltung einen von dieser gestellten Wagen unentgeltlich mitzunehmen. Die freie Beförderung erstreckt sich auch auf den Inhalt des Wagens, soweit solcher aus Briefsendungen, Zeitungen, Gold, Silber, Juwelen, Pretiosen und aus Paketen bis zum Einzelgewichte von 10 kg besteht. Ferner steht dem zur Begleitung der Sendungen und zur Verrichtung des Dienstes unterwegs erforderlichen Postpersonal freie Mitfahrt in dem Wagen zu. Es mag auf den ersten Blick unbillig erscheinen, daß den Eisenbahnen

ein solches Maß unentgeltlicher Leistungen zu gunsten der Post auferlegt ist. Betrachtet man die Sache aber genauer, so wird man finden, daß das Verfahren seine volle Berechtigung hat. Vor Entstehung der Eisenbahnen hatten die Posten für die Vermittelung nicht nur des Briefverkehrs, sondern auch des Personen- und eines großen Teils des Güterverkehrs zu sorgen. Als dann Schienenwege hergestellt wurden, wählte man dazu natürlich die verkehrsreichsten und einträglichsten Linien. Die Überschüsse, welche die Post auf diesen Linien erzielt hatte, waren zum Teil dazu verwendet worden, minder verkehrsreichen Gegenden die Vorteile regelmäßiger Verkehrsverbindungen zuzuwenden, zum Teil dienten sie mit zur Bestreitung der Ausgaben für allgemeine Staatsbedürfnisse. Nachdem die Eisenbahnen die Post aus ihren den meisten Gewinn abwerfenden Stellungen verdrängt hatten, hätte die letztere fernerhin weder Beiträge zur Bestreitung der Staatsausgaben liefern, noch diejenigen Gegenden, in denen Verkehrseinrichtungen sich nicht genügend bezahlt machen, mit solchen bedenken können. Dadurch wäre also nicht nur der Staat, sondern auch der hilfsbedürftigere Teil der Bevölkerung benachteiligt worden. Es war daher nur ein Akt der Gerechtigkeit, bei Konzessionierung der Eisenbahnen von diesen für die ihnen von der Post abgetretenen Rechte Gegenleistungen zu verlangen, durch welche die Post in den Stand gesetzt wurde, dem Staat und der Bevölkerung das bis dahin Gebotene auch ferner zu leisten. Die beanspruchten unentgeltlichen Dienste der Eisenbahnen sind gewissermaßen als eine diesen auferlegte Steuer anzusehen, die für sie um so weniger drückend ist, als von ihnen dafür besondere Aufwendungen nicht zu machen sind.

819. Inneres eines Eisenbahnpostwagens.

Post und Eisenbahn sind keineswegs Konkurrenten auf dem Gebiete des Transportwesens. Während die Eisenbahnen zum Teil nach und nach die Personen- und Güterbeförderung absorbieren werden, bleibt der Post vorzugsweise die Aufgabe, den allgemeinen Gedankenverkehr in der ganzen Nation und mit fremden Völkern zu vermitteln. Will sie diesen hohen Beruf vollständig erfüllen, so muß sie die geflügelte Eile der Lokomotive sich nutzbar machen. Anfangs geschah dies in der Weise, daß die an den Eisenbahnen gelegenen Postanstalten sich gegenseitig die Postsachen in Briefpaketen, Briefbeuteln u. s. w. mittels der Eisenbahn zusandten. Als aber die Ausbreitung der Eisenbahnen immer größere Fortschritte machte, war ein solcher Verkehr zwischen den sämtlichen Eisenbahnpostanstalten nicht mehr möglich. Man schritt deshalb dazu, einen Teil des Versendungsdienstes auf die Schienen zu verlegen und in Eisenbahnwagen Postbureaus einzurichten, welche, mit den Zügen dahinbrausend, die Entgegennahme und Ablieferung der Postsendungen auf den einzelnen Stationen besorgen und während der Fahrt die empfangenen Gegenstände nach ihren Bestimmungsorten sondern und zur Ablieferung bereit stellen. Je schneller die Fahrt, desto größer die Eile, mit welcher diese Geschäfte erledigt werden müssen. Die Eisenbahnwagen, in welchen der Dienst wahrgenommen wird, unterscheiden sich äußerlich nicht erheblich von den Personenwagen, sind aber im Inneren dem Zwecke entsprechend eingerichtet. Sie enthalten meist einen Geschäftsraum, in welchem die Briefschaften bearbeitet werden, und einen etwas größeren Packraum zur Niederlegung der Pakete. Der erstere Raum ist mit der nötigen Anzahl von Brieffächern ausgestattet, um darin die

Briefsendungen für die einzelnen Stationen niederzulegen. Ferner befinden sich in dem Wagen die erforderlichen Tische und Stühle sowie Heiz- und Beleuchtungsvorrichtungen. Überhaupt ist die ganze innere Einrichtung der Wagen den dienstlichen Bedürfnissen genau angepaßt. Auf den Stationen erfolgt der Austausch der Sendungen an den Wagenthüren mit einer erstaunlichen Sicherheit und Raschheit. Die Einrichtung der fahrenden Postämter, auch Eisenbahnpostbureaus, Bahnposten u. s. w. genannt, erfolgte im Jahre 1840 in Amerika, 1845 in Frankreich und 1849 in Preußen. Seitdem sind fast alle Postverwaltungen der Welt dem gegebenen Beispiele gefolgt. Wie ungeheure Massen von Briefschaften einzelnen Bahnposten mitunter zugehen, mag beispielsweise daraus entnommen werden, daß beim Eintreffen starker überseeischer Posten zur Bearbeitung derselben in den betreffenden Eisenbahnzug von Ostende nach Köln mehrere Postwagen eingestellt und 12 bis 16 Beamte herangezogen werden, welche oft nur mit größter Anstrengung die ihnen zufallende Arbeit auf der Fahrt bis Köln zu bewältigen vermögen. Im Jahre 1898 waren im Bahnpostdienste des Deutschen Reichs 2293 Beamte und 3795 Unterbeamte thätig, welche täglich in 5683 Eisenbahnzügen 351 713 km zurücklegten. Zur Postbeförderung überhaupt wurden jeden Tag 9901 Eisenbahnzüge auf eine Entfernung von 488 098 km benutzt. Die Postbehörde bestimmt, mit welchen fahrplanmäßigen Zügen Postsachen befördert werden sollen. Liegen zu einzelnen Zügen in der Regel nicht so viele Sendungen vor, daß sich die Einstellung ganzer Postwagen verlohnt, so erfolgt die Beförderung der Postsachen entweder in Abteilungen von Eisenbahnwagen unter Begleitung von Postunterbeamten oder durch Vermittelung des Eisenbahnpersonals. Diese beiden Beförderungsarten kommen namentlich auf Neben- und Kleinbahnen in Anwendung. Die Eisenbahnen empfangen dafür von der Post Entschädigung.

Auf den Landstraßen geschieht die Postbeförderung mittels Fuhrwerks oder durch Fußboten. In früherer Zeit unterschied man Briefposten (auch wohl Reitposten) und Fahrposten. Briefschaften wurden, in „Felleisen" verschlossen, von reitenden Postillonen, später in leichten einspännigen Wagen (Karriolen) von Ort zu Ort weitergebracht, während die Personenbeförderung sowie die Versendung von Paketen und nicht eiligen Gegenständen mit den Fahrposten erfolgte. Gegenwärtig besorgen die Eisenbahnen den Personen- und Gütertransport auf den Hauptverkehrslinien. Nach den von den Eisenstraßen und Dampfschiffahrtslinien entfernt liegenden Orten bestehen aber überall noch Fußboten-, Karriol-, Güter- und Personenposten. Die letzteren dienen zum Transporte von Personen und Postgegenständen aller Art, die Güterposten befördern Päckereien, mittels der Karriol- und Fußbotenposten werden meistens alle Gattungen von Postsachen, mitunter aber auch nur Briefsendungen verschickt. Früher nannte man diejenigen Personenposten, welche eine tägliche Verbindung von Ort zu Ort unterhielten, Journalièren. Zwischen Berlin und Potsdam verkehrten solche zuerst im Jahre 1754. Noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war eine Reise von Berlin nach Leipzig ein großes Unternehmen; Leute, die gar von Hamburg nach Wien fuhren, machten vorher ihr Testament. Tagelang saß man in dem engen Postkasten, machte freilich dabei Bekanntschaften, weit mehr als dies jetzt auf Eisenbahnen der Fall ist, und lauschte zeitweilig den Nachrichten, die der Schirrmeister zum besten gab, oder den Tönen des Posthornes, das der „Schwager" trefflich zu blasen verstand. Das Posthorn gehört so recht eigentlich als bezeichnendes Merkmal dem reitenden und fahrenden Postpersonale vornehmlich in Deutschland an, während in der Schweiz und in Frankreich die Rosselenker nicht im Blasen, sondern in der kunstfertigen Handhabung der Peitschen, beziehentlich im Knallen, ihre Stärke suchen. Langte die Post in einer Stadt an und entlud ihren Inhalt an Menschen, Briefschaften, Schachteln, Koffern u. s. w., dann strömte alt und jung neugierig herbei, um die „geräderten" Ankömmlinge zu begrüßen und Neuigkeiten von ihnen zu erhaschen.

Um die sprichwörtlich gewordene Langsamkeit der Postbeförderung (Schneckenpost) in das Gegenteil umzuwandeln, stellte die Thurn und Taxissche Postverwaltung 1805 die ersten Eilwagen ein. Später sind diese in Frankreich unter der Bezeichnung „Velocifères", in Preußen unter dem Namen „Schnellposten" und auch anderswo

820. Ankunft der Diligence im 18. Jahrhundert. Nach dem Gemälde von Bolly im Museum des Louvre zu Paris.

vielfach nachgeahmt worden. Nunmehr wurde auch dem Postwagenbau größere Aufmerksamkeit zugewendet. Die Erfindung der Federn und die Anwendung eiserner Achsen machten es möglich, Fahrzeuge von sanfterer Gangart herzustellen. Das Innere der Personenpostwagen richtete man nach und nach immer bequemer ein, und der äußeren Gestalt aller Postwagen gab man ein gefälligeres Aussehen. Ihre Farbe blieb die frühere, gelbe. Sie haben aber ihre Schwerfälligkeit verloren und rollen jetzt auf gut unterhaltenen Straßen leicht dahin. Die gewöhnlichen Personenpostwagen sind hinten mit einem Magazine und vorn unter dem Postillonssitze mit einem Behältnisse zur Aufnahme von Postsendungen versehen. Bei den Omnibus-Postwagen finden letztere teils unter dem Postillonssitze, teils auf dem Verdecke Platz. Die bei den Posten als Hauptwagen kursierenden Fahrzeuge werden in der Regel für unmittelbare Rechnung der Postkasse angeschafft und unterhalten, die Beiwagen dagegen meistens von den Posthaltern gegen Entschädigung hergegeben. Die Gestellung der Postillone und Pferde zu den Postfuhren erfolgt durch kontraktlich angenommene Posthalter gegen fest verabredete Vergütungssätze. Nur in Berlin, Köln a. Rh. und Düsseldorf wird der Postfuhrbetrieb durch reichseigene Posthaltereien von der Postverwaltung selbst wahrgenommen, weil an diesen Orten geeignete Unternehmer zu annehmbaren Bedingungen nicht haben gewonnen werden können. Die genannten drei Posthaltereien zählten im Jahre 1898 zusammen 922 Postillone und 1259 Pferde.

Außer den vorerwähnten Postengattungen, deren Unterhaltung für unmittelbare Rechnung der Postkasse erfolgt, finden auf Landstraßen zu Postbeförderungen auch noch Privatfuhrwerke Verwendung. Die Unternehmer empfangen dafür angemessene Vergütungen aus der Postkasse. Die Abgangs- und Ankunftszeiten dieser Fuhrwerke bestimmt alsdann die Postverwaltung.

Die frühere Stafettenbeförderung d. i. die sofortige Weiterbeförderung von besonders aufgegebenen, nicht umfangreichen Gegenständen durch reitende oder fahrende Postillone hat mit der weiteren Ausbreitung der Eisenbahnen und Telegraphen ihre Bedeutung eingebüßt und ist jetzt ganz aufgehoben. Auch der Gebrauch der Extraposten mit ihrem Systeme geregelten Pferdewechsels behufs Weiterbeförderung von Reisenden, die sich weder eigener Pferde noch sonstiger Personenfuhrgelegenheiten bedienen wollen, ist sehr zurückgegangen. Es sind deren im ganzen deutschen Reichspostgebiete 1898 nur 370 gestellt worden.

Zur Fortschaffung der Postsachen auf Wasserstraßen werden Schiffsgelegenheiten benutzt. Preußen besaß früher auf der Ostsee eigene Postdampfer. Die deutsche Reichspost verfügt nicht über solche, sie läßt ihre Sendungen vielmehr durch Schiffe befördern, die anderen Unternehmern gehören, und zahlt dafür entsprechende Vergütungen. Besonders umfangreich ist der Seepostverkehr zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Um an den Endpunkten der Seepostkurse die weitergehenden Sendungen so schnell wie möglich auf die anschließenden Postrouten überführen zu können, wurden 1891 zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten besondere Seeposten eingerichtet, bei denen die Postgegenstände für die sofortige Weitersendung während der Seefahrt durch Postbeamte in ähnlicher Weise vorbereitet werden, wie es in den Bahnposten geschieht. Im Jahre 1898 machten diese Seeposten von Deutschland nach Amerika 75 Fahrten und nahmen auf jeder Fahrt durchschnittlich 147 000 gewöhnliche Briefe, 2203 Einschreibbriefe und 193 Säcke Drucksachen und Warenproben mit; in umgekehrter Richtung legten sie 76 Fahrten zurück und beförderten jedesmal im Durchschnitt 53 000 gewöhnliche Briefe, 712 Einschreibbriefe und 78 Säcke mit Drucksachen und Warenproben.

Standen der deutschen Reichspost zur Vermittelung des Postverkehrs mit Amerika verschiedene von deutschen Häfen ausgehende Dampfschiffsverbindungen zu Gebote, so war dies hinsichtlich des überseeischen Verkehrs mit Asien, Afrika und Australien nicht der Fall. Zur Beförderung ihrer Sendungen nach diesen Erdteilen mußte sie sich vielmehr stets ausländischer Schiffe bedienen. Um diesem der Würde des Reichs wenig

821. Thurn und Taxissche Fahrpost in Frankfurt a. M. 1849.

entsprechenden Zustande ein Ende zu machen, ferner um die Erweiterung der Handelsbeziehungen Deutschlands zu verschiedenen Ländern der genannten Weltteile zu begünstigen und um den Erzeugnissen des heimischen Gewerbfleißes vermehrten Absatz zu verschaffen, wurden nach dem Gesetze vom Jahre 1885 subventionierte deutsche Reichs-Postdampferlinien eingerichtet. Die von Bremen und Hamburg ausgehenden Reichs-Postdampfer besuchen die wichtigsten Hafenplätze von Ostasien, Australien und Ostafrika in regelmäßig wiederkehrenden Zeiträumen und haben zur Belebung des Handels- und Postverkehrs Deutschlands mit jenen Gegenden schon ungemein viel beigetragen.

Hat die Post ihre Sendungen nach den Empfangsorten befördert, so kommt es darauf an, sie möglichst schnell und zuverlässig auch den Adressaten zuzustellen. Zur größeren Beschleunigung der Briefbestellung ist für einzelne bedeutende Verkehrsorte die

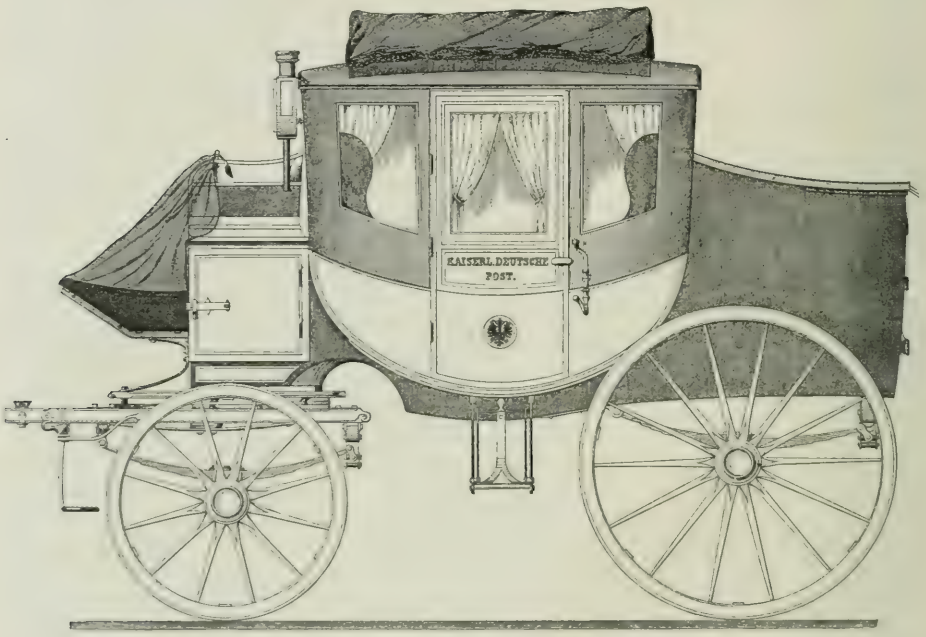

822. Personenwagen in Berlinerform.

Einrichtung getroffen, daß den die Hauptkorrespondenz überbringenden Bahnposten Beamte der Ortspostanstalten eine Strecke weit entgegenfahren, um in den Bahnpostwagen schon unterwegs für die einzelnen Bestellbezirke des Orts die Briefschaften zu verteilen, damit das Austragen der letzteren durch die Briefträger fast unmittelbar nach Ankunft der Züge beginnen kann. Bei wichtigen Nachrichten genügt aber oft die gewöhnliche Austragung des Briefes durch den Briefträger, welcher in größeren Städten sechs- bis siebenmal, in Berlin sogar neunmal täglich die Runde macht, nicht mehr. Auf Wunsch des Absenders tritt alsdann gegen besondere Vergütung die Beförderung durch Eilboten ein, wenn auf dem Briefe die Bemerkung „durch Eilboten zu bestellen“ angebracht ist. In den Städten gestaltet sich das Briefbestellgeschäft im allgemeinen einfacher als nach den Landorten.

Das Landpostwesen hat die Aufgabe, die nicht mit Postanstalten versehenen Ortschaften und Ansiedelungen des platten Landes in den großen Strom des postalischen Verkehrs durch regelmäßige Verbindungen hineinzuziehen. In Deutschland machte 1824 Preußen den ersten Versuch mit der Landbriefbestellung, ihm folgten bald Frankreich und

Belgien. Dieses großartige Institut, das man noch heutzutage in verschiedenen Ländern gar nicht kennt, hat in Deutschland jetzt eine solche Ausdehnung erreicht, daß nicht bloß jede Ortschaft, sondern sogar jedes einzeln stehende Haus mit Ausnahme des Sonntags täglich Postverbindung hat. Namentlich ist seit 1880 zur Verbesserung der Landbestelleinrichtungen sehr viel geschehen. Die Einrichtung von Posthilfsstellen in den ländlichen Ortschaften hat den Bewohnern der letzteren die Annehmlichkeit verschafft, am Orte selbst jederzeit Sendungen einliefern und Postfreimarken ankaufen zu können, ohne erst die Ankunft des Landbriefträgers abwarten zu müssen. Ferner ist für viele Orte die Zahl der Verbindungen vermehrt worden. Während 1880 eine werktäglich zweimalige Bestellung der Postsachen nur nach 3015 Landorten stattfand, war dieselbe im Jahre 1895 bereits auf 72 771 Orte ausgedehnt. Nach 979 Orten fand sogar eine täglich drei- oder mehrmalige Bestellung statt. Auch hat die Postverwaltung durch Einführung der Sonntagsbestellung nach einer bedeutenden Anzahl von Orten dem hervorgetretenen bezüglichen Verkehrsbedürfnisse in zuvorkommendster Weise Rechnung getragen. Eine wesentliche Beschleunigung des Bestell- und Beförderungsdienstes ist durch Ausrüstung einer Anzahl von Landbriefträgern mit Fuhrwerk erreicht worden. Nebenbei bietet diese neue Einrichtung den Landbewohnern eine oft sehr erwünschte Reisegelegenheit dar. Im Jahre 1898 gab es im deutschen Reichspostgebiete schon 2365 fahrende Landbriefträger. Die Zahl der bei den Postanstalten für Landbewohner eingegangenen Sendungen hat 1895 sich auf 494 Millionen belaufen. Davon sind 40 Millionen abgeholt, die übrigen den Adressaten ins Haus gebracht worden. Zur Bestellung dieser Sendungen hat das damals beinahe 30 000 Mann zählende Landbriefträgerpersonal zusammen eine Wegestrecke von 204 Millionen Kilometer im Jahre, oder 560 000 km täglich, d. i. das Vierzehnfache des Erdumkreises zurückzulegen gehabt, und es sind dafür über 19 Millionen Mark aufgewendet worden. Die überall gern gesehenen Landpostboten, welche mit ihrer ledernen Tasche von Dorf zu Dorf wandern und ihre Ankunft in den Orten durch den schrillenden Ton einer Metallpfeife verkünden, wirken segensreicher auf den Verkehr als das Begehen der Bezirke durch den Gendarmen, so nötig dieser auch sein mag. Mit jedem Briefgange wird

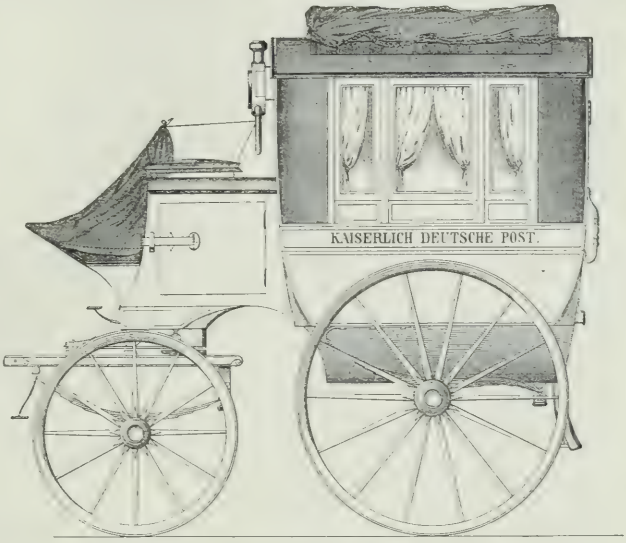

823. Viersitziger Omnibuspostwagen.

824. Deutscher Landbriefträger.

die ländliche Bevölkerung mehr und mehr in den großen Kreis allgemeiner Interessen gezogen. Die Einsammlung von Briefen auf dem Lande durch die Landbriefträger ist durch Anbringung von Briefkasten, welche von den Landbriefträgern auf ihren Gängen regelmäßig geleert werden, ungemein erleichtert. Überdies ist die zweckmäßige Anordnung getroffen, daß die Landpostboten soweit als irgend thunlich ihren Rückweg über dieselben Orte nehmen, welche sie auf dem Hinwege berührt haben, damit man auf einen empfangenen Brief das Antwortschreiben dem Boten auf seinem Rückwege gleich wieder mitgeben kann. Gleich günstige Postverkehrsverhältnisse für die ländliche Bevölkerung sind bisher noch in keinem anderen Lande hergestellt worden, und noch vor wenig Jahrzehnten erfreuten sich Städte mittlerer Größe kaum vorteilhafterer Postverbindungen, als sie jetzt beinahe jedes Dorf aufzuweisen hat.

825. Landbriefträger mit Fuhrwerk.

Die Feldpost. Aber nicht bloß im Frieden, sondern auch im Kriege zeichnet sich die deutsche Post durch hervorragende Leistungen aus. Die intellektuelle, moralische und physische Beschaffenheit des Kriegsmannes wird gehoben, wenn man über dem Soldaten nicht den Menschen vergißt. Dessen ganze Tüchtigkeit entscheidet den Krieg. Diese aber wird gefördert durch die musterhaften Institutionen der deutschen Armee und in nicht geringem Grade durch die beständige Verbindung des Soldaten mit seinem Vaterlande, mit seiner speziellen Heimat, mit seinem Dörfchen, mit seinen Angehörigen.

Diesen Zusammenhang zu vermitteln, bildet eine der vornehmsten Leistungen der Feldpost. Sie versorgt den Soldaten mit geistiger Nahrung. Ihre nächste Aufgabe besteht in der Verbindung der einzelnen Kommandos untereinander, in der schleunigen und sicheren Beförderung der Dienstkorrespondenz und anderer dienstlicher Dinge. Sogleich mit Eintritt der Heeresmobilmachung findet auch die Einrichtung der Feldpost statt, deren Personal schon in Friedenszeiten vorbestimmt ist. Für das große Hauptquartier des obersten Kriegsherrn wird das Feldoberpostamt, für die Oberkommandos der verschiedenen Armeen je ein Armeepostamt, für jedes Armeekorps ein Feldpostamt und für

826. Eine Feldposterpedition auf dem Schlachtfelde 1870.

jede Division eine Feldpostexpedition etabliert. Das Personal einer jeden Feldpostanstalt besteht aus 3—7 Beamten und der erforderlichen Anzahl von Feldpostschaffnern und Postillonen. Ferner wird dieselbe mit der nötigen Zahl von Pferden und Fahrzeugen versehen und mit den für den Postbetrieb bestimmten Utensilien, Drucksachen u. s. w. ausgerüstet, so daß sie jederzeit selbst auf freiem Felde ihre Thätigkeit aufnehmen kann. Die Sendungen für die Truppenteile werden von den Feldpostanstalten durch Ordonnanzen abgeholt. Der Feldwebel nimmt dann die Verteilung vor, sowie er es auch ist, der die von seinen Soldaten geschriebenen Briefe zur Weiterbeförderung sammelt. Bei Adressierung der Soldatenbriefe ist natürlich die Angabe des Truppenteils, des Regiments, der Compagnie, Schwadron, Batterie erforderlich, da der Absender ja nie zuverlässig wissen kann, wo der Adressat sich befindet. Die Beförderung der Sendungen durch die Feldpost erfolgt größtenteils portofrei.

Wie großartig die Leistungen der deutschen Feldpost im Kriege gegen Frankreich in den Jahren 1870—71 waren, geht zur Genüge daraus hervor, daß durch die deutschen Feldpostanstalten in der Zeit vom Beginn des Krieges (Juli 1870) bis zum 31. März 1871 über 89 Millionen Briefe und zwei Millionen Zeitungsexemplare befördert worden sind. Die Thätigkeit der Feldpost erstreckte sich aber nicht bloß auf die Beförderung von Briefen und Zeitungen, sondern auch auf die Zuführung von Päckereien an die Soldaten. Die Zahl dieser Gegenstände betrug in derselben Zeit beinahe zwei Millionen.

Bevor die Briefe u. s. w. an die Feldpostanstalten gelangten, wurden sie nach den Truppenteilen, für die sie bestimmt waren, bereits im Inlande sortiert und zu dem Behufe von den Postanstalten auf Sammelstellen geleitet, deren sich je eine in Berlin, Hamburg, Leipzig, Kassel, Köln, Frankfurt a. M. und Saarbrücken befand. Bei diesen Sammelstellen waren sehr viele Personen, bei der Sammelstelle in Berlin beispielsweise zu gewissen Zeiten 150 Mann thätig. Zur Zeit des regsten Verkehrs wurden allein bei der Sammelstelle in Berlin täglich 130 000 gewöhnliche Briefe und beinahe 3000 Geldbriefe expediert.

Die Beförderung der Feldpostbriefe zur Armee erfolgte von Berlin aus mit dem um $8\frac{1}{2}$ Uhr abends vom Anhaltischen Bahnhofe nach Frankfurt a. M. abgehenden Kurierzuge, und zwar in einem für diesen Zweck besonders eingestellten Postwagen. Zum Transport der Briefsäcke von der Sammelstelle nach dem Bahnhofe waren 5 bis 7 zweispännige Güterpostwagen erforderlich.

Taubenpost. Erwähnenswert ist eine andere Einrichtung, welche mit der Briefbeförderung im Zusammenhange steht. So gut die Zugvögel von ihren weiten Reisen den Rückweg nach ihrer Heimat zu finden wissen, so kehren auch unsere Haustauben dahin zurück, von woher sie ausgeflogen sind. Auf Grund dieser Wahrnehmung hat man schon in den frühesten Zeiten Brieftauben als Boten verwendet, namentlich im Orient, wo man sich dazu der türkischen Taube bediente und heute noch bedient. Schon der griechische Dichter Anakreon (530 v. Chr.) spricht von den Tauben als Briefboten. Auch den Römern war der Taubenpostdienst bekannt. Die Sarazenen unterhielten im 12ten und 13ten Jahrhundert viele Verbindungen durch Tauben. Kaufleute zu Aleppo ließen sich vor mehr als 200 Jahren die Ankunft von Schiffen im Hafen von Alexandrette durch Brieftauben melden. Holländische Schiffer, die in Ägypten den Wert des Taubenpostdienstes kennen gelernt hatten, verpflanzten ihn im 16ten Jahrhundert nach Europa. Er wurde bei der Belagerung von Haarlem und Leyden im Jahre 1573 mit großem Nutzen angewandt. Napoleon I. machte zur Übersendung von Nachrichten gleichfalls von Brieftauben Gebrauch. In neuerer Zeit bedienten sich die Bankiers der großen Wechselplätze der Tauben als Briefträger, um Nachrichten über den Stand der Kurse schnell weiter zu befördern. Doch hat der Entwickelungsgang der elektrischen Telegraphie auch dieses verhältnismäßig schnelle und leichte Verkehrsmittel zurückgedrängt. — Die zu Briefträgern bestimmten Tauben werden an ihren Bestimmungsort gebracht und dort, nachdem man ihnen den in Wachs getränkten Brief unter dem Flügel an die Fußwurzel befestigt, los-

gelassen. Den Weg von Paris nach Köln am Rhein haben die Brieftauben schon in etwa 130 Minuten zurückgelegt. Gewöhnlich braucht die Taubenpost für 25 Meilen nicht über eine Stunde.

Eine gewinnbringende Benutzung der Taubenposten führte im Jahre 1849 Reuter, der bekannte Besitzer des großen Telegraphenbureaus zu London, in Aachen ein, als der elektrische Draht zwischen Berlin und Aachen bereits vollendet, aber zwischen Aachen und Brüssel noch eine Unterbrechung der Leitung vorhanden war. Zwischen diesen beiden Städten wurde zur Beförderung von Depeschen die Taubenpost eingerichtet, wodurch die Weiterleitung der an dem einen oder anderen der beiden Plätze ankommenden Depeschen um etwa acht Stunden beschleunigt wurde. Die für den Osten bestimmten Depeschen, die in Brüssel mit der Post ankamen, wurden von dort aus in drei Abschriften vermittelst dreier verschiedenen Tauben nach Aachen gesandt. (Die dreifache Versendung der Depeschen geschah nur, um Regelmäßigkeit und verlässige Ankunft zu sichern, auch für den Fall, daß ja der eine oder andere der geflügelten Boten zu Grunde ging.) Die Tauben legten die Entfernung von Brüssel nach Aachen in einer Stunde zurück. Von letzterem Orte wurde dann das Telegramm dem elektrischen Draht anvertraut und, in Berlin angekommen, an den Bestimmungsort auf das schleunigste weiter befördert. Die für den Westen bestimmten Depeschen wurden von Berlin nach Aachen mit dem Telegraphen befördert und von dort mit Taubenpost in oben angeführter Weise nach Brüssel, um von letzterem Platze ihrem Bestimmungsorte zugeführt zu werden. Der geschäftliche Nutzen wurde bald erkannt, und man bediente sich des Reuterschen Bureaus in ausgedehntester Weise. Wie die deutsche Verkehrszeitung mitteilt, ist in England ein Gutsbesitzer, der von der nächsten Telegraphenstation 8 km entfernt wohnt, auf den Gedanken gekommen, die für ihn eingehenden Telegramme sich durch Brieftauben bestellen zu lassen. Er stationiert zu dem Zwecke mehrere von ihm gezüchtete Tauben in der Nähe der Telegraphenanstalt bei einem Kaufmanne, an welchen jedes für ihn bestimmte Telegramm abgegeben wird. Der Kaufmann rollt das Telegramm zusammen und befestigt es am Halse einer Taube so, daß die Rolle quer über den oberen Teil der Brust zu liegen kommt. Die Taube wird nun losgelassen und überbringt das Telegramm dem Adressaten innerhalb 10 Minuten. Die Tauben sollen in dieser Weise bis zu 28 g Gewicht tragen können, ohne im Fluge behindert zu sein.

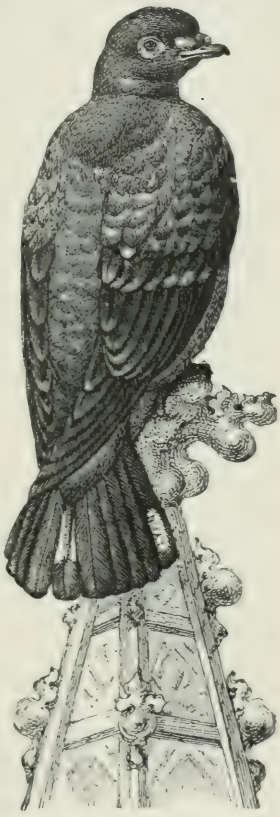

827. Brieftaube mit gestempelten Schwanzfedern.

Eine hervorragende Rolle haben die Taubenposten in dem jüngsten Deutsch-französischen Kriege gespielt. Namentlich haben die Bewohner von Paris während der fünfmonatigen Einschließung ihrer Stadt durch die deutschen Heere den Wert der luftigen Boten kennen gelernt. Während man sich zur Vermittelung des Briefverkehrs von der bedrängten Stadt nach außerhalb der Ballonposten, von denen wir weiter unten noch reden werden, bediente, blieb für den Verkehr von außerhalb nach Paris nur übrig, zur Einrichtung von Taubenposten seine Zuflucht zu nehmen. Denn so viele Versuche man auch damit angestellt hat, Luftballons trotz widriger Winde nach einem bestimmten Punkte hin zu leiten, so ist die Lösung dieses Problems doch bis jetzt noch nicht gelungen. Um die belagerte Hauptstadt mit Nachrichten von außerhalb zu versehen, wurde anfänglich zu Tours und später, als die Deutschen bis in diese Stadt vorgedrungen waren, zu Poitiers ein förmlicher Taubenpostdienst eingerichtet. Auf diesen Stationen sammelte man alle

Depeschen aus der Provinz, die für Paris bestimmt waren, stellte sie in Form eines Journals auf typographischem Wege zusammen und verminderte demnächst ihren räumlichen Umfang mikroskopisch durch Photographie soviel als möglich. Zu diesen Photographien verwendete man anfangs Papier, später aber ganz dünne, besonders präparierte Häutchen, welche so leicht waren, daß eine einzige Taube 18 Exemplare derselben mitzunehmen vermochte, weil diese 18 Häutchen zusammen kaum das Gewicht von einem halben Gramm erreichten. Auf einem solchen Blättchen, das 3 cm lang und 1 cm breit war, wurden 16 bedruckte Folioseiten wiedergegeben, und da eine Taube so viele Häutchen trug, so brachte ein einziger solcher Bote oft Tausende von Depeschen in das belagerte Paris. Diese Depeschen wurden in 6 bis 20, ja sogar bis 30 gleichlautenden Exemplaren durch ebenso viele geflügelte Boten nach Paris entsendet, um auf die Ankunft wenigstens eines Exemplars am Bestimmungsorte mit Sicherheit rechnen zu können. Sie wurden zusammengerollt in einen Federkiel gesteckt, welchen man versiegelte und mit einem Seidenfaden unter der mittleren Schwanzfeder der Brieftaube befestigte. Im Laufe der Belagerung der Stadt wurden etwa 300 Tauben nach Paris entsendet, von denen jedoch nur einige siebzig ihr Ziel erreichten. Diese genügten jedoch, um den Parisern 115 000 verschiedene Depeschen zuzuführen. Die Depeschen gingen an die Zentralpostverwaltung in Paris. Dort wurde ihr Inhalt auf photographischem Wege vergrößert und demnächst in die verschiedenen Quartiere der Stadt weitergesandt. Durch die Taubenpost erhielten die Pariser unausgesetzt Kenntnis nicht nur von den Vorgängen in der Provinz, sondern auch von dem Befinden der Ihrigen, die außerhalb der Metropole sich befanden, und die die Stadt belagernden Deutschen mußten mit Plinius ausrufen: „Was helfen Schildwachen, Wälle oder Netze in den Flüssen, wenn man durch die Luft Botschaften senden kann.“ Die vortrefflichen Dienste, welche den Parisern während der Belagerung durch die Taubenposten geleistet worden sind, haben die deutsche Militärverwaltung veranlaßt, auf verschiedenen Punkten, namentlich an den Küsten und in festen Plätzen, Stationen zu errichten, wo Brieftauben gezüchtet und zum Fluge von bestimmten Gegenden her nach dem Stationsorte abgerichtet werden, um dieselben für den Fall des Krieges zum Nachrichtendienst verwenden zu können. Auch verschiedene in Deutschland bestehende Taubenzuchtvereine sind die Verpflichtung eingegangen, Tauben den Wünschen der Militärverwaltung entsprechend auszubilden und sie dieser im Kriegsfalle zu überlassen. Zum Schutze solcher Tauben sind besondere gesetzliche Bestimmungen ergangen.

Die größere Fluggeschwindigkeit der Schwalben sowie deren bekannter Orientierungssinn haben Veranlassung gegeben, auch mit Schwalbenposten Versuche anzustellen. Dabei hat man gefunden, daß die Schwalben den Tauben hinsichtlich der Schnelligkeit weit überlegen sind, daß aber die Zähmung und Abrichtung der ersteren ungleich schwieriger und mühevoller ist, als die der letzteren.

Ballonpost. Eine Erfindung der neuesten Zeit ist die Ballonpost. Von derselben wurde im Deutsch-französischen Kriege 1870—71 in ausgedehntem Maße Gebrauch gemacht. Während der Einschließung von Paris wurden aus dieser Stadt von Zeit zu Zeit Luftballons entsendet, um den übrigen Bewohnern Frankreichs von der Hauptstadt aus Nachrichten zuzuführen. Die Ballons wurden für Rechnung der Postverwaltung ausgerüstet und von derselben auch befrachtet. Die mit denselben zu befördernden Briefe unterlagen einem Porto von 20 Centimes für je 4 g Gewicht. Sie wurden mit einem Stempel „par ballon monté“ bedruckt. Die Ballons waren aus gefirnistem Baumwollstoffe in der Größe von etwa 2000 cbm hergestellt. Zur Füllung wurde gewöhnliches Leuchtgas benutzt, welches bei gleichem Volumen etwa um die Hälfte leichter ist als die atmosphärische Luft und billiger zu stehen kommt als das sonst zur Füllung der Ballons verwendete Wasserstoffgas, dessen spezifisches Gewicht allerdings noch erheblich geringer ist als dasjenige des Leuchtgases. Unter dem Ballon war eine Gondel angebracht, welche die Luftschiffer, die etwaigen Passagiere, die Briefsäcke und den Ballast aufnahm. Ferner wurden Anker, Hemmseile, Barometer und Proviant mitgenommen. Die Ballons stiegen langsam bis zu 1000 m Höhe und bewegten sich dann in der Richtung des Luftstromes

fort, in dem sie schwebten. An jedem Ballon befanden sich zwei Sicherheitsventile, das eine an dem oberen und das andere an dem unteren Ende. Nach zwei- bis dreistündiger Fahrt gingen die Ballons nieder. Während der Belagerung von Paris wurden von da 65 Ballons abgelassen; davon fielen 36 in den vom Feinde nicht besetzten französischen Landesteilen nieder, 14 kamen in den von den Deutschen besetzten Departements an, doch gelangten nur fünf hiervon in die Hände des Feindes, die übrigen neun wurden von Franzosen geborgen. 13 Ballons gingen im Auslande nieder, und zwei gerieten aufs Meer, wo sie ihren Untergang fanden. Im ganzen sind durch die Ballonpost etwa 2 500 000 Briefe im Gewichte von ungefähr 10 000 kg befördert worden. Die Pariser Journale wurden ebenfalls mit der Ballonpost nach den Departements expediert. Mit der Kapitulation von Paris erreichten auch diese eigentümlichen Unternehmungen ihre Endschaft. Doch wird militärischerseits dem gedachten Beförderungsmittel fortgesetzt die größte Aufmerksamkeit geschenkt und die Handhabung desselben durch eine Luftschifferabteilung der Eisenbahnbrigade der deutschen Armee schon in Friedenszeiten eingeübt, um im Kriege für den Notfall davon Gebrauch machen zu können.

Nachdem wir hier zwei Arten von Posten besprochen haben, die ihren Weg durch die Lüfte nehmen, wollen wir noch eine Gattung erwähnen, welche im Gegensatze zu jenen, dem Maulwurfe gleich, auf unterirdischen Bahnen sich bewegt; es ist die

Rohrpost, durch welche in einzelnen großen Städten Sendungen von einem Stadtteile zum anderen befördert werden. Obgleich sie noch nicht sehr lange besteht, hat sich die Rohrpost doch schon zu einem unentbehrlichen Verkehrsmittel der großen Städte herausgebildet. Sie wurde zuerst in London im Jahre 1854 angelegt; später folgten Paris, Wien und 1876 Berlin mit der gleichen Einrichtung. Wie bei der Ballonpost, so bildet auch bei ihr die Luft die bewegende Kraft.

Die zu befördernden Sendungen werden in Kapseln eingeschlossen, deren Fortbewegung in eisernen, in die Erde gebetteten Röhren erfolgt. In London laufen die Röhren strahlenförmig von der Hauptstation aus, so daß die übrigen Stationen nur mit der Hauptstation in unmittelbaren Verkehr treten können, während in Paris und Wien die Röhren im Kreislaufe verschiedene Stationen berühren und den Verkehr zwischen diesen untereinander ermöglichen. In Berlin wurde zunächst das letztere System gewählt, weil bei diesem die Anlage- und Betriebskosten sich erheblich niedriger stellten als bei dem anderen. Nachdem sich aber gezeigt hatte, daß bei Anwendung des erstgedachten Systems sich im allgemeinen eine weit schnellere Übermittelung der Sendungen nach dem Bestimmungsorte erreichen ließ, wurde die kreisförmige Anlage bis zum Jahre 1884 nach und nach in eine strahlenförmige umgewandelt. Die Rohrpostanlage in Berlin (mit Einschluß der Vororte Charlottenburg, Rixdorf und Schöneberg) bestand 1898 aus 118,05 km schmiedeeiserner Röhren von 65 mm lichtem und 74 mm äußerem Durchmesser. Sie liegen etwa 1,25 m tief unter dem Straßenpflaster und verbinden 53 Rohrpostämter miteinander. Durch diese Röhren wird täglich in der Zeit von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends zwischen je zwei Stationen alle Viertelstunden ein Zug von 5 bis 10 Briefkapseln befördert. Letztere sind in cylindrischer Form aus 1 mm dickem Aluminiumblech hergestellt; ihre Länge beträgt etwa 15 cm, während ihr Umfang dem inneren Raume der Röhren so angepaßt ist, daß zwischen ihnen ein Spielraum von $3\frac{1}{2}$ mm verbleibt. Die Cylinder haben an dem einen Ende einen Metallverschluß, während sie an dem anderen offen sind, um die zur Beförderung bestimmten Gegenstände aufzunehmen. Nach der Füllung der Cylinder wird ihr Verschluß durch eine 11 cm lange lederne Kappe hergestellt, die sich an die äußeren Metallwände des Cylinders eng anschließt. Der Kopf der Kappe besteht aus mehrfach übereinander gelegten Lederstücken, um die Wirkung der Stöße, welche die Kapseln bei der Beförderung zu erleiden haben, abzuschwächen. Die Fortbewegung der Kapseln in den Röhren geschieht entweder durch Druck mittels gepreßter Luft oder durch Ansaugen mittels verdünnter Luft. An acht verschiedenen Stellen der Stadt Berlin sind Dampfmaschinen aufgestellt, durch welche unter Verwendung von je zwei Luftpumpen die Luft in geräumigen, von starkem Eisenblech gefertigten Behältern

verdünnt oder verdichtet wird. Diese Luftbehälter stehen durch Rohre mit den vorerwähnten Röhren in Verbindung. Der Luftzutritt wird durch Hähne geregelt. Soll eine Reihe von Kapseln von einer Station zur anderen mittels Luftdrucks befördert werden, so läßt man auf der Abgangsstation, nachdem die Kapseln in das Rohr eingelegt sind, durch Drehung des Hahnes gepreßte Luft aus dem betreffenden Behälter in das Rohr dicht hinter der Kapselreihe eintreten, so daß diese durch den Luftdruck zur nächsten Station getrieben wird. Hingegen wird bei Beförderung der Kapseln durch Ansaugen auf der Empfangsstation eine Verbindung zwischen der Luft im Beförderungsrohre und derjenigen im Behälter für verdünnte Luft hergestellt und auf der Abgangsstation in das Rohr dicht hinter den eingelegten Kapseln atmosphärische Luft eingelassen. Da die Kapseln den Hohlraum der Röhren nicht ganz ausfüllen, so fügt man, um nicht einen erheblichen Teil der als Triebkraft dienenden Luft unbenutzt an dem Zuge vorüberstreichen zu lassen, dem letzteren am Schlusse einen 11 cm langen, 58 mm dicken, cylindrischen Kolben aus Holz an, welcher ganz mit Leder überzogen und am Ende mit einer 2 mm starken Ledermanschette versehen ist. Letztere hat einen Durchmesser von 90 mm und ist an dem Kolben mittels Schraube befestigt. Während der Beförderung legt sich die Manschette um die Wände des Kolbens und füllt den Spielraum zwischen diesem und den Röhrenwänden dergestalt aus, daß daneben von der als Triebkraft dienenden Luft nur sehr wenig hinstreichen kann. Um auf der Empfangsstation ein heftiges Anprallen der Kapseln zu verhindern, wird ihnen kurz vor dem Eintreffen ein entsprechender Luftdruck entgegengesetzt, so daß sie am Endpunkte in langsamem Tempo ankommen. Die Ankunft eines Zuges bei dem Rohrpostamte wird von dem Absendungsamte jedesmal durch ein telegraphisches Signal kurz vorher angekündigt. Die für die Station bestimmten Kapseln bzw. Sendungen werden zurückbehalten, die übrigen Kapseln aber mit den auf der Station zugehenden vereinigt zur nächsten Station weiter befördert. Die Auswechselung vollzieht sich mit großer Schnelligkeit, der Aufenthalt ist demnach nur ein ganz geringer. Alsbald nach Ankunft eines Transportes gehen von der Station Briefträger aus, welche die angekommenen Gegenstände den Adressaten sogleich überbringen.

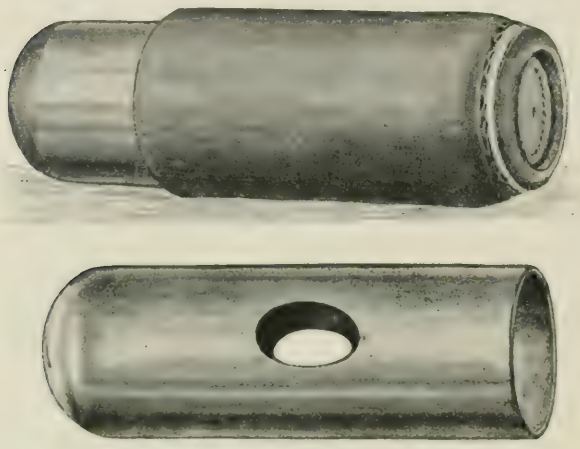

828. Rohrpostbriefkapsel und Aluminiumhülse zu derselben.

Mit der Rohrpost gelangen vorzugsweise Telegramme zur Versendung, welche von auswärts auf dem Haupttelegraphenamte ankommen und an Adressaten in Berlin gerichtet, oder welche bei den einzelnen Post- und Telegraphenanstalten der Reichshauptstadt aufgegeben und von dem Haupttelegraphenamte nach auswärts abzutelegraphieren sind. In dem Gebäude des letzteren befindet sich deshalb auch die Zentralrohrpoststation, welche zugleich den Ausgangs- und den Endpunkt aller Röhren bildet. Wegen des sehr regen Verkehrs zwischen dem Haupttelegraphenamte und der im Börsengebäude untergebrachten Telegraphenbetriebsstelle sind zwischen den Rohrstationen dieser Stellen zwei Röhrenstränge gelegt, wodurch es möglich geworden ist, zwischen diesen Stationen alle $7\frac{1}{2}$ Minuten Sendungen auszutauschen. Die Rohrpoststationen sind stets mit dem in dem betreffenden Gebäude vorhandenen Post- oder Telegraphenamte vereinigt. Durch die Benutzung der Rohrpost wird nicht nur eine erhebliche Beschleunigung der Zustellung der Telegramme an Adressaten in Berlin sowie der Abtelegraphierung der in den verschiedenen Teilen

829. In einem Rohrpostamt in Berlin.

der Stadt aufgelieferten, nach auswärts bestimmten Depeschen erreicht, sondern auch eine bedeutende Ersparnis an Arbeitskräften erzielt. Außer den Telegrammen werden mit der Rohrpost aber auch Postkarten und Briefe befördert, welche letztere jedoch im einzelnen das Gewicht von 10 g nicht überschreiten dürfen. Die Beförderungsgebühr für einen Rohrpostbrief beträgt 30 Pfennig, für eine Rohrpostkarte 25 Pfennig. Im Jahre 1898 hat die Zahl der Rohrpostsendungen in Berlin sich auf 6235505 Stück belaufen, wovon 5002688 Telegramme, die übrigen Briefe und Karten waren.

Rohrpostanlagen gibt es jetzt auch noch in verschiedenen anderen großen Städten z. B. in Philadelphia, Liverpool, Birmingham, Manchester, Dublin, Glasgow u. a.

Vor etwa zehn Jahren tauchte das Projekt auf, England und Frankreich durch eine Rohrpost zu verbinden. Die Röhren sollten aber nicht unterseeisch, sondern etwa 50 m hoch über dem Meeresspiegel geführt und durch eiserne, auf dem Meeresgrunde fundierte Pfeiler gestützt werden. Es war beabsichtigt, den Röhren eine solche Weite zu geben, daß in ihnen der größte Teil der Korrespondenz zwischen England und Frankreich Beförderung erhalten konnte. Als Betriebskraft war die Elektrizität in Aussicht genommen. Über die Ausführung des Planes hat man jedoch in neuerer Zeit nichts mehr gehört.

Das Reichspostmuseum ist in dem an der Leipziger- und Mauerstraße gelegenen Eckbau des Reichspostamtsgebäudes zu Berlin untergebracht, in dessen Lichthofe sich ein Standbild des Schöpfers des Museums, Staatssekretärs von Stephan, erhebt. In den Vorbemerkungen zu dem im Jahre 1897 neu herausgegebenen Kataloge wird als Zweck der Sammlung hingestellt: „die Entwickelung des Verkehrswesens von den Völkern des Altertums beginnend bis zur neuesten Zeit kulturgeschichtlich zu veranschaulichen und den Beamten der Reichspost- und Telegraphenverwaltung bei ihren Studien ein umfassendes Hilfsmittel für das Werden und die Fortbildung der Verkehrseinrichtungen zu schaffen". Der Katalog weist in 27 Abteilungen auf 575 Seiten alle Gegenstände nach, welche teils aus Modellen oder Abbildungen bestehen, teils im Originale vorliegen, darunter eine große Anzahl von Schriftstücken. Die Modelle sind aus Gips oder aus Bleiguß gefertigt und die Abbildungen großenteils auf photographischem Wege hergestellt. Die ersten fünf Abteilungen enthalten auf das Verkehrswesen im Altertum, im Mittelalter, im 16., 17. und 18. Jahrhundert Bezügliches. In der sechsten Abteilung werden uns die deutschen Posteinrichtungen im 19. Jahrhundert vorgeführt, und zwar A. Gebäude, B. Gerätschaften für den technischen Postbetrieb, C. Dienstkleidungen, D. Postwagen für gewöhnliche Landwege und Ausrüstung der Pferde, E. Bahnpostwagen, F. Postschiffe, G. Feldpostausrüstungen, H. Betriebsdienst und I. Gegenstände von allgemeiner Beziehung auf das Verkehrswesen. Von besonderem Interesse ist die siebente Abteilung, welche die ausländischen Posteinrichtungen und verwandten Verkehrsmittel im 19. Jahrhundert zur Darstellung bringt. So finden wir aus Belgien eine gußeiserne Briefkastensäule; aus England das Modell einer vierspännigen ums Jahr 1840 gebräuchlich gewesenen Mailcoach; aus Dänemark die Abbildung eines Kugelpostwagens, wie solcher in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zur Briefbeförderung benutzt wurde; aus Norwegen die Modelle von Segelbooten sowie einer zweiräderigen Karriole mit sehr schmalem Sitz für nur eine Person und eines zweiräderigen Fuhrwerks (Kärra) mit breitem Sitz und Wagenkasten; aus Rußland bildliche Darstellungen der Renntier- und Hundepost, der Schlittenpost, des Postkarbas (Segelboot), der zweiräderigen grusinischen Arba (Leitkarren mit Stieren bespannt); aus Afrika die Abbildung einer Wüstenpost (Kamelreiter) nach einem Gemälde von Horace Vernet.

Einen besonders reichen und wertvollen Zuwachs erhielt das Postmuseum durch Modelle ostindischer Posteinrichtungen, welche von der britischen Postverwaltung in Ostindien aus Anlaß des Eintritts Indiens in den Weltpostverein dem Museum 1878 zum Geschenk gemacht wurden. Unter den originellen Modellen und Bildern aller Art fallen am meisten auf ein Postsegelboot für den Golf von Bombay, ein Dugaut (Boot mit runder Überdachung aus Schilf in drei Teilen), ein birmanisches Postboot mit viereckiger Schilfüberdachung und vor allem ein aus Bündeln getrockneter Kürbisse her-

gestelltes Floß, welches von Eilboten zum Übersetzen von Flüssen benutzt und durch Männer, welche neben dem Floß herschwimmen, geleitet wird. Ähnlich ist ein Floß, welches aus irdenen Töpfen und einem von den Eingeborenen gebrauchten Bett (Dscharpai) zusammengesetzt ist. Originell ist auch die Figur der Hurkara. Es sind dies Postboten, welche den Postsack über den Rücken geschnallt oder an einem Stock tragen, der an einem Ende mit kleinen Glöckchen, am anderen mit einem Spieß versehen ist. Die Glöckchen sollen giftige Reptilien verscheuchen und zugleich die Ankunft der Post verkünden. Die Abbildungen zeigen schließlich noch eine Kamelpost sowie einen Postboten auf dem Reitrad. In der japanischen Sammlung fällt uns besonders die bildliche Darstellung des gesamten Betriebes der japanischen Post in 16 auf weißer Seide gemalten Aquarellen auf. Außerordentlich reichhaltig ist die chinesische Abteilung, in der wir u. a. verschiedene Bootmodelle, z. B. ein Ma-lom-teng (d. h. Pantoffelboot), das zur Beförderung eiliger Briefschaften auf dem Kantonflusse benutzt wird, ferner einen amtlichen Fußboten von der Insel Formosa, der von seinen Landsleuten „Tausendmeilenpferd" genannt wird, auch einen kaiserlichen Kabinettskurier finden.

In den Abteilungen 8 bis 20 sind Gegenstände dargestellt, die auf das Telegraphenwesen Bezug haben. Die Abteilungen 21 bis 23 enthalten Urkunden und sonstige Schriftstücke, Bücher und Karten aus dem Verkehrsgebiete. In der 24. Abteilung wird uns eine sehr reichhaltige Sammlung von größtenteils unentwerteten Postfreimarken, Briefumschlägen, Formularen nebst Druckplatten und Stempeln vorgeführt, während die Abteilungen 25 bis 27 Büsten, Reliefbilder, Porträts, Denkmünzen und Verschiedenes darbieten. Das ganze, mit großem Fleiß zusammengetragene und wohlgeordnete Material des Reichspostmuseums bildet schon jetzt eine vorzügliche Illustration der Entwickelung des Verkehrswesens in allen Weltteilen.

Der Weltpostverein. Wenn im Laufe der letzten Jahrzehnte die Wirtschaft immer mehr die nationalen und staatlichen Schranken durchbrach und zur Weltwirtschaft wurde, so konnte es nicht fehlen, daß das den Briefwechsel umfassende Verkehrsmittel auch immer mehr zu einem internationalen wurde. Verhindert wurde dieser Prozeß lange Zeit durch die Hemmnisse, welche in der Verschiedenheit der postalischen Einrichtungen der einzelnen Staaten, in der Schwerfälligkeit des Übergangs aus einem Postgebiet in ein anderes, in der Engherzigkeit bei Abwickelung der Abrechnungen der verschiedenen Postverwaltungen untereinander und in der Höhe der Tarife für den internationalen Briefwechsel bestanden.

Einen Anfang für die Erweiterung des deutschen Wirtschaftsgebietes hatte bereits der deutsch-österreichische Postverein gemacht. Auf Einladung der Vereinigten Staaten von Amerika traten im Jahre 1863 zu Paris Abgeordnete verschiedener Postverwaltungen zusammen, um für die Abschließung internationaler Postverträge gewisse einheitliche Grundsätze zu vereinbaren. Die Ergebnisse dieser Konferenz entsprachen jedoch nicht den Erwartungen.

Der deutschen Postverwaltung und vor allem ihrem ersten Chef, dem Staatssekretär Dr. von Stephan, gebührt der Ruhm, die Anschauungen der Weltwirtschaft gegenüber allen kultivierten Staaten der Welt zur Geltung gebracht zu haben. Auf seine Anregung kamen im September 1874 Bevollmächtigte der Postverwaltungen von 22 Staaten in Bern zusammen, um den von ihm entworfenen Plan der Gründung eines allgemeinen Postvereins zu beraten, und schon am 9. Oktober desselben Jahres wurde der aus diesen Beratungen hervorgegangene internationale Postvertrag unterzeichnet, welchem nach und nach fast alle Kulturländer der Welt beigetreten sind. Im Jahre 1875 umfaßte der Verein ein Gebiet von $33\frac{1}{3}$ Millionen Quadratkilometern mit ungefähr 332 Millionen Bewohnern; 1898 war das Vereinsgebiet auf 111 Millionen Quadratkilometer mit 1071 Millionen Bewohnern angewachsen.

Das einfache Vereinsbriefporto beträgt allgemein 25 Centimes (20 Pfennig). Wenn man bedenkt, daß noch vor 30 Jahren ein frankierter Brief von Deutschland nach den Vereinigten Staaten von Amerika 1 Mark 20 Pfennig und nach der Westküste von

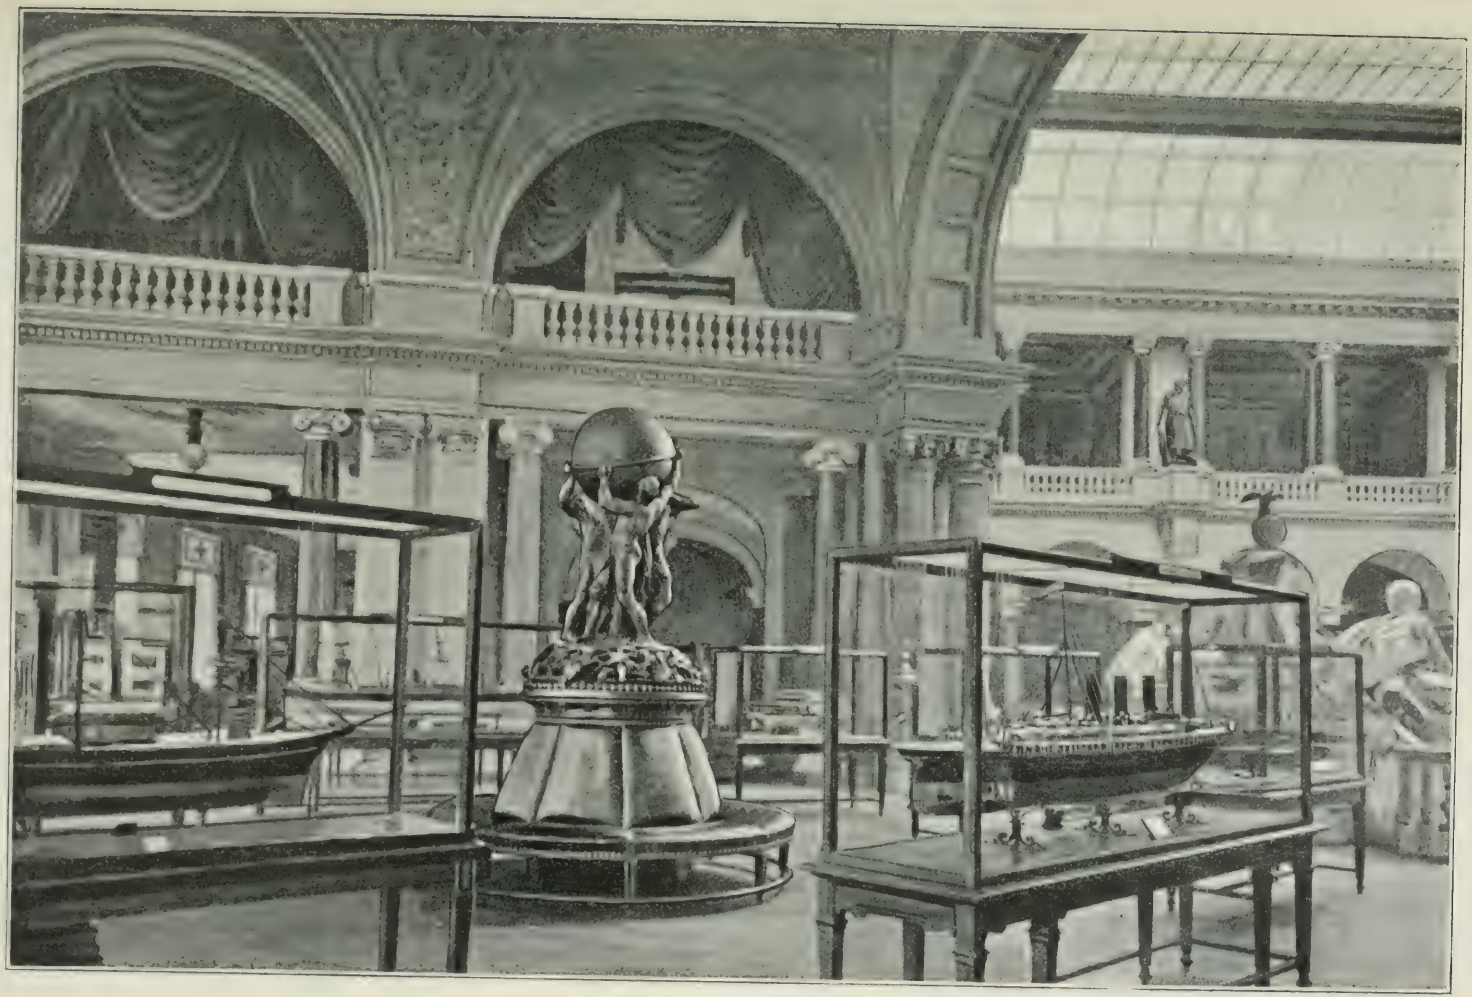

830. Im Reichspostmuseum.

Südamerika sogar 2 Mark 43 Pfennig kostete, so ist der stattgefundene Fortschritt beinahe unfaßbar, welcher es ermöglicht, für 20 Pfennig und, wenn man eine Postkarte benutzt, nur für 10 Pfennig eine schriftliche Mitteilung fast rund um die Erde zu senden. Die oben von uns für den auswärtigen Postverkehr Deutschlands gegebenen Zahlen zeigen auch deutlich genug, daß von der Möglichkeit, nach fernen Ländern gegen billiges Porto zu korrespondieren, ausgedehnter Gebrauch gemacht wird.

Man wird es begreiflich finden, daß mit dem in so kurzer Zeit zustande gekommenen großen Werke nicht gleich etwas in jeder Beziehung Vollkommenes geschaffen wurde. Der weitere Ausbau desselben an der Hand inzwischen gewonnener Erfahrungen blieb späterer Vereinbarung vorbehalten. Zu dem Zwecke wurde auf den 1. Mai 1878 nach Paris ein internationaler Postkongreß berufen, welcher sich mit der Revision der Vertragsbestimmungen befaßte.

Der Berner Vertrag gestattete als Übergangsmaßregel einem jeden Lande, mit Rücksicht auf seine Münz- und sonstigen Verhältnisse einen höheren oder niedrigeren als den Portosatz von 25 Centimes zu erheben, vorausgesetzt, daß derselbe nicht mehr als 32 und nicht weniger als 20 Centimes betrug. Auch diese Ausnahme fiel nunmehr, und das Porto des einfachen, frankierten Briefes wurde allgemein auf 25 Centimes festgesetzt.

Dem Kongreß lagen zur Beratung vor: 1. der Entwurf des neuen internationalen Postvertrages; 2. die zugehörige Ausführungsübereinkunft; 3. ein Übereinkommen, betreffend den Austausch von Briefen mit Wertangabe und von Postanweisungen. Diese Vorlagen sind sämtlich angenommen worden. In dem Vertrage wurde dem Vereine zuerst der Name Weltpostverein beigelegt.

Die auf Grund des Berner Vertrags erfolgte Einrichtung eines mit der Leitung der Vereinsgeschäfte und mit der Besorgung der Abrechnung zwischen den Vereinsverwaltungen betrauten internationalen Postbureaus, dessen Kosten von den Postverwaltungen sämtlicher Staaten des Vereins bestritten werden, blieb aufrecht erhalten.

Dem Kongreß wurde von seiten der deutschen Postverwaltung auch noch ein Vorschlag über den Austausch von kleinen Paketen bis zum Gewichte von 3 kg unterbreitet. Da eine Einigung darüber nicht sogleich zu erzielen war, so wurde die Angelegenheit dem internationalen Bureau zu Bern zur Prüfung überwiesen. Die einmal angeregte Idee fand unter den Vereinsverwaltungen bald eine genügende Anzahl von Anhängern, so daß schon im Jahre 1880 eine Konferenz zur Regelung des internationalen Paketpostdienstes nach Paris einberufen werden konnte. Das Ergebnis der Verhandlungen derselben war der Abschluß einer Übereinkunft, betreffend den Austausch von Postpaketen zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Aegypten, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Irland, Britisch-Indien, Italien, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Persien, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden und Norwegen, der Schweiz und der Türkei. Die Taxe der Postpakete wurde auf so vielmal 50 Centimes (40 Pfennig) festgesetzt, als Verwaltungen an der Beförderung teilnehmen. Für die etwaige Seebeförderung soll außerdem eine nach Maßgabe der Länge der Beförderungsstrecke zu berechnende mäßige Gebühr zur Erhebung kommen. Der in dieser Vereinbarung liegende Fortschritt auf dem Gebiete des internationalen Postbeförderungsdienstes ist ein für das ganze Verkehrsleben so bedeutungsvoller, daß wir ihn als das wichtigste postalische Ereignis der neuesten Zeit ansehen können. Der 1885 in Lissabon zusammengetretene Postkongreß beschäftigte sich mit einer Reihe von Fragen, die eine Verbesserung bezw. Ergänzung der bestehenden Vereinsbestimmungen bezweckten. So wurde die Einführung telegraphischer Postanweisungen im Vereinsverkehr beschlossen, auch kam zwischen verschiedenen Staaten eine Übereinkunft wegen Herstellung eines internationalen Postauftragsdienstes zustande. Dagegen wurde die Beschlußfassung über verschiedene Vorschläge, welche die Einrichtung eines internationalen Zeitungsbezugs durch die Post zum Gegenstande hatten, auf spätere Zeit verschoben. Auf dem 1891 zu Wien abgehaltenen vierten Weltpostkongresse ist dann ein Zeitungsabkommen zustande ge-

kommen, von dem schon oben (Seite 59) die Rede gewesen ist. Durch denselben Kongreß wurden Erleichterungen in der Versendung von Warenproben und Drucksachen, sowie im Postanweisungsverkehr beschlossen und die Errichtung einer Zentral-Abrechnungsstelle bei dem internationalen Bureau des Weltpostvereins genehmigt. Der neueste Weltpostkongreß zu Washington, der im Mai 1897 eröffnet wurde, hat sich mit der Einführung von Verbesserungen im Briefpostverkehr, sowie im Postanweisungs- und Paketpostdienste beschäftigt. Der nächste Postkongreß soll in Rom stattfinden. So macht die Ausbildung des inneren Vereinsorganismus immer weitere Fortschritte, während zugleich das Vereinsgebiet durch den Hinzutritt neuer Länder von Jahr zu Jahr sich vergrößert.

Vergleichende Betrachtungen über die Leistungen der Posten in den größeren europäischen Ländern. Nach dem allbekannten Ausspruche Liebigs ist der größere oder geringere Verbrauch der Seife bei verschiedenen Nationen als ein Grademesser für die Kultur der letzteren anzusehen. Mit gleichem Rechte kann aber auch der Briefverkehr als Maßstab der Bildungshöhe gelten, da derselbe in erster Linie von der Allgemeinheit der Verbreitung der elementarsten Schulkenntnisse abhängt. Wenn wir daher in Nachstehendem die Staaten nach der Zahl der Briefe und Postkarten ordnen, welche auf jeden Kopf der Bevölkerung durchschnittlich kommen, so gibt das eine Art Zensurentabelle für die Bildung der betreffenden Nationen, aber auch für den Grad der Entwickelung der betreffenden Posteinrichtungen, da nur bei bequemen Einrichtungen und billigen Taxen die Fähigkeit, Briefe zu schreiben, sich in höherem Grade bethätigen kann. Die Zahlen beziehen sich für die meisten Staaten auf das Jahr 1898. Für einige Staaten sind die jüngsten bekannten Zahlen gegeben.

Großbritannien	59,4	Ungarn	12,0
Schweiz	50,0	Italien	8,4
Deutschland	37,4	Spanien	6,8
Dänemark	30,9	Portugal	6,4
Österreich	29,7	Rumänien	6,3
Belgien	26,3	Bulgarien	4,7
Niederlande	25,6	Serbien	3,1
Frankreich	21,8	Rußland	2,9
Luxemburg	21,0	Griechenland	2,8
Norwegen	17,5	Türkei	0,5.
Schweden	15,6		

Diese Zensurentabelle gilt jedoch nicht ohne weiteres. Sie will vielmehr mit gewissen Einschränkungen angewendet sein.

Wenn man den bedeutend größeren Briefverkehr in Großbritannien mit dem deutschen vergleicht, so findet der erstere allerdings seine Erklärung zunächst in der ungemein entwickelten Fabrik- und Handelsthätigkeit dieses Landes und der Zusammenziehung der Bevölkerung in zahlreichen großen Städten. Es ist dabei aber in Betracht zu ziehen, daß bei der obiger Berechnung zu Grunde gelegten Anzahl der Briefsendungen für das deutsche Postgebiet der Vergleichbarkeit wegen weder Geldbriefe, noch Postaufträge, noch Paketsendungen und Postanweisungen berücksichtigt sind. Erfahrungsgemäß wird aber in Deutschland fast jedes durch die Post versandte Paket und jeder Geldbrief zu brieflichen Mitteilungen benutzt und stellt mithin zugleich einen Brief dar. Dasselbe gilt von den Postanweisungen und Postaufträgen. Der englischen Post sind dagegen Geldbriefe und Postaufträge ganz fremd; ferner ist das Postanweisungsverfahren bei derselben in der Weise geordnet, daß der Absender einen Abschnitt der Postanweisung, welcher ihm von der Annahmepostanstalt ausgehändigt wird, mittels Briefs dem Empfänger zu übersenden hat, die Zahl der Postanweisungen also in der zur Berechnung gezogenen Summe der Briefe mit enthalten ist; endlich bleibt die Zahl der Paketsendungen in England hinter derjenigen von Deutschland um 90 Millionen Stück zurück. Zieht man diese Umstände in Berücksichtigung, so kommt die Brieffrequenz in Deutschland derjenigen in England nahezu gleich.

Die auffällige Erscheinung, daß die Schweiz, deren Posteinrichtungen im allgemeinen jenen in Deutschland gleichen und deren Einwohner kaum eine höhere Durchschnittsbildung besitzen dürften als die deutschen, eine so erheblich höhere Brieffrequenz aufzeigt, erklärt sich leicht, wenn man an die Hunderttausende von Reisenden denkt, welche einer Völkerwanderung gleich, alljährlich das Land überschwemmen und die eigene Bevölkerung desselben von 2,9 Millionen Einwohnern unverhältnismäßig steigern.

Ordnet man dieselben Länder nach der Zahl der in ihnen vorhandenen Postanstalten, die im allgemeinen als Maßstab für die Entwickelung der postalischen Einrichtungen in den betreffenden Ländern gelten kann, so ergibt sich die nachstehende Reihenfolge. Es kamen auf je eine Postanstalt

in der Schweiz	11,9	qkm	und	840	Einwohner
„ Großbritannien	14,9	„	„	1833	„
„ Deutschland	15,3	„	„	1477	„
„ den Niederlanden	25,4	„	„	3895	„
„ Belgien	30,3	„	„	6855	„
„ Luxemburg	34,2	„	„	2863	„
„ Italien	37,4	„	„	4084	„
„ Portugal	38,5	„	„	2110	„
„ Dänemark	46,9	„	„	2586	„
„ Rumänien	52,3	„	„	1766	„
„ Österreich	53,0	„	„	4223	„
„ Ungarn	74,1	„	„	4013	„
„ Frankreich	117,1	„	„	4444	„
„ Norwegen	147,2	„	„	990	„
„ Spanien	172,2	„	„	5988	„
„ Griechenland	175,7	„	„	6723	„
„ Schweden	176,6	„	„	2037	„
„ Serbien	485,9	„	„	21170	„
„ Bulgarien	490,5	„	„	15094	„
„ Rußland	2387,2	„	„	13753	„
„ der Türkei	2838,2	„	„	23507	„

Der gesamte Postverkehr Europas (mit Einschluß des asiatischen Rußlands, der asiatischen und afrikanischen Türkei und von Algerien), umfaßte im Jahre 1897 etwa 14 556 Millionen Sendungen, von denen beinahe der dritte Teil auf Deutschland entfiel. Mehr als die Hälfte aller Postsendungen bestand aus Briefen und Postkarten, deren Stückzahl sich auf 7784 Millionen für das Jahr, also auf mehr als 21 Millionen täglich belief. In Europa (einschließlich der oben genannten außereuropäischen Landesteile) kamen im Jahre auf jeden Kopf der Bevölkerung etwa 34 Postsendungen, darunter 18 Briefe und Postkarten.

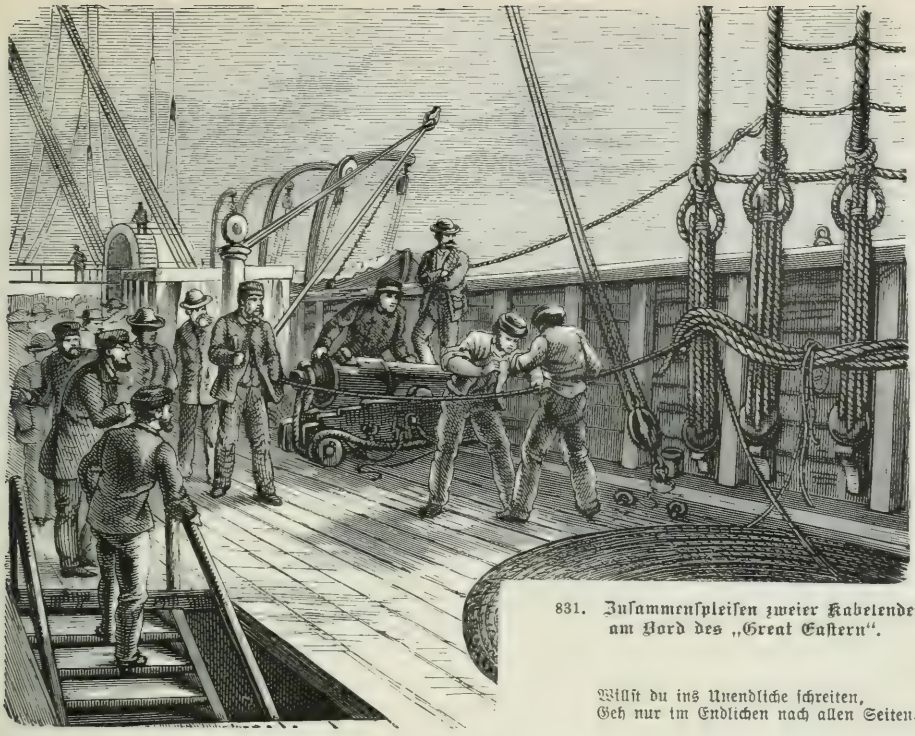

831. Zusammenspleißen zweier Kabelenden am Bord des „Great Eastern“.

Willst du ins Unendliche schreiten,
Geh nur im Endlichen nach allen Seiten.

Entwickelung der Welttelegraphie.

Die unterseeische Telegraphie. Schwierigkeiten und Hilfsmittel zu deren Überwindung. Telegraphische Verbindung der Alten und Neuen Welt. Die großen kontinentalen Telegraphenlinien. Heutige Ausdehnung der Welttelegraphie. Die Telegraphie des Deutschen Reichs. Statistik derselben und die Leistungen anderer Staaten. Internationale Verträge. Telegraphische Bureaus. Die Entwickelung des Fernsprechwesens.

Es ist ein wunderbares Zauberband, welches unsere großen Erfindungen mit dem Weltverkehr innig verknüpft. Sie verwirklichen nicht selten, ja sie übertreffen sogar an Erfolg, was sich die kühnste Phantasie der Dichter vergangener Zeiten nur immer zu träumen gewagt hat. Bekanntlich läßt Shakespeare im „Sommernachtstraum“ den neckischen Geist Puck, der von seinem Gebieter Oberon den Auftrag erhält, in kürzerer Frist, als der Leviathan eine Meile zurücklegen könne, nach einer zauberwirkenden Pflanze zu suchen, mit dem kühnen Worte entgegnen, daß er in 40 Minuten einen Gürtel rund um die Erde ziehen wolle. Aber sicherlich hat der geniale britische Dichter hierbei keine Ahnung davon gehabt, daß in weniger als 30 Jahrzehnten ein solcher Gürtel für den Austausch der Gedanken um den Erdball gezogen sein könnte! Näher dieser Wirklichkeit treten schon die weitgehenden Erwartungen, welche man in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts an den Magnet- oder Polstein knüpfte. Mit bewußterem Verständnis für die Möglichkeit eines seedurchquerenden Gedankenverkehrs mittels der elektrischen Kraft hat sich aber erst im Jahre 1773 der gelehrte Odier in einem Briefe folgendermaßen ausgesprochen: „Es wird Sie vielleicht erheitern“, schreibt er an eine Dame, „wenn Sie erfahren, daß ich mich mit gewissen Versuchen beschäftige, durch welche eine Unterhaltung mit dem Kaiser von China, mit den Engländern oder mit irgend einem anderen Volke der Welt in solcher Weise ermöglicht werden kann, daß Sie ohne Mühe alles, was Sie wünschen, auf 5000 Meilen weit in weniger als einer halben Stunde Ihrem Korrespondenten mitteilen können.“

Und wenn wir heute, nach wenig mehr als hundert Jahren, dieses Ziel in Wahrheit so gut wie erreicht haben, so ist ein so großartiger Erfolg nicht zum geringsten Teile den mühsam gewonnenen Erfahrungen zu danken, welche man auf dem Gebiete der unterseeischen Telegraphie, insbesondere während der zehn Jahre schwerer Arbeit an dem großen atlantischen Telegraphenwerke, gesammelt hatte. Eine verhältnismäßig große Zahl von Kabeln landen in England, welches als Inselstaat für seinen internationalen Verkehr in erster Linie auf unterseeische Leitungen angewiesen ist. Den Kanal allein durchziehen acht Kabel mit 35 Drähten zum Anschluß an das französische Telegraphennetz, vier Kabel mit zusammen 18 Drähten kreuzen die Nordsee für den Austausch mit Belgien und den Niederlanden, fünf Kabel dienen dem telegraphischen Verkehr mit Deutschland, zwölf vermitteln den Verkehr mit Irland und den Anschluß an die atlantischen Leitungen. Ostwärts hat Großbritannien seine telegraphischen Fäden ausgedehnt bis Norwegen, Schweden, Dänemark bezw. bis nach Rußland mittels einer vierfachen Linie, deren eine durch Dänemark und über die Insel Bornholm, dann durch das Baltische Meer nach Libau sich erstreckt, während ein anderer Strang über Norwegen und Schweden sich zieht und in Nystadt mittels eines dreifachen Kabels das russische Telegraphennetz erreicht. In südlicher Richtung hat sich England durch eine doppelte direkte unterseeische Leitung bis Bilbao mit der iberischen Halbinsel und durch eine Fortsetzung derselben von Barcelona bis Marseille mit dem südlichen Frankreich in unmittelbare Verbindung gesetzt; zwei weitere Kabel, welche von Falmouth ausgehen, ziehen sich um die Westspitzen Frankreichs und Spaniens, Vigo, Caminha und Lissabon berührend, und erhalten eine Fortsetzung durch zwei Kabel, welche nach Osten wendend durch das Mittelmeer direkt bis Malta sich erstrecken, der Hauptstation für die Weiterbeförderung der Depeschen aus Europa und Afrika nach dem Orient. Ferner ist England bezw. Irland der vornehmste Ausgangspunkt für die Verbindungslinien zwischen der Alten und der Neuen Welt. Nicht weniger als acht transatlantische Kabel nehmen ihren Ausgang an englischen bezw. irländischen Küstenpunkten, während drei Kabel von Frankreich nach Nordamerika und zwei Kabel von Portugal nach Südamerika verlaufen.

Im Weltverkehr nehmen die unterseeischen Telegraphenlinien, abgesehen von ihrer Wichtigkeit für den großen internationalen Verkehr, auch hinsichtlich ihrer Ausdehnung eine bedeutende Stellung ein. Während indes die Staatstelegraphenverwaltungen mit der Legung von Unterwasser- bezw. Unterseekabel in der Regel nur insoweit vorgegangen sind, als es zur Verbindung und Vervollständigung der Landtelegraphenlinien erforderlich war, befinden sich die großen unterseeischen Kabellinien fast ausschließlich in den Händen von Privatgesellschaften. Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der vorhandenen, dem engeren und weiteren Verkehr dienenden unterseeischen Kabel zu Ende des Jahres 1897.

Inzwischen sind weitere Kabellegungen in Aussicht genommen bezw. zur Ausführung gebracht. Beispielsweise ist ein Kabel Japan—Formosa (1300 Seemeilen), ein zweites deutsch-schwedisches Kabel zwischen Rügen und der schwedischen Küste, ein Kabel von Brest nach New York u. a. verlegt. Von besonderer Bedeutung für Deutschland ist die Vollendung des ersten deutsch-amerikanischen Kabels von Emden über die Azoren nach New York. Geplant ist eine direkte Kabelverbindung von England nach dem Kap der guten Hoffnung und von dort nach Mauritius, Albany und Adelaide (Australien) u. a.

Die unterseeische Telegraphie. Einer der ältesten Versuche, den elektrischen Strom unter Wasser fortzuleiten, an der Mündung des Gangesstromes zu Kalkutta angestellt, stammt aus dem Jahre 1839, die erste Idee einer praktischen Benutzung aus dem nächstfolgenden Jahre. Und doch verging ein volles Jahrzehnt, ehe eine glückliche Vereinigung günstiger Vorfälle es gestattete, das erste lebenskräftige Unternehmen jener Art zu schaffen und mit dauerndem Erfolg in Ausführung zu bringen.

Der glückliche Erfolg der 1851 ausgeführten Kabellegung zwischen Sangatte bei Calais und South-Foreland bei Dover veranlaßte bald die Ausführung weiterer unterseeischer Verbindungen, und in wenigen Jahren befanden sich in Europa über ein Dutzend Kabel in Thätigkeit. Anderseits scheiterten freilich an örtlichen Schwierigkeiten, nament-

I. Unterseekabel der Staatstelegraphenverwaltungen.

	Zahl der Kabel	Länge (in Seemeilen) der Kabel	der Leitungen
Belgien	2	54,669	280,785
Dänemark	73	235,165	686,997
Deutschland	58	2224,551	4378,229
Frankreich	54	5035,400	5594,548
Griechenland	46	54,931	54,931
Großbritannien und Irland	135	1989,050	6151,868
Italien	39	1060,647	1126,429
Niederlande	24	61,982	88,522
Norwegen	325	323,974	323,974
Österreich	41	214,406	221,995
Portugal	4	115,050	115,050
Europäisches und kaukasisches Rußland	8	160,915	184,471
Schweden	14	95,825	171,616
Schweiz	2	9,827	13,337
Spanien	15	1744,508	1744,508
Europäische und asiatische Türkei	23	344,288	365,672
	863	13725,188	21502,932

	Zahl der Kabel	Länge (in Seemeilen) der Kabel	der Leitungen
Übertrag	863	13725,188	21502,932
Senegal	1	3,000	3,000
Britisch Amerika	1	199,923	199,923
Argentinien	13	59,824	138,544
Brasilien	36	58,965	103,212
Südaustralien	3	48,360	48,360
Neuseeland	4	208,428	208,428
Neusüdwales	4	31,577	31,577
Queensland	20	56,874	60,294
Neukaledonien	1	1,000	1,000
Asiatisches Rußland	1	70,017	70,017
Britisch Indien	111	1919,665	1926,120
Niederländisch Indien	7	890,794	890,794
Bahama-Inseln	1	213,000	213,000
Kochinchina und Tonkin	2	774,490	774,490
China	2	113,000	113,000
Macao	1	1,930	1,930
Japan	70	1507,843	1621,989
Summe:	1141	19883,878	27908,610

II. Unterseekabel der Kabelgesellschaften.

	Zahl der Kabel	Länge (in Seemeilen) der Kabel	der Leitungen
1. Deutsche Seetelegraphen-Gesellschaft	1	1114,385	1114,385
2. Direct Spanish Telegraph Company	4	710,247	710,247
3. India Rubber, Gutta Percha and Telegraph Works Comp.	3	145,531	145,531
4. Black-Sea Telegraph Company	1	337,140	337,140
5. Indo-European Telegraph Company	2	14,500	43,500
6. Grande Compagnie des télégraphes du Nord	24	6982,607	7212,965
7. Eastern Telegraph Company	83	25923,922	25925,276
8. Eastern and South African Telegraph Company	13	8906,877	8906,877
9. Eastern Extension Australasia and China Telegraph Comp.	27	17358,900	17358,900
10. The Europe and Azores Telegraph Company	2	1053,080	1053,080
11. Anglo-American Telegraph Company	15	12292,170	12890,317
12. Direct United States Cable Company	2	3099,427	3099,427
13. Compagnie française des câbles télégraphiques	23	8251,996	8251,996
14. Western Union Telegraph Company	12	7342,295	7342,295
15. The Commercial Cable Company	7	9069,472	9909,344
16. United States and Hayti Telegraph and Cable Company	1	1389,000	1389,000
17. Halifax and Bermudas Cable Company	1	849,960	849,960
18. Brazilian Submarine Telegraph Company	6	7375,077	7375,077
19. South American Cable Company	2	2049,400	2049,400
20. African Direct Telegraph Company	8	2938,259	2938,259
21. West African Telegraph Company	11	2976,648	2976,648
22. Cuba Submarine Telegraph Company	4	1049,000	1049,000
23. West India and Panama Telegraph Company	22	4557,000	4557,000
24. Western and Brazilian Telegraph Company	16	6154,000	6154,000
25. River Plate Telegraph Company	1	32,000	32,000
26. Mexican Telegraph Company	3	1528,500	1528,500
27. Central and South American Telegraph Company	14	7500,500	7500,500
28. West Coast of America Telegraph Company	8	1965,919	1965,919
29. Compañia telegrafico-telefonica del Plata	1	28,000	28,000
30. Compañia telegrafica del Rio de la Plata	1	28,000	28,000
Summa:	318	143023,812	144722,543
Dazu die Unterseekabel der Staatstelegraphenverwaltungen:	1141	19883,878	27908,610
Zusammen:	1459	162907,690	172631,153

lich im Mittelländischen Meere, damals verschiedene Kabellegungen, welche erst später, nachdem bereits an größeren Linien wichtige Erfahrungen gewonnen waren, zustande gekommen sind, so namentlich die schon im Jahre 1853 mehrfach unternommene, aber erst im Jahre 1870 gelungene Verbindung zwischen Marseille und Bona in Algier, welche später durch direkte Kabel zwischen Marseille und der Stadt Algier selbst vervollständigt worden ist.

Im ganzen bietet die eigentliche Legung eines Kabels selbst, sobald nur eine günstige Jahreszeit gewählt wird, auf weniger lange Strecken und in minder beträchtliche Wassertiefen nur geringe Schwierigkeiten dar. Vom Hinterteil des Schiffes aus wird das zu versenkende Tau mittels eines Rades oder durch eine Klüse hinabgelassen, wobei die Abwickelung gewöhnlich von einer großen gußeisernen Trommel vor sich geht. Dabei wird durch das ablaufende Tau bereits mit dem Ausgangspunkte an der Küste der erste telegraphische Verkehr unterhalten, allerdings zunächst nur, um die Leitungstüchtigkeit des Kabels festzustellen. Hierzu wird das von Gauß und Poggendorff erfundene und namentlich von Thomson verbesserte, höchst empfindliche Spiegelgalvanometer benutzt, welches aber nicht bloß dazu dient, die Leitungsfähigkeit und Isolierung des Kabels in jedem Augenblicke während der Versenkung selbst zu prüfen, sondern auch zugleich als Zeichengeber und noch heute als Sprechinstrument für den wirklichen Depeschenverkehr zwischen Europa und Amerika angewendet wird. Dieser sehr feine Apparat läßt noch die schwächsten elektrischen Ströme erkennen, deren man sich zur Zeichengebung bedient, um die Leitungskraft des Kabels nicht zu gefährden. Während der Versenkung des Taues findet eine fortwährende Zeichengebung zwischen dem Schiff und der Küste statt, wie es Abb. 832 anzeigt, auf welcher G und G' die Thomsonschen Spiegelgalvanometer vorstellen. Der geringste Strom, welcher durch die Drahtumwindung a b geht, lenkt die Magnetnadel, an welcher ein kleines Spiegelchen befestigt ist, ab. Auf das Spiegelchen läßt man einen Lichtstrahl fallen, der reflektiert und auf eine mit Teilstrichen versehene Skala geworfen wird. Bei der Bewegung der Magnetnadel ändert sich die Stellung des Spiegelchens und somit auch die Richtung des reflektierten Lichtstrahles, d. h. das Bild des Lichtstrahles wandert auf der Skala hin und her. Da der Winkel, unter welchem der Lichtstrahl reflektiert wird, stets doppelt so groß ist, als der Winkel, um welchen sich das Spiegelchen gedreht hat, so läßt sich, wenn die Skala genügend weit von der Magnetnadel aufgestellt ist, selbst die kleinste Schwankung der letzteren leicht beobachten. B bezeichnet die Batterie und T einen Taster, dessen oberer Hebel niederzudrücken ist, so daß sich die beiden Teile bei i trennen und der zur Erdplatte P führende Draht k außer Verbindung mit der Batterie gesetzt wird. K K ist das im Meer gelagerte und bei e vom Schiffe ablaufende Kabel, dessen Kupferkern bei b mit dem Galvanometer verbunden ist. In dieser Anordnung, solange die Taster T an der Küste wie auf dem Schiffe geschlossen sind, geht der Strom der Batterie B in der positiven Richtung a, G', b, K K, e, f, g, G, h in das Meer und mittels der Erdleitung durch das Meer zurück nach P, k, i, T zum negativen Pole der Batterie. Daher sind in diesem Falle bei völlig geschlossenem und rücklaufendem Strom die Galvanometer auf beiden Stationen abgelenkt und der Lichtzeiger weist auf einen bestimmten Punkt der Skala. Jede noch so geringe Bewegung des Lichtzeigers aber ist ein untrügliches Zeichen, daß sich etwas in diesen Dingen geändert hat, sei es in der Leitung oder Isolierung des Leitungsdrahtes, sei es infolge der willkürlichen Bewegung des Tasters, wodurch eben ein Zeichen gegeben wird. Mit Hilfe dieser Zeichen, deren Richtung und Zeitdauer genau verabredet sind, kann man einen ununterbrochenen Austausch von Nachrichten während der Kabellegung zwischen Küste und Schiff unterhalten und sich fortwährend von dem Zustande des Kabels wie von dem Fortschreiten der Legung gegenseitig unterrichten.

Da man zur Legung des Kabels möglichst sichere Witterung aussucht, so geht der erste Teil der Ausführung in der Regel auch glücklich von statten. Bei stürmischer Luft aber, wenn wegen heftiger Schwankung sich die Mannschaft auf dem Schiffe kaum aufrecht zu erhalten vermag, wenn plötzliche Finsternis hereinbricht und die genaue Überwachung des abrollenden Taues erschwert, kommt das Kabel leicht in Unordnung, und

die Gefahr eines Bruches tritt um so näher, wenn außerdem noch der Meeresboden ungewöhnlich tiefe Stellen bietet, infolge deren das Tau oft plötzlich mit einer sehr großen Beschleunigung hinabschießt, aller Bremsversuche spottend. Dann wird nicht selten der Kurs verloren, und das Kabel muß, wenn es nicht schon vorher von selbst gerissen, geopfert d. h., um nur Schiff und Mannschaft zu retten, auf offener See gekappt werden.

Alle diese Gefahren und Schwierigkeiten nehmen natürlich, je weiter der Weg, je schwerer das Gewicht des Taues und je tiefer der Meeresboden ist, an Bedeutung zu, und es bedarf dann nicht nur der sorgsamsten Vorbereitung für alle Fälle, der Unterstützung durch Maschinen und Hilfsmittel, sondern auch der höchsten Ruhe wie Geistesgegenwart des Leiters der Fahrt, um im Moment der größten Widerwärtigkeiten doch noch soviel als möglich von dem ganzen Unternehmen zu retten. Die größte Leistung der unterseeischen Telegraphie, die Legung des ersten atlantischen Kabels, ist an Beispielen solcher Art reich. Ganz abgesehen von dem wirklichen Bruch des Drahtseiles kommen genug Fälle vor, wo sich im Verlauf der Abwickelung schadhafte Stellen zeigen oder entstehen, und da man bei der großen Spannung des Kabels dasselbe in seinem Hinabschießen nicht immer aufhalten kann, werden nachträgliche Auffischungen behufs der Wiederherstellung oder Bergung nötig. Um für diese später anzustellenden Rettungsversuche den Ort zu bezeichnen, werden Bojen an Ankerketten ausgesetzt. Läßt sich aber durch solche sichtbare Merkzeichen die Stelle nicht wiederfinden, so muß dieselbe vom Lande aus bestimmt werden. Dies ist ausführbar, wenigstens bis auf annähernde Entfernung mit Hilfe eines sehr empfindlichen Galvanometers. Das Instrument ist ein Apparat mit einer sehr empfindlichen Magnetnadel, welche, je nachdem der elektrische Strom ein mehr oder weniger langes Stück der Leitung bis zur verletzten Stelle zu durchlaufen hat, mehr oder weniger weit auf einer Skala ausschlägt und dadurch gestattet, ungefähr die Gegend zu bestimmen, an welcher die Leitung unterbrochen ist. Der untersuchende Ingenieur folgt auf einem Schiffe der Lage des Kabels, nachdem er den Fehler mit Hilfe jenes Instrumentes thunlichst genau ermittelt hat. Dann läßt er mittels eines Greifankers oder Enterhakens nach dem Kabel suchen. An Bord heraufgewunden, wird letzteres genau geprüft, die schadhafte Stelle ausgeschnitten und mittels einer Spleißung ein neues Stück Kabel eingefügt. So bietet die Ausbesserung eines Kabels heutzutage keine besonderen Schwierigkeiten mehr dar, namentlich wenn die Tiefe, in welcher dasselbe geborgen, die Heraufholung nicht zu sehr erschwert.

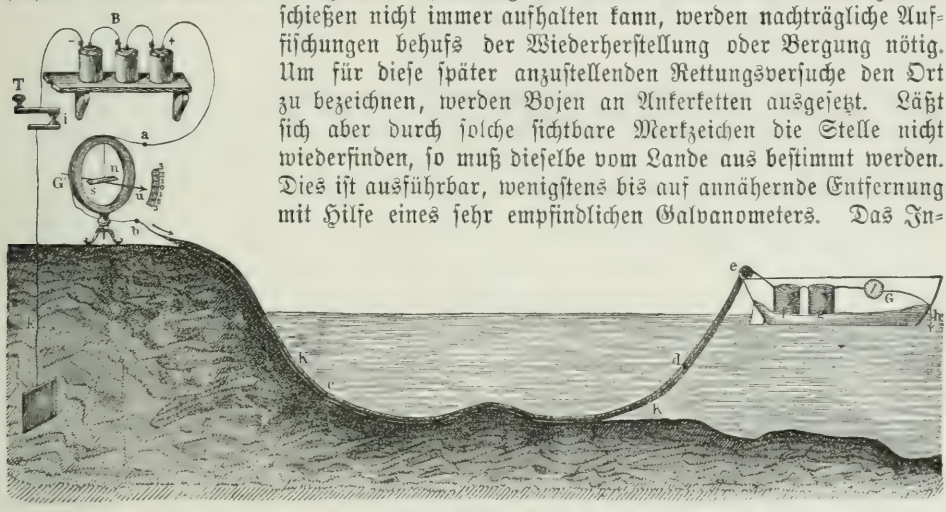

832. Anwendung des Spiegelgalvanometers an der Themse während der Kabellegung.

Sieben Jahre lang leisteten die beiden ersten, im Jahre 1866 glücklich verlegten bzw. wieder hergestellten transatlantischen Kabel dem Handel und dem politischen Verkehr zwischen der Alten und Neuen Welt ziemlich ununterbrochen ihre Dienste, dann wurde zu Anfang 1873 das Doppelband für den Gedankenverkehr zwischen beiden Halbkugeln von neuem verletzt; etwa 900 km jenseit Valentias brach abermals das ältere Kabel in der bedeutenden Meerestiefe von beinahe 4 km; die Kosten zur Auffischung seiner beiden Teile und zur Wiederherstellung des Ganzen sind auf etwa 3 Millionen deutsche Reichsmark veranschlagt worden. Inzwischen war aber bereits seitens der Anglo American

Telegraph Company eine zweite, von Frankreich ausgehende Verbindung zwischen Europa und Amerika im Jahre 1869 glücklich vollendet; sie nimmt ihren Anfang zu Petit-Minou bei Brest und landet jenseits auf St. Pierre-Miquelon, südlich von Neufundland. Von derselben Gesellschaft rühren vier in den Jahren 1873, 1874, 1880 und 1894 verlegte Kabel her, welche Valentia (Irland) mit Hearts-Content (Neufundland) verbinden. Nachdem weiterhin in den Jahren 1874—75 ein Kabel von Ballinskelligs Bay (Irland) nach Halifax (Neuschottland) verlegt, hat man im Jahre 1879 ein zweites französisches Kabel durch den Atlantischen Ozean, und zwar auf der Strecke zwischen Deolin bei Brest und St. Pierre-Miquelon hergestellt. In den Jahren 1881 und 1882 folgten zwei Kabel der Western Union Telegraph Company, beide ausgehend von Sennen Cove bei Penzance in England und endigend in Dover-Bay bei Canso in Neuschottland. Die Commercial Cable Company verlegte im Jahre 1884 zwei Kabel und im Jahre 1894 ein drittes Kabel von Waterville (Irland) ebenfalls nach Dover-Bay. Im Jahre 1874 wurde zur Verbindung Europas mit dem südamerikanischen Festland eine Linie vollendet, welche von Lissabon ausgeht und über Madeira und die Kapverdischen Inseln nach Pernambuco in Brasilien führt. Ein zweites Kabel ist in den Jahren 1882 und 1884 vollendet worden.

Von außereuropäischen Verbindungen haben sich die Kabel der Eastern Extension Australasia and China Telegraph Company zwischen Madras und Penang, Rangun und Penang, Penang-Malakka-Singapur, Singapur-Saigun, Saigun-Hongkong u. s. w. als vortrefflich erwiesen. Das Gleiche gilt von den Kabeln der Great Northern Telegraph Company, welche die Hauptverkehrsorte in China (Hongkong, Amoy, Schanghai) untereinander und mit den wichtigsten Handelsplätzen Japans (Nagasaki) und Rußlands (Wladiwostock) durch Kabel verbinden; von denjenigen der Eastern Telegraph Company die Kabel Malta-Alexandria-Suez-Aden-Bombay u. a. m. In Nordamerika sind bereits über hundert mehr oder minder lange unterseeische Telegraphenlinien in Thätigkeit, von denen mehrere unter großen Schwierigkeiten und mit beträchtlichem Kostenaufwande hergestellt wurden. Besonders wichtig für Amerika ist das Telegraphennetz der Antillen, welche man bereits vor mehreren Jahren mit dem Festlande Nordamerikas durch Kabel verbunden hatte, die von Florida aus über Key-West nach Cuba führen. An diese ersten Leitungen sind dann von Jahr zu Jahr neue Zweige geknüpft worden, z. B. eine Linie bis nach Demerara im britischen Guayana, von San Domingo nach Caracas, von Jamaica nach Colon u. a.; die meisten Inseln sind auch untereinander verbunden. Havana ist westwärts auch mit Panama in telegraphische Verbindung gesetzt, und hieran fügt sich eine an der Westküste Südamerikas herunterlaufende Linie bis Valparaiso. Von dort aber besteht schon eine Landverbindung quer durch das südamerikanische Festland, über Santiago und Buenos Ayres mit Montevideo, so daß die von hier an der Ostküste Südamerikas nordwärts über Portalegre, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco und dann nordwestlich bis Para und Demerara zurücklaufende Linie nicht nur den südamerikanischen Telegraphenring schließt, sondern auch bei Pernambuco an die atlantische Linie über die Kapverdischen Inseln, Madeira und Lissabon Anschluß besitzt.

Festländische Weltlinien. Von besonderer Wichtigkeit ist die Verbindung der einzelnen unterseeischen Kabel mit Überlandlinien zur Herstellung festländischer Verbindungen, durch welche mehrere Weltteile miteinander in unmittelbaren Verkehr gesetzt werden. Die längste durchgehende Linie dieser Art, in der Richtung der Breitengrade von Westen nach Osten laufend, durchzieht die drei wichtigsten Erdteile Amerika, Europa, Asien und kreuzt den Atlantischen Ozean. Sie umspannt die ungeheure Weite von 260 Breitengraden und reicht von San Francisco an der Westküste Nordamerikas bis Nikolajewsk an der Ostküste des asiatischen Rußland, mit den wichtigeren Stationen New York, Valentia, London, Petersburg, Kasan, Kiachta. Sonach wird sie zusammengesetzt durch vier Hauptstrecken: zunächst die nordamerikanische Landlinie, welche schon früher, durch Hunderte von Meilen pfadloser Wildnis geleitet, gegenwärtig den Schienenwegen der vereinigten Pacificbahnen (z. B. über Omaha und Chicago) folgt, sodann die atlantischen Kabel zwischen St. Pierre bezw. Hearts Content auf Neufundland oder

833. Arbeiten an Bord zur Wiederaufnahme des verlorenen Kabels.

Dover-Bay bezw. Halifax und Canso auf Neuschottland und Valentia bezw. Waterville und Ballinskelligs-Bay in Irland sowie Sennen Cove in England und Brest in Frankreich, ferner die kombinierte Linie durch England, über Glasgow durch die Nordsee, durch Jütland, die Ostsee bis Riga, endlich die russisch-sibirische Strecke, welche, über Wilna, St. Petersburg und Moskau führend, die Stationen Nishnij-Nowgorod, Kasan, Perm, Katharinenburg, Omsk, Tomsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Kiachta, Tschita, Nertschinsk und Blagowjeschtschensk berührt, bis sie in einem südlichen Bogen Nikolajewsk erreicht. Hier fehlt nur noch zum Anschluß ein Kabel durch den Großen Ozean, welches, die Lücke von 100 Breitengraden ausfüllend, den vollständigen Ring um die Erde schließen würde. Doch hat der menschliche Unternehmungsgeist auch die Ausführung dieses Planes bereits in Aussicht genommen, insbesondere hat der Amerikaner Field unter anderen Entwürfen eine telegraphische Verbindung über die Sandwichinseln mit San Francisco in Vorschlag gebracht.

Eine zweite durchgehende Linie dehnt sich vom nordwestlichen Europa (von London aus) in südöstlicher Richtung bis nach dem Süden Asiens und weiterhin bis nach Australien. Diese telegraphische Verbindung durchzieht zunächst in Europa Deutschland (Berlin), Österreich (Wien, Pest), Bulgarien (Rustschuk) und die Türkei (Konstantinopel), läuft dann durch Kleinasien, berührt ferner Bagdad und Bassora, führt von Abuschir am Persischen Golf entlang der Küste des Persischen Meeres; sie taucht in den Persischen Meerbusen, landet bei Gwaddar an der Südküste Belutschistans und geht von hier über Land nach Karatschi, dann nach Bombay, weiterhin durch den südlichen Teil Vorderindiens nach Madras; hierauf kreuzt sie den Busen von Bengalen und zieht sich durch die Südspitze Hinterindiens bis nach Singapur, um von hier aus über Batavia durch den Indischen Ozean Port Darwin an der Nordküste Australiens zu erreichen und zuletzt noch diesen Erdteil von Norden nach Süden zu durchziehen. In Singapur trifft sie mit der von Nordosten (aus Tokio in Japan) kommenden Linie zusammen, welche über Nagasaki, Schanghai, Hongkong, Saigun sich erstreckt. In Abuschir hatte sie sich bereits mit einer Parallellinie vereinigt, welche von Berlin über Warschau, Odessa, durch das Schwarze Meer, ferner über Tiflis, Teheran und Ispahan in Persien sich hinzieht. Außerdem bildet Bombay noch einen Knotenpunkt, welcher die aus dem Mittelmeer über Malta kommende Verbindung aufnimmt, die über Suez durch das Rote Meer führt, um das Kap Aden biegt und den Indischen Ozean durchläuft.

Die hier genannten einzelnen Teile der großen Verbindung von dem Nordwesten nach dem Südosten befinden sich hauptsächlich im Besitze mehrerer Gesellschaften, welche ihren Hauptsitz in London haben. Von diesen Kompanien errichtete zunächst die Anglo Mediterranean Telegraph Company um 1869 eine eigene für den indischen Depeschenverkehr bestimmte Landlinie durch Italien und Sizilien und schlug von dort eine Brücke durch das Mittelmeer nach Malta, Tripolis und an der afrikanischen Küste nach Ägypten, wohin man auch bald darauf ein Kabel von Brindisi legte. Auf anderem Wege steuerte die Falmouth Gibraltar and Malta Telegraph Company auf das Ziel, indem sie das schon oben erwähnte Kabel von Falmouth aus über Lissabon und Gibraltar nach Malta zustande brachte, an welches sich hier die Leitungen der erstgenannten Gesellschaft anschließen. Von Ägypten aus führen dann die von der British Indian submarine Telegraph Company verlegten Kabel (Suez-Aden und Aden-Bombay) direkt nach Indien.

Dem Unternehmungsgeist dieser drei bedeutenden Gesellschaften, welche sich zu einer einzigen Kompanie vereinigt haben, dankt England eine telegraphische Verbindung mit seinen indischen Besitzungen, welche das langersehnte Ziel möglichster Unabhängigkeit nahezu vollständig erreicht hat. Die weitere Fortführung des Telegraphen von Indien aus, dessen internes Telegraphennetz unter landesherrlicher Verwaltung steht, nach China und Australien ist einerseits durch die British-Indian Extension Company, anderseits durch die British-Australian Company ins Werk gesetzt worden.

Als eine der schwierigsten Leistungen in der Vervollständigung dieses großen Telegraphennetzes ist jedenfalls die Leitung durch das noch so gut wie unbekannte Innere Australiens hervorzuheben, welche in ähnlicher Weise wie die vormals durch die ganze Breite Nordamerikas gespannte Linie eine der merkwürdigsten Unternehmungen unserer

Zeit bildet; denn sie liefert uns ein Beispiel von der bedeutsamen Wahrnehmung, daß der Telegraph nicht allein den Verkehr zwischen zivilisierten Ländern vermittelt, sondern auch selbst zum Pionier der Kultur wird, welcher der geographischen Forschung die Wege bahnt. Bei der erwähnten Drahtführung durch Amerika ist die energische Überwindung der gewaltigen Schwierigkeiten auf jenen weiten Strecken, namentlich durch Nordamerika, wahrhaft bewundernswert. Bald ging dort die Linie durch Hunderte von Meilen in pfadlosen Wildnissen, die bis dahin, von keinem zivilisierten Menschen besiedelt, noch zum Jagdgebiete der Indianer gehörten, bald durch öde, ganz baumlose Steppen, zu denen das Holz für die Telegraphenstangen oft meilenweit herbeizuschaffen war. Bei Ausführung dieser Linie hatte sich übrigens von neuem der eigentümliche Zauber bewährt, welchen die Telegraphenleitungen überall, selbst auf die wildesten Völkerschaften ausüben, die sich nur sehr selten an den stummen Bahnen des Gedankenverkehrs vergreifen. Natürlich trug auch das freundliche Entgegenkommen der Unternehmer gegen die Indianer viel dazu bei, so daß sich ausdrücklich mehrere Häuptlinge für die Sicherheit der Stangen und Drähte verbürgten. Unter anderem schickte noch während der Vollendung der langen Linie, im Jahre 1861, das Oberhaupt der Schlangenindianer folgende Botschaft nach San Francisco: „Im Postwagen habe ich Carpentier gesehen, den großen Chef der Telegraphen; ich habe ihm die Hand gedrückt, denn ich liebe ihn und den Telegraphen. Meine Indianer, deren ich 5000 habe, werden den Telegraphen nicht zerstören. In sechs Wochen werde ich nach San Francisco kommen, um die Dampfschiffe und das große Meer zu sehen; alle Männer des Telegraphen behandeln mich gut.“ — Da die amerikanische Linie sich im Osten nordwärts durch Neubraunschweig, Neuschottland bis St. John, also an die äußerste Ostspitze von Neufundland fortsetzt, so überschreitet sie bei einer Länge von 865 deutschen Meilen im ganzen 70 Längengrade. Auf überzeugende Weise ward hier der Beweis geliefert, wie viel schneller der elektrische Strom dahineilt als die flüchtige Zeit, denn eine in St. John um Mittag 12 Uhr aufgegebene Depesche trifft in San Francisco zwischen 8 bis 9 Uhr morgens nach dortiger Zeit ein. Mit Hilfe des elektrischen Telegraphen haben wir Raum und Zeit überholt, ja die Sonne in ihrem Laufe überflügelt. An den großen festländischen Linien sowie den atlantischen Kabeln besitzen wir gegenwärtig eine zusammenhängende Telegraphenverbindung von Britisch-Columbia an der Ostküste des Großen Ozeans durch Nordamerika, den Atlantischen Ozean, Europa und Asien bis nach Hinterindien, und von dieser Linie zweigt sich eine andere Weltlinie ab, welche durch russisches Gebiet die Westküste des Großen Ozeans erreicht und deren Fortsetzung binnen wenigen Jahren die telegraphische Kette um die Erde ebenfalls schließen wird.

Heutige Ausdehnung der Welttelegraphie. Hiernach schreitet die Welttelegraphie, d. h. die vollständige elektrische Umspannung der Erde, welche den geistigen Verkehr zwischen allen Punkten unseres irdischen Kulturlebens mit der Geschwindigkeit des Gedankens ermöglicht, immer mehr ihrer Vollendung zu, und bald werden auch die isolierten Telegraphennetze, die in den einzelnen Ländern, Staatengruppen und Weltteilen entweder schon bestehen oder noch geplant sind, derart untereinander verbunden sein, daß von jeder beliebigen Telegraphenstation auf dem Erdball nach jeder anderen der telegraphische Verkehr ohne Unterbrechung vor sich gehen kann. Wie viele Enttäuschungen mußten aber erst durchgemacht, wie viele Erfahrungen gewonnen werden, ehe diese Erfolge erreicht werden konnten! Es ist nicht der zufällige oder glückliche Gedanke eines einzelnen, nicht das Verdienst oder der Ruhm eines einzigen Mannes, sondern es ist, wie bei allen großen und weitgehenden Erfindungen, die in das ganze Leben der Menschheit umgestaltend eingreifen, die emsige, durch lange Jahre fortgesetzte Arbeit einer großen Zahl ausgezeichneter Geister und das vollbewußte Ringen vieler tüchtiger Kräfte mit allen Schwierigkeiten der Naturkraft und Menschenschwäche, wodurch das große Ziel, welches schon vor hundert Jahren ein wissenschaftlicher Sinn vorausschaute, nunmehr seiner endlichen Vollendung nahe gekommen ist. Bei alledem ist jedoch keine Erfindung, was ihre praktische Verwertung betrifft, so schnell in sich vervollkommnet worden und so rapide über die ganze Erde gegangen, wie das Verkehrsmittel der elektrischen Telegraphie.

Im Jahre 1840 kam der Mitte der 30er Jahre von dem deutschen Physiker Wilhelm Weber vorgeschlagene und auch von ihm und Gauß in Göttingen bereits zu wissenschaftlichen Zwecken benutzte elektromagnetische Telegraph zum erstenmal an der Blackwall-Eisenbahn in England zur praktischen Anwendung; im Jahre 1843 ließ die Direktion der rheinischen Eisenbahn bei Aachen die erste kurze Leitung auf deutschem Boden ausführen, 1844 wurde Washington mit Baltimore verbunden, 1845 fand das neue Verkehrsmittel für Gedanken Eingang in Frankreich, 1847 in Holland, 1849 in Belgien, 1851 in Rußland, 1852 in die Schweiz, 1855 in Norwegen; und jetzt, nach 60 Jahren? Heutzutage besteht eine fast unübersehbare Reihe von täglich noch zunehmenden Linien, deren Gesamtlänge wohl sechzigmal um die Erde reichen würde; Europa allein besitzt, ausschließlich der Eisenbahnlinien und Leitungen, ein Netz von rund 650 000 km Linien mit etwa 2 000 000 km Draht, denn die Gestänge (Linien) tragen durchschnittlich drei (manche zehn bis zwölf, ja fünfzehn und mehr) Leitungen. Die gesamte Leitungslänge würde also hinreichen, fünfzigmal unseren Weltkörper zu umspannen, oder der fünffachen Entfernung zwischen Erde und Mond gleichkommen.

Für den ganzen Erdball kann die Länge aller Telegraphenlinien auf zwei und eine halbe Million km und die sämtlicher Telegraphendrähte auf rund acht Millionen km veranschlagt werden, eine Länge, die genügen würde, um zweihundertmal den Äquator zu umspannen. Dieses Ergebnis wirkt um so überraschender, wenn man es mit den gleichzeitigen Leistungen im Bau der Eisenbahnen zusammenhält, welche der Zeit nach vor den elektrischen Telegraphen zehn Jahre voraus haben und doch, an Gesamtlänge mit annähernd 700 000 km etwa siebenzehnmal den Erdumfang messend, nur einem Drittel von der Ausdehnung der Telegraphenlinien gleichkommen. Das schnellste Verkehrsmittel für Gedankenbewegung hat das Verkehrsmittel für die Güterbewegung weit überholt. Wenn nun auch die größere Leichtigkeit in der Herstellung von Telegraphenleitungen in Anschlag kommt, so tritt doch der Umstand hinzu, daß die Bedürfnisse der Gedankenbewegung an Massenhaftigkeit jederzeit die Bedürfnisse der Güterbewegung überragen. Jenes Verhältnis in der Entwickelung und Ausdehnung der beiden modernen Verkehrsanstalten scheint demnach im ganzen ein erfreuliches Anzeichen für den zunehmenden geistigen Fortschritt unseres Geschlechts zu liefern, und die Statistik des Telegraphenverkehrs, aus welcher wir nun einige Angaben vorführen wollen, dürfte vornehmlich einen maßgebenden Schluß auf die zunehmende Bildung und Gesittung der Menschheit im großen und ganzen gestatten. Im Anfange an den Verlauf der Eisenbahnlinien gebunden, hat sich der elektrische Telegraph sehr bald frei gemacht, und ganz selbständig läuft er über die höchsten Gebirge, durch Wüsten und Wälder, wo häufig die die Anlage bewirkenden Ingenieure und Arbeiter die ersten Menschen waren, welche jene Gegenden betraten.

Entwickelung des Telegraphenverkehrs in Europa.

Jahre	Länge in Kilometern		Anzahl der		Jahre	Länge in Kilometern		Anzahl der	
	Linien	Leitungen	Telegraphenanstalten	Telegramme		Linien	Leitungen	Telegraphenanstalten	Telegramme
1860	126 140	293 832	3 502	8 917 938	1885	478 000	1 382 000	44 700	116 820 000
1865	178 114	534 144	7 785	20 850 511	1886	496 000	1 446 000	47 300	137 021 000
1869	271 297	728 592	13 387	38 567 298	1887	526 000	1 550 000	50 600	170 012 000
1872	318 266	873 920	20 676	61 648 134	1888	534 000	1 575 000	51 700	175 461 000
1875	336 925	942 039	26 019	78 976 140	1889	554 000	1 601 000	53 700	192 020 000
1876	351 394	1 004 291	27 264	81 757 981	1890	565 000	1 635 000	55 600	199 448 000
1877	377 800	1 044 300	29 034	86 204 359	1891	583 000	1 746 000	58 200	209 052 000
1878	385 000	1 071 000	31 000	76 000 000	1892	593 000	1 775 000	59 900	213 415 000
1879	403 800	1 146 000	32 700	83 500 000	1893	619 000	1 873 000	62 000	222 548 000
1880	415 000	1 165 000	34 000	90 000 000	1894	621 000	1 888 000	64 700	223 685 000
1881	433 000	1 216 000	36 000	101 858 000	1895	635 000	1 954 000	66 900	229 955 000
1882	448 000	1 260 000	38 000	108 709 000	1896	652 000	1 995 000	69 300	245 564 000
1883	463 000	1 305 000	41 500	116 892 000	1897	668 000	2 193 000	72 200	249 945 000
1884	472 000	1 359 000	43 100	116 095 000	1898	687 000	2 694 000	74 900	259 020 000

Hierin sind nur die Linien und Leitungen der Staatstelegraphen einbegriffen, nicht aber die der zahlreichen Privattelegraphen, zumal der Eisenbahnverwaltungen; dagegen sind die Zahlen der sämtlichen dem Verkehr eröffneten Telegraphenanstalten angegeben. Die Angaben über die Anzahl der Telegramme hinsichtlich der Jahre 1878—98 beziehen sich nur auf die aufgegebenen, nicht auf die überhaupt verarbeiteten Telegramme. Nach Journal Telegraphique ist der Bestand der

Telegraphennetze der Erde.

	Leitungslänge in Kilometern
In Europa	2 841 326
„ Amerika	4 051 642
„ Asien	500 203
„ Australien	350 141
„ Afrika	160 065
Überhaupt:	7 903 377

Alljährlich erweitert sich dieses gewaltige Netz, indem teils bestehende Verbindungen vermehrt, teils neue geschaffen werden.

An keiner anderen Erfindung ist die internationale Bedeutung und das gegenseitige Interesse für alle Völker so greifbar hervorgetreten wie bei der elektrischen Telegraphie, die wie spielend mit Raum und Zeit ihren Weg in wenigen Jahren um die ganze Erde genommen hat. Keine andere Erfindung steuert aber auch so unmittelbar auf das Ziel hin, die einzelnen Völkerwirtschaften zur Weltwirtschaft zu einigen; sie allein vermittelt eine geistige Verbindung über Ländergebiete, die jeder anderen Art des regelmäßigen Verkehrs bisher verschlossen waren. So ist es ein wahrer Sieg des kosmopolitischen Geistes, welcher sich in dem rastlosen Vordringen offenbart, durch das die Blitzschrift und ihre Benutzung zu einem Gemeingut der Menschheit geworden. Und dieser Thatsache steht keineswegs die Erfahrung entgegen, daß die elektrische Telegraphie in gleichem Maße wie für den friedlichen Verkehr auch für das blutige Zusammentreffen der Völker einen unschätzbaren Wert gewonnen hat. Jedem Leser wird es bekannt sein, welche außerordentliche Rolle der elektrische Draht bei dem großen Kampfe des wiedererstehenden Deutschlands gespielt hat! Für den Felddienst nicht nur, in Bewegung und Leitung der Heere, zur Beschaffung ihrer Vorräte und ihrer Verpflegung, sondern auch für die schnelle Beruhigung und Erhebung von Millionen bang schlagender Herzen daheim hat der Telegraph damals durch seine pünktliche Verbreitung täglicher Nachrichten die unersetzlichsten Dienste geleistet. Daher sind seine Leistungen innig verwachsen mit der Wiedererhebung unseres Vaterlandes, in dessen jungem, auf wirtschaftliche Verkehrsinteressen wesentlich gegründetem Neubau dieses Weltverkehrsmittel einen schlußfesten Baustein mit eingefügt hat.

Eine ganz neue Ära für die Benutzung und Bedeutung des Telegraphen ist in unseren Tagen mit der Erfindung des Telephons oder Fernsprechers (von dem Deutschen Reiß gemacht, späterhin aber von dem Amerikaner Graham Bell verbessert) und des Mikrophons (von Hughes erfunden) angebrochen. Für den internationalen Verkehr scheint allerdings die bisherige Form, die Telegraphie, noch auf längere Zeit hinaus die maßgebende bleiben zu sollen, obgleich auch nach dieser Richtung der Fernsprecher bereits bedeutsame Erfolge aufzuweisen hat. Wo es sich aber um kleinere Entfernungen handelt, spielt schon jetzt der Fernsprecher eine hervorragende Rolle und hat teilweise den schreibenden Telegraphen verdrängt. Hinsichtlich der mächtigen Umgestaltungen, welche diese neue Erfindung bereits hervorgerufen hat, wollen wir hier nur auf die Entwickelung des Fernsprechers als hervorragendes Verkehrsmittel in größeren Städten und zwischen benachbarten Orten sowie darauf hinweisen, daß angestellte Versuche auch die Verwendung des Fernsprechers im Belagerungs- und Vorpostendienst als in hohem Grade nützlich erwiesen haben. Wir kommen am Schlusse des gegenwärtigen Kapitels auf die Entwickelung des Fernsprechwesens noch ausführlicher zu sprechen.

Das Telegraphenwesen der einzelnen Kulturländer. Die deutsche Reichstelegraphie erstreckt sich auf das Gebiet des Deutschen Reiches mit Ausschluß von Bayern und Württemberg, welche eigene Post- und Telegraphenverwaltungen haben. Die frühere Generaldirektion der Telegraphen ist mit derjenigen des Reichspostwesens vereinigt worden, und seit dem 1. Januar 1876 ist die Verwaltung des Post- und Telegraphenwesens vom Ressort des Reichskanzleramts getrennt und die Leitung derselben unter der Verantwortlichkeit des Reichskanzlers dem Generalpostmeister, bezw. dem Staatssekretär des Reichspostamts übertragen worden. Letzterer übt zugleich den verfassungsmäßigen Einfluß auf die bayrischen und württembergischen Post- und Telegraphenverwaltungen aus.

Eine wesentliche Umgestaltung hatte das deutsche Telegraphenwesen dadurch erfahren, daß unter Aufgabe des Zonentarifs für das ganze Deutsche Reich, einschließlich Luxemburgs, mit dem 1. März 1876 ein und derselbe Worttarif eingeführt wurde, nach welchem das Telegramm an sich 20 Pfennig und jedes Wort in demselben 5 Pfennig kostete, sodaß es möglich war, für weniger als eine Mark ein Telegramm von Schleswig nach Passau oder von Königsberg nach Straßburg zu schicken.

Das neue System, welches sich zunächst in der deutschen Verwaltung trefflich bewährte, fand bald auch bei anderen Staaten Anklang, so daß die Schweiz, Frankreich und Österreich-Ungarn schon in den nächsten Jahren sich zur Einführung desselben entschlossen. Hierdurch wurde aber auch die Möglichkeit geboten, den Worttarif in den internationalen Verkehr, zunächst allerdings nur mit den Nachbarstaaten, einzuführen. Ermutigt durch diese Erfolge, schlug die deutsche Reichstelegraphenverwaltung der im Jahre 1879 in London tagenden internationalen Telegraphenkonferenz eine einheitliche Regelung des europäischen Telegraphentarifs vor, auf der Grundlage einer Grundtaxe von 50 Centimes und einer Gebühr von 20 Centimes für jedes Wort. Mit diesem Vorschlage vermochte indes die deutsche Reichstelegraphenverwaltung leider nicht durchzudringen, und auch auf der internationalen Telegraphenkonferenz zu Berlin im Jahre 1885, welcher die deutschen Vorschläge aufs neue unterbreitet wurden, kam es zu einer Annahme derselben nicht, wohl aber wurde erreicht, daß als Basis des internationalen Tarifs folgende Grundsätze angenommen wurden: 1) Die Gebühr für alle zwischen den Telegraphenanstalten zweier beliebiger Staaten gewechselten Telegramme soll eine gleichmäßige sein und 2) die Höhe der Gebühr wird von Staat zu Staat und im Einvernehmen mit den zwischenliegenden Staaten festgesetzt. Ferner wurde die einfache Wortgebühr mit der Maßgabe angenommen, daß, einige Ausnahmen abgerechnet, die Streckengebühr 10 Centimes und die Durchgangsgebühr 8 Centimes für das Wort betragen solle. Die Form, in welcher die Gebühr in jedem einzelnen Staate zur Erhebung kommen sollte, wurde den letzteren festzusetzen überlassen. Als Zeitpunkt für das Inkrafttreten des neuen Tarifs wurde der 1. Juli 1886 bestimmt. Von dem gleichen Zeitpunkte ab wurde für die deutsche Reichstelegraphenverwaltung die Gebühr für die Beförderung eines Telegramms auf der ganzen Beförderungsstrecke für das Wort festgesetzt, mit der Maßgabe jedoch, daß im Verkehr mit Großbritannien und Irland außer der Wortgebühr eine Grundtaxe von 40 Pfennig berechnet und für den Verkehr in Deutschland sowie im Verkehr nach allen Ländern als Mindestbetrag für ein gewöhnliches Telegramm 60 Pfennig erhoben werden sollten. Die Worttaxe betrug für den inneren Verkehr Deutschlands 6 Pfennig, nach Österreich-Ungarn 10 Pfennig, nach Frankreich 15 Pfennig, nach Italien 20 Pfennig, nach Niederland 10 Pfennig, nach Norwegen 20 Pfennig, nach dem europäischen und kaukasischen Rußland 25 Pfennig, nach dem asiatischen Rußland erste Region 1 Mark 45 Pfennig, bezw. zweite Region 2 Mark 35 Pfennig u. s. w. Im Jahre 1891 wurde für den inneren Verkehr Deutschlands die Wortgebühr von 6 auf 5 Pfennig und der Mindestbetrag für ein Telegramm auf 50 Pfennig herabgesetzt. Die gleichen Gebührensätze traten vom 1. Januar 1892 ab im Verkehr mit Österreich-Ungarn in Kraft. Inzwischen sind auch die Gebührensätze für den Verkehr Deutschlands mit allen anderen Ländern auf die reine Wortgebühr zurückgeführt und nicht unerheblich ermäßigt worden. Es beträgt die Gebühr für das Wort

im Verkehr mit Großbritannien und Irland 15 Pfennig, mit Frankreich 12 Pfennig, mit Italien 15 Pfennig, mit Norwegen 15 Pfennig, mit dem europäischen und kaukasischen Rußland 20 Pfennig, mit dem asiatischen Rußland erste Region 75 Pfennig, zweite Region 1 Mark u. s. w. Auf den internationalen Telegraphenkonferenzen in Paris 1890 und in Budapest 1896 sind grundsätzliche Änderungen in Bezug auf die Tarife nicht zu erlangen gewesen.

Dem internationalen Telegraphenvertrage gehören gegenwärtig folgende Staaten an: Deutschland, Argentinische Republick, Australien, Österreich-Ungarn, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Kap der Guten Hoffnung, Kochinchina, Dänemark, Ägypten, Spanien, Spanische Kolonien, Frankreich mit Algier, Großbritannien nebst Gibraltar und Malta, Griechenland, Britisch-Indien, Italien, Japan, Luxemburg, Montenegro, Natal, Nicaragua, Norwegen, Niederland und Niederländisch-Indien, Portugal, Portugiesische Kolonien, Peru, Persien, Rumänien, Rußland, Senegal, Serbien, Siam, Schweden, Schweiz, Tunis, die Türkei. Von Kabelgesellschaften sind dem Vertrage beigetreten, zum Teil nur für einzelne Linien: Eastern Telegraph Company, Direct Spanish Telegraph Company, Black Sea Telegraph Company, Indo-European Telegraph Company, West-India and Panama Telegraph Company, The Commercial Cable Company, Det Stone Nordiske Telegraph Selskab (Grande Compagnie des télégraphes du Nord), West African Telegraph Company, Compagnie française des câbles télégraphiques, Compagnie Télégraphique et Téléphonique de la Plata, South American Cable Company, Halifax and Bermudas Cable Company. Die übrigen Privat-Telegraphengesellschaften bringen die Bestimmungen des internationalen Telegraphenvertrages teils vollständig, teils im wesentlichen zur Anwendung.

Das deutsche Reichspost- und Telegraphengebiet umfaßt 445 275,86 qkm (ausschließlich 4343,81 qkm Wasserfläche), und am 2. Dezember 1895 hatte dasselbe 44 380 206 Einwohner, oder 100 Einwohner auf den qkm. In demselben bestanden zur Zeit der Vereinigung der Telegraphenverwaltung mit der Postverwaltung 1688, am Ende des Jahres 1898 19 605 Telegraphenanstalten, deren Zahl inzwischen noch beträchtlich vermehrt worden ist. Das Personal derselben ist zum Teil identisch mit dem der Postanstalten. Das Gesamtpersonal beider Anstalten zählte Ende 1876 60 330 Personen, 1898 173 976 Beamte, Unterbeamte, Posthalter und Postillone. Ausschließlich im Telegraphendienst beschäftigt wurden 1876 3599 Personen gegen 12 565 im Jahre 1898. Die Zahl der im Betriebe befindlichen Apparate betrug 1876 5288, 1898 27328. Von letzteren waren 12 254 nach dem System Morse, 552 nach dem System Hughes, Klopferapparate 1122, nach dem Fernsprechsystem 13 174, 226 nach anderen Systemen. Die Zahl der Isolatoren betrug Ende 1876 2 201 504, 1896 6 167 400, die der aufgestellten Telegraphenstangen 1876 618 456, 1896 1 711 956. Ende 1876 hatte das Telegraphennetz 38 790 km Linien und 142 883 km Drahtleitungen, 1898 148 159 km Linien und 819 051 km Drahtleitungen. Hierzu sind noch zu rechnen die Landtelegraphen in den deutschen Schutzgebieten (Deutschafrika: Bagamoio-Tanga, Dar-es-Salaam-Mohorro-Kilwa; Togogebiet: Klein-Popo-Lome-Grenze Goldküste) mit 757 km Linien und 761 km Leitung.

In den Jahren 1877 bis 1881 sind sämtliche wichtigere Orte des Deutschen Reiches durch unterirdische Telegraphenkabel, von denen jedes in der Regel sieben Drahtleitungen enthält, verbunden worden. Die Gesamtlänge der unterirdischen Kabellinien des Reichstelegraphengebietes im Jahre 1898 betrug 5961 km, die Gesamtlänge der Kabelleitungen 40 329 km. Dieselben verbinden die nachstehend bezeichneten Orte untereinander:

1. Berlin-Halle-Kassel-Frankfurt (Main).
2. Halle (Saale)-Leipzig.
3. Berlin-Hamburg.
4. Hamburg-Kiel.
5. Frankfurt (Main)-Straßburg (Elsaß).
6. Berlin-Magdeburg-Hamm-Köln.
7. Barmen-Köln.
8. Hamburg-Kuxhaven.
9. Hamburg-Bremen-Oldenburg-Emden.
10. Bremen-Bremerhaven.
11. Sande-Wilhelmshaven.
12. Köln-Koblenz-Trier-Metz.
13. Köln-Mainz.
14. Metz-Straßburg.

15. Berlin-Dresden.
16. Berlin-Breslau.
17. Berlin-Thorn.
18. Berlin-Stettin.
19. Thorn-Danzig.
20. Danzig-Königsberg.
21. Stettin-Danzig.
22. Köln-Aachen.
23. Kiel-Flensburg.
24. Flensburg-Hoyer.
25. Dresden-Hof-München.
26. Karlsruhe(Baden)-Stuttgart.

Die unterseeischen Kabel der Reichstelegraphenverwaltung haben eine Länge von 3760,01 km Linie und 8136,14 km Leitung. Sie zerfallen in Kabel

a) für den inneren Verkehr:

zwischen dem Festland und Helgoland,

zwischen dem Festland und den übrigen deutschen Inseln, sowie zwischen diesen Inseln untereinander;

b) für den internationalen Verkehr:

Emden-Borkum-Lowestoft (England),
Emden-Greetsiel-Valentia (Irland),
Hoyer-Sylt-Arendal (Norwegen),
Norddeich(Norden)-Norderney (Fortsetzung des Englischen Kabels Lowestoft-Norderney),
Emden-Greetsiel-Borkum (Vorratskabel für die überseeischen Linien),
Rügen-Schwedische Küste (gemeinschaftlicher Besitz von Deutschland und Schweden),
Alsen-Fünen (gemeinschaftlicher Besitz von Deutschland und Dänemark),
Warnemünde-Gjedser (gemeinschaftlicher Besitz von Deutschland und Dänemark),
Emden-Borkum-Bacton (von Borkum ab gemeinschaftlicher Besitz von Deutschland und Großbritannien).

Außerdem sind als Bestandteile des Reichstelegraphennetzes anzusehen die überseeischen Kabel:

Norderney-Lowestoft (im Besitz Großbritanniens),
Valentia-Sidney (Kap Breton) (im Besitz der Anglo-American Telegraph Company),
Zanzibar-Bagamoio-Dar-es-Salaam (im Besitz der Eastern and South African Telegraph Company),
Bonny-Kamerun (im Besitz der African Direct Telegraph Company),
Emden-Vigo (im Besitz der deutschen Seetelegraphengesellschaft) zum Anschluß in Borkum (über Emden) an die Linien der deutschen Reichstelegraphenverwaltung und in Vigo an die Spanischen Landlinien, sowie an das Telegraphennetz der Eastern Telegraph Company.

Die Gesamtausdehnung dieser Kabel beträgt an Linien 7213,17 km, an Leitung 8505 km.

Mit der Herstellung des Kabels Emden-Vigo hat Deutschland den ersten Schritt zur Erlangung eigener transatlantischer Verbindungen unternommen, inzwischen ist auch das erste deutsch-amerikanische Kabel verlegt und in Betrieb gesetzt worden. Das Kabel ist Eigentum der neu gebildeten Deutsch-Atlantischen Kabelgesellschaft und durch deutsches Privatkapital geschaffen. Dieser Vorgang ist von außerordentlicher Bedeutung, da er die Beförderung der deutschen telegraphischen Korrespondenz unabhängig namentlich von den Linien der englischen Kabelgesellschaften zu machen bestimmt ist. Ein weiterer Vorteil der Verbindung wird neben erhöhter Sicherheit und Schnelligkeit der Beförderung in der Ermäßigung der Telegrammgebühren bestehen. Voraussichtlich wird nunmehr in nicht ferner Zeit die Einrichtung weiterer selbständiger Kabelverbindungen nach überseeischen Ländern folgen, die frei von fremdländischen Einflüssen in erster Linie den deutschen Interessen dienen werden.

Über den Umfang und das Wachstum des deutschen Telegrammverkehrs gibt nachstehende Zusammenstellung ein anschauliches Bild. Dieselbe schildert, mit dem Jahre 1851 beginnend, bis 1866 den Telegraphenverkehr in Preußen, von da bis 1870 im Norddeutschen Bunde und von 1871 an im deutschen Reichstelegraphengebiet, also ohne Bayern und Württemberg. An der Bewältigung dieser vielen Millionen von Telegrammen sind hauptsächlich die großen Verkehrscentren, in erster Linie das Haupttelegraphenamt in Berlin beteiligt. Die Abb. 70 gibt ein anschauliches Bild des großen

834. Hughes-Betriebssaal des Berliner Haupt-Telegraphenamts.

Wachstum des deutschen Telegrammverkehrs.

	Im Jahre	Telegramme			Staats-Stationen	Einnahmen in Reichsmark	Ausgaben in Reichsmark
		aufgegeben	angekommen	durchgegangen			
Preußen	1851	39 972	—	—	42	252 129	1 720 989
	1855	152 820	156 494	14 115	67	1 405 782	1 803 810
	1860	384 335	394 548	113 960	120	2 338 134	1 981 374
	1861	459 002	469 365	134 840	136	2 658 165	2 165 018
	1862	660 297	666 095	138 914	197	2 844 717	2 885 205
	1863	877 583	876 318	—	294	3 084 309	3 195 186
	1864	1 259 590	1 267 978	214 274	388	3 261 144	3 534 012
	1865	1 527 455	1 529 097	274 162	469	3 682 455	3 832 980
	1866	1 964 032	1 955 074	371 524	538	3 494 125	4 044 873
Norddeutsch. Bund	1867	3 234 880	3 221 050	473 000	830	4 795 881	5 057 682
	1868	4 304 600	4 344 757	456 240	993	5 598 402	6 682 866
	1869	4 970 912	5 034 404	395 465	1 041	6 308 097	7 154 102
	1870	5 690 832	—	357 222	1 078	6 553 263	7 082 160
Reichstelegraphenverwaltung	1871	6 398 589	6 459 899	448 033	1 130	7 333 242	7 258 614
	1872	8 249 223	8 337 612	354 739	1 391	9 695 166	10 426 293
	1875	9 003 379	9 211 503	307 852	1 945	10 594 538	?
	1876	8 678 214	8 768 535	375 369	2 532	11 513 032	?
	1877	9 327 549	9 409 734	349 323	3 287	13 440 139	?
	1878	9 505 501	9 673 305	340 274	4 143	13 912 533	?
	1879	10 627 038	10 619 278	383 941	5 114	14 270 992	?
	1880	11 690 584	11 721 937	448 208	5 659	15 669 038	?
	1881	12 481 961	12 583 839	493 519	5 896	17 137 999	?
	1882	12 963 515	13 069 372	756 154	6 167	17 359 828	?
	1883	13 353 653	13 447 906	791 874	6 608	18 810 011	?
	1884	13 741 242	13 841 215	777 924	7 527	19 516 747	?
	1885	13 869 055	14 025 820	816 176	8 207	19 883 240	?
	1886	14 817 661	15 055 322	759 402	8 841	20 700 811	?
	1887	15 636 824	15 871 448	854 863	9 400	22 602 479	?
	1888	17 423 988	17 553 671	984 954	10 016	26 356 881	?
	1889	18 820 397	19 022 700	1 065 861	10 607	29 581 425	?
	1890	19 609 411	19 826 466	1 113 438	11 447	31 651 991	?
	1891	22 015 439	21 857 572	1 150 553	12 122	32 655 923	?
	1892	23 047 415	23 357 713	1 084 770	12 438	33 954 039	?
	1893	24 416 889	24 878 436	1 234 441	12 908	36 737 415	?
	1894	24 852 663	25 640 578	1 268 254	13 218	39 027 283	?
	1895	26 979 209	28 319 070	1 367 362	13 729	42 989 223	?
	1896	27 709 678	28 653 581	1 369 994	14 227	45 483 860	?
	1897	29 620 245	30 209 674	1 500 118	14 735	49 817 791	?
	1898	31 436 750	32 175 075	1 523 785	15 181	55 521 555	?

Hughes-Betriebssaales des Berliner Amtes, in welchem die wichtigsten Leitungen des internen und des internationalen Verkehrs betrieben werden.

Wegen Vereinigung der Telegraphie mit der Post lassen sich die durch das Telegraphenwesen verursachten Ausgaben in den letzten Jahren nicht mehr besonders anführen. Für Post und Telegraphie zusammen waren im Jahre 1876 die Bruttofinanzergebnisse folgende: Gesamteinnahme 116 967 739 Mark, Gesamtausgabe 108 154 705 Mark, der Überschuß betrug mithin 8 813 034 Mark, oder nach Abzug der außergewöhnlichen Ausgaben mit 1 260 140 Mark noch 7 552 894 Mark. Im Jahre 1898 erreichte die Gesamteinnahme 349 150 754 Mark, die Gesamtausgabe 302 003 110 Mark und der Überschuß 47 147 644 Mark.

Das vorstehende Bild müssen wir, um es für Deutschland vollständig zu machen, noch durch eine Skizze des Umfangs des Telegraphenwesens in Bayern und Württemberg vervollständigen. Das Königreich Bayern besaß Ende 1898 2327 Staatstelegraphenanstalten mit 4602 Apparaten, 17 572 km Linienlänge und 53 324 km Drahtleitungen. Im internen Verkehr, einschließlich im Verkehr mit Württemberg und mit dem Reichstelegraphengebiet, wurden 2 220 695 gebührenpflichtige Telegramme abgesendet,

nach anderen Ländern gerichtete Telegramme kamen 297 188 Stück, im ganzen also 2 517 883 Telegramme zur Aufgabe. Die Einnahme an Telegrammgebühren betrug 1 930 411 Mark.

Im Königreich Württemberg gab es Ende 1898 777 Staatstelegraphenanstalten, Apparate waren 1359 vorhanden sowie 5795 km Telegraphenlinien und 17 852 km Leitungen. Aufgegeben wurden gebührenpflichtige Telegramme, einschließlich im Verkehr mit Bayern und dem Reichstelegraphengebiet 742 844, nach anderen Ländern gerichtet 95 821 Telegramme, zusammen 838 665 Stück. Die Einnahmen an Telegrammgebühren betrugen 668 584 Mark.

Ehe wir an die Besprechung des Telegraphenwesens in den außerdeutschen Staaten gehen, wollen wir in der nachstehenden Tabelle eine Übersicht über den Stand des Telegraphenverkehrs in den europäischen Staaten im Jahre 1898 geben:

Relativer Stand des Telegraphenverkehrs in den europäischen Staaten.

Nr.	Länder	Staatstelegraphen: Linien km	Staatstelegraphen: Leitungen km	Staatstelegraphenanstalten	Eine Telegraphenanstalt entfällt auf: qkm	Eine Telegraphenanstalt entfällt auf: Einwohner	Beförderte Telegramme (aufgegebene, vom Ausland eingegangene, im Durchgang beförderte)	Auf 100 Einwohner entfallen aufgegebene Telegramme
1	Deutschland . . .	123 813	449 087	18 285	23,6	2 283	42 127 359	67,8
2	Belgien	6 365	32 463	935	28,7	6 501	5 947 858	62,0
3	Bulgarien (Ostrumelien	5 244	10 827	149	518,1	16 684	1 342 807	36,1
4	Dänemark .	4 811	13 758	293	72,3	3 988	1 931 751	43,7
5	Frankreich .	101 372	352 149	8 409	44,2	3 171	44 515 175	102,7
6	Griechenland 1897)	8 241	9 765	203	301,4	11 535	1 473 018	43,9
7	Großbritannien und Irland	64 512	422 489	8 172	30,2	3 807	85 938 814	202,9
8	Italien (1897) . .	40 513	127 236	3 841	48,8	5 332	10 973 374	30,2
9	Luxemburg . . .	612	1 032	91	18,4	1 543	135 944	37,5
10	Montenegro (1888) .	338	338	15	628,9	19 067	—	—
11	Niederland . . .	5 907	20 945	587	35,4	5 427	5 072 788	71,2
12	Norwegen	12 046	28 384	300	590,3	3 971	2 074 236	74,9
13	Österreich (1897) .	33 893	104 573	2 874	60,7	4 835	13 771 084	37,2
14	Ungarn	22 016	107 370	1 276	106,5	5 771	7 494 644	30,8
15	Bosnien und Herzegowina	2 822	7 182	81	424,0	13 347	532 890	17,6
16	Portugal mit Azoren u. Madeira (1897)	7 381	15 257	425	217,0	11 882	1 744 977	17,8
17	Rumänien . . .	6 903	16 593	252	308,0	10 397	2 335 420	35,2
18	Rußland, einschließl. asiatisches Rußland (1897) . .	139 660	291 734	2 444	4 431,0	25 521	16 318 059	10,8
19	Schweden	8 776	25 177	388	294,9	3 402	2 434 270	31,2
20	Schweiz	7 144	21 083	1 973	20,3	1 431	3 977 576	84,3
21	Serbien (1891) . .	2 978	4 981	73	401,5	17 496	617 071	25,5
22	Spanien (1897) . .	31 678	72 825	929	353,3	12 283	5 149 534	25,1
23	Türkei, einschließlich asiatische u. afrikanische Türkei .	36 138	63 754	666	3 957,9	32 781	3 124 168	10,8

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich, nimmt Deutschland nach der relativen Zahl der aufgelieferten Telegramme unter den europäischen Staaten den sechsten Platz ein, steht dafür aber, wenn man von der Schweiz und Luxemburg, wo besondere Verhältnisse die Entwickelung des Telegraphenwesens beeinflussen, absieht, bezüglich der relativen Anzahl der Telegraphenanstalten an erster Stelle.

Die relativ hohe Stellung des telegraphischen Verkehrs der Schweiz ist keineswegs ausschließlich dem hohen Verkehrsverhältnis der Schweizer Bevölkerung zuzuschreiben, sondern erklärt sich durch die außerordentliche Frequenz der Reisenden aller Länder, welche eine starke telegraphische Korrespondenz zu unterhalten pflegen.

Zur Belebung des internen Telegraphenwesens in der Schweiz hat auch die Einführung eines für das ganze Bundesgebiet einheitlichen Worttarifs beigetragen (30 Centimes, dazu $2^1/_2$ Centimes für jedes Wort). Im Jahre 1896 hatte die Schweiz 1936 Telegraphenanstalten, 7145 km Linien und 20308 km Drähte.

Bei dem Telegraphenverkehr hat sich das allgemein gültige Verkehrsgesetz, daß die Ermäßigung jedes Tarifsatzes nicht nur eine verhältnismäßig weit höhere Belebung des Verkehrs zur Folge hat, sondern auch, den Vorteilen des Massenumsatzes und der besseren Ausnutzung der Verkehrsmittel entsprechend, schließlich auf die Ertragsfähigkeit der Verkehrsanstalt selbst wohlthätig zurückwirkt, ebenfalls bewährt, insbesondere nach der allgemeinen Einführung des Worttarifs. Wenn auch überall die Wahrnehmung gemacht worden ist, daß mit der Steigerung des Telegrammverkehrs die Einnahmen nicht in demselben Verhältnis gewachsen sind, so ist dies noch kein Beweis, daß das finanzielle Ergebnis ein ungünstiges gewesen ist. Die Leistungen der Telegraphenverwaltungen haben in den Einnahmen ein entsprechendes Entgelt gefunden, weil die Telegramme kürzer geworden sind, d. h. das Publikum hat gelernt, sich kürzer und präziser auszudrücken und sich immer mehr an die Anforderungen unserer raschlebigen Zeit zu gewöhnen.

In solchem Sinne hält uns die Telegraphie den praktischen Satz, daß Zeit Geld ist, mehr als jede andere Erfindung in Erinnerung. Im Jahre 1873 passierten nahe an 40 000 Telegramme die europäisch-indischen Linien. Ein Brief brauchte durchschnittlich 42 Tage, um von Europa nach Indien, Australien oder China zu gelangen, ein Telegramm nicht mehr als höchstens zwei Tage. Dies ergibt für jedes Telegramm einen Gewinn von 40 Tagen, für die 40 000 Telegramme somit einen Zeitgewinn von 40 Jahrhunderten; die nämliche Berechnung auf die Telegramme angewendet, welche jährlich die transatlantischen Kabel durchlaufen, ergibt einen noch höheren Zeitgewinn, so daß durch die gegenwärtig bestehenden transozeanischen Telegraphen in jedem Jahre die Zeit von mehr als 10 000 Jahren gewonnen wird.

Von besonderer Wichtigkeit ist natürlich die möglichst weite Verzweigung eines gut organisierten Telegraphennetzes in Staaten von großer Ausdehnung oder in Reichen, deren Teile durch weite Entfernungen getrennt sind, wie Großbritannien mit seinen indischen Besitzungen und Kolonien, ferner das weit ausgedehnte russische Reich, endlich Amerika. Über die mehrfache telegraphische Verbindung zwischen England und Indien ist schon früher gesprochen worden; der Dienst in Indien selbst ist auf allen Stationen des weitverzweigten Telegraphennetzes vortrefflich geregelt, und die Beförderung der Telegramme erfolgt mit großer Präzision wie auf den besten europäischen Telegraphenämtern, obschon auf allen Stationen auch Hindus beschäftigt sind, die sich übrigens für diese Thätigkeit besonders geschickt zeigen. Durch die neuere Gebührenberechnung unter Einführung des Worttarifs ist der Verkehr bedeutend erleichtert und beträchtlich erweitert worden. Im Jahre 1896 umfaßte das indische Telegraphennetz 80 993 km Linien mit 249 267 km Leitung; in demselben Jahre wurden dort 5 713 227 Telegramme befördert. Die Gesamteinnahme belief sich auf 21 583 585 Frank.

Weiterhin haben die Engländer auch für eine gute Telegraphenverzweigung in ihren Besitzungen am Kap der guten Hoffnung Sorge getragen, wo im Jahre 1889 7257 km Linie mit 18 219 km Leitungen und 404 Telegraphenanstalten dem Verkehr übergeben waren. Der früher gebräuchliche Zonentarif ist im Jahre 1882 einem neuen Worttarif gewichen, indem für ein gewöhnliches Telegramm bis zu zehn Worten 1 Schilling und für jede weiteren fünf Worte 6 Pence als Beförderungsgebühr festgesetzt wurden. In Australien selbst haben die Telegraphenlinien ebenfalls schon eine ziemliche Ausdehnung erlangt; jede der vier Provinzen, Queensland, Neusüdwales, Viktoria und Südaustralien, hat ihr eigenes telegraphisches Netz, das sich täglich weiter ausdehnt; die Zahl der im Jahre 1885 durch sämtliche Provinzen sowie durch Tasmanien und Neuseeland beförderten Telegramme belief sich auf nahe an 3 Millionen.

Rußland hat eine außerordentliche Thätigkeit entwickelt, um nach allen Richtungen hin Telegraphenlinien über sein weithin gedehntes Gebiet auszuspannen. Trotz aller

Schwierigkeiten, welche die großen Entfernungen, die Kosten des Transports der Materialien und ungünstige klimatische Verhältnisse bereiten, sind die beiden Hauptstädte mit den entferntesten und wichtigsten Städten des Reichs und mit allen Grenzen der benachbarten Staaten Europas sowie über den Kaukasus mit Persien telegraphisch verbunden worden. Die Korrespondenz des westlichen Europa und Amerika mit Persien, Indien und Australien wird über Warschau, Kertsch und Djulfa, die mit China und Japan über Sibirien, beziehungsweise Wladiwostok besorgt. Infolge der großen Entfernungen zwischen den russischen Städten ist die Zahl der Stationen nur gering im Verhältnis zur Leitungslänge, doch werden fortwährend in rascher Folge neue Stationen eröffnet. Auch die Gesamteinnahme ist seit dem Jahre 1860 in fortwährendem Steigen gewesen; sie betrug damals noch nicht eine volle Million Rubel und stieg im Jahre 1865 bis auf 2 Millionen. Im Jahre 1874 stellte sich die gesamte Einnahme auf 19 552 309 Frank, während die Ausgabe 15 983 485 Frank betrug. Im Jahre 1896 erreichten die Einnahmen 56 903 224 Frank. Die Vereinigten Staaten Nordamerikas besaßen 1896 306 632 km Linien mit 1 344 811 km Leitung; die Anzahl ihrer Telegraphenanstalten belief sich auf 21 666 und die Summe der im Jahre 1896 beförderten Telegramme auf 58 109 860, welche die Einnahme von 112 847 895 Frank erzielten.

Gleich den Eisenbahnen haben sich die Telegraphen seit der verhältnismäßig sehr kurzen Zeit ihres Bestehens vollständig in das Volksleben eingebürgert. Sie sind bereits ein so unentbehrliches Hilfsmittel für die Anforderungen des heutigen Zusammenlebens der Menschheit geworden, daß dessen zeitweilige Aufhebung, wie es durch die letzten großen Kriege geschah, die empfindlichsten Störungen im Verkehr mit sich bringt. Fällt auch der größte Teil der telegraphischen Arbeit auf kaufmännische Geschäfte, so umfaßt ihr Dienst doch zugleich die wichtigsten Interessen des Staates wie die geringfügigsten Seiten des Privatlebens. In den europäischen Kulturstaaten ist fast jede Stadt in das allgemeine Telegraphennetz gezogen. Die fortgesetzte Verminderung des Tarifs hat eine immer allgemeinere Benutzung zur Folge; alle Schattierungen von Lust und Schmerz, der einfache Glückwunsch wie die Botschaft über Tod und Leben werden dem stummen und schnellen Gedankenleiter anvertraut. Man konsultiert Ärzte aus der Ferne, bestellt schon unterwegs sein Nachtlager in einem fremden Ort; ja man heiratet wohl selbst, wie es vor kurzem zwischen Boston und New York geschehen sein soll, per Telegraph. Ja, für einige der wichtigsten Seiten des öffentlichen Lebens ist heutzutage der Telegraph eine unerläßliche Wohlthat. Seitdem zuerst in England 1842 ein Mörder auf der Flucht mit Hilfe des Telegraphen zur Haft gebracht wurde, ist die Ausübung der Polizei ohne dieses Hilfsmittel kaum mehr denkbar; sein Dienst bei der Feuerwehr in großen Städten hat sich als wirksamster Schutz gegen die Ausbreitung des zerstörenden Elements erwiesen; die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs hängt zum großen Teil von ihm ab, durch ihn erhielt die Meteorologie eine ganz neue Richtung und in den Sturmsignalen praktische Anwendung; durch ihn wird endlich der Güter- und Warenaustausch beschleunigt und an Orte oder nach Gegenden, wo ein Notstand sich fühlbar macht, mit entsprechender Schnelligkeit herangeführt oder auch genügende Hilfe gegen die Macht hereinbrechender Elemente mit verdoppelter Eile herbeigerufen. So übt der elektrische Telegraph auf alle Verhältnisse des Lebens, indem er den Verkehr der Menschheit unendlich vervielfältigt, eine ganz unberechenbare Rückwirkung, deren Folgen nur der Bildung und Gesittung zu gute kommen. Daher ist auch, was wir schon oben andeuten konnten, keine andere Verkehrseinrichtung in gleichem Maße auf die internationale Pflege angewiesen, und mit Recht gebührt in dieser Hinsicht unser Dank den einflußreichen Bestrebungen der internationalen Telegraphenvereinigung, welche, von den Abgesandten der Hauptstaaten beschickt, alle drei Jahre regelmäßige Generalkonferenzen abhält, außerdem besondere Kommissionen für häufigere Vorberatungen delegiert und durch diese Organe das internationale Band im Interesse des Telegraphenverkehrs immer enger zu ziehen und zu festigen sucht. Zuerst in Paris 1865 begründet, hatte diese Institution, deren dauernd thätiges Bureau international unter den Schutz der Schweiz gestellt ist und zu Bern seinen Sitz hat, in der zweiten Konferenz zu Wien hauptsächlich die Ordnung der technischen

und administrativen Bedürfnisse der internationalen Telegraphie ins Auge gefaßt und dann zu Rom Anfangs 1872 eine neue Revision des internationalen Vertrags zustande gebracht, auf welchem die neuen Telegraphenordnungen (z. B. Deutschlands und Oesterreichs) wesentlich fußen. Es waren damals außer den Vertretern der Schweiz, Italiens und Deutschlands (sowohl des Deutschen Reichs als Bayern und Württembergs) auch die Abgesandten von Frankreich, Österreich, England und Rußland, ferner von Belgien, Niederland, Dänemark, Schweden und Norwegen, Spanien und Portugal, Rumänien, Serbien und der Türkei erschienen. Aus Amerika war der bekannte Förderer der Telegraphie, Field, gekommen, um dahin zu wirken, daß die internationale Telegraphie und namentlich die unterseeischen Leitungen für den Fall eines Krieges unter den Schutz des Völkerrechts gestellt werden möchten. Es wurde dann auch der Beschluß gefaßt, das moralische Gewicht der Konferenz für die Neutralitätserklärung der Telegraphen in die Wagschale zu legen, wenn man sich auch anderseits nicht verhehlen mochte, daß die Durchführung einer solchen Maßregel mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde; denn schwerlich läßt es sich einem Staate verwehren, ein Kommunikationsmittel, das zwar vornehmlich für den friedlichen Verkehr errichtet, aber sich im Kriege doch als eine wirksame Waffe des Angriffs wie der Verteidigung bewährt hat, auch nach Kriegsrecht zu behandeln. In einer zur endgültigen Regelung dieser hochwichtigen Frage im Jahre 1883 nach Paris einberufenen internationalen Konferenz wurde eine Übereinkunft geschlossen, nach welcher in Friedenszeiten den Kabeln ein internationaler Schutz gewährt werden sollte. Eine vollständige Neutralerklärung der unterseeischen Telegraphenkabel auch in Kriegsfällen ist nicht erreicht worden. Nicht minder wichtigen Bedenken, aber mehr technischer Natur, begegnete bei der Konferenz zu Rom die privatrechtliche Frage nach Einführung einer Garantiepflicht der Telegraphenverwaltungen für die richtige und zuverlässige Übermittelung der ihnen anvertrauten Telegramme. Es läßt sich nicht verkennen, daß die bisher geübte Praxis völliger Haftlosigkeit manche Unzuträglichkeiten für das Publikum mit sich bringt, während anderseits die schnelle Arbeit des Telegraphierens sowie manche andere Umstände den möglichen Irrtum fast unvermeidlich machen und daher eine volle Verantwortlichkeit der Beamten wie ihrer Behörden ausschließen. Indessen wird doch in Amerika, wo die Telegraphie sich hauptsächlich in den Händen von Privatgesellschaften befindet, schon seit langem die Versicherung der Telegramme zu jedem beliebigen Wertbetrage gegen entsprechende Prämien zugelassen. Ob die zur Erreichung ähnlicher Zwecke von der Konferenz befürwortete und dann auch wirklich eingeführte Kollationierung der Telegramme und dergl. einen Ersatz für die volle Haftpflicht zu gewähren vermag, muß als eine offene Frage dahingestellt bleiben, deren Lösung vielleicht durch den Einfluß späterer internationaler Konferenzen zu erwarten steht.

Inwieweit die internationalen Telegraphenkonferenzen in London und in Berlin im Jahre 1885 beigetragen haben, namentlich in Bezug auf das Tarifwesen grundlegende Neuerungen zu schaffen und weitere Fortschritte in der Richtung des Einheitstarifs zu zeitigen, ist bereits weiter oben erörtert worden; ebenso daß die Konferenzen in Paris 1890 und Budapest 1896 grundlegende Änderungen in dieser Beziehung nicht gebracht haben. Möge es der nächsten Konferenz beschieden sein, das Ziel zu erreichen, welches die deutsche Reichstelegraphenverwaltung und ihr großer, leider zu früh verstorbener Leiter, der Staatssekretär Dr. von Stephan, mit Ausdauer und Beharrlichkeit erstrebt haben, den Einheitstarif.

Telegraphische Bureaus. Der Schöpfer der telegraphischen Bureaus, welche bekanntlich die Zeitungen mit telegraphischen Mitteilungen versorgen und es ermöglichen, daß die Tagespresse stets die wichtigsten Nachrichten mit größter Beschleunigung dem Publikum vorzulegen vermag, ist ein Deutscher, Reuter aus Kassel. Reuter verlegte 1851 seine Telegraphenanstalt von Aachen nach London, welches damals für ein solches Unternehmen die besten Aussichten bot. Das unterseeische Kabel war damals glücklich zwischen Calais und Dover gelegt und somit der unmittelbare Verkehr mittels Telegraph mit dem Festlande hergestellt worden. Bisher hatte das Reutersche Bureau seine Aufmerksamkeit nur Handelstelegrammen zugewandt, jetzt aber glaubte Reuter den Zeit-

punkt herangenaht, auch für politische Nachrichten sein System nützlich machen zu können, indem er der Presse telegraphische Mitteilungen machte.

Viele Schwierigkeiten waren zu überwinden, von denen eben nicht die geringste die war, daß die englischen Journale nur ungern alle dieselben Telegramme veröffentlichen wollten, sondern daß jedes seine eigenen, ihm allein angehörenden Telegramme zu geben wünschte. Es gelang erst nach längerer Zeit, dieses Vorurteil zu besiegen und die Londoner Zeitungen an den Gedanken zu gewöhnen, daß alle, ohne sich etwas zu vergeben, dieselben telegraphischen Berichte veröffentlichen könnten. Jedoch noch vor Beginn des italienischen Feldzuges sollte schon die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung auf die Reuterschen Telegramme gelenkt werden, und zwar waren es die von Napoleon III. am 1. Januar 1859 an den österreichischen Gesandten gerichteten verhängnisvollen Worte, welche das Reutersche Bureau bekannt machte. Die vorerwähnte Ansprache des Kaisers wurde gegen 1 Uhr mittags in den Tuilerien gehalten, und um 2 Uhr — also nur eine Stunde später — war das Londoner Publikum damit in einer dritten Ausgabe der „Times", unter der Aufschrift „Reuters Telegrams", bekannt gemacht. Nun wollten auch die Zeitungen der Provinz nicht länger hinter denen Londons zurückstehen, und so wurden auch sie Abnehmer der Reuterschen Telegramme, und das Interesse der Bevölkerung steigerte sich mit jedem Tage.

Vom fernen Osten und Westen, wo immer sich etwas Wichtiges ereignet, berichtet das Reutersche Bureau auf das genaueste und benutzt hierzu jeden bestehenden elektrischen Draht. Wo dieser fehlt, werden alle zu Gebote stehenden Mittel in Anwendung gebracht, um die Übermittelung der Telegramme zu beflügeln. Überall sind Korrespondenten angestellt, die jedes wichtige Ereignis an das Hauptbureau auf das schnellste zu melden haben. Dies bezieht sich nicht nur auf den Kontinent, wo auf allen Hauptplätzen das Bureau vertreten ist; auch in Afrika, Asien mit Indien und China, Australien, ebenso in Amerika, Brasilien, Westindien u. s. w. hat Reuter Agenten aufzuweisen, so daß das Publikum von allen Weltteilen aus mit Nachrichten durch den Telegraphen versehen werden kann.

Nach dem Vorgange Reuters sind dann auch verschiedene Telegraphenbureaus auf dem Kontinent errichtet worden, welche dem Reuterschen Unternehmen zum Teil nicht nachstehen. Wir erwähnen nur die Agence Havas in Paris und das Wolffsche Bureau in Berlin.

Entwickelung des Fernsprechwesens. Wenngleich die Telegraphie, wie wir gesehen haben, trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens, die überraschendsten Erfolge aufzuweisen hat, so beziehen sich dieselben im allgemeinen doch nur auf den Verkehr der größeren und weit voneinander entfernten Orte, während die Beförderung von Nachrichten durch den Telegraphen zwischen kleineren oder nahe gelegenen Orten nicht die gleiche Bedeutung erlangt hat. Die Entwickelung der Telegraphie in Bezug auf den engeren Verkehr ist einerseits durch die Kostspieligkeit der technischen Einrichtungen der Telegraphenanstalten, anderseits dadurch behindert worden, daß die Bedienung der letzteren neben einem gewissen Grade von Intelligenz nicht unbedeutende Vorkenntnisse und Vorübungen erfordert. Erst seit dem Bekanntwerden des Fernsprechers ist es möglich gewesen, nach dieser Richtung hin Abhilfe zu schaffen und auch die kleineren Orte mit geringem Verkehr an das Welttelegraphennetz anzuschließen. Der deutschen Reichstelegraphenverwaltung gebührt das Verdienst, diesen Apparat zuerst für die Zwecke der Telegraphie nutzbar gemacht zu haben, und das schnelle Anwachsen der Telegraphenanlagen mit Fernsprechbetrieb in Deutschland hat gezeigt, wie sehr durch die Einführung des Fernsprechers einem vorhandenen Bedürfnis genügt worden ist.

Die erste Nachricht von der Erfindung des Fernsprechers durch den Amerikaner Bell kam durch die Nummer des „Scientific American" vom 6. Oktober 1877 nach Berlin, und der damalige Generalpostmeister Stephan erkannte sofort die Wichtigkeit dieses Instruments für den öffentlichen Verkehr. Schon in den Tagen vom 25. bis 31. Oktober wurden teils in den Geschäftsräumen des Generaltelegraphenamts, teils mit benachbarten und entfernteren Orten eingehende Sprechversuche angestellt, und zwar mit Schöneberg bei Berlin (6 km), mit Potsdam (26 km), mit Brandenburg (61 km). Die günstigen

Ergebnisse dieser Versuche führten zunächst zur ersten Fernsprechverbindung zwischen den der Reichspostverwaltung gehörigen Grundstücken in der Leipzigerstraße 15 und in der Französischen Straße 33 in Berlin und am 12. November zur Errichtung der ersten Telegraphenanstalt mit Fernsprechbetrieb in Friedrichsberg bei Berlin. Der nicht unbedeutende telegraphische Verkehr dieses Ortes wickelte sich mit den zu jener Zeit noch ziemlich unvollkommenen Apparaten so leicht und sicher ab, daß bereits am 19. November die Anordnung zur Einrichtung von weiteren zwölf und am 21. November von weiteren sechs Fernsprechanstalten erfolgen konnte. Der Erfolg dieser Maßregel veranlaßte die Reichstelegraphenverwaltung, den Fernsprecher als öffentliches Verkehrsmittel dauernd einzuführen. Die großen Vorzüge des Apparats lagen auf der Hand. Derselbe war billig, leicht und ohne wesentliche Vorübung, also nahezu von jedermann zu handhaben. Die Reichstelegraphenverwaltung befand sich daher in der Lage, auch an solchen Orten Telegraphenanlagen zu errichten, wo für die Bedienung des Morseapparates geeignete Personen nicht vorhanden waren, und diesem Umstande ist es vornehmlich zu danken, daß die Vermehrung der Telegraphenanstalten des deutschen Reichstelegraphengebiets in so außerordentlichem Umfange stattgefunden hat. Die nachstehenden Angaben mögen dazu dienen, über die Entwickelung dieses Zweigs der Telegraphie in Deutschland einen Überblick zu gewähren. Telegraphenanstalten mit Fernsprechbetrieb waren vorhanden (zu Ende der Jahre):

1877: 16	1885: 3170	1892: 6628
1878: 287	1886: 3702	1893: 6983
1879: 788	1887: 4197	1894: 7317
1880: 1126	1888: 4679	1895: 7778
1881: 1278	1889: 5147	1896: 8243
1882: 1462	1890: 5228	1897: 8579
1883: 1800	1891: 6404	1898: 9000
1884: 2582		

Zieht man in Betracht, daß zu Ende des Jahres 1898 neben den 9000 Telegraphenanstalten mit Fernsprechbetrieb 6169 Reichstelegraphenanstalten mit Morse- ꝛc. Betrieb vorhanden gewesen sind, so ergibt sich die gewiß interessante Thatsache, daß zu jenem Zeitpunkte bereits 60 Prozent sämtlicher Reichstelegraphenanstalten mittels Fernsprecher betrieben wurden.

Der ursprünglich zur Verwendung gekommene Fernsprecher von Bell ist zunächst durch den Siemensschen Fernsprecher mit Signalpfeife ersetzt worden. Alsdann ging die Verwaltung dazu über, statt der einfachen Fernsprecher von Siemens sogenannte Fernsprechgehäuse mit Siemensschem Fernsprecher und, an Stelle der Signalpfeife, mit Ruhestrom, unter Umständen auch mit Induktionsströmen betriebene Wecker zu verwenden. Seit dem Jahre 1891 sind die Siemensschen Fernsprecher durch Mikrophone ersetzt worden.

Das Vorgehen der deutschen Telegraphenverwaltung mit der Einführung des Fernsprechers in den Dienst des Welttelegraphenverkehrs hat in anderen Ländern nur verhältnismäßig geringe Nachahmung gefunden. Dagegen hat der Fernsprecher namentlich in Amerika früher und in ausgedehnterem Maße als in Deutschland Anwendung gefunden für den Verkehr in größeren Städten. In den größeren Städten Nordamerikas hatten seit 1872 Privatgesellschaften von einzelnen Zentralstellen aus nach Privathäusern Telegraphenleitungen gelegt, durch welche einfache Signalapparate in Thätigkeit gesetzt werden konnten. Man bestellte mittels derselben Boten, rief Polizeibeamte zu Hilfe, meldete Feuersgefahr u. a. m. Als dann der Fernsprecher erfunden war, führte man diesen an Stelle der Signalapparate ein, und so waren denn bereits im Jahre 1880 die bedeutendsten Städte der Vereinigten Staaten, wie New York, Philadelphia, Washington, Baltimore u. a. m., mit Stadtfernsprecheinrichtungen versehen. Statt der früheren einfachen Signale war es den Teilnehmern an den Stadtfernsprecheinrichtungen nunmehr möglich, einander auf schnellstem Wege Nachrichten zukommen zu lassen, Anfragen zu stellen und die Beantwortung derselben zu erhalten u. s. w., so daß die Fernsprecheinrichtungen bald für jede Art von Geschäftsleuten, namentlich für Kaufleute, Spediteure, Fabrikanten, Ärzte, Apotheker u. s. w. ein unentbehrliches Hilfsmittel wurden. Über die bedeutendsten Stadtfernsprecheinrichtungen der Vereinigten Staaten Amerikas im Jahre 1895 gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Städte	Zahl der Teilnehmer	Einwohnerzahl	Ein Teilnehmer kommt auf Einwohner
Chicago	10 848	1 099 850	101,3
New York	10 396	1 515 301	145,7
Boston	6 488	448 477	69,1
San Francisco	5 061	298 997	59,0
Brooklyn	4 652	806 343	173,3
Detroit	4 277	205 876	48,1
Philadelphia	4 153	1 046 964	252,1
Cincinnati	4 095	334 279	81,6
St. Louis	3 972	451 770	113,7
Pittsburg	3 487	238 617	68,4
Cleveland	3 453	261 353	75,6
Providence	2 979	132 146	44,3
Kansas City	2 702	157 984	58,4
Buffalo	2 652	255 664	96,4
Baltimore	2 550	434 439	170,4
Louisville	2 497	161 129	64,5
Milwaukee	2 457	204 468	83,2
Minneapolis	2 148	164 738	76,6
Washington	1 845	230 392	120,7
Omaha	1 775	140 452	79,1
New Orleans	1 620	242 039	149,4
St. Paul	1 505	133 156	88,4
Newark	1 161	181 830	156,6
Jersey City	758	163 003	215,0

Dem Vorgange der amerikanischen Privatindustrie entsprechend, bildeten sich alsbald auch in Europa ähnliche Gesellschaften, zunächst in England und Frankreich, welche, allerdings mit verhältnismäßig wenigen Teilnehmern, in den größeren Städten allgemeine Fernsprecheinrichtungen ins Leben riefen. In England waren es zunächst die Edison Telephone Company und die Telephone Company, welche in London die ersten Stadtfernsprecheinrichtungen herstellten. Bald folgten gleichartige Einrichtungen in Manchester, Liverpool, Glasgow, Sheffield, Hull, Durham, Birmingham u. s. w., und gegenwärtig sind alle wichtigeren Städte in England mit öffentlichen Fernsprechanlagen versehen. Der Hauptsache nach befinden sich die englischen Stadtfernsprecheinrichtungen auch jetzt noch in den Händen von Privatgesellschaften, deren bedeutendste die National telephone Company ist. Diese Gesellschaft hatte 1895 ihre Einrichtungen auf 537 Städte und Plätze ausgedehnt und besaß 593 Vermittelungsanstalten. Die Zahl der Teilnehmerleitungen betrug 75 216, die der Apparate 86 032. Die Zahl der Verbindungen erreichte die Höhe von 139 639 032. Staatliche Fernsprecheinrichtungen bestehen nur in verhältnismäßig wenigen Orten und mit geringen Teilnehmerzahlen, zum Teil neben solchen von Privatgesellschaften. Die bedeutendste befindet sich in Newcastle mit 617 Teilnehmern neben einer solchen der National telephone Company mit 1117 Teilnehmern. Die wichtigsten Fernsprecheinrichtungen der genannten Company waren im Jahre 1895 folgende:

Städte	Zahl der Teilnehmer	Zahl der Einwohner	Ein Teilnehmer kommt auf Einwohner	Städte	Zahl der Teilnehmer	Zahl der Einwohner	Ein Teilnehmer kommt auf Einwohner
London	10 848	5 633 806	519	Dublin	1 350	323 984	239
Liverpool	6 040	791 240	131	Dundee	1 291	153 308	118
Glasgow	5 221	565 839	108	Newcastle	1 271	327 894	257
Manchester	3 645	537 877	147	Belfast	1 237	323 444	261
Sheffield	2 757	485 472	176	Sunderland	1 133	305 189	260
Birmingham	2 213	594 127	268	Brighton	1 126	151 824	134
Bradford	2 161	363 373	168	Nottingham	1 113	284 326	255
Leeds	2 090	396 411	156	Aberdeen	1 029	122 002	118
Edinburg	1 711	329 932	189	u. s. w.			
Bristol	1 418	367 825	259				

In Frankreich bildeten sich im Jahre 1879 drei Gesellschaften, welche zunächst in Paris öffentliche Fernsprechanlagen einrichteten, aber sich bald zu einer Gesellschaft unter dem Namen Société générale des Téléphones vereinigten und ihre Thätigkeit über ganz Frankreich ausbreiteten. Seit dem Jahre 1883 ist auch die staatliche Telegraphenverwaltung mit der Herstellung von Stadtfernsprecheinrichtungen vorgegangen. Die bedeutendsten Stadtfernsprechanlagen sind nach dem Stande von 1895 folgende:

Städte	Zahl der Teilnehmer	Zahl der Einwohner	Ein Teilnehmer kommt auf Einwohner	Städte	Zahl der Teilnehmer	Zahl der Einwohner	Ein Teilnehmer kommt auf Einwohner
Paris Stadt . .	12 500	2 537 000	203	Marseille . .	1 000	442 000	442
„ Vororte .	1 500			Le Havre . .	1 000	119 000	119
Lyon	1 200	466 000	388	Rouen . . .	600	113 000	190
Bordeaux . . .	1 200	257 000	214	u. s. w.			

In Deutschland machte die Reichstelegraphenverwaltung unterm 14. Juni 1880 ihre Absicht, in Berlin eine Stadtfernsprecheinrichtung ins Leben zu rufen, öffentlich bekannt, und das Unternehmen fand in kaufmännischen und industriellen Kreisen des Publikums sogleich ausreichende Unterstützung. Fast gleichzeitig mit der Ausführung der Anlage in Berlin wurden auch in Mülhausen (Elsaß) und in Hamburg die Arbeiten zur Herstellung von Stadtfernsprecheinrichtungen in Angriff genommen. Die erste derartige Anlage wurde am 24. Januar 1881 in Mülhausen dem öffentlichen Verkehr übergeben, am 1. April folgte die Inbetriebsetzung der Anlage in Berlin und am 16. April diejenige in Hamburg. Unter der unermüdlichen Thätigkeit der Reichstelegraphenverwaltung ist die Entwickelung des Stadtfernsprechens mit schnellen Schritten vorangegangen, so daß nach dem Stande von Ende Dezember 1899 bereits in 1014 Orten Stadtfernsprecheinrichtungen mit 194 692 Sprechstellen und 312 059 km Leitungen im Betriebe sich befunden haben. Die Zahl der Sprechstellen betrug zu dem gedachten Zeitpunkte in

Berlin	42 438	Elberfeld	1 677
Hamburg	16 837	Altona	1 610
Dresden	7 649	Halle	1 533
Frankfurt (Main)	7 015	Königsberg Pr.	1 462
Leipzig	6 885	Kassel	1 422
Köln (Rhein)	6 047	Braunschweig	1 354
Breslau	4 840	Krefeld	1 244
Hannover	3 529	Barmen	1 236
Magdeburg	2 868	Mainz	1 200
Düsseldorf	2 638	Dortmund	1 162
Stettin	2 402	Straßburg Els.	1 067
Bremen	2 380	Kiel	1 056
Chemnitz	2 356	Essen (Ruhr)	993
Mannheim	1 998	Lübeck	839
Aachen	1 744	u. s. w.	
Charlottenburg	1 716		

Das Fernsprechnetz in Berlin hat neun Vermittelungsanstalten, dasjenige in Hamburg fünf, Leipzig und Dresden haben je zwei, die übrigen je eine Vermittelungsanstalt. Im Laufe des Jahres 1899 sind 573 583 551 oder täglich 1 840 223 Verbindungen hergestellt worden. Hierzu waren 6043 Beamte erforderlich. Ferner entfielen durchschnittlich täglich 9,4 Verbindungen auf den Tag und die Sprechstelle. Die Jahresvergütung für die Überlassung einer Sprechstelle betrug bis zum 1. April 1900 in allen Städten gleichviel, nämlich 150 Mark. Von diesem Zeitpunkt ab wird die Gebühr in den einzelnen Orten nach der Zahl der Teilnehmer bemessen. In Orten

bis zu	50	Teilnehmern	werden	erhoben	jährlich	80	Mark
„ „	100	„	„	„	„	100	„
„ „	200	„	„	„	„	120	„
„ „	500	„	„	„	„	140	„
„ „	1 000	„	„	„	„	150	„
„ „	5 000	„	„	„	„	160	„
„ „	20 000	„	„	„	„	170	„
bei mehr als	20 000	„	„	„	„	180	„

Daneben ist auch die Entrichtung einer Grundgebühr und einer Gesprächsgebühr gestattet. Die Grundgebühr beträgt in Orten

bis zu	1 000	Teilnehmern	60 Mark
„ „	5 000	„	75 „
„ „	20 000	„	90 „
bei mehr als	20 000	„	100 „ .

Die Gesprächsgebühr beträgt fünf Pfennig für jede Verbindung, mindestens jährlich 20 Mark. Inzwischen ist die Reichstelegraphenverwaltung dazu übergegangen, in den Orten des flachen Landes öffentliche Fernsprechstellen einzurichten, an welche auch Teilnehmer angeschlossen werden. Die Zahl dieser Orte beträgt bereits 11672, so daß die Zahl der Orte mit selbständigen Fernsprecheinrichtungen die Höhe von 12686 erreicht. Diese Maßnahme wird für den Verkehr von den segensreichsten Folgen sein.

Auch in den meisten übrigen Staaten Europas hat der Fernsprecher als öffentliches Verkehrsmittel in größeren Städten mehr und mehr Ausbreitung gefunden, es würde indes zu weit führen, wollten wir mit gleicher Ausführlichkeit auf die Entwickelung dieser Verkehrseinrichtungen in den einzelnen Ländern eingehen. Die nachstehende Tabelle bezieht sich nur auf die wichtigeren Stadtfernsprechnetze:

Länder	Städte mit Fernsprecheinrichtungen	Anzahl der Teilnehmer	Länder	Städte mit Fernsprecheinrichtungen	Anzahl der Teilnehmer
Österreich-Ungarn (1897)	Wien	10 573	Belgien . . .	Brüssel	3 500
	Budapest	672		Antwerpen	2 000
	Prag	2 205		Verviers	800
	Triest	1 003	Rußland . . .	St. Petersburg	1 100
Dänemark . .	Kopenhagen	5 000		Moskau	650
Spanien (1894)	Barcelona	1 821		Warschau	600
	Madrid	1 786		Helsingfors	575
Italien (1893) .	Rom	2 350		Odessa	500
	Mailand	1 518		Riga	400
	Genua	780	Schweden . .	Stockholm	18 000
	Neapel	721		Gotenburg	738
	Turin	762		Malmö	1 000
	Florenz	860	Norwegen . .	Christiania	7 600
	Palermo	455	Schweiz 1897	Genf	3 532
	Bologna	300		Zürich	4 965
	Livorno	370		Basel	3 080
Niederland (1895)	Amsterdam	1 830		Lausanne	1 492
	Rotterdam	963		Bern	1 805
	Haag	387			

Aber auch in alle übrigen Weltteile hat der Fernsprecher seinen siegreichen Einzug gehalten. Von asiatischen Städten haben bedeutendere Stadtfernsprecheinrichtungen: Kalkutta, Madras, Bombay, Kurrachee, Rangoon und Moulmein mit zusammen 1537 Teilnehmern, Batavia zählt 600, Samarang 244 und Soerabaja 431 Teilnehmer. In Afrika hatte im Jahre 1885 Alexandrien eine Stadtfernsprecheinrichtung mit 434 Teilnehmern, Kairo eine solche mit 218, außerdem sind derartige Einrichtungen vorhanden in Zagazig, Mansurah, Port-Said und Assuan; in Australien sind zu bemerken die Stadtfernsprecheinrichtungen in Brisbane mit 287, Adelaide mit 529, Sydney mit 260, Melbourne mit 1462, Dunedin mit 541, Auckland mit 461 und Wellington mit 426 Teilnehmern.

Wie aus den vorstehenden Angaben ersichtlich, nimmt der Fernsprecher als Verkehrsmittel in größeren bezw. in Handels- und industriereichen Städten eine bedeutende Machtstellung ein, und es unterliegt keinem Zweifel, daß mit der fortschreitenden Entwickelung der Technik auch für den großen internationalen Verkehr der Fernsprecher von hervorragender Bedeutung werden wird. Schon hat sich allerorten das Bedürfnis herausgestellt, Stadtfernsprecheinrichtungen verschiedener Orte untereinander in Verbindung zu setzen. In Deutschland sind derartige Verbindungsanlagen in großem Umfange hergestellt worden, so daß Ende Dezember 1899 deren bereits 1695 vorhanden waren. Die wichtigsten Anlagen, die zum Teil auch bereits dem internationalen Verkehr dienen, sind

die Linien Berlin-Paris mit 1200 km Doppelleitung, Berlin-Budapest mit 970 km (Reichsgebiet 542 km), Berlin-Wien mit 661 km (Reichsgebiet 227 km), Berlin-München mit 660 km (Reichsgebiet325 km), Berlin-Köln (Rhein) mit 632 km, Berlin-Frankfurt (Main) mit 571 km, Berlin-Amsterdam mit 838 km, Berlin-Rotterdam mit 858 km, Köln-Brüssel mit 231 km, Köln-Antwerpen mit 275 km, Berlin-Kopenhagen mit 785 km, Berlin-Posen-Königsberg-Memel mit 1032 km, Berlin-Breslau mit 355 km u. s. w. Mittels der Verbindungsanlagen wurden täglich nicht weniger als 238134 Gespräche geführt, was für das ganze Jahr rund 87 Millionen Verbindungen ergibt.

Sehr bedeutende Ausdehnung haben die Verbindungsanlagen in Amerika gewonnen. Die größte Entfernung, auf welche ein regelmäßiger Fernsprechverkehr bisher eingerichtet worden ist, dürfte diejenige zwischen New York und Chicago mit 1600 km sein. Dann folgen die Verbindungsanlagen zwischen Kansas City und St. Louis mit 515 km, Milwaukee-Oskosh mit 282 km, Boston-Portland mit 187 km, Worcester-Springfield mit 160 km u. s. w. Frankreich hat Verbindungsanlagen hergestellt zwischen Paris und allen wichtigeren Orten, insbesondere mit Lille, Valenciennes, Rouen, Havre, Reims, Nancy, Lyon, Bordeaux u. s. w. Ferner bestehen internationale Verbindungen zwischen Paris einerseits und London, Brüssel und Amsterdam anderseits. England zählt ebenfalls eine große Anzahl Verbindungsanlagen zwischen den Hauptindustrieorten und den Nachbarorten, z. B. zwischen London und Glasgow, Edinburg, Liverpool und den bedeutenderen Häfen, verschiedene Kabelverbindungen mit Irland u. s. w. Zu erwähnen sind noch die Verbindungen zwischen Liverpool und Accrington, Ashton, Blackburn, Blackpool, Bolton, Burnley, Bury u. a. m.; zwischen Manchester und Salford; zwischen Newcastle und Sunderland, Southshields, Northshields; zwischen Glasgow und Edinburg, Greenock, Paisley, Coatbridge, Dumbarton und Hamilton; zwischen Birmingham und Wolverhampton, Wednesbury, zwischen Cardiff und Newport u. a. In Schweden sind ebenfalls zahlreiche Verbindungsanlagen vorhanden. Erwähnt seien die Verbindungen Stockholm-Gotenburg, Stockholm-Christiania und Stockholm-Kopenhagen. Eine große Anzahl von Fernsprechverbindungsanlagen findet sich auch in der Schweiz.

Die Herstellung von Fernsprechverbindungsanlagen ist häufig mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten verbunden. Solange es sich nur um die Anlage einer Verbindungsleitung zwischen zwei verschiedenen Orten handelt, läßt sich die Ausführung dadurch erreichen, daß ein besonderes Gestänge hergerichtet und an diesem die Leitung angebracht wird. Macht sich dagegen das Bedürfnis nach mehreren Verbindungsleitungen geltend, so müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um die Induktion zwischen denselben zu beseitigen. Das Wesen der Induktion besteht bekanntlich darin, daß, wenn in einem von mehreren nebeneinander verlaufenden Metalldrähten ein elektrischer Strom erregt wird, in jedem der übrigen Drähte ein dem Hauptstrome entgegengesetzt gerichteter sogenannter Induktionsstrom entsteht. Dieser Vorgang vollzieht sich auch bei allen Telegraphenleitungen, die durch Morse-, Hughes- oder sonstige Apparate bedient werden, ohne indes auf den Betrieb schädlich einzuwirken, weil die Induktionsströme nur von sehr kurzer Dauer sind und die verhältnismäßig schwerfälligen Morseapparate u. s. w. nicht zum Ansprechen bringen können. Anders dagegen verhält sich die Sache mit dem Fernsprecher, der bei seiner überaus großen Empfindlichkeit selbst auf die geringsten elektrischen Ströme anspricht, so daß, wenn in einer Leitung gesprochen wird, in allen übrigen Leitungen die geführte Unterhaltung genau mitgehört wird. Die Frage der Beseitigung der Induktionserscheinungen in Fernsprechleitungen hat die Techniker lange Zeit vergeblich beschäftigt; gleichwohl ist es gelungen, auch dieser Schwierigkeit Herr zu werden. Seit dem Jahre 1885 ist die deutsche Reichstelegraphenverwaltung damit vorgegangen, induktionsfreie Fernsprechleitungen nach einem einfachen System herzustellen. Dasselbe besteht darin, daß die zweite, dritte u. s. w. Leitung mit einer Rückleitung versehen und die so gebildeten Schleifleitungen an bestimmten Punkten gekreuzt werden, wie in der Abb. 835 angedeutet ist. Dadurch werden in den Schleifleitungen stets gleichstarke, aber entgegengesetzt gerichtete Induktionsströme erzeugt, die sich gegenseitig aufheben oder vernichten, so daß in jeder Leitung unabhängig von den anderen Leitungen gesprochen werden

kann. Die Verbindung der Teilnehmerleitungen mit den Schleifleitungen wird durch die Induktionsrollen a a bewirkt. Diese Methode der Herstellung induktionsfreier Leitungen hat sich in verschiedenen Ländern Eingang verschafft. Ein weiterer Vorteil ist mit derselben insofern verbunden, als sie die Anbringung von Fernsprechleitungen auch an gewöhnlichen Telegraphengestängen gestattet, ohne daß das Sprechen durch die Induktion von Morseströmen u. s. w. gestört wird. Eine andere Methode, die besonders in England bevorzugt wird, besteht darin, daß die Schleifleitungen in Schraubengängen an dem Gestänge angebracht werden. Seit einigen Jahren wendet man in Deutschland ein sehr einfaches Mittel zur Beseitigung des sogenannten Mitsprechens an, das sich vortrefflich bewährt hat. Man bringt die beiden Zweige der Schleife thunlichst nahe aneinander und befestigt die Schleifen am Gestänge in Entfernungen von etwa 50 cm.

Eine Methode, die Telegraphenleitungen selbst zum Fernsprechen zu verwenden, ist von van Rysselberghe angegeben worden. Da die Erfahrung gelehrt hat, daß langsam anschwellende Batterieströme im Fernsprecher keine lauterzeugende Wirkung hervorbringen, sich also für das Ohr nicht bemerkbar machen, so hat van Rysselberghe durch Einschaltung von Induktionsrollen und Kondensatoren das plötzliche Anschwellen der Batterieströme verhindert. Es wird hierbei die Erscheinung nutzbar gemacht, daß in einer mit einem Batteriepole in Verbindung gesetzten Drahtleitung zunächst ein entgegengesetzt gerichteter sogenannter Extrastrom entsteht, welcher das plötzliche Anwachsen des Batteriestromes verhindert, und daß bei Öffnung ein dem Batteriestrom gleichgerichteter Extrastrom den Batteriestrom nicht sofort auf den Wert Null herabsinken läßt. Diese Wirkungen werden

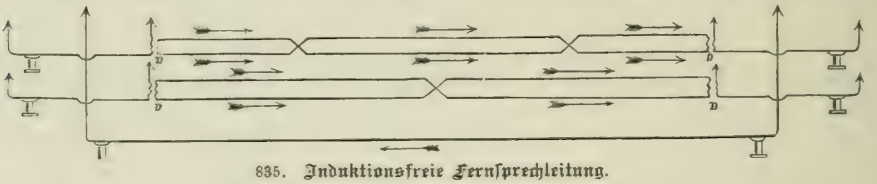

835. Induktionsfreie Fernsprechleitung.

erheblich verstärkt, wenn in die Leitung eine Drahtrolle eingeschaltet wird, welche innen und außen mit starken Eisenmassen versehen ist. Ähnlich verhält es sich mit der Einschaltung von Kondensatoren in eine Leitung. Beim Schluß der Batterie ladet sich derselbe, was einer Schwächung des Stromes bei seinem Entstehen gleichkommt, und beim Verschwinden des Batteriestromes muß sich der Kondensator erst entladen, was einer Verlängerung der Stromesdauer entspricht. So einfach dieses System im Prinzip erscheint, seine praktische Anwendung ist doch mit Schwierigkeiten und Kosten verbunden, da sämtliche an einem Gestänge befindliche Leitungen mit diesen Apparaten ausgerüstet werden müssen. Dazu kommt, daß immer nur eine Sprechleitung gewonnen wird, weil die betreffenden Apparate zwar die Wirkung der Batterieströme, nicht aber diejenige der Fernsprechströme abzuschwächen oder zu beseitigen vermögen.

Gleichwohl sind mit dem Ryssselbergheschen System umfassende Versuche angestellt worden. In Belgien, dem Vaterlande van Rysselberghes, sind die Telegraphendrähte zwischen Brüssel-Antwerpen, Brüssel-Gent, Brüssel-Löwen, Brüssel-Lüttich, Brüssel-Charleroi u. s. w. zu Fernsprechverbindungen hergerichtet; in Österreich, Frankreich und Deutschland haben die Versuche keine günstigen Ergebnisse geliefert. Die Einrichtungen sind daher wieder beseitigt worden. Dagegen ist es seit einiger Zeit gelungen, Fernsprechschleifleitungen sowohl zum gleichzeitigen Telegraphieren, als auch zum Doppelsprechen vorzurichten. Während man für das Sprechen und Telegraphieren mit einer Doppelleitung auskommt, bedarf man für das Doppelsprechen zwei Doppelleitungen. Durch Einschaltung von Drahtrollen, welche so eingerichtet sind, daß sie dem Durchgang der Sprechströme sehr großen Widerstand entgegensetzen, ist es thunlich, sowohl die Sprechströme als auch die Telegraphierströme zu zwingen, die für sie bestimmten Wege zu durchlaufen. Diese Einrichtungen sind von großer Wichtigkeit, da sie ohne nennenswerte Kosten eine höhere Ausnutzung der teuren Fernsprechleitungen gestatten. Als

Verbindungen, auf welchen gesprochen und telegraphiert wird, sind zu nennen: Köln-Frankfurt (Main), London-Paris, Brüssel-Paris. Das Doppelsprechen ist besonders sorgfältig in der deutschen Reichstelegraphenverwaltung ausgebildet und findet selbst auf den längsten Fernsprechlinien Anwendung, z. B. zwischen Berlin und Hamburg, Berlin und Köln, Berlin und Breslau, Hamburg und Magdeburg u. s. w.

Die erste Fernsprechverbindung für den internationalen Verkehr ist im Jahre 1885 zwischen Deutschland und der Schweiz, und zwar zwischen den Stadtfernsprechnetzen in St. Ludwig (Elsaß) und Basel ins Leben gerufen. Dieser Vorgang gab der deutschen Reichstelegraphenverwaltung Veranlassung, gelegentlich der internationalen Telegraphenkonferenz zu Berlin im Jahre 1885 eine allgemeine Regelung des internationalen Fernsprechverkehrs herbeizuführen. Es wurde festgesetzt, daß die Verbindungsleitungen bei jeder der in Betracht kommenden Verwaltungen in eine Vermittelungsanstalt eingeführt werden sollen, und daß es den Teilnehmern zu gestatten sei, von ihren Fernsprechstellen aus in wechselseitigen Verkehr zu treten. Diese Bestimmung ist von großer Wichtigkeit, da der Fernsprecher nur dann in ganzem Umfange zur Ausnutzung gelangen kann, wenn die Teilnehmer in der Lage sind, sich desselben jederzeit bedienen zu können. Die Festsetzung der Gebühren ist dem Ermessen der Verwaltungen überlassen, dagegen ist die Dauer eines Gesprächs allgemein auf fünf Minuten begrenzt worden. Diese Bestimmungen sind im wesentlichen auch auf der Budapester Telegraphenkonferenz im Jahre 1896 aufrechterhalten worden, nur daß die Gesprächsdauer von fünf auf drei Minuten herabgesetzt worden ist. Wie sich inzwischen der internationale Fernsprechverkehr entwickelt hat, ist schon weiter oben erörtert worden. Danach darf man wohl schon jetzt der Zuversicht Ausdruck geben, daß der Fernsprecher als internationales Verkehrsmittel eine gleiche Wichtigkeit erhalten wird, wie sie derselbe im inneren Verkehr der Völker bereits erlangt hat.

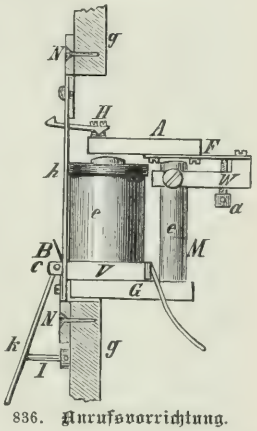

836. Anrufsvorrichtung.

Besondere Schwierigkeiten bei Herstellung von Stadtferneinrichtungen bietet die Führung der Teilnehmerleitungen nach der Vermittelungsanstalt und die Einrichtung der letzteren. Für die Konstruktion der Teilnehmerleitungen hat man von Anfang an die oberirdische Führung der Leitungsdrähte ins Auge gefaßt und dieselben teils an Stangen befestigt, welche in den Straßen Aufstellung gefunden haben, teils mittels hölzerner oder eiserner Träger über die Dächer der Häuser fortgeführt. Diese Methode, welche auch jetzt noch die allgemeine ist, bietet mannigfache Unzuträglichkeiten namentlich in den größeren Städten, in welchen elektrische Bahnen und Lichtanlagen vorhanden sind. Es sind daher auch bereits vor längerer Zeit Versuche angestellt worden, die oberirdischen Bronzedrahtleitungen durch Kabel zu ersetzen. Hierbei ergab sich indes, daß bei Verwendung von Kabeln auf größere Entfernungen die Lautwirkung der Fernsprecher erheblich geschwächt und außerdem in den benachbarten Kabelleitungen so starke Induktion erzeugt wurde, daß das in einer Leitung Gesprochene in den anderen Leitungen mitgehört und verstanden werden konnte. Die Bestrebungen der Technik, die Induktion zu beseitigen, wurden bis zu einem gewissen Grade von Erfolg begleitet, indem es der Firma Felten & Guilleaume in Mühlheim (Rhein) gelang, durch Umwickelung der einzelnen Kabeladern mit Stanniolstreifen induktionsfreie Kabel von einigen Kilometern Länge herzustellen. Dagegen ließ sich gegen die Verschlechterung der Verständigung, welche auf den Verbrauch eines Teils der Sprechströme zur Ladung der Kabel zurückzuführen ist, ein Mittel zunächst nicht auffinden. Erst in neuerer Zeit ist dieser Übelstand durch Herstellung von Kabeln mit Papier- und Luftisolation nahezu beseitigt worden. Dadurch ist die Verwendung unterirdischer Kabelleitungen auch auf größere Entfernungen ermöglicht, und man ist in der That bereits vielfach dazu übergegangen, an Stelle der oberirdischen Leitungen Kabelleitungen zu verlegen. Bei Einführung der Teilnehmerleitungen in die Vermittelungsanstalten leisten die Kabel besonders ersprießliche Dienste.

Die Anforderungen, welche an die Einrichtung einer Fernsprechvermittelungsanstalt gestellt werden müssen, wachsen nicht in gleichem Verhältnis mit der Zahl der Teilnehmerleitungen, sondern in einem wesentlich höheren. Daher kommt es, daß Einrichtungen, welche für kleinere Fernsprechnetze ihren Zweck vollständig erfüllen, für größere Fernsprechanlagen unzureichend sind, und daß wiederum auch die Einrichtungen großer Vermittelungsanstalten sich als unvollkommen erweisen, sobald eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl eintritt. Die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten hat man zunächst dadurch zu umgehen versucht, daß man statt einer Vermittelungsanstalt mehrere solche einrichtete. Die Vermehrung der Vermittelungsanstalten ist aber für den Betrieb nicht förderlich, weil die Verbindung der an zwei verschiedene Vermittelungsanstalten angeschlossenen Teilnehmer in der Regel die Mitwirkung von drei Beamten und demnach auch mindestens die dreifache Zeit beansprucht. Abgesehen von den höheren Betriebskosten, welche das Verfahren erfordert, entstehen für die Teilnehmer durch die verzögerte Ausführung der Verbindungen viele Unbequemlichkeiten, und es leidet auch die Sicherheit des Betriebes in nicht geringem Maße. Gleichwohl wird man dieses Auskunftsmittels nicht immer entraten können. Schon jetzt sind nach dieser Richtung bedeutende Fortschritte

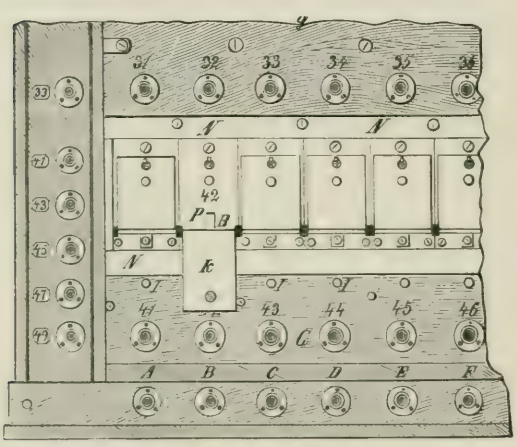

837. Linke untere Ecke eines Klappenschrankes.

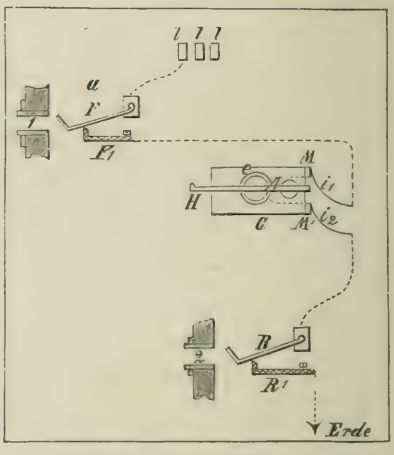

838. Stromlaufskizze.

zu verzeichnen, so daß es möglich geworden ist, in einer Vermittelungsanstalt bis zu 12500 Teilnehmerleitungen unterzubringen, während man anfangs nicht wagte, mehr als etwa 200 Teilnehmerleitungen in einer Vermittelungsstelle zu vereinigen.

Die für eine Fernsprechvermittelungsanstalt erforderlichen Apparate bestehen der Hauptsache nach in der Anrufsvorrichtung, durch welche die Beamten der Vermittelungsstelle seitens der Teilnehmer von ihrem Wunsche, mit anderen Teilnehmern sprechen zu wollen, benachrichtigt werden, und in der Umschaltevorrichtung, mittels deren die einzelnen Teilnehmerleitungen untereinander verbunden werden.



839. Stöpsel mit Leitungsschnur.

Als Anrufsvorrichtung wird allgemein ein elektromagnetisches Apparatsystem verwendet. Über einem Elektromagneten ist ein leicht drehbarer Anker angebracht, welcher im Ruhezustande mittels eines aufgesetzten Häkchens eine Fallscheibe festhält. Geht ein elektrischer Strom durch die Drahtumwindungen des Elektromagneten c (Abb. 836), so erfolgt die Anziehung des Ankers A, und die bisher durch das Häkchen H festgehaltene Scheibe wird durch eine kleine Blattfeder B abgedrückt, bzw. zum Fallen gebracht, wobei sie sich auf den kleinen Stift J auflegt. Hinter der Fallscheibe befindet sich die Nummer der mit dem betreffenden Anrufsapparat verbundenen Teilnehmerleitung, und der Beamte wird daher durch das Fallen der Klappe sofort in Kenntnis gesetzt, welcher Teilnehmer zusprechen wünscht. — Die von den verschiedenen Verwaltungen benutzten Anrufsapparate stimmen im

Prinzip mit dem eben beschriebenen Apparat überein, welcher in der deutschen Reichstelegraphenverwaltung früher allgemein Verwendung fand; in der Konstruktion finden sich allerdings mehr oder weniger wesentliche Abweichungen.

Der wichtigste Apparat der Vermittelungsanstalt ist die Umschaltevorrichtung. Anfangs verwendete man hierzu den in der Telegraphie gebräuchlichen Linienwechsel oder Linienumschalter, der im wesentlichen aus zwei übereinander befindlichen isolierten Lagen von Metallschienen besteht, welche gegeneinander eine senkrechte Stellung einnehmen. Da sämtliche Schienen an den Kreuzungsstellen durchbohrt sind, so kann man je zwei beliebige Schienen durch einen Metallstöpsel miteinander leitend verbinden. Führt

840. Fernsprechvermittelungsamt in Mailand.

man also z. B. die Teilnehmerleitungen an die vertikalen Schienen, so wird durch einfache Stöpselung jede beliebige Verbindung zwischen denselben hergestellt werden können. Damit nun aber auch der Beamte die Wünsche der Teilnehmer entgegennehmen kann, muß mit dem Umschalter ein Sprechapparat und eine Signalvorrichtung zum Anrufen der Teilnehmerstellen verbunden sein. Abb. 840 zeigt einen solchen früher bei der Vermittelungsanstalt in Mailand aufgestellten Umschalter.

Das Umschaltersystem ist indes für größere Vermittelungsanstalten nicht geeignet, da dasselbe wenig übersichtlich ist und bei der Ausführung von Verbindungen leicht zu Irrtümern Anlaß gibt. Diese Übelstände wurden durch ein System von Umschaltevorrichtungen beseitigt, welche die Bezeichnung Klappenschränke führen und bei welchen die Verbindungen durch an Leitungsschnüren befestigte Stöpsel ausgeführt werden. Die Abb. 837

zeigt einen Teil eines Klappenschrankes, wie er ursprünglich in der deutschen Reichstelegraphenverwaltung gebräuchlich gewesen ist.

Fünfzig Stück der vorhin beschriebenen Anrufsvorrichtungen, kurz Klappen genannt, sind in einem Schranke von 1,06 m Höhe und 0,66 m Breite zusammengestellt. Jede Klappe besitzt noch zwei Kontaktvorrichtungen oder Klinken, welche mit je einem Stöpselloche versehen sind. Die eine der zugehörigen Klinken befindet sich unmittelbar unter der betreffenden Klappe, die andere seitlich am Schranke. Die Verbindung der einzelnen Apparatteile ergibt Abb. 838.

Die Verbindung zweier Teilnehmerleitungen geschieht nun derart, daß mittels zweier durch eine Leitungsschnur verbundener Stöpsel (Abb. 839) zwei entsprechende Klinken miteinander verbunden werden. Die Stöpsel heben die Federn F bzw. R von den Winkelstützen F' bezw. R' (Abb. 838) ab und stellen die Verbindung zwischen den beiden Leitungen her. Die neueren Klappenschränke zeigen gegen die älteren einige

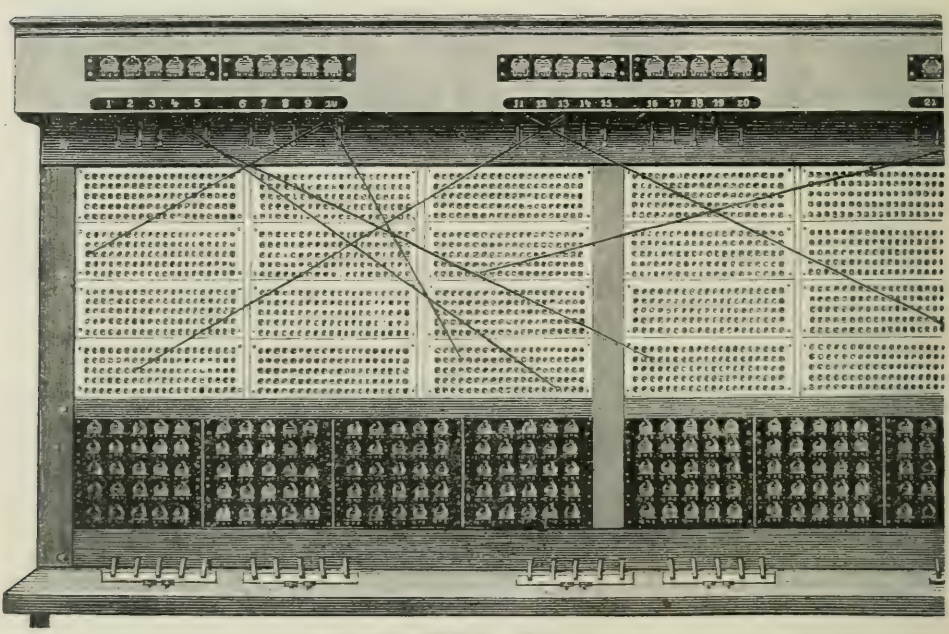

841. Vielfachumschalter.

Abweichungen, die für den Betrieb zwar vorteilhaft sind, an dem Prinzip derselben indes nichts ändern.

Der Betrieb der Fernsprechämter wickelt sich mittels der Klappenschränke wesentlich leichter ab als mittels der älteren Linienumschalter. Gleichwohl haben sich aber auch bei der neueren Einrichtung Schwierigkeiten ergeben, die namentlich dann sehr störend auftreten, wenn in einer Vermittelungsanstalt eine größere Anzahl von Klappenschränken aufgestellt werden muß. Denn da die Teilnehmerleitungen an die verschiedenen Klappenschränke geführt sind, so müssen vielfach zwei Beamte bei der Ausführung einer Verbindung mitwirken, und die an die verschiedenen Schränke verteilten Beamten müssen sich daher die Nummern u. s. w. der gewünschten Teilnehmerleitungen zurufen, was oft ein unerträgliches Geräusch hervorruft, unter welchem auch die Sicherheit des Betriebes leidet.

Diesen Nachteil beseitigte der von der Western Electric Company in Amerika ausgeführte sogenannte Vielfachumschalter (multiple switchboard), bei welchem jeder Beamte sämtliche in eine Vermittelungsanstalt eingeführte Leitungen zu seiner Verfügung hat, und selbständig, also ohne Mitwirkung eines zweiten Beamten, jede beliebige Verbindung zwischen je zwei Teilnehmer auszuführen und wieder aufzuheben vermag. In seiner Bauart unterscheidet sich der Vielfachumschalter (Abb. 841) von den eben beschriebenen

Klappenschränken hauptsächlich dadurch, daß jeder Schrank so viele Klinken erhält, wie Teilnehmerleitungen in das Vermittelungsamt eingeführt sind. Abb. 841 zeigt eine solche Einrichtung für 1200 Teilnehmer. Über den zu übersichtlichen Gruppen vereinigten 200 Klappen befinden sich ebenfalls übersichtlich gruppiert 1200 Klinken, mit welchen sämtliche 1200 Teilnehmerleitungen in Verbindung stehen. Der an diesem Schranke thätige Beamte ist daher in der Lage, jede der mit den 200 Klappen verbundenen Teilnehmerleitungen durch einfache Stöpselung mit jedem beliebigen anderen Teilnehmer selbständig zu verbinden. Die Beschreibung der weiteren technischen Einrichtungen der Vielfachschränke würde hier zu weit führen; es sei indes noch bemerkt, daß nicht lose Stöpselschnüre Verwendung finden, sondern daß die letzteren oberhalb des Schrankes oder

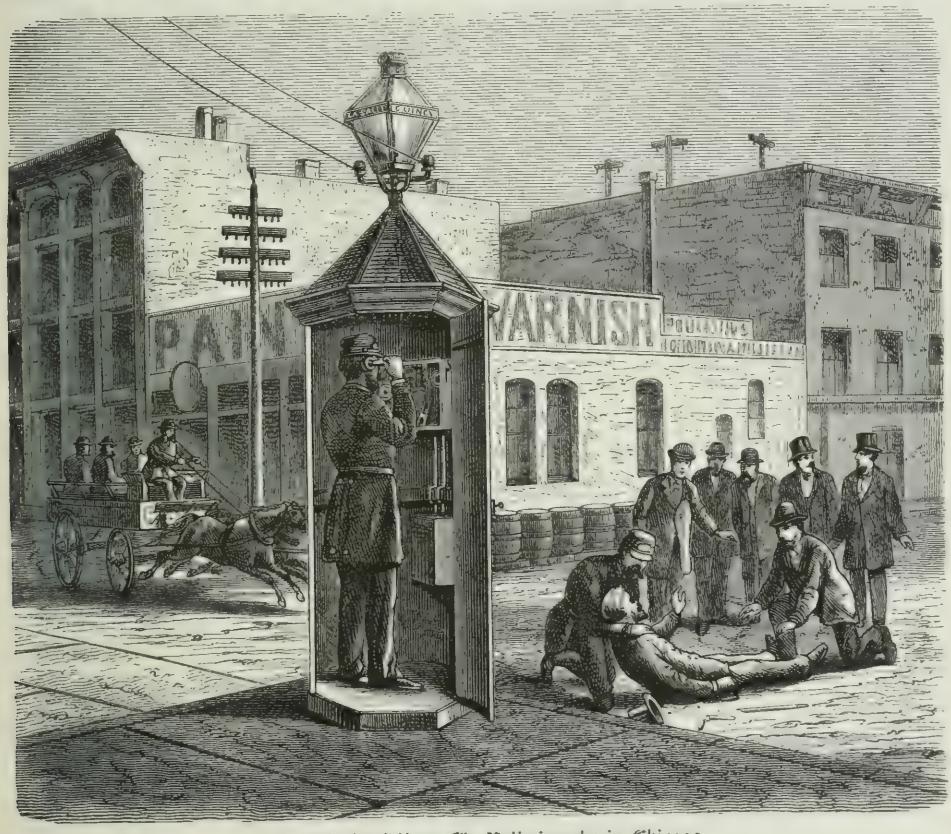

842. Telephonleitung für Polizeizwecke in Chicago.

unterhalb der Klappen in dem vorstehenden Brett über Rollen geleitet und beim Gebrauche straff gespannt werden, damit sich dieselben nicht verwickeln und zu störender Verwirrung der Schnüre Anlaß geben. Die oberhalb der Stöpsellöcher ersichtlich gemachten Klappen sind in die Leitungsschnüre eingeschaltet und bestimmt, die Schlußzeichen nach Beendigung der Gespräche anzuzeigen, während die unterhalb der Teilnehmerklappen angebrachten Tasten zur Abgabe von Weckſignalen u. s. w. dienen.

Von diesen Apparaten sind mehrere Hundert in Amerika und Europa im Betriebe. Der erste nach Europa überkommene Vielfachumschalter ist in Liverpool aufgestellt worden; es finden sich indes gleichartige Umschaltevorrichtungen auch in London, Budapest, Stockholm, Christiania, Antwerpen, Genf u. a. O.; auch die Reichstelegraphenverwaltung hat einzelne Vermittelungsämter mit solchen Vielfachumschaltern ausgerüstet.

Die Vorteile, welche diese Umschaltevorrichtung gegenüber den älteren Modellen bietet, sind zwar sehr bedeutend, gleichwohl haften auch ihr verschiedene Übelstände an,

die zu Unzuträglichkeiten und Störungen des Betriebes führen können. Hervorzuheben ist namentlich der Umstand, daß die technische Ausführung eines Vielfachumschalters wegen der großen Anzahl von Drähten, welche in demselben vereinigt werden müssen, außerordentlich schwierig ist und die größte Sorgfalt erfordert. Die Zahl der Drähte wächst überdies mit der Zahl der Leitungen, welche in eine Vermittelungsanstalt eingeführt werden. Die Folge davon ist, daß die Übersichtlichkeit der Drahtführungen in hohem Maße leider und daß bei eintretenden Störungen die Auffindung der Fehlerstelle große Umsicht erfordert. Von diesen Schwierigkeiten wird man sich einen ungefähren Begriff machen können, wenn man bedenkt, daß in einer nur 1200 Teilnehmer fassenden Vermittelungsanstalt bereits mehr als 100 km Drahtleitung zu den erforderlichen Verbindungen notwendig sind. Mit Hilfe dieses Systems ist man imstande, in einer Vermittelungsanstalt bis zu 5000 Anschlußleitungen zu vereinigen. Dieses Fassungsvermögen genügt aber auch nicht mehr, und so ist die Reichstelegraphenverwaltung dazu übergegangen, Vermittelungsanstalten mit einem Fassungsvermögen bis 12 500 Anschlußleitungen einzurichten. Sie bedient sich dazu des Umschaltesystems in Tischform, dessen Einrichtung aus Abb. 843 ersichtlich ist. Das Klinkenfeld für 12 500 Anschlüsse liegt wagerecht in Tischhöhe und kann von zwei Seiten aus benutzt werden. Jede Seite des Umschalters enthält an der Vorderwand 200 Klappen für Teilnehmerleitungen; das Brett mit den Umschaltern und Ruftasten ist unterhalb der Klappen, das Stöpselbrett über den Klappen angebracht. Die Kabel sind unterhalb des Gestells angeordnet. Diese Einrichtung macht es indes erforderlich, daß das Gestell, welches die Klinken und Kabel trägt, 80 bis 100 cm in den Fußboden versenkt oder, wo dieses nicht angeht, ringsum mit einem ebenso hohen Podium versehen wird. Die Mikrophone hängen an einem aus Messingröhren gefertigten Gestell von solcher Höhe, daß die Bedienung der Tafeln nicht behindert wird, oder sie werden von den Beamtinnen auf der Brust getragen und mittels Stöpselschnüren mit dem Umschalter in Verbindung gebracht. Die Abb. 844 veranschaulicht die erste derartige Einrichtung in Hamburg, es gibt deren aber bereits auch in Berlin, Frankfurt a. M., Dresden und in anderen Orten.

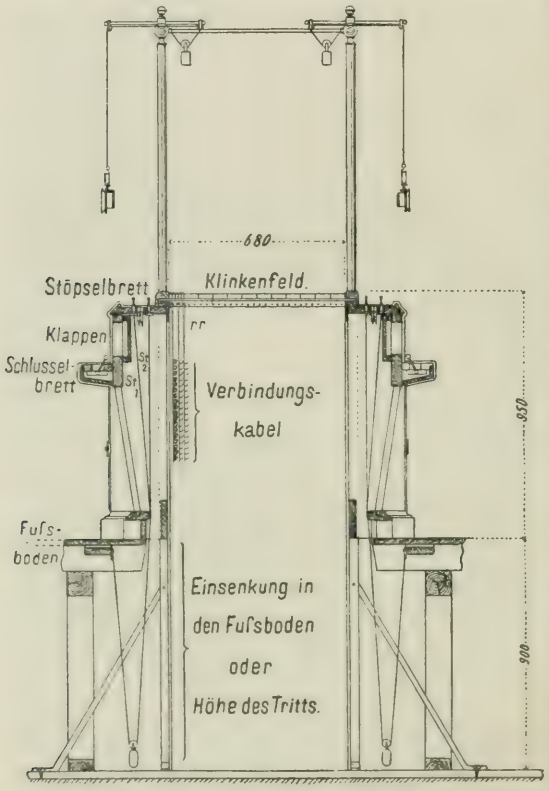

843. Klinkentafel.

Als Sprechapparate dienen allgemein Mikrophone, deren Kohle aus festen Stücken — Walzen, Ringen — oder aus kleinen Körnern (Pulverformmikrophone) besteht. Der Anruf erfolgt neuerdings ausschließlich mittels Induktors. Die Einrichtung des in der Reichstelegraphenverwaltung früher allgemein verwendeten Mikrophons mit Dämpfung ist aus Abb. 845 u. 846 ersichtlich. Die Kohlenwalzen c sind in den massiven Kohlenklötzen b gelagert, welche auf der Rückseite der Sprechplatte P befestigt sind. Mittels der Federn d werden die Walzen leicht gegen ihre Lager gepreßt. Spricht man durch den

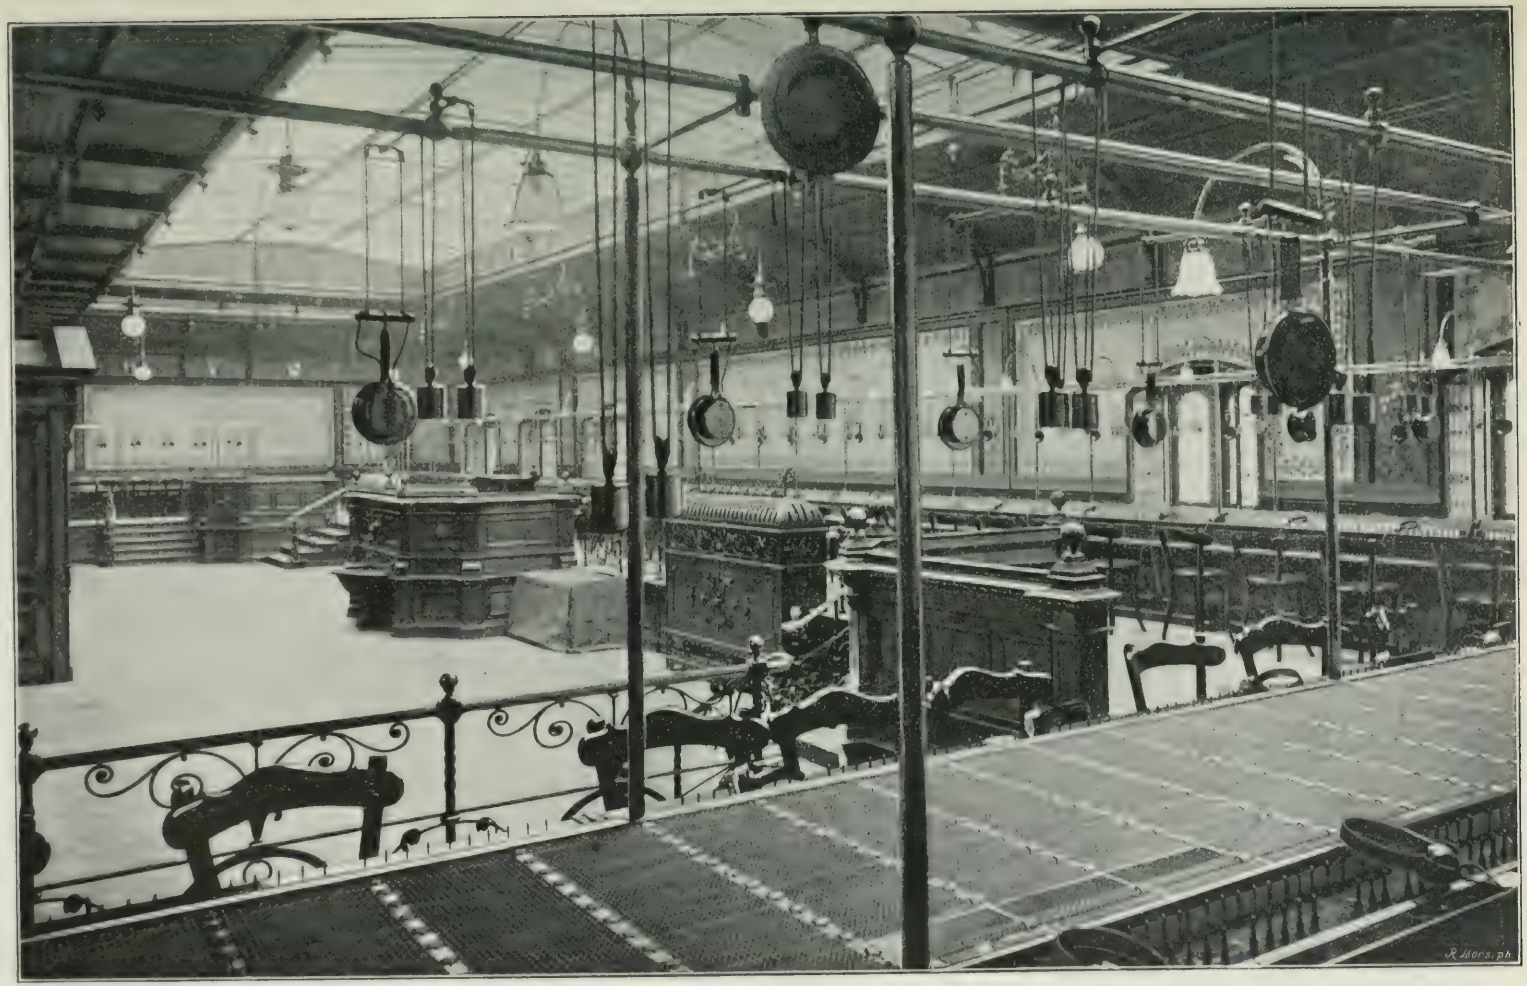

843. Fernsprechvermittelungsamt in Hamburg mit Umschaltesystem in Tischform.

Schalltrichter T gegen die Platte P, so ändern sich die Widerstände an den Berührungsstellen der Kohlenwalzen und ihren Auflagern und dementsprechend auch die Stärke des durch die Kohle geschlossenen Sprechstromes.

Man hat sich bald nicht mehr damit begnügt, bestimmte Personen an die Stadtfernsprechnetze anzuschließen, sondern hat auch in Erkenntnis der Wichtigkeit, welche der Fernsprecher für alle Arten des geschäftlichen und geselligen Lebens zu erlangen fähig ist, die Fernsprecheinrichtung namentlich in den größeren Städten durch Einrichtung öffentlicher Sprechstellen dem allgemeinen Verkehr zugänglich gemacht. In einzelnen amerikanischen Städten sind derartige Anstalten ausschließlich zu polizeilichen Zwecken hergestellt, um bei Unfällen in schnellster Weise Hilfe und Unterstützung herbeizurufen, anderseits aber auch bei Aufläufen und sonstigen Störungen des Straßenverkehrs polizei-

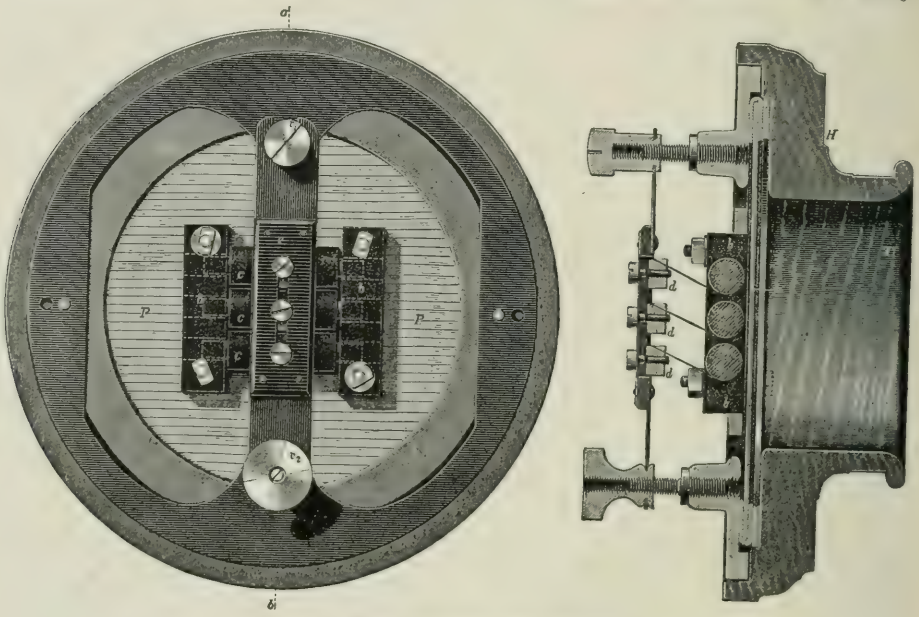

844 u. 845. Das Mikrophon mit Dämpfung.

liche Hilfe herbeizuschaffen. Abb. 78 zeigt eine solche in Chicago für die Zwecke der Polizei eingerichtete Fernsprechstelle.

Wenn man den Entwickelungsgang, welchen das Fernsprechwesen in der kurzen Spanne Zeit von der Erfindung des Fernsprechers bis zum heutigen Tage zurückgelegt hat, überblickt, so muß man staunend gestehen, daß sich dieses wunderbarste Erzeugnis moderner Technik die Welt im Fluge erobert hat. Und das Fernsprechwesen steht doch erst in den Anfängen seiner Entwickelung! Wie lange wird es dauern, und der Fernsprecher, welcher schon heute ein unentbehrliches Hilfsmittel für viele Hunderttausende ist, wird nicht nur in jedem Haushalt, in jeder Familie seine unschätzbaren Dienste von Haus zu Haus leisten, sondern auch als gleichberechtigtes und ebenbürtiges Glied neben seiner älteren Schwester, der Telegraphie, stehen, eine wertvolle Ergänzung derselben im Weltverkehr bildend.

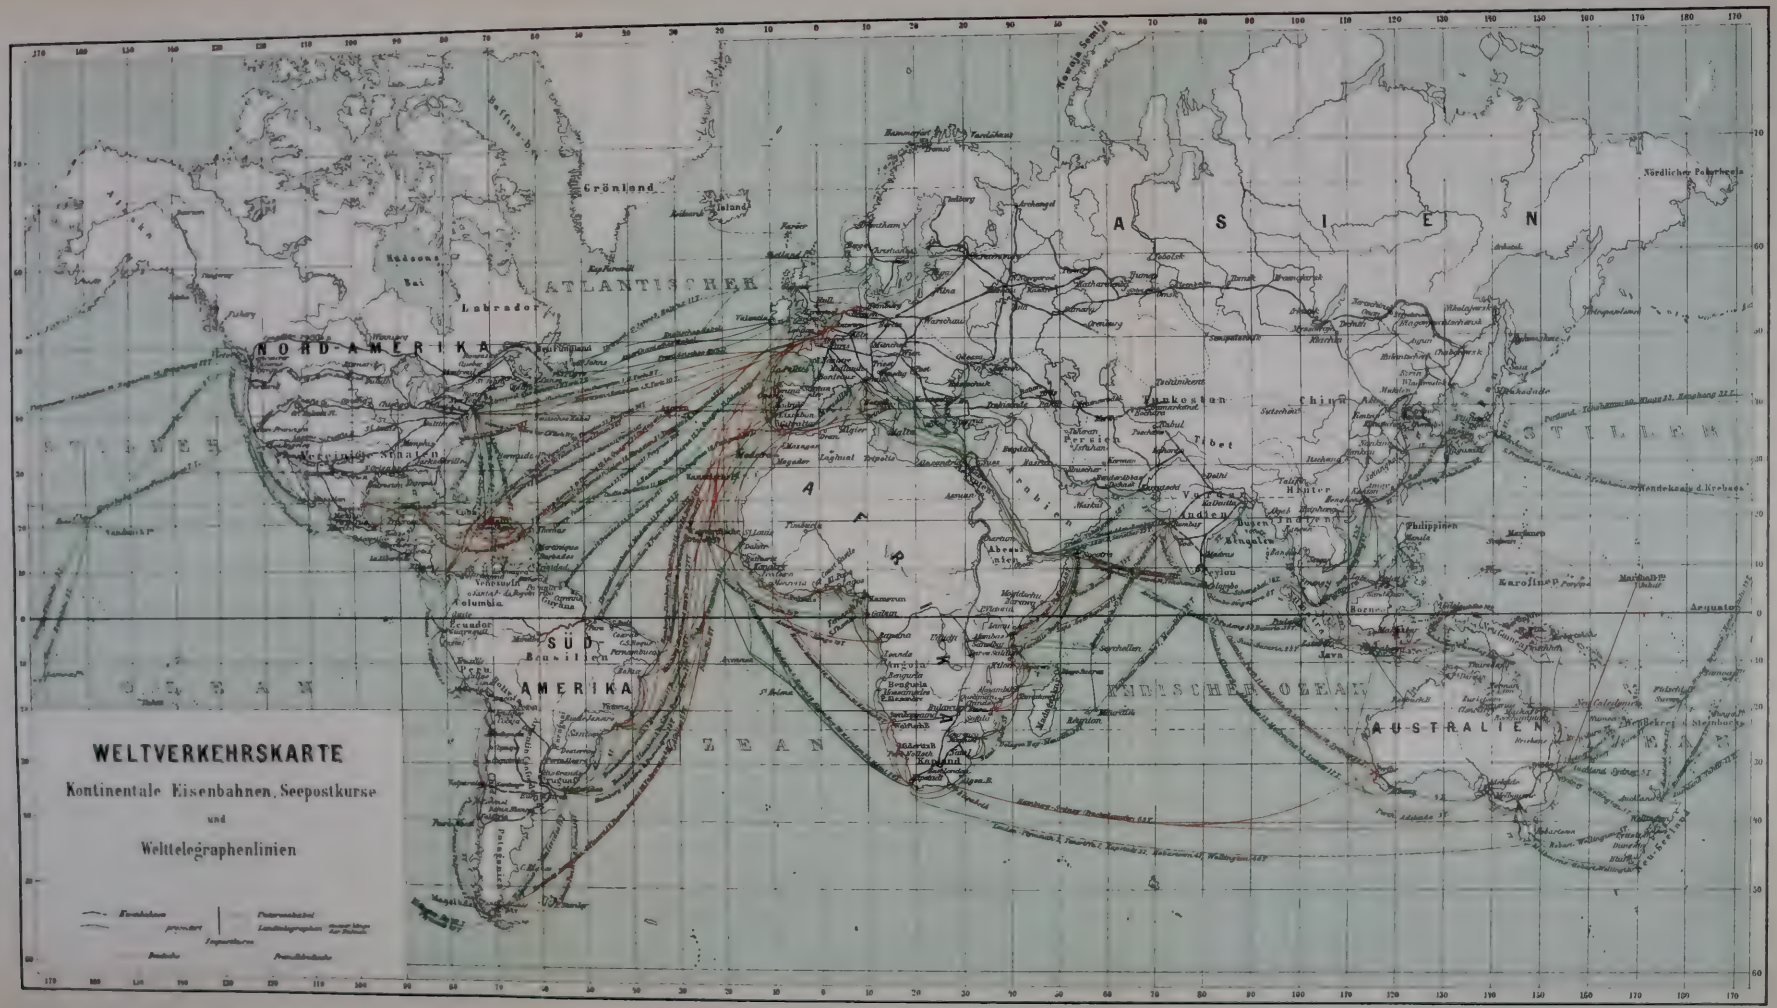
WELTVERKEHRSKARTE
Kontinentale Eisenbahnen, Seepostkurse
und
Welttelegraphenlinien
NORD-AMERIKA
SÜD-AMERIKA
ASIEN
AUSTRALIEN
ATLANTISCHER OZEAN
STILLER OZEAN
INDISCHER OZEAN
Grönland
Labrador
Hudsons Bai
Mexiko
Cuba
Haiti
Jamaica
Venezuela
Columbia
Ecuador
Peru
Brasilien
Chile
Argentinien
Patagonien
Feuerland
Falkland Inseln
Island
Irland
Schottland
England
Frankreich
Spanien
Portugal
Italien
Sardinien
Sicilien
Malta
Algier
Tunis
Marokko
Canarische Inseln
Madeira
Azoren
Kapverdische Inseln
Senegambien
Guinea
Kamerun
Gabun
Benguela
Angola
Loanda
Mozambique
Madagascar
Mauritius
Reunion
Cap der guten Hoffnung
Natal
Algoa B.
Agulhas
St. Helena
Ascension
Fernando Noronha
Trinidad
Tristan da Cunha
Gough Insel
Amsterdam Insel
Kerguelen
Neu Seeland
Auckland
Sydney
Melbourne
Adelaide
Perth
Swan River
Neu Caledonien
Neu Hebriden
Fidschi Inseln
Tonga Inseln
Samoa Inseln
Marquesas Inseln
Tahiti
Paumotu Inseln
Gesellschafts Inseln
Sandwich Inseln
Honolulu
Hawaii
Marshall Inseln
Karolinen
Philippinen
Manila
Borneo
Java
Sumatra
Singapore
Penang
Malacca
Andamanen
Ceylon
Colombo
Bombay
Goa
Indien
Persien
Afghanistan
Tibet
China
Japan
Yokohama
Nagasaki
Hakodate
Kamtschatka
Nördliche Polarkreis
Wendekreis d. Krebses
Aequator
Wendekreis d. Steinbocks
Südliche Polarkreis

Die Weltwirtschaft.

Der Entwickelungsgang unseres Wirtschaftslebens.

Allgemeines.

Die Grundlagen, auf denen sich unser modernes Wirtschaftsleben aufbaut, sind Arbeitsteilung und Tausch. Der Einzelne stellt nicht mehr selbst in eigener Wirtschaft alle jene mannigfachen Gegenstände her, die er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Seine Thätigkeit ist eine einseitige geworden, sie beschränkt sich auf die Hervorbringung einer bestimmten Art von Gütern oder auf Leistung bestimmter Arbeiten, um im Austausch dieser gegen jene der anderen sich die Mittel zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu verschaffen. Jeder Einzelne übernimmt gewissermaßen einen bestimmten Anteil an der ganzen Summe von Arbeit, die notwendig ist, um den Bedarf der Gesamtheit zu decken, und erwirbt dafür den Anspruch, nach Maßgabe des von ihm Geleisteten an der gesamten Gütermenge teilzunehmen, welche zur Befriedigung dieses Bedarfes zur Verfügung steht. Auf diese Weise sind die Einzelwirtschaften zu einer höheren Einheit verknüpft, die man als Volkswirtschaft zu bezeichnen pflegt, und eine ähnliche Verknüpfung, wie sie zwischen den Einzelwirtschaften eines Volkes besteht, ist durch die moderne Entwickelung des Verkehres auch zwischen den Wirtschaften der einzelnen Völker hervorgebracht worden. Zahlreiche Erzeugnisse fremder Zonen, wie der Kaffee, der Thee, der Tabak, sind uns unentbehrliche Gegenstände des täglichen Verbrauches geworden, während anderseits Europa und Nordamerika gewissermaßen die großen Industriewerkstätten sind, welche eine halbe Welt mit den Erzeugnissen entwickelten Gewerbefleißes versehen. Wir essen Brot, zu dem das Korn auf den Ebenen Südrußlands und Argentiniens gewachsen ist, der Pflug aber, der dort den Acker furcht, ist vielleicht aus einer deutschen oder englischen Werkstätte hervorgegangen. Unsere Tuchfabriken verarbeiten die Wolle australischer Schafe, und das Gewebe, das vom Stuhle kommt, findet wieder seinen Weg in entfernte Weltteile. Ein immer dichter werdendes Netz wirtschaftlicher Beziehungen verbindet die entlegensten Länder, und wenn diese Beziehungen an Innigkeit auch nicht zu vergleichen sind mit jenen, welche die Einzelwirtschaften zur Volkswirtschaft verbinden, so kann man doch wenigstens in dem Sinne von einer Weltwirtschaft sprechen, daß Hervorbringung und Verbrauch sich wechselseitig ergänzen und die Kulturerrungenschaften und Fortschritte jedes Landes, seine wirtschaftlichen und politischen Zustände weit über seine Grenzen hinaus eine tief einschneidende Wechselwirkung entfalten.

Diese auf Arbeitsteilung und Tausch gegründete Produktionsorganisation ist uns heute schon etwas so Gewohntes und Selbstverständliches geworden, daß ein anderer Zustand uns völlig fremd, ja undenkbar erscheint, und daß wir bei der Betrachtung

anderer, von den unsrigen verschiedener Wirtschaftsformen geneigt sind, von vornherein jene Gesetze auf sie auszudehnen, die wir für unser eigenes Wirtschaftsleben in der Gegenwart anerkennen.

Dies kommt auch in der Art zum Ausdruck, wie man die Entwickelung des Wirtschaftslebens geschichtlich zu erfassen bestrebt ist. Die klassische Nationalökonomie setzte die Wirtschaftlichkeit, das ist das Bestreben, mit möglichst geringen Mitteln eine möglichst vollständige Befriedigung der Bedürfnisse zu erlangen, als natürlich gegebene, unter allen Umständen vorhandene Eigenschaft des Menschen voraus. Sie ließ schon den rohen Naturmenschen, von diesem Grundsatze beherrscht, ebenso denken und handeln wie einen westeuropäischen Kulturmenschen der Jetztzeit, ließ ihn Tauschgeschäfte machen, Arbeitslohn zahlen, Grundrente, Zins und Unternehmergewinn beziehen. Nicht viel weiter ist man lange Zeit bei dem Versuche gekommen, aus der Verwertung der überlieferten Nachrichten geschichtliche Entwickelungsstufen unseres Wirtschaftslebens zu konstruieren. So ließ Friedrich List fünf Epochen, die Perioden des Jagdlebens, des Hirtenlebens, des Ackerbaues, die Agrikultur-Manufakturperiode und die Agrikultur-Manufaktur-Handelsperiode, in der Geschichte jedes Volkes folgen. B. Hildebrand unterscheidet nach der Art, in welcher der Tauschverkehr sich abspielt, ein Zeitalter der Naturalwirtschaft, der Geldwirtschaft und der Kreditwirtschaft, beide setzen aber voraus, daß es immer eine Volkswirtschaft gegeben habe, und daß nur die Formen der Erzeugung in dem einen, des Verkehrs in dem anderen Falle zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen seien. Erst Bücher*) hat in neuester Zeit den Grund gelegt zu einer Auffassung des wirtschaftlichen Lebens der Vergangenheit, welche den Lebensbedingungen jener Zeiten gerecht wird und die wirtschaftlichen Erscheinungen aus ihnen heraus zu erklären strebt. Er gelangt dabei zu dem Ergebnisse, „daß die Volkswirtschaft das Produkt einer jahrtausendelangen historischen Entwickelung und nicht älter ist als der moderne Staat; daß vor ihrer Entstehung die Menschheit große Zeiträume hindurch ohne Tauschverkehr oder unter Formen des Austausches von Produkten und Leistungen gewirtschaftet hat, die als Volkswirtschaft nicht bezeichnet werden können". Seinen grundlegenden Untersuchungen über diesen Gegenstand folgen auch wir bei der Darstellung des Entwickelungsganges unseres Wirtschaftslebens.

Der wirtschaftliche Urzustand.

Da geschichtliche Zeugnisse über das Leben und die Wirtschaftsweise der heutigen Kulturvölker in der Urzeit fehlen, ist man in Bezug auf den wirtschaftlichen Urzustand der Menschheit auf das angewiesen, was uns über die Lebensgewohnheiten der noch heute lebenden Naturvölker bekannt geworden ist. Dabei muß man selbstverständlich von solchen Völkerschaften absehen, welche, wie die Bewohner der Polargegenden oder der Steppengebiete Zentralasiens durch die Natur zu einer einseitigen Lebensweise hingedrängt worden sind. Man muß die Untersuchungsgebiete auf Gegenden beschränken, wo die reiche Fülle der Natur Freiheit der Entwickelung gewährte, im wesentlichen also auf die Tropengegenden und deren Bewohner, und man kann dies um so eher thun, als aller Wahrscheinlichkeit nach die ersten Verbreitungsgebiete der Menschheit in diese Länder fallen.

Für die unterste Stufe menschlichen Daseins fehlt uns jedoch auch hier ein unmittelbares Beispiel. Allen bis jetzt entdeckten Stämmen ist wenigstens der Gebrauch des Feuers, die Verwendung der allereinfachsten Werkzeuge und Waffen bekannt. Denkt man jedoch aus dem Leben der niedrigst stehenden Stämme diese einfachsten Kulturelemente weg, so gibt es immer noch ein anschauliches Bild der untersten Daseinsstufe des Menschen, die man als die Stufe der individuellen Nahrungssuche bezeichnen könnte. Es sind dies die Völker, die man niedere Jäger zu nennen pflegt (z. B. die Buschmänner in Afrika, die Weddas auf Ceylon, die Waldindianer Brasiliens, die Austral-

*) „Die Entstehung der Volkswirtschaft", 2 Aufl., Tübingen, Lauppsche Buchhandlung, 1898. „Die Wirtschaft der Naturvölker", Dresden, v. Zahn & Jaensch 1898.

neger des Festlandes u. s. w.). In kleinen Gruppen schweifen sie, ähnlich wie das Standwild auf verhältnismäßig kleinen Gebieten umher. Nachtlager und Obdach bietet ein Baum, eine Höhle, ein Busch oder eine Grube in der Erde.

Das Nahrungsbedürfnis ist das einzige, das sie zur Thätigkeit treibt. Mit Pfeil und Bogen, mit Lanze und Wurfholz stellt der Mann den Jagdtieren nach, das Weib durchsucht den Wald nach Früchten und Beeren und wühlt mit einem spitzen Stück Holz im Boden nach Knollengewächsen und Wurzeln. So bildet sich schon in frühester Zeit eine gewisse Arbeitsteilung zwischen beiden Geschlechtern heraus: der Mann schafft den animalischen, das Weib den vegetabilischen Teil der Nahrung. Vorsorge für die Zukunft oder für den Nebenmenschen ist dabei etwas gänzlich Unbekanntes. Jeder verschlingt sofort was er findet und soviel er kann, ohne Rücksicht auf den anderen. Höchstens, daß reiche Jagdbeute, ein ergiebiger Fundplatz von Pflanzennahrung für eine Zeit das ganze Rudel zu gemeinsamem Genusse versammelt. Von organisierten gesellschaftlichen Verbänden findet sich kaum eine Spur, es ist sogar strittig, ob eine dauernde Gemeinschaft zwischen Mann und Weib besteht. Die engste Verbindung findet sich noch zwischen Mutter und Kind, denn bei dem herumschweifenden Leben ist das Kind länger als sonst auf die Nahrung aus der Brust oder dem Munde der Mutter angewiesen, die es auf allen Zügen mit sich herumschleppt. Gleichwohl ist auch dieses Verhältnis locker genug. Kaum zur selbständigen Nahrungssuche fähig, oft schon im achten oder zehnten Jahre trennt es sich von der Gemeinschaft. Anderseits sind Kindestötungen regelmäßige Erscheinungen und leicht erklärlich durch die Hinderung, die das Kleine beim Herumwandern bildet. Aus dem gleichen Grunde werden Alte und Kranke häufig getötet oder hilflos verlassen. Die Schärfe der Sinne, die körperliche Behendigkeit und Gewandtheit sind auf das äußerste ausgebildet, dagegen entwickelt sich die technische Kunstfertigkeit nur äußerst langsam und einseitig und beschränkt sich lange Zeit hindurch auf die Herstellung der kunstlosen Waffen und Werkzeuge. Das ganze Dasein des Menschen auf dieser Stufe unterscheidet sich wenig von dem tierischen Zustande, es ist ein ruheloses Wanderleben, ausgefüllt von steter Nahrungssorge, hingebracht im Wechsel zügelloser Schlemmerei, wenn ein Glücksfall reichlich Nahrung bringt, und äußerster Not.

Die Wirtschaft der höheren Naturvölker.

Langsam führt von dieser untersten Stufe, wo von einer Wirtschaft überhaupt nicht die Rede sein kann, der Weg aufwärts zu höheren Daseinsformen. Dabei wirkt die Scheidung der Thätigkeit beider Geschlechter, die wir auf der niedrigsten Stufe beobachteten, noch nach. Die Frau mit ihrem Grabstocke schreitet vom Sammeln wildwachsender Früchte und Knollen zum Anbaue von Nahrungsgewächsen vor, wobei allmählich die kurzgestielte Hacke das einfache Gerät der Urzeit ersetzt. So ist der Ackerbau gewissermaßen eine weibliche Erfindung. Er bleibt auch bei den meisten vorgeschritteneren Naturvölkern Sache der Frau, der Mann hilft höchstens beim Roden neuen Landes. Gebaut werden zumeist Knollengewächse — auch ein Hinweis auf den Ursprung des Ackerbaues vom Wurzelgraben — Bananen, Kürbisse, Bohnen und die verschiedenen Getreidearten. Die Felder sind klein, in Beete geteilt, gartenähnlich gepflegt und zum Schutze gegen wilde Tiere umhürdet. Düngung kommt selten vor, eher noch Bewässerung. Ist der Grund erschöpft, so geht man einfach weiter und rodet ein frisches Stück Land. Vorräte werden nur von Getreide gehalten und auch da nur im geringen Umfange, da die tropische Sonne mehrere Ernten im Jahre gestattet und die Aufbewahrung noch Schwierigkeiten macht.

Wo die Natur der gepflanzten Gewächse es erlaubt, z. B. bei Bananen, Wurzel- und Knollengewächsen, wird auch das Feld nicht auf einmal abgeerntet, sondern Tag für Tag genommen, was gerade reif ist und gebraucht wird. Auch der kleine Umfang der Felder erklärt sich daraus, daß man nur wenig oder gar keine Vorräte sammelt. Man baut nur soviel, als man innerhalb kurzer Zeit verbrauchen kann. Pflug und Wagen, sowie der Gebrauch der Zugtiere sind auf dieser Stufe des Ackerbaues noch unbekannte Dinge, daher bezeichnet man sie auch zutreffend als die Stufe des Hackbaues, ein Wirt-

schaftssystem, das trotz seiner Einfachheit heute noch zu den verbreitetsten der Erde zählt und ganz Zentralafrika, das Innere von Süd- und Mittelamerika, die australische und ostindische Inselwelt, sowie einen großen Teil Hinterindiens und Ostasiens beherrscht.

Auf der anderen Seite schreitet der Mann bei verbesserter Ausrüstung und planmäßigem Betriebe zu ergiebigerer Ausübung von Jagd und Fischfang vor. Die Sicherung des Besitzes der Jagdgründe und Gewässer, die gemeinsame Veranstaltung von Jagden und Fischzügen unter Anwendung entwickelterer Fangarten, die Verteilung der dabei gewonnenen Beute bedingen ein geregeltes Zusammenwirken vieler, eine Organisation der Arbeitsgemeinschaft und werden damit von größter Bedeutung für die Ausbildung politischer Gemeinschaften. Das Trocknen und Räuchern des Fleisches und der Fische wird bereits geübt. Die Zähmung von Haustieren und die Viehzucht geht wohl gleichfalls von dem jagenden, herumschweifenden Manne aus. Doch besitzt sie für die Nahrungsmittelproduktion der Naturvölker im allgemeinen eine untergeordnete Bedeutung. Maßgebend für die Zähmung von Tieren scheint nicht ihr Nutzen sondern das Vergnügen gewesen zu sein. Der brasilianische Indianer zähmt und hält die verschiedensten Tiere, ohne irgend einen Nutzen von ihnen zu ziehen, rein seines Vergnügens wegen, so daß seine Hütte oft wie eine Menagerie aussieht, und in ähnlicher Weise nützen manche afrikanische Negerstämme, welche ganze Rinderherden besitzen, die Rinder weder als Zug- noch als Schlachtvieh, manche genießen sogar ihre Milch nicht. Der Rinderbesitz ist ihnen lediglich „Repräsentant des Reichtumes und Gegenstand einer geradezu schwärmerischen Verehrung" — bloße Liebhaberei. Jedenfalls hat die Viehhaltung auch dort, wo sie Hauptnahrungsquelle geworden ist, ihren Ausgang von der Zähmung der Tiere zum Vergnügen genommen.

Ebenso sind auch andere Beschäftigungen, die über die bloße Nahrungssuche hinausgehen, weniger dem Bedürfnisse und überlegendem Streben nach seiner Befriedigung, als dem Nachahmungs- und Spieltriebe entsprungen, wie wir ihn auch bei Tieren finden. Gewerbliche Thätigkeit scheint allerorten auszugehen von der Körperbemalung, der Tättowierung oder Durchbohrung von einzelnen Körperteilen, um nach und nach fortzuschreiten zur Herstellung von Schmuck und Zierat. Die Buschmänner in Südafrika, die heute noch das Dasein eines auf der untersten Stufe befindlichen niederen Jägervolkes führen, verzieren Höhlenwände und Felsblöcke mit roh in den Stein geschnittenen Tierbildern. Die Töpferei, die Holzbearbeitung und die Flechtkunst beginnen mit der Herstellung von Tier- und Pflanzenfiguren, und in den Formen verschiedener Gebrauchsgegenstände, wie Töpfe, Schemel u. a., zu deren Erzeugung man später überging, kommt vielfach noch die Tier- oder Pflanzengestalt zum Ausdruck.

Dabei wird die aus der Zeit der individuellen Nahrungssuche überkommene Zweiteilung der Arbeitsgebiete bei allen übrigen Thätigkeiten ebenso festgehalten wie beim Nahrungserwerbe. Gleich dem Ackerbaue ist alles, was mit der Gewinnung und Zubereitung von Pflanzenstoffen zusammenhängt, Sache der Frau. Sie besorgt das Mahlen oder Stoßen des Getreides, das Backen des Brotes, die Verfertigung der Thongeschirre zum Kochen und den Bau der Hütte aus trockenem Stroh oder Gras. Dagegen fällt dem Manne neben dem Fischfange, der Jagd und Viehzucht die Herstellung von Waffen und Geräten dafür, die Bearbeitung von Tierknochen und Häuten, der Bau des Bootes zu. Die Teilung geht so weit, daß bei manchen Stämmen das Braten des Fleisches nur vom Manne besorgt wird, und daß eine Frau ein Rind nicht berühren, das Melken der Kühe nicht vornehmen darf. Spinnen, Weben und Flechten sind, wohl nach der Verschiedenheit des ursprünglich dazu verwendeten Materiales, bald dem einen, bald dem anderen Geschlechte zugeteilt. Immer aber wird die übliche Teilung streng eingehalten; sie überträgt sich auch auf den Konsum, indem religiöse Speiseverbote dem einen Geschlechte den Genuß bestimmter Nahrungsmittel untersagen, ein gesondertes Bereiten der Mahlzeiten, abgesondertes Essen und Wohnen der einzelnen Personen des Haushaltes sich findet: lauter Reste aus der Zeit der individuellen Nahrungssuche, wo jeder für sich, oft heimlich und versteckt vor dem anderen seine Nahrungsbedürfnisse zu befriedigen suchte.

Dabei erzeugt jede Familie so ziemlich alles, was sie bedarf, selbst. Eigene Berufsarbeiter, die ein bestimmtes Gewerbe betreiben, gibt es mit wenigen Ausnahmen nicht, die einzelnen Familienwirtschaften jedes Stammes bilden gewissermaßen eine Summe gleichartiger Einheiten, unter denen schon aus diesem Grunde zur Entwickelung eines wechselseitigen Tauschverkehrs untereinander der Anlaß fehlt.

Dazu kommt, daß in Bezug auf die Nahrungsmittel nahezu Gütergemeinschaft herrscht. Es gilt vielfach dem Diebstahle gleich, dem Nachbar von einem geschlachteten Stück Vieh nichts mitzuteilen, und ganze Gemeinden besuchen im Falle einer Mißernte ihre Nachbarn, um sich von ihnen erhalten zu lassen. Für Gebrauchsgegenstände und Werkzeuge besteht unter den Stammesgenossen allgemein die Sitte des Leihens, die fast zu einer Verpflichtung wird. Übertragung von Gütern aus einer Wirtschaft in die andere kommt daher innerhalb des Stammes fast nur beim Frauenkaufe, bei der Entrichtung von Abgaben, Vermögensstrafen und Gaben an den Häuptling, Sänger, Tänzer oder Beschwörer vor. Dagegen hat sich wohl ein Verkehr von Stamm zu Stamm herausgebildet, der darin seinen Grund hat, daß einzelne Naturprodukte, wie z. B. Salz, Eisen, manche Tier- oder Pflanzenstoffe nicht überall vorkommen, oder daß die Angehörigen eines Stammes in der Herstellung einzelner Erzeugnisse besonders geschickt sind.

Ursprünglich war dieser Verkehr kein Tauschverkehr. Die Einrichtung des Tausches ist dem Naturmenschen keineswegs etwas Geläufiges, und noch weniger kann von einer Neigung zum Tausche bei ihm gesprochen werden. Manche Stämme haben vom Tausche gar keinen Begriff, gleichwohl findet auch bei ihnen ein Verkehr von Stamm zu Stamm statt, der sich in der Form des Gastgeschenkes vollzieht. Der ankommende Fremdling erhält ein Geschenk, das er erwidert, worauf er bei der Abreise ein zweites Gastgeschenk erhält. Bezüglich der Gaben können Wünsche geäußert werden, und kein Teil ist seiner Gastpflicht eher ledig, als bis der andere sich befriedigt erklärt hat. Erst allmählich hat der Tausch sich hieraus entwickelt. Noch im Homerischen Zeitalter spielt das Gastgeschenk für den Gütererwerb eine Rolle, die jene des Tausches oder Kaufes weit überragt, und bei der Beschreibung königlicher Schätze wird in den Homerischen Gedichten zumeist der Raub oder die Schenkung durch einen Gastfreund, nicht der Tausch als die Quelle des Erwerbes angeführt. Auch die Sitten und Gebräuche, von denen bei einzelnen Völkerschaften der Abschluß des Tausches begleitet ist, deutet auf seinen Ursprung aus dem Gastgeschenke zurück.

Mit der Zeit schuf sich dann der auf diese Weise entstehende Tauschverkehr seine eigenen Einrichtungen. Es entstanden die Märkte, zumeist auf Plätzen, die in der Nähe der Stammesgrenzen liegen, oft an Orten, welche durch eine religiöse Überlieferung geheiligt sind. Sie bilden ein neutrales Gebiet, auf dem alle Feindschaft ruhen muß, und strenge Strafen schützen den Marktfrieden. Jeder Stamm bringt auf den Markt, was ihm im Gegensatze zu dem anderen an Naturprodukten oder Erzeugnissen der Handfertigkeit eigentümlich ist, und er tauscht dafür Produkte ein, die er überhaupt nicht oder doch nicht ebenso gut wie der Nachbarstamm erzeugt. Auf diese Weise wird jeder Stamm wieder veranlaßt, jene Erzeugnisse, die seine Besonderheit bilden, in überschüssiger Menge hervorzubringen, um dafür auf dem Markte die eigentümlichen Erzeugnisse anderer Stämme eintauschen zu können. Es entwickelt sich eine Art internationaler Arbeitsteilung im kleinen, lange Zeit bevor innerhalb des Volkes eine Teilung der Arbeit von Wirtschaft zu Wirtschaft stattgefunden hat.

Mit den Märkten und dem Tauschverkehr von Stamm zu Stamm steht zum Teil auch die Entstehung des Geldes im Zusammenhang. Es ist leicht begreiflich, daß für jeden Stamm die Ware, die er selbst nicht erzeugt, sondern von Fremden regelmäßig eintauscht, zum allgemeinen Tauschmittel wird, das jeder annimmt und wofür alles zu haben ist. Da er seinen Besitz an solcher Tauschware nicht willkürlich vermehren kann, so wird sie zum Wertmaße für den übrigen Besitz, und bald wird sie auch zu Wertübertragungen unter Stammesgenossen (z. B. beim Brautkaufe, bei der Entrichtung von Abgaben) und zur Schatzbildung benützt. Selbstverständlich ist das Um-

laufgebiet dieser primitiven Geldsorten oft ein eng begrenztes: von Stamm zu Stamm wechselt die marktgängige Tauschware. Einzelne seltener vorkommende Waren, z. B. die Salztäfelchen in salzarmen Gegenden besitzen wieder ein weites Umlaufgebiet, innerhalb dessen ihr Wert mit der Entfernung vom Ursprunglande stetig wächst.

So zeigen sich in dem Wirtschaftsleben der Naturvölker bereits die ersten Keime der wirtschaftlichen Erscheinungsformen, die auf den höheren Stufen der Entwickelung zu beobachten sind. Im ganzen fehlt jedoch selbst bei den Fortgeschritteneren unter ihnen noch vieles an der einheitlichen Geschlossenheit der Hauswirtschaft, mit der die europäischen Kulturvölker bereits in die Geschichte eintreten. „Überall klaffen", wie Bücher treffend sagt, „noch tiefe Risse, und dem Individuum ist eine wirtschaftliche Selbständigkeit gewahrt, die uns fremdartig anmutet" — ein Überbleibsel aus der Zeit der individuellen Nahrungssuche.

Die geschlossene Hauswirtschaft.

Die nächste Stufe der Entwickelung, die der geschlossenen Hauswirtschaft, beherrscht das Wirtschaftsleben der europäischen Kulturvölker von dem Beginne unserer geschichtlichen Kenntnis über sie bis in das Mittelalter hinein. Sie kennzeichnet sich dadurch, daß jedes Hauswesen für sich eine abgeschlossene und sich selbst genügende Einheit bildet, innerhalb deren sich der ganze Kreislauf von der Gütererzeugung bis zum Verbrauche vollzieht. Art und Maß der Produktion bestimmt sich lediglich nach dem Bedarfe der Hausgenossen (der Familie, des Geschlechtes) an Verbrauchsgütern. Auch die gewerbliche Thätigkeit ist ausschließlich Hauswerk (Hausfleiß), das ist Produktion im Hause für das Haus aus selbstgewonnenen Rohstoffen. Jedes Produkt durchläuft seinen ganzen Werdegang von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Genußreife in der gleichen Wirtschaft.

Dies bedingt zunächst freie Verfügung jeder einzelnen Wirtschaft über den nötigen Grund und Boden. Denn sämtliche Rohprodukte, deren das Haus, sei es zum unmittelbaren Genusse, sei es zur weiteren Verarbeitung, bedarf, müssen von ihm selbst gewonnen werden, und sein Recht an Grund und Boden muß so weit reichen, daß diese möglich wird. Wer nicht aus eigenem Rechte über den Boden verfügt, kann keine eigene Wirtschaft führen und kann sein Leben nur fristen, wenn er zum Knechte des Grundeigentümers wird und als dienendes Glied in den Bereich einer anderen Hauswirtschaft eintritt.

Anderseits setzt die geschlossene Hauswirtschaft eine solche Vielseitigkeit des Könnens und der Beschäftigung voraus, daß eine weitgehende Arbeitsteilung unter den Gliedern der Familie notwendig wird, während gleichzeitig die Einfachheit der Arbeitsbehelfe ein Zusammenwirken vieler bei einer Aufgabe häufig erfordert. Eine Familie im heutigen Sinne, bestehend aus einem Ehepaare, dessen Kindern und einigen Dienstboten wäre außer stande, allen diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Im Beginne der Wirtschaftsgeschichte finden wir daher als wirtschaftliche Einheit auch nicht die Familie, sondern die Sippe (Geschlecht, Gens, Clan), das sind größere, aus mehreren Generationen blutsverwandter Personen bestehende Gruppen, die gemeinsames Grundeigentum haben, gemeinsame Wirtschaft führen, einen gemeinsamen Rechtsschutzverband bilden. Die Niederlassung erfolgt gewöhnlich derart, daß die Geschlechtsgenossen zusammen große Höfe und Dörfer begründen. Erst allmählich scheiden sich aus diesen großen Verbänden kleinere familiäre Hausgemeinschaften aus, aber noch jahrhundertelang blieb der Grund und Boden im Gemeineigentum der Sippe, und auch seine Bebauung geschah lange Zeit hindurch noch gemeinsam, wenngleich der Verbrauch der Früchte in jedem Hause gesondert erfolgte. Mit der fortschreitenden wirtschaftlichen Aussonderung der einzelnen Familien wurde es jedoch immer schwerer, den Ansprüchen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu genügen, und um die sich hieraus ergebende Schwächung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu vermeiden, wurde ein doppelter Weg eingeschlagen:

Der eine bestand darin, daß man für größere Aufgaben, denen die Einzelfamilie nicht gewachsen war, die alten Geschlechtsverbände fortbestehen ließ, sei

es in der Form, daß einzelne, alle Familien gleichmäßig betreffende Wirtschaftsaufgaben nach wie vor durch den Geschlechtsverband besorgt wurden, wie z. B. das gemeinsame Weiden des Viehes, sei es, daß innerhalb desselben sich freiwillige Arbeitsgemeinschaften bilden, um Arbeiten durchzuführen, welche zwar nicht alle, aber einen Teil der Einzelfamilien des Geschlechtsverbandes berühren und für den einzelnen zu schwer wären, z. B. das Roden eines Waldes, der Bau eines Hauses u. s. w. Die freiwillige gegenseitige Hilfeleistung unserer Bauern beim Hausbaue, die Elendhilfe bei Bränden erinnern noch heute an diese Organisation.

Ein zweiter Weg zur Vermeidung der Nachteile, die aus der Auflassung der Geschlechtsverbände drohen, war die künstliche Erweiterung der Familie durch die Angliederung fremder Elemente mittels der Sklaverei und Hörigkeit. Der unterworfene Feind wird unfrei gemacht und zur Arbeit gezwungen. Ob dies nun die Ursache oder die Folge der Auflösung des Sippenverbandes war, sicherlich wurde dadurch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Einzelfamilien gesteigert, eine Erweiterung und Verfeinerung der Bedürfnisse ermöglicht. Einzelne Unfreie konnten für bestimmte Verrichtungen besonders ausgebildet und ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt werden. Je reicher der Herr und je größer die Zahl der Unfreien, die er seinem Hause angegliedert hatte, desto mannigfaltiger und reichlicher konnte auch die Stoffgewinnung und Stoffveredelung innerhalb seiner Wirtschaft sich entfalten.

Im ganzen Altertum, bei den Griechen und Karthagern, wie bei den Römern war dies die Grundlage aller Wirtschaft. Rechtlich findet das System der durch Sklavenarbeit vervollkommneten geschlossenen Hauswirtschaft seine vollendetste Verkörperung in der patria potestas, dem unumschränkten Herrenrechte des römischen Hausvaters über alle Familienangehörigen, Hauskinder wie Unfreie; wirtschaftlich gelangt es zur höchsten Vollendung in der Entwickelung des römischen Latifundienwesens mit seinen ungeheuren Sklavenscharen. Man zählt mehr als 150 Benennungen für die verschiedenen Funktionen der unfreien Arbeiter eines reichen römischen Hauses. In der unmittelbaren Umgebung des Herrn in der Stadt befindet sich die familia urbana, die das Verwaltungspersonal und den großen Troß der Hausbediensteten umfaßt. Auf seinen Landgütern fronen unter Verwaltern und Aufsehern die landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeiter, um alle die Gebrauchsgegenstände fertig zu stellen, die das Hauswesen des Herrn bedarf. Die persönliche Kraft des Hausherrn wird durch einen kunstreichen, mit Hilfe eines strengen Strafen- und Züchtigungssystems straff zusammengehaltenen Organismus sozusagen vertausendfacht, und wesentlich durch diesen Umstand ist es zu erklären, daß eine Handvoll von Aristokraten das ungeheure römische Weltreich beherrschen konnte. Der Staat selbst wirtschaftete nicht anders. In Athen wie in Rom sind alle Unterbeamten- und Dienerstellen mit Sklaven besetzt. „Sklaven bauen die Straßen und Wasserleitungen, arbeiten in Steinbrüchen und Bergwerken, Sklaven sind Polizeidiener, Scharfrichter und Gefängniswärter, die Ausrufer bei Volksversammlungen, die Austeiler bei den öffentlichen Spielen, die Tempel- und Opferdiener, Staatskassierer, Schreiber und Boten."

Auch im Mittelalter führte das Bedürfnis des wirtschaftlichen Fortschrittes zu einem ähnlichen Ausbaue der geschlossenen Hauswirtschaft, der hier von den großen Besitzungen der Könige, des Adels und der Kirche ausging. Den Mittelpunkt dieser sogenannten Fronhofwirtschaft bildet der Herrenhof, von dem aus der Herr oder sein Meier (Verwalter) mit Hilfe der Hörigen, die auf dem Hofe Wohnung und Unterhalt empfingen, das unmittelbar zum Hofe gehörige Salland bewirtschaftete. Außerdem zählte der Fronhof unter sein Gesinde zahlreiche hörige Handwerksleute, die für seinen Bedarf arbeiteten; Schmiede, Gold- und Silberarbeiter, Schuhmacher, Drechsler, Zimmerleute, Schildmacher, Fischer, Vogelsteller, Seifensieder, Metbrauer, Bäcker und Netzstricker werden bereits von Karl dem Großen in seiner Anweisung zur Verwaltung der königlichen Landgüter genannt. Mit dem Sallande liegen die Landstellen der hörigen Bauern im Gemenge, die auf ihrer Hufe selbständig wirtschaften, jedoch zur Leistung von Diensten und Naturalzinsen verpflichtet sind. Diese Zinse und Dienstleistungen sind teils land

wirtschaftlicher, teils gewerblicher Natur, so daß unter den Hörigen eine gewisse gewerbliche Spezialisierung sich herausbildet, die ebenso wie die betreffende Abgabe mit dem Besitze der einzelnen Landstelle erblich verbunden ist. Im Gegensatz zu dem römischen Latifundium, das den Bauer durch seine Sklavenherden ersetzte, finden wir somit in der mittelalterlich-germanischen Fronhofverfassung zwar einen in sich selbst geschlossenen, wohlgegliederten Organismus, doch ist die Verwendung unfreien Gesindes auf das Notwendigste beschränkt und dem einzelnen Hörigen die Führung einer eigenen Landwirtschaft für seine engere Familie und damit eine gewisse persönliche Unabhängigkeit gesichert. Es entstehen innerhalb der geschlossenen Hauswirtschaft des Fronhofes eine Art kleiner Sonderwirtschaften.

Soweit aber auch die geschlossene Hauswirtschaft durch Angliederung fremder Arbeiter vervollkommnet werden mag, eine für alle Zeiten ausreichende Befriedigung der sich entwickelnden Bedürfnisse ist durch sie nicht zu erzielen. Es bleiben Lücken in der Deckung des Bedarfes, anderseits bleiben Überschüsse unverbraucht, bereitstehende Arbeitskräfte unverwendet. Zu dem herkömmlichen Leihen und Aushelfen gesellen sich daher bald wirkliche *Tauschvorgänge* zwischen den einzelnen Hauswirtschaften. Sie beschränken sich zunächst auf Dinge, die nicht überall vorkommen, wie Salz, Eisen, Metalle. In ähnlicher Weise werden aber allmählich auch andere Überschüsse, die sich im Wirtschaftsbetriebe ergeben, durch Tausch nutzbar gemacht, und hiervon ist nur noch ein kleiner Schritt zur absichtlichen Hervorbringung landwirtschaftlicher oder gewerblicher Erzeugnisse über den eigenen Bedarf hinaus. Dieser Schritt vollzog sich um so leichter, als die Erzeugung solcher Überschüsse zu dem Zwecke, sie auf den Märkten gegen die Erzeugnisse anderer Gegenden oder Stämme auszutauschen, längst hergebracht war. Neben den Tauschverkehr mit der Fremde tritt auf diese Weise allmählich ein *Tauschverkehr der benachbarten Hauswirtschaften untereinander*. Charakteristisch für die geschlossene Hauswirtschaft aber bleibt es, daß trotz dieses Eindringens des Tauschverkehrs für die Wirtschaftsführung in erster Linie der eigene Bedarf des Hauses richtunggebend ist, nicht wie heute der Bedarf des Marktes, das ist der anderen. Der Tausch bleibt trotz der gesteigerten Ausdehnung, in der er mit der Zeit auftritt, eine Ausnahme, etwas der ganzen Wirtschaftsorganisation Wesensfremdes, dessen Eindringen sie möglichst lange widerstrebt, und von dem sie schließlich auch zerstört wird. In ihrer anfänglich reinen Form kennt die geschlossene Hauswirtschaft nur die Produktion für den eigenen Verbrauch, und wo diese zur Bedarfsdeckung nicht ausreicht, den Eintausch aus der Fremde, Geschenke und Gegengeschenke, Leihen von Gebrauchsgegenständen und Raub.

Gegenüber der *vorangegangenen* Entwickelungsstufe des Wirtschaftslebens ist die *Organisation der Produktion* und *Konsumtion* eine andere geworden. Ihre Grundlage bildet nicht mehr die wirtschaftliche Selbständigkeit des Individuums, sondern die der Familie, des Hauses, das ist einer größeren oder kleineren Gruppe von Personen, die durch persönliche Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse verschiedenster Art zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefaßt sind. Die *Struktur des Verkehrslebens* ist dieselbe geblieben. Sie erleidet erst Veränderungen, wenn die geschlossene Hauswirtschaft selbst durchlöchert und zersprengt zu werden beginnt.

Unserer *heutigen*, gerade durch die Entwickelung des Verkehrs charakterisierten Wirtschaftsverfassung gegenüber zeichnet sie sich durch das vollständige Fehlen der meisten für uns maßgebenden wirtschaftlichen Begriffe und Erscheinungen aus. Für viele dieser Begriffe fehlen den alten Sprachen sogar die unterscheidenden Ausdrücke. Es gibt, wie *Bücher* treffend sagt, in der Periode der geschlossenen Hauswirtschaft keine volkswirtschaftliche Arbeitsteilung, und darum keine Berufsstände, keine Unternehmungen, kein Kapital im Sinne eines zu Erwerbszwecken dienenden Gütervorrates: es gibt keine Waren, keinen Preis, keinen Güterumlauf, keine Einkommensverteilung, demgemäß keine Arbeitslöhne, keinen Unternehmergewinn, keine Zinsen als besondere Einkommensarten. Nur die Grundrente beginnt sich bereits abzuscheiden in Form der Zinse und Fronden, die der Kolone oder hörige Bauer dem Grundherrn leistet.

Das Geld wird weniger zur Vermittelung des Tausches gebraucht wie als Wertmesser, als Mittel der Wertübertragung bei Abgaben, Bußen und Entschädigungen, endlich zur Wertaufbewahrung, zur Schatzbildung. Dementsprechend behielten alle älteren Geldsorten, selbst die unedlen Metalle lange die Form von Gebrauchsgegenständen bei, so daß sie ebensowohl als Geld wie zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung verwendet werden konnten. Es sei hier nur an die spiralig gewundenen Metallreifen erinnert, die den verschiedensten Völkern als Schmuck wie als Geld dienten. *Darlehen* kommen zwar bereits vor, sie sind aber Konsumtivkredite, hervorgegangen aus dem gegenseitigen Aushelfen beim Mißraten der Ernte, bei Unfällen, welche die Vorräte einer einzelnen Wirtschaft vernichten. Denn mit der Entwickelung geschlossener Wirtschaftseinheiten hat auch der Anspruch auf Mitgenuß, den wir in älterer Zeit finden, aufgehört; dementsprechend sind die Darlehen auch zumeist unverzinsliche, das verzinsliche Gelddarlehen ist etwas dem Wesen der geschlossenen Hauswirtschaft ebenso Fremdes und Widersprechendes wie der Tausch; wo es vorkommt, führt es rasch zum Verderben des Schuldners, wie die römische Agrargeschichte zeigt. Denn die geschlossene Hauswirtschaft liefert kein Geldeinkommen, sondern nur Gebrauchsgüter für den Wirt und seine Familie, der somit wohl ein Naturaldarlehen zurückerstatten, nicht aber die Zinsen einer Geldschuld erschwingen kann. Das ist auch der innere Grund und die Rechtfertigung des kanonischen Zinsenverbotes, das man in fälschlicher Anwendung der Begriffe des modernen Wirtschaftslebens auf verflossene Epochen lange als ungerechtfertigte Übertragung moraltheologischer Erwägungen auf das Gebiet des Wirtschaftslebens erklärte.

Die Stadtwirtschaft.

Das fortgesetzte Eindringen des Tausches in den Organismus der geschlossenen Hauswirtschaft führte allmählich zu ihrer Ersetzung durch eine auf den direkten Güteraustausch zwischen den verschiedenartigen Produzenten gegründete Wirtschaftsverfassung, die man als „*Stadtwirtschaft*“ bezeichnet, weil sie in den mittelalterlichen Städten der deutschen und romanischen Länder am reinsten zum Ausdrucke kommt.

Bei der Entstehung der Städte wirkten zwei Ursachen zusammen. Sie gingen hervor aus den Marktorten, in denen sich der primitive Tauschverkehr in den Zeiten der geschlossenen Hauswirtschaft abspielte, stellten jedoch ursprünglich nichts anderes dar, als befestigte Plätze, welche in Kriegszeiten den Bewohnern der Umgebung Schutz gewährten. Zwischen ihren Bewohnern und jenen des umliegenden Landes bestand in Bezug auf ihre Beschäftigung anfänglich kaum ein Unterschied. Jene waren Landwirte so gut wie diese, nur daß sie innerhalb der Stadtmauer wohnten und in erster Linie die Verpflichtung zum Wachtdienste, zur Verteidigung und zur Instandhaltung der Befestigungswerke hatten. Das umliegende Land bildete mit der Stadt eine Art militärischen Schutzverbandes. Seine Bewohner hatten das Recht, sich im Kriegsfalle mit ihrer Habe in die Stadt zu flüchten (Burgrecht) und mußten dafür an der Erhaltung und Verteidigung der Festungswerke teilnehmen. Da aber die Stadt zugleich der Marktort war, verband sich mit dem Burgrecht auch das Recht des freien Kaufes und Verkaufes auf dem städtischen Markte. Der militärische Verband wurde zu einem wirtschaftlichen, das Schutzgebiet der Stadt zu einem einheitlich organisierten Wirtschaftsgebiete. Mit dem Steigen der städtischen Bevölkerung, zu deren Ernährung die Stadtgemarkung nicht mehr ausreichte, erfuhr die Wirtschaft der Städter eine einseitige Fortbildung in gewerblicher Hinsicht. Die Stadt wurde der Sitz der Gewerbe und des Marktes, das umliegende Land ihr Zufuhr- und Absatzgebiet, das sich in demselben Maße über den ursprünglichen Burgrechtsverband hinaus ausdehnte, als die Bevölkerung der Stadt und die gewerbliche Spezialisierung ihrer Bewohner zunahm. Das ganze Land zerfiel gewissermaßen in kleine, um die einzelnen Städte sich gruppierende *Wirtschaftsgebiete*, die im südwestlichen Deutschland durchschnittlich zwei bis zwei einhalb, im mittleren und nordwestlichen drei bis vier, im östlichen fünf bis acht Quadratmeilen umfaßten. Nach außen hin zeigt die Wirtschaft dieser Gebiete eine ähnliche Geschlossenheit, wie früher die einzelnen Haus-

wirtschaften. Die Landbewohner bringen Lebensmittel und Rohstoffe in die Stadt und kaufen für den Erlös die gewerbliche Arbeit der Städter; zunächst in der Form des Lohnwerks, d. h. sie lassen ihre eigenen Rohstoffe durch den städtischen Gewerbsmann zu Gebrauchsgegenständen für ihren eigenen Bedarf verarbeiten, so daß dieser nur seine Arbeitskraft und die notwendigen Werkzeuge beistellt. Dabei kommt der Gewerbetreibende entweder in das Haus des Landwirtes und erhält dort Wohnung, Kost und Tagelohn, bis die Arbeit vollendet ist (Störarbeit), oder er übernimmt den Rohstoff zur Bearbeitung in seiner eigenen Wohnung oder Betriebsstätte (Heimwerk); letzteres ist die Regel dort, wo stehende Betriebsmittel und Werksvorrichtungen notwendig sind, wie z. B. Mühlen, Walken, Feuereisen. Beide Betriebsformen kommen auch schon bei der geschlossenen Hauswirtschaft vor, nur daß das Entgeltliche und Berufsmäßige der gewerblichen Arbeit weniger hervortritt. Der Störarbeiter hat seinen Vorläufer in dem helfenden Nachbar, der Heimwerker in dem Besitzer einer Mühle, Walke oder ähnlichen Vorrichtung, der anfänglich nur die Benützung dieser Geräte dem Nachbar gestattet, dann die Überwachung und endlich auch die Leistung der Arbeit selbst übernimmt. Demgemäß herrschte im Anfange der Städte in ihrem Gewerbebetriebe das Lohnwerk vor. Der zünftige Handwerkerstand des Mittelalters ist keineswegs das, was man sich heute unter Handwerkern vorstellt, das ist ein Stand kleiner Unternehmer, sondern vielmehr ein gewerblicher Arbeiterstand, der sich von dem heutigen nur dadurch unterscheidet, daß der einzelne Arbeiter für eine Mehrheit von Konsumenten, nicht aber für einen einzelnen Unternehmer arbeitet. Erst allmählich bürgert sich die Beistellung des Rohstoffes durch den Meister ein, anfänglich bloß für die ärmeren Kunden. Damit taucht eine neue Betriebsform auf: das Handwerk oder Preiswerk, das allerdings seinen Vorläufer ebenfalls schon in der überschüssigen Erzeugung von Produkten des bäuerlichen Hausfleißes (wie Leinwand, Wollenstoff, Holzwaren) für den Markt hat. Der Meister ist jetzt in dem Besitze sämtlicher Produktionsmittel, der Arbeitskraft, der Werkzeuge und des Rohstoffes, und in dem Preise, den er für das fertige Erzeugnis erhält, ist nicht nur die Vergütung für seine Arbeitsleistung wie beim Lohnwerker, sondern auch das Entgelt für den von ihm gelieferten Rohstoff enthalten. Doch ist sein Betrieb ausschließlich Kundenproduktion. Der mittelalterliche Handwerker arbeitet immer für den unmittelbaren Absatz an den Verbraucher, hauptsächlich auf Bestellung. Was er auf Vorrat erzeugt, setzt er nicht an den Zwischenhändler, sondern auf offenen Märkten an den Verbraucher ab.

Dies kommt auch in der städtischen Wirtschaftspolitik zum Ausdrucke. Der Konsument des Stadtgebietes soll für seinen Bedarf ein ausschließliches Kaufrecht, der städtische Gewerbetreibende für seine Waren ein ausschließliches Absatzrecht auf dem städtischen Markte haben. Daher wird Sorge getragen, daß wo möglich alles in der Stadt selbst erzeugt wird. Der Fremde wird auf dem Markte nur notgedrungen geduldet, und ist ein Gewerbe in der Stadt nicht vertreten, so sucht der Rat mit Opfern und Begünstigungen einen fremden Meister zur Ansiedelung zu bewegen.

Dem gleichen Grundgedanken entspringt eine Reihe von Maßnahmen, welche regelnd in das Verhältnis zwischen Handwerkern und Kunden eingreifen und eine Ausbeutung des Monopolsrechtes der ersteren zum Schaden der letzteren verhindern sollen: die obrigkeitliche Beschau und Prüfung der Waren auf ihre Güte, der Erlaß von Preistaxen für die verschiedenen Erzeugnisse und Arbeitsleistungen, die Festsetzung öffentlicher Verkaufsplätze, auf denen die Verkäufer derselben Ware nebeneinander im offenen Wettbewerb unter Überwachung des Marktmeisters feilhalten. Aus demselben Grunde mußte auch das übermäßige Wachstum eines einzelnen Betriebes unwillkommen erscheinen. Es erschien überflüssig, wenn man ausschließlich die Versorgung des Stadtgebietes ins Auge faßte, und gefährlich für die Aufrechthaltung des unmittelbaren Verkehrs zwischen Erzeugern und Verbrauchern, wie für die Sicherung des Fortkommens der übrigen Meister, ihrer „bürgerlichen Nahrung". Daher rühren die zahlreichen Verbote, mehr als eine bestimmte Zahl von Gesellen zu beschäftigen, was wieder zur Absplitterung immer neuer

Gewerbe führte, wenn der Fortschritt der Technik eine Teilung der Arbeit erforderte, die in dem engen Rahmen des Kleinbetriebes nicht mehr durchgeführt werden konnte. Die Arbeitsteilung vollzog sich nicht wie heute innerhalb des Betriebes, sondern durch die Entstehung immer neuer Gewerbe, deren Rechte voneinander sorgfältig abgegrenzt wurden.

Aber nicht nur der Verkehr mit gewerblichen Erzeugnissen war von dem Gesichtspunkte aus geregelt, den Absatz auf dem städtischen Markte dem ortsansässigen Handwerker zu sichern und anderseits dem Verbraucher eine möglichst vollständige und entsprechende Befriedigung seines Bedürfnisses zu gewährleisten. Es wurde auch auf der anderen Seite dafür vorgesorgt, daß alles, was an Lebensmitteln und sonstiger Zufuhr in die Stadt hereinkam, zunächst dem städtischen Konsumenten zum Kaufe gestellt wurde. Der Verkauf an Wiederverkäufer wurde erst eine bestimmte Zeit nach Eröffnung des Marktes gestattet; das Verbot des Vorkaufes vor den Thoren sorgte dafür, daß die Landwirte mit ihren Waren wirklich in die Stadt kamen, die Stapel- und Niederlagsrechte zwangen den fremden Kaufmann mit den Gütern, die er aus der Ferne brachte, in der Stadt zum Verkaufe anzuhalten. So ist auch hier das Vorzugsrecht der Konsumenten und seine Sicherung gegen das Eindringen des Zwischenhandels leitender Gesichtspunkt für die städtische Verwaltung.

Nichtsdestoweniger entwickelte sich im Laufe der Zeit in den Städten ein Kleinhandel mit „Pfennwerten für den armen Mann", notgedrungen geduldet als unentbehrlicher Vermittler für jene unbemittelten Bevölkerungsschichten, welche von der Hand in den Mund leben und sich nicht auf den Wochen- oder Jahrmärkten für längere Zeit im voraus versorgen können. Es gibt drei Gruppen solcher Händler, die Höker, welche die sonst nur auf dem Wochenmarkte erhältlichen Lebensmittel feilhalten, dann die Krämer und die Gewandschneider, welche mit den von weiterher gebrachten und in der Regel nur auf Jahrmärkten erhältlichen Kaufmannswaren, mit Spezereien, Tuchen und ähnlichen Artikeln handelten.

Der Großhandel beschränkt sich auf solche Güter, die im Stadtgebiete nicht erzeugt wurden, wie Gewürze, Südfrüchte, getrocknete und gesalzene Seefische, Pelze, feine Tücher und Seidenstoffe, in manchen Gegenden auch Salz, Wein und Eisen. Er wurde ausschließlich in der Form des Wander- und Meßhandels betrieben. Der Großkaufmann aus den Städten, welche durch ihre Lage an der See, an den großen Handelsstraßen oder in den betreffenden Produktionsgebieten die natürlichen Vermittler dieses Verkehrs waren, zog mit seinen Wagen und Saumtieren durch das Land und setzte seine Ware auf den Jahrmärkten und Messen und in den städtischen Kaufhäusern ab.

Die ganze Entwickelung des städtischen Wirtschaftslebens im Mittelalter, wie wir sie jetzt zu schildern versuchten, schließt organisch an die Wirtschaftsverfassung des Fronhofes an. Wie früher der Fronhof mit seinen Hintersassen, bildete jetzt jede Stadt mit ihrer Landschaft ein geschlossenes Wirtschaftsgebiet; nur daß die kleinen Sonderwirtschaften, die früher in dem gegliederten Organismus der geschlossenen Hauswirtschaft des Fronhofes zusammengefaßt waren, jetzt selbständig geworden sind, und daß an Stelle der gezwungenen Arbeitsteilung innerhalb der Wirtschaft des Grundherrn die freie Arbeitsteilung zwischen den selbständig gewordenen bürgerlichen und bäuerlichen Einzelwirtschaften des Stadtgebietes getreten ist.

Die Berufsstände des Bauern, des Handwerkers und des Händlers haben sich gebildet. Noch fehlt aber ein gewerblicher Arbeiterstand im heutigen Sinne. Der Handwerksgeselle, der Gehilfe des Kaufmanns führen keine eigene Wirtschaft; sie sind Glieder des Haushaltes ihres Meisters oder Handelsherrn, mit dem sie nicht nur in eine Produktionsgemeinschaft, sondern auch in eine Konsumtionsgemeinschaft eingeordnet sind. Wie sie in seiner Werkstätte arbeiten, leben sie an seinem Tisch und unter seinem Dach, und sie bilden auch insofern keinen eigenen Berufsstand, als ihre Stellung nur den Durchgang zur Selbständigkeit bedeutet, den jeder mitmachen muß, sowie jeder Geselle anderseits die Gewißheit hat, dereinst selbst Meister zu werden. Daher ist in der mittelalterlichen Stadtwirtschaft auch die Arbeiterfrage nicht vorhanden.

Der Kreis der wirtschaftlichen Erscheinungen ist gegenüber der geschlossenen Hauswirtschaft reicher und mannigfaltiger geworden. Wenn auch die einzelnen Sonderwirtschaften noch immer den größten Teil ihres Bedarfes selber decken, so besteht doch ein regelmäßiger auf Arbeitsteilung gegründeter Tauschverkehr. — Trotzdem gibt es aber keinen Güterumlauf, keine Handelsware im heutigen Sinne. Eine Ausnahme bilden nur die wenigen Artikel des Großhandels und der „Pfennwerte". Der Betrieb des Handwerkers ist keine Unternehmung, die Handelswaren erzeugt, sondern ein Übernehmen von Arbeit für den Konsumenten, das Entgelt, das er dafür empfängt im wesentlichen Arbeitslohn. Dementsprechend findet sich auch ein Unternehmungskapital höchstens beim Handel. Zinsen und Leihkapital treten uns zwar schon entgegen, doch ist ihre Bedeutung gering, und der Kredit verbirgt sich fast immer unter einem Kaufgeschäft, der Zins unter der Grundrente, welche neben dem Arbeitslohne die einzig deutlich erkennbare Einkommensart bildet. So spielt sich die Belehnung von Grundstücken durch die Satzung in der Form ab, daß das verpfändete Grundstück bis zur Bezahlung der Schuld in den Besitz des Gläubigers übergeht, und die Hauptform des mittelalterlichen Kredits, der Gült- oder Rentenkauf, ist gleichfalls kein Darlehensvertrag im heutigen Sinne, sondern es wird das Recht zum Bezuge einer Leibrente wie eine Ware gekauft, so daß der ganze Vorgang mehr einer Versicherung, zu der er ja auch den ersten Ansatz bildet, als einem Kreditgeschäfte gleicht.

Die Volkswirtschaft.

Zu ungehemmtester Entwickelung gelangte das Städtewesen in Italien. Hier wandelte sich die wirtschaftliche Herrschaft der Städte über das umliegende Land zur politischen. Stadtstaaten entstanden, ähnlich wie im alten Griechenland, der Bauer wurde enteignet durch das städtische Kapital und zum elenden Halbpächter heruntergedrückt, der er großenteils heute noch ist.

In Deutschland stieß die Entwickelung der Städte auf den Widerstand der großen Grundherren, die bei der Schwäche der Reichsgewalt zu Landesfürsten geworden waren und in dem kleinen, durch Gemeinsamkeit agrarischer Interessen mit ihnen verbundenen Landadel eine Stütze ihrer Bestrebungen fanden. Es kam zu scharfen Kämpfen der Adels- und Fürstenmacht gegen die Städte, in dem diese ihre politische Selbständigkeit zwar zum Teil behaupteten, aber den Bauernstand nicht der Herrschaft der Feudalgewalt zu entreißen vermochten. Der Bauer verfiel der Leibeigenschaft, wurde aber gleichzeitig durch das emporkommende Landesfürstentum vor der Proletarisierung bewahrt, die ihn in Italien ereilte.

In Westeuropa, in Frankreich und England, wie auf der pyrenäischen Halbinsel setzte sich dagegen die königliche Gewalt siegreich gegen die Selbständigkeitsgelüste der großen Grundherren und der Städte durch, die einen gegen die anderen benützend. Es entstanden national geeinigte Staaten mit starker Zentralgewalt. An die Stelle der großen Lehensträger und Feudalherren, denen früher die Ausübung der königlichen Hoheitsrechte übertragen war, tritt die Verwaltung durch besoldete, besonders geschulte Beamte, an die des Aufgebots der Lehensleute das stehende Heer, mit einem Wort, der Feudalstaat wird durch den modernen Staat ersetzt. Damit war die Voraussetzung für eine neue Stufe der wirtschaftlichen Entwickelung gegeben. Zum erstenmal in der Geschichte tritt der Begriff der Volkswirtschaft auf. Ähnlich wie bei der Stadtwirtschaft zwischen Stadt und Land und ihren verschiedenen Berufsständen, findet jetzt eine Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Teilen des Staates und den einzelnen Gruppen seiner Bevölkerung statt, und wie die Wirtschaftspolitik der mittelalterlichen Städte seiner Zeit darauf ausging, die möglichst vollständige und vielseitige Bedürfnisbefriedigung innerhalb des Stadtgebietes zu erzielen, strebte jetzt die der Staaten dahin, das Staatsgebiet zu einem nach außen hin abgeschlossenen, sich selbst genügenden Wirtschaftsgebiete zu machen und gleichzeitig alle produktiven Kräfte zu entwickeln und in den Dienst der Gesamtheit zu stellen.

Man bezeichnet diese Wirtschaftspolitik als die des Merkantilismus. Die vollendetste Durchbildung erfuhr sie durch Colbert, den Minister Ludwigs XIV. Sie beherrschte aber alle europäischen Staaten vom 16. bis 18. Jahrhundert und zwar die Territorialstaaten Deutschlands so gut, wie die großen nationalen Staaten des Westens. Die Binnenzölle und Straßenmauten, welche, teils fiskalischen, teils wirtschaftlichen Beweggründen entsprungen, den Staat in kleine Wirtschaftsgebiete zerschnitten und den Verkehr hemmten, fielen. An ihre Stelle traten Grenzolllinien gegen das Ausland, welche nicht nur finanziellen, sondern auch handelspolitischen Zwecken dienten. Hohe Prohibitivzölle und Einfuhrsverbote hielten die Einfuhr fremder Fabrikate fern, um die Entstehung einer Industrie im Inlande zu fördern; anderseits erstrebten Ausfuhrzölle auf Nahrungsmittel und Rohstoffe die Sicherung des eigenen Bedarfs. Durch die Hereinziehung neuer Industrien, die Gewährung von Begünstigungen an neu begründete Fabriken, durch Neuordnung der vielfach entarteten und verrotteten Zünfte und die Beseitigung vieler Beschränkungen des Gewerbebetriebes, wie sie aus der Zeit der Stadtwirtschaft überkommen waren, suchte man den Gewerbefleiß zu heben, und wie früher die Stadtobrigkeit durch die Beschau, suchte man jetzt durch staatliche Stempelung der Waren und technische Reglements für die Erzeugung die Güte des Fabrikates zu gewährleisten. Man zögerte nicht, sogar staatliche Unternehmungen ins Leben zu rufen, Monopolrechte zu verleihen, wo auf anderem Wege die Hebung oder Neueinführung einer Industrie nicht möglich schien. Da man den Volkswohlstand abhängig hielt von einer günstigen Handelsbilanz und seine hauptsächlichste oder sogar ausschließliche Quelle in der Ausfuhr von Fabrikaten und in dem Anteil des Landes an dem Handel mit Kolonialprodukten suchte, bildete der Erwerb von Kolonien, von deren Ausbeutung alle anderen Nationen ausgeschlossen wurden, und die Beförderung der Seeschiffahrt einen wesentlichen Bestandteil der damaligen Wirtschaftspolitik.

Nach dem Muster Spaniens wurden nacheinander Holland, Frankreich und England zu Kolonialmächten. Es war die Zeit der großen, mit Monopolrechten begabten Handelskompanien, welche, wie die englisch-ostindische, dem Mutterlande ganze Reiche eroberten, der Kolonialkriege und der staatlich organisierten Kaperei als Gegenstück zu dem monopolistischen Ausschlusse der Fremden vom Verkehr mit den Kolonien.

Auch für den Binnenverkehr wurde durch Verbesserung der Verkehrswege und des Nachrichtendienstes, durch Regelung des Handelsrechtes, wie des Maß- und Gewichtswesens, Vorsorge getroffen. Künste und Wissenschaften erfuhren eine eifrige Pflege, jedoch mit dem einseitigen Ziele, der Industrie künstlerische Vorbilder und technische Hilfskräfte, dem Staate geschulte Verwaltungsorgane zu liefern.

Voraussetzung des Gelingens dieser staatlichen Bestrebungen war allerdings das Vorhandensein wirtschaftlicher Kräfte, welche in gleicher Richtung wirkten.

Schon vor dem Einsetzen des Merkantilismus hatte der Großhandel in den Städten steigende Bedeutung gewonnen, das gewachsene Handelskapital wurde zum Leihkapital, aus dem Rentenkauf entwickelte sich das Versicherungswesen einerseits, das verzinsliche Darlehen anderseits, aus dem Geldwechsler des Marktes die Girobank, und im 16. Jahrhundert finden wir schon ein eigentliches Kreditwesen. Mit der Verbesserung und erhöhten Sicherheit der Straßen steigert sich der Verkehr, und die Verfrachtung der Güter, die der Händler früher selbst besorgte, indem er auf den Messen und Märkten herumzog, wird zu einem selbständigen Erwerbszweig. Einzelne Städte hören auf, bloß Sitze des Marktes und der Gewerbe für die Umgebung zu sein, und werden zu zentralen Handelsplätzen, zunächst allerdings nur für wenige Waren des mittelalterlichen Großhandels; bald aber beschränkte sich das Handelskapital nicht mehr ausschließlich auf dieses enge Gebiet, es ging über zur Ausfuhr von Erzeugnissen des heimischen Gewerbefleißes und rief damit eine Umwälzung im Gewerbewesen selbst hervor.

Die Händler begannen, zunächst für den Absatz in die Ferne, die Erzeugnisse des städtischen Handwerkes zu kaufen, dem Lohnwerker Rohstoffe zur Verarbeitung zu übergeben und dem Bauer die Erzeugnisse seines Hausfleißes abzunehmen. Das städtische

Gewerbe hört dadurch auf, ausschließlich für den Absatz im Orte selbst zu erzeugen, und verliert seinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verbrauch. Während früher jeder Hand- und Lohnwerker für eine Mehrzahl von Konsumenten arbeitete, arbeitet jetzt eine Mehrzahl von Gewerbetreibenden für einen Händler, der den weiteren Vertrieb der Ware an den Verbraucher vermittelt. Die Erzeuger geraten dadurch allmählich in immer tiefere Abhängigkeit von dem Händler, sie werden seine Arbeiter, und er wird ihr *Verleger*, das ist ein kaufmännischer Unternehmer, der eine Vielzahl von Arbeitern außerhalb seiner Betriebsstätte in ihren eigenen Wohnungen oder Werkstätten beschäftigt. Ein *neues Betriebssystem* ist entstanden, das *Verlagssystem*, das nicht mehr auf dem lokalen, sondern auf dem *nationalen und internationalen Markt begründet* ist. Die alten Formen der gewerblichen Thätigkeit, das Handwerk, das Lohnwerk, der Hausfleiß, der Überschüsse für den Verkauf produziert, bleiben dabei äußerlich zunächst unverändert, sie verlieren nur die unmittelbare Berührung mit dem Verbraucher ihrer eigenen Erzeugnisse. Der Absatz ihrer Waren wird durch den Verleger im großen organisiert. Später schritt dann der kaufmännische Verleger dazu, *Hausindustrie anzusetzen*, d. h. die Landbevölkerung einzelner Orte zu gewerblicher Arbeit bestimmter Art abzurichten und sie in gleicher Weise zu beschäftigen, wie die in Abhängigkeit geratenen Handwerker der Städte. Auf diese Weise, durch das Herabdrücken des zünftigen Gewerbetreibenden zum abhängigen Arbeiter oder durch die Verpflanzung gewerblicher Thätigkeit auf das flache Land, entstanden zahlreiche Hausindustrien, die zum Teil heute noch vorhanden, zum Teil in den Fabrikbetrieb übergegangen sind; als Beispiele seien nur erwähnt die Tuchmacherei und die Seidenweberei in den rheinischen Städten, die Leinenweberei in Schlesien, die Erzeugung von Eisen- und Stahlwaren in Remscheid, Solingen und Schmalkalden, die Spielwarenindustrie des Thüringerwaldes, die Spitzenindustrie des Erzgebirges, die Erzeugung von Glasschmuck und Perlen in der Gablonzer Gegend und viele andere.

Tiefer in die gewerblichen Verhältnisse greift die *zweite neuentstehende Betriebsform* ein, die *Fabrik*. Sie steckte zu den Zeiten des Merkantilismus noch in den Kinderschuhen, wogegen der Verlag sich bis in die mittelalterlichen Handelsstädte zurückverfolgen läßt. Eine überragende Stellung erringt sie erst im Zeitalter des Dampfes und der Maschinen. Während beim Verlag das Kapital sich bloß des Vertriebes der Produkte bemächtigt, ergreift es bei der Fabrik den ganzen Hergang der Erzeugung. Es unterwirft sich hier nicht bestehende Formen gewerblicher Thätigkeit, sondern schafft eine neue. Die Fabrik vereinigt sämtliche Arbeiter, die sie beschäftigt, in einer Betriebsstätte, die mit allen Hilfsmitteln der Technik ausgestattet ist. Die ganze Arbeit wird in eine Reihe einfachster, aufeinanderfolgender Verrichtungen zerlegt, und hierdurch die Beschäftigung von Menschenkräften verschiedenster Art, von gelernten und ungelernten Arbeitern, von Männern, Frauen und Kindern, von Hand- und Kopfarbeit einerseits, die umfassende Verwendung maschineller Hilfsmittel anderseits ermöglicht, die Produktivität der Arbeit bis aufs äußerste gesteigert. Die Anwendung der mechanischen Kräfte des Wassers, des Dampfes und der Elektrizität in jenem weiten Umfange, wie dies heute geschieht, wurde erst durch die Fabrik mit ihrer Arbeitsteilung möglich. Diese weitgehende Arbeitszerlegung bringt ferner mit sich die Notwendigkeit des *Großbetriebes*, das bedeutende *Kapitalerfordernis* und endlich die *wirtschaftliche Unselbständigkeit des Arbeiters*.

Schon das Auftreten des Verlags, die Lösung des unmittelbaren Verhältnisses zwischen Erzeuger und Verbraucher und die Entstehung von Handwerksbetrieben mit größerer Gehilfenzahl, beraubte den Gesellen in zunehmendem Maße der Aussicht, dereinst selbständiger Unternehmer zu werden. Für den Arbeiter in der Fabrik besteht diese Möglichkeit in der Regel überhaupt nicht mehr. Nur besonders Begabte und vom Glück Begünstigte vermögen den Weg aufwärts zu nehmen. Die *Beschäftigung als gewerblicher Arbeiter* hört auf, für die Masse eine Zwischenstufe im Lebensgang zu sein, sie *wird zum Lebensberuf*, und damit entsteht eine *neue Berufsklasse*, der *gewerbliche Arbeiterstand*. Dies bringt eine tiefgehende Umwälzung in der Auf-

fassung des Arbeitsverhältnisses mit sich. Der Arbeiter, der jetzt die Gründung einer Familie und eines Hausstandes nicht mehr bis zur Erlangung der Selbständigkeit hinausschieben kann, fordert eine unabhängigere Stellung; er tritt aus dem Familienverbande des Unternehmers heraus, und je hoffnungsloser er in Bezug auf seine produktive Thätigkeit in Abhängigkeit vom Unternehmer versinkt, desto freier und unabhängiger strebt er sich hinsichtlich seiner Konsumtion zu machen. Er erhebt die Forderung nach einem höheren Anteil am Arbeitsertrag, nach besseren Arbeitsbedingungen, nach einer Lebenshaltung, welche ihm schon als Arbeiter die Anteilnahme an der materiellen und geistigen Kultur des Volkes ermöglicht. Es kommt zu Interessenkonflikten, zu Klassengegensätzen und Kämpfen zwischen Unternehmern und Arbeitern, die soziale Frage meldet sich an, und die merkantilistische Wirtschaftspolitik begegnet ihr zuerst dadurch, daß sie durch Lohnsatzungen und Reglements eine Regelung des Arbeitsverhältnisses herbeizuführen strebt. War früher das Arbeitsverhältnis durch das Herkommen und durch die autonomen Festsetzungen der Zünfte, denen Meister und Gesellen als bis zu einem gewissen Grade gleichberechtigte Mitglieder angehörten, geregelt worden, so tritt jetzt dessen staatliche Ordnung ein; dabei wird jedoch der Arbeiter noch keineswegs als ein dem Unternehmer gleichberechtigter Vertragschließender aufgefaßt, die alte Vorstellung vom Arbeitsknechte wirkte noch nach. Das Arbeitsverhältnis wird zunächst als ein Herrschaftsverhältnis des Unternehmers über den Arbeiter beurteilt, ähnlich wie das des Grundherrn zu dem hörigen Bauer oder Landarbeiter.

So tritt, geführt und gefördert vom absoluten Staat, eine durchgreifende Umwälzung des ganzen Wirtschaftslebens ein. Doch würde man irren, wenn man glauben wollte, daß alles Alte verschwunden und ein gründlicher Umsturz eingetreten wäre. Im Gegenteil, durchsetzt und umsponnen von den Lebensäußerungen der neu entstandenen Volkswirtschaft, bestanden die Überreste vergangener Wirtschaftsepochen gewissermaßen versteinert noch fort: Die Grundlasten, die städtischen Wirtschaftsorganisationen mit ihren Zünften und Bannrechten, die zahlreichen Beschränkungen der Freizügigkeit. Im Verein mit den Beschränkungen, welche der Merkantilismus selbst nach anderer Richtung hin wieder mit sich brachte, wie die Monopole und Privilegien, die Ein- und Ausfuhrsbeschränkungen, die Reglementierung des gesamten Wirtschaftslebens, führte dies zu geradezu unerträglichen Zuständen, sobald die Volkswirtschaft erstarkt und der gängelnden Hand des Staates entwachsen war. Die geweckten wirtschaftlichen Kräfte verlangten nach freier, ungehemmter Entfaltung. Der Ausdruck dieses Strebens ist die physiokratische Lehre und der aus ihr entsprungene wirtschaftliche Liberalismus, welcher volle Freiheit des wirtschaftlichen Lebens, Beseitigung der bestehenden Schranken, Nichteinmischung des Staates in die wirtschaftlichen Verhältnisse fordert. Diese Lehre ist eigentlich nichts als die naturgemäße Folge des merkantilistischen Systems. Die Erziehungsmittel, die dieses gebraucht, wurden überflüssig, sobald ihr Zweck erreicht war. Das alte Wirtschaftsrecht mußte fallen, sobald es in Widerspruch mit der neuen Entwickelung stand.

Auf politischem Gebiete entspricht dem das Streben des Bürgerstandes, als des Trägers der neuen Entwickelung, nach Anteil am Staatsleben, und der politische Sieg des bürgerlichen Liberalismus, der die Revolutionszeit von 1789—1848 abschloß, war größtenteils nur eine Folge der Umwälzung, die sich in den wirtschaftlichen Verhältnissen vollzogen hatte. An die erste merkantilistische Epoche der Volkswirtschaft schließt sich die liberalistische. Der Großgrundbesitz hatte aufgehört, die wirtschaftlich mächtigste Klasse im Staate zu sein, damit fiel auch die feudale Organisation der Landwirtschaft, die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, die Grundlasten und Fronden abgelöst, die Freiteilbarkeit und die freie Veräußerung des Grundes und Bodens anerkannt. Auch das besondere bäuerliche Erbrecht, das die Nachfolge eines Haupterben in den Besitz des Hofes sicherte, wurde in den meisten Ländern beseitigt, und war in älterer Zeit das gesamte Rechtsleben von agrarischen Anschauungen beherrscht, so werden jetzt auch für die Ordnung der landwirtschaftlichen Verhältnisse Rechtsanschauungen maßgebend, die dem Verkehrsleben des Kapital besitzenden Bürgertums entspringen. Die Auflösung der

Bauernhufen in Zwergwirtschaften, die ihren Besitzer nicht zu ernähren vermögen und ihn zwingen, als Tagelöhner oder im Gewerbe einen Nebenberuf zu suchen, die steigende Verschuldung des Grundbesitzes, die an Stelle der alten Grundlasten eine moderne Schuldknechtschaft setzt, sind unerwünschte Folgen, die sich für den Grundbesitz aus dieser Umwälzung im Rechtsleben da und dort einstellen. *Auf gewerblichem Gebiete* beseitigte die liberale Gesetzgebung die Reglements und Ordnungen, welche der absolute Staat geschaffen hatte, ebenso wie die noch bestehenden Reste der zünftigen Handwerksverfassung aus den Zeiten der Stadtwirtschaft. Die Zünfte und Innungen werden aufgehoben oder doch ihres Zwangscharakters entkleidet, der Antritt und Betrieb eines Gewerbes durch Einführung der Gewerbefreiheit jedermann zugänglich gemacht. Die Enthaltung des Staates von jeder Einmischung in das Gewerbsleben, die ungehemmte Entfaltung der freien Konkurrenz werden zum Grundsatz der Wirtschaftsgesetzgebung.

Entsprechend diesem Grundsatze hört auch die staatliche Regelung des *Arbeitsverhältnisses* auf. Das Verhältnis zwischen Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer wird als ein *reines Vertragsverhältnis* anerkannt, in das der Staat sich nicht einzumischen hat. Die *Arbeit* wird als eine *Ware* erklärt, deren Preis so gut wie der einer jeden anderen Ware, durch die freie Konkurrenz, durch Angebot und Nachfrage, bestimmt werden soll. Man übersah jedoch dabei den Unterschied, der zwischen der Ware „Arbeit" und allen anderen Waren, und zwischen dem sie zum Kaufe anbietenden Arbeiter und allen anderen Warenverkäufern besteht. Wer seine Arbeit verkauft, muß notwendig dem Käufer ein gewisses Verfügungsrecht über seine Person einräumen, auf einen Teil seiner persönlichen Freiheit verzichten und sich den äußeren Bedingungen unterwerfen, die ihm der Arbeitgeber auferlegt. Er muß die Gefahr für Leben und Gesundheit auf sich nehmen, die die Art der Beschäftigung, die Beschaffenheit der Werkräume, das Fehlen von Schutzvorkehrungen in gefährlichen Betrieben mit sich bringen. Er kann ferner nicht wie ein anderer Warenverkäufer mit dem Angebot seiner Ware, der Arbeit, warten, bis eine günstigere Marktlage ihm die Erzielung eines entsprechenden Preises dafür ermöglicht, sondern er muß sie fortwährend feilbieten, weil sie die einzige Quelle seines Lebensunterhaltes ist, selbst auf die Gefahr hin, seinen und seiner Arbeitsgenossen Lohn dadurch herunter zu drücken; daher schließt die *rechtliche Anerkennung der Gleichberechtigung* des Arbeiters beim Abschluß des Arbeitsvertrages noch nicht die *thatsächliche* in sich. Tritt er vereinzelt dem Arbeitgeber gegenüber, so muß er, weil besitzlos und auf die fortwährende Verwertung seiner Arbeitskräfte angewiesen, sich den Bedingungen unterwerfen, die der Arbeitgeber ihm stellt. Erst die *Bildung von Vereinigungen* (Gewerkschaften, Trade-unions), die den Arbeiter in den Stand setzen, mit dem Ausgebot seiner Arbeit zu warten, bis ihm der entsprechende Preis geboten wird, und auf dieser Grundlage für die gesamten Arbeiter einer Industrie die Vereinbarung der Arbeitsbedingungen mit dem Arbeitgeber übernehmen, vermag den Arbeiter auch thatsächlich zu einem gleichwertigen Kontrahenten zu machen. Die Entstehung solcher Vereinigungen ist zugleich die Voraussetzung eines ergänzenden Eingreifens des Staates, indem sie bestehende Übelstände aufdecken, die Forderungen der Arbeiter formulieren und vertreten und so die Erlassung staatlicher Vorschriften über die Beschaffenheit der Arbeitsräume, über die Verhütung von Unfällen, über die Beschäftigung von Frauen und Kindern, die durch eigene Organisation eine Besserung ihrer Lage sich nicht erkämpfen können, anregen und die Durchführung dieser Anordnungen erleichtern. Nach beiden Richtungen hin verhielt sich die liberalistische Gesetzgebung ablehnend. Die Koalition der Arbeiter widersprach ihrem Grundsatze des unbeschränkten, freien Wettbewerbes, die Erlassung von Arbeiterschutzgesetzen dem Grundsatze der Nichteinmischung des Staates. Erst langjährige soziale Kämpfe führten zur Anerkennung der Koalitionsfreiheit des Arbeiters und zur Erlassung von Arbeiterschutzgesetzen, zunächst in England, dann auch in den übrigen Ländern.

Wie die innere Wirtschaftspolitik, so war auch die *Handelspolitik* der Staaten nach außen von den liberalistischen Anschauungen der physiokratischen Lehre durchdrungen. Strebte man früher, durch Prohibitivzölle und Einfuhrsverbote die fremde Konkurrenz

auszuschließen und den Staat zu einem selbständigen Wirtschaftsgebiete zu machen, das alles Notwendige innerhalb seiner eigenen Grenzen hervorbringt, so ging man jetzt von dem Grundsatze aus, daß vernünftigerweise jedes Land sich auf die Hervorbringung jener Erzeugnisse werfen solle, auf die es seiner Natur nach angewiesen ist. Der Grundsatz der internationalen Arbeitsteilung und des wechselseitigen Austausches der Produkte beherrschte unter dem Schlagworte des Freihandels die Handelspolitik der Staaten um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein neues Zeitalter schien angebrochen, das der Weltwirtschaft. Die ungeahnte Entwickelung, die das Verkehrswesen durch Eisenbahn und Dampfschiffahrt nahm, schien diese Entwickelung zu fördern. Gleichzeitig erlitt die industrielle Produktion durch eine Reihe von Erfindungen auf dem Gebiete des Maschinenwesens und durch Dienstbarmachung der Dampfkraft eine tiefgreifende Umwälzung, der fabriksmäßige Großbetrieb wurde die herrschende Betriebsform. Ihren Ausgang nahm diese Entwickelung von England, das dank seiner insularen Lage von den das Festland durchtobenden Kriegsstürmen verschont geblieben war, ja durch eine Erweiterung seines Kolonialbesitzes aus denselben nur neue Kräfte gezogen hatte und jetzt allen anderen Staaten in der Entwickelung voraneilte. Es schien zur Zentralwerkstätte der Welt geworden zu sein. Bald war seine Landwirtschaft nicht mehr imstande, die infolge der industriellen Entwickelung rasch wachsende Bevölkerung zu ernähren. Es wurde darauf angewiesen, einen Teil seines Getreidebedarfes regelmäßig von außen einzuführen. Mit der Vielseitigkeit und dem Umfange seiner Industrie stieg gleichzeitig sein Bedarf an fremden Rohstoffen, und den Gegenwert für diese massenhafte Einfuhr mußte es in der Ausfuhr seiner Industrieprodukte suchen. Dieser Umstand und der Vorsprung, den es in industrieller Beziehung vor den übrigen Staaten erlangt hatte, machte es zum naturgemäßen Vertreter des Freihandels, denn er bedeutete für England den ungehinderten Absatz seiner überlegenen Industrie ins Ausland und den ungehinderten Bezug von Nahrungsmitteln und Rohstoffen.

Mittlerweile hatte sich jedoch auf dem Festlande ein Umschlag in den Verhältnissen vorbereitet. Die lange Friedensperiode in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. hatte in den festländischen Staaten zu einer Erstarkung ihrer eigenen Volkswirtschaft geführt. Die nationale Idee, geboren unter dem Donner der Napoleonischen Kriege, empfing eine mächtige Förderung aus der Erkenntnis, daß die kleinen Splitterstaaten, in welche die bis dahin noch nicht national geeinten Völker zerfielen, den großen wirtschaftlichen Aufgaben der neuen Zeit nicht gewachsen seien. Man wies darauf hin, daß der Freihandel wohl für das vorgeschrittene England, nicht aber für die zurückgebliebenen Staaten des Festlandes die angemessene Handelspolitik sei, man verlangte die Bildung eines großen deutschen Wirtschaftsgebietes, als der ersten Voraussetzung einer kräftigen Entwickelung der deutschen Volkswirtschaft, und die Rückkehr zu einem System des Schutzzolles gegen die übermächtige Industrie Englands, deren Konkurrenz die Entfaltung einer heimischen Industrie in den übrigen Staaten unmöglich machte. Der erste Ausdruck dieser Bestrebung war die Bildung des deutschen Zollvereins. Es folgte in den Jahren 1866 und 1871 die politische Einigung Deutschlands und Italiens.

Damit beginnt ein neuer Abschnitt zunächst für die wirtschaftliche Entwickelung dieser Länder, weiterhin aber für die Volkswirtschaft überhaupt. Der Bestand einer starken Zentralgewalt im nationalen Einheitsstaat, welche volle Machtentfaltung nach außen, stetige Entwickelung im Inneren sicher stellt, war die Grundlage der wirtschaftlichen Blüte in Frankreich und England. Verspätet war diese Grundlage jetzt auch in Deutschland und Italien geschaffen worden, und in Deutschland war damit der plötzliche Aufstieg zu einer Machtstellung ersten Ranges verbunden. Naturgemäß suchte man nunmehr auch auf wirtschaftlichem Gebiete das Versäumte nachzuholen. Anfänglich widerstrebend begann man auf die Mittel der merkantilistischen Politik teilweise zurückzugreifen. Wollte man die eigene Industrie entwickeln, so war ihr Schutz gegen die Konkurrenz der vorgeschrittenen Industriestaaten des Westens, vor allen Englands, ein unerläßliches Gebot der Notwendigkeit. Nach derselben Richtung hin drängte die von dem Wettbewerbe der

überseeischen Getreideproduktion bedrückte Landwirtschaft. Deutschland ging zu einer Schutzzollpolitik über, und dasselbe geschah in den übrigen Festlandsstaaten von Europa. Gleichzeitig begannen die Vereinigten Staaten von Nordamerika die Monroe-Doktrin, die in dem Schlagworte „Amerika den Amerikanern" gipfelt, vom politischen auf das wirtschaftliche Gebiet zu übertragen, durch hohe Schutzzölle den nordamerikanischen Markt gegen die ausländische Einfuhr abzuschließen und die Herstellung enger Beziehungen zu den übrigen amerikanischen Staaten zu einem bleibenden Grundsatz ihrer Politik zu machen. England, das sich durch diese Abschließungsmaßregeln der anderen Staaten in dem Absatze seiner Industrieerzeugnisse bedroht sah, wurde hierdurch mehr als bisher auf seine kolonialen Märkte hingewiesen, und fast gleichzeitig mit den zollpolitischen Schutzmaßnahmen der europäischen Staaten taucht in England der Gedanke auf, das vereinigte Königreich mit seinen Kolonien zu einem großen, dem Auslande gegenüber sich abschließenden Wirtschaftsgebiete zu machen; die Kolonien sollen die bevorzugten Lieferanten für den Bedarf des Mutterlandes an Nahrungsmitteln und Rohstoffen werden und einen geschützten Markt für den Absatz der englischen Industrieerzeugnisse bilden. Daher ist die englische Politik in den letzten Jahrzehnten von dem Bestreben getragen, den englischen Kolonialbesitz zu sichern und zu erweitern. Die Besetzung von Cypern und Ägypten, die Ausbreitung des Kolonialbesitzes in Ostafrika und am Niger, der Sudanfeldzug, die Einverleibung des inneren Südafrika bis an die Grenzen des Kongostaates und die Gewaltpolitik, die gegen die beiden Burenrepubliken eingeschlagen wurde, sind Glieder einer Kette von Maßnahmen, die alle auf dasselbe Ziel hinauslaufen. Zu immer energischerem Ausgreifen wurde diese Politik angespornt durch die wirtschaftlichen Fortschritte Deutschlands und die politischen Errungenschaften Rußlands in Asien. Unter dem Schutze der von Bismarck eingeleiteten Zollpolitik war die deutsche Industrie zu einer auf vielen Gebieten ebenbürtigen, auf manchen sogar überlegenen Konkurrentin der englischen emporgewachsen, bedrohlich schob sich der deutsche Handel an den englischen heran, neben ihm die zweite Stelle im Weltverkehr einnehmend. Die Entstehung deutscher Kolonien in Afrika ließ England fürchten, in diesem Weltteil politisch überholt zu werden, und gestützt auf seine zur Zeit noch überlegene Seemacht, trachtete es, ihm bei Zeiten durch Einverleibung weiter Landesstrecken in seinen Schutzbereich einen Riegel vorzuschieben. Dem Vordringen des deutschen Handels auf seinem Kolonialmarkte suchte es durch das Warenbezeichnungsgesetz entgegenzutreten, und die Weigerung, in einen neuen Handelsvertrag die Bestimmung wieder aufzunehmen, daß die deutsche Ausfuhr in die englischen Kolonien dieselben Vorteile wie die englische genießen soll, läßt das Hinstreben nach einem engeren wirtschaftlichen Zusammenschluß mit den Kolonien klar als das Ziel der englischen Politik hervortreten. Thatsächlich hat seither bereits Kanada der englischen Einfuhr günstigere Zölle eingeräumt als jener aller übrigen Staaten, und auch in Australien ist bei dem jüngst erfolgten Zusammenschluß der dortigen Kolonien zu einer Zollunion ein gleiches Vorgehen wenigstens in Betracht gezogen worden. Wie durch Deutschland in seiner wirtschaftlichen, sieht Großbritannien durch Rußland sich in seiner politischen Weltstellung bedroht. Die bedenkliche Annäherung der Grenzen des russischen Besitzes in Zentralasien an Indien, den Schlüssel der englischen Weltmacht, das russische Vordringen in Persien, wo es bereits in das englische Einflußgebiet am Persischen Meerbusen überzugreifen beginnt, die Ausbreitung seines Machtgebietes im nördlichen China und an den Küsten des Stillen Ozeans sind für England um so bedeutungsvoller geworden, als Rußland durch die Vervollkommnung seines europäischen Bahnnetzes und durch den Ausbau der sibirischen und transkaspischen Bahnen die Schwäche beseitigt hat, die in der ungeheuren Ausdehnung seines Reiches gelegen war.

Aber nicht nur gegen England richtet sich die aus dem Wachstum des russischen Weltreiches entspringende Gefahr. Nach einer Periode gemäßigter Schutzzölle seit ungefähr 20 Jahren zu einem Prohibitivzollsystem zurückgekehrt, stellt Rußland heute schon ein einheitliches Wirtschaftsgebiet von ungeheuerer Ausdehnung dar, das seiner wachsenden

Bevölkerung noch ungeheuere Flächen produktiven Bodens offen hält und durch die fortschreitende Einverleibung tropischer und subtropischer Gebiete, die mit seinem Vordringen in Persien und im südlichen Zentralasien erfolgt, allmählich die Bedingungen völliger Geschlossenheit sich schafft.

Endlich hat auch Frankreich durch die von Deutschland zeitweise sogar begünstigte Vermehrung seines Kolonialbesitzes in Indochina und namentlich in Afrika ein großes Kolonialreich sich angegliedert und auch in seiner Handelspolitik eine Richtung eingeschlagen, die in ähnlicher Richtung sich bewegt, wie jene der anderen großen Kolonialmächte.

So ist die Periode des Freihandels, die eine Zeit lang auf den Ersatz der Volkswirtschaft durch die Weltwirtschaft hinauszulaufen schien, abgelöst worden durch eine Periode der Bildung großer nationaler Wirtschaftsgebiete. Die Bestrebungen des als jüngstes Glied in die Reihe der Weltmächte eingetretenen Deutschen Reiches nach Mehrung seines überseeischen Besitzes und nach Gewinnung einer Einflußsphäre in Vorderasien, die durch den Bau der deutschen Bagdadbahn verheißungsvoll eingeleitet wurde, ist ein weiterer Ausfluß dieser Entwickelung, ebenso wie die immer wieder auftauchenden Bestrebungen, durch einen handelspolitischen Zusammenschluß der mitteleuropäischen Staaten (Österreich-Ungarn, Italien, Schweiz, Belgien, Holland) und der Balkanländer mit Deutschland den Wirtschaftsgebieten der großen Kolonialmächte ein geschlossenes zentraleuropäisches Wirtschaftsgebiet gegenüber zu setzen.

Aber auch in einer veränderten Richtung der inneren Wirtschaftspolitik der Staaten kennzeichnet sich der Anbruch einer neuen Periode der Volkswirtschaft.

Ihren Ausgangspunkt nimmt diese Entwickelung auf sozialem Gebiete. Von England aus bricht sich die Anerkennung der Koalitionsfreiheit der Arbeiter Bahn; das Deutsche Reich geht voran mit der Einführung der staatlichen Arbeiterversicherung, die den Arbeiter für den Fall der Arbeitsunfähigkeit, trete sie nun durch Krankheit, Unfall, Invalidität oder Alter ein, von der Sorge um den Lebensunterhalt befreit.*)

Gleich großartig in seinem Grundgedanken wie in seiner Durchführung, enthält die deutsche Arbeiterversicherungsgesetzgebung die Anerkennung einer Verpflichtung des Staates zur Fürsorge für den erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter, der die Unterstützung jetzt nicht mehr in der entwürdigenden und ungenügenden Form des Almosens, sondern auf Grund eines erworbenen Rechtes empfängt. Von Deutschland ausgehend hat sich dieser Gedanke in allen Kulturstaaten Geltung zu verschaffen gewußt. Ähnliche Gesetze sind in anderen Staaten zum Teil bereits beschlossen, zum Teil in Vorbereitung, und sogar in England, das am längsten sich der staatlichen Organisation der Arbeiterversicherung gegenüber ablehnend verhielt, denkt man bereits an ein staatliches Eingreifen in der Frage der Alters- und Invaliditätsversorgung. Auch die Erlassung von Arbeiterschutzvorschriften, die sich auf die Dauer der Beschäftigung, auf die Zulassung der Frauen- und Kinderarbeit, auf die Beschaffenheit der Werkräume und die Fernhaltung gesundheitsschädlicher Einflüsse beziehen, ist in allen Staaten zu einem Gegenstand gesetzlicher Regelung geworden, so daß der Grundsatz der Nichteinmischung des Staates in das gewerbliche Arbeitsverhältnis heute fast überall verlassen erscheint. Ja man kann im Gegenteile sagen, daß je länger, je mehr die Verpflichtung des Staates zu einem Eingreifen in die sozialen Verhältnisse im Sinne einer Besserung der Lage des Arbeiterstandes überall anerkannt wird.

Eine ähnliche Veränderung der Anschauungen vollzog sich auch auf anderem Gebiete. Die liberale Doktrin hatte ebenso wie ein Eingreifen des Staates in die wirt-

*) Die Großartigkeit dieses Gesetzgebungswerkes wird am besten gekennzeichnet durch Zahlen. Die Zahl der Mitglieder der deutschen Krankenkassen beträgt nicht weniger als acht Millionen, die Zahl der gegen Unfall versicherten gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeiter rund 18 Millionen; die ausgezahlten Entschädigungsbeträge und Renten beliefen sich bei der Unfallversicherung im Jahre 1896 auf 57 Millionen, bei der Alters- und Invaliditätsversicherung auf 26 Millionen Mark, der Vermögensstand der Alters- und Invaliditätsversicherungsanstalten im selben Jahre auf 460 Millionen Mark, die Reservefonds der Unfallversicherung auf 134 Millionen Mark.

schaftlichen Verhältnisse, auch die Entstehung von Interessentenorganisationen ausgeschlossen, welche durch autonome Regelung den freien Wettbewerb und das ungehemmte Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zu beschränken oder auszuschließen beabsichtigten. Diese Grundanschauung kam schon in der Feindschaft der liberalen Gesetzgebung gegen die Koalitionen der Arbeiter zum Ausdruck. Sie lief gewissermaßen auf eine Atomisierung der Gesellschaft hinaus. Zweifellos hatte diese Richtung das Gute, daß alte und überlebte Organisationen zerschlagen und für Neubildungen Raum geschaffen wurde. Diese Neubildungen treten jetzt ans Licht und erringen sich teils Duldung, teils gesetzliche Anerkennung. Von den Koalitionen der Arbeiter ist bereits gesprochen worden. Aber auch die Industrie schafft sich in Verbänden und Kartellen ähnliche Organe der Selbstverwaltung. Durch Regelung der Produktion und die gemeinsame Festsetzung der Warenpreise, wie sie die Kartelle bezwecken, soll in Zeiten günstiger Marktlage eine übermäßige Ausdehnung der Produktion, bei rückläufiger Konjunktur ein regelloses Unterbieten, Preissturz und Krisen verhindert werden, und man kann nicht leugnen, daß dieses Ziel durch die Kartelle zum großen Teil erreicht worden ist, wenn sie auch anderseits zu vielfachen Mißbräuchen führten. Die staatliche Gesetzgebung steht hier vor einer neuen und vorläufig noch ungelösten Aufgabe.

Ähnlich wie bei den Arbeitern und in der Industrie treten auch bei anderen Berufsständen Organisationsbestrebungen zu Tage, teils in der Absicht, unmittelbar durch eigene Thätigkeit ein wirtschaftliches Ziel zu erreichen, wie die zahlreichen Vereinigungen zu genossenschaftlicher Selbsthilfe, teils, um den Staat zu einem gesetzgeberischen Eingreifen in bestimmter Richtung zu veranlassen, wie die neuerwachte Innungsbewegung unter den Handwerkern.

Beständig wachsen durch diese neuen Erscheinungen auf wirtschaftlichem Gebiete auch die Aufgaben des Staates. In immer größerem Umfange wird gleichzeitig auch sein unmittelbares Eingreifen in die wirtschaftlichen Verhältnisse gefordert. Auf allen Gebieten tritt ein Rückschlag gegen die doktrinäre Gleichmacherei der liberalen Wirtschaftsgesetzgebung ein, welche in erster Linie den Bedürfnissen des beweglichen Kapitals angepaßt war. Die Landwirtschaft fordert eine ihren Bedürfnissen entsprechende Ausgestaltung des Agrarrechtes. Ein besonderes bäuerliches Erbrecht; gesetzlicher Schutz gegen die Überschuldung und Zersplitterung der Bauerngüter, wie gegen ihre Auffaugung durch Latifundien; staatliche Maßnahmen zur Zerlegung von Großgütern in Bauernhufen (innere Kolonisation); eine Reform des landwirtschaftlichen Kreditwesens werden von der Gesetzgebung zum Teil verlangt, zum Teil gewährt.

Auf gewerblichem Gebiete wird der Staat zum Eingreifen gegen die Auswüchse der Spekulation, gegen den unlauteren Wettbewerb, zu Maßnahmen, welche die Weiterentwickelung bestimmter Betriebsformen, wie z. B. des Kleingewerbes und des Detailhandels beeinflussen sollen, gedrängt, ja er beginnt, einzelne für die Allgemeinheit besonders wichtige Wirtschaftszweige allmählich in die eigene Verwaltung zu übernehmen, wie die teils vollzogene, teils noch erstrebte Verstaatlichung der Verkehrsanstalten, des Versicherungs- und Bankwesens zeigt.

All dies deutet darauf hin, daß wir im Beginne einer dritten Periode der Volkswirtschaft stehen, welche sich von den beiden vorangegangenen, der merkantilistischen und liberalistischen, wesentlich unterscheidet; man könnte sie die nationale Periode nennen, weil sie unter dem Zeichen der Bildung großer, national abgegrenzter Wirtschaftsgebiete steht. Man könnte sie aber mit demselben Rechte auch als eine soziale bezeichnen, weil es sich in unserer Zeit, wie Bücher schön sagt, „nicht mehr bloß um möglichst selbständige und reichliche Deckung der nationalen Bedürfnisse durch nationale Produktion, sondern um gerechte Güterverteilung, um eigene gemeinwirtschaftliche Bethätigung des Staates mit dem Ziele handelt, alle seine Angehörigen nach ihren wirtschaftlichen Leistungen an den Gütern der Kultur zu beteiligen". Sozialer Fortschritt im nationalen Staat, das ist die Richtung der Entwickelung, welche für die Zukunft uns vorgezeichnet ist.

Volks- und Weltwirtschaft von heute.

Allgemeines.

Das Bild des wirtschaftlichen Entwickelungsganges der Menschheit, wie es der vorangegangene Abschnitt zu entwerfen versucht, bedarf einer Ergänzung durch eine Darstellung der in der Gegenwart wirksamen wirtschaftlichen Kräfte. Diese Darstellung wird zunächst ausgehen müssen von einer Übersicht über die Ausdehnung und die Bevölkerung der einzelnen Staaten. Denn wie der Boden die Grundlage aller Wirtschaft, so ist der Anteil der einzelnen Völker an der bewohnten Erdoberfläche eine der grundlegenden Voraussetzungen für ihre weitere Entwickelung und dies in um so höherem Grade, je mehr die Entwickelung auf die Bildung großer selbständiger Wirtschaftsgebiete und auf die wirtschaftliche Abschließung der Nationen von einander hingeht. Der Landbesitz eines Volkes bildet gewissermaßen den äußeren Rahmen für die Weiterentfaltung seiner wirtschaftlichen Kräfte, den freien Ellbogenraum, den es sich im Wettbewerb der Völker für die Zukunft vorweg gesichert hat, vorausgesetzt, daß es auch die Kraft besitzt, ihn gegen die andringenden Nebenbuhler zu behaupten.

Den Maßstab für das Vorhandensein dieser Kraft, für die Fähigkeit eines Volkes, sein äußeres Machtgebiet sich nutzbar zu machen, es zu behaupten und zu erweitern, bildet zunächst die Größe und die Bewegung der Bevölkerung, sowie anderseits die Art ihrer beruflichen Gliederung ein Bild seiner wirtschaftlichen Eigenart liefert.

Vervollständigt wird dieses von der Betriebsstatistik, welche die in den landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben vollzogene Vereinigung der sachlichen und persönlichen Produktivkräfte zur Darstellung bringt und hinüberleitet zur Besprechung der Erzeugung und des Verbrauches der wichtigsten Welthandelsgüter und der Bedeutung, welche die einzelnen Produktionsländer hiefür besitzen. An diese reiht sich naturgemäß die Darstellung des Güteraustausches zwischen den verschiedenen Produktionsgebieten des Welthandels und der Stellung, welche die verschiedenen Völker darin einnehmen. Zum Schlusse soll versucht werden, das Ergebnis, das die wirtschaftliche Thätigkeit für ihren Wohlstand, für die Höhe des Volkseinkommens und Volksvermögens in den einzelnen Ländern hatte, übersichtlich zur Darstellung zu bringen.

Boden und Bevölkerung.

Flächeninhalt und Bevölkerung der einzelnen Staaten.

Die jüngsten Zählungen und Schätzungen ergeben für die einzelnen Staaten und die von ihnen beherrschten Gebiete die in der auf S. 888 bis 891 folgenden Tabelle zusammengestellten Zahlen.

Diese Ziffern reden eine eindringliche Sprache. Sie sind ein Beleg für das, was in dem vorangegangenen Abschnitte über die Bildung großer Wirtschaftsgebiete, über die Macht- und Wirtschaftspolitik der großen Weltmächte gesagt wurde.

An der Spitze aller Kulturstaaten steht in Bezug auf die Ausdehnung seines Machtkreises England; rund ein Viertel der bewohnten Erde und ein noch größerer Teil ihrer Bewohnerschaft — einschließlich Ägyptens und des Sudans 25,7% — gehören dem britischen Weltreiche an. Während die englischen Staatsmänner in ihren Reden beteuerten, daß „der Grundzug der englischen Politik ein strenger Konservatismus sei, weil England wünsche, daß die Dinge so verbleiben, wie sie sind, weil es nach außen hin nichts begehre", hat das britische Reich seinen Gebietsumfang seit 1866 von 12,6 auf 32,17 oder mit Einrechnung Ägyptens und des Sudans sogar auf 34,16 Millionen Geviertkilometer ausgedehnt. Scheinbar war es ein friedliches Wachstum und thatsächlich geschah es ohne Zusammenstoß mit einer gesitteten Macht, durch Verträge mit Barbarenstaaten, bei deren Abschluß allerdings dann und wann mit sanfter Gewalt nachgeholfen

Staaten und Länder	Flächeninhalt in Quadratkilometer	Einwohnerzahl	Einwohner auf 1 □km
A. Europa samt den Besitzungen der europäischen Staaten	**82 638 423**	**937 888 000**	**11,2**
I. Britisches Reich	32 175 291	412 466 000	12,8
1. Großbritannien und Irland	314 628	40 189 000	127
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	31 860 663	372 277 000	11,3
Besitz im mittelländischen Meere (Gibraltar, Malta und Cypern)	9 929	409 000	41
Kaiserreich Indien	4 597 418	291 000 000	63
Ceylon	65 690	3 008 000	46
Besitzungen in Hinterindien	92 359	1 232 000	13,3
Hongkong	76	245 000	3224
Britisch-Borneo	396 838	551 000	1,4
zusammen Besitzungen in Asien	5 152 381	296 036 000	57,4
Britisch Westafrika und Niger-Territorien	1 165 000	36 730 000	31,5
Capland und Natal mit Britisch Süd- und Zentralafrika	3 454 700	6 430 000	1,8
Britisch Ostafrika und Somaliküste	2 780 579	20 160 000	7
Mauritius und andere Inseln	2 731	402 000	147
zusammen Besitzungen in Afrika	7 403 010	63 722 000	5,2
Arktisches Nordamerika	1 301 000	?	?
Kanada	9 340 880	4 833 000	0,5
Neufundland mit Labrador	109 300	202 000	0,5
Britische Besitzungen in Westindien und auf dem Festlande von Mittel- und Südamerika	298 157	1 835 000	6,1
zusammen Besitzungen in Amerika	11 049 337	6 870 000	?
Festland von Australien	7 856 999	4 060 000	0,5
Tasmanien	68 334	172 000	2,5
Neuseeland	270 899	743 000	2,7
Salomons- und Fidschiinseln, andere Besitzungen an der Südsee und zerstreute Inseln	49 774	265 000	5,3
zusammen Besitzungen in Australien	8 246 006	5 240 000	0,6
II. Russisches Reich	22 194 466	131 189 000	6
1. Europäisches Rußland	5 389 985	106 192 000	20
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	16 804 481	24 997 000	1,5
Unmittelbarer Besitz in Kaukasien, Zentralasien und Sibirien*)	16 508 405*)	22 697 000	1,3
Chiwa	57 806	500 000	8,5
Buchara	238 270	1 800 000	7,5
III. Frankreich und die französischen Kolonien	9 006 521	86 342 000	9,3
1. Frankreich	536 408	38 518 000	72
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	8 470 113	47 824 000	5,4
Vorderindische Besitzungen und Indochina	895 919	24 829 000	28
Algerien	797 770	4 175 000	5,2
Tunesien	116 000	1 500 000	13
Senegambien, Guinea, französischer Sudan und westliche Sahara	4 659 800	7 053 000	1,5
Französischer Kongo	1 287 000?	6 000 000	?

*) Der Flächeninhalt des Kaspischen Meeres und des Aralsees von 506 000 □km ist hier nicht aufgenommen.

Staaten und Länder	Flächeninhalt in Quadratkilometer	Einwohnerzahl	Einwohner auf 1 □km
Obock	8 000	23 000	2,9
Madagaskar, Reunion und benachbarte Inseln	595 952	3 732 000	6,3
zusammen Besitzungen in Afrika	7 464 522	22 483 000	3
Cayenne und französische Antillen	81 992	417 000	5,0
Besitzungen in der Südsee u. zerstreute Inseln	27 680	95 000	3,4
IV. Deutsches Reich und seine Besitzungen	3 145 055	67 641 000	20
1. Deutsches Reich	540 657	52 280 000	97
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	2 604 398	15 361 000	4
Kiautschou (Pachtgebiet)	540	80 000	148
Togo	76 000	2 000 000	26
Kamerun	495 000	3 500 000	7
Deutsch-Südwestafrika	835 100	300 000	0,4
Deutsch-Ostafrika	941 100	9 000 000	3,2
zusammen Besitzungen in Afrika	2 347 200	14 800 000	4,2
Kaiser-Wilhelmsland (auf Neuguinea)	181 650	110 000	0,6
Bismarck-Archipel	47 100	188 000	4
Nördliche Salomo-Inseln	22 255	89 000	4
Marshall-Inseln	415	16 000	39
Karolinen und Marianen	2 590	46 000	18
Samoa-Inseln	2 648	32 000	12
zusammen Besitzungen in Australien	256 658	481 000	1,9
V. Niederlande und seine Besitzungen	2 078 694	40 343 000	19
1. Niederlande	33 000	5 004 000	152
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	2 045 694	35 339 000	12
Niederländisch-Indien	1 518 260	34 962 000	23
Niederländisch-Westindien, Guayana	130 230	139 000	1
Niederländisch Neuguinea	397 204	238 000	0,6
VI. Belgien und Kongostaat	2 282 237	21 587 000	9,4
1. Belgien	29 457	6 587 000	224
2. Kongostaat	2 252 780	15 000 000	6,6
VII. Schweiz	41 346	2 918 000	71
VIII. Italien und seine Besitzungen	1 311 589	31 890 000	24,3
1. Italien	286 589	31 290 000	109
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete auf Erythräa und Somalküste	1 025 000	600 000	0,6
IX. Österreich-Ungarn	676 365	42 927 000	63,5
1. Österreich	300 013	23 895 000	79
2. Ungarn	325 324	17 464 000	54
3. Bosnien und Herzegowina	51 028	1 568 000	31
X. Christliche Balkanstaaten	350 182	13 735 000	39,2
1. Rumänien	131 020	5 417 000	41
2. Serbien	48 303	2 346 000	49
3. Montenegro	9 080	228 000	25
4. Griechenland	65 119	2 434 000	37
5. Bulgarien und Ostrumelien	96 660	3 310 000	34
XI. Türkei und ihre Besitzungen	5 060 817	40 217 000	8
1. Europäische Türkei mit Sandjak Nowibazar u. Kreta	178 518	6 259 000	35
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	4 882 299	33 958 000	7

Staaten und Länder	Flächeninhalt in Quadratkilometer	Einwohnerzahl	Einwohner auf 1 □km
Asiatische Türkei	1 837 499	16 669 000	9,1
Ägypten (ohne ägyptisch Arabien) mit den Oasen der lybischen Wüste*)	994 000	9 689 000	?
Ägyptischer Sudan*)	1 000 000	6 600 000	6,6
Tripolitanien und Kufra Oasen	1 050 800	1 000 000	?
XII. Spanien	1 137 767	17 694 000	15,5
1. Spanien mit Ceuta	497 244	17 269 000	35
2. Auswärtige Besitzungen	640 523	425 000	0,7
Kanarische Inseln	7 273	292 000	40
Sonstige afrikanische Besitzungen	633 250	133 000	0,2
XIII. Portugal	2 169 058	19 254 000	9
1. Portugal mit den Azoren	91 342	4 916 000	54
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	2 077 716	14 338 000	6,9
Portugiesische Besitzungen in Indien, auf den Molukken und Macao	19 970	893 000	45
Portugiesisch Guinea	37 000	180 000	4,9
Angola	1 315 000	12 000 000	9,1
Portugiesisch Ostafrika	700 000	1 000 000	1,4
Madeira, Kapverdische Inseln, Principe und São Thomé	5 746	265 000	46
zusammen Besitzungen in Afrika	2 057 746	13 445 000	6,5
XIV. Dänemark und seine Besitzungen	232 860	2 432 000	10,4
1. Dänemark	38 340	2 304 000	60
2. Island und Farör	106 110	84 000	
3. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	88 410	44 000	0,5
Grönland (gletscherfreies Gebiet)	88 100	11 000	0,1
Dänisch Westindien	310	33 000	105
XV. Skandinavien	772 878	6 998 000	9
1. Norwegen	322 304	1 988 000	6,2
2. Schweden	450 574	5 010 000	11
XVI. Kleinere Staaten	3 252	255 000	77,8
1. Andorra	425	6 000	13
2. Liechtenstein	159	9 000	59
3. Luxemburg	2 587	218 000	84
4. Monaco	22	13 000	616
5. San Marino	59	9 000	144
B. Amerika	**29 633 557**	**125 442 000**	**4,2**
I. Vereinigte Staaten von Nordamerika und ihre Besitzungen	9 644 648	72 517 000	7,5
1. Vereinigte Staaten	9 212 300	62 982 000	6,8
2. Auswärtige Besitzungen und Schutzgebiete	132 348	9 535 000	22
Cuba, Puertorico und Virgininseln	128 317	2 437 000	19
Hawaii (Ozeanien)	17 710	109 000	6,2
Tutuila (Samoa Insel)	139	4 000	29
Philippinen (Asien)	286 182	6 985 000	24
II. Mexiko	1 987 321	12 620 000	6,4

*) Heute wohl rechtlich noch ein Teil der Türkei, thatsächlich unter der Herrschaft Englands.

Staaten und Länder	Flächeninhalt in Quadratkilometer	Einwohnerzahl	Einwohner auf 1 □ km
III. Zentral-Amerika	521 263	4 812 000	9,2
1. Costarica	54 070	295 000	5,4
2. Dominikanische Republik	48 577	417 000	8,6
3. Guatemala	125 100	1 365 000	11
4. Haiti	28 676	1 211 000	42
5. Honduras	119 820	399 000	3,3
6. Nicaragua	123 950	321 000	2,6
7. Salvador	21 070	804 000	38
IV. Süd-Amerika	17 480 322	35 493 000	2
1. Argentinien	2 885 620	4 045 000	1,3
2. Bolivia	1 334 200	2 000 000	1,5
3. Brasilien	8 361 350	15 000 000	1,8
4. Chile	776 118	2 983 000	3,8
5. Colombia	1 203 100	3 321 000	2,8
6. Ecuador	307 234	1 400 000	4,5
7. Paraguay	253 100	480 000	1,9
8. Peru	1 137 000	3 000 000	2,6
9. Uruguay	178 700	819 000	4,6
10. Venezuela	1 043 900	2 445 000	2,3
C. Asien (unabhängige Gebiete)	**17 069 706**	**446 891 000**	**26**
1. Arabien (ohne Oman und türkisches Gebiet)	2 290 000	1 100 000	0,5
2. Oman	212 000	1 500 000	7,1
3. Persien	1 645 000	9 000 000	4,7
4. Afghanistan	550 000	5 000 000	9,1
5. Bhutan und Nepal	188 000	3 200 000	17
6. China mit Nebenländern	10 925 000	367 300 000	34
7. Korea	212 000	10 500 000	50
8. Japan	417 706	44 291 000	106
9. Siam	630 000	5 000 000	7,19
D. Afrika (unabhängige Gebiete)	**3 538 370**	**19 229 000**	**5,4**
1. Oranje-Freistaat	131 070	220 000	1,7
2. Südafrikanische Republik	326 700	909 000	2,8
3. Abessinien	540 000	4 500 000	8,3
4. Wadai	450 000	2 500 000	5,7
5. Kanem	57 000	100 000	1,8
6. Bagirmi	184 000	1 500 000	8,2
7. Liberia	37 300	1 000 000	27
8. Sahara (ohne marokkanische und algerische Sahara)	1 000 000	500 000	0,5
9. Marokko	812 300	8 000 000	9,8
E. Australien und Ozeanien			
Unabhängige Inselgruppen in der Südsee (Tonga, Neue Hebriden und andere)	**14 368**	**112 200**	**8**
Die Süd- und Nordpolarländer, das Innere von Grönland und einzelne nicht bewohnte zerstreute Inseln mit einem Gesamtflächeninhalte von 2 940 000 □ km, sowie der Flächeninhalt des Kaspischen Meeres und des Aralsees von 506 000 □ km sind hier nicht eingerechnet.			
alle Länder zusammen	132 894 000	1 529 562 000	11,5

wurde, durch kleine Kolonialkämpfe, Überfälle und Bombardements, um deren Begründung als Maßnahmen zur Sicherung des friedlichen Handels, zur Herstellung geordneter Zustände oder zur Hintanhaltung feindlicher Angriffe gegen die alten Grenzen britischen Gebietes man nicht verlegen war. „Taschenkriege" hat Peez diese Kämpfe treffend genannt, und doch war der Gewinn Englands aus ihnen ein größerer, als der Preis der blutigsten Kriege, welche die Festlandsvölker in diesem Jahrhundert unter einander geführt haben. Nicht nur die wertvollsten Tropenländer, sondern auch weite, für europäische Ansiedelung geeignete Landstriche gehören zum Riesenbesitz des britischen Reiches. An allen Küsten hat es seine Kriegshäfen und Flottenstationen, die wichtigsten Straßen des Weltverkehrs befinden sich in seiner Hand.

Den zweiten Platz nimmt Rußland ein. Es umfaßt in Europa und Asien 22,19 Millionen Geviertkilometer, das ist 16,7% der bewohnten Erdoberfläche, mit 231 Millionen Einwohnern, und unaufhaltsam schiebt es die Grenzen seines Einflußgebietes weiter vor, indem es Nordchina einerseits, Persien anderseits in seinen Machtkreis einzubeziehen strebt. Ihm folgen die Nordamerikanische Union und Frankreich mit seinen Kolonien. Erst an fünfter Stelle steht Deutschland, das nach der Ausdehnung und Beschaffenheit seines Kolonialbesitzes kaum zu den „Größerstaaten" zu rechnen ist und, wie Schmoller in seiner Flottenrede jüngst bemerkt hat, zusammen mit Frankreich eine Art Mittelstellung zwischen den großen Eroberungs- und Kolonisierungsmächten und den kleineren Staaten einnimmt.

Unleugbar besteht die Gefahr, daß die mitteleuropäischen Staaten von den großen Reichen im Osten und Westen mit der Zeit gänzlich überflügelt und auf eine Stellung herabgedrückt werden, die sie zu völliger Bedeutungslosigkeit verurteilt und auf die Gnade ihrer glücklicheren, übermächtig gewordenen Konkurrenten im Kampfe um die Weltherrschaft anweist. Schon der Überblick über den mächtigen Besitz der einzelnen Staaten, wie er aus der Größe ihrer Volkszahl und des von ihnen beherrschten Landes sich ergibt, läßt diese Gefahr erkennen. Zum vollen Bewußtsein kommt sie erst, wenn man die Zahlen, die den Landbesitz und die Volkszahl der einzelnen Staaten wiedergeben, gegenseitig in Beziehung setzt und auch die Dichte der Bevölkerung, das ist die Zahl der auf die Flächeneinheit durchschnittlich entfallenden Einwohner, sowie ihre Bewegung (Größe der Zu- und Abnahme, Ein- und Auswanderung) in Betracht zieht.

Dichte und Bewegung der Bevölkerung und ihre Bedeutung für das Wirtschaftsleben.

Die Dichte der Bevölkerung ist selbstverständlich äußerst verschieden. Neben den dichten Bevölkerungsgebieten in Süd- und Ostasien, in Europa und an der Ostküste von Nordamerika finden wir weite Striche kaum besiedelten Landes. Maßgebend für die Dichte der Bevölkerung sind in erster Reihe die natürlichen Verhältnisse: Klima, Bodenbeschaffenheit, Reichlichkeit der vorhandenen Nahrungsmittel. Je fruchtbarer der Boden, desto dichter ist im allgemeinen die Bevölkerung, wenigstens so weit es sich um Länder mit einfachen Verhältnissen handelt. Die außerordentlich dichte Bevölkerung, die China und Indien aufweisen, beruht heute noch neben der Genügsamkeit der Bewohner fast ausschließlich auf der Fruchtbarkeit dieser Länder, die einer verhältnismäßig großen Volkszahl Unterhalt gewährt. Eine Zunahme der Bevölkerung über die Grenze hinaus, die durch die Hervorbringung des eigenen Landes an Nahrungsmitteln gesteckt ist, hat — wenn nicht Massenauswanderung oder Hungersnot eintreten soll — zur Voraussetzung, daß durch Steigerung der Handelsthätigkeit und des Gewerbefleißes die Mittel beschafft werden, die fehlenden Nahrungsstoffe von auswärts zu beziehen. Damit ändern sich aber auch die natürlichen Vorbedingungen für das weitere Wachstum der Bevölkerung. Die günstige Lage zur See und zu den Straßen des Welthandels, das reichliche Vorhandensein von Naturschätzen (wie Erze, Kohle, Wasserkräfte), die kaufmännische und gewerbliche Tüchtigkeit der Bewohner, die politische Entwickelung des Landes mit ihrem Einfluß auf

die Volkswirtschaft wird entscheidend für das weitere Wachstum der Bevölkerung, während der Reichtum an Erzeugnissen des Ackerbaues an Bedeutung dafür verliert. Ja es zeigt sich oft, daß auf dieser Stufe der Entwickelung Länder mit rauhem Klima und kargem Boden, deren Bevölkerung schon frühzeitig zur Fristung des Lebens auf Gewerbe und Handel hingewiesen war, sogar einen Vorsprung vor den gesegneten Agrargegenden mit mildem Klima erlangen.

Klar zeigt sich dieser Einfluß der wirtschaftlichen Entwickelung in der Bevölkerungsdichtigkeit der europäischen Länder. Obenan steht in dieser Beziehung Belgien, eines der ältesten Industrie- und Handelsländer des Festlandes, mit 224 Einwohnern auf den Geviertkilometer. Ihm folgen die Niederlande mit 152, England mit 127, Italien mit 109, das Deutsche Reich mit 97, Österreich-Ungarn mit 79, Frankreich mit 72 Einwohnern auf den Geviertkilometer. Im Gegensatze dazu zählt das wirtschaftlich zurückgebliebene Spanien bloß deren 35, Rußland sogar nur 20.

Noch einleuchtender wird die Wirksamkeit dieser Faktoren, wenn man nicht die Dichte, sondern Wachstum und Abnahme der Bevölkerung während eines längeren Zeitraumes ins Auge faßt. Die nachfolgende Tabelle gibt für die europäischen Staaten eine Übersicht über die Entwickelung der Bevölkerung während des 19. Jahrhunderts.

Bevölkerungszunahme im 19. Jahrhundert.

Länder	Stand der Bevölkerung zu Ende des Jahres					Bevölkerungsziffer von 1895 in % jener von 1800
	1800	1830	1860	1890	1895	
Frankreich	26 900	31 900	35 741	38 340	38 500	143,1
Spanien	11 500	13 300	15 675	17 800	18 220	158,4
Portugal	2 920	3 200	3 665	5 050	5 445	186,4
Italien	18 125	20 850	25 100	30 000	31 103	171,6
romanische Länder	59 445	69 250	80 181	91 190	93 268	156,8
Schweiz	1 750	2 100	2 508	2 953	3 010	172
Deutschland	24 500	29 544	37 779	49 475	52 298	213,4
Österreich ohne Galizien	9 600	11 500	13 767	16 650	17 374	180,9
Belgien	3 000	3 760	4 665	6 069	6 411	213,7
Niederlande	2 150	2 640	3 325	4 565	4 859	226
England mit Wales	9 250	14 100	20 150	29 075	30 725	332,1
Schottland	1 675	2 400	3 090	4 060	4 180	249,7
Irland	5 500	7 716	5 802	4 700	4 568	83,05
Skandinavien, Island, Dänemark, Finnland	5 248	6 655	8 910	11 436	11 786	224,5
vorwiegend germanische Länder	62 673	80 415	99 996	128 983	135 211	215,7
Westeuropa	122 463	150 102	180 697	220 771	229 100	187,7
Rußland	38 000	51 600	66 200	98 500	101 249	266,4
Galizien und Bukowina	3 700	4 800	5 423	7 260	7 576	204,7
Ungarn	10 000	12 200	14 400	17 475	18 345	183,4
Balkanländer	13 200	15 260	17 400	21 262	22 094	167,3
Osteuropa	64 900	83 860	103 423	144 497	149 264	229,9
Europa	187 363	233 962	284 120	365 268	378 364	201,9

Im Anschlusse daran sei im folgenden für mehrere europäische und außereuropäische Staaten der durchschnittliche jährliche Bevölkerungszuwachs auf Grund der letzten Volkszählungsergebnisse, vom 100 der mittleren Bevölkerung gerechnet, nach den Angaben G. v. Mayrs mitgeteilt:

Länder	Zeiträume	Durchschnittliche jährl. Zunahme in % der mittl. Bevölkerung
Frankreich	1886—1891	0,07
Spanien	1877—1887	0,54
Schweiz	1880—1888	0,38
Deutsches Reich	1885—1890	1,07
darunter: Preußen	„	1,12
Sachsen	„	1,92
Bayern	„	0,64
Württemberg	„	0,41
Österreich	1880—1890	0,76
Belgien	1880—1890	0,95
Niederlande	1879—1889	1,17
Großbritannien und Irland	1881—1891	0,78
darunter: England und Wales	„	1,10
Schottland	„	0,75
Irland	„	— 0,95
Ungarn		1,04
Rußland	1871—1880	1,41
Vereinigte Staaten	1880—1890	2,21
darunter:		
Nordatlantische Staaten	„	1,81
Südatlantische Staaten	„	1,53
Nördliche Centralstaaten	„	2,52
Südliche Centralstaaten	„	2,06
Westliche Staaten	„	5,25
Kanada	„	1,11
Britisch Indien	1881—1891	0,93
Viktoria	„	2,78
Neusüdwales	„	3,97
Queensland	„	4,01
Südaustralien	„	1,35
Westaustralien	„	5,05

Wie aus diesen Übersichten hervorgeht, leben wir in Europa in einer Periode raschen Wachstums der Bevölkerung, wie sie in der Geschichte ohne Beispiel dasteht. Von 1800 auf 1895 hat sich die Bevölkerung Europas mehr als verdoppelt; sie ist in diesem Zeitraum von 187,3 auf 378,3 Millionen gestiegen, während sie für das Zeitalter Luthers noch auf bloß 60—70 Millionen geschätzt wurde.

Im allgemeinen war die Zunahme in Osteuropa stärker als im Westen. Namentlich in Rußland hat die dünne Bevölkerung weiter Landstriche ein rasches Wachstum der Volkszahl begünstigt. Trotzdem wird Rußland von dem dicht bevölkerten industriellen England an Raschheit der Volkszunahme noch weit übertroffen. Die unvergleichliche Weltstellung, die Englands Industrie und Handel einnimmt, setzte es in stand, eine Bevölkerung zu ernähren, die dreimal so groß ist als die, die es mit dem Ertrag seiner heimischen Äcker erhalten könnte. Einen treffenden Beleg für den großen Einfluß der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die Volksvermehrung und einen scharfen Gegensatz zu England bildet Irland, wo die herrschenden Engländer keine Industrie aufkommen ließen und gleichzeitig agrarische Mißstände der Bevölkerung auch den landwirtschaftlichen Erwerb schmälern. Infolgedessen trat eine Verminderung der Bevölkerung von 7,7 Millionen im Jahr 1830 auf 4,5 Millionen im Jahr 1895 ein, was in den letzten Jahren einer Abnahme von nahezu 1% entsprach.

Aber auch die übrigen germanischen oder vorwiegend germanischen Länder Westeuropas zeigen eine Volksvermehrung, die nur wenig hinter der russischen zurückbleibt. Im Deutschen Reiche, wo die Bevölkerung im Anfange des 18. Jahrhunderts noch 14—15 Millionen betragen haben dürfte, war sie im Jahre 1800 bereits auf 24,5, im Jahre 1895 auf 52,9 Millionen gestiegen. Die jährliche Bevölkerungszunahme beträgt mehr als 1%, so daß, wenn das gleiche Wachstum anhält, das deutsche Volk zu Ende des 20. Jahrhunderts 150—200 Millionen ausmachen dürfte. Interessant ist die Verschiedenheit der Volksvermehrung in den einzelnen Gebieten. Auch hier tritt die Überlegenheit der industriellen Länder hervor; das industrielle Preußen und Sachsen übertrifft an Raschheit der Zunahme weitaus das mehr agrarische Süddeutschland.

Die geringste Zunahme haben im allgemeinen die romanischen Länder zu verzeichnen. In Frankreich, dessen Bevölkerung bis 1860 ungefähr gleich rasch wuchs wie die Deutschlands, ist seither eine empfindliche Verlangsamung der Zunahme eingetreten, die fast zum Stillstand geworden ist. Von 35,7 Millionen im Jahre 1860 ist

seine Bevölkerung auf 38,5 Millionen im Jahre 1895 gestiegen, während Deutschland in derselben Zeit eine Zunahme von 37,7 auf 52,2 Millionen zu verzeichnen hat, und 1898 war der Geburtenüberschuß Deutschlands (847000) schon größer als die Gesamtzahl der Geburten in Frankreich überhaupt (843000).

Diese geringe Zunahme der Bevölkerung bildet schon seit langem den Gegenstand ernster Besorgnis für die französischen Politiker. Wohl wird von manchen darauf hingewiesen, daß der Stillstand der französischen Bevölkerung außerordentlich günstig für die Erhaltung eines wohlthätigen Gleichgewichtes zwischen den vorhandenen Erwerbsquellen und der von ihnen zehrenden Volksmenge sei und daß er das Steigen des Volkswohlstandes und eine günstige Entwickelung der sozialen Verhältnisse befördere. Zweifellos aber schwächt er die Expansivkraft des Volkes nach außen, und wenn man darüber klagt, daß die französischen Kolonien ihrer Mehrzahl nach Beamten- und Militärkolonien seien, und daß die geordneten Verhältnisse, welche die französische Verwaltung dort hergestellt hat, mehr dem Handel fremder Nationen als dem französischen zu gute kommen, so hat dies zum guten Teil seinen Grund in der geringen Volksvermehrung des Mutterlandes und in dem Fehlen eines französischen Auswandererstromes, der, nach den eigenen Kolonien gerichtet, ein neues Frankreich jenseit des Meeres erstehen ließe. Im Gegensatze zu England, das alle für europäische Ansiedelungen geeigneten Teile seines weiten Kolonialreiches mit einer englisch redenden Bevölkerung zu füllen verstand, vermag Frankreich sein Kolonialgebiet nicht genügend zu nutzen, und man versteht es, wenn ein französischer Gelehrter, Leroy-Beaulieu, bei der vergleichenden Gegenüberstellung der französischen und der deutschen Bevölkerungszunahme schmerzlich ausruft: „Völker mit so geringem Wachstum wie das französische würden in 100 Jahren zur Bedeutungslosigkeit herabgedrückt sein."

Noch klarer tritt die Bedeutung der Bevölkerungsbewegung für die Weltstellung eines Volkes und ihr Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Verhältnissen hervor, wenn man sich nicht damit begnügt, die Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in den einzelnen Ländern zum Gegenstande der Betrachtung zu machen, sondern auf die Ursachen dieser Erscheinungen näher eingeht. Es kommen dabei die natürliche Volksvermehrung und die Ein- oder Auswanderung in Betracht. Für die Gebiete mit alter Kultur und dichter Bevölkerung, wie es die europäischen Staaten der Mehrzahl nach sind, ist vor allem die natürliche Volksvermehrung durch den Überschuß der Geburten über die Todesfälle maßgebend. Die Wanderungen sind für die Bevölkerung dieser Länder nur insofern von Bedeutung, als eine Abwanderung stattfindet, welche das Ergebnis der natürlichen Bevölkerungszunahme unter Umständen erheblich verändert. Die Tabelle auf S. 896 gibt eine Übersicht über die natürliche Vermehrung der Bevölkerung in den wichtigsten europäischen Ländern, indem sie die Zahl der auf je 1000 Einwohner entfallenden Geburten und Todesfälle in einer Reihe von Jahren einander gegenüber stellt.

Hieraus ergeben sich zwei Haupttypen der Bevölkerungsentwickelung, die G. v. Mayr zutreffend die Typen der „zurückhaltenden und der verstärkten Bevölkerungsentwickelung" nennt. Ein Beispiel für den ersten Typus bildet Frankreich mit seiner niedrigen Geburtsziffer. Allerdings wird dieser durch einen niedrigen Stand der Sterblichkeit das Gleichgewicht gehalten, so daß die Bevölkerung stationär bleibt. Was oben über die Richtung der Bevölkerungsentwickelung in Frankreich gesagt wurde, findet durch diese Zahlen seine Bestätigung. Die niedrige Sterblichkeitsziffer, die hauptsächlich auf eine geringe Kindersterblichkeit zurückzuführen ist, ist ein Beleg für die günstige Entwickelung der sozialen Verhältnisse, während die Geringfügigkeit des Geburtenüberschusses zeigt, daß die schwache Bevölkerungszunahme in Frankreich nicht etwa durch Abwanderung der überschüssigen Bevölkerung, sondern durch die Schwäche der natürlichen Volksvermehrung hervorgerufen wird. Eine noch ungünstigere Richtung nimmt die Entwickelung in Ländern, wo infolge mißlicher sozialer Verhältnisse eine niedrige Geburtenziffer mit hoher Sterblichkeit zusammentrifft. Hier führt die zurück-

Geburten, Sterbefälle und Geburtenüberschuß in den wichtigsten europäischen Kulturstaaten 1885—1897.

Staaten	Auf 1000 Einwohner (der mittleren Bevölkerung) kamen												
	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Geborene (ohne Totgeborene)													
Deutsches Reich .	37,1	37,1	36,9	36,6	36,4	35,7	37	35,7	36,8	35,9	36,1	36,3	36
Frankreich . . .	24,2	23,9	23,5	23	22,9	21,8	22,6	22,3	22,8	22,3	21,7	22.5	22,4
Großbritannien .	32.8	32,9	31.8	31,3	31,1	30,3	31.4	30,6	30,8	29,7	30,3	30	29,8
Irland	23.5	23,2	23,1	22,8	22,7	22,3	23,1	22,5	23	22,9	23,2	23,6	23,4
Italien	38,7	37,1	39,1	37,7	38 5	36	37,4	36,5	36,8	35,8	35,2	35,1	35,1
Niederlande . .	34,4	34,6	33,7	33,7	33,2	32,9	33,7	32	33,8	32.5	32,8	32,7	32.5
Schweiz . . .	28	28	28	27,8	27,7	26,7	28,3	28,1	28,5	28,2	28	29,1	29,2
Österreich . . .	37,5	37,9	38,2	37,8	37,8	36,3	38,2	36	37,9	36,6	37,9	37,8	—
Ungarn	44.8	45,6	44,2	43,8	43,7	40,3	42,3	40,3	42,5	41,1	41,5	40,3	—
Belgien . . .	30,1	29,8	29,5	29,3	29,3	29	29,8	28,8	29,4	28,8	28,7	29,2	29
Rußland . . .	49	48,5											
Gestorbene (ohne Totgeborene)													
Deutsches Reich .	25,7	26,2	24,2	23,8	23,7	24,3	23,4	24,1	24,6	22,3	22,1	20,8	21,3
Frankreich . . .	21,9	22,5	22	21,8	20,7	22,8	22.9	22,8	22,6	21,2	22,2	20	19,6
Großbritannien .	19,2	19,5	19	18,2	18,2	19,6	20,3	19	19,2	16,7	18,8	17,2	17,6
Irland	18,4	17,8	18,2	17,9	17,4	18,2	18,4	19,4	18	18,2	18,4	16,6	18,4
Italien	27,1	28,8	28,1	27,6	25,7	26,5	26,3	26,4	25,4	25,2	25,3	24,3	22,2
Niederlande . .	21	21,8	19,7	20,4	20,1	20,5	20,7	21	19,2	18,5	18,7	17,2	16,9
Schweiz . . .	21,4	20,8	20,3	20	20,4	21	20,7	19,3	20,5	20,9	19,7	18,6	18,3
Österreich . . .	30,1	29,4	28,9	29,2	27,3	29,1	28	28,7	27,1	27,8	27,5	26,2	—
Ungarn	31,9	31,7	33,8	32	29,8	32,4	33,1	35	31,1	30,2	29,5	28,8	—
Belgien	20,2	21,3	19,4	20,2	19,8	20,8	21,1	21,7	20,2	18,8	19,6	17,6	17,1
Rußland . . .	35	32,6	33	32,4	34,8								
Mehr Geborene als Gestorbene													
Deutsches Reich .	11,4	10,9	12,7	12,8	12,7	11,4	13,6	11,6	12,2	13,6	14	15,5	14,7
Frankreich . . .	2,3	1,4	1,5	1,2	2,2	−1	−0,3	−0,5	0,2	1,1	−0,5	2,5	2,8
Großbritannien .	13,6	13,4	12,8	13,1	12,9	10,7	11,1	11,6	11,6	13	11,5	12,8	12,2
Irland	5,1	5,4	4,9	4,9	5,3	4,1	4,7	3,1	5	4,7	4,8	7	5
Italien	11,6	8,3	11	10,1	12,8	9,5	11,1	10,1	11.4	10,6	9,9	10,8	12,9
Niederlande . .	13,4	12,8	14	13,3	13,1	12,4	13	11	14,6	14	14,1	15,5	15,6
Schweiz . . .	6,6	7,2	7,7	7,8	7,3	5,7	7.6	8,8	8	7,3	8,3	10,5	10,9
Österreich . . .	7.4	8,5	9.3	8,6	10,5	7,2	10,2	7,3	10,8	8,8	10,4	11,6	—
Ungarn	12,9	13,9	10,4	11,8	13,9	7,9	9,2	5,3	11,4	10,9	12	11,5	—
Belgien	9.9	8,5	10,1	9,1	9,5	8,2	8,7	7,1	9,2	10	9,1	11,6	11,9
Rußland . . .	14	15,9											

haltende Bevölkerungsentwickelung statt zur stationären zu einer abnehmenden Bevölkerung.

Die verstärkte Bevölkerungsentwickelung ist gekennzeichnet durch einen bedeutenden Überschuß der Geburten über die Sterbefälle. Ebenso wie die zurückhaltende spaltet auch sie sich in eine günstige und in eine weniger günstige Entwickelungsrichtung. In den ihrer Hauptsache nach agrarischen, wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern des europäischen Ostens, wie in Rußland, Österreich, Ungarn, zum Teil auch in Italien ist die natürliche Vermehrung der Bevölkerung wohl eine ziemlich rasche, doch ist dies das Ergebnis einer außerordentlich hohen Geburtenziffer bei gleichzeitig hoher Sterblichkeit. In diesen Ziffern spiegelt sich die Ungunst der sozialen Verhältnisse der genannten Länder. Der Tiefstand des Lebensfußes, der geringe Bildungsgrad und die elende Lage breiter Volksmassen führt hier zur Außerachtlassung wirtschaftlicher Erwägungen bei der Familiengründung und dementsprechend zu hohen Geburtenziffern bei gleichzeitig hoher Kindersterblichkeit, auf welche die Höhe der Sterbeziffern

hauptsächlich zurückzuführen ist. Das Lebensgewebe der Nation ist, wie Mayr sich ausdrückt, in diesem Falle aus verhältnismäßig kürzeren Lebensfäden, aber in steigender Breite sich entwickelnd hergestellt. Die günstigste Entwickelungsform weisen jene Länder auf, welche bedeutende Geburtenüberschüsse bei geringer Sterblichkeit erzielen, wie England, Holland, Belgien, die Schweiz und in neuerer Zeit auch das Deutsche Reich. Obwohl ihre Geburtenziffer zumeist weniger hoch ist als bei der zuletzt genannten Ländergruppe, weisen sie trotzdem zum Teil eine raschere Zunahme der Bevölkerung auf, weil die geringere Sterblichkeit die niedrigere Geburtenziffer mehr als aufhebt. Die Bevölkerungszunahme wird hier mit den geringsten Opfern an Kurzlebigen, namentlich durch eine geringere Kindersterblichkeit erzielt. So bildet diese Art der Bevölkerungsentwickelung gleichzeitig einen Beleg für die fortschreitend günstige Gestaltung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Der enge Zusammenhang zwischen diesen und der Bevölkerungsbewegung tritt namentlich an dem Beispiele Deutschlands hervor. Während hier noch im Jahre 1875 auf 10 000 Einwohner 406 Geburten und 276 Todesfälle entfielen — eine Ziffer, die ungefähr dem gegenwärtigen Zustande in Ungarn entspricht — ist seither unter dem Einflusse der günstigen Entwickelung des deutschen Wirtschaftslebens die Geburtenziffer, in weit höherem Maße aber noch die Zahl der Sterbefälle heruntergegangen, so daß im Jahre 1897 auf 10 000 Einwohner nur mehr 360 Geburten und 213 Todesfälle entfielen. In der Zwischenzeit hat Deutschland den Übergang vom Agrarstaat zum Industriestaat vollzogen, die deutsche Volkswirtschaft hat sich zu ungeahnter Blüte entwickelt, der Volkswohlstand ist gestiegen, der Verdienst und die Lebenshaltung der arbeitenden Klassen eine bessere geworden. Die Folge davon war, daß der Arbeiter bei gesteigerten Ansprüchen an das Leben mit der Familiengründung vorsichtiger wurde, wodurch zwar die Geburtenziffer sank, aber gleichzeitig auch die Kindersterblichkeit infolge besserer Lebenshaltung eine Verminderung erfuhr.

Eine erhebliche Veränderung erfahren die Ergebnisse der natürlichen Bevölkerungsentwickelung durch die Wanderbewegung. Der Vergleich der oben mitgeteilten Zahlen über die durchschnittliche Zunahme der Bevölkerung in den europäischen Staaten und über die Ergebnisse der natürlichen Volksvermehrung zeigt, daß der Geburtenüberschuß die Bevölkerungszunahme zum Teil wesentlich übersteigt. Sie sind eben Auswanderungsländer, die von ihrem Bevölkerungszuwachse jährlich einen bedeutenden Teil an überseeische Länder abgeben. Die große Wanderbewegung über See ist eine in der Geschichte verhältnismäßig neue Erscheinung. Das Altertum und das Mittelalter kannten im allgemeinen nur Stammeswanderungen zu Lande, Eroberungszüge ganzer Völker nach neuen Wohnsitzen. Nur einzelne Völker, wie die Griechen, Phönicier, Angelsachsen und Normannen gingen nach neuen Siedelungen über See, und auch diese entsprechend dem damaligen Stande der Schiffahrt nur nach verhältnismäßig nahe gelegenen Gebieten. Auch die großen Entdeckungen des 15. Jahrhunderts brachten hierin zunächst keine bedeutende Änderung hervor; sie riefen nur den Kaufmann, den Schiffer, den Soldaten und Abenteuerer über das Meer in die neuen Gebiete. Erst im 17. Jahrhundert beginnt eine Auswanderung nach Nordamerika in größerem Umfange. Schmoller schätzt für diese Zeit die Zahl der außerhalb Europas ansässigen Menschen europäischer Rasse auf höchstens eine Million. Von da ab beginnt jedoch infolge des raschen Wachstums der Bevölkerung in Europa bei teilweise unbefriedigenden wirtschaftlichen Verhältnissen in der Heimat und infolge der Fortschritte im Verkehrsleben eine neue Wanderbewegung, die bald einen großartigen Umfang annimmt. Für das 19. Jahrhundert wird die Zahl der aus Europa Ausgewanderten mit ziemlicher Sicherheit auf rund 20 Millionen geschätzt. Die Zahl der in fremden Weltteilen ansässigen Europäer, für die selbstverständlich auch die natürliche Vermehrung der in den neuen Ländern Angesiedelten in Betracht kommt, wird für 1890 mit etwa 91 Millionen veranschlagt. Im Jahre 2000 dürfte sie, eine gleich starke Volkszunahme vorausgesetzt, etwa 500—600 Millionen betragen. Mit Recht sagt daher Schmoller: „Die Thatsache, daß in Europa und draußen 900 bis 1200 Millionen

Menschen europäischer Rasse sitzen und die Welt beherrschen werden, daß die europäische und die außereuropäische Hälfte nur durch das Wasser mit einander verbunden sein werden, das wird die erheblichste politische, volkswirtschaftliche und kulturelle Erscheinung des 20. Jahrhunderts sein. Von der Art, wie sie sich durchsetzt, wie die einzelnen Nationen und Staaten daran teilnehmen, hängt die Geschichte Europas und der ganzen Welt wie der einzelnen Staaten ab. Die Teilnahme an dieser Wasserwanderung, an dieser Art der Bevölkerungszunahme wird die Stelle bestimmen, die jede Nation in Zukunft im Range der Völker einnimmt." Man hat diese nationale Seite der Auswanderungsbewegung lang übersehen oder doch unterschätzt und sich in der Beurteilung der Auswanderungsfrage lediglich von wirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten lassen. Gewiß hängt die Stärke der Auswanderung mit der Gunst oder Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Heimat eng zusammen. Das Aufblühen der deutschen Volkswirtschaft hatte einen starken Rückgang der deutschen Auswanderung im Gefolge, da sich in der Heimat der wachsenden Bevölkerung genügender Erwerb bot und man der schaffenden Arme zu Hause bedurfte. Ebenso drückt sich der unbefriedigende Zustand der wirtschaftlichen Verhältnisse in Italien in der andauernd starken Auswanderung dieses Landes aus, und in Irland hat die wirtschaftliche Not zu einer förmlichen Landflucht geführt, so daß dieses Land infolge einer bedeutenden Auswanderung trotz der sehr erheblichen natürlichen Vermehrung der Bevölkerung eine Verminderung des Einwohnerstandes aufweist. Seit 1845, wo die irische Bevölkerung ihren höchsten Stand mit 8,3 Millionen erreicht hatte, ist sie jährlich um 14,8 % gefallen und hat sich im ganzen um zwei Millionen verringert. In solchen Fällen stellt die Auswanderung zweifellos eine krankhafte Erscheinung am Körper der Volkswirtschaft dar. Wo sie dagegen, wie beispielsweise heute in England, bei einer im allgemeinen günstigen Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Heimat in gleichmäßiger Höhe andauert, ist sie ein regelmäßiges Abströmen des Bevölkerungsüberschusses, das nur wohlthätig wirkt, insbesondere wenn der Abfluß nicht in die Fremde, sondern in die eigenen Kolonien des Auswanderungslandes erfolgt.

Die Macht des britischen Reiches beruht zum guten Teil darauf, daß eine heute schon zehn Millionen übersteigende und fort und fort sich verstärkende Zahl von Engländern in den britischen Kolonien von Nordamerika, Südafrika und Australien die Hauptmasse der Bevölkerung bildet. Der Auswanderer bleibt hier seiner Nation erhalten, seine wirtschaftliche Kraft kommt nicht einem fremden Gemeinwesen, sondern dem eigenen Mutterlande zu gute. Hierin liegt die nicht hoch genug anzuschlagende Bedeutung des ungeheuren Besitzes, den England in den genannten Gebieten, Rußland in Zentralasien und Sibirien an ansiedelungsfähigem Lande hat, für die nationale Entwickelung der angelsächsischen und slawischen Rasse. Ähnlich günstig wirkt übrigens die Auswanderung für die nationale Entwickelung auch dann, wenn die Ansiedelung zwar in der Fremde, jedoch in geschlossenen Gebieten und unter Wahrung der eigenen Nationalität erfolgt. Dagegen bedeutet die Auswanderung nach Ländern, wo der Einwandernde in der Masse der fremden Bevölkerung sich verliert und seine Kinder oder Kindeskinder bereits vollkommen entnationalisiert werden, einen unmittelbaren Verlust an Volkskraft. Wie hoch dies anzuschlagen ist, geht aus der Tabelle auf S. 899 hervor, welche den Anteil Deutschlands an der überseeischen Auswanderung gegenüber den anderen Staaten erkennen läßt.

Die gesamte deutsche Auswanderung betrug im 19. Jahrhundert etwa 6 - 7 Millionen Menschen, die leider zum größten Teile in Gebiete gingen, wo sie der Entnationalisierung anheimfielen. An unvergoltenen Erziehungskosten und mitgenommenem Kapital bedeutet das nach einer Schätzung Schmollers allein den Verlust von 6—8 Milliarden Mark. Nur in einzelnen Teilen von Nordamerika, ferner in Südbrasilien und in Südafrika sind geschlossene deutsche Siedelungen entstanden. Von den bisherigen deutschen Kolonien kann als Auswanderungsgebiet für die Zukunft höchstens Deutsch-Südwestafrika in Frage kommen. Man darf sich über die nationale

Auswanderung aus europäischen Staaten 1871—1896.

Jahr	Deutsches Reich	Österreich	Ungarn	Großbritannien und Irland	Frankreich	Belgien	Schweiz	Italien	Portugal	Niederlande	Schweden	Norwegen	Dänemark
1871	76 224	9 205	294	192 751	5 947	—	3 852	—	—	—	13 186	12 276	3 906
1872	128 152	9 014	595	210 494	15 829	—	4 899	—	17 284	—	11 968	13 865	6 893
1873	110 438	10 266	962	228 345	8 404	—	4 957	—	12 989	—	9 642	10 352	7 200
1874	47 671	8 974	927	197 272	7 163	—	2 672	—	14 835	—	3 569	4 601	3 322
1875	32 329	11 055	1 065	140 675	4 284	—	1 772	—	15 440	—	3 689	4 048	2 088
1876	29 644	10 832	625	109 469	2 190	—	1 741	19 756	11 035	—	3 796	4 355	1 581
1877	22 898	6 723	652	95 195	2 116	—	1 691	21 087	11 057	—	2 997	3 206	1 877
1878	25 627	5 130	803	112 902	2 316	—	2 608	18 535	9 926	—	4 400	4 863	2 972
1879	35 888	7 366	1 759	164 274	3 634	—	4 288	40 824	13 208	—	12 866	7 608	3 068
1880	117 097	20 993	8 766	227 542	4 612	—	7 255	37 934	12 597	—	36 398	20 212	5 658
1881	220 902	24 712	11 257	243 002	4 450	—	10 935	41 607	14 637	10 100	40 762	25 976	7 985
1882	203 585	18 119	17 520	279 366	4 858	—	10 896	65 748	18 272	7 304	44 585	28 804	11 614
1883	173 616	19 581	14 839	320 118	4 011	—	12 758	68 416	19 251	4 855	25 911	22 167	8 375
1884	149 065	21 039	13 195	242 179	6 100	—	8 975	58 049	17 518	3 729	17 895	14 776	6 307
1885	110 119	16 372	12 348	207 644	6 063	1 286	6 928	77 029	13 153	2 146	18 466	13 981	4 346
1886	83 225	19 403	25 149	232 900	7 314	2 048	5 803	85 355	13 738	2 024	28 271	15 158	6 263
1887	104 787	20 156	18 270	281 487	11 170	3 834	6 801	127 748	14 521	5 018	46 556	20 741	8 801
1888	103 951	24 819	17 786	279 928	23 339	7 794	7 432	195 993	23 632	4 628	45 864	21 452	8 659
1889	96 070	21 090	22 064	253 795	31 354	8 406	7 445	113 093	19 647	9 111	29 067	12 642	8 967
1890	97 103	28 236	27 422	218 116	20 560	2 976	6 693	104 733	28 945	3 526	30 128	10 991	10 298
1891	120 089	53 778	21 419	218 507	6 217	3 456	6 521	175 520	30 234	4 075	38 318	13 341	10 382
1892	116 339	50 374	24 673	210 042	5 528	5 174	7 835	107 369	20 772	6 299	41 275	17 049	10 422
1893	87 677	48 840	16 704	208 814	5 586	3 881	6 177	124 312	30 893	4 820	37 504	18 778	9 150
1894	39 204	17 139	5 427	156 030	—	1 267	3 849	101 207	26 656	—	8 246	6 114	4 105
1895	37 498	34 259	31 842	185 181	—	—	3 107	181 908	—	—	12 708	6 207	3 607
1896	32 152	—	—	161 939	—	—	—	—	—	—	12 919	—	—

I. Die Erwerbsthätigen nach dem Geschlecht, im Verhältnis zur Bevölkerung.

Land	Zählungsjahr	Gesamtbevölkerung			Erwerbsthätige			männliche Erwerbsthätige in % der männlichen Bevölkerung	weibliche Erwerbsthätige in % der weiblichen Bevölkerung	überhaupt Erwerbsthätige in % der Gesamt-Bevölkerung
		männlich	weiblich	überhaupt	männlich	weiblich	überhaupt			
Deutschland . . .	1895	25 409 161	26 361 123	51 770 284	15 531 841	6 578 350	22 110 191	61,1	25	42,7
Österreich	1890	11 689 129	12 206 284	23 895 413	7 391 834	5 771 734	13 163 568	63,2	47,3	55,1
Ungarn	1890	8 668 175	8 795 616	17 463 791	5 446 844	2 189 978	7 636 822	62,8	24,9	43,7
Italien	1881	14 265 383	14 194 245	28 459 628	9 450 633	5 701 275	15 151 908	66,3	40,2	53,2
Schweiz	1888	1 417 574	1 500 180	2 917 754	870 460	435 190	1 305 650	61,4	29	44,8
Frankreich	1891	18 932 354	19 201 031	38 133 385	11 137 065	5 191 084	16 328 149	58,8	27	42,8
Belgien	1890	3 026 954	3 042 367	6 069 321	1 811 273	797 143	2 608 416	59,8	26,2	43
Niederlande . . .	1889	2 228 487	2 282 928	4 511 415	1 299 670	353 059	1 652 729	58,3	15,5	36,6
Dänemark	1890	1 059 157	1 113 223	2 172 380	608 625	233 453	842 078	57,5	21	38,8
Schweden	1890	2 317 187	2 467 794	4 784 981	1 263 532	486 872	1 750 404	54,5	19,7	36,6
Norwegen	1891	951 290	1 037 384	1 988 674	530 725	244 747	775 472	55,8	23,6	39
England und Wales	1891	14 052 901	14 949 624	29 002 525	8 883 254	4 016 230	12 899 484	63,2	26,8	44,5
Schottland	1891	1 942 717	2 082 930	4 025 647	1 220 388	556 564	1 776 952	62,8	26,7	44,1
Irland	1891	2 318 953	2 385 797	4 704 750	1 504 319	634 948	2 139 267	64,9	26,6	45,5
Großbritannien und Irland	1891	18 314 571	19 418 351	37 732 922	11 607 961	5 207 742	16 815 703	63,4	26,8	44,5
Ver. Staaten von Amerika	1890	32 067 880	30 554 370	62 622 250	18 821 090	3 914 571	22 735 661	58,7	12,8	36,3

Wichtigkeit der Auswandererfrage nicht dadurch täuschen lassen, daß die Auswanderung aus Deutschland gegenwärtig eine geringe ist. Schon ein Umschwung in der augenblicklich günstigen Lage unserer Industrie kann eine Wiederkehr der hohen Auswanderungsziffer früherer Jahre herbeiführen. Außerdem ist die Bevölkerungszunahme in Deutschland eine so rasche, daß man für das 20. Jahrhundert eine Auswanderung von etwa 20 Millionen als wahrscheinlich bezeichnen muß. Das Beispiel Englands zeigt, was für ein mächtiger Faktor eine derartige Auswanderung für die nationale Entwickelung ist. Deutschlands Aufgabe wird es sein, sich ihn durch Sicherung der geschlossenen Ansiedelungen im Auslande, wie unmittelbar durch Erwerbung von Ackerbaukolonien im vollen Maße nutzbar zu machen.

Die Bevölkerung nach Beruf und Erwerb.

Von der Gesamtmasse der Bevölkerung kommt für die erwerbende Thätigkeit nur die kleinere Hälfte in Betracht. Ein großer Teil der Menschen ist schon durch die Natur von der Arbeit überhaupt ausgeschlossen. Es sind dies die Kinder, die noch nicht, und die Greise, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Aber auch wenn man von diesen großen Gruppen absieht und die im Vergleich dazu geringe Zahl jener, die sich absichtlich der Arbeit entziehen, von der Gesamtbevölkerung in Abzug bringt, deckt sich der Rest noch nicht mit der Zahl der erwerbsthätigen Personen. Die gesamte Arbeit im Haushalte, soweit sie nicht von bezahlten Dienstboten, für die sie Lebensberuf und Broterwerb ist, sondern von der Hausfrau und den Familienangehörigen geübt wird, wird in den Berufsstatistiken nicht zur erwerbenden Thätigkeit gerechnet, weil sie, so wichtig sie sein mag, nicht unmittelbar den Zwecken des Erwerbes dient. Die Zahl der Erwerbsthätigen in den wichtigsten europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten, sowie ihr Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist in der nebenstehenden Tabelle (S. 900) enthalten.

Im Mittel beträgt hiernach die Zahl der Erwerbsthätigen in den Kulturländern etwa 42—45 % der Gesamtbevölkerung, in Deutschland 42,7 % und beinahe ebensoviel in Frankreich und Belgien, nur daß in diesen beiden Ländern das weibliche Geschlecht etwas stärker, das männliche etwas schwächer an der Berufsarbeit beteiligt ist. Der oberen Grenze des Durchschnittes nähert sich die Schweiz, Großbritannien und Irland. In der Schweiz ist dies ausschließlich auf die stärkere Heranziehung des weiblichen Geschlechtes zum Erwerb begründet. In Großbritannien ist jedoch die Verhältniszahl der Erwerbsthätigen für das männliche und weibliche Geschlecht höher als in Deutschland, was um so beachtenswerter erscheint, als der Begriff der Erwerbsthätigkeit gerade von der englischen Statistik sehr enge gefaßt wird und insbesondere alle mithelfenden Familienmitglieder von der Zählung ausgeschlossen sind, so daß bei Anwendung der gleichen Zählungsgrundsätze wie in Deutschland die englische Berufsstatistik einen noch größeren Anteil der Erwerbsthätigen an der Gesamtbevölkerung ausweisen würde.

Ähnlich wie in England hat man auch in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten von Nordamerika die mithelfenden Familienangehörigen von der Einreihung unter die Erwerbsthätigen zum großen Teile ausgeschlossen, wodurch sich das zum Teil recht erhebliche Zurückbleiben dieser Länder hinter den oben angegebenen Durchschnittsziffern erklärt. Man wird kaum fehl gehen, wenn man in Berücksichtigung dieses Umstandes für das Verhältnis der Erwerbsthätigen zur Gesamtbevölkerung hier ähnliche Zahlen annimmt wie in Deutschland. Umgekehrt ist man in Österreich und Italien mit der Einreihung der mithelfenden Familienmitglieder unter die Erwerbsthätigen sehr weit gegangen. In Italien mag allerdings die weite Verbreitung und besonders genaue Erfassung der Kinderarbeit dazu beigetragen haben, die Ziffer der Erwerbsthätigen zu erhöhen. Jedenfalls übersteigt sie in beiden Ländern sehr wesentlich die Höhe, die sie bei Anwendung gleicher Zählungsgrundsätze wie in Deutschland erreichen würde. Bei gesonderter Betrachtung der Zahlen für beide Geschlechter ergeben sich für die männliche Bevölkerung 60—64 %, für die weibliche

25—27 % als das mittlere Maß für die Beteiligung an erwerbender Arbeit. Auch für die Abweichungen von diesen Zahlen gilt das oben im allgemeinen Gesagte, und keinesfalls bilden die Ergebnisse der Berufsstatistik, selbst wenn man diese Korrektur nicht vornimmt, einen Beleg für die oft aufgestellte Behauptung, daß die Verbreitung der Frauenarbeit von Osten und Süden nach Westen und Norden hin abnehme. Die Verteilung der Erwerbsthätigkeit auf einzelne Hauptberufsklassen bringt folgende Tabelle zur Darstellung.

II. Die Erwerbsthätigen nach Berufsabteilungen.

Land	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	Industrie und Bergbau	Handel und Verkehr (Gast- und Schankwirtschaft)	Armee und Marine	Sonstiger öffentlicher Dienst und freie Berufe	Häusliche (persönliche) Dienstboten	Sonstige Erwerbsthätige
Deutschland . .	8 292 692	8 281 220	2 238 511	630 978	794 983	1 339 316	432 491
Österreich . . .	8 469 223	2 880 897	845 073	187 507	324 591	456 277	—
Ungarn . . .	4 474 653	961 422	249 051	114 393	165 089	376 270	1 295 944
Italien	8 580 978	4 185 461	592 784	160 155	498 923	596 172	537 435
Schweiz . . .	488 530	431 005	140 289	816	49 837	80 304	14 869
Frankreich . . .	6 535 599	4 548 098	2 185 818	561 875	768 245	1 609 432	119 082
Belgien	649 252	1 081 503	327 091	48 282	724 040		
Niederlande . .	541 274	532 181	268 730	20 880	98 005	166 495	25 164
Dänemark . . .	228 316	200 700	69 300	8 429	44 723	217 232	73 378
Schweden . . .	944 562	263 317	102 381	39 455	46 137	237 918	116 634
Norwegen . . .	384 426	177 511	91 257	3 962	22 989	81 380	13 947
England u. Wales	1 336 945	7 336 344	1 399 735	126 473	799 659	1 900 328	—
Schottland . . .	249 124	1 032 404	180 952	7 588	103 731	203 153	—
Irland	940 621	657 154	95 446	31 293	176 538	238 215	—
Großbritannien und Irland .	2 526 690	9 025 902	1 676 133	165 354	1 079 928	2 341 696	—
Vereinigte Staaten von Amerika .	8 626 088	5 478 541	3 326 122	30 845	913 488	4 360 577	—

Von 100 Erwerbsthätigen gehören zu jeder Berufsabteilung

Deutschland . .	37,5	37,4	10,6	2,8	3,6	6,1	2
Österreich . . .	64,3	21,9	6,4	1,4	2,5	3,5	—
Ungarn	58,6	12,6	3,3	1,5	2,1	4,9	17
Italien	56,7	27,6	3,9	1	3,3	3,9	3,6
Schweiz . . .	37,4	40,7	10,7	0,1	3,8	6,2	1,1
Frankreich . . .	40	27,9	13,4	3,4	4,7	9,9	0,7
Belgien	22,9	38,2	11,6	1,7	25,6		
Niederlande . .	32,7	32,2	16,3	1,3	5,9	10,1	1,5
Dänemark . . .	27,1	23,9	8,2	1	5,3	25,8	8,7
Schweden . . .	54	15	5,8	2,3	2,6	13,6	6,7
Norwegen . . .	49,6	22,9	11,7	0,5	3	10,5	1,8
England u. Wales	10,4	56,9	10,8	1	6,2	14,7	—
Schottland . . .	14	58,1	10,2	0,4	5,9	11,4	—
Irland	44	30,7	4,5	1,5	8,2	11,1	—
Großbritannien und Irland .	15,1	53,7	10	1	6,4	13,8	—
Vereinigte Staaten von Amerika .	38	24,1	14,6	0,1	4	19,2	—

Als Länder mit vorwiegend agrarischem Charakter erscheinen hiernach Ungarn, Österreich und Italien. Mehr als die Hälfte aller Erwerbsthätigen entfallen in diesen Ländern auf die Land- und Forstwirtschaft. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den skandinavischen Ländern, wenngleich hier nach der Statistik nur in Schweden mehr als die Hälfte aller Erwerbsthätigen auf die Land- und Forstwirtschaft

entfällt. Man muß daselbst in Rechnung ziehen, daß die mithelfenden Familienglieder, die gerade in der Landwirtschaft eine große Rolle spielen, hier zum Teil nicht erfaßt wurden, und daß insbesondere in Dänemark zahlreiche Hilfsarbeiter der Landwirtschaft als häusliche Dienstboten gezählt werden. Zu bemerken ist auch, daß in diesen Ländern ein nicht unbeträchtlicher Teil der in der Urproduktion thätigen Bevölkerung auf die Fischerei entfällt, in Norwegen 8—9%. Immerhin aber ist die Zahl der in der Landwirtschaft im engeren Sinne thätigen Personen um ein erhebliches größer als in Deutschland. Von den übrigen europäischen Staaten weist nur noch Frankreich in der Land- und Forstwirtschaft eine größere Zahl von Erwerbsthätigen auf als in der Industrie. Die Ursache davon liegt hier in der weiten Verbreitung des kleinen Grundbesitzes. Doch beträgt die Gesamtzahl der landwirtschaftlich thätigen Personen in Frankreich schon weniger als die Hälfte aller Erwerbsthätigen (40%). In Deutschland hält sich die Landwirtschaft und die Industrie ungefähr die Wage. Auf jede dieser beiden Hauptberufsgruppen entfallen rund 37% der erwerbsthätigen Bevölkerung. Faßt man jedoch Industrie, Handel und Verkehr zusammen, so übersteigen diese Berufsgruppen mit einem Anteil von 49% aller Erwerbsthätigen um ein bedeutendes den Anteil, der auf die Land- und Forstwirtschaft entfällt. Die Landwirtschaft hat somit in Deutschland aufgehört, den Haupterwerbszweig der Bevölkerung zu bilden, und der sich vollziehende Übergang vom Agrar- zum Industriestaate kommt in diesen Zahlen deutlich zum Ausdruck. Ähnlich wie in Deutschland liegen die Verhältnisse in der Schweiz und in den Niederlanden; in Belgien übertrifft die Industrie schon um ein bedeutendes den Anteil der Landwirtschaft an der erwerbenden Bevölkerung. Den reinen Typus des Industriestaates stellt Großbritannien dar. Hier entfallen nur noch 15% von der Gesamtzahl der Erwerbsthätigen auf die Landwirtschaft, und bei einer Einwohnerzahl von 40 Millionen, die somit erheblich hinter der des Deutschen Reiches (52 Millionen) zurückbleibt, stellt es die Riesenzahl von mehr als neun Millionen in der Industrie thätiger Personen, nahezu um eine Million mehr als im Deutschen Reiche in den gleichen Berufen thätig sind. Allerdings fällt auch hier wieder ins Gewicht, daß die in der Landwirtschaft besonders zahlreichen mithelfenden Familienangehörigen nicht gezählt werden. Aus dem gleichen Grunde erscheint auch die Zahl der im Handel thätigen Personen kleiner, als sie wirklich ist, abgesehen davon, daß ein Teil des Handels (der Detailhandel und die Gast- und Schankwirtschaft) von der englischen Berufsstatistik bei der Industrie gezählt wurde; immerhin bilden jedoch diese Zahlen eine treffende Kennzeichnung der englischen Volkswirtschaft und der britischen Wirtschaftspolitik, die darauf hinausgeht, England gewissermaßen zur Zentralindustriewerkstätte der Welt zu machen. Einen scharfen Gegensatz zu den übrigen Teilen des vereinigten Königreiches bildet nur Irland, wo noch 40% der erwerbsthätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft gezählt werden.

Eine ganz eigentümliche Gliederung zeigt im Hinblick auf den Beruf die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Der agrarische Grundzug seiner Wirtschaft kommt zum Ausdrucke in der Stärke seiner landwirtschaftlichen Bevölkerung, die ungefähr gleichviel Köpfe zählt wie die der gleichen Berufsgruppe in Deutschland und annähernd ebenso stark ist als Industrie und Handel zusammengenommen. Gleichzeitig tritt aber das rasche Emporblühen der amerikanischen Industrie in der großen Zahl der in dieser Berufsgruppe gezählten Personen zu Tage.

Über die soziale Schichtung der Bevölkerung, das ist über das Verhältnis der selbständigen und der angestellten Arbeiter in den einzelnen Berufsgruppen liegen nicht für alle der oben angeführten Länder vergleichbare Angaben vor. Soweit solche vorhanden, sind sie in der Tabelle auf S. 904 zusammengefaßt. Unter den verschiedenen Hauptberufsgruppen ist die Zahl der Selbständigen am größten in der Landwirtschaft. Sie beträgt hier in Deutschland nahezu 31% der in dieser Berufsgruppe erwerbsthätigen Personen. Nahezu dasselbe Verhältnis dürfte auch in den Niederlanden und in Österreich obwalten, obwohl für das letztgenannte Land infolge von Ver-

Länder	Gesamtzahl der Erwerbsthätigen	Selbständige	Abhängige	auf 100 Erwerbsthätige entfallen: Selbständige	Abhängige
in der Landwirtschaft:					
Deutsches Reich	8 292 692	2 568 725	5 723 967	30,98	69,02
Österreich	8 469 223	2 006 764	6 462 459	23,7	76,3
Ungarn	4 474 653	1 904 060	2 570 593	42,5	57,5
Schweiz	491 743	213 585	278 158	44,6	55,4
Frankreich	6 535 599	3 570 016	2 965 583	54,6	45,4
Belgien	—	—	—	—	—
Niederlande	541 274	167 555	373 719	30,9	69,1
Dänemark	228 316	191 007	37 309	83,7	16,3
Schweden	944 562	530 485	414 077	56,2	43,8
Norwegen	384 426	164 728	219 698	42,9	57,1
in der Industrie:					
Deutsches Reich	8 281 220	2 061 764	6 219 456	24,9	75,1
Österreich	2 880 897	597 847	2 283 050	20,8	79,2
Ungarn	917 167	390 109	527 058	42,53	57,47
Schweiz	431 005	127 172	303 833	27,4	72,6
Frankreich	4 548 098	1 021 659	3 526 439	22,5	77,5
Belgien	1 081 503	197 485	884 018	18,3	81,7
Niederlande	532 181	152 335	379 846	28,6	71,4
Dänemark	200 700	101 994	98 706	50,8	49,2
Schweden	263 317	97 640	165 677	37,1	62,9
Norwegen	177 511	64 729	112 782	36,5	63,5
im Handel und Verkehr:					
Deutsches Reich	2 338 511	843 557	1 494 954	36,07	63,93
Österreich	845 073	314 577	530 496	37,2	62,8
Ungarn	249 051	95 015	154 036	38,15	61,85
Schweiz	140 289	47 491	89 380	33,85	66,15
Frankreich	2 185 818	931 470	1 254 348	42,6	57,4
Belgien	—	—	—	—	—
Niederlande	268 730	137 247	131 483	51,1	48,9
Dänemark	69 300	39 140	30 160	56,5	43,5
Schweden	102 381	40 903	61 478	40	60
Norwegen	91 257	24 067	67 190	26,4	73,6

schiedenheiten der Zählungsweise eine viel geringere Anzahl von Selbständigen ausgewiesen wird. Bedeutend höher ist die verhältnismäßige Zahl der selbständigen Wirtschaftsbesitzer in der Schweiz (44,6 %), in Frankreich (54,6 %) und in den skandinavischen Ländern. In der Industrie zeigen die fortgeschrittensten Staaten, wie das Deutsche Reich, Frankreich und Belgien einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz der Selbständigen; das Vorherrschen der Großindustrie als Betriebsform kommt hierin zum Ausdruck. Im vollen Gegensatze dazu stehen die mehr agrarischen Staaten wie Skandinavien und Ungarn, wo die Zahl der Selbständigen bis zu 50,5 % steigt. Im Handel und Verkehr endlich überwiegen durchweg wieder die kleinen Betriebe, und dem entsprechend ist die Zahl der Selbständigen auch hier eine größere. Sie beträgt beispielsweise in Deutschland 36 %, in Frankreich sogar 42,6 der in dieser Gruppe erwerbsthätigen Personen. Für Nordamerika wird die Zahl der Eigentümer von landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben mit 7 492 886 Personen angegeben (33 % aller Erwerbsthätigen), jene der angestellten Handelsgehilfen und Beamten mit 1 363 180 (5,9 %), jene der gelernten Arbeiter mit 5 480 435 (24,1 %), jene der ungelernten Arbeiter mit 8 419 160 (37 %). Für Großbritannien liegen keine Zahlen über die Berufsstellung der erwerbsthätigen Personen vor.

Die Landwirtschaft.

Getreidebau und Viehzucht.

Die geschilderte rasche Zunahme der Bevölkerung in den westeuropäischen Staaten bewirkte bald, daß immer größere Volksmassen außerhalb der Landwirtschaft Unterhalt suchen mußten. Daher rührt die in Westeuropa ganz allgemein zu beobachtende Erscheinung, daß auf die landwirtschaftlichen Berufe ein immer geringerer Prozentsatz der Bevölkerung entfällt. Der Bevölkerungszuwachs wurde zum größten Teile von den Städten und der Industrie aufgenommen. Im Jahre 1858 wohnten von der damals mit ungefähr 26,9 Millionen zu veranschlagenden Bevölkerung des heutigen deutschen Reichsgebietes noch 73% auf dem Lande, 27% in den Städten. Nach der Zählung vom Jahre 1895 betrug die Bevölkerung des flachen Landes nur noch 50% der Gesamtbevölkerung von 51,77 Millionen, und auch von dieser findet ein guter Teil in der Industrie seinen Unterhalt. Die heimische Landwirtschaft vermochte der gestiegenen Bevölkerung aber nicht nur keine Beschäftigung zu gewähren, sie war auch bald nicht mehr imstande, die nötigen Nahrungsmittel zu ihrem Unterhalte hervorzubringen. Am frühesten ist dieser Zustand in England eingetreten. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen die Getreidezölle, durch die damals die englische Landwirtschaft geschützt war, als eine unerträgliche Last für die gestiegene industrielle Bevölkerung, der sie das Brot verteuerten, so daß sie beseitigt werden mußten, und heute erzeugt England kaum ein Drittel seines Weizenbedarfes und weniger als die Hälfte seines Bedarfes an anderen Getreidearten im Lande selbst. Ähnlich ist Deutschland — das in den 40er Jahren noch eine Mehrausfuhr von durchschnittlich 4½ Millionen Meterzentner verzeichnete und an der Versorgung Englands mit Brotkorn damals in erster Reihe beteiligt war — schon seit 1870 auf regelmäßige Getreidezufuhr angewiesen. Heute deckt es seinen Bedarf an Getreide zu einem Fünftel bis einem Siebentel aus dem Auslande.

In welchem Maße es für die einzelnen Getreidesorten hinsichtlich seines Bedarfes von der fremden Einfuhr abhängig ist, zeigt folgende Tabelle:

Getreideart	1885/86	1890/91	1895/96	1897/98
Roggen:				
Ernte	5 842 658	5 868 078	6 595 758	6 932 506
Mehreinfuhr	765 680	879 784	924 601	750 397
Aussaat	992 455	989 451	1 001 911	1 014 352
Verbrauch	5 615 883	5 758 411	6 518 448	6 668 551
per Kopf in kg	120	117	125	125
Weizen mit Spelz:				
Ernte	3 074 466	3 323 891	3 182 132	3 259 996
Mehreinfuhr	558 343	672 381	1 263 835	1 008 141
Aussaat	423 977	428 073	415 710	404 511
Verbrauch	3 208 832	3 568 199	4 030 257	3 863 626
per Kopf in kg	69	73	78	72
Gerste:				
Ernte	2 264 829	2 283 432	2 411 731	2 242 015
Mehreinfuhr	413 330	728 867	911 592	1 045 000
Aussaat	278 781	266 369	270 494	266 562
Verbrauch	2 399 378	2 745 930	3 052 829	3 020 453
per Kopf in kg	52	56	59	56
Hafer:				
Ernte	4 358 039	4 913 544	5 252 590	4 841 446
Mehreinfuhr	205 262	187 266	184 044	526 577
Aussaat	530 158	546 563	564 016	618 853
Verbrauch	4 033 143	4 554 247	4 872 618	4 749 170
per Kopf in kg	86	92	94	88

(Ernte, Mehreinfuhr, Aussaat, Verbrauch: in t)

Auch Belgien, die Niederlande, Frankreich und in neuerer Zeit Italien führen Getreide regelmäßig in größeren Mengen ein. Allein an Weizen betrug im Jahre 1897 die Mehreinfuhr der westeuropäischen Länder über 70 Mill. Meterzentner.

Mit dieser ungeheueren Steigerung des Bedarfes an Brotgetreide fiel die gewaltige Entwickelung des Verkehrswesens zusammen. Der rasch fortschreitende Ausbau des Eisenbahnnetzes aller in den Kreis moderner Kultur einbezogenen Länder, die Herstellung wichtiger Kanäle, vor allem des Suezkanales, die Entwickelung der Dampfschiffahrt und die Vervollkommnung der Handelstechnik, die in Verbindung mit den Fortschritten im Verkehrswesen eintrat, hat eine so außerordentliche Verbilligung des Warenbezuges und der Warenlieferung aus der Ferne herbeigeführt, daß der bis dahin an enge Grenzen gebundene Verkehr in agrarischen Massenprodukten binnen kurzem zu einem den ganzen Erdball umspannenden Welthandel wurde. Die entferntesten Gegenden der Erde wurden mit ihren Erzeugnissen gewissermaßen vor die Thore Westeuropas geschoben und in den Stand gesetzt, die natürliche Gunst ihrer Produktionsbedingungen voll geltend zu machen und nicht nur mit näher gelegenen europäischen Getreideländern in der Deckung des riesenhaft gestiegenen westeuropäischen Getreidebedarfes erfolgreich in Wettbewerb zu treten, sondern auch die heimische Landwirtschaft Westeuropas teilweise aus dem Felde zu schlagen. Neben den Weizen Ungarns und Rumäniens ist auf den europäischen Märkten das Getreide der russischen Tiefebenen und der nordamerikanischen Prairien, die Zufuhr aus Ostindien, Argentinien, Kanada und Australien getreten.

Obenan stehen unter den Getreideausfuhrländern die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Rußland. Noch zu Anfang der 60er Jahre, vor dem Sezessionskriege, war Nordamerika für den Getreidehandel ohne Bedeutung. Erst als der Bau der Pacifischen Bahnen und die infolge wirtschaftlicher Krisen in Europa gestiegene Einwanderung die Erschließung und rasche Besiedelung des waldarmen und fruchtbaren Prairiegebietes ermöglichte, begannen sie die europäischen Märkte mit immer gewaltiger anschwellenden Getreidemassen zu überschwemmen. Sprunghaft ging die Anbaufläche für Getreide in die Höhe. Im Jahre 1849 waren erst acht Millionen acres mit Weizen bebaut, 1871 betrug diese Fläche bereits 20 Millionen, 1876 27 Millionen, 1880 38 Millionen und 1898 44 Millionen acres. Die Anbaufläche für Mais ist zwischen 1871 und 1898 von 34 auf 77 Millionen acres, jene für Hafer von 8 auf 25 Millionen acres, die für Roggen, Gerste und Buchweizen von 2,7 auf 4,7 Millionen acres gestiegen.

Gleichen Schritt mit dieser Ausdehnung der Anbauflächen hielt die Steigerung der Erntemenge. Sie betrug in Millionen Meterzentnern

für	im Jahre				
	1871	1881	1891	1897	1898
Weizen	62,8	104,3	166,5	144,3	183,8
Roggen	3,9	5,3	8,1	7,0	6,5
Gerste	5,8	8,9	18,9	14,5	12.2
Hafer	37,1	60,5	107,2	101,5	106,1
Mais	252,0	303,5	523,3	483,3	488,8
Buchweizen	1,7	2,0	2,6	3,1	2,4
Zusammen	363,3	484,5	826,6	753,7	799,8

Bei extensivster Bewirtschaftung, die oft in reinen Raubbau ausartet, liefert der frisch unter den Pflug genommene, jungfräuliche Boden reiche Erträge mit geringen Produktionskosten. Auf den großen Stapelplätzen des Inneren, in Chicago, St. Louis, Milwaukee, Detroit, Duluth sammeln sich die Zufuhren. Großartige Speicheranlagen (Elevatoren) — deren Chicago allein im Jahre 1885 27 mit einem Fassungsraume von 25 Millionen Bushels zählte — mit den vollkommensten mechanischen Einrichtungen für Reinigung, Sortierung, Mischung, Einlagerung und zeitweise Durchlüftung der Ware nehmen hier das Getreide auf, und ein ausgebildetes Kreditsystem ermöglicht es dem Landwirte, es in

den Speichern mittels Warrants bis zu 80 und 90 % seines Wertes bankmäßig belehnen zu lassen und so sein Kapital rasch wieder verfügbar zu erhalten. Bis in das Herz der Getreidegebiete des Westens geführte Bahnen, reichlich vorhandene natürliche Wasserwege und ein sich daran schließendes großartiges Kanalnetz ermöglichen die rasche und billige Beförderung des Getreides aus dem Inneren an die atlantischen Häfen, nach New York, Baltimore, Philadelphia und Boston, neben denen in neuerer Zeit New Orleans und Montreal zu wichtigen Stapelplätzen für Getreide sich entwickelten, ersteres durch seine Lage an der Mündung des nunmehr auch für Seeschiffe fahrbar gemachten Mississippi, letzteres infolge seiner Kanalverbindung mit den großen Seen und des Baues der kanadischen Überlandbahn. Die Frachtsätze haben durch die Konkurrenz und die Vervollkommnung der Verkehrsmittel eine unglaubliche Erniedrigung erfahren. So kostete die Beförderung eines Bushels Weizen von Chicago nach New York im Jahre 1868 zu Wasser (See und Kanal) 22,79, bei combinierter Fracht (See und Eisenbahn) 29 Cents, bei ausschließlicher Benützung der Eisenbahn 29,50 Cents, 1898 jedoch nur noch 4,42 bezw. 9,50 und 11,52 Cents, und die Seefracht von New York nach Liverpool ist im gleichen Zeitraume von 14,5 auf 5,025 Cents zurückgegangen.

Dem entsprechen auch die Ziffern für die Ausfuhr; sie betrug im Jahre 1897 für Weizen 40,3, für Roggen 2,6, für Gerste 3,4, für Hafer 7,5 und für Mais 48 Millionen Meterzentner.

Das zweite große Exportland für den europäischen Getreidehandel ist Rußland. Bereits in den sechziger Jahren zu einer Zeit, wo sich der amerikanische Wettbewerb kaum fühlbar machte, erschien es mit bedeutenden Getreidemassen auf dem europäischen Markte. Seine Ausfuhr betrug bereits im Jahre 1871 17,9 Millionen Meterzentner Weizen. Im Jahre 1897 führte es an Weizen 34,9 Millionen, Roggen 12, Gerste 14,6, Hafer 7,1, Mais 3,4 Millionen Meterzentner aus. Auch hier war der Ausbau des Bahnnetzes im Inneren des Reiches und die Entwickelung der Schiffahrt nach den baltischen und südrussischen Häfen maßgebend für die Entwickelung der Ausfuhr. In neuerer Zeit suchte die Regierung diese dadurch zu begünstigen, daß sie durch Einstellung von Exporttarifen die Transportkosten von jedem Punkte des weiten Reiches nach der Grenze gleich hoch stellte und so allen Produktionsgebieten die Ausfuhr unter gleichen Bedingungen ermöglichte. Die Anbaufläche hat in Rußland nicht dieselbe sprunghafte Entwickelung genommen wie in Nordamerika. Sie ist von 64,6 Millionen im Jahre 1881 nur auf 67,6 Millionen im Jahre 1897, das ist um 4,5 % gewachsen. Die schnelle Zunahme der russischen Ausfuhr liegt eben weniger in der fortschreitenden Ausdehnung des Getreidebaues als in der zunehmenden Nutzbarmachung der vorhandenen Ernten für die Ausfuhr.

Ungefähr seit 1876, in größerem Umfange seit 1881 erscheint auch Britisch-Ostindien mit bedeutenden Weizenmengen auf dem europäischen Markte, wenn auch die Höhe seiner Weizenausfuhr stark wechselt, da infolge der klimatischen Verhältnisse periodische Mißernten eintreten und überdies die Einfuhr ostindischen Weizens wegen seiner höheren Frachtkosten nur lohnend erscheint, sobald der amerikanische Weizenpreis eine gewisse Höhe erreicht hat. Als Getreideausfuhrländer kommen ferner für den europäischen Markt noch in Betracht die Balkanländer, Ägypten, Algier, Kanada und Australien, in neuerer Zeit auch die La Plata-Staaten, namentlich Argentinien. Seine Weizenausfuhr hat sich mit beispielloser Schnelligkeit entwickelt. 1889 betrug sie erst 229 000, 1894 hatte sie bereits den Betrag von 16,1 Millionen Hektoliter erreicht. Dabei ist von der gesamten auf 16 Millionen Hektar geschätzten, für den Weizenbau geeigneten Fläche dieses Landes nicht viel mehr als eine Million Hektar unter den Pflug genommen. Der Boden ist von einer unvergleichlichen Fruchtbarkeit, die Urbarmachung bei dem Mangel an Baumwuchs leicht, das Klima gestattet zwei Ernten im Jahre und die Vornahme landwirtschaftlicher Arbeiten das ganze Jahr hindurch, so daß die Gunst der natürlichen Verhältnisse kaum von irgend einem Erdstrich übertroffen werden kann. Dazu kommt noch der die Ausfuhr fördernde Einfluß einer tief entwerteten, schwankenden Papier-

valuta. Seit der teilweisen Eröffnung der sibirischen Bahn ist endlich auch Zentralasien in die Reihe der Getreideländer getreten. Seine Ausfuhr geht über den Don und die südrussischen Häfen und betrug im Jahre 1898 30 Millionen Pud Weizen. Bei der ungeheuren Ausdehnung dieser großenteils für den Getreidebau vorzüglich geeigneten Gebiete liegt eine ähnliche Entwickelung, wie wir sie in Nordamerika und Argentinien erlebten, für Sibirien keineswegs außer dem Bereiche der Möglichkeit.

Einen Überblick über die gegenwärtigen Produktionsverhältnisse von Getreide gewährt folgende Zusammenstellung, welche die jährliche Getreideernte der wichtigsten Staaten im Durchschnitte des Jahrzehntes 1888—1898 in Millionen Tonnen angibt:

Land	Getreide überhaupt	Davon				
		Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Mais
Vereinigte Staaten von Nordamerika	73,08	13,89	0,74	1,45	11,69	45,31
Rußland	46,82	10,76	20,61	4,29	10,64	0,52
Deutschland	17,53	2,99	7,26	2,44	4,84	—
Österreich-Ungarn	17,08	5,23	3,28	2,61	2,68	3,28
Frankreich	16,35	8,61	2,17	0,99	3,91	0,67
Britisch-Ostindien	6,68	6,68	—	—	—	—
England	6,16	1,42	0,06	1,66	3,02	—
Italien	5,64	3,22	0,13	0,15	0,31	1,83
Spanien	4,73	2,43	0,53	0,23	1,31	—
Rumänien	4,30	1,54	0,17	0,52	0,19	1,88
Kanada	3,55	1,35	0,04	0,33	1,44	0,39
Argentinien	2,67	1,68	—	—	—	0,99
Schweden Norwegen	2,32	0,09	0,60	0,41	1,22	—
Andere Länder	17,03	—	—	—	—	—
Zusammen	223,94	67,18	38,08	17,91	42,54	58,20

Den Wert einer guten Getreideernte auf der ganzen Welt berechnet man auf etwa 22—25 Milliarden Mark.

Auch in Bezug auf das zweite Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung, das Fleisch, tritt in den Kultur- und Industriestaaten West- und Mitteleuropas eine steigende Abhängigkeit von fremden Zufuhren hervor. Der absolute Viehstand hat sich infolge der Verbesserung der Viehzucht und der teilweisen Verdrängung des Körnerbaues durch die Viehwirtschaft zwar bedeutend gehoben, doch hat diese Vermehrung nicht überall gleichen Schritt mit der Vermehrung der Bevölkerung gehalten, so daß der relative Viehstand, das ist sein Verhältnis zur Bevölkerung, teilweise zurückgegangen ist. Gleichzeitig ist unter dem Einflusse der städtischen Lebensweise und der industriellen Beschäftigung der Anteil des Fleisches an der Ernährung der Bevölkerung gestiegen. Unter dem Zusammenwirken dieser Umstände sind England, in geringerem Maße auch das Deutsche Reich, Frankreich, das cisleithanische Österreich, Italien und die Schweiz zu Einfuhrländern für Vieh und Fleisch geworden. Für die Deckung des Bedarfes der genannten Festlandsstaaten kommen hauptsächlich die viehreichen Länder Nord- und Osteuropas in Betracht: Dänemark, Schweden, Rußland, Ungarn, Serbien und Rumänien. Vielfach zeigt sich dabei die Erscheinung, daß ein Land seinen eigenen Fleischverbrauch mit Hilfe der Zufuhr minderen Viehes aus einem Nachbarlande deckt und sein eigenes hochwertiges Mastvieh ausführt. So werden beispielsweise die Budapester Märkte mit serbischem Vieh versorgt, die vorzügliche eigene Mastware Ungarns aber geht nach Wien. In England dagegen liefern den Hauptteil der Vieh- und Fleischeinfuhr die überseeischen Länder, Amerika und Australien. In diesen Ländern hat die Viehzucht eine noch raschere Entwickelung genommen als der Getreidebau. In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Rinder von 17 Millionen Stück im Jahre 1850 auf 53 Millionen im Jahre 1894 gestiegen. Eine Fläche so groß als ganz Europa ohne Rußland dient dort der Weltwirtschaft. Da das Vieh auf diesen ungeheuren, unter dem Namen „Rang-

and Ranch Cattle Areas*) bekannten Grasländereien sich selbst seinen Unterhalt sichern muß, sind die Gestehungskosten äußerst niedrig. Sie werden für ein zum Auftrieb auf den Märkten geeignetes vierjähriges Rind mit 4 bis 5 Dollar angegeben. Der wichtigste Markt ist der von Chicago. Ungeheure Viehhöfe und Schlachthäuser nehmen hier das von allen Seiten herbeigetriebene Vieh auf. Das Fleisch der geschlachteten Rinder wird teils frisch nach den Städten der Union versendet, teils zu Büchsen- oder Pökelfleisch verarbeitet oder in gefrorenem Zustande zur Ausfuhr nach Europa gebracht. In gleichem Umfange wird die Schweineschlächterei betrieben. Auch lebendes Vieh geht von den Vereinigten Staaten und von Kanada in Menge nach England. Neben Nordamerika sind die La Plata-Staaten Hauptlieferanten für den englischen Markt. Auf den ungeheuren Ebenen Argentiniens und Uruguays hat sich das von den Spaniern eingeführte Vieh in halbwildem Zustande zu riesigen Herden vermehrt. Lange Zeit fanden bloß Häute und Hörner der Tiere für die Ausfuhr Verwendung. Dann schritt man zur Herstellung von Tassajo (gedörrtem Fleisch) für die Ausfuhr nach anderen Staaten Südamerikas und zur Fabrikation von Fleischextrakt; in neuester Zeit geht bereits lebendes Vieh und gefrorenes Fleisch nach England. In Australien ist namentlich die Schafzucht und die Ausfuhr gefrorenen Hammelfleisches von Bedeutung.

Über den Viehstand der wichtigsten Länder gibt auf Grund der jüngsten Zählungen folgende Zusammenstellung Aufschluß:

Land	Rindvieh		Schafe		Schweine	
	Tausende Stück	auf 100 Einw.	Tausende Stück	auf 100 Einw.	Tausende Stück	auf 100 Einw.
Deutsches Reich	17 555	35,5	13 589	27,5	12 174	24,6
Belgien	1 383	25,1	365	6,6	646	11,7
Dänemark	1 463	67	1 304	59,7	771	35,3
Frankreich	13 364	34,9	21 505	56,1	6 337	16,5
Großbritannien	11 208	29,6	31 775	83,9	3 278	8,7
Italien	4 783	16,8	8 596	30,2	1 164	4,1
Niederlande	1 513	34,0	811	18,0	577	12,1
Österreich	8 644	36,2	3 187	13,3	3 550	14,9
Ungarn	4 879	33,8	10 595	73,4	4 804	33,3
Rumänien	2 520	50	5 002	99,3	926	18,4
Rußland	27 623	30,6	48 220	52,9	10 742	11,8
Schweden	1 920	40	1 345	28	655	13,6
Norwegen	1 004	50,5	1 412	71	121	6,1
Schweiz	1 213	42,8	342	12,1	395	14
Vereinigte Staaten	53 091	84,8	45 048	71,9	45 206	72,2
Buenos Ayres	8 557	1 118,2	51 239	6 695,9	205	26,8
Australien	11 819	310,9	124 287	3 269,3	1 068	28,1
Serbien	911	39,4	3 051	132,1	895	38,7

Ähnlich wie mit Fleisch geht es mit anderen tierischen Produkten. Die australische und die Capwolle hat die Wollproduktion Europas unlohnend gemacht und langsam vernichtet. Der heutige Markt wird beherrscht von der Zufuhr aus Südamerika und Indien und selbst in Molkereierzeugnissen beginnt die überseeische Zufuhr sich fühlbar zu machen. Im Jahre 1890 umfaßte die Ausfuhr Neuseelands 3,6 Millionen Pfund Butter und 3,7 Millionen Pfund Käse, jene Kanadas 8,4 Millionen Pfund Käse.

Naturgemäß übt diese gesteigerte Konkurrenz der unter günstigeren Bedingungen produzierenden überseeischen Landwirtschaft einen starken Druck auf den Preis der europäischen Märkte aus. Am stärksten wurde er in dem freihändlerischen England fühlbar, das bloß die Einfuhr lebenden Viehs durch das Gebot der Schlachtung am Einfuhrhafen einigermaßen beschränkt und keinerlei Zoll von Lebensmitteln erhebt. Hier ist der

*) Range Cattle, Vieh auf öffentlichen Ländereien, dessen Eigentümer bloß aus dem Brandzeichen erkennbar ist; Ranch Cattle, Vieh, das auf ungehegten, im Einzeleigentum stehenden Weideplätzen gehalten wird.

Weizenpreis von 83 sh 11 d für das Quarter im Durchschnitt der Jahre 1801 bis 1810 auf 31 sh 11 d im Jahre 1890 gesunken, was einem Preis von 143,5 Mark für die Tonne entspricht. Im Jahre 1895 fiel er sogar auf 108 Mark für die Tonne. Auch in den übrigen Getreidesorten trat ein wenngleich geringer Rückgang der Preise ein, und seit 1883 sind auch die Viehpreise erheblich gefallen. Auf den festländischen Märkten sind die Preise im allgemeinen der Bewegung des Londoner Marktes gefolgt, wenngleich sie um den Betrag der jeweils eingehobenen Zölle höher sind. Einen Maßstab für die Preisbewegung in Deutschland bildet folgende Übersicht über die Getreidepreise in Berlin. Hier betrug der Durchschnittspreis in Mark für:

Jahr	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer
1651—1700	74,50	53,40	54,64	52,94
1701—1750	84,70	62,72	52,92	52,52
1751—1800	125,32	101,42	108,40	96,50
1801—1850	185,80	136,00	127,20	136,60
1851—1880	211,00	161,40	153,60	155,20
1881—1890	176,20	146,00	152,80	144,40
1891	224,21	211,23	153,3	165,63
1892	176,41	176,34	148,2	149,44
1893	151,54	133,65	136,5	157,02
1894	136,13	117,75	123,6	131,23
1895	142,5	119,8	116,2	121,4
1896	156,2	118,8	129,2	124,7

Bei den Zahlen aus älterer Zeit wird man den höheren Geldwert wohl berücksichtigen müssen. Doch zeigt die Zusammenstellung klar die Steigerung der Getreidepreise, so lange der Bedarf das Angebot überwog, und ihren scharfen Rückgang, seit die Konkurrenz der jungen Kulturländer entfernter Erdstriche voll einsetzt, also etwa seit 1880.

Das Sinken der Getreidepreise war für die Landwirtschaft um so empfindlicher, als gleichzeitig infolge der bestehenden Überproduktion auch die Preise für Spiritus, durch dessen Erzeugung man eine bessere Verwertung für das Bodenprodukt gesucht hatte, und für Zucker um rund 60% zurückgingen und die Wollen- und Rapspreise infolge der Konkurrenz der überseeischen Wolle, des Petroleums und der verschiedenen tropischen Öle um einen ähnlichen Betrag fielen. Eine günstige Entwickelung haben nur die Preise für tierische Erzeugnisse genommen, zum großen Teile infolge veterinär-polizeilicher Einfuhrsverbote für ausländisches Vieh und Fleisch. Die Preise für geschlachtetes Vieh stellten sich auf dem Berliner Markte für 100 kg in Mark:

Jahr	Rinder Fleischgewicht IIa Durchschnittspreis	Schweine Lebendgewicht IIa höchster Preis	Kälber Fleischgewicht Ia niedrigster Preis	Hammel Fleischgewicht Ia Durchschnittspreis
1882	97,9	108,2	108,1	106,9
1886	93,5	94,2	86,5	92,7
1890	100,9	115,7	103,2	106,6
1894	109,6	101,8	99,1	96,3
1895	109,7	90,1	104,0	100,9
1896	103,4	86,2	99,4	94,6

Das Ergebnis der Entwickelung ist somit auf allen wichtigen Märkten Europas ein seit den 70er Jahren anhaltender allgemeiner und starker Preisrückgang der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, der für die Ertragsfähigkeit unserer Landwirtschaft um so schwerer ins Gewicht fällt, als gleichzeitig ihre Produktionskosten durch die gestiegenen Arbeitslöhne eine Erhöhung erfuhren. Außerdem haben viele Wirtschaftsbesitzer in der dem Auftreten der überseeischen Konkurrenz vorangegangenen, bei dem gesteigerten Bedarf für die europäische Landwirtschaft außerordentlich günstigen Periode beim Erwerb ihrer Wirtschaften Boden- oder Pachtpreise gewährt, die sich

unter den geänderten Verhältnissen als viel zu hoch erwiesen. Auch die auf den Gütern haftenden Schulden wurden jetzt weniger leicht getragen als früher, und zudem wurde die ungünstige Lage der Landwirtschaft selbst in vielen Fällen zur Ursache weiterer Schuldenzunahme. Alle diese Umstände wirkten zusammen, in der europäischen Landwirtschaft ein wirtschaftliches Unbehagen zu erzeugen, das man kurzweg als Agrarkrisis bezeichnet.

Die Wirkungen dieser Krisis auf den landwirtschaftlichen Betrieb äußerten sich verschieden in England und auf dem Festlande.

In England befindet sich fast der ganze Grundbesitz als eine Art Fideikommiß in den Händen weniger reicher Familien, die ihn jedoch nicht selbst bewirtschaften, sondern höchstens mit Ausnahme eines Gutes von geringem Umfange, das mehr zum Vergnügen bewirtschaftet wird, verpachten. Als der Preisrückgang der landwirtschaftlichen Erzeugnisse eintrat, wurden dadurch zunächst nur die Pächter getroffen, und für viele bedeutete es eine wirtschaftliche Katastrophe, da sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnten, die Pacht aufgeben mußten und zudem das Betriebskapital, für das in England die Pächter zu sorgen haben, einbüßten. Vielfach wurden jedoch von den Gutsbesitzern entsprechende Pachtnachlässe gewährt, und auch, wo dies nicht der Fall war, mußten die Pachtzinsen bald notgedrungen den gesunkenen Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse angepaßt werden, da die Pachtverträge meist über kurze Fristen laufen und zum alten Pacht kein Pächter zu finden war. Manche Grundstücke von geringerer Fruchtbarkeit konnten überhaupt nicht mehr verpachtet werden und mußten unbebaut bleiben oder auf Wald umgelegt werden. Die Verminderung, die das Einkommen der Landlords durch diese Herabminderung der Pachtzinsen erfuhr, wird auf zehn Millionen Pfund Sterling oder auf ein Fünftel ihres jährlichen Einkommens geschätzt. Diese Einbuße konnte jedoch verhältnismäßig leicht getragen werden, da diese Grundbesitzerfamilien, abgesehen von ihrem großen Reichtum, zum großen Teil auch an Industrieunternehmungen beteiligt oder im Besitze städtischer Grundstücke sind, welche von der Ertragsminderung nicht getroffen wurden. Hierin liegt wohl auch einer der Gründe dafür, daß der Preissturz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in England zu keiner Agrarbewegung unter den Großgrundbesitzern führte.

Ferner ermöglichte diese Agrarverfassung verhältnismäßig leicht den Übergang zu einem den neuen Verhältnissen angepaßten Wirtschaftssystem. Man schritt im weitesten Umfange zum Ersatze des Ackerbaues durch Viehzucht und Weidewirtschaft, und die englische Gesetzgebung leistete dem insofern Vorschub, als die durch das Gesetz vorgeschriebene Schlachtung fremden Viehes in den Einfuhrshäfen dem heimischen Züchter bei der Lieferung lebenden Viehes einen Vorteil vor dem Importeur gewährt. Der Übergang zur Weidewirtschaft gestattet ferner eine Herabminderung der Produktionskosten, er erfordert weniger Arbeitskräfte, die klimatischen Verhältnisse des Landes sind für die Viehzucht besonders geeignet, und schließlich sind Fleisch und tierische Produkte von der Entwertung weit weniger betroffen worden als das Getreide. In welchem Umfange diese Umwandlung der landwirtschaftlichen Betriebe stattfand, geht daraus hervor, daß sich die Ackerfläche vom Durchschnitt der Jahre 1867—1872 bis zu jenem der Jahre 1893—1897 von 17,79 auf 14,04 Millionen acres vermindert hat, während das Gras- und Kleeland von 28,3 auf 33,8, die Waldfläche von 0,8 auf 3 Millionen acres zunahm. Die stärkste Verminderung zeigt die Anbaufläche von Weizen, die von 3,8 auf 1,8 Millionen acres zurückging, während Gerste und Hafer, die vielfach als Futtergetreide dienen, sich so ziemlich auf gleichem Stande erhalten haben und nur unbedeutende Verminderungen erfuhren. Durch zweckmäßige Organisation des Absatzes und Erleichterungen im Verkehr auf den Eisenbahnen suchte man ferner den Absatz von Milch und Molkereierzeugnissen zu erleichtern; endlich nahm in der Nähe großer Städte das Gartenland zu, wenn auch nicht in dem gewünschten Maße, weil der Gartenbau wegen der großen Anforderungen an die Arbeitskraft und die notwendigen Meliorationen sich mehr für den kleinen, selbst wirtschaftenden Eigentümer als für den Pächter eignet.

Jedenfalls hat die bestehende Agrarverfassung in England die Anpassung an die neuen Verhältnisse wesentlich erleichtert, hauptsächlich wohl deshalb, weil die Entwertung des Grundbesitzes, die infolge der ausschließlich von industriellen Gesichtspunkten geleiteten Handelspolitik Englands und der bewußten Preisgebung der landwirtschaftlichen Interessen zu gunsten billiger Ernährung der industriellen Bevölkerung eingetreten war, nicht von kleinen, an der Industrie nicht interessierten Grundbesitzern getragen werden mußte, sondern auf die Schultern weniger Großgrundbesitzer übergewälzt wurde, die selbst wieder mit der Industrie verknüpft sind, während der den Bauernstand des Festlandes vertretende kleine Pächter sich durch die Herabminderung der Pachtpreise schadlos hielt.

Anders auf dem Festlande. Hier, namentlich in Deutschland, bildet der Pachtbesitz die Ausnahme. Über 83 % der gesamten bewirtschafteten Grundfläche stehen in Eigenwirtschaft. Dabei herrscht im allgemeinen der bäuerliche Betrieb vor, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

	Es entfielen auf die Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Fläche von			
	weniger als 2 ha	2—20 ha	20—100 ha	100 ha und mehr
von der Gesamtzahl der Betriebe	3 236 367	2 015 122	281 767	25 061
von der gesamten landwirtschaftlichen Fläche	1 808 444	13 007 859	9 869 837	7 831 801
von je 100 Betrieben	58,2	36,3	5,1	0,45
von je 100 ha landwirtschaftlicher Fläche	5,6	40,0	30,3	24,1

Hiernach nimmt der kleine und mittlere bäuerliche Betrieb in Deutschland den bedeutendsten Raum ein, zusammen 70 % der landwirtschaftlichen Fläche, während auf den Großbetrieb kaum $^1/_4$ entfällt. Der Zwergbetrieb in kleinen Parzellen ist nur der Zahl der Betriebe nach stark vertreten, hat aber landwirtschaftlich keine besondere Bedeutung, weil er kaum 6 % der Gesamtfläche einnimmt. Gegenüber der Zählung von 1882 ist der Großbetrieb eher noch zurückgegangen, da auf ihn im Jahre 1882 24,4 %, im Jahre 1895 24,1 % der bewirtschafteten Fläche entfallen. Ebenso haben die Betriebe mit 20—100 ha im Jahre 1882 31,1 im Jahre 1895 30,3 % der Fläche eingenommen, während die Kleinbetriebe mit 2—20 ha von 38,8 auf 40 % gestiegen sind. Der Zwergbetrieb unter 2 ha weist ebenfalls eine Verminderung von 5,7 auf 5,6 % auf.

Im Osten und Nordosten Deutschlands erleidet dieses Verhältnis allerdings bedeutende Verschiebungen. Hier herrscht der Großgrundbesitz vor. So entfallen beispielsweise in Schlesien 33, in Brandenburg 38, in Ostpreußen 39, in Westpreußen 43, in Posen 52, in Pommern 55, in Mecklenburg sogar 60 % Gesamtfläche auf die Betriebe mit mehr als 100 ha, während in West- und in Süddeutschland der bäuerliche Betrieb kleineren und mittleren Umfanges entschieden vorherrscht und der auf den Großgrundbesitz entfallende Anteil unter das Durchschnittsmaß sinkt.

Entsprechend der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse waren nun auch die Wirkungen des Preissturzes der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für den Osten und Westen Deutschlands, für Großgrundbesitz und Bauernstand verschieden. Für den Großgrundbesitz im Osten waren Getreide und Brennkartoffeln für die Spiritusbrennerei die Haupterzeugnisse: beide hatten unter dem Preisrückgang am schwersten zu leiden. In Mitteldeutschland und in der Provinz Sachsen wurde der Großgrundbesitz durch den Preisrückgang des Zuckers schwer getroffen, da er hier hauptsächlich den Rübenbau pflegte. Außerdem bedeutet die Verteuerung der Arbeitskräfte und die Abwanderung vom flachen Lande nach den Industrieorten und in die Städte in erster Linie für die großen Güter eine Erschwerung und Verteuerung ihres Wirtschaftsbetriebes, der kleine und mittlere Grundbesitzer war weniger davon betroffen, weil er einen großen Teil der in der Wirtschaft notwendigen Arbeit selbst und durch Familienangehörige bestreitet.

Außerdem hatte sich der Kleinbetrieb seit jeher mehr mit der Viehzucht und Molkerei beschäftigt, insbesonders in West- und Süddeutschland, wo die zahlreichen Städte, die Dichtigkeit der Bevölkerung und die Nachfrage nach derlei Erzeugnissen ihn darauf hinführten. Endlich verbraucht der Bauer einen großen Teil seiner Erzeugnisse im eigenen Haushalt, so daß er von der Wirkung steigender oder sinkender Marktpreise zum Teil unberührt bleibt. Für den Kleinbetrieb spielen daher teilweise dieselben günstigen Umstände mit, die in England dem Pächter über die Krisis hinweghalfen, während der Großgrundbesitz sie in ihrer vollen Schärfe empfindet.

Dies drückt sich im Maße der Verschuldung aus. Durchwegs zeigen die östlichen Provinzen eine weit höhere Verschuldung als die westlichen. In den östlichen Provinzen machen die Schuldzinsen nach angestellten Ermittelungen durchschnittlich 44—65% in den westlichen, wo der bäuerliche Besitz vorherrscht, 14—29% des Einkommens der Grundbesitzer aus. Den Hauptanlaß für die Verschuldung bilden in allen Fällen Besitzveränderungen: Erbteile, die nicht ausbezahlt wurden, Kaufschillingsreste, die stehen bleiben. Die übermäßig hohe Bewertung des Grundes in der für die Landwirtschaft günstigen Periode äußerte hier ihre Nachwirkung. Bei hoher Verschuldung wird dies dadurch gefährlich, daß die fest verzinsliche Schuld jährlich einen unveränderlichen Betrag vorwegnimmt, ohne Rücksicht auf die Höhe des Ertrages, und daß daher alle Schwankungen der Erträge voll dem Wirtschaftsbesitzer zur Last fallen.

Äußerlich drückt sich die ungünstige Lage der Landwirtschaft auch auf dem Festlande schon im Rückgang der Anbauflächen aus. Am größten ist dieser in den westlichen Ländern, in Belgien, in den Niederlanden, dann in Dänemark und Skandinavien. In Frankreich sind die Anbauflächen für Roggen, Gerste, Halbfrucht, Mais und Buchweizen schon seit den 70er Jahren beständig verkleinert worden. Das Weizenland jedoch erhält sich mit verschiedenen Schwankungen fortgesetzt nahe dem Stande von rund sieben Millionen Hektar. Im Deutschen Reiche sind die Anbauflächen noch bis Anfang der 90er Jahre gewachsen, von 1893 an jedoch sind sie bei Weizen beständig, bei den anderen Fruchtgattungen unter Schwankungen bis 1897 zurückgegangen. In Österreich hält das Wachstum der Anbaufläche bis 1895 an, um seither einem Rückgang Platz zu machen. In Ungarn endlich ist noch im Jahre 1898, dem letzten, für das die Ergebnisse vorliegen, eine Vermehrung der Anbauflächen eingetreten. Die Bewegung zeigt somit deutlich ein Fortschreiten von Westen nach Osten. Sie tritt am schärfsten in England und in den gegenüber liegenden, von den englischen Marktverhältnissen unmittelbar beeinflußten Gebieten auf und verflacht gegen Osten hin, um in Ungarn, das noch in die Reihe der Agrarstaaten und Ausfuhrländer zählt, gänzlich zu verschwinden. Dabei ist die Intensität des Betriebes durchweg eine größere geworden, der mittlere Ertrag von einem Hektar ist überall gestiegen. Nach Sundbärg betrug der durchschnittlich auf ein Hektar entfallende Ernteertrag in Westeuropa in Meterzentnern

	in den Jahren		
	1876–1885	1886—1895	1896
für Weizen	10,9	11,2	12,0
„ Roggen	10,2	10,9	11,8
„ Gerste	13,0	13,2	13,0
„ Hafer	11,7	12,0	12,1
„ Mais	11,2	10,9	11,3

In Deutschland wurden 1878—1882 13 qu., 1895—1899 16,6 qu. Weizen pro Hektar geerntet; es scheint, daß man durch größere Intensität der Wirtschaft der Krisis zu begegnen suchte. Teilweise mag die Aufrechthaltung der bestehenden Betriebsart, wohl auch in Hoffnung besserer Zeiten, durch Einschränkung der Lebenshaltung, Heranziehung von Ersparnissen, Unterlassung von Anschaffungen und Neuerungen erkauft worden sein. Es ist nicht zu leugnen, daß einzelne Anzeichen auf ein Nachlassen in der Stärke der überseeischen Konkurrenz schließen lassen. Bei dem heutigen Stand der Getreidepreise

besteht nicht mehr jener Anreiz für die Ausdehnung der Produktion in fernen Gebieten, den die hohen Preise der 60er und 70er Jahre boten; eine sprunghafte Ausdehnung der Erzeugung, wie sie in früheren Jahren stattfand, setzt einen starken Anreiz voraus; außerdem sind in den meisten Ländern die günstigsten Gebiete schon unter dem Pfluge, auf ungünstige aber kann man nur greifen, wenn ein erhöhter Bedarf erhöhte Preise bringt, welche die größeren Produktionskosten decken. Selbstverständlich kommen dann diese höheren Preise auch unserer heimischen Landwirtschaft zu gute. Endlich wirken die Bahnen in den Exportstaaten bei dem Weiterausbau ihrer Nebenlinien nicht mehr ausschließlich wie bisher als Saugadern für den Weltverkehr, sondern auch als Verteilungskanäle im eigenen Lande, um so mehr als in den wichtigsten Exportländern, in Nordamerika und Rußland, die Bevölkerung und dementsprechend der heimische Verbrauch in starkem Steigen begriffen ist. Nichtsdestoweniger wird man sagen müssen, daß die Zukunft der europäischen Landwirtschaft mehr im Kleinbetriebe, in der Viehwirtschaft, im Anbau von Gemüsen, Hackfrüchten, Wein und Handelsgewächsen, und in der Produktion von Rohstoffen für die landwirtschaftlichen Nebengewerbe, wie Brauerei, Brennerei und Zuckerfabrikation liegt, als im Großbetrieb und im Getreidebau.

Anbau von Wein und Handelsgewächsen.

Wein. Im Gegensatze zu den übrigen Zweigen der Landwirtschaft überragt der europäische Weinbau heute noch den der überseeischen Länder an Güte und Menge der Erzeugung, da er die intensivste Bewirtschaftung des Bodens voraussetzt, wie sie nur in Ländern mit alter Kultur und dichter Bevölkerung möglich ist.

In Europa selbst stehen die Länder Süd- und Südwesteuropas obenan, ihnen zunächst Deutschland (im Rheingebiet), Österreich (Südtirol, Steiermark, Niederösterreich), Ungarn und die Balkanländer. In Griechenland werden die Trauben großenteils nicht zu Wein, sondern zu Korinthen verarbeitet, die einen Hauptausfuhrartikel des Landes bilden. In neuerer Zeit hat auch im Süden von Rußland (Krim) der Weinbau Bedeutung gewonnen, ebenso in Algier und Tunis, wohin er von Frankreich verpflanzt wurde. Von überseeischen Ländern sind Nordamerika, Argentinien, Chile und das Kapland als Weinproduzenten zu nennen.

Die Weinernte ergab im Jahre 1897 folgenden Ertrag (in Millionen hl):

Frankreich	32,350	Bulgarien	1,090
Italien	25,758	Serbien	0,920
Spanien	18,000	Rumänien	3,200
Portugal	2,500	Türkei und Cypern	1,800
Deutsches Reich	2,100	Algier und Tunis	4,457
Österreich	1,800	Vereinigte Staaten	1,147
Ungarn	1,200	Argentinien	1,440
Schweiz	1,250	Chile	2,800
Rußland	2,500	Kapland	0,195
Griechenland	1,200	Azoren, Madeira, Kanarien	0,250

Handelspflanzen. Außer dem Weinbau hat auch der Anbau von Handelsgewächsen gerade bei den gegenwärtigen Verhältnissen der europäischen Landwirtschaft erhöhte Bedeutung gewonnen. Hierher gehört der Anbau von Hopfen, Färbepflanzen, Karden, Flachs, Lein, Tabak. Verwertbare Angaben liegen nur für die drei letzteren vor. Über den Flachs- und Hanfbau werden nähere Angaben in dem Abschnitt über die „Industrie und deren Rohstoffe" mitgeteilt. Hier sei nur die Erzeugung und der Verbrauch des Tabaks einer näheren Besprechung unterzogen.

Seine Gesamterzeugung, soweit sie im Welthandel zum Vorscheine kommt, wird auf 7 bis 8 Millionen Meterzentner geschätzt; davon kommen auf die europäischen Ernten etwa 2, auf die außereuropäischen 5 bis 6 Millionen. In Europa wird der Tabakbau am umfangreichsten in Ungarn und Rußland betrieben, auf die zusammen mehr als die Hälfte der europäischen Ernte entfällt. Das Deutsche Reich bringt 30 bis 40, Frankreich 20 bis 25 Millionen kg jährlich hervor. Von hervorragender Bedeutung ist der

Tabakbau ferner in den Balkanländern wegen der vorzüglichen Güte des Erzeugnisses. Von den außereuropäischen Tabakländern steht Nordamerika mit einer Ernte von 200 Millionen kg obenan. Das nächstwichtigste Produktionsgebiet ist Westindien, vor allem Cuba mit seinen Havannatabaken. Steigende Bedeutung hat der Tabakbau in Mittel- und Südamerika, namentlich in Brasilien, ferner auf Java und Sumatra, deren Tabake mit den cubanischen konkurrieren, und in Ostindien gewonnen. Endlich kommt das türkische Vorderasien und Persien für den Bau von Tabaken teilweise vorzüglicher Güte in Betracht.

Der Tabakverbrauch wird in den Vereinigten Staaten auf 2,55, im Deutschen Reiche auf 1,55, in Österreich auf 1,4, in Ungarn auf 1,14, in Frankreich auf 0,99, in England auf 0,79, in Italien auf 0,60 kg für den Kopf der Bevölkerung berechnet. Doch hat er in den letzten Jahren im Deutschen Reiche eine beträchtliche Steigerung erfahren, so daß er gegen 74 Millionen kg im Jahre 1894 auf 93 Millionen im Jahre 1897, der Durchschnittsverbrauch für den Kopf auf 1,8 kg gewachsen ist. Man wird auch dies, ebenso wie die Zunahme des Verbrauches anderer Genußmittel, als ein Zeichen steigenden Wohlstandes der Bevölkerung auffassen dürfen.

Die landwirtschaftlichen Gewerbe.

Je schwerer der Kampf ist, den die europäische Landwirtschaft gegen diejenige der überseeischen Länder zu führen hat, von desto größerer Bedeutung werden für sie die landwirtschaftlichen Gewerbe, welche ihr gestatten, ihre Erzeugnisse in der Form einer höherwertigen Ware auf den Markt zu bringen, und gleichzeitig die Abfälle dieser Produktion ihrem Wirtschaftsbetriebe, vor allem der Viehhaltung, wieder zuzuführen. Welche Bedeutung diese Gewerbe als Abnehmer für die Landwirtschaft besitzen, geht aus folgender Zusammenstellung hervor, die den Verbrauch der deutschen Zuckerfabriken, Brennereien, Stärkefabriken und Bierbrauereien an landwirtschaftlichen Erzeugnissen darstellt. Es verbrauchen:

die Zuckerfabriken	140	Mill.	qu.	Zuckerrüben	im	Werte	von	252	Mill. Mark
die Spiritusbrennereien	20	„	„	Kartoffeln	„	„	„	50	„ „
	1	„	„	Gerste	„	„	„	13	„ „
die Kornbranntweinbrennereien und Preßhefefabriken	2	„	„	Getreide	„	„	„	30	„ „
die Stärkefabriken	20	„	„	Kartoffeln	„	„	„	50	„ „
	1	„	„	Getreide	„	„	„	10	„ „
die Bierbrauereien	18	„	„	Gerste	„	„	„	325	„ „
	20,2	„	„	Hopfen	„	„	„	53	„ „
	0,28	„	„	Weizen	„	„	„	5	„ „

Zusammen verbrauchten somit die landwirtschaftlichen Gewerbe Bodenerzeugnisse im Werte von 788 Millionen Mark.

Der Wert der Abfälle dieser Gewerbe, der zum größten Teile der Landwirtschaft wieder als Viehfutter u. s. w. zugeführt wird, beträgt jährlich 93,5 Millionen Mark. Im folgenden sollen die wichtigsten drei Zweige der landwirtschaftlichen Gewerbe, die Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und Zuckerfabrikation nach ihrem Stande in den verschiedenen Ländern, sowie der Verbrauch ihrer Erzeugnisse eine nähere Darstellung erfahren.

Bier. Die Erzeugung von Bier hat in den europäischen Staaten in der Zeit von 1868—73, und nach einem vorübergehenden Rückschlage neuerdings seit 1887 einen bedeutenden Aufschwung genommen. Die größte Erzeugungsmenge weist das Deutsche Reich auf. Ihm zunächst kommen Großbritannien und Österreich-Ungarn. Von außereuropäischen Staaten hat die nordamerikanische Union eine großartige Bierindustrie entwickelt. Zugleich mit dem Aufschwunge seiner Erzeugung hat sich der Verbrauch dieses Genußmittels nicht nur in den alten Erzeugungsländern gesteigert, sondern auch über

Gebiete verbreitet, in denen es früher kaum bekannt war. So weist z. B. der Bierverbrauch in Frankreich eine rasche und bedeutende Zunahme auf. Nähere Aufschlüsse über die Biererzeugung in den einzelnen Staaten gibt für das Jahr 1897 die nachfolgende Zusammenstellung:

Land	Brauereien in Betrieb	Erzeugung in hl	Auf den Kopf der Bevölkerung entfallen l
Deutsches Reich	21 236	61 478 453	115,9
Großbritannien und Irland	8 196	57 825 095	136,9
Österreich-Ungarn	1 662	20 823 333	45,2
Schweiz	304	1 802 961	44,2
Frankreich	2 546	9 248 814	27,9
Belgien	3 057	10 364 816	146,8
Niederlande	428	1 326 860	29,6
Dänemark	324	1 854 948	87
Schweden	540	1 521 720	24,8
Norwegen	47	632 950	20,95
Rußland	1 136	4 862 726	5,91
Italien	89	78 367	1,93
Spanien	36	85 865	1,15
Rumänien	17	64 760	3,11
Serbien	12	62 958	1,9
Bulgarien	21	57 867	1,8
Griechenland	11	81 715	2,6
Europäische und asiatische Türkei, Indien (Britisch Indien) nebst anderem europäischen Besitz	39	411 260	0,041
Vereinigte Staaten von Nord- und Südamerika, Australien u. s. w.	2 471	52 756 382	74,15

Branntwein. Für die Erzeugung von Spiritus im großen als Stapelartikel für den Welthandel kommt vorzugsweise die Verarbeitung von stärkemehlhaltigen Stoffen, namentlich von Getreide und Kartoffeln in Betracht. Auch für die Landwirtschaft sind vorzugsweise diese Zweige der Branntweinbrennerei von Bedeutung. In Gegenden, wo ein sandiger, leichter Boden auf den Kartoffelbau hinweist, bildet die Verarbeitung dieser Frucht zu Branntwein oft die einzige Möglichkeit ihrer nutzbringenden Verwertung, da eine Verfrachtung der Kartoffel auf größere Entfernungen infolge ihres geringen Wertes, der keine hohen Transportkosten verträgt, ausgeschlossen ist, und der örtliche Verbrauch in keinem Verhältnisse zur Größe der Ernten steht. Unter Umständen können ähnliche Rücksichten auch die Verarbeitung von Getreide zu Spiritus vorteilhafter erscheinen lassen, als seine Versendung. In beiden Fällen liefert überdies die Spiritusfabrikation noch ein wertvolles Nebenprodukt, die Schlempe, die ein treffliches Viehfutter bildet, so daß der Betrieb der Brennereien gleichzeitig eine ausgedehntere Viehhaltung und intensivere Wirtschaft ermöglicht.

In einzelnen Ländern mit starkem Steinobstbau (namentlich Pflaumen) bildet die Branntweinbrennerei oft die einzige Möglichkeit einer entsprechenden Verwertung der Obsternte. So bildet z. B. in Kroatien, Slawonien, Serbien und Bosnien aus Pflaumen hergestellter Branntwein (Slibovitz) einen bedeutenden Ausfuhrartikel. Erwähnt sei ferner die Destillation von Wein in manchen Weingegenden (Cognac, Tokai) und die Verwendung von Zuckerrohr, Palm- und Sorghumsaft zur Branntweinbereitung in tropischen Ländern (Rum und Arak). Auch ein Abfallprodukt bei der Rübenzuckerfabrikation, die Melasse, bildet einen wichtigen Rohstoff der Branntweinindustrie. Erzeugt werden jährlich nach den neuesten Angaben in Rußland 4,3, im Deutschen Reiche 3,1, in Frankreich 2,2, in Österreich-Ungarn 2, in den Vereinigten Staaten 1,7, in Großbritannien 1, in Dänemark 0,3, in Schweden und Norwegen 0,2 Millionen hl reinen Alkohols.

Über den Branntweinverbrauch in den verschiedenen Ländern liegen verläßliche Angaben nicht durchweg vor. In Deutschland wurden im Betriebsjahre 1896/97 2 280 800 hl (4,30 l auf den Kopf) als Trinkbranntwein und 867 400 hl (1,6 l auf den Kopf) zu gewerblichen und anderen Zwecken verwendet. Bemerkenswert ist die bedeutende Zunahme der Verwendung des Branntweins für gewerbliche Zwecke, die sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren auf das Doppelte gesteigert hat. Für den internationalen Spiritushandel kommen insbesondere Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn und Rußland als Ausfuhrländer in Betracht. Die englische Ausfuhr geht zum größten Teile nach den Kolonien.

Zucker. Infolge des raschen Wachstumes der europäischen Rübenzuckerindustrie übertrifft deren Gesamterzeugung heute schon die auf dem Weltmarkte erscheinende Menge des Rohrzuckers, wenngleich die Gesamterzeugung des letzteren, einschließlich der in den Erzeugungsländern verbrauchten Mengen, ihr vielleicht immer noch voransteht. Diese Entwickelung ist wesentlich eine Folge der Politik, die bei der Besteuerung dieses unentbehrlich gewordenen Genußmittels von den Staaten verfolgt wurde, und der damit zusammenhängenden Entstehung von Ausfuhrprämien für Zucker. Im Betriebsjahre 1852/53 betrug die Rübenzuckererzeugung erst 14 % der damals mit 1,46 Millionen t bezifferten Zuckerproduktion für den Weltmarkt. In den Jahren 1882—89 halten sich Rohr- und Rübenzucker bereits ungefähr die Wage, von da an überwiegt der Rübenzucker, und im Betriebsjahre 1896/97 stehen 4 791 700 t Rübenzucker gegen 2 624 000 t Rohrzucker. Allerdings ist dieses riesige Überwiegen der Rübenzuckererzeugung zum großen Teile auf die Wirren in Cuba zurückzuführen. Infolge des Kriegszustandes ist die cubanische Zuckererzeugung von 1 160 000 t im Jahre 1893/94 auf 300 000 t im Jahre 1896/97 zurückgegangen. Jetzt, wo Amerika in Cuba, Portorico, den Sandwichinseln und den Philippinen die wichtigsten Rohrzuckerländer seiner Herrschaft unterworfen hat, dürfte ein Wendepunkt in der Entwickelung eintreten. Bisher schon lieferten diese Länder die Hälfte alles Kolonialzuckers. Mit der Wiederkehr friedlicher Zustände und unter dem Einflusse amerikanischen Kapitals und Unternehmungsgeistes wird ihre Bedeutung für die Zuckerindustrie rasch wachsen, und dem europäischen Rübenzucker steht ein harter Kampf um die Absatzgebiete im Auslande bevor, um so mehr als Nordamerika darunter einen bedeutenden Rang einnimmt und durch Zollmaßnahmen jedenfalls der Zuckerindustrie seiner neuen Kolonien ein Vorzugsrecht zu sichern trachten wird.

Die Entwickelung der Rübenzuckerindustrie in den europäischen Staaten stellt folgende Übersicht über die Rübenzuckererzeugung (in Tonnen) der wichtigsten Länder dar:

Land	1875/76	1885/86	1896/97
Deutsches Reich	358 048	846 211	1 821 000
Österreich-Ungarn	321 830	395 300	927 000
Frankreich	462 257	296 633	700 000
Rußland	247 340	528 521	725 000
Belgien	105 307	62 947	271 700
Holland	30 930	26 130	175 000
Andere Länder	4 039	22 769	172 000
Zusammen	1 529 751	2 178 511	4 791 700

Das Deutsche Reich steht hiernach obenan. Es nimmt auch unter den Zucker ausführenden Staaten den ersten Rang ein. In weitem Abstande folgen Österreich-Ungarn und Frankreich. Rußland arbeitet hauptsächlich für seinen eigenen Bedarf.

Die Rohrzuckererzeugung betrug im Jahre 1896/97:

in Nordamerika	354 000 t	auf Jamaika	30 000 t
auf Cuba	300 000 „	in Südamerika	380 000 „
„ Portorico	55 000 „	auf Java	540 000 „
„ den Sandwichinseln	200 000 „	„ Mauritius und Réunion	195 000 „
„ den Philippinen	230 000 „	in Ägypten	95 000 „
„ „ kleinen Antillen	245 000 „		

Dabei sind jedoch nur die im Welthandel sichtbar werdenden Mengen in die Aufstellung einbezogen, da von den meisten Kolonialländern die Erzeugung für den eigenen Verbrauch unbekannt ist und nur die Ausfuhr ermittelt wird.

Die wichtigsten Einfuhrländer für Zucker sind England und die Vereinigten Staaten. In neuester Zeit erscheint europäischer Rübenzucker auch auf den ostindischen Märkten in größeren Mengen, so daß man daran denkt, Schutzmaßregeln zu gunsten der dortigen Rohrzuckerindustrie zu ergreifen.

Der Zuckerverbrauch betrug im Jahre 1893/94 in Großbritannien 33,8, in den Vereinigten Staaten 20,8, in Dänemark 13,5, in Frankreich 12,4, in der Schweiz 11,7, im Deutschen Reiche 10,1, in den Niederlanden 9,5, in Schweden 8,1, in Österreich 7,5, in Norwegen 5,5, in Belgien 4, in Italien 3,5 kg auf den Kopf der Bevölkerung.

Bis zu einem gewissen Grade spiegelt sich darin der Wohlstand der Bevölkerung, was insbesondere in dem raschen Wachstum des deutschen und französischen Zuckerverbrauchs zu Tage tritt. Zu bemerken ist dabei jedoch, daß auf die Höhe des Zuckerverbrauches in England und den Vereinigten Staaten die Verbilligung einwirkt, die der Zucker dort infolge der Ausfuhrprämien der europäischen Zuckerländer erfährt.

Die Erzeugnisse der tropischen Landwirtschaft.

Unter den eigentümlichen Erzeugnissen der tropischen Länder haben Kaffee, Thee und Kakao als für uns unentbehrliche Genußmittel hohe Bedeutung für den Welthandel gewonnen. Die Anpflanzung des Kaffees hat sich von seiner ostafrikanischen und arabischen Heimat rasch über Indien und den Sundaarchipel, sowie nach den westindischen Inseln verbreitet. Sie griff dann auf das südamerikanische Festland über, und heute ist Brasilien, namentlich die Staaten Sao Paulo (Santos) und Rio, das hauptsächlichste Produktionsgebiet, während in Ostindien und auf den Sundainseln infolge der Verwüstungen, welche Krankheiten des Kaffeebaumes in den Pflanzungen hervorriefen, der Kaffeebau namhaft zurückging, und auf den Antillen, namentlich auf Cuba, großenteils die Zuckerrohrpflanzung an seine Stelle trat. In der Zukunft dürfte sich unter anderem Ostafrika zu einem Haupterzeugungsgebiete für Kaffee entwickeln.

Für das Jahr 1896 97 wird die Kaffeeernte in den einzelnen Erzeugungsländern, soweit sie in den Welthandel übergeht, auf folgende Mengen geschätzt:

Brasilien	448 990 t	Portorico	26 262 t
Venezuela	50 000 „	Britisch-Ostindien u. Ceylon	12 929 „
Columbia	21 500 „	Java und übriges Niederländisch-Indien	53 793 „
Mittelamerika	71 843 „	Alle übrigen Länder	20 000 „
Mexiko	14 817 „	Welternte	755 937 „
Haiti u. S. Domingo	35 803 „		

Der Kaffeeverbrauch betrug im Jahre 1897:

im Deutschen Reiche	135 890 metr. t	in Belgien	29 000 metr. t
in Frankreich	77 310 „	„ der Schweiz	10 150 „
„ Österreich Ungarn	39 880 „	„ den Verein. Staaten von Nordamerika	318 170 „
„ Großbritannien	12 420 „		

In der Erzeugung von Thee nimmt seine Urheimat China immer noch den ersten Rang ein. Doch begegnet es dem steigenden Wettbewerb von Ostindien, Ceylon und Java, wo man an Stelle der vielfach durch Krankheiten verwüsteten Kaffeepflanzungen den Theebau mit Erfolg einzuführen begann. Die große Ungleichmäßigkeit des zumeist aus kleinen Pflanzungen stammenden chinesischen Thees und die Häufigkeit seiner Verfälschung beförderten die Verdrängung Chinas auf dem Weltmarkte. Auch in Natal und auf den Fidschiinseln wurde die Anpflanzung von Thee mit Erfolg versucht. Im Jahre 1895 bezw. 1896 betrug die Theeausfuhr:

aus China	116 Mill. kg	aus Java	5,1 Mill. kg
„ Japan	20,11 „ „	„ Fidschi	0,075 „ „
„ Ostindien	52 „ „	„ Natal	0,225 „ „
„ Ceylon	44 „ „		

Für Kakao sind die Haupterzeugungsgebiete die Länder des tropischen Süd- und Mittelamerika und Mexiko. Die Hauptmenge der in den Handel gelangenden Kakaobohnen stammt aus Ecuador, das jährlich an 14 000 t ausführt. In neuerer Zeit wird Kakao auch auf Celebes und im tropischen Afrika gebaut. Die Gesamtmenge des aus den Erzeugungsländern jährlich ausgeführten Kakaos beläuft sich auf durchschnittlich 30 000 t.

Die Entwickelung des Verbrauches von Kaffee, Thee und Kakao im Gebiete des Deutschen Reiches geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.

Verbrauch von Kaffee, Thee und Kakao im deutschen Zollgebiete.

Durchschnittlich jährlich	Kaffee roh		Thee		Kakao und Bohnen	
	im ganzen t	pro Kopf kg	im ganzen t	pro Kopf kg	im ganzen t	pro Kopf kg
1836/40	26 600	1,01	122	0,004	371	0,01
1841/45	35 373	1,25	137	0,004	411	0,01
1846/50	39 810	1,34	172	0,01	535	0,02
1851/55	49 054	1,57	621	0,02	727	0,02
1856/60	59 770	1,79	646	0,02	780	0,02
1861/65	65 924	1,87	637	0,02	960	0,03
1866/70	82 827	2,20	748	0,02	1 259	0,03
1871/75	93 249	2,27	1 018	0,02	1 941	0,05
1876/80	101 366	2,33	1 381	0,03	2 019	0,05
1881/85	110 907	2,44	1 564	0,03	2 806	0,06
1886/90	114 263	2,38	1 912	0,04	4 954	0,10
1891/95	122 897	2,41	2 614	0,05	8 148	0,16
1896	129 884	2,46	2 625	0,05	12 114	0,23
1897	135 890	2,53	2 654	0,05	14 332	0,27

Industrie und Gewerbe.

Die Formen des modernen Industriebetriebes.

Wir haben bei der Besprechung des Entwickelungsganges unserer Volkswirtschaft die verschiedenen Formen des Gewerbebetriebes in der Reihenfolge, wie sie in der Geschichte auftreten, kennen gelernt und gefunden, daß für jedes Zeitalter der wirtschaftlichen Entwickelung eine bestimmte Betriebsform charakteristisch ist. Man würde jedoch irren, wenn man dies zugleich für die ausschließliche Betriebsform des betreffenden Zeitalters halten wollte. Vielmehr ragen in die spätere Periode immer noch mehr oder weniger bedeutende Reste der früheren Wirtschaftsformen herein, und heute noch finden wir den verschiedensten Wirtschaftsstufen angehörige Betriebsformen nebeneinander vor. In den bäuerlichen Wirtschaften unserer Alpenthäler und der osteuropäischen Länder haben sich vielfach noch Reste der geschlossenen Hauswirtschaft erhalten. In den gleichen Gegenden spielt auch der Hausfleiß noch eine bedeutende Rolle. Die sogenannte nationale Hausindustrie des Ostens (wie die Herstellung von Teppichen, Stickereien, Lederarbeiten, bemalten und geschnitzten Gefäßen in Ungarn, Bosnien, Kroatien u. s. w.), die Erzeugung von Holzarbeiten und Schnitzwaren in manchen Waldgegenden unserer Gebirge gehören hierher. Es handelt sich dabei nicht um eine förmliche gewerbliche Thätigkeit, sondern um die Ausnutzung der in der Familie vorhandenen Arbeitskräfte zu Zeiten, wo die landwirtschaftliche Arbeit ruht, und um die Verwertung von Erzeugnissen, die gelegentlich in einer den eigenen Bedarf übersteigenden Menge hergestellt werden. Ebenso wird in unseren Alpenländern das Handwerk heute noch in der alten Form der Störarbeit betrieben. Der Handwerker zieht mit seinen Gesellen auf den Bauernhöfen herum und fertigt dort aus dem vom Bauer oft noch selbst gesponnenen und gewebten Loden oder aus dem Leder, das dieser aus der Haut eines geschlachteten Tieres sich gerben ließ, Kleidungsstücke und Schuhe. In den Städten hat sich neben dem kapitalistischen Großbetrieb das Handwerk, das unmittelbar für die Kunden arbeitet, in weitem Umfange erhalten, und die Herstellung von Waren für den

Absatz im großen erfolgt nicht nur in dem modernen, für unsere Zeit charakteristischen Fabrikbetriebe, sondern großenteils noch im Verlage. Nichts destoweniger kann man jedoch das Vordringen des Großbetriebes und insbesondere des Fabrikbetriebes als die zweifellose Richtung der industriellen Entwickelung bezeichnen. Deutlich geht dies aus letzten deutschen Gewerbezählungen von 1882 und 1895 hervor. Während die Zahl den der Kleinbetriebe von 1882 bis 1895 um 8,6 %, im Personal um 2,4 % zurückgegangen ist, hat sich die Zahl der mittleren Betriebe um 64,1 %, ihr Personal um 71,5 %, die Zahl der Großbetriebe um 89,3 %, ihr Personal um 87,2 % vermehrt. Die Betriebe mit mehr als 200 Arbeitern haben ihr Personal sogar verdoppelt. Am stärksten ist somit der Großbetrieb gewachsen. Neben ihm hat auch der mittlere Betrieb einen Fortschritt zu verzeichnen, während die ganz kleinen Unternehmungen, namentlich jene primitiven Betriebe, in denen der Inhaber allein, ohne die Unterstützung von Gehilfen oder Motoren arbeitet, einen scharfen Rückgang zu verzeichnen haben. Am mächtigsten entwickelt ist der Großbetrieb in der Textil-, chemischen und Maschinenindustrie, namentlich aber im Bergbau und Hüttenwesen. Fast zwei Drittel, im Bergbau 95,2 % aller gewerblichen Arbeiten werden da in Unternehmungen mit mehr als 50 Personen verrichtet. Es sind dies die Gewerbe, in denen die Anwendung mechanischer Hilfsmittel und motorischer Kraft am weitesten gediehen ist. Hier ist dem Kleinbetriebe die technische Grundlage geschwunden. Es ist heute undenkbar, die Spinnerei, die Eisenerzeugung, die Herstellung chemischer Massenprodukte in kleinen Unternehmungen zu betreiben. Aber auch in Gewerben, in denen die Maschinentechnik dem Kleinbetriebe zugänglich ist, besitzt der Großbetrieb Vorteile, die ihn zur wirtschaftlich überlegenen Betriebsform machen. Schon die motorische Kraft stellt sich in der Regel um so billiger, je größer der Motor ist; dann ist die Ausnützung der Maschinen im Großbetriebe eine bessere, und dies gewährt die Möglichkeit, für einzelne Arbeiten Spezialmaschinen aufzustellen, die in kleinen Unternehmungen keine genügende Beschäftigung finden, um rentabel sein zu können. Es hängt dies zusammen mit der stärkeren Arbeitsteilung im Großbetriebe. Diese ermöglicht auch eine bessere Organisation der menschlichen Arbeitskräfte, die planmäßige Durchführung weit getriebener Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung auch dort, wo es sich um Handarbeit handelt. Einen weiteren Vorteil gewährt dem Großbetriebe die Massenhaftigkeit seines Bedarfes beim Einkaufe von Rohstoffen und die Möglichkeit einer entsprechenden kaufmännischen Organisation des Absatzes. In Gewerben, in denen die Technik des Großbetriebes von jener des Kleinbetriebes nicht wesentlich verschieden ist, wie z. B. in der Kleidermacherei, sind diese letztgenannten Vorteile des Großbetriebes die ausschlaggebenden. Mit der modernen Entwickelung des Verkehrs und dem raschen Wachstum der Städte, das für unsere Zeit charakteristisch ist, hat auch die Art der Bedürfnisbefriedigung eine Veränderung erfahren; der Kauf fertiger Ware hat die Bestellung vielfach verdrängt. In den Städten sind die großen Läden und Magazine entstanden, in denen man alle möglichen Sachen fertig vorfindet, und auch der Landbewohner zieht es oft vor, bei einem Besuche in der Stadt die fertige Ware zu kaufen, statt sie beim ortsansässigen Gewerbetreibenden zu bestellen. Zwischen den Handwerker und seinen Kunden hat sich der Händler eingeschoben, und in vielen Fällen, so z. B. in der Konfektionsindustrie ist ein großer Teil der Handwerker zu Verlagsarbeitern des Händlers herabgedrückt worden. Dieselbe Entwickelung ist dort eingetreten, wo Produkte der Handfertigkeit ohne Mithilfe der Maschinen für den Export erzeugt werden, wie z. B. in der Spielwarenindustrie, der Drechslerei und ähnlichen. Betrachtet man auch die großen Verlagsgeschäfte in diesen Gewerbezweigen als einheitliche Unternehmungen, in denen bloß die Erzeugung in den Werkstätten der verschiedenen abhängigen Kleinmeister und Hausindustriellen dezentralisiert ist, während der Absatz der Waren, und in vielen Fällen auch der Einkauf des Rohstoffes, die ganze kaufmännische Seite des Geschäftes, in großem Stile durch den Verleger abgewickelt wird, so wächst der Raum, den der Großbetrieb in unserer Wirtschaft einnimmt, noch ganz erheblich. Die Folge dieser Entwickelung ist eine stetige Abnahme der selbständigen Unternehmer. Ihre Zahl betrug im deutschen

Gewerbe im Jahre 1892 2 209 239, im Jahre 1895 2 060 865, so daß sie um 67% zurückgegangen ist, während die Gesamtzahl der in der Industrie thätigen Personen im gleichen Zeitraum von 5 933 663 auf 8 000 503 gestiegen ist. Die sozialen Folgen dieser Entwickelung sind bereits oben bei Besprechung der Berufsverhältnisse berührt worden. Die Gliederung unserer Bevölkerung erlitt durch die großindustrielle Entwickelung eine durchgreifende Verschiebung, die sozialen Unterschiede sind stärker, die Kluft, welche die einzelnen Gesellschaftsklassen voneinander trennt, ist größer geworden. Zweifellos waren damit auch schwerwiegende soziale Nachteile verbunden, namentlich im Anfange der Entwickelung, solange die neue Wirtschaftsverfassung sich noch nicht ihr neues Wirtschaftsrecht geschaffen hatte. Heute, wo die Koalition dem Arbeiter die Möglichkeit gibt, einen entsprechenden Einfluß auf die Feststellung der Arbeitsbedingungen auszuüben und sich nötigenfalls seinen Anteil an dem Ertrage der nationalen Produktion zu erkämpfen, wo der Staat durch die Arbeiterschutzgesetzgebung und Arbeiterversicherung regelnd einzugreifen begonnen hat, sind die nachteiligen wirtschaftlichen Folgen der Entwickelung für die zunehmende Zahl der Abhängigen großenteils gemildert worden; sie bestehen in vollem Umfange nur auf jenem Gebiete industrieller Thätigkeit fort, das sich bisher dem regelnden Einflusse der staatlichen Gesetzgebung entzogen hat und den Organisationsbestrebungen der Arbeiterschaft unzugänglich blieb, namentlich auf dem Gebiete der Verlagsarbeit. Hier bildet die gesetzliche Regelung der Arbeitsverhältnisse, wie sie für die Fabriken längst stattgefunden hat, ein noch ungelöstes Problem. Der Organisation stellt sich die Zersplitterung der Arbeiter in eine Unzahl kleiner Werkstätten, die zahlreiche Beschäftigung von Frauen und Kindern hindernd entgegen, und so finden wir thatsächlich in der Hausindustrie aller Länder die schwersten sozialen Übelstände, ungemessene Arbeitszeit, niedrige Löhne, regellose Ausbeutung der Frauen- und Kinderarbeit, auf das tiefste herabgedrückte Lebenshaltung. Gegenüber diesen sozialen Nachteilen der Entwickelung zum Großbetriebe darf man jedoch ihre Vorteile nicht übersehen. Die durch den Großbetrieb unendlich gesteigerte Produktivität der menschlichen Arbeit gewährt einer viel größeren Anzahl von Menschen den Lebensunterhalt, als dies bei dem alten Wirtschaftssystem möglich gewesen wäre. Dabei hat sie eine derartige Verbilligung der für den täglichen Bedarf notwendigen Massenprodukte herbeigeführt, daß die Lebenshaltung des einzelnen gegen früher eine höhere, seine Bedürfnisbefriedigung eine bessere und vielseitigere geworden ist. Endlich hat die Industrie, wenn sie auch den alten Mittelstand der Handwerker zum Teil vernichtete, einen kräftigen neuen Mittelstand geschaffen, der sich vielfach in günstigerer materieller Lage befindet als die selbständigen Handwerksmeister der früheren Zeit. Hierher zählen die kaufmännischen und technischen Beamten, sowie die Werkmeister, Vorarbeiter und auch eine große Zahl der gelernten Berufsarbeiter in unserer Fabriksindustrie. Auch über die Anzahl dieser Kategorien gewährt die Statistik einigen Aufschluß. Bei der Berufszählung vom Jahre 1895 wurden in der Industrie 49 492 technisch gebildete Betriebsbeamte, 105 120 Aufseher, Werkmeister und andere Aufsichtspersonen, 109 133 kaufmännische Bureau- und Rechnungsbeamte, 3 851 929 gelernte und 2 047 779 ungelernte Arbeiter gezählt. Dazu kommen noch 56 003 mithelfende Familienangehörige der selbständigen Geschäftsleute. Über die Steigerung, welche die Zahl der höheren Angestellten in den Industriebetrieben erfahren hat, gibt der Vergleich der in demselben Jahre durchgeführten Gewerbezählung mit den Daten aus dem Jahre 1882 wenigstens für die Kategorie des technischen Aufsichts- und des Kontorpersonals Aufschluß. Als solche Angestellte wurden im Jahre 1882 118 020, im Jahre 1895 267 962 Personen gezählt, was eine Zunahme von 127% bedeutet. Dazu kommt noch, daß die industrielle Entwickelung, die einer ungeheuer gestiegenen Bevölkerungszahl Unterhalt gewährt, auf andere Wirtschaftszweige einen fördernden Einfluß gewonnen hat. Zahlreiche kleine Existenzen verdanken ihr auf diese Weise mittelbar ihr Bestehen; namentlich ist eine große Anzahl von Handelsgeschäften neu entstanden, welche die Verteilung der in den Großbetrieben hergestellten Massenprodukte in die Kanäle des Verkehrs besorgen. Aus dem Vergleiche der beiden

letzten Gewerbezählungen ergibt sich, daß die Zahl der Betriebe im Handel und Verkehr, einschließlich der Gast- und Schankwirtschaften von 700 332 im Jahre 1882, auf 955 684 im Jahre 1895 gestiegen ist. Die Zahl der Selbständigen in diesen Gruppen stieg von 668 729 auf 846 655, das ist um 26,6 %. Auch im Gewerbe selbst hat die moderne Entwickelung auf einzelnen Gebieten neue Erwerbsmöglichkeiten für den kleinen und mittleren Betrieb geschaffen. Es sei hier nur auf die zahlreichen Gewerbe hingewiesen, welche sich mit der Reparatur großindustriell hergestellter Waren beschäftigen und erst in dem Augenblicke überhaupt entstehen konnten, wo die massenhafte und billige Erzeugung des Großbetriebes aus den betreffenden Waren einen Gegenstand des Massenverbrauches machte. Als Beispiele seien nur angeführt die Uhren, die erst seit ihrer billigen, fabrikmäßigen Herstellung ein ganz allgemein verbreiteter Gebrauchsgegenstand wurden, das Fahrrad, die Nähmaschine und anderes mehr. Ein neues Feld der Bethätigung erwuchs dem Kleinbetriebe auch daraus, daß die oberen Gesellschaftsklassen sich in dem Maße als die vom Großbetriebe hergestellten Massenwaren in den allgemeinen Verbrauch eindringen, zur Befriedigung ihres Luxusbedürfnisses dem Verbrauch mit der Hand gearbeiteter Waren zuwenden, die dem besonderen Bedürfnisse des Bestellers Rechnung tragen und den Stempel der Persönlichkeit an sich haben. Nicht nur das Kunstgewerbe ist auf diese Weise auf eine gesicherte Grundlage gestellt worden, auch in zahlreichen anderen Gewerben, so insbesondere in der Bekleidungsindustrie, ist hierdurch dem kleinen und mittleren Betriebe ein stetig sich erweiterndes Feld der Bethätigung gesichert. Endlich darf man auch die Möglichkeit nicht unterschätzen, daß auf dem Wege der Association dem Handwerk die neue Betriebsform dienstbar gemacht wird. Wie die Verhältnisse der arbeitenden Klassen eine befriedigende Gestaltung erst von dem Augenblicke an erfahren konnten, als die Arbeiter zur Koalition schritten, wird auch die Lösung der Handwerkerfrage in einem für diesen Stand günstigen Sinne davon abhängen, ob das Handwerk der Associationsidee mit Erfolg sich zu bemächtigen vermag.

Die industrielle Entwickelung der wichtigsten Staaten.

Wir gehen nunmehr zu einer Besprechung der industriellen Entwickelung der wichtigsten Staaten über, soweit die vorhandenen statistischen Materialien eine derartige vergleichende Darstellung gestatten.

In den Agrarstaaten Osteuropas, wie in Rumänien, Rußland, Ungarn, befindet sich die industrielle Entwickelung noch in ihren Anfängen. Ihren Ausgangspunkt hat sie in diesen Ländern meist von der Ausbeutung vorhandener Naturschätze genommen, welche in vielen Fällen mit Hilfe ausländischen Kapitals erfolgte. So sind die großen Eisen- und Kohlenwerke in Südrußland, die Anlagen zur Ausbeutung der Naphthaquellen in Baku, die metallurgischen und Bergwerksanlagen im Ural und an der Wolga zum großen Teile durch belgisches, englisches, französisches und deutsches Kapital ins Leben gerufen. Von großer Bedeutung für die Entwickelung der Industrie in diesen Ländern sind die Bestrebungen ihrer Regierungen, das Land in Bezug auf die industrielle Produktion vom Ausland unabhängig zu machen und die Entstehung einer eigenen Industrie zu fördern. In erster Linie kommen dabei die Zollmaßnahmen in Betracht. Die vielfach prohibitiven Zölle, mit denen Rußland seine Grenzen abschloß, bewogen zahlreiche ausländische Unternehmer, die sich vor die Unmöglichkeit gestellt sahen, ihre Erzeugnisse bei dem erhöhten Zolle nach Rußland einzuführen, dazu, in Rußland selbst Fabriken zu errichten und so wenigstens den Gewinn der Fabrikation sich zu sichern. Die auf diese Weise entstandenen Fabriken waren dann die Vorbilder für den heimischen Unternehmungsgeist und die Quellen, aus denen ein geschulter Arbeiterstand hervorging. Unter dem Schutze dieser und ähnlicher Regierungsmaßnahmen ist Rußland heute bereits in den Besitz einer kräftig entwickelten Eisen-, Metall-, Textil- und Papierindustrie gelangt, die, wenn sie auch den heimischen Bedarf noch lange nicht zu decken vermag, doch schon mitgezählt werden muß. Auch die landwirtschaftlichen Gewerbe, namentlich die Zuckerfabrikation und Spiritusbrennerei, zählen in der Regel zu denjenigen, die in der Entwickelung vorangehen. Im übrigen zeigt der Gewerbefleiß des europäischen Ostens

noch recht ursprüngliche Formen, und die industrielle Bevölkerung ist im Vergleich zu der von der Landwirtschaft ernährten eine geringe. Ein ziemlich zutreffendes Beispiel hiefür bildet Ungarn. Nach der Zählung von 1890 waren hier nur 1 210 473 Personen oder 6,9 % der Bevölkerung gewerblich thätig, während in Deutschland das Gewerbe über $10\frac{1}{4}$ Millionen, das ist etwa den fünften Teil des deutschen Volkes beschäftigt. Unter der Gewerbethätigkeit selbst nehmen die Wandergewerbe, die Haus- und Volksindustrie einen breiten Raum ein. Man zählte im Bergbau- und Hüttenwesen, einschließlich der Steinbrüche, Kalk- und Zementbrennereien 48 412, in der Industrie und im Gewerbe 913 010, im Handel und Verkehr 242 051 Personen, wobei von den in der Industrie beschäftigten 44 264 auf die Volks- und Hausindustrie und die Wandergewerbe entfallen. Selbstverständlich überwiegt auch in der eigentlichen Industrie der Kleinbetrieb weitaus. Fast die Hälfte aller darin thätigen Personen sind selbständige Unternehmer. Großindustrielle Unternehmungen gibt es im ganzen 1244 mit 112 345 Arbeitern, von denen 136 das ist 10,9 % mit 17 830 Arbeitern in den Händen ausländischer Unternehmer sind. Hauptsächlich vertreten sind unter der ungarischen Fabrikindustrie außer den landwirtschaftlichen Gewerben (Zuckerfabrikation, Spiritusbrennerei und Großmüllerei) die Eisen- und Maschinenindustrie und die Textilindustrie.

Inmitten der Agrarstaaten des Ostens und den Industriestaaten des Westens steht in seiner industriellen Entwickelung Österreich. Während die Bukowina und Galizien osteuropäische Verhältnisse zeigen und auch in der Mehrzahl der österreichischen Alpenländer landwirtschaftliche Interessen alle anderen weit überwiegen, haben die von Deutschen bewohnten nördlichen und nordwestlichen Teile Böhmens eine Stufe industrieller Entwickelung erreicht, die einen Vergleich mit den benachbarten Gegenden Deutschlands gestatten, und außerdem besitzen auch Wien und das südliche Niederösterreich, Mähren, Schlesien und das eisenreiche Obersteiermark eine entwickelte Industrie. Im übrigen sei bei dem Mangel gewerbestatistischer Daten auf die oben mitgeteilten Zahlen der Berufsstatistik verwiesen.

Für die Schweiz liegen Angaben nur über die Zahl der Fabrikbetriebe vor. Als solche werden betrachtet alle Betriebe mit mehr als zehn Arbeitern und außerdem noch die Betriebe mit mehr als fünf Arbeitern, welche einen Motor verwenden oder jugendliche Arbeiter beschäftigen, sowie jene Betriebe, die gewisse Gefahren für Leib oder Gesundheit mit sich bringen. Die Gesamtzahl dieser Betriebe betrug im Jahre 1895 4933 mit zusammen 200 199 Arbeitern. 3303 Unternehmungen verwendeten Motoren mit einer Gesamtleistung von 152 718 Pferdestärken. Infolge des großen Reichtums der Schweiz an natürlichen Wasserläufen werden dabei zumeist Wassermotoren verwendet, während in Deutschland die Dampfkraft in erster Reihe steht. Von den einzelnen Industriezweigen ist am zahlreichsten die Textilindustrie vertreten; sie umfaßt etwa ein Drittel aller gezählten Unternehmungen und nahezu die Hälfte aller Fabrikarbeiter. Unter ihnen kommen hauptsächlich die Seidenindustrie mit 143 Unternehmern und 23 367 Arbeitern, die in der Ostschweiz großenteils als Hausindustrie betriebene Maschinenstickerei mit 814 Unternehmungen mit 11 721 Arbeitern, die Baumwollspinnerei mit 103 Unternehmungen und 11 600 Arbeitern und die Baumwollweberei mit 128 Unternehmungen und 15 406 Arbeitern in Betracht. Außerdem besitzen noch als Exportindustrien die Maschinenindustrie (396 Betriebe mit 23 921 Arbeitern), die Uhrenfabrikation (463 Unternehmungen mit 15 442 Arbeitern), die Schuhfabrikation und die Tabakindustrie hervorragende Bedeutung. Der durchschnittliche Umfang der Betriebe ist geringer, der fabriksmäßige Großbetrieb nicht so stark ausgebildet wie im Deutschen Reich, obwohl die Gesamtindustrie in beiden Ländern ungefähr gleich stark entfaltet ist; nahezu ein Drittel aller Schweizer Fabriken zählt weniger als zehn Arbeiter. Unter den Betrieben mit mehr als 500 Arbeitern — 23 an der Zahl — gehören nur 5,7 der Bevölkerung als Arbeiter an, während in Deutschland 535 derartige Großbetriebe 8,6 % der Gesamtbevölkerung in sich vereinen.

Für Frankreich können, obwohl es nach England, Deutschland und den Vereinigten Staaten der größte Industriestaat ist, keine näheren Angaben gemacht werden, da die Berufs- und Gewerbezählung von 1896 noch nicht vollständig erschienen ist und ältere Angaben nicht verwertbar sind.

In Belgien stehen obenan die Kohlen- und Eisenindustrie, außerdem ragt es noch in der Textil- und keramischen Industrie hervor. Die Zählung von 1880, die sich nur auf 57 wichtigere Industriezweige erstreckt, ergibt eine Gesamtzahl von 26 521 Betrieben mit 428 755 Arbeitern und 242 435 Pferdestärken. Für die einzelnen wichtigeren Industriezweige werden folgende Zahlen nachgewiesen:

	Betriebe	Beschäftigte Personen	Verwendete Pferdestärken	Wert der Produkte (Frank)
Steinkohlenbergwerke	173	97 751	87 439	155 943 164
Leinenindustrie	1 863	35 792	8 459	95 649 371
Wollenindustrie	467	25 045	13 140	148 409 722
Zuckerfabrikation	158	23 740	10 983	82 471 032
Keramische Industrie	1 333	21 422	2 370	28 279 271
Eisenindustrie	92	19 256	24 651	136 550 079
Stein-, Marmor-, Schieferbrüche	660	19 005	4 695	26 341 528
Baumwollenindustrie	216	17 532	9 863	65 564 838

Von den Betrieben zählten 20,9 % von 6—50, 5,3 % über 50 Arbeiter; Unternehmungen mit mehr als 1000 Arbeitern wurden 43 gezählt, während das benachbarte Rheinland-Westphalen im Jahre 1882 51, das Königreich Sachsen 8 Betriebe dieses Umfanges aufwies. Die Zahl der Unternehmer betrug 28096, die der Angestellten (Beamte, Ingenieure, Werkmeister) 15508, die der Arbeiter 384065.

In England liegen nur Angaben über die der Fabrikinspektion unterstellten Fabriken und Werkstätten vor. Man zählte im Jahre 1896: 9891 Textilfabriken mit 1077687 beschäftigten Personen, 69388 mit Motoren arbeitende andere Fabriken mit 2665731 beschäftigten Personen, 81669 Werkstätten ohne Motoren mit 655565 Personen, zusammen 160948 inspektionspflichtige Betriebe mit 4398983 Arbeitern.

Selbstverständlich ist hierunter nicht die Gesamtzahl der industriellen Arbeiterschaft begriffen, da nicht sämtliche Betriebe der Fabrikinspektion unterliegen. Auf die einzelnen Industriezweige verteilt sich die gezählte Arbeiterschaft folgendermaßen:

	Zahl der beschäftigten Personen in:	
	Faktories	Workshops
1. Textilindustrie in:		
Baumwolle	532 920	14 672
Wolle	131 685	
Kammwolle	142 450	
Flachs	108 871	
Hanf und Jute	53 592	
Seide	35 850	
Strumpfwirkerei	35 952	
anderen Textilzweigen	36 367	
2. Nichttextilindustrie:		
Flachs-Schwingerei	4 745	
Druckerei, Bleicherei, Färberei	138 769	
Holz. — Sägemühlen, Zimmerei	93 141	16 827
Tischlerei, Herstellung von Möbeln 2c.	52 306	41 547
Metall-Gewinnung und -Verarbeitung	295 535	33
Maschinen, Gerätschaften, Fuhrwerke, Werkzeuge	813 325	57 778
Metalle: Galvanisierung, Fertigstellung 2c.	18 909	1 716
Bekleidung	228 064	338 536
Papier, Druckerei, Papierwaren 2c.	238 269	10 427
Speisen, Getränke, Tabak, Cigarren 2c.	241 220	71 523
Juwelen, Galanterie, Kunstartikel, feine Instrumente 2c.	46 196	26 744
Leder. — Lohgerber, Kürschner 2c.	29 927	1 614
Gummi und Guttapercha	18 627	1 353
Glas, Thon, Stein 2c.	155 029	11 725
Chemikalien 2c. einschließlich Explosivstoffen	99 549	3 387
Gas	51 702	33
Alle anderen Industrien	140 418	57 650
Zusammen	3 743 418	655 565

Für die Vereinigten Staaten von Nordamerika gibt der alle 10 Jahre stattfindende Census Aufschluß über die Verhältnisse aller industriellen Betriebe mit einer Produktion im Mindestwerte von 500 Dollar. Im Jahre 1890 wurden 355415 Betriebe dieser Art gezählt. In diesen Betrieben waren 4712622 Personen beschäftigt. Über Wert und Kosten der Produktion enthält der Census folgende, allerdings meist auf Schätzungen beruhende Angaben:

Wert der Produktion	9372,4	Millionen	Dollar,
Angelegtes Kapital	6525,2	„	„
Kosten für Materialverbrauch	5162	„	„
Jahreslohnsumme der beschäftigten Arbeiter	2283,2	„	„
Verschiedene Ausgaben bei der Fabrikation	631,2	„	„

Mechanische Kraft wurde in 100735 Betrieben verwendet, die Gesamtzahl der Pferdestärken betrug 5954655, wovon 4581595 auf Dampfkraft, 1255206 auf Wasser, 15569 auf Elektrizität entfielen. Die motorische Kraft, die in diesen Betrieben verwendet wurde, übertrifft somit weitaus die in sämtlichen Betrieben des Deutschen Reiches vorhandene. Ein Vergleich mit den Censusergebnissen früherer Jahre ergibt, wenn man zur Herstellung der Vergleichbarkeit die neuen, etwas erweiterten Erhebungen auf den Umfang der alten zurückführt, von 1870 auf 1890 eine Vermehrung in der Zahl der Betriebe von 252148 auf 322638; in derselben Zeit stieg die Zahl der Beschäftigten auf mehr als das Doppelte, von 2053996 auf 4476884. Die Summe des in der Industrie angelegten Kapitals erhöhte sich von 1694,6 Millionen auf 6139,4 Millionen Dollar, also auf mehr als das Dreifache, der Wert der Produktion von 3385,9 auf 9056,8 Millionen Dollar. Das Ganze liefert ein treffendes Bild der gigantischen Entwickelung, welche die amerikanische Volkswirtschaft auch auf industriellem Gebiete genommen hat.

Für das Deutsche Reich enthält die auf der nächsten Seite folgende Tabelle auf Grund der Gewerbezählung von 1895 die wichtigsten Ziffern über die Zahl der Betriebe und der darin beschäftigten Personen, über die Verbreitung der Hausindustrie und die Benutzung von Motoren, gesondert nach den einzelnen Gewerbegruppen, und zwar sowohl für die eigentliche Industrie wie für die Gärtnerei, Tierzucht, Fischerei und für die Handels- und Verkehrsgewerbe.

Die Gesamtzahl der Hauptbetriebe, das ist jener Betriebe, wo mindestens eine Person ihrem Hauptberufe nach thätig ist, betrug hiernach 3144977, außerdem wurden jedoch 513111 Nebenbetriebe gezählt, das ist Betriebe, die von einer in einem anderen Berufe thätigen Person nebenbei geführt werden, ohne daß irgend jemand seinem Hauptberufe nach in diesem Betriebe thätig wäre. Die Gesamtzahl der gewerbethätigen Personen, die sich hiernach selbstverständlich nur auf die Hauptbetriebe bezieht, betrug 10269269. Weitaus die überwiegende Mehrheit der Betriebe — 2146972 — und der darin beschäftigten Personen — über acht Millionen — entfallen auf die eigentliche Industrie einschließlich des Bergbaues und Baugewerbes. Auf Handel und Verkehr, Gast- und Schankwirtschaft kommen 955684 Betriebe mit 2165688 darin beschäftigten Personen, der kleine Rest entfällt auf die Gewerbe der Urproduktion. Unter den einzelnen Gruppen der Industrie sind der Zahl der Personen wie jener der Betriebe nach am stärksten vertreten die Bekleidungsgewerbe und die Industrie in Nahrungsmitteln. Hieran schließen sich die Baugewerbe, die Industrie in Holz- und Schnitzstoffen und die Textilindustrie. Zu einem anderen Bilde gelangt man, wenn man den Umfang der Betriebe mit in Betracht zieht und zunächst nur die Großindustrie ins Auge faßt. Innerhalb dieser weist die größte Arbeiterzahl auf die Textilindustrie, der Berg- und Hüttenbetrieb und die Maschinenindustrie. Zusammen mit der chemischen Industrie zählen diese Gewerbegruppen gleichzeitig zu jenen, in denen die Mehrzahl der beschäftigten Personen (beim Bergbau und Hüttenbetrieb 95,3 %, bei der chemischen Industrie 61,7 %, bei der Maschinen- und Textilindustrie je 59 %) in großindustriellen Unternehmungen in Arbeit stehen. Im

Gewerbegruppen	Zahl der		Von den Hauptbetrieben sind						Personal der Hauptbetriebe				Hausindustrielle		Betriebe mit motorischer Kraft	Pferdestärke der Motoren
			Kleinbetriebe		Mittelbetriebe		Großbetriebe		Zahl der Unternehmer		Zahl d. Angestellten u. Arbeiter					
	Haupt-Betriebe	Neben-Betriebe	Betriebe	Personen	Betriebe	Personen	Betriebe	Personen	Im ganzen	darunter weiblich	Im ganzen	darunter weiblich	Betriebe	Personen		
I. Kunst- und Handelsgärtnerei	24768	3176	22845	45094	2367	23642	47	6255	13297	712	50852	15782	70	236	496	973
II. Tierzucht u. Fischerei	17553	8050	17344	24997	204	2211	5	929	5542	151	10975	1353	—	—	2352	118
Zusammen Gewerbe der Urproduktion	42321	11226	39698	70091	2571	25853	52	7184	18839	863	61827	17135	70	236	2848	1121
III. Bergbau, Hütten- u. Salinenwesen	4043	2272	1741	3640	1098	21465	1164	511184	2180	17	533760	16660	—	—	1787	995069
IV. Industrie der Steine und Erden	48229	4818	31495	71208	14804	237530	1930	249548	26236	895	521477	51026	2273	4236	6855	197796
V. Metallverarbeitung	158618	15622	145009	285262	12187	157462	1422	197041	95862	2075	486356	41361	10795	20105	9429	142141
VI. Industrie der Maschinen und Instrumente	87879	14680	79353	128918	6898	110664	1628	343690	40868	777	496727	12811	5749	9093	6943	184821
VII. Chemische Industrie	10385	1156	8228	18122	1781	25978	376	71116	7249	216	104897	15916	318	299	2636	83587
VIII. Industrie der Leuchtstoffe, Seifen	6191	1933	4268	8795	1728	26113	195	23001	4234	176	52501	5785	50	131	2616	29942
IX. Textilindustrie	205292	43325	193358	258181	8674	147477	3260	587599	51910	4196	792814	390370	162435	195780	10414	515883
X. Papierindustrie	17631	1078	14019	27150	3010	48241	602	77518	10230	609	136068	46457	2703	5843	2102	201422
XI. Lederindustrie	47325	4242	43847	81225	3228	39849	250	39269	25259	671	113416	10572	2780	5106	2086	82377
XII. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	219914	42338	204702	346121	14458	176852	754	75523	92884	2209	390403	27093	23356	37140	18914	203235
XIII. Industrie der Nahrungsmittel	269971	44502	246537	530163	21578	244837	1826	246490	178631	7627	788786	193960	9930	15918	68481	686263
XIV. Bekleidungsgewerbe	848815	72110	830657	1117324	17392	184455	796	88825	190741	39497	548266	211703	120298	159360	2045	19235
XV. Baugewerbe	198985	31852	167833	282419	27854	413965	3298	349102	90285	1077	849902	9545	321	766	1562	46274
XVI. Polygraphische Gewerbe	14193	897	9556	20961	4211	61038	423	45868	10008	484	113947	20412	649	2136	3734	18432
XVII. Künstlerische Gewerbe	9511	676	8939	11606	555	6718	17	1555	1939	44	10318	793	830	1835	83	561
Zusammen Industrie und Bergbau	2116972	281501	1989572	3191125	139459	1902049	17941	2907329	823516	60522	5939638	1081464	342487	457748	139687	3556538
XVIII. Handelsgewerbe	635209	142286	603209	943545	31493	337025	510	52423	240418	29640	742003	260616	—	—	6169	52877
XIX. Versicherungsgewerbe	7312	11896	6668	8825	621	7941	53	5490	1887	13	14871	416	—	—	4	31
XX. Verkehrsgewerbe	78696	91950	74911	124307	3484	41683	301	64441	32140	1559	158051	2509	—	—	15827	19382
XXI. Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe	234437	44252	220665	432776	13676	139782	96	7400	117670	15345	404058	306017	—	—	467	6176
Zusammen Handel und Verkehr	955684	220384	905453	1509453	49271	526431	960	129754	392115	47557	1318983	569558	—	—	21948	78466
Gewerbe überhaupt	3114977	513111	2934723	4770669	191301	2454333	18953	3044267	1234470	108942	7320448	1641157	342557	457948	164484	3427329

Mittelbetriebe liegt der Schwerpunkt namentlich beim Bau- und polygraphischen Gewerbe. Als die Domäne des Kleinbetriebes erscheint die Bekleidungsindustrie, wo 80% aller Arbeitskräfte im Kleinbetriebe in Verwendung stehen und nur 6,4% auf den Großbetrieb entfallen, sodann die Industrie der Holz- und Schnitzstoffe und jene der Nahrungs- und Genußmittel. Auch im Handelsgewerbe überwiegt weitaus der Kleinbetrieb. Die Beschäftigung von Frauen ist innerhalb der eigentlichen Industrie am stärksten bei der Textilindustrie, wo mehr als die Hälfte aller Arbeiter dem weiblichen Geschlechte angehören, dann in der Bekleidungs- und Nahrungsmittelindustrie. Im Gast- und Schankgewerbe ist die Zahl der weiblichen Gehilfen mehr als dreimal so groß wie die Zahl der männlichen. Im Handelsgewerbe halten beide Ziffern sich die Wage.

Besonderes Interesse bieten die Zahlen über die Verbreitung der Hausindustrie. Als hausindustrielle werden jene Betriebe bezeichnet, welche nicht für eigene Rechnung sondern für einen anderen Gewerbetreibenden, den Verleger, arbeiten. Bei der Zählung wurden 342557 derartige Betriebe ermittelt, welche zusammen 457984 Personen beschäftigen. Am weitesten verbreitet ist die Hausindustrie im Textil- und Bekleidungsgewerbe. Hierher gehören alle die zahllosen Hausweber, die Näherinnen und Stückschneider, die für Geschäfte und Konfektionäre arbeiten. Gegenüber den Zahlen des Jahres 1882 fällt auf, daß die Zahl der hausindustriellen Personen in der Textilindustrie um nicht weniger als 89322 zurückgegangen ist, ein treffendes Beispiel für die Raschheit, mit welcher in diesen Gewerben die maschinelle Technik vordringt und den Hausweber von seinem alten Handstuhl weg in die Fabrik zum mechanischen Stuhle treibt. Außerdem ist auch in der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, wohin die gleichfalls oft hausindustriell betriebene Drechslerei, Holzschnitzerei und Korbflechterei gehören, und in der Metallverarbeitung — hier bei der Messer- und Kleinzeugschmiederei — eine größere Zahl von Hausindustriellen zu verzeichnen.

Die Zahl der Betriebe, welche Motoren verwendeten, betrug 164484: sie verwendeten zusammen 3427325 mechanische Pferdekräfte; davon entfielen 629065 auf Wasserkräfte, 2721218 auf Dampfkraft, 53000 auf Gasmotoren, 11085 auf Druckluftmotoren, 2259 auf Elektrizität, der Rest auf Petroleum-, Benzin- und andere Motoren. Im Gegensatz zur Schweiz und Amerika besitzt somit in Deutschland die Dampfkraft eine ganz überragende Bedeutung. Von den einzelnen Industrien ist der Bergbau und Hüttenbetrieb am stärksten mit mechanischer Kraft ausgerüstet. Ihm kommt zunächst die Nahrungsmittelindustrie wegen der vielen hierher zählenden Mühlen. In dieser Gruppe findet auch die stärkste Verwendung von Wasserkräften statt: es stehen hier 281090 Pferdestärken Wasserkraft gegen 392827 Pferdestärken Dampfkraft. Die Verwendung von Wasserkraft überwiegt ferner in der Papierindustrie, welche 112407 Pferdestärken Wasserkraft und bloß 87904 Pferdestärken Dampfkraft verwendet. In Bezug auf den gesamten Kraftaufwand steht der Nahrungsmittelindustrie die Textilindustrie am nächsten. Dabei hat die Motorenbenutzung gegenüber 1882 bedeutend zugenommen. In diesem Jahre wurden 81280 Betriebe mit fünf Gehilfen und darunter gezählt, welche Motoren verwendeten, gegenüber einer Zahl von 95558 derartigen Betrieben im Jahre 1895. Die Zahl der Motorenbetriebe mit mehr als fünf Personen hat sich von 28142 auf 65137 vermehrt. Das gleiche Bild einer energisch fortschreitenden Entwickelung bietet sich uns, wenn wir die Arbeitsmaschinen in Betracht ziehen, welche durch elementare Kraft in Bewegung gesetzt unmittelbar die menschliche Arbeit ersetzen. Die rasch um sich greifende, auf immer neue Gebiete sich ausdehnende Verwendung solcher Maschinen ist die Grundlage und Lebensbedingung des modernen Fabrikbetriebes. Sie gestattet, die größten Kräfte zur Anwendung zu bringen, indem beispielsweise der große Dampfhammer des Kruppschen Werkes ein Fallgewicht von 50000 kg niedersausen läßt und der elektrische Ofen zum Graphitieren von Kohle für elektrische Lampen und ähnliche Zwecke eine Hitze von mehr als 3200 Graden erzeugt. Indem sie die Arbeit in einfache Bewegungen auflösen, steigern sie die Schnelligkeit, Sicherheit und zumeist die Güte der geleisteten Arbeit, gestatten es mit geringerem Aufwand an Kosten und insbesondere an menschlicher Arbeitskraft ein reicheres Ergebnis zu erzielen. Für die wichtigsten derartigen Maschinen gibt

die nachfolgende Übersicht die Zahl der im Jahre 1895 überhaupt und der bei gewerblichen Betrieben mit mehr als fünf Arbeitern ermittelten Stücke an und setzt die letztere Zahl in Vergleich mit den Zählungsergebnissen von 1875, in welchem Jahre sich die Ermittelungen über Maschinen bloß auf Betriebe mit mehr als fünf Arbeitern erstreckten.

Arbeitsmaschinen	Im Jahre 1895 überhaupt vorhanden	In Betrieben mit mehr als fünf Personen	
		im Jahre 1895	im Jahre 1875
Koksöfen	16 438	16 260	10 310
Mechanisch betriebene Pressen für Ziegel u. Röhren	5 254	4 678	2 109
Brennöfen für Ziegel- und Thonwaren	27 616	17 418	9 263
Glasschmelzöfen	1 214	1 167	646
Mahlgänge, deutsche	67 570	13 487	2 946
„ französische, amerikanische u. a.	46 462	10 940	5 596
Sägegatter	21 995	12 410	3 811
Holz-, Kreis- und Bandsägen	42 516	29 446	8 851
Holz-, Hobel- und Fräsmaschinen	19 681	16 375	3 073
Krempeln (auch Vorspinnkrempeln)	38 628	37 061	35 373
Kämmmaschinen	5 305	5 160	2 202
Feinspindeln	10 076 900	10 025 634	7 634 420
Jacquardstühle mit Handbetrieb	23 139	13 401	9 877
„ „ Kraftbetrieb	41 026	40 927	16 333
Stühle ohne Jacquard mit Handbetrieb	74 583	37 096	30 046
„ „ „ „ Kraftbetrieb	255 468	254 530	111 069
Eisenhochöfen	240	227	509
Puddelöfen	1 206	1 202	2 510
Bessemerbirnen (Konverters)	111	111	79
Kupolöfen	2 906	2 723	2 142
Dampfhämmer	2 978	2 910	2 007
Metallfräsmaschinen	34 777	34 034	4 557
Metallschleif- und Poliermaschinen	19 601	16 685	9 020
Papier- und Pappenmaschinen	2 350	1 998	1 059
Schnellpressen in Druckereien	15 513	13 117	3 994

Die Zahl der verwendeten Arbeitsmaschinen und Werkvorrichtungen hat somit fast für alle Arten derselben erheblich zugenommen, und auch dort, wo ein scheinbarer Rückgang eingetreten ist, wie in der Zahl der Hochöfen und Puddelöfen, ist dies durch eine gesteigerte Leistungsfähigkeit mehr als ausgeglichen worden. Die Vervollkommnung, welche die maschinelle Ausrüstung der Industrie erfahren hat, läßt somit gleichfalls den gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung erkennen, den das Deutsche Reich genommen hat. Mit der Riesensumme von 3,5 Millionen mechanischer Pferdekräfte, die es in den Dienst seiner Industrie gestellt hat, mit seiner industriellen Armee von 8 Millionen Arbeitern ist es heute an die zweite Stelle unter den Industriestaaten der Erde getreten und das rasche Wachstum seiner Bevölkerung, die Tüchtigkeit und der Fleiß seiner Bewohner geben die Bürgschaft, daß es diesen Platz auch in der Zukunft zum mindesten behaupten wird.

Erzeugung und Verbrauch der wichtigsten Industrieprodukte und der zu ihrer Herstellung notwendigen Rohstoffe.

Wir haben in dem vorangegangenen Abschnitte versucht, ein Bild der produktiven Kräfte zu entfalten, welche in der Industrie der verschiedenen Länder thätig sind. Über das Ergebnis dieser Thätigkeit, das ist über Menge und Wert der erzeugten industriellen Produkte liegen halbwegs vollständige Angaben für die hauptsächlich in Betracht kommenden Länder nur in jenen Industriezweigen vor, welche Massengüter des Welthandels verarbeiten oder erzeugen. Hierher gehören die Gewinnung von Kohle, von Eisen und anderen Metallen und die Verarbeitung der verschiedenen Spinnstoffe. Im nachfolgenden soll, soweit die vorhandenen Angaben reichen, ein Bild der Produktion und des Verbrauches dieser Waren in den verschiedenen Ländern gegeben werden.

Kohle. Kohle bildet heute den wichtigsten Rohstoff der Industrie. Ihre wirtschaftliche Bedeutung erlangte sie von dem Zeitpunkte an, wo man sie bei der Verhüttung des Eisens zu verwenden begann, und in gleicher Richtung wirkten die Erfindung der Dampfmaschine, die Entwickelung des maschinellen Großbetriebes, des Eisenbahnwesens und der Dampfschiffahrt. Das Zurückgehen der Waldbestände und die Erfindung des Leuchtgases verschafften ihr eine weitreichende Verwendung auch zur Beleuchtung und zu häuslichen Zwecken. Unter dem Zusammenwirken aller dieser Umstände hat die Kohlenförderung eine ungeheuere Steigerung erfahren. Sie betrug:

Im Jahre	1860	136	Millionen	t.	Im Jahre	1885	407	Millionen	t.
" "	1866	185	"	"	" "	1890	514	"	"
" "	1872	260	"	"	" "	1895	587.7	"	"
" "	1875	283	"	"	" "	1896	605.7	"	"
" "	1880	345	"	"	" "	1897	649.5	"	"

Auf die einzelnen Länder verteilen sich diese Förderungsmengen (in 1000 Tonnen) in folgender Weise:

I. Europa.

Land	1885	1890	1895	1896	1897
Großbritannien und Irland	161 901	184 520	192 696	198 487	205 364
Deutsches Reich	73 676	89 291	103 957	112 471	120 431
Frankreich	19 511	26 083	28 020	29 190	30 735
Oesterreich	17 893	24 260	28 112	28 735	30 951
Belgien	17 438	20 366	20 451	21 252	21 535
Rußland	4 373	6 206	9 098	9 255	9 255
Ungarn	2 443	3 244	4 543	4 894	4 989
Spanien	946	1 037	1 784	1 908	2 065
Italien	190	390	305	276	276
Schweden	302	327	224	226	224
Sonstige Länder	75	85	167	180	190
Zusammen	298 748	355 809	389 357	406 922	426 015

II. Außereuropäische Länder.

Ver. Staaten v. Amerika	97 366	143 137	175 185	174 159	197 595
Neu-Südwales	2 925	3 619	3 827	3 999	4 519
China	3 000	3 000	3 800	3 800	3 800
Kanada	1 705	2 467	3 187	3 395	3 516
Japan	1 038	2 259	4 817	4 900	4 900
Britisch Ostindien	1 315	2 203	3 594	3 910	4 128
Sonstige Länder	1 274	1 625	3 972	4 583	4 891
Zusammen	108 623	158 310	198 382	198 746	223 349
Weltproduktion I. und II.	407 371	514 119	587 739	605 668	649 364

Diese rasche Steigerung der Kohlenentnahme hat die Befürchtung nahegelegt, daß die Kohlenlager der Erde in absehbarer Zeit erschöpft und der Industrie ihr wichtigster Hilfsstoff entzogen werde. Neuerliche Schätzungen der vorhandenen Kohlenlager lassen jedoch diese Befürchtung noch in weitem Felde erscheinen. Der Kohlenvorrat beträgt in Großbritannien noch 100 bis 150, im Deutschen Reiche 112, in Frankreich 18, in Österreich 17, in Belgien 16, in den Vereinigten Staaten, ungerechnet die Lager im Westen der Union, 684 Milliarden Tonnen. Dabei sind die reichen Lager in Rußland, Zentral- und Ostasien mangels zuverlässiger Schätzungen nicht berücksichtigt. Aber selbst wenn der Kohlenvorrat der Erde auf die erstgenannten Mengen beschränkt wäre, würde seine Erschöpfung unter der Annahme eines gleichförmigen Verbrauches nicht vor 500 Jahren eintreten, ja in Deutschland würde bei Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Förderung eine solche Erschöpfung erst in 800 bis 1000 Jahren zu befürchten sein. Der

Verbrauch an Kohle gibt bei seiner Abhängigkeit von dem industriellen Bedarfe einen beachtenswerten Maßstab für die industrielle Entwickelung der einzelnen Länder. Er betrug, auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet, zu Anfang der 90er Jahre in Großbritannien 4,2, in Belgien 2,7, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 2,5, im Deutschen Reiche 1,9, in Frankreich 1, in Österreich-Ungarn 0,6, in Rußland 0,1 t jährlich. In gleicher Weise gibt die Steigerung des Kohlenverbrauches eines Landes innerhalb einer Reihe von Jahren auch einen brauchbaren Maßstab für das Fortschreiten seiner industriellen Entwickelung. So betrug der Verbrauch an Stein- und Braunkohle auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet im Jahre:

	Im Deutschen Reiche	In England		Im Deutschen Reiche	In England
1875	1128 kg	3567 kg	1892	1876 kg	3797 kg
1880	1279 „	3611 „	1893	1905 „	3353 „
1885	1532 „	3875 „	1894	1954 „	3814 „
1890	1836 „	3908 „	1895	2028 „	3810 „
1891	1932 „	3908 „	1896	2153 „	3882 „

Diese Gegenüberstellung ist in hohem Maße bezeichnend für die rasch emporstrebende Entwickelung der deutschen Industrie, welche den zu Anfang der 90er Jahre eingetretenen Rückschlag schon 1894 gänzlich überwunden hatte, während England den Höhepunkt, den es in den Jahren 1890/91 eingenommen hatte, nicht wieder zu erreichen vermochte, und der Abstand zwischen ihm und Deutschland sich stetig verringert.

Eisen. Ähnlich wie der Verbrauch der Kohle bildet auch derjenige des Eisens einen Gradmesser der industriellen Entwickelung. Dementsprechend hat die Entfaltung der Eisenindustrie mit jener der industriellen Thätigkeit überhaupt gleichen Schritt gehalten. An Stelle der mit Holzkohle geheizten Stucköfen und der Hammerwerke in den Gebirgsthälern, die den zünftigen Schmied des Mittelalters mit Eisen und Stahl versorgten, sind die modernen, mit mineralischen Brennstoffen geheizten Hochöfen und die großen Walzwerksanlagen getreten. Der alte Prozeß der Schweißeisenerzeugung im offenen Frischfeuer ist zunächst durch den Puddelofen und weiterhin durch die Flußeisenerzeugung mit Hilfe des Bessemer- und Martinverfahrens in den Hintergrund gedrängt worden, welche die massenhafte Erzeugung schmiedbaren Eisens und Stahles mit bedeutend verringerten Produktionskosten gestattet, und endlich hat das im Jahre 1879 entdeckte Verfahren der Entphosphorung des Eisens (Thomasverfahren) es ermöglicht, auch phosphorhaltiges Roheisen zur Herstellung von Schmiedeeisen zu verwenden. Gleichzeitig mit diesen Fortschritten in der Massenerzeugung des Eisens und mit der Verbilligung seiner Produktionskosten hat der Verbrauch von Eisen und Stahl für die zahlreichen Maschinen, welche die moderne Technik in den verschiedenen Gewerben notwendig macht, für den Bau von Eisenbahnen und Dampfschiffen, sowie zu Bauzwecken überhaupt, eine ungeheuere Ausdehnung erlangt, so daß die Eisenindustrie heute in viel höherem Maße als jemals mit der Gesamtheit unserer Produktion verknüpft ist. Daher bietet der Gang der Eisenindustrie ein treues Spiegelbild unserer industriellen Entwickelung überhaupt. Die Gründungszeit von 1871—1873, die darauf folgende Krisis in den Jahren 1874—1879, das Wiedererwachen des Unternehmungsgeistes während der Jahre 1880—1883, der Stillstand in der Mitte der 80er Jahre und der neuerliche Aufschwung seit 1886—1887 spiegeln sich in den Ziffern der Produktionsstatistik des Eisens.

Die Roheisenerzeugung in den zivilisierten Staaten betrug im Jahre:

1840	ca.	2900	Mill. kg.	1884	ca.	20166	Mill. kg.	1891	ca.	25897	Mill. kg.
1860	„	7360	„ „	1885	„	19687	„ „	1892	„	26665	„ „
1870	„	12095	„ „	1886	„	20651	„ „	1893	„	24982	„ „
1873	„	14943	„ „	1887	„	22757	„ „	1894	„	25808	„ „
1875	„	13961	„ „	1888	„	23858	„ „	1895	„	29639	„ „
1876	„	13717	„ „	1889	„	25672	„ „	1896	„	31075	„ „
1880	„	18385	„ „	1890	„	27458	„ „	1897	„	33318	„ „
1883	„	21562	„ „								

Unter den einzelnen Staaten hat lange Zeit England in der Eisenindustrie den ersten Rang eingenommen. Die großen Erfindungen, welche für den Fortschritt der Eisenerzeugung maßgebend waren, wurden zumeist in England gemacht, das auch von den verheerenden Kriegen, welche Europa im 17. und 18. Jahrhundert verwüsteten, verschont blieb, und unter allen Ländern zuerst eine Großindustrie im modernen Sinne entwickelte. In neuerer Zeit ist ihm jedoch das Deutsche Reich ebenbürtig an die Seite getreten, und wenn es auch in der Roheisenerzeugung der Menge nach England noch nicht erreicht hat, so hat doch die deutsche Eisenindustrie in der Ausbildung ihrer Technik die englische bereits überflügelt. Von den übrigen europäischen Staaten kommen für die Eisenerzeugung namentlich Österreich, das in seinen Alpengegenden große Schätze reinen Eisenerzes und eine altberühmte Eisenindustrie besitzt, Frankreich, Belgien und Schweden in Betracht. Auch in Rußland hat die Ausbeutung der reichen Erzschätze, welche im Süden des Reiches und im Ural sich befinden, vielfach unter Zuziehung ausländischen Kapitales rasche Fortschritte gemacht. Eine überraschende Entwickelung hat die Eisenindustrie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika durchgemacht. In den letzten 25 Jahren hat sich ihr Umfang nahezu verzehnfacht. Reiche Lager von Erz und Kohle, namentlich von dem zur Verhüttung des Eisens vorzüglich verwendbaren Anthrazit, billige Verkehrswege, ein starker innerer Bedarf an Eisen insbesondere für den Eisenbahnbau und der Ausschluß des fremden Wettbewerbes durch hohe Schutzzölle haben zusammengewirkt, um die nordamerikanische Eisenindustrie zu einer der ersten in der Welt zu machen. Heute tritt amerikanisches Eisen, als Ballast der Baumwoll- und Getreidedampfer nahezu kostenlos über den Ozean verfrachtet, bereits auf den europäischen Märkten in Wettbewerb, und ebenso nimmt die Ausfuhr amerikanischer Eisen- und Stahlfabrikate, namentlich jene von Werkzeugen und Maschinen, bereits einen Umfang an, der den europäischen Fabrikanten unbequem zu werden droht.

Ziffernmäßige Angaben über den Anteil der einzelnen Länder an der gesamten Eisenproduktion enthält die folgende Tabelle:

Staaten	Roheisenerzeugung in Tausenden t im Jahre				
	1870	1890	1895	1896	1897
Großbritannien	6 059	8 031	8 022	8 798	8 930
Vereinigte Staaten von Nordamerika	1 693	9 348	9 598	8 761	9 806
Deutsches Reich	1 391	4 658	5 465	6 373	6 880
Frankreich	1 178	1 962	2 006	2 340	2 472
Oesterreich-Ungarn	403	965	1 100	1 218	1 330
Belgien	563	788	829	948	1 035
Rußland	358	927	1 456	1 595	1 901
Schweden	300	456	463	494	542
Andere Länder	150	323	700	548	422
Zusammen	12 095	27 458	29 639	31 075	33 318

Die weitere Verarbeitung des Roheisens zu Schmiedeeisen und Stahl und zu den verschiedenartigen Eisen- und Stahlwaren ist schon wegen der Mannigfaltigkeit dieser Fabrikate statistisch schwer zu erfassen. Die einzige Möglichkeit dazu bietet eine Darstellung des Eisenverbrauches der wichtigsten Länder, wie sie in der Tabelle S. 932 oben versucht ist.

Als Ausfuhrländer für Roheisen kommen hiernach in erster Linie Großbritannien mit einer Mehrausfuhr von 1 548 000 t und die Vereinigten Staaten mit einer solchen von 626 000 t in Betracht, sodann in geringerem Maße Frankreich und Schweden. Dagegen weisen Deutschland, Belgien und Österreich nicht unerhebliche Mehreinfuhren von Roheisen auf. Wesentlich anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn man auch die Aus- und Einfuhr von Halb- und Ganzfabrikaten (Schmiedeeisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Maschinen aus Eisen), auf Roheisen umgerechnet, in Betracht zieht. Großbritannien steht auch in diesem Falle mit einer Mehrausfuhr von 2 749 000 t Eisenwaren an der Spitze der Ausfuhrländer. Ihm folgen Deutschland mit 1 677 000, Belgien mit 744 000 und Frankreich mit 46 000 t Mehrausfuhr. Die Mehreinfuhr von Roheisen nach dem Deutschen Reiche und Belgien wird daher durch ihre Mehrausfuhr an Eisen- und Stahl-

Eisenverbrauch im Jahre 1897 in Tausenden Tonnen.

	Deutsches Reich	Großbritannien	Frankreich	Österreich-Ungarn	Belgien	Schweden	Rußland	Nordamerika
Hochofenproduktion	6880	8930	2472	1330	1035	542	1901	9806
Einfuhr von Roheisen	461	40	125	165	364	54	—	42
Ausfuhr von Roheisen	129	1588	210	12	27	73	—	668
Im Inlande verarbeitetes Roheisen	7212	7382	2387	1483	1372	523	—	9180,5
Einfuhr von Eisen- und Stahlwaren, auf Roheisen umgerechnet	231	491	151	113	132	—	—	—
Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaren, auf Roheisen umgerechnet	1908	3240	197	65	876	—	—	—
Einheimischer Eisen-Verbrauch auf Roheisen umgerechnet	5535	4633	2341	1531	628	—	2724*)	—
Bevölkerungszahl in Millionen	53	40	38,5	46	6,5	5	132	73
Auf den Kopf kommen kg:								
der eigenen Hochofenproduktion	129,8	223,3	64,2	28,9	159,2	108,4	14,4	134,3
des im Inlande verarbeiteten Roheisens	136	184,5	62	32,2	211	104,6	—	125,8
des einheimischen Eisenverbrauches	104,4	115,8	60,8	33,3	96,6	—	20,5	—

waren doppelt und dreifach aufgewogen, ein Zeugnis für die hohe Entwickelung der eisenverarbeitenden Industrien dieser Länder, der die eigene Erzeugung an Roheisen nicht zu genügen vermag. Dagegen decken England und Frankreich nicht nur den Bedarf der eigenen Industrie an Roheisen, sondern führen solches auch noch aus. Das Gleiche ist bei Schweden und den Vereinigten Staaten von Nordamerika der Fall, wenngleich für sie kein genügendes Material zur Aufstellung einer genauen Berechnung vorliegt. Alle übrigen Länder haben eine Mehreinfuhr an Eisen und Eisenwaren aufzuweisen, die jedoch nur für Österreich-Ungarn (mit 48 000 t) und für Rußland (mit 823 000 t) ziffernmäßig zu bewerten ist.

Andere Metalle. Auch die Erzeugung und der Verbrauch der anderen unedlen Metalle hat in der jüngsten Zeit eine bedeutende Steigerung erfahren, namentlich infolge des Bedarfes der Elektrotechnik. Dabei hat ihr Verbrauch fast durchweg verhältnismäßig am meisten im Deutschen Reiche zugenommen, das übrigens auch absolut nach England die größten Mengen davon verwendet: abermals ein Beleg für die günstige Entwickelung, welche die deutsche Industrie nicht nur an sich, sondern auch im Vergleiche zu den älteren Industriestaaten genommen hat. Die nachfolgenden, den statistischen Zusammenstellungen der Metallurgischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. entnommenen Zahlen geben eine Übersicht über die Weltproduktion der wichtigsten Metalle und über ihren Verbrauch in Deutschland, England und Frankreich in den Jahren 1889 und 1897 in Tonnen zu 1000 kg.

	Weltproduktion	Verbrauch in Deutschland	Verbrauch in England	Verbrauch in Frankreich
Blei 1889	549 000	77 320	152 876	57 510
„ 1897	701 000	129 898	182 334	86 735
+ oder — in %	+ 30 %	+ 68 %	+ 42 %	+ 50 %
Kupfer 1889	266 000	46 668	88 762	27 292
„ 1897	405 135	89 798	105 263	51 869
+ oder — in %	+ 50 %	+ 93 %	+ 18,6 %	+ 82 %
Zink 1889	335 000	83 814	81 981	35 295
„ 1897	443 177	119 110	86 463	54 433
+ oder — in %	+ 30 %	+ 42 %	+ 5 %	+ 54 %
Zinn 1889	55 200	8 937	17 909	1 547
„ 1897	71 100	12 463	15 029	7 053
+ oder — in %	+ 28 %	+ 40 %	— 16 %	+ 34 %

*) Die Mehreinfuhr Rußlands in Eisen und Eisenwaren betrug, in Roheisen ausgedrückt, 823 000 t.

Die Erzeugung von Nickel ist im gleichen Zeitraume von 1830 auf 4758 t, jene von Aluminium von 71 auf 3394 t gestiegen, wovon 942 t, also nahe ein Drittel, im Deutschen Reiche verbraucht werden. Zum Teil war die Produktionssteigerung mit einer Verschiebung der Produktionsgebiete verbunden. So hat Chile, das einst das wichtigste Erzeugungsgebiet für Kupfer war, hinter Nordamerika zurücktreten und seine Erzeugung bedeutend einschränken müssen, da es den zum europäischen Markte günstiger gelegenen Gebieten gegenüber in Bezug auf die Frachtkosten benachteiligt war und außerdem als kapitalsarmes Land nicht in der rationellen Ausgestaltung des Betriebes Schritt halten konnte.

Die Bergwerkserzeugung von Kupfer betrug im Jahre 1897:

In Chile	22 250 metrische Tonnen	In Mexiko . . .	13 584 metrische Tonnen
„ Nordamerika .	210 517 „ „	„ Australien . .	17 272 „ „
„ Spanien . .	53 909 „ „	„ den übrigen Kupferländern .	34 767 „ „
„ Japan . . .	23 368 „ „		
„ Deutschland .	20 467 „ „	Zusammen	405 135 metrische Tonnen

In der Erzeugung von Blei nehmen Spanien, das Deutsche Reich und die Vereinigten Staaten die größte Bedeutung in Anspruch. Die Erzeugung belief sich im Jahre 1897 in:

dem Deutschen Reiche .	auf 118 900 t	anderen europ. Ländern	auf 3 500 t
Spanien	„ 171 700 „	Vereinigten Staaten von Nordamerika . . .	„ 179 400 „
England	„ 40 000 „	Mexiko	„ 69 800 „
Österreich-Ungarn . . .	„ 12 200 „	Kanada	„ 18 100 „
Italien	„ 20 500 „	Australien	„ 22 000 „
Belgien	„ 17 000 „	Südamerika u. Ostindien	„ 2 000 „
Frankreich	„ 9 900 „	Zusammen	701 000 t
Griechenland	„ 16 000 „		

Für Zink befinden sich weitaus die wichtigsten Erzeugungsstätten auf deutschem Boden. Von den 443 177 t, die im Jahre 1897 erzeugt wurden, entfielen auf:

das Deutsche Reich, Belgien und Holland	282 955 t	Österreich	8 315 t
England	23 804 „	Rußland	5 852 „
Frankreich und Spanien . .	32 633 „	die Vereinigten Staaten . .	89 618 „

Für Zinn kommt die europäische Erzeugung nur in untergeordnetem Maße in Betracht. Die wichtigsten Produktionsgebiete sind die Halbinsel Malakka und die in ihrer Nähe gelegenen Inseln Banka und Biliton, ferner Australien und Bolivia. Von der Gesamtmenge von 71 277 t, die 1897 auf den europäischen und amerikanischen Markt kam, stammten aus:

Großbritannien	4 572 t	Banka	9 042 t
dem Deutschen Reiche . . .	930 „	Biliton	5 181 „
Österreich	70 „	Australien	3 521 „
Malakka	42 367 „	Bolivia	5 594 „

Für Nickel ist eine der Hauptfundstellen Neukaledonien, dessen Erze hauptsächlich in England und Frankreich, zum Teil auch in Deutschland verhüttet werden. Außerdem werden in Deutschland auch heimische Erze verarbeitet; bedeutend ist die Nickelgewinnung noch in Nordamerika. Im Jahre 1897 betrug die Nickelerzeugung in Deutschland 898, in England 715, in Frankreich 1245, in den Vereinigten Staaten und Kanada 1900 t.

An der Erzeugung von Aluminium, die an das Vorhandensein großer Wasserkräfte geknüpft ist, beteiligten sich im genannten Jahre die Schweiz mit 800, England mit 310, Frankreich mit 470 und die Vereinigten Staaten mit 1814 t.

Baumwolle. Unter den verschiedenen Spinnstoffen nimmt heute die Baumwolle vielleicht den ersten Rang ein. Die ersten Heimstätten der Baumwollindustrie in Europa waren Griechenland, Süditalien und Spanien, wohin der Bau der Baumwollpflanze und die Verwertung ihrer Faser durch die Araber verpflanzt wurde. Nachdem sich die Ver-

arbeitung der Baumwolle nach Norditalien und Venedig verbreitet hatte, drang sie von hier im 13. Jahrhundert nach Deutschland vor, wo sich in Ulm und Regensburg eine bedeutende Baumwollweberei (Barchentweberei) entwickelte. Mit den Umwälzungen, welche die Entwickelung des Seeweges nach Ostindien für den Welthandel im Gefolge hatte, ging die führende Stellung in der Baumwollindustrie auf die Niederlande über, bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Sinken der holländischen Seemacht England an seine Stelle trat. Die Erfindung der Spinnmaschine und des mechanischen Webstuhles verschafften diesem Lande lange Zeit eine geradezu herrschende Stellung in der Baumwollindustrie. Diese erfuhr noch eine Verstärkung, als im Anfange dieses Jahrhunderts der Anbau der Baumwolle in Nordamerika in größerem Umfange eingeführt wurde, und die Union die alten Produktionsländer Ostindien, Ägypten und Vorderasien an Menge und teilweise auch an Güte der erzeugten Baumwolle rasch überflügelte. Die überragende Stellung Englands gründete sich jetzt nicht nur auf die hohe Entwickelung seiner Baumwollindustrie, sondern auch auf seine günstige Lage zu dem nunmehr wichtigsten Produktionslande des Rohstoffes. Der amerikanische Sezessionskrieg, der in den Jahren 1862—1864 die amerikanische Baumwollausfuhr lahmlegte, verschaffte den anderen Produktionsländern wieder eine erhöhte Bedeutung. In dieser Zeit nahm der Anbau der Baumwolle in Ostindien, Ägypten und Südamerika wieder einen bedeutenden Aufschwung. Nach Wiederherstellung des Friedens in Amerika trat zwar ein Rückschlag ein, doch behaupteten diese Länder wenigstens in einem gewissen Umfange die wiedergewonnene Stellung. Viele Abnehmer hielten die einmal eingegangenen Verbindungen aufrecht, zum Teil entstand auch auf Grund des einheimischen billigen Rohmateriales eine inländische Baumwollindustrie, und endlich war der europäische Bedarf an Baumwolle mittlerweile so sehr gestiegen, daß ihn Nordamerika selbst bei den glänzendsten Ernten nicht mehr voll befriedigen konnte. Befördert durch Schutzzollmaßregeln erstarkte nämlich die Baumwollindustrie auf dem europäischen Festlande, und während in den 30er und 40er Jahren der Baumwollverbrauch Großbritanniens noch fast doppelt so groß war als derjenige des übrigen Europa, bleibt er heute bereits hinter diesem zurück. Endlich hat in Amerika selbst die Baumwollspinnerei und -Weberei eine überaus rasche Entwickelung genommen, so daß ein großer Teil der amerikanischen Baumwolle im Lande selbst verbraucht wird.

Heute stehen an der Spitze der Länder, welche Rohbaumwolle erzeugen, die Vereinigten Staaten, Ostindien und Ägypten. Letzteres ragt insbesondere durch die Güte seiner Erzeugnisse hervor, während die ostindische Baumwolle wegen ihrer kürzeren Faser und der weniger sorgfältigen Reinigung hinter der amerikanischen erheblich zurücksteht. Eine große Bedeutung, namentlich für den russischen Markt, dürfte mit der Zeit der Baumwollbau in Zentralasien (Turkestan) gewinnen. Im Durchschnitt der Jahre 1891 bis 1899 erreichte die Baumwollernte in den einzelnen Ländern folgende Höhe:

Länder	Millionen kg	% der Welternte	Länder	Millionen kg	% der Welternte
Vereinigte Staaten von Nordamerika	2038,3	62,5	Afrika außer Ägypten	68,1	2,1
Ostindien	497,0	15,3	Brasilien	20,0	0,7
Ägypten	238,7	7,3	Mexiko	32,9	1,0
Türkei	14,0	0,4	Westindien	0,4	0,01
Persien	7,0	0,2	Columbien u. Venezuela	1,0	0,02
Asiatisches Rußland	61,0	1,9	Peru	4,3	0,1
China	258,7	7,9	Italien	0,6	0,02
Japan	13,0	0,4	Griechenland	1,7	0,04
Französisch Cochinchina	2,1	0,5	Australien und andere Länder	2,0	0,06
			Welternte	3260,8	100,0

Von dem im Durchschnitte der Jahre 1886—1890 auf 2116,4 Millionen kg geschätzten Verbrauch an Rohbaumwolle entfielen auf:

	Millionen kg	kg auf den Kopf der Bevölkerung
England	700,22	19
die Vereinigten Staaten	528,14	8,86
die Schweiz	23,83	8,14
das Deutsche Reich	201,05	4,19
Belgien	22,37	3,72
Frankreich	115,21	3,01
Spanien	49,61	2,86
die Niederlande	10,03	2,25
Österreich-Ungarn	90,90	2,24
Italien	66,60	2,25
Rußland	147,52	1,55
Indien	120	0,43

Für das Jahr 1898 wird der Weltverbrauch an Rohbaumwolle auf 11 300 000 Ballen (rund 2260 Millionen kg) geschätzt. Welches Wachstum die Baumwollindustrie im Deutschen Reiche genommen hat, geht aus der Steigerung des jährlichen Verbrauches hervor. Dieser betrug:

1836—1840	8917 t, 0,34 kg auf den Kopf,	1891—1895	252 381 t, 4,95 kg auf den Kopf,
1856—1860	46 529 „ 1,39 „ „ „ „	1896	256 556 „ 4,85 „ „ „ „
1876—1880	124 549 „ 2,86 „ „ „ „	1897	287 888 „ 5,36 „ „ „ „
1886—1890	201 056 „ 4,19 „ „ „ „		

Über den Stand der Baumwollindustrie im Jahre 1895 veröffentlicht der Verband der Baumwollindustriellen in Österreich folgende Angaben:

Staaten	Spindeln	Webstühle	Arbeiter
Großbritannien	45 270 000	660 000	530 000
Vereinigte Staaten von Amerika	15 831 823	328 790	260 000
Deutschland	6 071 332	245 000	230 000
Rußland	6 000 000	200 000	210 000
Frankreich	5 039 000	126 000	—
Oesterreich-Ungarn	2 935 651	133 928	163 500
Spanien	2 110 000	66 000	—
Schweiz	1 772 000	23 721	48 500
Italien	1 340 000	47 000	88 000
Belgien	970 000	—	—
Schweden	340 000	7 000	—
Niederlande	290 000	20 160	
Portugal	160 000	—	—
Griechenland	90 000	2 100	—
Macedonien	24 200	—	—
Kleinasien	25 000	—	
Britisch-Indien	3 649 736	31 154	130 000
Japan	447 376	35 000	—
China	37 000	550	—
Brasilien	225 122	4 836	—

Wolle. Während die Wollenerzeugung früher ein wichtiger Zweig der europäischen Landwirtschaft war, sind heute auf diesem Gebiete, ebenso wie in dem Getreidebau, überseeische Länder maßgebend geworden. Noch im Jahre 1860 entfielen von der gesamten, damals auf 372 Millionen kg berechneten Wollproduktion der Erde 280 Millionen kg auf Europa, der Rest so ziemlich zu gleichen Teilen auf Amerika und Australien. Die mächtige Entwickelung des Verkehres hat seither die zur Schafzucht besonders geeigneten Gebiete am Kap, in Australien und am La Plata dem europäischen Markte erschlossen, und Verbesserungen in der Schafzucht dieser Länder wie in der Reinigung der dort erzeugten Wolle hat sie auch in jenen feineren Wollsorten konkurrenzfähig gemacht, in denen die europäische Landwirtschaft lange den Vorrang behauptete.

Heute beträgt die gesamte Wollerzeugung der Erde ungefähr 1240 Millionen kg; davon entfallen auf:

Europa:

Rußland	190	Millionen kg,
England	80	„ „
Frankreich	40	„ „
das Deutsche Reich	22	„ „
Österreich-Ungarn	20	„ „
Spanien und Portugal	25	„ „
Italien	10	„ „
das übrige Europa	23	„ „
Zusammen	410	Millionen kg.

Außereuropäische Länder:

Australien	290	Millionen kg,
Nordamerika	180	„ „
Südamerika (Argentinien und Uruguay)	200	„ „
Afrika (Kap, Natal)	70	„ „
Asien	90	„ „
Zusammen	830	Millionen kg.

In der Wollverarbeitung nimmt Großbritannien immer noch den ersten Rang ein. Es waren hierbei ähnliche Verhältnisse maßgebend wie in der Baumwollindustrie, doch war seine Stellung hier niemals eine gleich überragende wie auf jenem Gebiete, da die Wollverarbeitung auf dem europäischen Festlande zur Zeit, als die industrielle Entwickelung Englands begann, viel allgemeiner verbreitet und weiter fortgeschritten war als die Baumwollindustrie. Es sei hier nur an die alte Blüte der Tuchindustrie in den flandrischen und rheinischen Städten erinnert.

Den zweiten Rang in der Wollindustrie hat heute das Deutsche Reich inne, das in den letzten 30 Jahren die Zahl seiner Spindeln nahezu verdreifacht hat. Diesem folgen die Vereinigten Staaten und Frankreich, dann in weiteren Abständen Belgien und Österreich. Genaueres über die Zahl der Spindeln und Webstühle in den genannten Ländern enthält folgende Zusammenstellung:

	Spindeln		Mechanische Webstühle
	1870	1897	1897
Großbritannien	4 958 000	6 700 000	140 000
Deutschland	2 430 000	3 600 000	80 000
Amerika	1 472 000	3 600 000	78 000
Frankreich	2 730 000	3 500 000	72 000
Belgien	1 260 000	1 600 000	31 000
Österreich-Ungarn	610 000	800 000	47 000

Flachs, Hanf und Jute. Neben der Wolle ist die Faser der Flachspflanze der älteste von den europäischen Völkern verwendete Spinnstoff. Seit der Einführung der Baumwolle hat jedoch seine Verwendung an Umfang eingebüßt, und in neuerer Zeit ist der Flachsbau in Europa erheblich zurückgegangen. Der durch die Konkurrenz der Baumwollgewebe verursachte Preisfall des Flachses ließ den Anbau anderer Approvisionierungsgewächse, namentlich jenen der Zuckerrübe, vielfach als lohnender erscheinen. Der Flachsbau hat daher selbst in solchen Ländern, die dafür vorzüglich geeignet sind, wie z. B. Irland, bedeutend nachgelassen.

Für die Ausfuhr wird Flachs nur noch in Rußland und in den Niederlanden gebaut. Alle übrigen Staaten decken nur ihren eigenen Bedarf oder nicht einmal diesen. Die Länder mit entwickelter Flachsindustrie sind zum größten Teile auf die Einfuhr des Rohstoffes angewiesen.

Für das Jahr 1890 wird die europäische Flachsernte auf 525 Millionen kg geschätzt, welche sich auf die einzelnen Länder folgendermaßen verteilen:

Rußland	341 100 t	Niederlande	9 324 t
Deutschland	24 992 „	Ungarn	5 161 „
Österreich	38 548 „	Schweden	2 079 „
Frankreich	22 034 „	Finnland	1 890 „
Belgien	20 440 „	Dänemark	558 „
Irland	19 624 „	Großbritannien	467 „
Italien	18 700 „	Griechenland	121 „

Zusammen 505 038 t.

Die Verarbeitung von Flachs zu Garnen und Geweben war im 15. und 16. Jahrhundert in Deutschland zur höchsten Blüte gediehen. Durch den Dreißigjährigen Krieg fast vernichtet, blühte sie später zwar wieder von neuem auf, vermochte aber den Vorsprung nicht mehr einzuholen, den mittlerweile Frankreich und England gewonnen hatten, um so mehr, als diese Länder früher zum maschinellen Betriebe übergingen als Deutschland. Übrigens ist die Handweberei in der Leinenindustrie noch keineswegs so weit zurückgedrängt wie in der Baumwollindustrie. Manche Artikel werden mit Hilfe des Handwebstuhls noch vorteilhafter hergestellt, und auch wo dies nicht der Fall ist, führt der hausindustrielle Handweber unter Not und Entbehrungen, bei maßloser Arbeitszeit und den niedrigsten Löhnen den Kampf gegen die Maschine weiter, freilich ohne Aussicht auf Erfolg.

Den Umfang der Leinenindustrie in den einzelnen Staaten kennzeichnen folgende Angaben über die Zahl der Spindeln und Webstühle im Jahre 1894:

	Spindeln	Mechanische Stühle	Handstühle
Großbritannien	1 500 000	56 000	—
Frankreich	520 000	16 400	20 000
Deutschland	340 000	16 400	75 000
Österreich-Ungarn	320 000	4 000	60 000
Belgien	260 000	4 000	—
Rußland	210 000	3 100	45 000
Italien	75 000	700	6 000
Spanien	32 000	5 900	12 000
Schweiz	11 000	—	—
Holland	8 000	1 200	—
Schweden	6 000	200	—

Die Hanferzeugung leidet vielfach unter ähnlichen Verhältnissen wie der Flachsbau. Das wichtigste europäische Produktionsgebiet für Hanf ist Rußland, das etwa 122 000 t erzeugt; ihm zunächst kommen Italien mit 79 000, Ungarn mit 47 000, Frankreich mit 37 000, Österreich mit 26 000 und das Deutsche Reich mit 10 000 t. Die Welternte an Hanf wird auf 340 600 t geschätzt.

Eine überlegene Konkurrenz ist dem europäischen Hanfbau durch die seit den 60er Jahren von den Philippinen eingeführte Faser des Manilahanfes erstanden. Diese Einfuhr betrug im Jahre 1871 erst 29, im Jahre 1891 bereits 71 Millionen kg.

Ein zweites Ersatzmittel für Hanf bildet die Jute, namentlich für grobe Webwaren wie Säcke und Gurten und für die Bindfadenerzeugung. Teilweise ist die Jute, so z. B. bei der Erzeugung von Möbelstoffen, auch an die Stelle von Lein und Wolle getreten. Für die Erzeugung von Jute kommt fast ausschließlich Bengalen in Betracht, wo in neuerer Zeit auch eine bedeutende Juteindustrie sich entwickelt hat, welche Jutegarn und Jutewebwaren bereits in erheblichen Mengen nach Europa ausführt.

Seide. Die Gewinnung von Rohseide hat in Europa trotz vielfacher anderweitiger Versuche nur in den südlichen Ländern eine Heimat gefunden. Obenan steht Italien, das einzige europäische Produktionsgebiet, das eine den eigenen Bedarf übersteigende Erzeugung von Rohseide aufweist. Seine jährliche Mehrausfuhr hat einen Wert von rund 200 Millionen Lire. Zunächst folgt Südfrankreich, wo der Seidenbau neuestens wieder an Umfang gewinnt, nachdem durch Pasteur ein Mittel zur Bekämpfung der Seidenraupenkrankheit gefunden worden war. Ferner wird der Seidenbau in nennenswertem Umfange noch in Südtirol, den österreichischen Küstenlanden, Südungarn, den Balkanländern und Spanien betrieben. Im europäischen Rußland ist die Seidenzucht ohne Bedeutung; dagegen ist sie in Kaukasien und Turkestan neuestens im raschen Empor-

blühen begriffen. Das Hauptgebiet der Seidenzucht befindet sich jedoch heute noch in der ursprünglichen Heimat dieses Erzeugnisses, in Ostasien (China, Japan, Ostindien), das den größten Teil des europäischen Einfuhrbedarfes deckt.

Die gesamte Rohseidegewinnung wird für das Jahr 1896 folgendermaßen veranschlagt:

Frankreich	784 t	Griechenland	40 t
Italien	3083 „	Kaukasus	250 „
Spanien	102 „	Persien (Ausfuhr)	48 „
Österreich-Ungarn	294 „	China (Ausfuhr aus Schanghai)	3885 „
Anatolien	415 „	China („ „ Kanton)	1691 „
Syrien	420 „	Japan (Ausfuhr aus Yokohama)	2999 „
Saloniki, Adrianopel	170 „	Britisch-Indien (Ausfuhr aus Kalkutta)	270 „
Bulgarien	45 „		

Zusammen 14 496 t.

In Bezug auf die industrielle Verarbeitung von Seide steht unter den europäischen Ländern Frankreich obenan. Es besitzt eine altberühmte Seidenindustrie, die sich um Lyon konzentriert, den wichtigsten Seidenmarkt Europas. Es verarbeitet jährlich an 4 Millionen kg Rohseide. Italien hat seine Seidenindustrie insbesondere während des letzten Zollkrieges mit Frankreich entwickelt und führt jetzt nicht unerhebliche Mengen aus, während es früher eine Mehreinfuhr an Seidenwaren zu verzeichnen hatte. Seine Mehrausfuhr an Seidenwaren stellte im Jahre 1897 einen Wert von 12,5 Millionen Lire dar, im ganzen führte es in diesem Jahre für 34,2 Millionen Lire Seidenwaren aus. Eine bedeutende Seidenindustrie besitzt ferner die Schweiz, welche jährlich $2\frac{1}{2}$ bis 3 Millionen kg Seide verbraucht, sowie Deutschland (namentlich um Krefeld, Freiburg und im Oberelsaß), dessen Mehreinfuhr an Roh- und Florettseide rund $2\frac{1}{2}$ Millionen kg jährlich beträgt. In England ist die Seidenindustrie ziemlich stationär geblieben, ja teilweise hat sie sogar einen Rückgang zu verzeichnen. Ihr jährlicher Verbrauch an Rohseide wird auf 2 Millionen kg geschätzt. Österreich-Ungarn verbraucht jährlich etwa 600 000 kg.

Eine überraschende Entwickelung hat in der neuesten Zeit die nordamerikanische Seidenindustrie genommen, hauptsächlich unter dem Einflusse der hohen Schutzzölle. Seine Rohseideneinfuhr, die im Jahre 1880 noch $2\frac{1}{2}$ Millionen Pfund betrug, ist im Jahre 1892 bereits auf $7\frac{1}{2}$ Millionen Pfund gestiegen.

Über den Gesamtumfang der Seidenverarbeitung in den wichtigsten Ländern liegen folgende Angaben vor:

	Zahl der		
	Spindeln	Webstühle	Arbeiter
Italien	1 534 849	15 849	172 356
Frankreich	957 711	89 659	64 110
Großbritannien	1 029 353	11 464	41 277
Deutsches Reich	60 265	38 651	38 780
Österreich-Ungarn	70 000	7 000	20 000
Schweiz	120 000	?	31 145
Vereinigte Staaten	1 254 798	22 569	50 913

Für die anderen Industrien liegen vergleichbare Angaben nicht vor. Doch gewährt wenigstens für das Deutsche Reich die im Jahre 1897 durchgeführte produktionsstatistische Erhebung die Möglichkeit, für eine größere Anzahl von Waren Erzeugung und Verbrauch zu ermitteln und durch Gegenüberstellung der Erzeugung mit der Ein- und Ausfuhr die Bedeutung der deutschen Produktion für den Weltmarkt zu kennzeichnen. Die betreffenden Zahlen enthält die S. 939 u. 940 folgende Tabelle, mit der wir gleichzeitig unsere Ausführungen über die industrielle Produktion beschließen.

Gattung der Erzeugnisse M = Menge W = Wert in 1000 Mark	Inländische Erzeugung	Einfuhr im Spezialhandel	Ausfuhr im Spezialhandel	Mehrausfuhr (+) Mehreinfuhr (−) in % der heimischen Erzeugung	Für den inländischen Gebrauch verfügbar	Verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung
Bergbau. (Mengen in 1000 Tonnen.)						
Steinkohlen M	91 055	6 072	12 390	+ 6,94	84 737	1620,83 kg
Steinkohlen W	648 939	66 545	133 450	+ 10,3	582 034	11,13 Mk.
Braunkohlen M	29 420	8 111	19	— 27,5	37 511	717,5 kg
Braunkohlen W	66 251	51 100	120	— 76,95	117 231	2,24 Mk.
Eisenerz M	15 466	3 186	3 230	+ 0,29	15 421	295 kg
Eisenerz W	60 088	46 742	9 607	— 61,8	97 223	1,86 Mk.
Sonstige Erze M	1 704	568	81	— 28,55	2 191	42 kg
Sonstige Erze W	51 785	43 985	3 712	— 77,77	92 058	1,76 Mk.
Salz M	1 080	23	200	+ 16,39	909	17,38 kg
Hüttenwesen, Eisen- und Maschinenindustrie. (Mengen in 1000 Tonnen.)						
Rohzink M	151	19	50	+ 20 35	120	2,29 kg
Rohzink W	50 477	7 219	17 103	+ 19,58	40 593	0,77 Mk.
Rohblei M	119	35	24	— 9,26	130	2,48 kg
Rohblei W	28 641	9 401	6 082	— 11,59	31 960	0,58 Mk.
Rohkupfer M	26	68	7	— 270,73	86	1,65 kg
Rohkupfer W	27 366	68 090	7 331	— 222	88 125	1,68 Mk.
Roheisen M	6 870	461	129	— 4,83	7 202	137,76 kg
Roheisen W	349 652	23 230	7 238	— 4,57	365 644	7, Mk.
Luppen, Rohschienen, Ingots, Zementstahl M	1 353	1	40	+ 2,88	1 314	25,13 kg
Luppen, Rohschienen, Ingots, Zementstahl W	114 518	114	3 594	+ 3,04	110 986	2,12 Mk.
Eisenbahnschienen und Eisenbahnmaterial M	1 084	4	174	+ 15,68	914	17,52 kg
Eisenbahnschienen und Eisenbahnmaterial W	134 021	664	22 494	+ 16,28	112 191	2,14 Mk.
Handelseisen, Bleche, Drähte und Röhren M	3 627	37	536	+ 13,75	3 128	60 kg
Handelseisen, Bleche, Drähte und Röhren W	444 016	8 431	70 807	+ 14	381 640	7,3 Mk.
Andere Eisen- u. Stahlsorten, Geschirrguß, gußeiserne Röhren, sonstige Gußwaren M	1 619	61	507	+ 27,54	1 173	22,43 kg
Andere Eisen- u. Stahlsorten, Geschirrguß, gußeiserne Röhren, sonstige Gußwaren W	298 462	23 958	194 547	+ 57,15	127 873	2,44 Mk.
Kriegsmaterial aller Art M	16	—	1	+ 6,25	15	0,28 kg
Kriegsmaterial aller Art W	18 884	114	6 652	+ 34,62	12 346	0,23 Mk.
Kesselschmiedearbeiten aller Art M	190	Die Zahlen über Ein- und Ausfuhr dieser Erzeugnisse sind in der Außenhandelsstatistik nicht besonders nachgewiesen.				
Kesselschmiedearbeiten aller Art W	78 110					
Eisenkonstruktionen M	279					
Eisenkonstruktionen W	80 182					
Maschinen M	887	67	154	+ 9,78	800	—
Maschinen W	619 509	43 883	116 128	+ 11,66	547 264	—
Lokomotiven u. Lokomobilen M	68	3	13	+ 15	58	—
Lokomotiven u. Lokomobilen W	62 134	2 430	12 576	+ 16,32	51 988	—
Schiffe aus Eisen M	140	—	—		—	—
Schiffe aus Eisen W	71 998	1 263	6 782	+ 7,67	66,479	—
Eisenbahn- u. Straßenbahnwagen M	176	—	—		—	—
Eisenbahn- u. Straßenbahnwagen W	62 777	222	4 839	+ 7,35	58 160	—
Getränke. (Mengen in 1000 Hektoliter.)						
Bier M	66 378	576	648	+ 0,1	66 306	1,27 hl
Branntwein M	3 288	36	87	+ 1,55	(*) 3 237	0,06 hl

*) Darunter zu gewerblichen Zwecken 889 000 hl, zum Trinkverbrauch 2 295 000 hl.

Gattung der Erzeugnisse M = Menge W = Wert in 1000 Mark	Inländische Erzeugung	Einfuhr im Spezialhandel	Ausfuhr im Spezialhandel	Mehrausfuhr (+) Mehreinfuhr (−) in % der heimischen Erzeugung	Für den inländischen Gebrauch verfügbar	Verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung
Sonstige Genußmittel. (Mengen in Tonnen.)						
Zucker . . . . . M	1 639 101	1 379	1 113 769	+ 67,86	505 078	9,66 kg
Stärkezucker . . . . . M	45 372	109	2 834	+ 6	42 647	0,82 kg
Tabakfabrikate . . . . . W	324 996	11 650	4 359	— 2,24	332 287	6,35 Mk.
Industrie in Steinen und Erden. (Mengen in Tonnen.)						
Steine und Steinwaren . . W	59 940	26 047	10 076	— 26,64	71 911	1,37 Mk.
Kalk . . . . . W	25 964	5 186	1 402	— 14,57	29 748	0,57 Mk.
Zement . . . . . W	74 190	1 398	17 999	+ 22,37	57 589	1,1 Mk.
Porzellanwaren . . . . M	78 877	813	21 687	+ 26,46	58 003	1,2 kg
W	52 412	1 359	35 055	+ 64,29	18 716	0,36 Mk.
Andere keramische Waren . M	386 555	6 953	68 149	+ 15,83	325 359	6,22 kg
W	61 365	2 947	17 066	+ 23	47 246	0,9 Mk.
Glas und Glaswaren . . M	524 907	13 109	104 557	+ 17,42	433 459	8,29 kg
W	115 215	7 954	27 861	+ 17,28	95 308	1,82 Mk.
Leder- und Kautschukindustrie. (Mengen in Tonnen.)						
Leder . . . . . W	336 253	72 779	93 303	+ 6,13	315 729	6,4 Mk.
Kautschuk . . . . . M	15 896	11 467	8 030	— 19,74	19 333	0,37 kg
W	79 132	52 901	42 042	— 13,72	89 991	1,72 Mk.
Textilindustrie. (Mengen in Tonnen.)						
Baumwollgarn, Streich- und Vigognegarn, Baumwollzwirn . . . . . M	345 869	32 118	16 452	— 4,53	361 535	6,91 kg
W	503 105	81 583	64 457	— 3,4	520 231	9,95 Mk.
Flachs-, Hanf-, Jute- 2c. Garn, auch Seilerwaren . . . M	156 806	15 839	9 619	— 3,96	163 026	3,11 kg
W	116 350	19 356	9 142	— 8,77	126 564	2,43 Mk.
Kammgarn . . . . . M	56 336	16 972	218	— 29,74	73 090	1,4 kg
W	274 897	76 799	1 118	— 27,53	350 578	6,7 Mk.
Chappe- und Nähseide . . M	625	1 262	349	— 146	1 538	0,029 kg
W	15 017	18 721	6 096	— 84,07	27 642	0,528 Mk.
Baumwollene Webwaren . W	448 417	32 778	79 999	+ 10,53	401 196	7,67 Mk.
Leinen-, Jute-, Bastfaser-Webwaren . . . . . W	138 168	6 932	14 051	+ 5,15	131 049	2,50 Mk.
Woll. u. gemischte Webwaren W	744 891	14 885	242 016	+ 30,49	517 760	9,9 Mk.
Seidene Webwaren . . . W	194 950	18 527	18 492	— 0,01	194 985	3,72 Mk.
Gardinen . . . . . W	13 322	84	965	+ 6,61	12 441	0,23 Mk.
Wirkwaren . . . . . W	141 330	1 135	82 276	+ 57,04	60 189	1,15 Mk.
Posamente . . . . . W	104 084	593	42 964	+ 40,78	61 713	1,18 Mk.
Stickereien . . . . . W	52 708	14 036	27 691	+ 25,9	39 053	0,74 Mk.
Netzfabrikate . . . . . W	2 708	74	277	+ 7,49	2 505	0,047 Mk.
Papierindustrie. (Mengen in Tonnen.)						
Holzschliff . . . . . M	769 000	9 889	5 674	— 0,55	773 215	14,78 kg
W	26 728	939	681	— 0,98	26 686	0,51 Mk.
Zellstoff . . . . . M	250 698	17 667	55 006	+ 14,89	213 359	4,08 kg
W	48 414	4 063	13 751	+ 20	38 726	0,74 Mk.
Papier und Pappe . . . M	777 976	7 511	93 674	+ 11,07	691 813	13,23 kg
W	204 701	2 777	28 356	+ 12,49	179 122	3,42 Mk.

Güterumlauf und Güterverteilung in der Weltwirtschaft.

Der Welthandel.

Wir haben in den vorangegangenen Abschnitten versucht, ein Bild der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion in den verschiedenen Ländern der Erde zu entwerfen. Dabei hat sich gezeigt, daß die Verschiedenheit in den natürlichen Produktionsbedingungen, in der Dichte der Bevölkerung und der wirtschaftlichen Entwickelung einerseits eine den eigenen Bedarf weit übersteigende Erzeugung bestimmter Waren mit sich bringt, anderseits die Notwendigkeit des Bezuges anderer Gegenstände aus dem Auslande hervorruft. Infolgedessen stehen die einzelnen Volkswirtschaften in einem beständigen Austausch der Produktion, in einem regen Wechselverkehr, dessen Umfang sich in den Umsätzen des Welthandels ausdrückt. Die gesamten Umsätze werden von Neumann-Spallart und Juraschek auf Grund der Außenhandelsstatistik der einzelnen Länder in folgender Weise berechnet:

Im Jahre	Einfuhr	Ausfuhr	Zusammen	Im Jahre	Einfuhr	Ausfuhr	Zusammen
	in Millionen Mark				in Millionen Mark		
1867 — 68	23 314	20 900	44 214	1888	33 819	29 607	63 426
1872 — 73	31 088	26 677	57 765	1889	36 732	31 660	68 392
1877	29 457	27 108	56 565	1890	38 001	32 624	70 625
1880	34 262	29 561	63 823	1891	38 528	32 966	71 494
1881	34 178	30 214	64 392	1892	38 093	32 450	70 543
1882	35 933	31 193	67 126	1893	37 535	32 590	70 125
1883	36 325	31 540	67 865	1894	37 007	31 754	68 761
1884	34 657	30 428	65 085	1895	38 179	33 369	71 548
1885	32 879	28 814	61 693	1896	39 981	34 303	74 284
1886	31 590	27 454	59 044	1897	41 136	35 600	76 736
1887	32 577	28 450	61 027				

In diesen Ziffern spiegeln sich die ungeheuren Fortschritte, die unser Verkehrsleben gemacht hat. In den drei Jahrzehnten, auf die sich die Aufstellung erstreckt, hat sich der Wert der Umsätze im Welthandel um 73 % erhöht, allerdings nicht ohne zeitweise Rückschläge. Ähnlich wie die Erzeugung einzelner wichtiger Rohstoffe und Industrieprodukte geben auch die Umsatzziffern des Welthandels ein treues Spiegelbild unserer wirtschaftlichen Entwickelung. Der wirtschaftliche Aufschwung zu Anfang der 70er Jahre kennzeichnet sich durch die rasche Steigerung der Einfuhrziffern dieser Zeit. Die Krisis, die im Jahre 1873 hereinbrach, und das damit in Verbindung stehende Fallen der Warenpreise, der Konsumtion und der Produktion äußert sich in einem Rückschlage der Einfuhrswerte um 2 Milliarden Mark. Erst 1880 beginnt wieder eine aufsteigende Bewegung, die jedoch nicht von Dauer ist und ihren Grund weniger in einer allgemein günstigen Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse als in den besonderen Verhältnissen des Getreidehandels und in der in diese Zeit fallenden ungeheueren Ausdehnung der amerikanischen Getreideausfuhr hat. Die durch den Wettbewerb des überseeischen Getreides in der europäischen Landwirtschaft hervorgerufene Krisis und die dadurch bedingte Herabminderung der Konsumtionskraft breiter Bevölkerungsmassen in den alten Kulturländern drückt sich in dem neuerlichen Sinken der Einfuhrswerte aus, das um die Mitte der 80er Jahre eintritt. Erst in dem Maße, als die zum Schutze der heimischen Landwirtschaft in den Festlandsstaaten ergriffenen Maßregeln ihre Wirkung zu äußern und gleichzeitig die in Anpassung an die geänderten Verhältnisse eintretende industrielle Entwickelung den Schaden wettzumachen beginnt, den die europäische Landwirtschaft erlitten hatte, machte sich wieder eine Steigerung der Einfuhrsziffern geltend; sie beginnt im Jahre 1887. Im Jahre 1889 wird die höchste in früheren Jahren (1883) erreichte Einfuhr bereits überschritten, und nach einem vorübergehenden Rückschlag der Jahre 1893 und 1894 tritt ein rasches An-

wachsen der Umsätze ein, das den Ausdruck der in den letzten Jahren zu beobachtenden allgemeinen Blüte der Industrie und der dadurch gesteigerten Kaufkraft der Bevölkerung bildet.

Das gleiche Bild bietet im allgemeinen die Bewegung der Ausfuhrsziffern. Doch bleiben diese in der Höhe regelmäßig hinter den Ziffern der Einfuhr zurück. Dieser für den ersten Augenblick befremdliche Umstand ist einesteils darauf zurückzuführen, daß die Einfuhrstatistik wegen ihres engen Zusammenhanges mit der Zollerhebung fast in sämtlichen Ländern genauer und verläßlicher ist als jene der Ausfuhr. Außerdem kommt in der größeren Höhe der Einfuhrswerte der Wertzuwachs zum Ausdrucke, den die Waren durch die Verfrachtung erfahren. Selbstverständlich ist ja beispielsweise Getreide in Argentinien billiger zu kaufen, als es nach geschehener Überfahrt auf dem Londoner Markt verkauft wird; es erscheint daher auch in den englischen Einfuhrlisten mit einem höheren Werte als in der Ausfuhrstatistik Argentiniens.

Von den einzelnen Weltteilen hat den größten Anteil am Welthandel Europa. Es ist gewissermaßen zum städtischen Wirtschaftszentrum der Erde geworden. Aus allen Teilen der Welt werden ihm zur Erhaltung seiner riesenhaft gestiegenen Bevölkerung, zu deren Ernährung die Ernten des heimischen Bodens nicht mehr ausreichen, und zur Versorgung seine Industrie mit Rohstoffen, Bodenerzeugnisse zugeführt, nach allen Seiten sendet es im Austausche dafür die Erzeugnisse seiner hochentwickelten Industrie hinaus. Ihm zunächst steht Amerika, im weiteren Abstande folgen Asien, Australien und Afrika. Über die Verteilung der Welthandelsziffern auf die einzelnen wichtigeren Länder der Erde gibt die Tabelle auf Seite 943 Aufschluß.

Obenan steht unter allen Staaten England, dessen Gesamtumsatz im internationalen Warenverkehr im Jahre 1898 die Riesensumme von 13,13 Milliarden Mark (16,8 % der gesamten Umsätze im Welthandel) erreichte. Rechnet man die Ein- und Ausfuhr der britischen Kolonien jener des Mutterlandes zu, so entfällt auf das britische Reich nahezu $^1/_3$ der gesamten Handelsbewegung der Erde. An zweiter Stelle steht das Deutsche Reich mit einer Umsatzziffer von 8,83 Milliarden Mark in Ein- und Ausfuhr. Ihm zunächst kommen die Vereinigten Staaten und Frankreich. Dabei hat der deutsche Handel eine fortschreitende günstige Entwickelung genommen. Von dem gesamten Warenverkehr der in der obigen Tabelle enthaltenen Staaten entfielen

	im Jahre				
	1882	1885	1890	1895	1898
auf das deutsche Zollgebiet	10,3 %	10,1 %	10,9 %	10,8 %	11,3 %
auf Frankreich	11,1 %	10,2 %	9,7 %	8,4 %	8,3 %
auf Frankreich samt seinen Kolonien . .	—	—	—	9,3 %	—
auf Großbritannien	19,7 %	18,8 %	18,4 %	17,4 %	16,8 %
auf Großbritannien samt seinen Kolonien	31,7 %	31,6 %	31,5 %	30,5 %	—
auf die Vereinigten Staaten	9,9 %	9,5 %	9,9 %	9,2 %	9,7 %

Hiernach ist der Anteil Deutschlands am Welthandel in stetiger Zunahme begriffen; während es im Jahre 1882 noch hinter Frankreich zurückstand, hat es seit 1890 dieses überholt und ist in die zweite Stelle gerückt, so daß es heute schon einen größeren Umsatz verzeichnet als Frankreich samt seinen Kolonien. In überaus rascher Entwickelung ist auch der Handel der Vereinigten Staaten begriffen. Unter dem Einflusse einer prohibitiven Zollgesetzgebung ist ihre Einfuhr ständig zurückgegangen, während ihre Ausfuhr, die bis 1890 rund 3 Milliarden jährlich betrug, von 1890 bis 1898 auf mehr als 5 Milliarden angewachsen ist und heute nicht nur mit landwirtschaftlichen, sondern auch mit industriellen Erzeugnissen auf den europäischen Märkten in Wettbewerb tritt.

Im Gegensatze zu den hohen Ausfuhrüberschüssen Amerikas ist es eine auffallende Erscheinung, daß die großen Industriestaaten Westeuropas durchaus eine passive Handelsbilanz zeigen, d. h. daß die Einfuhr die Ausfuhr überwiegt und zwar durchweg in sehr bedeutendem Maße. England hat einer Einfuhr von 8,37 Milliarden nur eine Ausfuhr von 4,76 Milliarden Mark gegenüberzustellen. In Deutschland beträgt der Überschuß

Der Außenhandel der wichtigeren Länder der Erde seit 1882.

(Wert der Waren in 1000 Mark.)

	1898	1897	1896	1895	1890	1885	1882
Europa.							
Großbritannien							
Einfuhr	8370641	7989662	7877318	7293224	7272488	6386601	7106086
Ausfuhr	4767524	4785115	4906183	4619795	5383938	4353939	4933171
Britisch Indien							
Gesamteinfuhr	—	2363894	2270774	2193487	2420138	1817208	1671991
Gesamtausfuhr	—	2523554	2612363	2798379	2526617	2070009	2027433
Australasien							
Gesamteinfuhr	—	1341413	1281451	1037109	1390159	1297877	1310462
Gesamtausfuhr	—	1478213	1360311	1309032	1324273	1055005	1055782
Kanada							
Gesamteinfuhr	—	500474	495407	465048	511547	463679	508278
Gesamtausfuhr	—	579109	508012	477041	406148	379814	434730
Kap der guten Hoffnung							
Gesamteinfuhr	—	367699	383492	390111	206466	101987	197374
Gesamtausfuhr	—	442514	346697	345369	203687	127156	174901
Rußland							
Einfuhr	—	1814394	1910984	1744766	1348051	1406704	1836406
Ausfuhr	—	2354262	2230973	2232626	2246616	1745229	2001659
Finnland							
Einfuhr	—	164028	139840	121780	113888	88295	135314
Ausfuhr	—	136640	128743	115777	74861	72781	97097
Frankreich							
Einfuhr	3622725	3204360	3076866	3013119	3593889	3311604	3905658
Ausfuhr	2843829	2914380	2754729	2732778	3040254	2501361	2895264
Algier							
Einfuhr	52264	39522	41663	42428	52833	44539	70610
Ausfuhr	33285	31483	27729	31227	32747	56172	61214
Tunis							
Gesamteinfuhr	—	—	37620	35710	—	—	—
Gesamtausfuhr	—	—	27951	33410	—	—	—
Cochinchina u. Kambodscha, Annam u. Tonkin							
Gesamteinfuhr	—	—	65678	72105	48801	88067	·
Gesamtausfuhr	—	—	71936	78000	46166	69223	·
Alle übrigen französischen Kolonien							
Gesamteinfuhr	—	—	132255	123460	121924	—	—
Gesamtausfuhr	—	—	116579	111106	109344	—	·
Deutsches Reich							
Einfuhr	5080646	4680697	4307163	4120669	4145548	2922362	3098977
Ausfuhr	3756566	3634975	3525130	3317900	3326542	2866724	3224104
Deutsch Ostafrika, Kamerun und Togo							
Gesamteinfuhr	23641	17538	15912	15619	—	—	—
Gesamtausfuhr	10405	9200	9729	10395	—	—	—
Niederlande							
Einfuhr	—	2845879	2752295	2431371	2183027	1812893	1655326
Ausfuhr	—	2499622	2258998	1988684	1827989	1502873	1263082
Belgien							
Einfuhr	1656229	1517140	1439153	1361130	1354413	1091109	1302127
Ausfuhr	1447476	1317361	1189035	1122206	1163989	972002	1073994
Schweiz							
Einfuhr	934934	902698	860084	793897	812040	580853	. —
Ausfuhr	632953	605423	598307	570587	586720	542489	—
Österreich-Ungarn							
Einfuhr	1393662	1283942	1199838	1228238	1038246	948512	1112096
Ausfuhr	1372957	1302615	1315807	1261077	1311339	1142541	1329218

	1898	1897	1896	1895	1890	1885	1882
Italien							
Einfuhr	1144801	965195	955940	961703	1068907	1182501	993897
Ausfuhr	974891	884305	852199	840543	725715	769945	932946
Rumänien							
Gesamteinfuhr . .	—	288184	273718	246706	293861	217517	217770
Gesamtausfuhr . .	—	181586	262486	214689	223526	200854	198231
Serbien							
Einfuhr	33293	36704	27093	22874	30816	32400	38880
Ausfuhr	46163	45311	43243	35146	37131	29565	32400
Bulgarien							
Gesamteinfuhr . .	58911	68035	61989	55906	68469	35672	33668
Gesamtausfuhr . .	53895	48431	88079	62926	57551	36349	27744
Griechenland							
Einfuhr	—	—	94184	88784	97837	—	124864
Ausfuhr	—	—	58706	58468	77592	—	69419
Türkei							
Gesamteinfuhr . .	445295	—	316905	445397	389268	381796	360493
Gesamtausfuhr . .	254375	—	341288	254445	280690	236766	208963
Spanien							
Gesamteinfuhr . .	—	636452	654198	659181	727236	597446	628358
Gesamtausfuhr . .	—	732447	715582	617836	755272	557458	614201
Portugal							
Einfuhr	220767	183530	179471	180878	201145	148585	152839
Ausfuhr	141321	123992	118671	122403	97783	102817	102413
Dänemark							
Einfuhr	—	366647	358464	350853	301838	250763	253800
Ausfuhr	—	273897	245900	243815	219488	149513	180563
Norwegen							
Einfuhr	—	287663	258977	240118	227244	159105	177047
Ausfuhr	—	179639	154976	144459	139986	109981	134837
Schweden							
Gesamteinfuhr . .	—	459374	403104	387326	423073	378862	329925
Gesamtausfuhr . .	—	402969	382818	350363	342415	276920	285433
Afrika.							
Ägypten							
Einfuhr	228935	220033	203952	174093	167681	186522	130372
Ausfuhr	244954	255661	274564	262114	246427	237069	224868
Amerika.							
Vereinigte Staaten							
Einfuhr	2498408	3132125	3193336	3014861	3262459	2360484	2970815
Ausfuhr	5083226	4334434	3625440	3332246	3550235	3052069	3079608
Mexiko							
Gesamteinfuhr . .	183133	177257	177467	142813	218480	150524	163884
Gesamtausfuhr . .	541687	467653	441071	381591	262496	196018	122149
Argentinische Republik							
Einfuhr	—	398070	454264	385139	576076	373499	248046
Ausfuhr	—	409734	473048	486275	408317	339710	244575
Paraguay							
Einfuhr	—	8922	11183	9963	11040	5982	5739
Ausfuhr	—	52277	49783	51552	11753	6727	6687
Uruguay							
Einfuhr	—	79024	103397	102813	131200	102364	73609
Ausfuhr	—	118746	123132	131803	117798	102275	89355
Asien.							
China							
Einfuhr	1358072	1314332	1312783	1112597	823563	571536	503593
Ausfuhr	1030560	1059486	849405	928539	564693	421239	436344
Japan							
Einfuhr	1164538	920451	720132	542149	343014	137260	137416
Ausfuhr	684193	678128	489619	566962	234326	151822	158382

der Einfuhr über die Ausfuhr 1,33, in Frankreich 0,78 Milliarden Mark. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, daß in all den genannten Ländern die Mehreinfuhr an Nahrungsmitteln und an Rohstoffen der Industrie höhere Beträge ausmacht als die Mehrausfuhr an Industrieerzeugnissen.

Fassen wir, um Ursache und Wirkung dieser Erscheinung näher zu beleuchten, im besonderen den Handel Deutschlands ins Auge, so ergibt sich nach den Berechnungen Voigts*), die wir der nachfolgenden Darstellung zu Grunde legen, für das Jahr 1898 an Erzeugnissen des Ackerbaues eine Mehreinfuhr von rund 1050 bis 1060 Mill. Mark; davon entfallen 604 Millionen auf Getreide, rund 50 Millionen auf vegetabilische Spinnstoffe, die auch von der europäischen Landwirtschaft erzeugt werden, wie Flachs und Hanf, 255 auf frisches und zubereitetes Obst, Sämereien, Futter- und Küchengewächse, Kartoffeln, Ölfrüchte u. s. w., 20 auf Wein, 117 endlich auf Abfälle und Düngstoffe. Auch die Viehzucht weist bedeutende Fehlbeträge auf. An Pferden machte die Mehreinfuhr 82,2, an lebendem Vieh, Fleisch und tierischem Fett 207,3 Millionen Mark aus; außerdem wurden Käse und Butter für 25,9, Wolle für 241,6 Millionen oder einschließlich der Mehreinfuhr von Wollgarn für 290 Millionen, Felle und Häute für 105 Millionen, andere tierische Produkte, wie Hörner, Knochen, Pelze u. s. w. für 45 Millionen, Geflügel, Eier und Federn für rund 135 Millionen mehr eingeführt als ausgeführt, so daß sich für das Jahr 1898 ein Gesamtfehlbetrag der Viehzucht von 900 Millionen Mark ergibt. Auf dem Gebiete der Forstwirtschaft steht einer eigenen Produktion von Holz im Werte von 490 Millionen Mark ein Einfuhrsüberschuß von 300 Millionen Mark gegenüber. Hierzu kommen noch 40 bis 50 Millionen für künstliche Düngstoffe, namentlich Chilisalpeter, und rund 100 Millionen für Tabak (gegenüber einer deutschen Tabakernte von etwa 30 Millionen Mark), so daß der durch die Einfuhr zu deckende Fehlbetrag an land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen im Jahre 1898 rund $2^1/_2$ Milliarden Mark ausmachte. Das Verhältnis zwischen der eigenen Erzeugung Deutschlands an landwirtschaftlichen Produkten und dem durch die Einfuhr gedeckten Fehlbetrage gestaltet sich folgendermaßen:

	Eigene Erzeugung	Einfuhr
Ackerbau . . .	2500 Millionen Mark	1050—1200**) Millionen Mark,
Viehzucht . . .	4000 „ „	900 „ „
Forstwirtschaft . .	500 „ „	300—330 „ „
Zusammen	7000 Millionen Mark	2250—2530 Millionen Mark.

Mehr als ein Viertel unseres Bedarfes an landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen wird daher durch die ausländische Zufuhr gedeckt. Dabei ist dieser Bedarf in fortwährendem Wachsen begriffen. Die einheimische Landwirtschaft vermag, wenn man die jetzige Art der Ernährung zu Grunde legt, eine nicht agrarische Bevölkerung von etwa 22 Millionen zu erhalten; mehr als 14 Millionen Menschen sind heute schon in Deutschland für die einheimische Landwirtschaft zu viel vorhanden, sie sowie der weitere Bevölkerungszuwachs sind zur Deckung ihres Bedarfes an Nahrungsmitteln auf die ausländische Zufuhr angewiesen. Dabei ist es ein Glück für Deutschland, daß es bis jetzt trotz der herrschenden Agrarkrisis seine landwirtschaftliche Erzeugung in ziemlich unvermindertem Umfange aufrecht zu erhalten vermochte; hätte es ebenso wie England seine Landwirtschaft geopfert, so würde es seine Einfuhr an landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf sieben Milliarden, seine Gesamteinfuhr auf zehn Milliarden steigern müssen: einen größeren Betrag, als Großbritannien jetzt überhaupt an Waren aller Art einführt. Die Schwierigkeit, für eine so ungeheuer gewachsene Einfuhr durch Fabrikatenausfuhr und auswärtige Kapitalsanlagen den Gegenwert zu schaffen,

*) „Deutschland und der Weltmarkt" in: Handels- und Machtpolitik, Reden und Aufsätze im Auftrage der „Freien Vereinigung für Flottenverträge" herausgegeben von Gustav Schmoller, Max Sering, Adolph Wagner. Stuttgart 1900. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf.

**) Die höhere Zahl ergibt sich durch Einrechnung der künstlichen Düngstoffe und des Tabaks.

läßt die Notwendigkeit eines kräftigen Schutzes der heimischen Landwirtschaft klarer als irgend etwas zu Tage treten.

Die Einfuhr hat aber nicht nur den Fehlbetrag der einheimischen Landwirtschaft zu decken, sie erstreckt sich auch auf die Deckung unseres Bedarfes an Nahrungs- und Genußmitteln, die im Inlande überhaupt nicht erzeugt werden. Hierher gehören Kolonialwaren und Südfrüchte sowie Seefische, deren Mehreinfuhr im Jahre 1898 zusammen gegen rund 400 Millionen Mark ausmachte. Nicht minder bedeutend als die Nahrungsmitteleinfuhr ist ferner die Einfuhr an Rohstoffen der Industrie. Trotz des großen Mineralreichtums Deutschlands wurden im Jahre 1898 für etwa 175 Millionen Mark Erz und Rohmetall eingeführt. Die Textilindustrie bezog Baumwolle und Baumwollgarne im Werte von 254, Seide im Werte von 110—120 und Jute im Werte von 32 Millionen Mark; zusammen mit den Bezügen an Spinnstoffen, die zum Teile auch im Inlande erzeugt werden, beläuft sich der durch Bezug aus dem Auslande zu deckende Rohstoffbedarf der Textilindustrie auf fast 750 Millionen Mark. Die chemische Industrie führt, ungerechnet die künstlichen Düngstoffe, für etwa 90 Millionen Mark Rohstoffe ein, die Kautschukindustrie für 44. Außerdem ist noch die Industrie in Fettstoffen und Mineralölen auf den Bezug von Petroleum und tropischen Ölfrüchten und noch eine Reihe anderer Industrien mehr oder minder auf die Zufuhr ausländischer Rohstoffe angewiesen. Der Einfuhr an Werkholz und an Häuten für unsere Holz- und Lederindustrie ist bereits oben gedacht worden; ferner kommt noch für diese Industrien der Bezug von überseeischen Gerbstoffen, exotischen Hölzern und Schnitzstoffen wie Elfenbein, Perlmutter u. a., für die Bekleidungsindustrie jener von Vogelbälgen und Schmuckfedern, für die Schmuckwarenindustrie die Einfuhr von Edelsteinen, Korallen u. s. w. in Betracht. Der Gesamtbedarf der deutschen Industrie an ausländischen Rohstoffen wird auf ungefähr 1100 Millionen Mark veranschlagt. Welche Bedeutung die ungehinderte Zufuhr dieser Rohstoffe für die deutsche Volkswirtschaft besitzt, geht am besten daraus hervor, daß die zum größten Teil auf den Bezug ausländischer Rohstoffe angewiesene Textilindustrie einschließlich der von ihr abhängenden Bekleidungsindustrie — die Erwerbsthätigen und ihre Angehörigen zusammen gerechnet — vier Millionen Menschen ernährt. Die Erzeugung und Verarbeitung von Leder, für die die Häuteeinfuhr eine Lebensfrage ist, ernährt $1^1/_2$ Millionen Menschen, die chemische Industrie 400 000, die Metall- und Maschinenindustrie, die ihren Bedarf an Eisen bis zu $^1/_3$, an Kupfer bis zu $^3/_4$, an Zinn ganz aus dem Auslande decken muß, über drei Millionen, die Holzindustrie, deren Rohstoffe zu $^2/_5$ aus dem Auslande eingeführt werden müssen, über $1^1/_2$ Millionen Menschen. Alles in allem sind rund $^2/_3$ unserer industriellen Bevölkerung mit ihrer Arbeit von der Zufuhr ausländischer Rohstoffe abhängig, und die gesamte Warenmenge, die Deutschland zur Deckung des Fehlbetrages an Nahrungsmitteln und Rohstoffen der Industrie jährlich einführen muß, erreicht einen Gesamtwert von $3^3/_4$—4 Milliarden Mark.

Zur Deckung der Zahlungen an das Ausland, die hierdurch notwendig werden, steht zunächst die deutsche Mehrausfuhr an Fabrikaten zur Verfügung; auch sie weist entsprechend der günstigen Entwickelung unserer Industrie eine stetige Steigerung auf, doch bleibt diese Steigerung hinter der Zunahme der Nahrungsmittel- und Rohstoff-Einfuhr erheblich zurück. Von 1889—1898 ist die deutsche Mehrausfuhr an Fabrikaten um 279 Millionen Mark gestiegen, während die Mehreinfuhr an Rohstoffen und Nahrungsmitteln in demselben Zeitraum um 774 Millionen Mark in die Höhe ging. Die Textil- und die Lederindustrie haben sogar einen nicht unbedeutenden Rückgang ihrer Ausfuhr zu verzeichnen. Gleichwohl zählt die Textilindustrie immer noch zu den wichtigsten deutschen Exportindustrien, da ihre Mehrausfuhr in Leinenwaren 5 %, in Baumwollwaren 10 %, in Wollwaren 30 %, in Posamenten 40 % und in Wirkwaren sogar 57 % der heimischen Erzeugung ausmacht. Einen ganz hervorragenden Rang nimmt ferner unter den Exportindustrien die Zuckerindustrie ein, die mehr als eine Million Tonnen oder 67 % ihrer Erzeugung ins Ausland führt. An Zement werden 22 %, an

Majolika, Steingut und anderen keramischen Waren 23%, an Porzellan 64% der gesamten heimischen Erzeugung im Auslande abgesetzt. Die Papierindustrie sendet 20% ihrer Erzeugung an Zellstoff und 12% ihrer Papierzeugung über die Grenze, ungerechnet der Ausfuhr an Papierwaren. Von den Erzeugnissen der Maschinenindustrie gehen 10—15%, von jenen der Eisenindustrie in einzelnen Branchen noch weit mehr ins Ausland.*)

Im ganzen stellt sich die Bilanz zwischen Ein- und Ausfuhr des deutschen Spezialhandels im Jahre 1898 folgendermaßen:

	Einfuhr	Ausfuhr
Rohstoffe für Industriezwecke . . .	2246,5 Mill. Mark	856,4 Mill. Mark
Fabrikate	1015,1 „ „	2396,1 „ „
Nahrungs- und Genußmittel, Vieh .	1819,1 „ „	504,1 „ „
Zusammen	5080,7 Mill. Mark	3756,6 Mill. Mark.

Es ergibt sich somit aus der Bilanz des deutschen Außenhandels ein durch die Ausfuhr nicht gedecktes Passivum von 1324,1 Millionen Mark.

Ähnlich liegen die Verhältnisse auch in den anderen großen Industriestaaten Europas. England hat, seitdem es die Interessen seiner Landwirtschaft der ungestörten Entwickelung seiner Industrie zuliebe preisgegeben, eine Mehreinfuhr von 7—8 Milliarden an landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen. Seine Ausfuhr hat sich noch ungünstiger entwickelt als die deutsche; sie betrug im Jahre 1898 4767 Millionen, während sie in früheren Jahren weit höhere Beträge ausmachte, so im Jahre 1890 5383,9 Mill. Mark. Seit fast zwei Jahrzehnten schwankt sie ohne dauernde Zunahme zwischen $4\frac{1}{2}$ und 5 Milliarden, dagegen nimmt die englische Einfuhr fast beständig zu, so daß das Passivum der englischen Handelsbilanz von zwei Milliarden zu Anfang der 80er Jahre auf drei Milliarden im Jahre 1898 gewachsen ist. Weniger groß ist die Unterbilanz in Frankreich, sie betrug 778,9 Millionen Mark. Auch Belgien wies im Jahre 1898 einen Überschuß der Einfuhr über die Ausfuhr im Betrage von 208, Holland einen solchen von 346,2, die Schweiz von 302 Millionen Mark auf, und in allen diesen Staaten ist das Überwiegen der Einfuhr über die Ausfuhr eine andauernde Erscheinung.

Es ist klar, daß diese ständige Wiederkehr eines Fehlbetrages im Warenhandel zu einer steigenden Verschuldung an das Ausland und schließlich zu den schwersten volkswirtschaftlichen Krisen führen muß, wenn er nicht aus anderen Aktivposten der Volkswirtschaft gedeckt werden kann. In erster Linie kommen hierfür die Einnahmen aus dem Verkehrswesen in Betracht. Die Verfrachtung fremder Waren auf Eisenbahnen, namentlich im Durchzugsverkehre, der Verdienst der Spediteure, insbesondere aber die Einnahmen aus der Seeschiffahrt gehören hierher. Für das Deutsche Reich werden die Einnahmen aus der Reederei auf den Betrag von 300 Millionen geschätzt, und auch von dem Betriebsüberschusse der Eisenbahnen, der jährlich rund 725 Millionen Mark beträgt, entfällt gewiß ein nicht unbeträchtlicher Teil auf die Beförderung ausländischer Waren. Für Länder, in denen, wie z. B. in der Schweiz, der Fremdenverkehr ein besonders starker ist, so daß er den Verkehr der eigenen Staatsangehörigen in das Ausland überwiegt, fallen auch die hieraus fließenden, oft nicht unbeträchtlichen Einnahmen in die Wagschale. Auch der Gewinnüberschuß der Versicherungsgesellschaften, der allein bei der Lebensversicherung in Deutschland schon $4\frac{1}{3}$ Millionen Mark beträgt, stellt einen Aktivposten der Volkswirtschaft dar, soweit die Versicherungsgesellschaften ihre Thätigkeit auf das Ausland erstrecken und ihr Überschuß aus ausländischen Versicherungen herrührt. Ferner dienen der Deckung des Defizits im Warenhandel die Verdienste, welche inländische Kapitalisten an fremden, auf den inländischen Börsen gehandelten Wertpapieren und Anleihen und durch Operationen an fremden Börsen machen. Welche Bedeutung diese Einnahmequelle besitzt, geht daraus hervor, daß im Jahre 1897 890, und im Jahre 1898 2534 Millionen Mark an ausländischen Werten (dem Nominal-

*) Vergleiche die Übersicht auf Seite 939 f.

betrag nach) zum Handel an den deutschen Börsen neu zugelassen wurden. Eine noch größere Rolle spielt dieser Einnahmeposten in England, das geradezu zur Zentralbankstelle der Welt geworden ist und dessen Bedeutung für den Handel in Geld und Wertpapieren heute seine Bedeutung auf industriellem Gebiete schon in den Hintergrund zu drängen beginnt. Weitaus übertroffen werden aber alle diese Einnahmeposten durch die Einkünfte, welche aus Kapitalsanlagen im Auslande gezogen werden. Diese Kapitalsanlagen erfolgen zum großen Teile in der Form direkter Verschuldung des kapitalsärmeren Landes an das kapitalsreichere. Die moderne Staatswirtschaft erfordert häufig die Verwendung bedeutender, aus den laufenden Staatseinnahmen nicht zu deckender Mittel zur Erreichung produktiver Zwecke, wie z. B. zum Bau von Eisenbahnen, Kanälen, zur Herstellung von Hafenanlagen, zu Flußregulierungen u. s. w. Hierher gehören in gewissem Sinne auch Auslagen für Rüstungszwecke, die, insoweit sie die Sicherung des Machtbereiches und der wirtschaftlichen Stellung eines Landes zum Zwecke haben, unter die produktiven Auslagen gerechnet werden können und gewissermaßen eine Versicherungsprämie für die ungestörte Fortdauer gesicherter Verhältnisse darstellen. Endlich können Unglücksfälle, wie z. B. ein verlorener Krieg oder ausgedehnte Verwüstungen des Landes durch Elementarereignisse, den Staat zu plötzlichen größeren Kapitalsaufwendungen nötigen. Die Form, in der derartige Kapitalien aufgebracht werden, ist die der Staatsschuld. Der Staat sichert die Zahlung einer Rente, unter Umständen auch die Tilgung der Schuld aus den Steuereingängen künftiger Jahre zu und empfängt im Kaufpreise der von ihm ausgegebenen Schuldverschreibung, des Staatspapieres, den geforderten Kapitalsbetrag. In kapitalsreichen Staaten sind die Käufer der Schuldverschreibungen die eigenen Staatsangehörigen; die Aufbringung des Kapitals und die Zahlung der Rente vollzieht sich im Rahmen der eigenen Volkswirtschaft. Es werden einfach die Ersparnisse des Volkes statt in neuen Unternehmungen oder in Privatschuldforderungen zum Teile auch in Staatspapieren angelegt. Anders in kapitalsarmen Staaten: diese müssen sich zur Aufbringung solcher Schuldkapitalien an das Ausland wenden, und mit der Rente, die ins Ausland geht, wird die eigene Volkswirtschaft der fremden gewissermaßen zinsbar und die fälligen Schuldzinsen müssen durch Ausfuhr von Landeserzeugnissen, durch Leistung von Verkehrsdiensten u. s. w. gedeckt werden, wenn nicht eine steigende Verarmung durch Abfluß des Bargeldes und schließlich eine fortschreitende Verschuldung des Landes, die unter Umständen zum finanziellen Zusammenbruch und zur Einstellung der Zahlungen führt, eintreten soll. Beispiele für eine derart ungünstige Entwickelung bieten Griechenland und Portugal, die beide bei gleichzeitig hoher Verschuldung ans Ausland einen erheblichen Überschuß der Einfuhr gegenüber der Ausfuhr aufweisen und schließlich außer stande waren, die eingegangenen Schuldverpflichtungen zu erfüllen.

Am bedenklichsten wird die Verschuldung eines Staates an das Ausland dann, wenn sie nicht infolge produktiver Kapitalsanlage oder vorübergehender Unglücksfälle, sondern infolge eines ständigen Zurückbleibens der Staatseinnahmen hinter den Staatsausgaben eintritt. Die beiden obengenannten Länder bieten auch hierfür den treffendsten Beleg.

Eine andere Form der Verschuldung an das Ausland ist der Bau von Eisenbahnen oder die Errichtung industrieller Anlagen durch ausländisches Kapital. Diese Form der auswärtigen Kapitalsanlage tritt namentlich dann ein, wenn ein Staat, der Industrieprodukte regelmäßig aus dem Auslande bezieht, durch hohe Zölle sich abzuschließen beginnt. Das Kapital der Industriestaaten, welche seine Einfuhr bisher bestritten, greift dann regelmäßig zu dem Auswege, in dem fremden Lande industrielle Anlagen zu errichten und sich auf diese Weise wenigstens den Fabrikationsgewinn zu sichern: so sind beispielsweise in den russischen Bergwerken und Eisenhütten 280 Mill. Frank belgisches und rund 100 Millionen Frank französisches Kapital angelegt. Für andere Industrieunternehmungen und Straßenbahnen wird die Summe des daselbst angelegten belgischen Kapitals auf 160 Millionen Frank geschätzt. Die Aktien der großen

kaukasischen Naphthawerke sind größtenteils in englischem Besitz, und deutsches Kapital im Betrage von rund 160 Millionen Mark ist in Zweigniederlassungen der deutschen Elektrizitätsgesellschaften, in Hütten- und Farbwerken angelegt.

In manchen Ländern hat auch die Hypothekarverschuldung an das Ausland bedeutenden Umfang angenommen, namentlich dort, wo im Hypothekarkredit die Form des Pfandbriefes eingebürgert ist. So wird das Defizit der ungarischen Volkswirtschaft, die gleichfalls mit einer passiven Handelsbilanz zu kämpfen hat, größtenteils durch den Verkauf von Bodenpfandbriefen an das Ausland gedeckt. In tropischen Ländern spielt auch der Erwerb von Plantagenbesitz durch Ausländer eine Rolle. Durch alle diese verschiedenen Formen der Kapitalsanlage im Auslande zieht das kapitalreichere Volk einen Teil des Ertrages der fremden Volkswirtschaft an sich, ähnlich wie im Privatleben der Gläubiger einen Teil des Einkommens seines Schuldners, und die Einkünfte aus diesen Anlagewerten werden naturgemäß in erster Linie zur Bezahlung der Rohstoffbezüge aus den betreffenden Ländern verwendet. Die Kapitalsanlage im Auslande besitzt überdies noch eine große politische Bedeutung. Die Ausbreitung des Wirtschaftsgebietes unserer großen Industriestaaten, die moderne Kolonisation, erfolgt nicht nur durch förmliche Besitzergreifung und Eroberung fremden Landgebietes, sondern in viel größerem Maße, wenn auch unmerklich und langsam, durch Herbeiführung wirtschaftlicher Abhängigkeit, der oft viel später erst die politische folgt. Ein Beispiel hierfür bieten die Eisenbahnkonzessionen in China und der Türkei, die heute schon von den mit einander um den Einfluß in diesen Gebieten ringenden Mächten als politische Angelegenheit ersten Ranges behandelt werden.

Über die Höhe des im Auslande angelegten deutschen Kapitals wurden im Jahre 1898 von der Reichsregierung Erhebungen veranstaltet. Danach befanden sich $12\frac{1}{2}$ Milliarden Mark ausländischer Effekten in deutschen Händen, außerdem waren $7\frac{1}{2}$ Milliarden in Industrie und Handel in überseeischen Ländern angelegt, und zwar in Südamerika 2 Milliarden, in Mittelamerika, Mexiko und Westindien gegen 1 Milliarde, in den Vereinigten Staaten und Kanada über 2 Milliarden, in Afrika einschließlich der deutschen Kolonien im ganzen $1\frac{1}{2}$ Milliarden, in der Türkei und den Balkanstaaten 400—500 Millionen, in Ostasien 370—400, im übrigen Asien 200—250, in Australien und Ozeanien 560—600 Millionen Mark. Das in Europa, namentlich in Rußland, Österreich-Ungarn, in den Skandinavischen Staaten und der Schweiz arbeitende deutsche Kapital wird ungefähr ebenso hoch als das in der Übersee angelegte, also ebenfalls auf etwa $7\frac{1}{2}$ Milliarden Mark eingeschätzt, so daß der gesamte Besitz Deutschlands an ausländischen Kapitalsanlagen mit $27\frac{1}{2}$ Milliarden Mark anzunehmen sein wird. Die gesamten Einnahmen aus dem Ertrage dieses Kapitals werden mit 1300—1400 Millionen beziffert. Schlägt man dazu noch die rund 300 Mill. Mark betragenden Einnahmen aus der Reederei als die einzige ziffernmäßig bekannte unter den übrigen Einnahmeposten, so ergibt sich nach Deckung des oben berechneten Fehlbetrages im Warenhandel noch rund eine Summe von 300—400 Millionen als Aktivbilanz der deutschen Volkswirtschaft. Die französischen Kapitalsanlagen im Auslande bleiben heute hinter den deutschen schon erheblich zurück. Dagegen sind diejenigen Englands weitaus größer.

Geld und Kreditwesen.

Das Bestehen eines internationalen Verkehrs bedingt das Vorhandensein eines internationalen Zahlungsmittels, welches zum Ausgleich der aus dem Verkehre der verschiedenen Länder sich ergebenden, nicht durch Warenbezüge gedeckten Forderungen dient. Dieses Zahlungsmittel muß vor allem die Eigenschaft der Marktgängigkeit haben, d. h. es muß überall bereitwillig an Zahlungsstatt genommen werden, und man muß sicher sein, dafür immer und überall andere Waren sich verschaffen zu können. Da es ferner nicht nur der Wertübertragung sondern auch der Wertaufbewahrung zu dienen hat, muß es außerdem noch dauerhaft und wertbeständig sein. Es darf weder dem Verderben noch

großen Schwankungen im Werte unterliegen. Endlich muß es die Eigenschaft leichter Teilbarkeit ohne Wertminderung besitzen, um den verschiedensten Umsätzen dienen zu können. Allen diesen Anforderungen entsprechen am vollkommensten die Edelmetalle, die außerdem wegen ihres hohen Eigenwertes es gestatten, mit verhältnismäßig kleinen und leicht zu befördernden Metallmengen große Umsätze zu bewerkstelligen. Seit den ältesten Zeiten dienen sie daher als das vorzugsweise Mittel der Wertübertragung, und heute ist die Edelmetallmünze die ausschließliche Grundlage des Geldwesens, zum mindesten die rechnungsmäßige.

Allerdings gestalten sich die Verhältnisse verschieden im nationalen und im internationalen Verkehr.

Während nämlich im internationalen Zahlungswesen die Sicherheit der Annahme des Zahlungsmittels durch seinen allgemein anerkannten Eigenwert, das heißt beim Metallgelde dadurch bedingt ist, daß der Nennwert der Münze mit ihrem Metallwert übereinstimmt, kann innerhalb der Grenzen eines Staates diese Sicherheit auch durch staatliche Vorschrift herbeigeführt werden. Thatsächlich geschieht dies auch überall. Für den Kleinverkehr dienen die Scheidemünzen, deren Metallwert weit hinter dem ihnen durch die Gesetzgebung beigelegten Werte zurückbleibt, und die ihre Geltung nur dadurch haben, daß der Staat sie bei der Steuerentrichtung in Zahlung nimmt und gleichzeitig vorschreibt, daß sie bis zu einem gewissen Betrage auch allgemein angenommen werden müssen. Ähnlich verhält es sich mit dem Staatspapiergeld, dessen Geltung gleichfalls auf der Möglichkeit, damit die Steuern zu entrichten und auf der durch staatliche Verfügung ausgesprochenen Verpflichtung, es bei Zahlungen unbeschränkt anzunehmen, beruht. Über die Staatsgrenzen hinaus äußern derartige Vorschriften selbstverständlich keine Wirkung. Werden daher in einem Staate übermäßige Mengen von unterwertiger Scheidemünze oder Papiergeld in Umlauf gesetzt, so verdrängen sie allmählich das vollwertige Metallgeld, da man sich bei Zahlungen im Auslande der Gold- oder Silbermünzen bedient, bei denen der innere im internationalen Verkehre anerkannte Wert mit dem Nennwert übereinstimmt, während die Zahlungen im Inlande mit dem Papiergelde oder der unterwertigen Scheidemünze vorgenommen werden, die im Auslande keinen Kurs haben. Das schlechte Geld verdrängt das gute Geld. Der gleiche Vorgang vollzieht sich, wenn in einem Lande das Wertverhältnis zwischen den vollwichtig ausgeprägten Gold- und Silbermünzen gesetzlich festgestellt ist, das Preisverhältnis der beiden Metalle auf dem Weltmarkte aber von diesem Wertverhältnis abweicht. So ist beispielsweise in Frankreich das Wertverhältnis zwischen Gold und Silber mit $1:15\frac{1}{2}$ festgestellt, während es auf dem offenen Weltmarkte ungefähr 1:31 beträgt. Würde nun in Frankreich ebenso wie Gold auch Silber zur unbeschränkten Ausprägung für Privatrechnung angenommen werden, so würde das im Auslande gekaufte Silber durch die Ausprägung in Frankreich und durch die Verpflichtung unbeschränkter Annahme nach dem Wertverhältnisse von $1:15\frac{1}{2}$ im inneren französischen Verkehr eine Werterhöhung auf ungefähr das Doppelte erfahren. Man würde daher alle Zahlungen nach und in Frankreich in Silber leisten, während die Zahlungen Frankreichs an das Ausland in Gold geleistet werden müßten, so daß binnen kurzem das letzte Goldstück aus dem französischen Münzumlaufe verschwunden sein würde. Um dies zu verhüten, wurde denn auch in Frankreich die freie Silberprägung für Privatrechnung eingestellt, so daß nur die schon im Umlaufe befindlichen Silbermünzen ihre Geltung behalten und infolge ihrer gleichbleibenden, durch den Verbrauch sogar sich vermindernden Mengen eine Verdrängung des Goldes nicht eintreten kann.

Aber auch im internationalen Verkehre kommen Ersatzmittel für das Edelmetallgeld vor, wie beispielsweise die Banknoten, Cheks und ähnliche Schuldverschreibungen. Auch hier ist der innere Wert entscheidend, und eine Banknote wird im internationalen Verkehr nur dann Geltung haben, wenn man die Gewißheit besitzt, jederzeit dafür die entsprechende Menge vollwertigen Metallgeldes erhalten zu können.

Die Bedeutung, welche jedem der beiden Metalle Gold und Silber für den Weltverkehr als Wertmesser und Zahlungsmittel zukommt, war eine wechselnde. Lange Zeit

hindurch war das Silber das Hauptmünzmetall, heute ist das Gold der allgemein anerkannte Wertmesser für den internationalen Verkehr. Die Ursache dieser Verschiebungen liegt in den Veränderungen, die in der Produktion der Edelmetalle wie in der Nachfrage nach denselben vor sich gegangen sind. Halbwegs zuverlässige Ermittelungen über die Erzeugung von Edelmetallen liegen nur für die Zeit nach der Entdeckung Amerikas vor. Ihr Ergebnis ist in nachfolgender Übersicht zusammengestellt.

Jährliche Edelmetallerzeugung der Welt seit 1493.

Im Durchschnitt der Jahre bezw. im Jahre	Silber kg	Gold kg	Wertverhältnis von Gold zu Silber
1493—1600	211 429	6 988	1 : 10,5 bis 1 : 11,8
1601—1700	372 340	9 123	1 : 12,25 bis 1 : 15
1701—1800	570 340	19 001	1 : 14,22 bis 1 : 15,42
1801—1850	654 476	23 697	1 : 15,51 bis 1 : 15,83
1851—1860	895 552	200 569	1 : 15,30 bis 1 : 15,41
1861—1865	1 101 150	185 057	1 : 15,40
1866—1870	1 339 085	195 026	1 : 15,55
1871—1875	1 969 425	173 904	1 : 15,98
1876—1880	2 450 252	172 414	1 : 17,81
1881—1885	2 861 709	149 137	1 : 18,63
1886	2 902 471	159 741	1 : 20,78
1887	2 990 398	159 155	1 : 21,13
1888	3 385 606	165 807	1 : 21,99
1889	3 901 809	185 809	1 : 22,10
1890	4 144 233	178 823	1 : 19,76
1891	4 267 380	196 586	1 : 20,92
1892	4 764 542	220 910	1 : 23,72
1893	5 147 841	236 974	1 : 26,49
1894	5 121 017	273 197	1 : 32,56
1895	5 236 059	301 542	1 : 31,50
1896	4 886 200	304 317	1 : 30,21
1897	5 104 300	359 333	1 : 33,71

Im ganzen wurden von 1493 bis 1897 260 242 132 kg Silber und 12 847 731 kg Gold gewonnen.

Auf die einzelnen wichtigeren Länder verteilte sich die Edelmetallgewinnung des Jahres 1897 folgendermaßen:

	Silber	Gold
Deutschland	171 000 kg	2 066 kg
Österreich-Ungarn	61 300 „	3 364 „
Rußland	8 900 „	34 977 „
Übriges Europa	283 300 „	376 „
Vereinigte Staaten	1 657 600 „	86 312 „
Mexiko	1 677 000 „	11 285 „
Übriges Amerika	805 200 „	25 438 „
Asien	52 500 „	27 983 „
Afrika	—	88 111 „
Australien	369 500 „	79 244 „

Vor der Entdeckung Amerikas wurde die Hauptmenge des Münzmetalles durch den europäischen Bergwerksbetrieb geliefert. Von da ab tritt eine plötzliche Steigerung in der Edelmetallproduktion ein infolge der gewaltigen Mengen, welche aus dem spanischen Amerika nach Europa fließen. Insbesondere die Erzeugung von Silber nimmt einen gewaltigen Aufschwung, und infolgedessen erleidet im Laufe des 17. Jahrhunderts das Wertverhältnis beider Metalle eine bedeutende Verschiebung zu gunsten des Goldes. Während es sich in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts noch wie 1 : 12 stellte, verhält sich schon in seiner zweiten Hälfte der Wert des Goldes zu dem des Silbers wie 1 : 15. Von da ab bis 1850 bewegten sich die Schwankungen im Werte beider Metalle zwischen 1 : 14,75 und 1 : 15,83. Die starke Nachfrage der europäischen Münzstätten nach Silber,

insbesondere aber die gesetzliche Fixierung des Verhältnisses beider Metalle in der französischen Gesetzgebung mit 1 : 15,5 bewirkte trotz der gesteigerten Silberproduktion diese Gleichmäßigkeit. Doch geht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Richtung der Entwickelung im ganzen schon auf eine Verbilligung des Silbers hin. Diese Preisentwickelung erlitt jedoch eine Unterbrechung durch die Entdeckung der kalifornischen und australischen Goldfelder und die infolgedessen eintretende plötzliche Steigerung der Goldproduktion. In der Zeit von 1850 bis 1865 steht der Silberpreis auf dem offenen Weltmarkte unter dem von der französischen Münzgesetzgebung festgesetzten Wertverhältnisse beider Metalle, und Frankreich mußte besondere Maßregeln ergreifen, um zu verhüten, daß sein Silbergeld ausgeführt und im Auslande nach dem Silberwerte verkauft werde. Die Folge des gestiegenen Silberpreises war ein bedeutender Aufschwung der Silberproduktion, namentlich in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig begannen die Goldfelder in Kalifornien und Australien weniger ergiebig zu werden, nachdem die Lager leicht zu gewinnenden Waschgoldes erschöpft waren und man zur bergmännischen Gewinnung des Goldes aus festem Gestein übergehen mußte. Endlich wurde die Nachfrage nach Silber für Münzzwecke erheblich herabgemindert, indem zunächst Deutschland im Jahre 1871 zur Goldwährung überging und einen großen Teil seines gemünzten Silbers auf den Markt brachte. Das Zusammenwirken dieser Umstände hatte ein Sinken des Silberpreises zur Folge, das einem förmlichen Preissturze Platz machte, als auch Frankreich und die übrigen Staaten der lateinischen Münzunion die freie Silberprägung einstellten und gleichzeitig die skandinavischen Staaten und die Niederlande zur reinen Goldwährung übergingen. Wiederholte gesetzgeberische Maßnahmen in den Vereinigten Staaten, welche den jährlichen Ankauf bedeutender Silbermengen durch das Schatzamt vorschrieben, blieben ohne Wirkung, da die Produktion sich vervielfachte. Bald mußten auch Staaten mit Papierwährung, wie Österreich-Ungarn und Rußland, die freie Silberprägung einstellen, und als sie endlich auch in Ostindien suspendiert wurde, sank der Preis des fast überall demonetisierten Silbers bis auf 30 Pence, entsprechend einem Wertverhältnisse von 1 : 31,4. Die Folge dieser raschen Wertveränderungen war, daß das Silber als internationales Zahlungsmittel hinter dem Golde zurücktreten mußte und Gold als das wertbeständigste Metall heutzutage zum hauptsächlichsten Wertmesser geworden ist. Nur in den ostasiatischen Ländern ist Silber noch das überwiegende Münzmetall, und die durch Ausfuhr europäischer Industrieerzeugnisse nicht gedeckten Bezüge an Kolonialwaren aus diesen Ländern werden heute noch zum größten Teile mit Silber bezahlt.

Wenn somit das Gold zum vorherrschenden Wertmesser im Verkehre der Kulturstaaten untereinander geworden ist, würde man doch irren, wenn man glauben wollte, daß alle aus dem internationalen Verkehr sich ergebenden Zahlungen effektiv mit Gold geleistet werden. Der weitaus größte Teil der internationalen Zahlungen vollzieht sich ohne Geldbewegung im Wege des Kreditverkehrs durch das hochentwickelte moderne Bankwesen. Der Wechsel, der Kontokorrentkredit, die Banknote treten ergänzend neben die metallenen Umlaufsmittel, die gegenseitigen Zahlungen werden im internationalen Verkehre, um ein Bild zu gebrauchen, gewissermaßen durch gegenseitige Kompensation der Forderungen ausgeglichen und erst wo dieses Mittel versagt, tritt die Bargeldsendung ein. Es betrugen im Jahre 1892 in Millionen Mark

	in					
	England	Österreich-Ungarn	Deutschland	Frankreich	Rußland	Vereinigte Staaten
Der Vorrat an gemünztem Edelmetall	2951	893	3384	6364	1609	5096
Der Papiergeld- und Banknotenumlauf . . .	21,4	934,7	256,9	61	2433,7	522,8
Stand d. Wechselportefeuilles in den Notenbanken .	475	292	769	476	?	9118

Die verhältnismäßig geringen Mengen von Metallgeld und Banknoten, mit denen England seinen Geldumlauf bestreitet, werden erklärlich durch die hoch ausgebildete Ent-

daß ein Sovereign in Bewegung gesetzt wird, die Rechnungen ihrer Kunden ausgleichen. Die Umsätze im Londoner Clearinghause betrugen im Jahre 1892 6491,76 Millionen Pfd. Sterling oder 132 610,33 Millionen Mark; eine ähnliche Anstalt in Manchester verzeichnet einen Umsatz von 157,1 Millionen Pfd. Sterling. Der Giroverkehr der deutschen Reichsbank, der vermöge der großen Zahl von Bankstellen für Deutschland eine ähnliche Bedeutung besitzt, wie das Clearingwesen für England, verzeichnet im gleichen Jahre einen Umsatz von 41170 Millionen Mark.

Volkseinkommen und Volkswohlstand.

Schon die in dem früheren Abschnitte mitgeteilten Zahlen über die landwirtschaftliche und industrielle Produktion der einzelnen Länder und über ihren Anteil am Welthandel gestatten einen Rückschluß auf das wirtschaftliche Wohlbefinden der Völker, auf den Stand des Volksvermögens und des Volkseinkommens. Es liegen jedoch auch direkte Schätzungen vor, welche sich zumeist auf das Ergebnis der Einkommens- und Vermögensbesteuerung gründen. Sie zeigen in augenfälligen Ziffern das rasche Wachstum des Volksvermögens in den modernen Industrie- und Handelsstaaten. In England wurde der Stand des Volksvermögens

im Jahre	1800	auf	18	Millionen	Pfd.	Sterl.
„ „	1840	„	4 000	„	„	„
„ „	1860	„	6 000	„	„	„
„ „	1875	„	8 548	„	„	„
„ „	1880	„	9 000	„	„	„
„ „	1885	„	10 037	„	„	„
„ „	1893	„	10 400	„	„	„

veranschlagt. Das Einkommen des englischen Volkes schätzte man für das Jahr 1896/97 auf etwa 1250 bis 1300 Millionen Pfund. In Frankreich wurde die Summe der Privatvermögen im Jahre 1853 mit 125 Milliarden Frank, 1861 mit 175 Milliarden, 1872 mit 195, 1878 mit 240—260, 1881 mit 216 und 1890 mit 225 Milliarden Frank angenommen. Das gesamte Einkommen der französischen Staatsbürger veranschlagt De Foville für das Jahr 1892 mit 25000 Millionen Frank. In Deutschland liegen bloß für Preußen und Sachsen auf Grund der dortigen Einkommensteuerergebnisse länger zurückreichende Beobachtungsreihen vor. Wir stellen im folgenden die von Soetbeer und Böhmert auf Grund der Einkommensteuerergebnisse berechneten Zahlen für das Volkseinkommen in Preußen und Sachsen für eine Reihe von Jahren einander gegenüber. Hiernach betrug das Volkseinkommen im Jahre

	1875	1880	1885	1890		
in Preußen	7628,3	8149,6	8720	9936,1	Millionen	Mark
in Sachsen	1017,6	982,4	1236,6	1495,9	„	„

Das gesamte Einkommen des deutschen Volkes wird 1899 nach den günstigsten Berechnungen auf 26 Milliarden, nach den ungünstigsten auf 21 Milliarden Mark jährlich veranschlagt, während man das Volksvermögen auf 210—220 Milliarden Mark, darunter 75 Milliarden Mark mobiles Kapital in Börsenwerten, berechnet. Von diesem Gesamteinkommen entfallen nach May auf jene Bevölkerungsschichten, in denen die Erwerbsthätigen nur ein Einkommen unter 900 Mark erreichen, ungefähr $12\frac{3}{4}$ Milliarden, auf die mittleren Einkommen von 900—3000 Mark $6\frac{1}{2}$ Milliarden, und $5\frac{1}{4}$ Milliarden auf die Wohlhabenden mit einem Einkommen über 3000 Mark. Die Zahl der Erwerbsthätigen und Rentner verteilt sich auf diese drei Einkommensklassen derart, daß auf die niederste unter 900 Mark $18\frac{1}{2}$ Millionen, auf die mittlere mit einem Einkommen von 900—3000 Mark $3\frac{2}{3}$ Millionen, auf die höchste endlich mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mark $\frac{1}{3}$ Million Erwerbsthätiger oder ohne Erwerb von ihren Renten lebender Personen kommen. Einen genaueren Einblick in die Verteilung des Einkommens auf verschiedene soziale Schichten ermöglicht die preußische Einkommensteuerstatistik:

In Preußen betrug im Jahre

	1892/93	1897/98
die Zahl der Personen mit einem Einkommen von 900 Mark aufwärts samt ihren Angehörigen	8 907 165	10 644 320
die Zahl der Personen mit einem Einkommen von weniger als 900 Mark samt ihren Angehörigen	20 952 059	21 204 796
die Gesamtbevölkerung nach der Personenstandesaufnahme für die Steuerveranlagung	29 859 224	31 849 116
das Gesamteinkommen der Personen mit einem Einkommen von 900 Mark aufwärts in Millionen Mark	6005,229	6728,607
das Einkommen der Personen mit einem Einkommen von weniger als 900 Mark in Millionen Mark	3876,131	3932,337
das Gesamteinkommen des Volkes	9881,360	10 660,944

Das Gesamteinkommen der Bevölkerung hat sich somit in diesen 5 Jahren um 780 Millionen oder 7,80 % vermehrt, die Bevölkerung dagegen nur um 6,13 %. Dabei trifft die Steigerung namentlich die Einkommen über 900 Mark; sie haben sich in ihrem Gesamtbetrage um 19,4 % erhöht, während die Einkommen unter 900 Mark nur eine Vermehrung um 1,2 % aufweisen.

Daß diese Erhöhung der Einkommen über 900 Mark nicht in einer einseitigen Steigerung der ganz großen Einkommen, sondern in einer Vermehrung des Einkommens breiter Schichten ihren Grund hat, geht aus folgender Zusammenstellung hervor, welche gleichzeitig über die Verschiedenheit der Einkommensverhältnisse in Stadt und Land Aufschluß gibt.

Auf je 10 000 Köpfe der Bevölkerung kommen Steuerträger mit einem Einkommen

	im Jahre 1892/93		1896/97	
	in den Städten	auf dem Lande	in den Städten	auf dem Lande
von 900— 1 500 Mark	681	389	708	410
„ 1 500— 2 100 „	187	83	190	83
„ 2 100— 3 000 „	123	43	137	46
„ 3 000— 9 500 „	161	38	159	37
„ 9 500—100 000 „	38	5	37	4
„ mehr als 100 000 „	1,13	0,18	1,10	0,16

Der auf die drei untersten Einkommensstufen entfallende Teil der Gesamtbevölkerung ist somit sehr erheblich gestiegen, während die Stufen über 3000 Mark im Jahre 1897/98 sogar verhältnismäßig schwächer besetzt sind als im Jahre 1892/93. Diese Erscheinung hat ihren Grund nicht etwa darin, daß die Zahl der Steuerträger in den obersten Stufen absolut geringer geworden ist, d. h. daß ein Herabsinken auf ein niedrigeres Einkommen stattgefunden hat. Vielmehr ist die Zahl der Steuerträger auch hier nicht unerheblich gewachsen; sie betrug

	1892/93	1896/97
für die Einkommensstufe von 3 000— 9 500 Mark	260 105	272 819
„ „ „ „ 9 500—100 000 „	55 126	56 574
„ „ „ „ mehr als 100 000 „	1 658	1 699

Bei fortdauernder Zunahme der großen Einkommen geht daher die oben festgestellte Verschiebung darauf zurück, daß sich der Aufstieg aus der untersten Einkommensstufe von weniger als 900 Mark in die drei nächst höheren rascher und in einer größeren Anzahl von Fällen vollzieht als das Aufsteigen aus diesen in die obersten Einkommensklassen. Von 1892/93 auf 1896/97 ist die Zahl der Steuerträger mit einem Einkommen von 900—3000 Mark von 2 118 969 auf 2 321 424 gestiegen. Die Entwickelung der Einkommensverhältnisse ist somit in erster Reihe durch das Wachstum der kleineren und mittleren Einkommen gekennzeichnet.

Auf ein Wachstum des Mittelstandes läßt auch die Bewegung der Durchschnittsziffern für den mittleren Betrag der besseren Einkommen über 3000 Mark schließen. Er ist von 1892/93—1896/97 in den preußischen Städten von 9329 Mark auf 9161 Mark, auf dem Lande von 7509 auf 7344 Mark zurückgegangen. Da gleich-

zeitig in den höchsten Einkommensstufen keine erhebliche Verschiebung eingetreten ist — die Zahl der Einkommen über 500000 Mark betrug in den beiden Jahren 103 — so läßt sich auch diese Erscheinung nur durch das verhältnismäßig stärkere Wachstum der mittleren Einkommen erklären. Man kann diese Entwickelung als eine ziemlich günstige bezeichnen.

Zählt man den Einkommensträgern die von ihnen erhaltenen Angehörigen zu, so ergibt sich für 1896 folgende Verteilung der preußischen Bevölkerung auf die verschiedenen Einkommensstufen:

Es leben von einem Einkommen von	in den Städten	auf dem Lande	Zusammen
unter 900 Mk.	7800162 = 62,65%	14043898 = 76,48%	
900— 3000 „	3847086 = 30,9 %	4021913 = 21,90%	7868999 = 25,54%
3000— 6000 „	519063 = 4,17%	224589 = 1,22%	743652 = 2,41%
6000— 9500 „	146344 = 1,18%	39609 = 0,22%	185953 = 0,60%
9500— 30500 „	113813 = 0,91%	26007 = 0,14%	139820 = 0,45%
30500—100000 „	20773 = 0,17%	5093 = 0,03%	25866 = 0,08%
über 100000 „	3272 = 0,03%	961 = 0,01%	4233 = 0,01%
Gesamtbevölkerung	12450513 (100%)	18362070 (100%)	30812583 (100%)

Im Besitze eines ergänzungssteuerpflichtigen Vermögens, d. i. eines Vermögens von mehr als 6000 Mark, soweit es nicht kraft besonderer Bestimmungen wegen zu geringen Einkommens seines Besitzers steuerfrei bleibt, waren in dem genannten Jahre 1 152 332 Personen, die mit ihren Angehörigen 4 347 875 Köpfe, d. i. 14,11 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die besitzenden Klassen bilden somit nicht, wie behauptet wird, einen verschwindenden Bruchteil der Bevölkerung, sondern eine Masse von erheblichem Gewicht, insbesondere wenn man berücksichtigt, daß zur besitzenden Klasse auch zahlreiche der Ergänzungssteuer nicht unterworfene Personen gehören. So ist beispielsweise in den zahlreichen Gegenden, in denen der Grundwert 200 Mark für das Hektar nicht übersteigt, der Besitzer eines lastenfreien Bauerngutes von 30 Hektar nicht ergänzungssteuerpflichtig.

Der Gesamtbetrag des steuerpflichtigen Vermögens machte im Jahre 1896 63,92 Milliarden Mark aus, wovon 38,35 auf die Stadt und 25,57 auf das flache Land fielen. Das auf einen Steuerträger durchschnittlich entfallende Vermögen betrug in den Städten 73 723, auf dem Lande 40 466 Mark. Samt ihren Angehörigen machten die Vermögenssteuerpflichtigen in den Städten 1 717 908, d. i. 13,80 %, auf dem Lande 2 629 967 Köpfe, d. i. 14,32 % der Gesamtbevölkerung aus.

Im allgemeinen kann man sagen, daß das durchschnittliche Vermögen der Steuerpflichtigen und die Summe des steuerbaren Vermögens in den Städten weit größer als auf dem Lande ist; auch ist die Zahl der großen Vermögen in der Stadt weitaus bedeutender. Auf die Steuerträger mit mehr als 3000 Mark Einkommen entfallen in den Städten 33,88, auf dem Lande 11,72 Milliarden steuerbaren Vermögens. Auf dem Lande sind die kleinen und mittleren Vermögen häufiger, der auf die vermögenden Schichten entfallende Anteil der Gesamtbevölkerung ist etwas größer als in den Städten; es zeigt bei geringerem Reichtum eine gleichmäßigere und gesündere Vermögensverteilung. Dagegen ist die Gestaltung der Einkommensverhältnisse in den Städten eine günstigere, auch in Bezug auf die kleinen und mittleren Einkommen. Während auf dem Lande über drei Viertel der Gesamtbevölkerung von einem Einkommen unter 900 Mark leben müssen, entfallen in den Städten weniger als zwei Drittel der Bevölkerung auf diese Einkommensstufe. Ein Einkommen von 900—3000 Mark beziehen in den Städten 30,9, auf dem Lande 21,9 % der Gesamtbevölkerung und für die höheren Einkommensstufen ist die Besetzung in den Städten fast durchweg mehr als drei Mal so stark wie auf dem Lande.

Der hervorragende Anteil, den die städtische Industrie an unserem wachsenden Wohlstande hat, kommt auch hierin klar zum Ausdruck. Die Städte erscheinen als die

hauptsächlichen Sammelpunkte der großen Vermögen und Einkommen; aber auch die arbeitenden Klassen finden in den Städten günstigere Lebensbedingungen, wie die geringere Zahl der städtischen Einkommen unter 900 Mark zeigt.

Jedenfalls geht aus diesen Zahlen hervor, daß das Wachstum des Volkseinkommens und des Volksvermögens keineswegs auf die obersten Klassen beschränkt blieb, sondern daß auch die kleinen Einkommen eine günstige Entwickelung verzeichnen. Daß insbesondere das Einkommen des Arbeiters an der allgemeinen Steigerung des Volkseinkommens seinen Anteil nimmt, wird auch durch die Statistik der Arbeiter-Invaliditäts- und Altersversicherung bestätigt. Die Invaliditätsversicherung unterscheidet vier Lohnklassen, von denen die unterste die Jahreslöhne bis 350, die 2. Klasse die von 350—550, die dritte jene von 550—850, die 4. Klasse endlich die Jahreslöhne von mehr als 850 Mark umfaßt. Nun entfallen von den Beitragenden

	auf die Lohnklasse			
	unter 350 Mark	350—550 Mark	550–850 Mark	über 850 Mark
im Jahre 1891	25,3%	38,4%	21,7%	14,6%
im Jahre 1897	21,4%	37,9%	24,2%	16,5%

Es hat sich somit in diesen sechs Jahren die Besetzung der beiden oberen Klassen zusammen um 4,4% gehoben. Damit stimmt überein, daß der Durchschnittsbetrag der anrechnungsfähigen Löhne bei den Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung von 612 Mark im Jahre 1888 auf 704 Mark im Jahre 1897 gestiegen ist.

Was die Verwendung des Volkseinkommens betrifft, so werden in Deutschland jährlich etwa 3—4 Milliarden erspart und in Unternehmungen, Papieren oder Sparkassen angelegt. Von den hiernach noch verbleibenden 22 Milliarden Mark werden rund 5 Milliarden in Form von Steuern und Abgaben für die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in Anspruch genommen, der Rest stellt mit ungefähr 17 Milliarden den jährlichen Verbrauch des Volkes dar; 3—4 Milliarden gehen von dieser Summe für eingeführte Nahrungsmittel und Rohstoffe in das Ausland. Alles übrige kommt wieder der heimischen Produktion zu gute, die somit den ganz überwiegenden Vorteil von der Steigerung des Volkseinkommens und des allgemeinen Verbrauches hat. Gegenüber diesem ungeheueren Bedarf der heimischen Bevölkerung erscheint die nur 3,7 Milliarden betragende Ausfuhr an Erzeugnissen der heimischen Industrie und Landwirtschaft eigentlich gering, und dieses Verhältnis hat vielfach zu dem Schlusse geführt, daß es verfehlt sei, das Heil für die Zukunft in der gesteigerten Entwickelung unseres Exportes zu suchen. Viel wichtiger als dieser sei die Steigerung der Kaufkraft des eigenen Volkes, die Hebung des inneren Verbrauches. Hierdurch werde der vaterländischen Produktion ein sicherer, allen Zufälligkeiten entrückter Markt geschaffen, wie ihn der Export nimmer zu bieten vermöge. Man übersieht jedoch hierbei, daß diese Steigerung der Konsumtionskraft nicht anhalten kann, wenn wir auf den Export verzichten müssen. Gewiß hängt die Blüte unserer Industrie in hohem Grade von der Steigerung des inneren Verbrauches ab. Diese Steigerung erfordert jedoch bei dem raschen Wachstum unserer Bevölkerung eine steigende Zufuhr an Nahrungsmitteln und Rohstoffen von auswärts, die aus unserer Ausfuhr an Fabrikaten, aus unseren Zinseneinnahmen von auswärtigen Kapitalsanlagen und aus dem Verdienst im Transportwesen bezahlt werden müssen. Geben wir unsere Ausfuhr preis, versäumen wir die Sicherung unserer Schiffahrt und unserer auswärtigen Niederlassungen, so wird die passive Handelsbilanz zu einer passiven Zahlungsbilanz, wir müssen Teile des Volksvermögens hingeben, um die auswärtigen Zufuhren zu bestreiten, unsere gestiegene Bevölkerung zu ernähren und unsere Industrie mit Rohstoffen zu versehen. Wohin die Andauer solcher Verhältnisse führt, zeigt uns das Beispiel von Staaten wie Portugal. Trotz der überwiegenden Bedeutung des inneren Marktes für unsere Industrie und Landwirtschaft ist somit unsere Ausfuhr ein unentbehrlicher Bestandteil unserer Volkswirtschaft, unsere künftige Entwickelung abhängig von der Sicherung unserer Stellung in der Weltwirtschaft.

Die Fortschritte des Weltverkehrs seit 1900.

1. Die großen Hauptlinien des Weltverkehrs zu Lande.

Unter den großen Hauptbahnen des Weltverkehrs, die seit der letzten Jahrhundertwende dem Betrieb übergeben worden sind, hat für europäische Verhältnisse zweifellos keine eine größere Bedeutung erlangt als die große Sibirische Bahn. Über diese ist bereits oben auf S. 46 einiges gesagt worden (vgl. auch die Karte auf S. 47). Während die ursprünglich am Amur entlang geplante Strecke erst gegenwärtig, unabhängig von der Hauptlinie, als sogenannte „Amurbahn" gebaut wird, ist die Hauptbahn durch das chinesische Gebiet der Mandschurei hindurch in der auf S. 47 veranschaulichten Weise geführt worden. Die gesamte Sibirische Bahn ist 5526 Werst (1 Werst = 1066 m) lang; der Bau wurde am 31. Mai 1891 begonnen und am 3. November 1901 nach wenig mehr als zehnjähriger Bauzeit vollendet. Es ist dies eine ganz hervorragende Leistung, die angesichts der unwirtlichen Gegenden und des furchtbaren Klimas des Landes doppelt bewundernswert ist. Wurden doch im Durchschnitt täglich über $1\frac{1}{2}$ km Bahn hergestellt! Das ist ein Ergebnis, wie es noch bei keinem anderen Bahnbau erzielt worden ist. Allerdings wurde das sehr schwierige Stück, das den Baikalsee im Süden umgeht und das zum Teil durch wildes Gebirgsland führt, erst später, 1905, mit Hilfe von 33 Tunnels und 210 Brücken, Überführungen und anderen Kunstbauten und mit einem Kostenaufwand von 210 Millionen Mark fertiggestellt, während bis dahin die Verbindung über den See zwischen den beiden Uferenden der Bahn im Sommer durch große Dampffähren bewerkstelligt wurde, und im Winter, zumal im Kriegswinter 1904/05, durch eigene Schienen, die über das dicke Eis des Sees gelegt wurden und auf denen die Züge die Menschen und Frachten beförderten.

Der Endpunkt der Sibirischen Bahn ist Wladiwostok, der wichtigste Stützpunkt der russischen Herrschaft im fernen Osten. Doch verabsäumten die Russen nicht, auch die 1898 von ihnen „gepachtete" Kwantung-Halbinsel mit der wichtigen, seit 1904 so berühmt gewordenen Festung Port Arthur und dem neu von ihnen ins Leben gerufenen Handelshafen Dalni an die Sibirische Bahn anzuschließen. In Charbin (Kharbin) wurde zu diesem Zwecke eine 1577 km lange Seitenbahn südlich abgezweigt. Sowohl diese „südmandschurische" wie die ganze Sibirische Bahn haben 1904/05 zur Genüge gezeigt, welche ungeheure strategische Bedeutung ihnen zukam. Ohne sie wäre Rußlands unglücklicher Krieg gegen Japan noch viel verhängnisvoller verlaufen, ohne sie hätte Rußland auch nicht den verhältnismäßig noch günstigen Frieden von Portsmouth (29. August 1905) erlangen können; aber durch die Bahn war es in der Lage, den schon fast erschöpften Japanern immer neue Truppen aus Europa entgegenwerfen zu können, so daß die Sieger einen raschen Frieden und einen nur teilweisen Erfolg der weiteren Versuchung des Kriegsglückes vorzogen. Immerhin wurde damals mit Süd-Sachalin und der Kwantung-Halbinsel auch der südliche Teil der Südmandschurischen Bahn, bis zur Station Kwangtschöngtsu, japanisch, so daß die von den Russen zum Schutz ihrer militärischen Herrschaft gebaute Bahn heute den Japanern ein strategisches Mittel ersten Ranges zur steten Bedrohung der russischen Macht in Ostasien geworden ist.

Wichtiger aber als in strategischer Hinsicht ist die Sibirische Bahn für das Wirtschaftsleben Europas und Asiens geworden. Nachdem sie während des Krieges für die öffentliche Benutzung vollständig gesperrt und nur für die Transporte der russischen Regierung reserviert war, hat sie sich nach dem Friedensschluß überraschend schnell entwickelt. Sie kürzte die Reise zwischen Europa und Russisch-Ostasien bzw. Japan, ja selbst China außerordentlich stark ab, und wenn auch die West- und Mitteleuropäer anfangs nicht unberechtigte Bedenken gegen die „russischen Zustände" im kulturfernen Sibirien hegten, so hat sich die

riesenhafte Bahn doch durch pünktlichen und zuverlässigen Verkehr, durch Schaffung aller Bequemlichkeiten in ihren gut, ja selbst luxuriös eingerichteten Wagen rasch eine steigende Beliebtheit beim reisenden Publikum erworben, und heute benutzen auch verwöhnte Reisende, wie Prinzen, Diplomaten usw., für die Reise von Europa nach Ostasien oder umgekehrt sehr gern die Sibirische Bahn, die durchschnittlich zur Zurücklegung der Strecke kaum die Hälfte der Zeit gebraucht wie der auf den Indischen Ozean und den Suezkanal angewiesene Schnelldampfer. Da inzwischen die Südmandschurische Bahn auch Anschluß an die chinesischen Bahnen erlangt hat und da andrerseits die Japaner von Mukden aus eine bequeme Verbindung zum koreanischen Hafen Fusan geschaffen haben, so wird man, wenn in naher Zukunft einige abkürzende Strecken auf der Sibirischen Bahn fertiggestellt sein werden, von Berlin nach Tokio und nach Peking in nur etwa 14 Tagen zu gelangen vermögen. Die letztgenannte Verbindung wird sogar noch ganz bedeutend weiterhin verkürzt werden können, wenn die transmongolische Bahn durch die Wüste Gobi geschaffen werden wird, die eine gradlinige Verbindung zwischen der nahe dem Baikalsee gelegenen Station Werchne Udinsk der Sibirischen Bahn und der chinesischen Station Kalgan im Nordwesten von Peking herstellen soll. Diese Bahn würde über Kiachta und Urga dem Wege der alten „Teestraße" folgen, auf der der chinesische Tee vor der Eröffnung der Sibirischen Bahn nach Europa geschafft wurde. Prinzipiell haben sich die Chinesen und Russen über den Bau dieser transmongolischen Bahn bereits verständigt, die nur auf russischem Gebiet einige kleinere technische Schwierigkeiten bieten würde, und wenn auch zurzeit das berechtigte Mißtrauen Chinas gegen die russische Expansionspolitik jeder transmongolischen Bahn widerstrebt und widerstreben muß, so wird dieser Schienenweg wohl später einmal geschaffen werden, der künftig die Reise Paris bis Peking in 11 Tagen, die Reise Berlin—Tsingtau (Kiautschau) in 12 Tagen möglich machen würde.

Der gewaltige Wert der Sibirischen Bahn für ganz Europa ist aber auch schon jetzt unverkennbar, nicht zum wenigsten in der raschen Beförderung der ostasiatischen Post, die früher über den Suezkanal oder über Nordamerika befördert werden mußte und die jetzt über Sibirien nur noch die halbe Transportzeit gegen früher beansprucht. — Für die Beförderung von Gütermengen im Durchgangsverkehr kommt die Sibirische Bahn nur in bescheidenem Umfang in Betracht, weil die Frachtkosten eine zu große Höhe erreichen, so daß von einem Wettbewerb des ostasiatischen Durchgangsverkehrs auf der Bahn mit den älteren Seewegen kaum die Rede sein kann. Doch hat die Bahn immerhin eine nicht geringe Bedeutung für die Ausfuhr Sibiriens selbst, das ja der modernen Verkehrsverbindungen mit Europa sonst völlig entbehrt. Besonders das sibirische Getreide, doch auch Geflügel, Fleisch, Butter, chinesischer Tee usw., neuerdings auch chinesische Seide, werden auf der Sibirischen Bahn in großen Mengen nach dem europäischen Rußland befördert, und ein Teil davon geht auch über die russische Grenze hinaus und kommt den übrigen europäischen Ländern zugute. Übrigens ist Rußland eifrig bestrebt, die Verbindungen zwischen Sibirien und seinen Ostseehafen zu verbessern, um somit die Ausfuhr Sibiriens immer mehr zu fördern.

Neben dieser großartigen Transkontinentalbahn ist im 20. Jahrhundert bisher nur noch an einer Stelle eine bedeutende Überlandbahn zwischen zwei Meeren neu zustande gekommen. Pläne zu solchen Überlandbahnen sind noch in großer Menge mannigfach erörtert worden, in Asien (Indo-Europäische Bahn, Bagdadbahn), in Afrika (Kap—Kairo Bahn, Swakopmund—Beira, Benguella—Taressalam usw.), in Australien (Sydney—Perth, Sydney—Port Darwin) und in Amerika (zweite Kanada Pazifikbahn, verschiedene neue Überlandbahnen auf dem mittelamerikanischen Isthmus und in Südamerika), aber nur an einer Stelle haben sie nach jahrzehntelangem Hin und Her noch zu einem greifbaren Ergebnis geführt, nämlich in Südamerika zwischen Buenos Aires und Valparaiso. Hier ist seit 1909 die Transandinobahn (Uspallatabahn) nach mannigfach wechselnden Geschicken fertiggestellt und in Betrieb genommen worden, die für das Wirtschaftsleben Südamerikas kaum eine geringere Rolle spielen wird als die Sibirische Bahn für Asien und Europa. Auch auf Europas Verkehrsbeziehungen wirkt die transandinische Bahn in sehr merklicher Weise zurück.

Der Plan der transandinischen Bahn reicht bis 1886 zurück. Von Mendoza, bis wohin von Buenos Aires damals schon das argentinische Bahnnetz reichte, sollte sie westwärts über den berühmten, stets vielbenutzten, hohen Uspallatapaß (3967 m über dem Meer) nach Chile führen. Doch ließen finanzielle Schwierigkeiten das mehrfach in Angriff genommene, kostspielige Projekt stets aufs neue scheitern, und erst in der jüngsten Zeit gelang die Durchführung des Gedankens. Die Bahn ist nicht über den Paß selbst geführt worden, sondern durchbricht das Hochgebirge unterhalb des Passes in zwei gewaltigen, 5067 bzw. 3730 m langen Tunnels in 3188 m Meereshöhe. Zur Erreichung der großen Höhe, der auf beiden Seiten des Gebirges ein ziemlich rascher Abfall folgt, dient der Zahnstangenbetrieb nach dem System Abt; die Steigung beträgt im Maximum 1 : 12,5. Zum Schutz gegen Schneeverwehungen im Winter ist die im Hochgebirge verlaufende Bahn vielfach in sogenannten Tunnelgalerien geführt worden.

Der Durchbruch des großen Tunnels erfolgte nach Überwindung sehr großer Schwierigkeiten Ende November 1909; die Betriebsübergabe der Strecke fand am 5. April 1910 statt.

Mit Hilfe dieser ersten südamerikanischen Überlandbahn kann die Reise zwischen Buenos Aires und Valparaiso über den Uspallatapaß, der früher auf Maultieren überritten werden mußte, jetzt günstigenfalls in 29 Stunden zurückgelegt werden. Hinderlich für eine glatte Reise, hinderlich vor allem für den Gütertransport ist die mehrfach wechselnde Spurweite: in der argentinischen Ebene beträgt diese 1,686 m, in Chile 1,678 m, auf der Gebirgsstrecke hingegen herrscht die Meterspur. Trotzdem hat die Überlandbahn für Südamerika eine wahre Verkehrsumwälzung mit sich gebracht. Kein Reisender, der von den Ländern des Atlantischen Ozeans nach Chile, Peru, Bolivien usw. reisen will, wird natürlich heute noch die gefürchtete Schiffahrt durch die Magelhaensstraße wählen; auch die Post wird stets die schnelle Fahrt auf der transandinischen Bahn vorziehen, und nur der Güterverkehr kann bis auf weiteres die Reise um die Südspitze von Amerika herum wegen ihrer größeren Billigkeit noch nicht entbehren. — Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß die südamerikanische Bahn in der Abwickelung des Weltverkehrs fast dieselbe Bedeutung hat, wie die großen Pazifikbahnen Nordamerikas, obwohl der Wechsel der Spurweite notwendig eine fühlbare Beeinträchtigung darstellt.

Außer dieser transandinischen Bahn ist in Amerika seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch an einer Stelle eine hochwichtige Überlandverbindung von Ozean zu Ozean zustande gekommen, die freilich nur den Neu- und Umbau einer bereits seit längerer Zeit vorhandenen, älteren Bahn darstellt. Es ist die sogenannte Tehuantepecbahn in Mexiko. Der Isthmus von Tehuantepec (Tehuantepec = Jaguarhügel) bildet die engste Einschnürung der mittelamerikanischen Landenge im Norden. Er hatte schon Cortez' Aufmerksamkeit als bequemer Übergang vom einen Ozean zum andern erregt, und Alex. von Humboldt bezeichnete ihn als „natürliche Brücke des Welthandels". Zeitweilig hatte man daran gedacht, hier einen Kanal zwischen beiden Ozeanen zu graben, der ungleich wertvoller gewesen wäre als in den erheblich weiter südlich gelegenen Isthmen von Nikaragua und Panama. Doch war die Wasserscheide zu hoch (224 m), obwohl gerade an dieser schmalen Stelle die sonst in Mexiko z. T. sehr hohen Gebirgszüge eine merkliche Erniedrigung erfahren. Das Kanalprojekt ist daher nie über eine allgemeine Erörterung hinausgediehen. Wohl aber baute man, nach jahrzehntelangem, durch die vielen Unruhen des Landes immer wieder unterbrochenen Plänen, eine Eisenbahn über den Isthmus, zwischen Coatzacoalcos und Salina Cruz. Sie wurde am 11. September 1894 eröffnet, war aber zunächst wenig leistungsfähig, bis die berühmte englische Firma S. Pearson and Son Ltd. sich die Konzession auf eine neue, vollwertige Bahn an der gleichen Stelle erteilen ließ, die mit einem Kostenaufwand von 15 Millionen mexikanischen Dollars auch gebaut wurde, wozu noch 40 Millionen mexikanische Dollar Kosten für den modernen Ausbau der Endhäfen hinzukamen. Die beiden Endhäfen, Coatzacoalcos (seit 1907 Puerto Mexiko geheißen) und Salina Cruz, entsprechen jetzt allen Anforderungen eines hochgesteigerten Verkehrs und ermöglichen es u. a., daß die Schiffe ihre Waren unmittelbar durch die Decken der Eisenbahn Güterwagen in diese hineinladen bezw. ihnen entnehmen. So vermittelt die Eisenbahn heute

ohne Zeitverlust den Frachtentransport aus dem Atlantischen in den Pazifischen Ozean und umgekehrt. Die 310 km lange Bahnstrecke Puerto Mexiko—Salina Cruz wird in zwölfstündiger Fahrt von den Zügen zurückgelegt.

Seit ihrer in Gegenwart des damaligen Präsidenten Porfirio Diaz erfolgten feierlichen Eröffnung am 23. Januar 1907 hat die neue Tehuantepecbahn eine erstaunlich günstige Entwicklung durchgemacht: sie hat schon jetzt eine sehr viel größere Bedeutung, als sie die alte, in den fünfziger Jahren gebaute Panamabahn jemals besessen hat, und es wird auch von Jahr zu Jahr wahrscheinlicher, daß in ihr der werdende Panamakanal eine überaus gefährliche Konkurrentin besitzen wird. In der Zeit vom 1. Juli 1910 bis zum 30. Juni 1911 gingen über die 76 km lange Panamabahn nur Güter im Werte von 26 Millionen Dollar, über die 310 km lange Tehuantepecbahn hingegen Güter im Werte von $73^3/_4$ Millionen Dollar. Nur 5 Jahre früher belief sich der gesamte Wert des jetzt auf 100 Millionen Dollar zu veranschlagenden Güterverkehrs über den mittelamerikanischen Isth-

846. Die Tehuantepecbahn.

mus nur auf 6 Millionen Dollar. Ob der Panamakanal in der Lage sein wird, der Tehuantepecbahn ihre jetzt unbedingt dominierende Stellung wieder zu entwinden, muß äußerst zweifelhaft erscheinen, um so mehr als die Tehuantepecbahn eine eigne Flotte besitzt, die ihr als Zuträger dient. Dazu werden ihre Endpunkte gegenwärtig von nicht weniger als 20 Dampferlinien angelaufen, unter denen sich 8 europäische befinden.

Von den neuerdings, nach jahrzehntelanger Pause ruhiger und friedlicher Entwicklung wieder ausgebrochenen mexikanischen Wirren und chronischen Revolutionen hatte die Bahn bisher anscheinend wenig zu leiden: es ist aber nicht ausgeschlossen, daß ernstere Störungen sich noch einstellen werden, und dann besteht die Möglichkeit, daß die Amerikaner, die anscheinend jede Gelegenheit, sich in Mexiko einzumischen, mit Vergnügen benutzen und die überdies das größte Interesse an der ungestörten Aufrechterhaltung des Tehuantepecverkehrs haben, Veranlassung nehmen werden, die Kontrolle über die Tehuantepeclinie in der einen oder anderen Weise an sich zu bringen und dadurch die Konkurrenz zum Panamakanal im Bedarfsfalle nach Wunsch zu regulieren. Jedenfalls verdient die Tehuantepecbahn, daß ihr große Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, denn es ist gar nicht ausgeschlossen, daß sie noch dereinst ein ernster politischer Zankapfel werden wird, wobei hauptsächlich die nordamerikanische Union und England als etwaige Gegner in Betracht zu ziehen wären.

Neben den bereits in Betrieb befindlichen wichtigen Überlandbahnen des amerikanischen Kontinents gibt es noch eine ganze Reihe andrer, die entweder unwichtig oder zurzeit erst im Bau oder überhaupt erst projektiert sind. Auch diese Linien seien zum mindesten hier aufgezählt. Von Norden nach Süden in ihrer Reihenfolge geordnet, handelt es sich dabei um folgende Überlandbahnen:

1. Die im Bau befindliche kanadische Grand Trunk Pacific Railway, die nördlich von der schon seit 1886 bestehenden älteren kanadischen Überlandbahn verlaufen soll und Quebec bzw. Halifax über Winnipeg mit Port Simpson am Stillen Ozean verbinden wird;

2. je eine vorhandene mexikanische Überlandverbindung zwischen Tampico und Manzanillo und zwischen Tampico bzw. Matamoros und Mazatlan, die jedoch für den Durchgangsverkehr keine Bedeutung haben;
3. eine im Bau befindliche Überlandbahn in Guatemala zwischen Puerto Barrios und San José;
4. zwei geplante Überlandbahnen in Honduras zwischen Puerto Cortez und La Brea bzw. zwischen Truxillo und San Lorenzo;
5. eine geplante Überlandbahn in Nikaragua zwischen Monkey Point und Corinto;
6. eine vorhandene, am 1. November 1911 eröffnete Überlandbahn in Costa Rica zwischen Puerto Limon und Punta Arenas;
7. verschiedene Überlandbahnen in Argentinien und Chile bzw. Peru, von denen die Linien Buenos Aires—Mollendo (bzw. Buenos Aires—Arica) und Buenos Aires—Caldera (über den St.-Franzisko-Paß) ihrer Vollendung entgegengehen, während die sogenannte Antucobahn zwischen Bahia Blanca und Concepcion geplant und die Neuquénbahn zwischen Bahia Blanca und Valdivia in Erwägung gezogen ist.

An zwei andere Stellen Südamerikas knüpfen Projekte an, die eine aus Eisenbahnen und schiffbaren Flußläufen kombinierte Überlandverbindung zwischen den beiden größten Ozeanen herzustellen wünschen. Das eine betrifft den äußersten Norden Kolumbiens und kann als vorläufig aussichtslos hier außer Betracht bleiben. Das andre aber bezweckt eine Überlandverbindung zwischen der brasilianischen und der peruanischen bzw. chilenischen Küste und ist von besonderem Interesse, da ja Brasilien gerade an der breitesten Stelle des südamerikanischen Kontinents gelegen ist. Der betreffende Plan selbst ist schon einige Jahrzehnte alt; er ist aber neuerdings mit besonderer Lebhaftigkeit wieder aufgenommen worden, nachdem 1912 die schwierig herzustellende Bahn Arica—La Paz dem Betrieb übergeben werden konnte. Diese soll nun unter Umständen über Oruro und Cochabamba ostwärts nach Chimoré im Quellgebiet des zum Amazonenstromgebiet gehörenden Rio Mamoré verlängert werden. Hier würde eine in sechstägiger Motorbootfahrt zurückzulegende Wasserstrecke anschließen, die sich bis Guayaramerin erstreckt. Dort wird die sonst so vortrefflich schiffbare Strecke des Mamoré-, Madeira- und Amazonenstroms in empfindlicher Weise durch Wasserfälle und Stromschnellen unterbrochen, die das Niveau der Fahrstraße auf 220 km Entfernung um 91 m sinken lassen.

Die auf dem Mamoré und dem Beni bis an den Fuß der Anden gehende Schiffahrt Boliviens, sowie der Verkehr, der auf dem Guaporé, dem Grenzflusse zwischen Bolivien und Brasilien, bis an die unter 15° s. Br. gelegene, ehemals bedeutende Bergstadt Matto Grosso oder Villa Bella mit bis 400 t fassenden Dampfern bestritten werden kann, erlitten dadurch eine empfindliche Störung, die erst in der allerletzten Zeit — seit 1909 — beseitigt zu werden beginnt. Eine mit belgischem und französischem Kapital arbeitende Gesellschaft hat auf dem rechten Ufer des Madeira, ausgehend vom Orte Santo Antonio, der einmal monatlich von der Staatshauptstadt Manáos durch einen Dampfer besucht wird, eine Eisenbahnlinie zu bauen begonnen, deren 191 km entfernter Endpunkt der Ort Mamoré nahe der Einmündung des Beni in den Mamoré sein wird. Unter sehr großen Schwierigkeiten soll diese Umgehungsbahn bis Ende 1912 fertiggestellt werden. Die Bahn reicht bis Puerto Vigo, wo die schiffbare Strecke des selbst in der Trockenzeit für 400-tons-Dampfer befahrbaren Rio Madeira erreicht wird und von wo bis zur Amazonasmündung eine ununterbrochene Schiffahrtsstraße besteht. Auch diese Überlandverbindung durch ein großenteils dem Weltverkehr noch völlig entzogenes Gebiet dürfte, wenn sie geschaffen werden sollte, hohe Bedeutung erlangen.

Wir können die großen amerikanischen Bahnprojekte nicht verlassen, ohne in Kürze der panamerikanischen Bahn zu gedenken, die von den Vereinigten Staaten, allen Schwierigkeiten zum Trotz, mit bewundernswerter Energie angestrebt wird. Die panamerikanische Bahn soll alle amerikanischen Staaten durch einen fortlaufenden Schienenstrang miteinander verbinden. Der Gedanke mutet uns Europäer wie eine Marotte, wie eine Ausgeburt des Spleens, an, denn er läßt sich weder durch wirtschaftliche noch durch

politische oder strategische oder andere Gründe rechtfertigen — aber es ist eine großartige Marotte, und um sie zu verwirklichen, wenden die Amerikaner geradezu ungeheure Summen auf.

Von der Hudsonbai und von der Mündung des Hudson-Flusses (New York) soll die künftige panamerikanische Bahn die Vereinigten Staaten und Mexiko in südlicher Richtung durchziehen, dann den gesamten mittelamerikanischen Isthmus in der Achse durchschneiden und weiterhin, unter Entsendung eines Seitenzweigs nach Venezuela, durch Kolumbien, Ekuador, Peru, Bolivien und Argentinien verlaufen, um schließlich an der La-Plata-Mündung zu enden. Brasilien und Chile würden durch Zweigbahnen angeschlossen werden. Etwa $^2/_3$ der panamerikanischen Bahn sind bereits vorhanden, freilich zum überwiegenden Teil aus lokalen Bedürfnissen der betreffenden Länder entstanden. Von New York reicht die panamerikanische Bahn bis nach Tapachula an der Grenze von Mexiko und Guatemala: im Süden fehlt nur noch ein kurzes Stück zur Fertigstellung einer fortlaufenden Bahnlinie von Buenos Aires bis Cuzco. In der Mitte hingegen, zwischen Mexiko und Peru, ist außer einigen Bruchstücken, die von der künftigen Bahn benutzt werden könnten, noch so gut wie nichts vorhanden.

Die gesamte Bahn von New York bis Buenos Aires würde 16469 km lang sein. Im Norden ist eine 6050, im Süden eine rund 3000 km lange Strecke bereits fertig; mit den übrigen kurzen, benutzbaren Stücken des mittleren Teils stellt sich der gesamte vorhandene Schienenstrang der panamerikanischen Bahn auf rund 11000 km, also etwa auf $^2/_3$ der gesamten Linie. Könnten somit die Aussichten auf das Zustandekommen der ganze Strecke anfangs günstig erscheinen, so muß doch der stärkste Zweifel ausgesprochen werden, ob das allzu phantastische Unternehmen dereinst als ein lebensfähiges Gebilde zustande kommen wird. Von Mexiko mag dereinst eine Fortsetzung bis Panama geschaffen werden, obwohl auch eine solche Bahn vollkommen überflüssig sein würde, da die mittelamerikanischen Republiken weder Menschen noch Güter in nennenswerter Menge miteinander auszutauschen haben: aber von Panama bis Cuzco müßte die Bahn überwiegend durch fast unkultiviertes, menschenarmes, wirtschaftlich totes Land und überdies nahezu unausgesetzt durch schwierigstes Anden-Hochgebirge verlaufen, so daß schwer zu sagen ist, ob die ungeheuren Kosten des Baus oder seine totale Nutzlosigkeit größer sein würden. Dazu kommt, daß die heute noch fehlenden Teile der panamerikanischen Bahn durch häufige Erdbeben voraussichtlich recht oft betroffen werden würden, so daß die sicher in Massen erforderlichen Tunnels immer wieder einstürzen dürften. Weiterhin würde die gesamte Bahn keine einheitliche Spurweite aufweisen, sondern in den südamerikanischen Gebirgsländern, wo die meisten vorhandenen Bahnen nur nach den lokalen Bedürfnissen hergestellt wurden, wechselt die Spur sehr oft und ohne jede Regel. Ein Umbau in eine Einheitsspur aber würde, wenigstens in der viele tausend Kilometer langen Gebirgsstrecke, einem vollkommenen Neubau gleichen.

Kurz und gut, von welcher Seite man auch das Unternehmen der panamerikanischen Bahn betrachtet, es ist absolut nicht zu erkennen, wie man daraus ein lebensfähiges Gebilde will herstellen können, und auch die gewaltigsten Summen, die das panamerikanische Bahnkomitee in Washington auf die Förderung des nur als politische Demonstration und Unterstreichung des Monroe-Gedankens zu bewertenden Planes verwendet, werden nicht darüber hinwegtäuschen können, daß es sich um ein totgeborenes Kind handelt. Aber der Plan ist nun einmal vorhanden und wird in den Vereinigten Staaten (die andren amerikanischen Länder stehen der Idee sehr kühl, in Mittelamerika fast feindlich gegenüber) mit großer Liebe und nationalem Stolz gehegt und gefördert. So mußte er denn auch an dieser Stelle erwähnt werden, obwohl man ihn gar nicht skeptisch genug bewerten kann.

Afrika entbehrt bisher der Überlandbahnen noch vollständig, obwohl in diesem Erdteil dasjenige Überlandbahnprojekt zu finden ist, das nächst dem Plane der Bagdadbahn am meisten die Gemüter beschäftigt, nämlich die Kap—Kairo-Bahn. Auf den ersten Blick mutet dieses gigantenhafte Projekt, das einen fortlaufenden britischen Schienenweg vom Kap der Guten Hoffnung bis zur Nilmündung herstellen will, ebenso phantastisch an,

wie der eben skizzierte Plan der panamerikanischen Bahn. Aber es hat dennoch in erheblich höherem Maße Hand und Fuß, und wenn auch die Kap—Kairo-Bahn nie eine Durchgangsbahn sein wird und kann, so entsprechen doch ihre einzelnen Teile den wirtschaftlichen Bedürfnissen der durchzogenen Landesteile in hervorragendem Maße und stellen außerdem eine geniale verkehrspolitische Maßnahme dar, welche die britischen Interessen in Afrika in trefflichster Weise zu fördern geeignet ist. Der dem Hirn des Cecil Rhodes entsprungene Gedanke der Kap—Kairo-Bahn ist daher ungleich bedeutsamer und ernster zu nehmen als das verwandte amerikanische Projekt.

Ähnlich wie bei der panamerikanischen Bahn, sind die ersten Glieder der Kap—Kairo-Bahn natürlich nur aus lokalen Bedürfnissen heraus und nicht im Hinblick auf den erst in den neunziger Jahren aufgetauchten Rhodesschen Plan geschaffen worden. In Ägypten gab es schon 1856 eine Eisenbahnlinie (Alexandria—Tanta—Benha), die heute als Teilstrecke der Kap—Kairo-Bahn in Anspruch genommen wird, und auch in der Kapkolonie waren Hunderte von Kilometern der heutigen Kap—Kairo-Bahn bereits vorhanden, ehe die politischen Ereignisse der neunziger Jahre und das Aufblühen der britischen Herrschaft im inneren Afrika, vor allem die Schaffung von „Rhodesia", im Hirn des „ungekrönten Königs von Südafrika" die gewaltige Idee reifen ließen, die britische Vorherrschaft im schwarzen Erdteil mittels eines ununterbrochenen Schienenstranges zu sichern und unangreifbar zu machen.

Ganz im ursprünglichen Sinne wird nun freilich die Kap—Kairo-Bahn, mindestens einstweilen, nicht zustande kommen. Auf den fortlaufenden Schienenweg hat man bis auf weiteres Verzicht geleistet, da er doch nicht allenthalben durch britisches Land führen, sondern am Tanganjika deutsches oder belgisches Territorium kreuzen müßte. Man will sich zunächst damit begnügen, die Verbindung Kap—Kairo unter Hereinziehung der schiffbaren Wasserstrecken ins Leben zu rufen. Die gesamte Strecke wird dann, von Norden nach Süden betrachtet, folgendes Aussehen haben:

Strecke	Entfernung in engl. Meilen	Bahnlinie oder Wasserweg	Fertig seit
Alexandria—Schellal	590	Bahn	1897
Schellal—Wadi Halfa	220	Wasserweg (Nil)	—
Wadi Halfa—Berber	380	Bahn	1898
Berber—Chartum	180	„	1899
Chartum—Faschoda	450	Wasserweg (Nil)	—
Faschoda—Redjaf	550	„ „	—
Redjaf—Dufilé	100	„Bahn	im Bau
Dufilé—Albert-See (Südende)	200	Wasserweg (Nil und Albert-See)	—
Albert-See—Kiwu-See (Nordende)	220	Bahn	geplant
Kiwu-See	60	Wasserweg	—
Kiwu-See—Usambara (Nordende des Tanganjika-Sees)	90	Bahn	geplant
Tanganjika-See	400	Wasserweg	—
Kituta (Südende des Tanganjika-Sees)—Broken Hill	450	Bahn	im Bau
Broken Hill—Kalomo	281	„	1906
Kalomo—Viktoriafälle	93	„	1905
Viktoriafälle—Buluwayo	275	„	1904
Buluwayo—Mafeking	490	„	1897
Mafeking—Vryburg	96	„	1894
Vryburg—Kimberley	126	„	1890
Kimberley—Kapstadt	648	„	1885

Besondere Erwähnung verdient ein Seitenzweig der Kap—Kairo-Bahn, den die Engländer von Broken Hill in Rhodesia nordwärts in die wegen ihrer ungeheuren Mineralschätze berühmte Landschaft Katanga im belgischen Kongostaat gebaut haben. Dieser

Katangazweig der Kap—Kairo-Bahn ist am 12. Dezember 1909 dem Betrieb übergeben worden. Es sieht neuerdings so aus, als ob dieser ursprüngliche Seitenzweig sich allmählich zur Hauptstrecke der Kap—Kairo-Linie auswachsen wird, indem durch weitere vorhandene und geplante Bahnlinien im Kongostaat schließlich durch Katanga hindurch, unter Umgehung des Tanganjika und über den Kongo hinweg zum Nil, das Nord- und das Südstück der Kap—Kairo-Bahn bogenförmig miteinander verbunden werden. Außerdem aber wendet sich ein weiterer Zweig von Katanga nach Westen und wird in wenigen Jahren mit einer andren britischen Bahn zusammenwachsen, die vom Hafen Benguella in Portugiesisch-Westafrika ziemlich genau ostwärts ebenfalls auf Katanga fortschreitet. Da die Kap—Kairo-Bahn von Buluwayo aus auch nach Osten Anschluß ans Meer, an den wichtigen Hafen Beira in Mozambique, hat, so wird dann eine (späterhin noch abzukürzende) ost-westliche Überlandbahn durch Afrika zwischen Beira und Benguella zustande kommen.

Solche afrikanische Ost-West-Bahnen werden sich, im Zusammenhang mit der fortschreitenden Erschließung der einzelnen Kolonialländer, noch an verschiedenen Stellen ganz von selbst ergeben. So ist neuerdings die Möglichkeit einer künftigen Überlandlinie Benguella—Daressalam oder, im Anschluß an die 1911er Kongopolitik des Deutschen Reiches und unter Einbeziehung der Kongo-Wasserstraße, von einer (zunächst noch stark phantastisch anmutenden) deutschen Überlandlinie Duala—Daressalam die Rede gewesen. Und andrerseits ertönt auch von Jahr zu Jahr lebhafter der Ruf nach einem Anschluß der deutschen Bahnen an das Bahnnetz Britisch-Südafrikas, dessen Herstellung aber wohl erst in Jahrzehnten erreicht werden wird, aller Voraussicht nach unter Benutzung der heutigen Otavibahn auf dem Wege Swakopmund—Caprivizipfel—Viktoriafälle—Buluwayo—Beira.

Auch in Australien plant man energisch die Schaffung von transkontinentalen Überlandbahnen, die dort von besonderer Bedeutung sein würden, weil die wichtigsten Städte des Erdteils bekanntlich gerade im Südosten, also in den von den Hauptstraßen des Weltverkehrs entferntesten Teilen liegen. Es handelt sich dort vornehmlich um eine ziemlich in der Mitte verlaufenden Nord-Süd-Bahn zwischen Port Darwin und Adelaide und eine Ost-West-Bahn zwischen Perth und Sydney, die beide ungefähr gleich wichtig sein würden. — Die erstere würde die im Norden vorhandene, 320 km lange Bahn Port Darwin—Pine Creek und die im Süden befindliche, 1088 km lange Bahn Adelaide—Oodnadatta miteinander verbinden; zu diesem Zwecke müßten 1711 km Bahnlinie durch großenteils unwirtliches, menschenarmes, z. T. vollkommen wüstenartiges Land neu gebaut werden. Die Nord-Süd-Bahn würde in wirtschaftlicher und in strategischer Hinsicht für Australien von großer Bedeutung sein. Noch wichtiger aber wäre sie für den internationalen Reiseverkehr. Von Colombo auf Ceylon bis Sydney dauert gegenwärtig die Reise im günstigsten Falle 18, oft 20—22 Tage. Künftig würde die Fahrtdauer sich auf 15 Tage verkürzen lassen, indem die Reise von Colombo über Singapore nach Port Darwin 10 Tage, die Eisenbahnfahrt von Port Darwin bis Adelaide 3 und von Adelaide bis Sydney 2 Tage beanspruchen wird. Noch beträchtlicher wird die Zeitersparnis für den wichtigen Reiseverkehr zwischen den südaustralischen Hauptstädten und Hinterindien, China und Japan sein. Von Adelaide nach Ostasien wird man künftig 12 Tage schneller als gegenwärtig gelangen können. Fährt man also mit der Bahn von Europa nach Talni, von dort zu Schiff nach Port Darwin und schließlich mit der australischen Nord-Süd-Bahn nach Adelaide, so ließe sich die Reisedauer, die gegenwärtig von London durch den Suezkanal nach Adelaide 42—43 Tage, nach Melbourne 46—47 und nach Sydney 49—50 Tage beträgt, auf 29—32 Tage abkürzen.

Auch die australische West-Ost-Transkontinentalbahn würde in erster Linie für Australiens Wirtschaftsleben selbst von Bedeutung sein, daneben aber auch für den internationalen Reiseverkehr, denn die durch sie ermöglichte Vermeidung der Schiffahrt parallel der Südküste Australiens wird, wegen der oftmals recht unruhigen Beschaffenheit der dortigen Meeresteile, vielfach freudig begrüßt werden. Die Fahrt auf der nahezu 3000 km langen Bahn wurde freilich nicht nur verhältnismäßig kostspielig sondern auch etwas unbequem

sein, denn wiederholt wechselt die Spurweite und macht ein Umsteigen der Personen und ein Umladen der Güter erforderlich.

Nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt seien zwei australische Überlandbahnprojekte, die Sydney und Brisbane lebhaft befürworten, während die anderen australischen Hauptstädte sie als schädlich ablehnen: nämlich Sydney—Pt. Darwin und Sydney—Derby.

Die wichtigsten Überlandbahnpläne knüpfen aber doch wieder an den größten Erdteil an, an Asien, und erstrecken sich auf eine Zugänglichmachung Indiens und des Persischen Golfes mit Hilfe des Schienenweges.

Eine direkte Überlandbahn Europa—Indien könnte schon seit 20 und mehr Jahren bestehen, wenn nicht politische Momente ein bisher unwiderrufliches Veto eingelegt hätten. Die russischen Bahnen in Transkaspien haben bereits 1885 Merw und 1898 Kuschk an der nordafghanischen Grenze erreicht, anderseits sind die indo-britischen Bahnen im Süden gleichfalls schon bis nach New Chaman in unmittelbarer Nähe der afghanischen Grenze vorgedrungen. Das Grenzgebirge Chodscha Amrum ist von den Engländern durch einen Tunnel durchbrochen worden, der es ihnen ermöglichen würde, mit großer Schnelligkeit die Bahn über New Chaman bis nach dem nicht mehr fernen Kandahar zu verlängern, von wo die Weiterführung nordwärts über Herat nach Kuschk technisch keine allzu hohen Anforderungen mehr stellen würde. Aber die russischen wie die britischen Bahnen sind gezwungen, an der afghanischen Grenze haltzumachen, nicht aus Respekt vor der Unabhängigkeit Afghanistans und dem Wunsche seines Emirs, sein Land eisenbahnrein zu erhalten, sondern lediglich aus dem Bewußtsein der beiden europäischen Nationen heraus, daß jedes politische Vordringen der einen oder anderen über die Grenzen des ohnehin nur schmalen Pufferstaates Afghanistan unter Umständen einen kriegerischen Zusammenstoß von unabsehbaren Folgen zwischen der größten Seemacht und der ausgedehntesten Landmacht Europas nach sich ziehen könnte. In diesem Bewußtsein stehen England und Rußland seit nahezu einem Vierteljahrhundert längs der afghanischen Grenze gegenüber. Und unter diesem Zustand leiden die friedlichen Bedürfnisse der Kulturvölker, ihr Handels- und Verkehrsleben aufs schwerste. Wäre nämlich nicht die gegenseitige Eifersucht Englands und Rußlands und die englische Befürchtung vor der russischen Invasion in Indien ein unüberwindliches Hindernis, so wäre zweifellos ein Überlandverkehr zwischen Europa und Indien durch Afghanistan hindurch schon seit langer Zeit geschaffen worden, und die Welt wäre um eines der wertvollsten Verkehrsmittel reicher: von London würde man dann in neun Tagen nach Bombay, in zehn nach Kalkutta gelangen können.

Da die indische Bahn durch Afghanistan hindurch in absehbarer Zeit keinesfalls zustande kommen wird, obwohl das fehlende Stück von 650 km im Verhältnis zur Gesamtstrecke nur so groß ist, als ob etwa auf der Berlin-Wiener Bahn die kleine Linie Dresden—Aussig fehlen würde, so wurde in den letzten Jahren mit wachsender Häufigkeit der Gedanke einer transpersischen Bahn nach Indien erörtert, welche den kaukasischen Bahnen Rußlands eine Verlängerung in der Diagonale durch Persien und Belutschistan nach Indien gewähren soll. Rußland und England haben über diese Bahn verhandelt, verschiedene große Banken haben über die Finanzierung beraten, allgemein begegnet der Gedanke, dessen Verwirklichung eine neue, beträchtliche Verkürzung der Entfernungen auf Erden herbeiführen würde, größter Sympathie — und dennoch darf man es als rundweg ausgeschlossen betrachten, daß er in absehbarer Zeit verwirklicht werden wird, einmal deshalb, weil die Bahn zum größten Teil durch wirtschaftlich ziemlich wertloses Gebiet laufen müßte, vor allem aber deshalb, weil die Wünsche der Russen und der Engländer über den indischen Endpunkt der Bahn in einem derartig schroffen Gegensatz zueinander stehen, daß eine Einigung ganz unmöglich zu sein scheint. Die Russen haben nämlich nur dann Interesse an der Bahn, wenn diese ihnen eine strategische Bedrohung Indiens ermöglicht: für die Engländer jedoch ist der ganze Plan nur diskussionsfähig, wenn eine solche strategische Bedrohung ihres indischen Besitzes unter allen Umständen ausgeschaltet ist. Demgemäß wird Rußland das umstrittene Projekt nur verfolgen, wenn Schikarpur oder ein andrer

im Binnenland gelegener Ort an der indischen Grenze als Endpunkt bestimmt wird, England und Indien hingegen werden keinen Bahnbau genehmigen, der nicht in Kurratschi an der Küste endet und dessen letzte paar hundert Kilometer nicht gehorsam an der Küste, im Herrschaftsbereich der britischen Kanonen, verlaufen. Dieser unüberbrückbare Gegensatz in der Auffassung der beiden Großmächte ist bei den Vorverhandlungen sorgfältig verschleiert worden. An ihm wird aber unweigerlich das schöne Projekt der transpersischen Bahn nach Indien scheitern müssen.

Da auch die transafghanische Bahn noch auf unabsehbare Zeit aus demselben politischen Grunde ausgeschlossen ist, so würde der Gedanke, eine Überlandbahn nach Indien zu schaffen, ein Gedanke, dessen Verwirklichung für das Verkehrsleben von ganz Europa von einschneidendster Bedeutung sein würde, völlig hoffnungslos sein, wenn sich nicht die Möglichkeit ergeben würde, daß dereinst die Bagdadbahn nach ihrer Fertigstellung der Verwirklichung des großartigen Planes dienen könnte, ohne daß politische Bedenken irgendwelcher Art sich dem entgegenstellen. Um diese Behauptung zu begründen, bedarf es zunächst einer Betrachtung des Bagdadbahnplanes selbst, eines Bahnunternehmens, das mehr als jedes andere außereuropäische in den letzten Jahren immer wieder die öffentliche Aufmerksamkeit des deutschen Volkes in nachhaltigster Weise beschäftigt hat.

Nachdem verschiedene englische Projekte vorausgegangen waren, entweder von der syrischen Küste des Mittelmeers oder gar von der Nilmündung her eine Überlandbahn zum Persischen Golf ins Dasein zu rufen, kam durch die persönlichen Bemühungen des verstorbenen genialen Georg v. Siemens am 23. Dezember 1899 ein Vertrag mit der türkischen Regierung zustande, wonach deutsche Unternehmer bzw. die vorwiegend von deutschem Kapital finanzierte „Anatolische Eisenbahngesellschaft", unterstützt durch türkische Zinsgarantien, den vorhandenen Torso der kleinasiatischen Bahnen fortführen und bis an die Euphratmündung verlängern sollten. Man durfte nun hoffen, daß in wenigen Jahren das alte, großartige Problem einer Eisenbahnerschließung des Zweistromlandes Tatsache sein werde, und so ist denn auch oben, auf S. 45, die baldige Fertigstellung der Bahn nach Bagdad als sicher angegeben worden. Tatsächlich ist die Bagdadbahn aber auch heute noch nicht über die ersten Anfänge hinausgediehen, und es wird noch manches Jahr ins Land gehen, bevor der Schienenweg die alte Kalifenstadt dem modernen Weltverkehr erschlossen haben wird.

Das so viel diskutierte und mit so hohen Erwartungen begrüßte Unternehmen der Bagdadbahn hat unerwartet geringfügige Fortschritte gemacht; auch hier hinderten nämlich politische Erwägungen ein gedeihliches Vorwärtsschreiten des großartigen Gedankens lange Jahre hindurch mit solchem Erfolg, daß bis 1908 von der gesamten, 2220 km langen Bagdadbahn nur 200 km neu fertiggestellt wurden, vom alten Endpunkt der Anatolischen Bahn Konia bis nach Bulgurlu, am Fuße des zilizischen Taurus. Es bedurfte langwieriger Verhandlungen und eines ungewöhnlichen Geschicks, um auch hier dem Weiterbau alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Endlich wurde durch Vertrag vom 2. Juni 1908 der Weiterbau über Bulgurlu zunächst bis zum Torse El Helif im nördlichen Mesopotamien sichergestellt.

Im Frühjahr 1909 begann denn auch der Weiterbau über Bulgurlu hinaus. Er gedieh freilich nur sehr langsam vorwärts, denn die Strecke über den zilizischen Taurus hinweg und der steile Abstieg in die Ebene von Adana boten große technische Schwierigkeiten dar. Zwei Jahre später, am 1. Juli 1911, wurde der Betrieb erst bis Ulukischla im Taurus, 37 km jenseits von Bulgurlu, aufgenommen, und am 27. April 1912 folgte ein weiteres, 140 km langes Teilstück in der zilizischen Ebene Torak—Adana—Tsirmen Odjak. Es steht jetzt endgültig fest, daß die Bahn als deutsches Unternehmen mindestens bis Bagdad und dann weiter unter britischer Kontrolle zum Persischen Golf gebaut werden wird. Der Winter 1910/11, der erst die Potsdamer Zusammenkunft zwischen Kaiser Wilhelm II. und dem Zaren und mit ihr die Aufgabe des russischen Widerstands gegen die deutsche Bagdadbahn brachte und der dann am 21. März 1911 den Vertrag über den Weiterbau der Bahn bis Bagdad in Konstantinopel unterzeichnen sah, hat das lang-

wierige Intrigenspiel um die deutsche Bagdad-Linie im wesentlichen zu einem für Deutschland erfreulichen und ehrenvollen Ausgang gedeihen lassen.

Die Weiterführung der Bahn über El Helif nach Mossul und dann tigrisabwärts bis Bagdad als deutsches Unternehmen ist danach sichergestellt. Es wurde außerdem beschlossen, von der Station Osmanije eine Zweigbahn zu dem bedeutenden Hafen Alexandrette zu bauen. Man gewann damit neben dem strategischen Vorteil der Hinterlandführung einen Anschluß an den wichtigsten der in Betracht kommenden Mittelmeerhäfen. Diese Lösung des schwierigen Problems der künftigen Führung der Bahn, die sich nunmehr anschickt, aus den schwierigen kleinasiatischen Gebirgen ins nördliche Syrien und

847. Der endgültige Verlauf der künftigen Bagdadbahn.

bald in die weite, bequeme mesopotamische Ebene einzudringen, darf entschieden als glücklich bezeichnet werden. An der Erreichung von Bagdad durch die deutsche Bahn kann somit kaum noch ein Zweifel obwalten, und in einigen Jahren dürfte somit das wesentlichste Ziel des großartigsten und weitestschauenden Betätigungsgebietes deutsch-überseeischer Verkehrspolitik erreicht sein.

Die Fortführung der Bagdadbahn über Bagdad hinaus bis an den Persischen Golf, die ursprünglich gleichfalls den Deutschen konzessioniert war, die aber für die Engländer einen besonders empfindlichen Stein des Anstoßes bildete, wird freilich nicht als deutsches Unternehmen erfolgen, sondern als überwiegend britisches. Um den Vertrag vom 21. März 1911 überhaupt möglich zu machen, mußten die Deutschen auf diesen Teil der Konzession verzichten, und England, das im Zweistromland nur ein noch dem Namen nach türkisches, in Wahrheit britisches Gebiet zu sehen gewohnt ist, ist drauf und dran, sich eine Konzession für eine von Bagdad nach Basra oder Kuweit laufende Bahn geben zu lassen, welche die durch Sir William Willcocks in Angriff genommenen Bewässerungsgebiete im unteren Zweistromland

durchschneiden soll. — Die südliche Verlängerung über Bagdad ist für das deutsche Unternehmerinteresse verloren gegangen. Doch ist auch ohnedies mit dem Vertrag vom 21. März 1911 schon viel erreicht worden.

Die weitaus wichtigste Aufgabe der Bagdadbahn besteht bekanntlich in der Wiederbelebung der alten Kulturländer Kleinasiens, Mesopotamiens und Babyloniens, die nur der geduldigen Arbeit, der Bewässerung und — der Eisenbahn harren, um die Welt aufs neue mit reichen Bodenschätzen mannigfacher Art zu versorgen. Ähnlich wie bei der Sibirischen Bahn, wird auch im Betriebe der fertigen Bagdadbahn der Überlandverkehr von Meer zu Meer für die Personenbeförderung von ungleich größerer Bedeutung sein als für den Gütertransport, der die hohen Beförderungskosten der Eisenbahn nur ganz ausnahmsweise würde vertragen können. Um so wichtiger wird aber die Bagdadbahn in volkswirtschaftlicher Beziehung wieder für die Ein- und Ausfuhr der von der Bahn durchzogenen Länder sein.

Von höchster Bedeutung wird dereinst auch der Anschluß der Bagdadbahn an das in Persien neu entstehende russische Bahnnetz sein, der ebenfalls seit der Potsdamer Zarenzusammenkunft vom Herbst 1910 als gesichert gelten kann. Es ist für die deutsche Bagdadbahn nach ihrer Fertigstellung eine Abzweigung von Bagdad nach Chanikin an der persischen Grenze in Aussicht genommen. Nach der Entstehung eines Eisenbahnnetzes in Persien wird sich dann ganz von selbst dereinst ein Anschluß von Bagdad an die persischen Bahnen ergeben. Damit aber eröffnet sich gleichzeitig die Aussicht auf einen Ausbau der Bagdadbahn zu einem Überlandwege vom Bosporus bis Indien.

Diese durch Kleinasien, Mesopotamien und Persien laufende indische Überlandbahn würde sogar erheblich kürzer sein als die transpersische oder die transafghanische; auch würde für sie die Frage nicht brennend sein, ob ihr letztes Stück vor dem Übertritt nach Indien an der Küste oder im Binnenland verläuft, denn für die Deutschen, die Türken und Perser hat die genannte Bahn nur friedliche, keine strategische Bedeutung, und sie haben daher keine Veranlassung, sich der von England zum Schutz gegen russische Invasionsgelüste aufgestellten Forderung der Küstenführung zwischen Bender Abbas und Kurratschi zu widersetzen. — Demnach scheinen die Aussichten, daß die seit Jahrzehnten ersehnte Überlandbahn nach Indien dereinst unter Vermittlung der deutschen Bagdadbahn ins Leben treten wird, nicht ungünstig zu sein, günstiger jedenfalls als die jedes andren konkurrierenden Planes.

2. Kleinere neue Bahnbauten von Bedeutung.

In dem vorliegenden Absatz über die neuen Hauptlinien des Weltverkehrs zu Lande mußte unser Erdteil Europa naturgemäß fehlen, da hier die großen Überlandlinien seit langem bereits bestehen. Abkürzungen und Beschleunigungen auf bestehenden Hauptstrecken durch Neubauten sind zwar noch an manchen Stellen möglich, insbesondere dort, wo größere Gebirgszüge der Verbindung benachbarter Landesteile erhebliche Schwierigkeiten in den Weg legen: aber im übrigen ist Europa, zum wenigsten in seinen wichtigsten zentralen und westlichen Teilen im allgemeinen „eisenbahngesättigt", so daß die neu entstehenden Linien, so wichtig sie im allgemeinen sein mögen, doch im wesentlichen nur mehr lokale Bedeutung haben. Während die oben behandelten außereuropäischen Überlandlinien in der Hauptsache neue Eilverbindungen zwischen Gebieten schaffen, die bisher gar nicht oder nur auf langwierigen und unbequemen Seereisen miteinander in Menschen- und Güteraustausch treten konnten, ist der europäische Kontinent in fast allen seinen wesentlichen Teilen seit langem durch ein Netz von Schienenwegen überspannt, und die neu auftauchenden Bestrebungen sollen im wesentlichen nur verbessern, nicht neu schaffen.

Nur zwei Länder Europas sind bis heute noch vollkommen vom übrigen Bahnnetz des Erdteils abgeschnitten und können lediglich auf dem Seewege daran Anschluß finden. Das eine ist natürlich das Inselreich Großbritanien, das andere ist Griechenland. — Daß England und mit ihm Schottland und Irland noch auf eine nicht immer angenehme

Seereise angewiesen sind, um zu dem kontinentalen Bahnnetz zu gelangen, ist freilich keine unbedingte Naturnotwendigkeit. Die englische und die französische Küste kommen einander nahe genug, daß eine Schiffsverbindung, die ja immer wesentlich langsamer, unsicherer und umständlicher als eine Bahnverbindung ist, nicht als unvermeidlich bezeichnet werden kann. Der Ärmelkanal mit seiner geringsten Breite von 33 km und seiner Tiefe von nur meist unter 50 m würde unsrer Technik keine unbezwinglichen Aufgaben stellen, wenn man ernstlich daran ginge, ihn mit einer Brücke zu überspannen oder besser zu untertunneln. Tatsächlich ist ja auch seit mehr als 50 Jahren sowohl das Projekt der Kanalbrücke, die freilich ungebührlich teuer werden müßte, wie der sehr viel billigere und durchaus rentable Plan des Kanaltunnels immer wieder und wieder erörtert worden, aber obwohl speziell der Kanaltunnel mehrfach dicht vor seiner Verwirklichung zu stehen schien, ist der Gedanke bis heute an der etwas kindlich anmutenden Angst der Engländer gescheitert, daß eine solche „feste Verbindung" zwischen Dover und Calais einen feindlichen Einfall seitens der Franzosen oder gar der viel mehr gefürchteten „damned Germans" begünstigen könnte! Diese törichte Besorgnis des „Dreadnought-Volkes" hat es tatsächlich bewirkt, daß noch heut die Verbindung zwischen England und dem Kontinent in bezug auf Schnelligkeit nicht entfernt dem ent-

848. Projekt einer Brücke über den Ärmelkanal.

spricht, was im Zeitalter des zwanzigsten Jahrhunderts geleistet werden könnte. Trotz all der wunderbaren Einrichtungen auf den verschiedenen Schiffsverbindungen über den Kanal, trotz der im allgemeinen sehr großen Pünktlichkeit, mit der die Fahrten zurückgelegt werden, steht der Schnellverkehr Englands mit dem übrigen Europa durchaus nicht ganz auf der Höhe der Zeit, aber es ist nicht abzusehen, wann der bestehende Zustand einmal in durchgreifender Weise geändert werden wird. Nur allenfalls mit der Einrichtung eines Trajektverkehrs über den Ärmelkanal wird man vielleicht in absehbarer Zeit rechnen können.

Daß hingegen Griechenlands Eisenbahnnetz bis zu unseren Tagen noch keinen Anschluß an die übrigen Schienenwege gefunden hat, ist eine Wirkung einer ganzen Reihe von störenden Einflüssen, unter denen die Lässigkeit der benachbarten Türkei im Ausbau ihrer Linien und strategische Besorgnisse die wichtigste Rolle spielen. Immerhin ist damit zu rechnen, daß in einigen Jahren ein solcher Bahnanschluß, vielleicht sogar schließlich an mehreren Stellen, zustande kommen wird.

Ein drittes europäisches Reich, das durch seine geographische Lage vom Bahnanschluß an die großen Verkehrslinien Mitteleuropas fast noch gründlicher abgeschnitten ist als England, hat sich dennoch unter den obwaltenden Umständen eine Bahnverbindung mit Mittel- und Westeuropa geschaffen, die unter den obwaltenden Umständen als vollwertig bezeichnet werden muß, nämlich Skandinavien und mit ihm die dänischen Inseln, also der wichtigste Teil Dänemarks. Daß Skandinavien im Norden mit dem übrigen Europa zusammenhängt, ist natürlich verkehrsgeographisch ohne Bedeutung, ganz abgesehen davon, daß ein

unmittelbarer Anschluß zwischen den schwedischen und finnischen Bahnen noch nicht existiert. Für das Verkehrsleben ist Skandinavien nicht eine Halbinsel, sondern eine Insel, und sogar eine solche, die durch ein breiteres Meer als England vom Festland getrennt ist. Dennoch ist durch einen großartigen Trajektverkehr die Lücke ausgeschaltet, und die Eisenbahnzüge können zwischen den skandinavischen Reichen und Mitteleuropa verkehren, als sei kein trennendes Meer vorhanden.

Das erste Trajekt wurde am 1. Oktober 1903 zwischen Warnemünde und Gjedser ins Leben gerufen und schafft in zwei Stunden die ganzen Eisenbahnzüge von Mecklenburg zur Insel Laaland und umgekehrt, so daß man etwa zwischen Berlin und Kopenhagen in zwölf Stunden hin- und herreisen kann, ohne den Eisenbahnwagen zu verlassen. Ein zweites, noch größeres Trajekt verkehrt seit dem 6. Juli 1909 zwischen Saßnitz und Trelleborg und ermöglicht somit auch eine ununterbrochene Reise im Eisenbahnwagen zwischen Berlin und Stockholm. — Dennoch wird auch damit vielleicht noch nicht der schnellstmögliche Verkehr erzielt sein, denn die Seefahrt, die so viel langsamer vor sich geht als die Eisenbahnfahrt, ist immerhin nicht völlig ausgeschaltet, und neuerdings wird daher immer häufiger ein Projekt erörtert, eine über Fehmarn, Laaland und Seeland verlaufende „feste Verbindung" zwischen Mitteleuropa und Skandinavien in der Weise zu schaffen,

Fährschiff des Trajekts Warnemünde—Gjedser mit der Fähranlage in Warnemünde.

daß die nicht tiefen und nicht sehr breiten Meeresarme zwischen jenen Inseln bzw. den Inseln und dem Festland untertunnelt werden. Doch hat die Verwirklichung dieses an sich sehr interessanten und aussichtsreichen sogenannten „Fehmarn-Projektes", mindestens aber die völlige Ausschaltung der Seefahrt, wohl noch gute Weile.

Auch nach Osten hin, nach Rußland, hat Skandinavien seine Verbindungen ganz erheblich verbessert. Früher ließen diese, insbesondere im Winter, oft sehr zu wünschen übrig und waren nicht selten für längere Zeit völlig unterbrochen. Seit dem 1. Oktober 1911 besteht zwischen Stockholm und Abo jedoch ein viermal wöchentlich verkehrender Schiffahrtsdienst mit anschließenden Schnellzügen zwischen Abo und Petersburg über Helsingfors, der auch im Winter unter allen Umständen aufrechterhalten wird, da große Eisbrecher jederzeit bereit sind, den Schiffen den Weg freizumachen.

Fast ein größeres Hindernis als die Meere sind heute für die Abwickelung eines Schnellverkehrs die Gebirge. Freilich haben auch diese viel von ihrer störenden Wirkung verloren, seitdem man gelernt hat, immer größere Tunnels zu schaffen, so daß man heute die Überschreitung der Pässe durch Bahnen tunlichst vermeidet und statt ihrer lieber die Züge in niedrigeren Meereshöhen in Tunnels durch die Gebirgsstöcke treibt. 100 m Steigung bedeuten für eine Eisenbahn auch unter günstigsten Umständen ebensoviel Zeit- und Kraftverlust wie ein Umweg von 30 km — man wird also eine Bahn heute lieber einen Bogen

von 150 km Mehrlänge beschreiben lassen, wenn man ihre Steigung um 500 m verringern kann. Trotzdem lassen sich die Paßbahnen nicht überall durch Tunnelbohrungen und große Umwege der Linien vermeiden. Zwar die berühmteste und bedeutendste aller europäischen Paßbahnen, die Brennerbahn, würde man heute sicher anders bauen, als es in den 60er Jahren geschah: ja es ist noch neuerdings vorgeschlagen worden, durch Anlage eines 14 km langen Tunnels zwischen Gries und Gossensaß die Scheitelhöhe der Bahn von 1370 auf 1160 m herabzudrücken und somit die Fahrzeit der Brennerbahnen etwa um eine Stunde zu kürzen. Dennoch ist auch in neuerer Zeit noch eine reine Paßbahn in den Alpen entstanden, die Engadinbahn (Berninabahn), die zurzeit die weitaus höchste vollspurige Bahn von Europa ist, da sie sich bis 2330 m Meereshöhe erhebt. Sie ist im Jahre 1910 eröffnet worden.

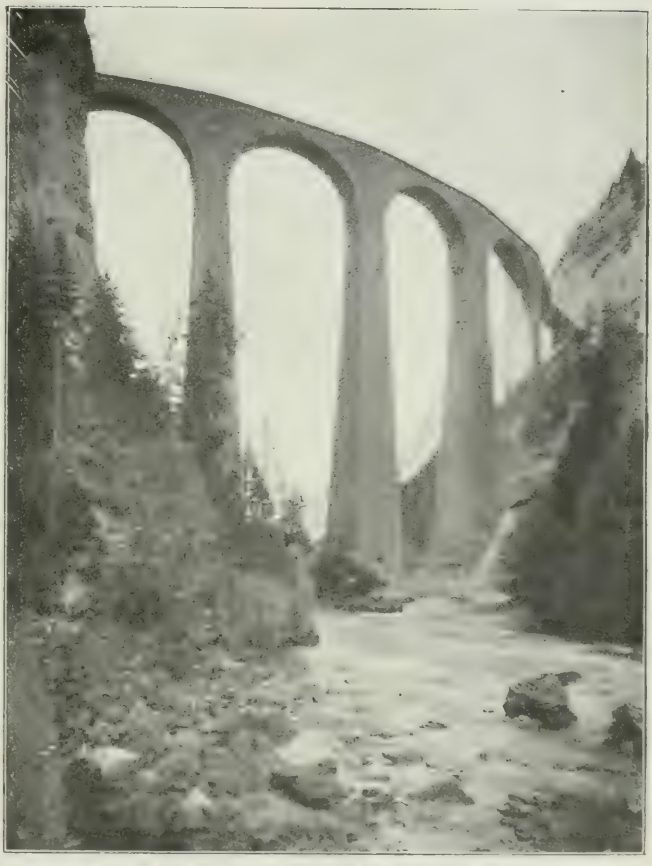

850 Der Landwasser-Viadukt der Rhätischen Bahn.

Sonst aber ist man je länger je mehr darauf bedacht, große Tunnels durch die Gebirge zu bohren und somit die natürlichen Schranken immer wirksamer auszuschalten. Die ersten großen Tunnelbahnen in den Alpen waren bekanntlich die Mont Cénis- und Gotthardbahn (vgl. S. 123 bis 127), die seit dem 17. September 1871 bzw. seit dem 1. Juni 1882 in Betrieb sind. Sie haben neuerdings einen ebenbürtigen Konkurrenten in der Simplonbahn gefunden, die das Rhonetal mit Mailand verbindet und zwischen Brig und Domodossola im größten Tunnel der Erde, dem 19803 m langen Simplontunnel, den Stock der Alpen durchbricht. Eine weitere, zurzeit noch nicht fertiggestellte Bahn ist die Lötschbergbahn mit dem am 31. März 1911 glücklich beendeten, 14536 m langen Lötschbergtunnel. Etwa im Jahre 1913 wird die Betriebsübergabe erfolgen und damit eine bedeutsame, neue Verbindung zwischen Bern bzw. Interlaken und dem Rhonetal bzw. der Simplonlinie geschaffen werden.

Weiter seien in aller Kürze erwähnt die wegen ihrer hohen landschaftlichen Reize und ihrer großartigen technischen Kunstwerke gleich bewundernswerte Albulabahn Thusis—St. Moritz und die mit ihr verbundene Rhätische Bahn (Abb. 850), die das obere Rheintal mit dem Engadin und den berühmten Schweizer Weltkurorten seit 1904 verbinden, sowie die Tauernbahn, die dem Salzkammergut und Süddeutschland in verschiedenen Teilbahnen einen bequemen Zugang nach Kärnten und Triest schafft und deren einzelne Strecken zwischen 1905 und 1908 dem Verkehr übergeben wurden. Ihr Haupttunnel unter den Hohen Tauern ist 9600 m lang und befindet sich zwischen Bad Gastein und Mallnitz.

Unter den übrigen größeren Gebirgen Europas, soweit sie zwei Nachbarreiche voneinander trennen, erweisen sich viele, trotz verhältnismäßig geringer Höhe und Ausdehnung, für die Abwickelung des Verkehrs als ein größeres Hindernis denn die Alpen. So wird vor allem Spanien durch die Pyrenäen noch in sehr unangenehm fühlbarer Weise am Verkehr mit dem übrigen Europa behindert, obwohl gerade an den beiden Enden des Gebirges die niedrigeren Küstenstreifen dem Eisenbahnstrang den Durchgang gestatten. Die eigentlichen Pyrenäen sind jedoch noch nicht überschient, obwohl schon seit vielen Jahrzehnten Projekte hierfür in reichlicher Fülle auftauchten. Zwischen den drei Strecken Oléron—Jaca, St. Hirons—Lerida und Ax les Thermes—Ripoll schwankt die Entscheidung, die um so länger auf sich warten lassen dürfte, als ernsthafte strategische Bedenken die Spanier veranlassen, sich mehr als lau gegen den Plan zu verhalten und die Fertigstellung keineswegs zu beschleunigen.

Fast genau in gleicher Weise wie die Pyrenäen wirken im Verkehr zwischen Frankreich und Deutschland die Vogesen, die freilich nur einen Teil der langgezogenen Grenze der beiden Nachbarreiche bedecken. Auch die Vogesen sind bisher an keiner Stelle von der Schiene bezwungen worden, wobei wieder strategische Bedenken beider Teile das Haupthindernis abgaben. Projekte für eine Trans-Vogesenbahn sind freilich wieder vorhanden und knüpfen vor allem an die Strecke Mülhausen—Alt-Münsterol—Belfort an.

Das sächsische Erz- und Elbsandsteingebirge samt dem Böhmerwald würden zwischen Deutschland und Österreich eine ebenso wirksame Schranke, wie die Vogesen, errichtet haben, wenn nicht der Durchbruch der Elbe durchs Elbsandsteingebirge eine breite und bequeme natürliche Pforte geöffnet hätte, die demnach auch zu den verkehrsreichsten Punkten ganz Deutschlands gehört. Außer an dieser Stelle läuft keine Bahn durch die Gebirgsmauern, die Anspruch auf größere Bedeutung für den Weltverkehr erheben kann; doch wird neuerdings eine Strecke Chemnitz—Annaberg—Weipert—Karlsbad mit einem Tunnel durch den Keilberg, den höchsten Berg des Erzgebirges, ernstlich geplant. — Österreich-Ungarn ist auch an anderen Stellen, insbesondere im Süden, durch bergige Länder von seinen Nachbarreichen geschieden. Es hätte daher noch an mancherlei gebirgsdurchbrechenden Bahnen, von denen hier vor allem die sogenannte Donau-Adriabahn auf der einen Seite, die Sandschakbahn Sarajevo—Novipazar—Mitrovitza und die Rotenturmbahn zwischen Ungarn und Rumänien im Osten genannt sei, ein dringendes Interesse, an dem auch die verschiedenen kleineren Balkanstaaten nachdrücklich beteiligt sind. Da es sich hier aber durchweg um noch schwebende Projekte handelt, sei an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

Rußland ist auf europäischem Boden fast nirgends durch größere Gebirge von seinen Nachbarstaaten getrennt. Nur im Süden erhebt sich, nahe der türkisch-persischen Grenze, der gewaltige Kaukasus und bildet zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer eine fast unbezwingliche Mauer, die, wie die Pyrenäen, bisher eine gänzliche Verkehrsscheide sein würde, wenn nicht im äußersten Osten, in der Gegend von Baku, eine Umgehung möglich gewesen wäre. Jetzt ist freilich auch eine Transkaukasusbahn anscheinend endgültig in Aussicht genommen, die Wladikawkas und Tiflis in ziemlich gerader Linie miteinander verbinden und am Col d'Archote in einer Meereshöhe zwischen 1295 und 1350 m in einem Riesentunnel von 23½ km Länge das Gebirge durchbrechen soll. — Im übrigen ist Rußland, trotz der vorwiegend ebenen und für Eisenbahnlinien trefflich geeigneten Beschaffenheit seiner Grenzgebiete in Europa, durch weniger Schienenstränge als irgendeine der anderen Großmächte mit seinen Nachbarländern verbunden. Es hat eine stark ausgeprägte und für viele Fälle ziemlich unverständliche Scheu vor guten Bahnverbindungen nach dem Ausland, wobei wieder zumeist strategische Bedenken die verkehrshemmende Wirkung hervorrufen. Hat es doch nicht zum wenigsten aus militärischen Rücksichten seine große Spurweite (1,524 m) gewählt, die im Kriegsfalle feindlichen Bahnen einen Übergang auf russisches Gebiet vereitelt, die aber dafür auch im Frieden, zusammen mit den sonstigen berüchtigten Zoll- und Paßschwierigkeiten der Russen, für den Verkehr sehr lästige Verzögerungen mit sich bringen. Auch die Zahl der Grenzübergänge der

russischen Eisenbahnen entspricht nicht den Anforderungen, die einer Kulturmacht im 20. Jahrhundert angemessen sind. Gibt es doch z. B. nördlich von Eydtkuhnen-Wirballen keinen Bahnübergang über die russische Grenze!

Die beiden skandinavischen Reiche Schweden und Norwegen sind voneinander, wie bekannt, ebenfalls durch ein Tausende von Kilometern langes Grenzgebirge wildester Art getrennt, das sich bis jetzt gleichfalls als ein äußerst fühlbares Verkehrshemmnis erwiesen hat und verbindende Bahnen an den meisten Stellen unmöglich macht. Norwegen ist für seinen Verkehr überwiegend noch auf den Seeweg angewiesen und würde es vollständig sein, wenn nicht im Süden an der Küste die Linie Christiania—Gotenburg eine wichtige Verbindung geschaffen hätte. Die übrigen wichtigsten Städte im südlichen Norwegen, vor allem Bergen und Drontheim, hatten dagegen bis in die neuere Zeit keinen Eisenbahnanschluß an das übrige Europa, und erst durch die 1910 eröffnete großartige Bahn zwischen Christiania und Bergen ist diesem Zustand ein Ende gemacht worden. — Außerdem ist aber noch an einer weiteren Stelle, hoch im Norden, seit einigen Jahren das trennende Gebirge durch eine Bahn überwunden worden, die zu den eigenartigsten und landschaftlich reizvollsten von ganz Europa gehört. Es ist dies die sogenannte Ofotenbahn, die nördlichste Eisenbahn der ganzen Erde, die vom schwedischen Ostseehafen Luleå und dem berühmten Erzbezirk von Gellivare seit 1907 nach dem hoch jenseits des Polarkreises gelegenen norwegischen Hafen Narvik läuft. Der ursprüngliche Zweck der Bahn war die leichtere Heranführung der Erzschätze Nordschwedens ans Weltmeer; die Linie hat sich aber, da sie mit Stockholm in Verbindung steht, auch als ein Anlockungsmittel ersten Ranges für den Touristenverkehr erwiesen, was kein Wunder ist, da die großartige nordische Gebirgsnatur nirgends leichter zugänglich ist.

In Asien sind die nächst der Transsibirischen Linie wichtigsten Bahnen zumeist im Osten entstanden. In China ist die sogenannte Jangtse-Bahn am 21. Juni 1912 dem Betrieb übergeben worden, die eine Verbindung zwischen Peking und Schanghai schafft. Sie läuft von Tientsin über Tsinanfu zur Mündung des Jangtsekiang und erhält in Tschinkiang durch eine bereits bestehende Bahn Anschluß nach Schanghai und Nanking. Der nördliche Teil der Jangtse-Bahn ist von deutschen, der südliche von britischen Unternehmern im Auftrag der chinesischen Regierung auf Grund eines Vertrages vom 13. Januar 1908 gebaut worden; sie ist die erste Bahn, die den Norden und den Süden Chinas miteinander verbindet. In Tsinanfu erreicht die Jangtse-Bahn das bisher blind endende Stück der von der deutschen Schantung-Gesellschaft hauptsächlich für bergbauliche Zwecke ins Leben gerufenen, am 16. März 1904 dem Betrieb übergebenen Schantung-Bahn, die ihren Endpunkt am Meer im deutschen Tsingtau am Hafen von Kiautschou findet. Durch die Jangtse-Bahn hat demnach Kiautschou eine Bahnverbindung mit Peking und weiterhin, durch die Mandschurei, mit Sibirien und sogar mit Europa erhalten. — Eine weitere, noch wichtigere Bahn, die den Norden und den Süden Chinas in engere Beziehung zueinander bringen soll, entsteht zwischen Peking und Kanton. Es ist die chinesische Zentralbahn, die den Hoangho bei Kaifong, den Jangtsekiang bei Hankou kreuzt. Das nördliche Stück bis Hankou wurde 1897 einer belgisch-französischen Gruppe konzessioniert und am 11. Juni 1905 eröffnet; das südliche Stück Hankou-Kanton hingegen wurde zwar auch schon 1898 einer amerikanischen Gesellschaft konzessioniert, ist aber infolge sehr unwürdiger Intrigenspiele der einzelnen auf jeden Nebenbuhler eifersüchtigen europäischen Kulturnationen bis heute noch nicht zustande gekommen. Nachdem 11 Jahre vergangen waren, ohne daß das Südstück der Zentralbahn, trotz wiederholter Konzessionserteilungen, richtig in Angriff genommen war, einigten sich die um den fetten Bissen zankenden Nationen endlich dahin, daß der Bau den Engländern übertragen wurde, während die übrigen Nationen anderweitig entschädigt wurden, darunter die Deutschen mit der Konzession für eine von Hankou in die Provinz Szetschuan führende Bahn. — Die 1911 ausgebrochene chinesische Revolution und der Sturz der Mandschu-Dynastie haben jedoch aufs neue der Eisenbahnerschließung Chinas Hindernisse in den Weg gelegt. — Kurze Erwähnung verdient noch eine von den Chinesen selbst von Peking über den Kalgan-Paß nach Kalgan gebaute

220 km lange Bahn, die am 2. Oktober 1909 dem Betrieb übergeben wurde. Sie dürfte später, wenn der etwas primitive chinesische Bau durch eine vollwertige, modernen Ansprüchen genügende Anlage ersetzt ist, ein Teil der wichtigsten künftigen Transkontinentalbahn werden, die dereinst die europäischen Kulturzentren über die Westhälfte der sibirischen Bahn und eine durch die Wüste Gobi neu zu schaffende Bahn binnen 9—10 Tagen mit Peking in Verbindung bringen dürfte (vgl. S. 958).

In Japan ist die bedeutendste neue Bahn die am 1. Mai 1911 eröffnete Zentralbahn Tokio—Nagoia. Außerdem haben die Japaner in dem ihnen gehörigen Korea und in der von ihnen wirtschaftlich beherrschten Südmandschurei Schritte getan, um eine neue Weltlinie ins Leben zu rufen und den Überland-Schnellverkehr zwischen Japan und Europa von dem bisher dominierenden Hafen Wladiwostok abzulenken und Fusan in Korea zum wichtigsten Welthafen im nördlichen Ostasien zu machen. Diesem Zweck diente vor allem der großzügige Umbau der Strecke Antung—Mukden, die seit dem 3. November 1911 aus einer unbedeutenden Schmalspurbahn zu einer wichtigen, dem Schnellverkehr dienenden Normalspurstrecke geworden ist.

In Mittelasien war das bedeutendste eisenbahntechnische und -politische Ereignis neuerer Zeit die Eröffnung der Strecke Orenburg—Taschkent am 26. Juli 1905. Die mittelasiatischen Besitzungen Rußlands, die bis dahin nur durch einen umständlichen Trajektverkehr übers Kaspische Meer (zwischen Baku und Krasnowodsk) ans europäische Bahnnetz angeschlossen waren, erlangten damit eine schnelle „trockene" Verbindung mit den russischen Hauptstädten und mit Mitteleuropa. In absehbarer Zeit wird diese Bahn über Taschkent nordostwärts durch die Kirgisensteppe und den Altai bis an die Sibirische Bahn verlängert werden, wodurch die russischen Absichten auf die chinesische Mongolei eine wesentliche Förderung erfahren dürften. — Auf die mannigfachen sonstigen, z. T. für den Weltverkehr sehr wichtigen Zukunftsprojekte zur Erweiterung des asiatischen Eisenbahnnetzes kann hier aus Platzmangel nicht weiter eingegangen werden.

Im Südwesten Asiens ist neben der fortschreitenden Bagdadbahn als der bedeutendste nahezu fertiggestellte Bahnbau die Mekkabahn oder Hedschasbahn zu betrachten, welche die heiligen Stätten Arabiens, Mekka und Medina, den mohammedanischen Pilgern leichter erreichbar machen und gleichzeitig der türkischen Regierung ein gutes strategisches Mittel darbieten soll, um die oft unbotmäßigen Stämme in Yemen und auch im übrigen Arabien in Schach zu halten. Im Frühjahr 1901 begann der Bau vom nördlichen Anfangspunkt, Timischk (Damaskus), aus, der wichtigsten Stadt des heutigen Syrien, unter Oberleitung des Dresdener Ingenieurs Meißner-Pascha und des türkischen Marschalls Kiasim-Pascha, der die zum Bau herangezogenen Truppen befehligte. Die ganze Hedschasbahn von Damaskus bis Mekka ist 1735 km lang, wozu noch 161 km der Zweigbahn Haifa—Der'at kommen. Das nördlichste Stück Damaskus—Der'at (123 km) wurde am 1. September 1903, eine weitere 477 km lange Strecke bis zur Oase Mâan es Sauan am 1. September 1905 dem Betriebe übergeben, während die genannte Zweiglinie Der'at—Haifa am 15. Oktober 1905 eröffnet wurde. Am 1. September 1908 erfolgte die Betriebsübergabe bis Medina. Das letzte Stück Medina—Mekka ist 1912 in Angriff genommen worden. Der Bahnbau ist wohl der billigste der ganzen Erde gewesen, einmal weil Soldaten als Arbeiter beschäftigt wurden, dann aber auch noch aus einem anderen Grunde. Um den religiösen Charakter des Bahnbaues so recht zum Bewußtsein zu bringen, hatte die türkische Regierung verkündet, daß der Schienenweg zu den heiligen Stätten nach Möglichkeit von freiwilligen Spenden der Gläubigen gebaut werden solle, und der Erfolg dieses Aufrufes, der zunächst vielfach als ein Phantasma belächelt wurde, war der denkbar günstigste. Aus allen Teilen der Welt, wo Mohammedaner wohnten, strömten die Gaben zum Gott wohlgefälligen Werke zusammen, so daß der fromme Plan verwirklicht werden konnte: die Mekkabahn ist tatsächlich zu einem erheblichen Teile von dem freiwillig beigesteuerten Gelde der Gläubigen erbaut worden!

In Amerika sind außer den obengenannten Durchgangslinien verhältnismäßig wenig Linien von größerer Bedeutung neu entstanden. In den Vereinigten Staaten und

in Kanada werden die Neubauten großenteils nach Gesichtspunkten ins Leben gerufen, die für die Allgemeinheit, zumal für Europa, sehr wenig Interesse haben: die Bahnen befinden sich dort durchweg im Besitz von Privatgesellschaften, die sich untereinander oft scharf befehden und durch neue Bahnunternehmungen hier und da einen „Einbruch" in das Interessengebiet irgendeines Konkurrenten anstreben. Kein Wunder, wenn unter solchen Umständen die amerikanische „Verkehrspolitik" von der europäischen grundverschieden ist! In anderen amerikanischen Staaten hingegen, z. B. in Mexiko, Argentinien, Brasilien usw., sind die reichlich entstehenden neuen Bahnen überwiegend von lokaler Bedeutung; sie erschließen dem Wirtschaftsleben oftmals neue, z. T. wichtige Gebiete, aber sie haben selten für die Abwicklung des Weltverkehrs merkliche Bedeutung.

Aus Nordamerika seien ihrer Eigenart wegen zwei neue Bahnstrecken besonders hervorgehoben. Die eine ist die sonderbare, mitten durch den großen Salzsee verlaufende Bahn, die andre die Bahn über die Florida Keys, die neuerdings als Eisenbahn durchs Meer des öfteren besprochen worden ist. Die erstgenannte hat der ältesten, 1869 entstandenen nordamerikanischen Pazifikbahn eine nicht unwichtige Abkürzung geboten, die sich für den Schnellverkehr zwischen New York und San Franzisco bemerkbar genug macht. Die Pazifikbahn umging den großen Salzsee, der sich ihrer gradlinigen Verlängerung entgegenstellte, früher im Norden. Nun aber faßte man den Entschluß, die von New York kommende Bahn genau westwärts über den See hinwegzuleiten. Trotz der sehr beträchtlichen Breite des gewaltigen Sees konnte man eine solche Idee ins Auge fassen, weil das Gewässer fast durchweg nur sehr geringe Tiefen, meist nur 1—2 m, und nur ganz vereinzelt 13 m als Maximaltiefe aufweist, und weil außerdem auf dem infolge seines hohen Salzgehalts fischlosen See keine Schiffahrt stattfindet. Die Bahn ist auf eine Länge von 46 km durch den See gebaut und Ende 1906 eröffnet worden. Die Pazifik-Route ist dadurch um 88 km abgekürzt worden. Die Brücke über den See allein hat 16 Millionen Mark gekostet und 125000 cbm Holz erfordert. — Die Bahn über die Florida Keys (Abb. 851) hat hingegen die Aufgabe, den Verkehr der Vereinigten Staaten, vor allem New Yorks, mit Kuba und mit dem Luxusbad Key West in der Floridastraße zu beschleunigen. Dies wird dadurch ermöglicht, daß sich von der Südküste Floridas, 320 km weit, eine langgestreckte Kette flacher Inseln, genannt die Florida Keys, quer durch die halbe Floridastraße bis nach Key West, der letzten dieser Inseln, erstreckt und daß das Meer zwischen diesen insgesamt 42 kleinen Inseln ganz außerordentlich seicht ist und überall nur Tiefen von etwa 3—8 m aufweist, so daß vielfach Erdanschüttungen möglich sind, die die Herstellung eines Bahndammes ermöglichen, während an den übrigen Stellen überall Brückenpfeiler fundamentiert werden konnten, die aus Beton gefertigt sind und Eisenrippen enthalten. Nicht weniger als insgesamt 45 km der 210 km langen Bahn verlaufen auf großartigen Viadukten in 10 m Höhe über dem Meeresspiegel. Der Bau hat 60 Millionen Mark gekostet. Die Strecke ist am 22. Januar 1912 dem Betrieb übergeben worden. Sie ist auch von Bedeutung für den Verkehr der Vereinigten Staaten mit Kuba, da zwischen Key West und Havana ein Trajekt-Schnellverkehr eingerichtet ist, der die gesamten Eisenbahnzüge in 4 Stunden nach Kuba hinüberschafft.

In Südamerika ist außer den schon oben (S. 959c) aufgezählten Strecken noch keine neue Bahn von allgemeinerem Interesse dem Verkehr eröffnet worden. Die wichtige chilenische Längsbahn, die in dem langgestreckten Chile parallel der Küste eine Verbindung der hauptsächlichsten Städte untereinander schaffen will, wird noch lange auf ihre Fertigstellung warten lassen. — Einer besonderen Erwähnung wert sind aber die außerordentlichen Meereshöhen, in denen die südamerikanischen Bahnen des Andengebiets nicht selten verlaufen. Den Ruhm, die höchste Eisenbahn der Welt zu sein, konnte seit 1873 volle vier Jahrzehnte lang die berühmte Oroyabahn in Peru für sich in Anspruch nehmen, die vom Hafen Lima aus in das peruanische Hinterland läuft und bei durchaus nicht großer Gesamtlänge in eine Höhe hinaufklimmt, die ziemlich genau der höchsten Erhebung Europas, der Montblanchöhe, entspricht. Bei 4775 m betritt sie den sogenannten Paso di Galera und steigt in diesem noch weiter an, um erst bei 4834 m (nach Hahn) ihren

Scheitelpunkt zu erreichen. Die Lokomotive bezwingt hier also eine Höhe, die den höchsten Montblancgipfel noch um 24 m übertrifft. Es waren in verschiedenen Teilen der Anden seither noch Bahnen geschaffen worden, die in außerordentlich große Meereshöhen emporsteigen — der Oroyabahn hatte es bisher noch keine gleichgetan. Jetzt aber hat seit Anfang Juli 1912 die Oroyabahn ihren Ruf als höchste Bahn der Welt an eine andere Linie in Bolivien abtreten müssen. Schon seit längerer Zeit gibt es eine Bahnlinie, die vom chilenischen Hafen Antofagasta nordostwärts ins bolivianische Gebiet hinein, nach Oruro, läuft. Sie bewegt sich auf beträchtliche Entfernungen in sehr großen Höhen, viele Meilen hindurch läuft sie in einer gleichbleibenden Meereshöhe von 3660 m dahin, und ihren höchsten Punkt erreicht sie bei Ascatan in 3956 m Höhe. Von ihr zweigt nun eine Seitenlinie ab, die, gleich der Oroyabahn, Höhen von mehr als 4800 m bezwingt. Sie läuft von einer kleinen Station der Linie Antofagasta—Oruro, namens Rio Mulati, nach Potosi, der genaue Wert der von ihr erreichten größten Höhe ist noch nicht bekannt, doch ist es sicher, daß ihr oberster Punkt mindestens auf 4880 m liegt. — Auch in anderen

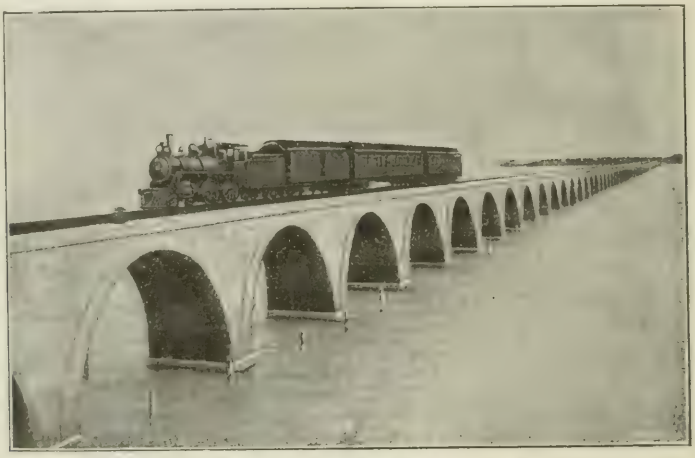

851. Großer Viadukt der Ken-Westeisenbahn.

Teilen der Anden mehren sich die sehr großen Eisenbahnhöhen neuerdings rasch. Die bolivianische Bahn, die vom Titicacasee nordwärts zur alten Inkahauptstadt Cuzco läuft und deren Fertigstellung unmittelbar bevorsteht, erreicht eine größte Höhe von 4751 m, die im März 1912 eröffnete Bahn Arequipa—La Paz bringt es bei Laguna Blanca auf 4624 m, eine Trahtseilbahn auf dem Ostabhang der Anden, die von Chilecito in Argentinien nach Mejicana läuft, bleibt nur um 6 m hinter der letztgenannten zurück. Weitere sehr hohe Scheitelpunkte befinden sich auf der Strecke Arequipa—Puno (4470 m bei Vincocaya), am Titicacasee bei Portez del Cruzera (4270 m) und bei Palacayo in Bolivien (4152 m).

In Afrika verdienen für deutsche Leser neben der Kap-Kairo-Bahn entschieden das meiste Interesse die deutschen Kolonialbahnen. Solche Bahnen sind um so notwendiger in unseren Kolonien, als diese nirgends natürliche Verkehrswege von hoher Bedeutung in Gestalt großer, schiffbarer Flüsse besitzen. Die mit schönen, schiffbaren Strömen ausgestatteten Kolonialländer Afrikas sind nahezu durchweg in britischem Besitz, vereinzelt auch Jahrhunderte altes portugiesisches Eigentum, und in einem Fall hat das kleine Belgien das Glück gehabt, sich infolge einer eigenartigen Entwicklung in neuester Zeit ein Kolonialland mit einem der prachtvollsten Ströme zu sichern.

Die deutschen Kolonien sind von der Natur nirgends in dieser Weise begünstigt. Daher müssen wir uns die Verkehrsmittel daselbst erst künstlich schaffen. Das vornehmste Mittel hierzu sind die Eisenbahnen. — Die Anfänge der deutschen Kolonialbahnen reichen

ja denn auch schon verhältnismäßig weit zurück, bis ins Jahr 1891. Damals begann die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft von Tanga aus eine Bahn ins Hinterland zu bauen, das erste Stück der heutigen sog. Usambarabahn, die den Norden Deutsch-Ostafrikas erschließt. Der Bau der später von der Regierung übernommenen Bahn ist jedoch unendlich langsam fortgeschritten: erst in den letzten Jahren wird die Bahn rascher gefördert. Trotzdem reicht sie, nachdem am 4. Oktober 1911 der Betrieb nach Moschi aufgenommen worden ist, zurzeit erst etwa 400 km weit ins Innere, während die parallel laufende britische Ugandabahn, obwohl sie 5 Jahre später in Angriff genommen wurde, schon seit 11 Jahren bis zum Viktoriasee nach Port Florence hinwegläuft und segensreich gewirkt hat. Die Usambarabahn läuft zurzeit bis Moschi und soll vorläufig bei Aruscha am Meruberge enden, muß aber unbedingt einst bis zum Viktoriasee fortgeführt werden. — Die zweite Bahn in Deutsch-Ostafrika ist die von Daressalam ziemlich genau westwärts zum Tanganjika strebende sog. Zentralbahn, die die Kolonie in fast zwei gleiche Hälften schneidet und die am 25. Februar 1912 bis zu dem wichtigsten Punkt des Binnenlandes, Tabora (867 km), fertiggestellt worden ist, um nun mit größter Beschleunigung in der Richtung auf Udjidji (Kigomabucht) fortzuschreiten. An dieser Bahn, die noch vor wenigen Jahren erst ganze 15 km weit ins Innere reichte, ist besonders deutlich zu erkennen, welchen schweren, gar nicht wieder gut zu machenden Fehler wir dadurch begangen haben, daß wir unsere ostafrikanische Kolonie nicht schon frühzeitig durch Bahnen erschlossen haben. Der größte Wert der Bahnen in Ostafrika ist vielleicht in allgemein volkswirtschaftlicher Hinsicht zu suchen, weil Hunderttausende schwarzer Berufsträger, die zurzeit der Arbeit auf den Farmen zum größten Schaden des kulturellen Fortschrittes des Landes entzogen bleiben, durch die Bahn zu anderer Arbeit verfügbar gemacht werden. — Unter den Bahnprojekten der Zukunft ist von besonderer Bedeutung die schon vom Gouverneur von Schele empfohlene Südwestbahn Kilossa—Bismarckburg oder, statt dieser, die sog. Südbahn von Kilwa oder Lindi zum Nyassasee. Seit vielen Jahren haben erste Autoritäten wiederholt darauf hingewiesen, daß eine solche Bahn die vielleicht bedeutsamste verkehrspolitische Aufgabe darstellt, die Deutschland in seinen Kolonien überhaupt zu erfüllen hat, da sie den beginnenden „Kampf um den Nyassaverkehr" von vornherein zu Deutschlands Gunsten entscheiden würde. Trotzdem ist seit vielen Jahren nicht das geringste geschehen, um diese enorm wichtige Bahn ins Leben zu rufen; auch an die Bewilligung der Mittel zum Bau ist vorläufig nicht zu denken. Inzwischen rüsten sich die Engländer, auch aus diesem Fehler der Deutschen Nutzen zu ziehen: wie sie im Norden Deutsch-Ostafrikas mit ihrer Ugandabahn den Viktoriasee erobert und Kapital aus der mangelnden Entschlußfähigkeit der Deutschen gezogen haben, so planen sie gegenwärtig die vom Südufer des Nyassa zum Sambesi laufende Schire-Hochlandbahn bis Beira zu verlängern und damit den Gewinn aus dem Nyassaverkehr ebenfalls in britische Taschen zu lenken. Obendrein planen die Engländer auch noch, über portugiesisches Gebiet von Puerto Amelia eine Bahn an den Nyassa heranzuführen.

In Deutsch-Südwestafrika sind vier Hauptbahnen zu unterscheiden: die Regierungsbahn Swakopmund—Windhuk (382 km), die ehemals private, seit 1. April 1910 verstaatlichte Otavibahn (567 km), die „Südbahn" Lüderitzbucht—Keetmanshoop, mit ihrem südlichen Zweige nach Kalkfontein und die am 3. März 1912 dem Betrieb übergebene, 507 km lange Nord-Süd-Verbindungsbahn Windhuk—Kalkfontein. Die erste ist die älteste: ihre Anfänge gehen bis auf das Jahr 1898 zurück; doch ist ihr westlicher Teil, der ursprünglich in technisch sehr ungünstiger Führung durch das Khangebirge gebaut wurde, neuerdings zugunsten der etwas nördlicher verlaufenden Weitstrecke der Otavibahn ganz aufgegeben worden. Die Otavibahn war bis vor kurzem die längste deutsche Kolonialbahn überhaupt und hat sich trotz ihrer Schmalspur von 0,6 m trefflich bewährt. Sie dient zunächst nur der Ausbeutung der Kupfer- und Bleilager von Otavi und Tsumeb, dürfte aber leicht eine große Zukunft haben, wenn sie einmal nach Angola oder in den sog. Caprivizipfel verlängert werden sollte, in dem das Okavangogebiet der wertvollste Teil der ganzen südwestafrikanischen Kolonie zu sein scheint. Die Südbahn ist von Anfang

an in Kapspur (1,067 m) gebaut worden, die man neuerdings auch auf der Regierungsbahn nach Windhuk nach erfolgtem Umbau eingeführt hat. Um die Bahn von Lüderitzbucht nach Keetmanshoop, die von höchster strategischer Wichtigkeit zur Niederwerfung des Aufstands 1904/06 schien, entbrannten jene sensationellen, hitzigen Kämpfe im Deutschen Reichstag am 26. Mai 1906, die in der Folge zu jener bekannten Schwenkung der inneren Regierungspolitik, zur Reichstagsauflösung vom 13. Dezember 1906 und zur Wahl des ersten durchaus „kolonialfreundlichen" Reichstags Veranlassung gaben. Die zehnmonatige Verzögerung des Bahnbaus, die der Verärgerungsbeschluß des Reichstags vom 26. Mai 1906 verursachte, hat dem deutschen Volk ungezählte Millionen gekostet und bewirkt, daß unser südwestafrikanischer Krieg einer der relativ teuersten Kriege der ganzen Weltgeschichte geworden ist. — Von höchstem Wert für die wirtschaftliche Zukunft der Kolonie wäre ein Anschluß der Bahnen in Deutsch-Südwestafrika an das britische Bahnnetz in der Kapkolonie und in Rhodesia. Die Aussichten hierfür sind aber, obwohl keinerlei technische Schwierigkeiten im Wege stehen, wenig günstig, denn die Engländer werden unter keinen Umständen die Erlaubnis geben, daß die deutschen Bahnen auf britisches Territorium verlängert werden, weil sonst Lüderitzbucht oder Swakopmund sich zu gefährlichen Konkurrenten für Kapstadt würden entwickeln können. Die einzige Bahn, die, wenn auch erst in späterer Zeit, auf einen Anschluß an die Kap—Kairobahn hoffen darf, bleibt die Otavibahn, da sie durch den Caprivizipfel bis in die nächste Nähe der Viktoriafälle über deutsches Gebiet geleitet werden kann und somit des englischen Placet nicht bedarf. Aber gerade sie ist leider nicht in Kapspur gebaut, und Vorbedingung für den Anschluß an das Bahnnetz des Innenlandes wäre daher zunächst der kostspielige Umbau in Kapspur.

In Togo sind nur drei kurze Bahnen vorhanden, die 45 km lange, an der Küste entlanglaufende Bahn Lome—Anecho, ferner die Bahn Lome—Agome Palime und als jüngste, längste und wichtigste Strecke die 239 km lange Linie Lome—Atakpame, die dereinst tiefer ins Hinterland gebaut werden muß, um die bei Banjeli und Bassari gefundenen Erzlager verwertbar zu machen. Die Bahnen Togos rentieren sich vortrefflich, wie überhaupt die Ergebnisse sämtlicher afrikanischen Bahnen alle Erwartungen übertroffen haben.

Kamerun war bis in die allerletzten Jahre hinein noch ganz ohne Bahnen. Im Mai 1911 wurde endlich die erste, 160 km lange Bahn dem Betrieb übergeben, die vom Haupthafen und Regierungssitz Duala zum Manengubagebirge läuft. Auch diese „Nordbahn" wird aber erst voll leistungsfähig werden und vorzügliche Erträgnisse abwerfen, wenn sie den Urwaldgürtel überwunden und ins „Grasland" Bamum oder noch weiter in die gesegnete volkreiche Landschaft Adamaua oder gar bis nach Garua am Benuë und vielleicht bis zum Tschadsee verlängert sein wird. Die Gegend um den Tschadsee, die vor allem für die Baumwollkultur von höchster Bedeutung werden kann, entbehrt bisher jeder Bahnverbindung mit dem Meer. Wird dereinst eine deutsche Bahn von Duala zum Tschadsee gebaut, so würde mit dieser Linie, der weitaus kürzesten Verbindung zum Meere, die für den Tschadsee gefunden werden kann, keine andere Strecke jemals konkurrieren können, somit der deutschen Bahn ein reicher Durchgangsverkehr gesichert sein. Der bisherige Güterverkehr des nördlichen Kamerun kommt, da eine Bahn zur Küste nicht vorhanden ist und der Trägerverkehr auf so große Entfernungen unrentabel sein würde, den Engländern zugute, die durch Britisch Nigeria auf dem vortrefflichen Wasserweg des Niger und seines großen Nebenflusses, des Benuë, ins Hinterland von Kamerun gelangen. — Eine zweite Bahn in Kamerun, die zurzeit geschaffen und in nächster Zukunft dem Verkehr übergeben werden wird, ist die sog. Mittellandbahn, die ebenfalls in Duala beginnt und ziemlich genau ostwärts in der Richtung auf Widimenge verlaufen soll; sie wird sich, als bisher einzige deutsche Kolonialbahn, durch Kunstbauten von bemerkenswerter Größe auszeichnen, unter denen die gewaltige Brücke über den Sanaga am wichtigsten ist. Der Bau der sogenannten Südbahn, die in Kribi beginnen soll und die von den Ansiedlern im südlichen Kamerun lebhaft befürwortet wird, ist bisher noch nicht gesichert, da die Regierung erklärt, noch einen weiteren Hafen außer Duala nicht ausbauen zu wollen. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß

man jetzt nach der Erwerbung von Teilen des Kongogebiets auch diesem Gedanken wieder näher treten wird.

Die gesamten deutschen Kolonialbahnen in Afrika haben bisher nur lokale Bedeutung, was auch nicht Verwunderung erregen kann, da noch keine von ihnen Anschluß an das Bahnnetz des Binnenlandes gefunden hat. Dasselbe gilt für die meisten andren Bahnen, die irgendwo in Afrika seit 1900 hinzugekommen sind. Es kann daher auch an dieser Stelle von einer Aufzählung der verschiedenen Neubaustrecken abgesehen werden, und nur die wichtigsten noch nicht genannten neuen Linien seien hier kurz genannt.

Für Deutschlands Interessen am bedeutendsten ist unter den seit 1900 hinzugekommenen Bahnen die britische Ugandabahn. — Uganda ist die an Deutsch-Ostafrika nördlich angrenzende Landschaft in Britisch-Ostafrika zwischen dem Viktoriasee und der Küste. Vom Hafen Mombassa ist nun die Ugandabahn nordwestlich zum Viktoriasee gebaut worden, um die z. T. recht reichen Gebiete um diesen See zu erschließen, dessen südliche Hälfte bekanntlich zu Deutschland gehört. 1896 wurde der Bahnbau in Angriff genommen, und schon am 20. Dezember 1901 konnte die 939½ km lange Strecke dem Verkehr übergeben werden. Es ist etwas beschämend für die Kunktatorpolitik des deutsch-kolonialen Verkehrs, daß die deutschen Stationen im Süden des Viktoriasees, vor allem Muanza, durch jene britische Bahn sehr viel mehr Vorteile gehabt haben, als sie von allen Maßnahmen der deutschen Regierung bisher zu gewinnen vermochten.

Eine weitere, der besonderen Erwähnung werte afrikanische Bahn ist die sogenannte Berberbahn, durch die der obere Sudan mit seiner Hauptstadt Chartum einen wesentlich näheren Weg zum Meer erhalten hat, als ihn der Nil zu gewähren vermag. Die Berberbahn beginnt im Süden der Stadt Berber an der Mündung des Atbara in den Nil und läuft ostwärts zum Roten Meer, das sie in Port Sudan nördlich von Suakin erreicht. Die 578 km lange Bahn wurde am 27. Januar 1906 dem Verkehr übergeben. Chartums Entfernung vom Meer ist dadurch von 2253 auf 805 km verringert worden.

Auch einer politisch wichtigen französischen Bahn in Abessinien sei kurz gedacht, die im französischen Hafen Djibuti in der Obock-Kolonie beginnt und seit Januar 1903 bis Diredaua bei Harrar im Betrieb ist. An ihrer Fortsetzung bis zur abessinischen Hauptstadt Addis Abeba wird zur Zeit gebaut. Auch diese Bahn ist zunächst nur von lokalem Interesse, dürfte aber wachsende politische und wirtschaftliche Bedeutung erlangen. — Ähnliches gilt von der Schire-Hochlandbahn, die zwischen dem Südzipfel des Nyassasees und dem Sambesi eine Verbindung herstellt, und die ein außerordentlich reiches und klimatisch begünstigtes Land erschließt, das Schire-Hochland, das — fast möchte man sagen: natürlich — den Engländern gehört. Die Schire-Hochbahn ist 524 km lang und wurde 1901 in Angriff genommen. Wie oben (S. 959t) gesagt, soll sie demnächst südwärts bis Beira verlängert werden, wodurch der Nyassasee wirtschaftlich ebenso für England erobert sein wird, wie es dem Viktoriasee schon früher widerfahren ist.

Die Elektrisierung von Eisenbahnen.

Als man erkannte, daß es möglich sei, den gewohnten Dampfbetrieb der Eisenbahnen durch den elektrischen Betrieb zu ersetzen, da nahm wohl mancher an, in wenigen Jahrzehnten werde die Dampfeisenbahn der Vergangenheit angehören, und das Schicksal der alten, guten Postkutsche werde sich auch an ihr erfüllen. Dennoch erkennen wir heute, daß hiervon in weit absehbarer Zeit durchaus nicht die Rede sein kann. Vielmehr haben sich die auf den elektrischen Betrieb gesetzten Hoffnungen bisher nur in recht bescheidenem Maße verwirklicht. Es sind meist nur kurze Linien, Vorortsstrecken und vor allem die Straßenbahnen, bei denen der elektrische Betrieb ziemlich allgemein eingeführt wird, und auch hier ist die Neuerung keineswegs überall am Platze. So ist z. B. die in jüngster Zeit so oft erörterte Absicht, die Berliner Stadtbahn zu elektrisieren, ein außerordentlich kostspieliges Experiment, dessen Vorteile voraussichtlich in keinem Verhältnis zu den dafür aufgewandten Mitteln stehen werden und das schwerlich zur Wiederholung ermutigen wird.

Die Geschichte des elektrischen Bahnbetriebs hat sich bisher zumeist in Deutschland abgespielt, und dennoch ist die Elektrisierung der großen Fern- und Vollbahnen in Deutschland gegenüber manchen anderen Staaten entschieden stark im Rückstand. Die erste elektrische Bahn der Welt war 1879 auf der Berliner Gewerbeausstellung zu sehen: sie war nur 300 m lang, die Lokomotive leistete nur 4—5 PS, die Spannung betrug 150 Volt. Diese Versuchsbahn war des großen Werner Siemens Werk, ebenso die erste in praktische Benutzung genommene elektrische Bahn, die vom Bahnhof Gr.-Lichterfelde der Berlin—Anhaltischen Bahn zur nahen Hauptkadettenanstalt lief und am 16. Mai 1881 dem Betriebe übergeben wurde. Die Stromzuführung erfolgte bei diesen ältesten beiden Bahnen durch Schienen: in der Folgezeit ging man jedoch bei den Straßenbahnen meist zu dem zuverlässigeren Oberleitungsbetrieb über.

Nachdem dann in den Jahren 1900 und 1901 auf der Berlin—Potsdamer Vorortsstrecke der „Wannseebahn" durch eine Versuchsstrecke gezeigt worden war, daß auch schwere Eisenbahnzüge durch Elektrizität bequem betrieben werden können, brachten die beiden folgenden Jahre die sensationellen Versuchsfahrten der „Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen" auf der 17 km langen Militärbahnstrecke Marienfelde—Zossen. Hier wurden mit Hilfe von Drehstrom, der 10000 Volt Spannung aufwies, die weitaus größten Geschwindigkeiten erzielt, mit denen jemals auf Erden Menschen und Gegenstände befördert worden sind: am 25. Oktober 1903 wurde eine Fahrgeschwindigkeit von nicht weniger als 208 km in der Stunde erreicht. — Als diese in der ganzen Kulturwelt das größte Aufsehen erregenden Ergebnisse bekannt wurden, da tauchten verlockende und gut begründet scheinende Zukunftsbilder in den Zeitungen auf, wonach man in nicht ferner Zeit von Berlin nach Hamburg in 70 Minuten, nach Köln in 3, nach Paris in 5 Stunden werde reisen können. Seither sind rund 10 Jahre ins Land gegangen, und doch fahren unsere Eisenbahnen noch immer wie einst mit Dampfbetrieb, und die elektrischen Züge stehen uns noch immer als Zukunftsideal vor Augen, von einigen wenigen Strecken abgesehen.

Diese Tatsache kann um so mehr verwundern, da in einigen anderen europäischen Ländern der elektrische Betrieb auf Vollbahnen bereits einen ziemlich erheblichen Umfang angenommen hat und da andere Länder, vor allem Schweden, sich energisch rüsten, um eine allmähliche Elektrisierung des gesamten Staatsbahnnetzes vorzubereiten. Es ist aber in Fachkreisen seit langem bekannt, daß das wichtigste Bedenken gegen den elektrischen Bahnbetrieb im großen in strategischen Erwägungen begründet ist. Weil die Zerstörung einer Kraftzentrale im Kriege sogleich den Bahnbetrieb eines ganzen Landesgebietes lahmlegen würde, zögert man mit der allgemeinen Elektrisierung. Zweifellos ist dies Argument überaus gewichtig und wird in einem militärisch so exponierten Lande, wie es Deutschland ist, wohl auch noch auf lange hinaus seine verkehrshemmende Bedeutung behalten.

Dennoch hat die jüngste Zeit Fortschritte im elektrischen Betrieb preußischer Bahnen kleineren Umfangs gebracht, die von grundlegender Bedeutung zu sein scheinen. Nach mannigfachen kleineren Versuchen mit elektrischem Bahnbetrieb, insbesondere auf der Berliner Wannseebahn und der Strecke Hamburg—Ohlsdorf, beantragte im Jahre 1909 die preußische Regierung beim Landtag die Bereitstellung von Mitteln für die Elektrisierung einer ersten Vollbahnstrecke Bitterfeld—Dessau. Die ausgewählte Probestrecke, für die das (auch in anderen Ländern immer häufiger benutzte) System des einphasigen Wechselstroms mit 15 Perioden gewählt wurde, war 25 km lang und wies 5 Zwischenstationen auf. Die Versuchsepoche bewies, daß für friedliche Zeiten der elektrische Betrieb dem Dampfbetrieb in jeder Hinsicht ganz bedeutend überlegen ist: auf die Vorzüge sei hier im einzelnen nicht eingegangen und nur erwähnt, daß die elektrische Bahn nicht nur schneller, sondern auch wirtschaftlicher in mehrfacher Hinsicht ist, überdies natürlich auch sehr viel hygienischer, da die oft zur Kalamität für ganze Landstriche und Städte werdende Rauchplage ganz in Fortfall kommt. Die Betriebseröffnung der Bahn erfolgte am 18. Januar 1911, der Probebetrieb bewies, daß kleine Zugverspätungen schon auf sehr kurze Strecken durch Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit wieder eingeholt werden können,

so daß der elektrische Betrieb eine Pünktlichkeit der Zugankunft und -abfahrt gewährleistet, die der Dampfeisenbahn fremd bleiben müssen, obwohl auch diese in Deutschland, im Verhältnis zu zahllosen anderen Ländern vielfach mit bewundernswerter Pünktlichkeit funktionieren.

Die Umwandlung des Dampfbetriebes in den elektrischen ist zwar ziemlich kostspielig: die Elektrisierung der Strecke Bitterfeld—Dessau hat 2600000 Mark gekostet, also genau 100000 Mark für den Kilometer, wozu noch die Anschaffungskosten für 11 elektrische Lokomotiven kamen — dennoch aber sind die Betriebsersparnisse so bedeutend, daß sich die Aufwendung solcher beträchtlichen Mittel, nötigenfalls selbst im größten Maßstabe, vollauf rechtfertigen läßt. Zunächst sind vom Landtag, mit der Verabschiedung des jüngsten Eisenbahnanleihegesetzes, die Mittel zur Elektrisierung der gesamten Strecke Magdeburg—Bitterfeld—Leipzig—Halle sowie einer weiteren, Lauban—Tittersbach—Königszelt, nebst einigen Zweigstrecken zur Verfügung gestellt. Daß der elektrische Betrieb sich hier nicht weniger gut als in Bitterfeld—Dessau bewähren wird, kann kaum zweifelhaft sein. Dann aber wird wohl ein allmähliches Fortschreiten des elektrischen Bahnbetriebes nicht mehr aufzuhalten sein, ungeachtet des Einspruchs der Militärs, deren an sich höchst gerechtfertigte Bedenken doch immerhin nur für einen Teil des gesamten Staatsbahnennetzes in Betracht kommen können. Für Kraftstationen, die tief im Binnenlande gelegen sind, und für Bahnstrecken, die sich nirgends der Reichsgrenze nähern, wird man ja ohnehin unmöglich auf die Dauer strategische Bedenken ins Feld führen können, um einen gewaltigen friedlichen Fortschritt technischer Art zu vereiteln!

Somit geht die Einführung des elektrischen Bahnbetriebs in Norddeutschland nur langsam aber — man darf wohl sagen: sicher vorwärts. Auch in Süddeutschland ist, obwohl dort, wegen der reicheren Wasserkräfte, die Verhältnisse günstiger als im Norden liegen, trotz langjähriger Erörterungen bisher noch so gut wie nichts geschehen, um den elektrischen Bahnbetrieb im großen einzuführen. In Bayern ist das vielerörterte Walchenseeprojekt im Zusammenhang mit der Elektrisierung der Bahnen Jahr für Jahr besprochen und meist eifrig umstritten worden, d. h. der Plan, den oberen Lauf der Isar in den Walchensee abzuleiten und dann durch einen gewaltigen Wassersturz zu dem benachbarten, 200 m tiefer liegenden Kochelsee die Energiemenge zu beschaffen, mit der man das gesamte Bahnnetz Südbayerns mit billiger elektrischer Betriebskraft versorgen könnte.

Unbedingt die meisten Fortschritte hat der elektrische Bahnbetrieb in der Schweiz gemacht. Es ist kein Zufall, daß gerade die gebirgigen Länder, wie die Schweiz, Italien, Südfrankreich, Schweden, besonders darauf bedacht sind, die Elektrisierung der Vollbahnen in möglichst großem Umfang baldigst einzuführen. Bieten doch die Bergländer einmal die natürlichen Wasserkräfte, die einen billigen elektrischen Betrieb ermöglichen, in großer Anzahl und oft in bedeutender Stärke dar. Dann aber erweist sich der elektrische Betrieb nirgends mehr dem Dampfbetrieb überlegen als in den im Gebirge so häufigen Tunnels. In diesen bedeutet die Dampfentwicklung oft genug nicht nur eine arge Belästigung, sondern auch, wegen der Beeinträchtigung der Aussicht, geradezu eine Gefahr für den Menschen- und Gütertransport. Die Zahl der in den Tunnels vorkommenden Eisenbahnunfälle ist ja verhältnismäßig groß. — So ist es denn kein Zufall, daß auch in der Schweiz gerade diejenigen Strecken, auf denen größere Tunnels zu durchfahren sind, vor allem für den elektrischen Betrieb eingerichtet bezw. in Aussicht genommen sind. Im Simplontunnel verkehrten von der Betriebsübergabe an (1910) nur elektrisch betriebene Züge, die Elektrisierung der Gotthardbahn ist nur noch eine Frage der Zeit, und auch für die neu entstehenden Tunnelbahnen, wie z. B. die Lötschbergbahn, wird mit wachsender Vorliebe der elektrische Betrieb von Anfang an in Aussicht genommen.

Ganz hervorragendes allgemeines Interesse verdienen auch die in Schweden zu Tage tretenden Pläne für eine allmähliche Einführung des elektrischen Betriebs auf allen Bahnen des Landes. Hier ist die Frage vielleicht von größerer wirtschaftlicher Bedeutung als irgendwo anders. Schweden besitzt selbst nur ganz unbedeutende Kohlenlager (eines

z. B. bei Höganäs im äußersten Süden), zahlt jährlich etwa 70 Millionen Kronen für Kohlen an England, wovon rund der zehnte Teil auf die Staatsbahnen fällt, während es andererseits an natürlichen Wasserkräften nächst Norwegen das reichste Land Europas ist. Eine allgemeine Einführung des elektrischen Bahnbetriebs würde daher für Schweden Ersparnisse von einer Höhe im Gefolge haben, wie sie für Deutschland bei weitem nicht zu erwarten wären. Die Politik der schwedischen Regierung, die seit einer Reihe von Jahren die wichtigsten Wasserkräfte des Landes, so weit es noch möglich ist, dem Staat sichern will, ist also durch die besonderen Verhältnisse des Landes wohl verständlich.

Die Probestrecke, die zuerst elektrisiert werden soll, ist die Reichsgrenzbahn im höchsten Norden des Landes. Reichsgrenzbahn ist die amtliche Bezeichnung für den nördlichen schwedischen Teil der Ofotenbahn, von der oben (S. 959p) die Rede war. Für die Elektrisierung kommt nämlich bis auf weiteres lediglich die insgesamt 129 km lange Strecke von Kiruna bis zur Reichsgrenze in Betracht. Man hat mit Absicht gerade diese nördlichste schwedische Bahn als Versuchsstrecke in Aussicht genommen, denn keine andere hat im Winter unter hartem Frost und heftigen Schneefällen gleich stark zu leiden, und man erwartet, daß der elektrische Betrieb, wenn er hier allen Wetterunbilden gewachsen ist, sich in anderen Teilen des Landes unter allen Umständen gut bewähren wird. Auch hier war, neben verschiedenen andren Gründen von Bedeutung, für die Elektrisierung die Tatsache maßgebend, daß die Reichsgrenzbahn zwischen Abisko und Björkliden einen 1100 m langen Tunnel von 10‰ Steigung durchfahren muß, in dem der den Lokomotiven entströmende Rauch wiederholt die Aussicht so benommen hat, daß Betriebsunfälle erfolgten. Aus diesen Gründen hat man es vorgezogen, den Umbau in der Weise vorzunehmen, daß der leistungsfähigere elektrische Betrieb, der sich in Schweden auf den kleineren Versuchsstrecken Stockholm—Järfva und Tomteboda—Värtan bereits wunschgemäß bewährt hatte, in Aussicht genommen wurde. Die Ersparnis an Betriebskosten wird, trotz wesentlich gesteigerter Leistungsfähigkeit, sehr erheblich sein: man hat berechnet, daß im Jahr 1913 bei einer Beförderung von fast 4 Millionen Tonnen Erz 472500 M. gegenüber dem jetzigen Dampfbetrieb würden erspart werden können. — Die norwegische Regierung hat übrigens beschlossen, auch den anschließenden norwegischen Teil der Ofotenbahn mit elektrischem Betrieb zu versehen. Es ist zu erwarten, daß in wenigen Jahrzehnten der elektrische Betrieb in Skandinavien und ebenso in der Schweiz ziemlich allgemein eingeführt sein und den Dampfbetrieb im wesentlichen verdrängt haben wird.

Außerhalb Europas sind natürlich lange elektrisch betriebene Eisenbahnlinien ebenfalls schon in großer Menge zu finden, so insbesondere in den Vereinigten Staaten; doch ist keine von den vorhandenen Bahnen so bedeutsam, daß sie an dieser Stelle eigens hervorgehoben zu werden brauchte.

Seeschiffahrt.

Deutschland nimmt heute unter den Nationen unbestritten den zweiten Platz in der Beherrschung der Meere ein. Um recht zu verstehen, was dies bedeutet, muß man sich daran erinnern, daß dieser zweite Platz in nur etwa einem halben Jahrhundert erobert worden ist. Es ist jetzt gerade ein halbes Jahrhundert her, daß der englische Premier Lord Palmerston, kurz nach der Gründung der heutigen Hamburg-Amerika-Linie und des Norddeutschen Lloyd, das ebenso verächtliche wie (im Hinblick auf die mittelalterliche Hansa) historisch unbegründete Wort sprach: „Die Deutschen mögen den Boden pflügen, mit den Wolken segeln und Luftschlösser bauen, aber nie seit dem Anfang der Zeiten hatten sie das Genie, das Weltmeer zu durchfurchen oder auch nur die schmalen Gewässer zu durchfahren", und kurz zuvor hatten die Londoner „Times" die Regierung aufgefordert, das Aufkommen einer deutschen Kriegsflotte nicht zu dulden und die Schiffe mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge als Seeräuber-Fahrzeuge zu behandeln. — Und heute? Nun, Englands Handels- und Kriegsflotte ist der deutschen an Zahl und Seegeltung noch ganz enorm überlegen, aber dennoch ist die letztere derartig gewachsen und wächst weiter von Jahr zu Jahr, daß

man in England diese Tatsache seit langem bekanntlich wie einen beklemmenden Alpdruck empfindet, gegen den man aber dennoch mit friedlichen und ehrlichen Mitteln nichts wird ausrichten können.

Der Anteil der einzelnen wichtigsten Nationen am Handelsverkehr der Welt stellt sich, geordnet nach der Gesamtzahl der Brutto-Registertons der beteiligten Handelsflotte, folgendermaßen:

Nation	Gesamt-Tonnage in Tons		
	Dampfer	Segler	zusammen
England	18122000	1118000	19240000
Deutschland	3893000	433000	4326000
Ver. Staaten	1955000	1305000	3260000
Norwegen	1533000	654000	2187000
Frankreich	1471000	470000	1941000
Italien	1040000	372000	1412000
Rußland	390000	539000	929000

Typisch für die heutige Seegeltung der europäischen Nationen — die Bedeutung der amerikanischen Handels- und Kriegsflotte steht in gar keinem Verhältnis zur sonstigen Stellung der Vereinigten Staaten — ist der Anteil ihrer Flagge im Suezkanal-Verkehr. Dieser stellte sich nun im Jahre 1911 folgendermaßen:

Nationalität	Schiffe	Registrierter Nettotonnengehalt	Gesamtprozent 1911	1910
Großbritanien	3036	9501100	63,7	62,5
Deutschland	622	2250888	15,1	15,2
Holland	278	823330	5,5	5,5
Frankreich	231	725900	4,9	5,4
Oesterreich-Ungarn	180	502782	3,4	3,8
Japan	81	307458	2,1	2,3
Rußland	112	247909	1,7	1,7
Italien	83	171886	1,1	1,3
Dänemark	41	86863	0,6	0,6
Schweden	28	77150	0,5	0,4
Spanien	26	62252	0,4	0,4
Türkei	50	61829	0,4	0,2
Norwegen	24	46233	0,3	0,3
Andere Länder	26	38895	0,3	0,4
Summe	4858	14904475	100	100

Die deutschen Schiffe stellten also knapp ein Viertel der englischen, aber sie waren denen der Holländer und Franzosen, also zweier seit Jahrhunderten Seefahrt treibenden Völker, um das $2\frac{1}{2}$-fache überlegen und werden den errungenen zweiten Platz schwerlich in absehbarer Zeit wieder hergeben — für ein Volk, dessen neuzeitlicher Anteil am Weltverkehr auf ein noch so jugendliches Alter zurückblickt, ist ein solches Ergebnis aller Ehren wert!

Die wichtigsten deutschen Reedereien der Gegenwart sind die nachfolgenden:

Reederei	Gründ. Jahr	Aktienkap. in Mill. Mk.	Schiffe im Dienst 1911 Anz.	Brutto Reg. T.	Maschinenstärke i. PS	Buchwert der Flotte Mill. Mk.	Im Bau Anz.	Brutto-Reg.-T.
Hamburg-Amerika-Linie	1847	125	162	897055	472770	199,0	15	314000
Norddeutscher Lloyd	1857	125	122	739740	557243	167,1	6	60000
Dampfsch.-Ges. Hansa	1881	25	58	289873	?	35,6	—	—
Hamb.-Südam. Dampfschiff-Ges.	1871	15	44	221859	109900	43,7	4	26000
Deutsch-Austr. Dampfschiff-Ges.	1888	16	43	199757	116500	34,8	9	90000
Dampfsch.-Ges. Kosmos	1872	14	30	153324	76850	19,6	5	60000
Deutsche Levante-Linie	1889	9	47	121243	?	17,0	1	8000
Dtsch.-Ostafrika-Linie	1890	10	29	103703	57700	19,1	2	13000
Woermann-Linie	1880	—	34	98134	48511	—	3	18000
Dtsch.-Am. Petrol.-Ges.	1890	—	21	84219	39250	—	10	?

Die heutige „Hamburg-Amerika-Linie", die ehemalige Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien-Gesellschaft (Hapag) ist die größte Schiffahrtsgesellschaft der Welt. Zwischen ihr und den großen englischen Reedereien spielt sich in erster Linie der friedliche Wettkampf beider Nationen in der Seegeltung ab. Beide Teile suchen einander fortwährend durch rasche Fahrten, durch Größe, Behaglichkeit und Luxus der großen Passagierdampfer zu überbieten. In diesem wie in jedem Wettstreit liegt die beste Garantie eines steten Fortschritts zu höherer Vollkommenheit, aber er birgt auch manche Gefahren in sich, in die freilich die englische Schiffahrt mehr als die deutsche verstrickt worden ist: der entsetzliche Untergang des Riesendampfers „Titanic" auf seiner ersten Ozeanfahrt infolge Zusammenstoßes mit einem kleinen Eisberg in der Nacht vom 14. zum 15. April 1912 hat wie ein eindringliches Menetekel gezeigt, wohin es führt, wenn die Stimme der Vernunft, die sich infolge der Meldungen von Eisgefahr notwendig regen mußte, zugunsten eines zum Spleen ausgearteten Schnelligkeitssports unterdrückt wird. Glücklicherweise kann man unsern deutschen Reedereien nachsagen, daß ihnen die Sicherheit und Gesundheit ihrer Passagiere noch immer höher gestanden hat als die alberne Rekordbrecherei um jeden Preis. —

Der Aufschwung der Schiffahrt zeigt sich in nichts deutlicher als in der rapiden Vergrößerung der Dimensionen der großen Schnelldampfer. Als in den 50er Jahren der berühmte Riesendampfer „Great Eastern" mit 207 m Länge, 25,3 m Breite und 27400 Brutto-Registertonnen in den Atlantischen Dienst gestellt wurde, erwies sich nach nur zweimaliger Ozeanfahrt der Betrieb als viel zu kostspielig; er wurde deshalb aus dem Passagierdienst zurückgezogen und hätte ein unrühmliches Ende gefunden, wenn er nicht eine neue Aufgabe in der Verlegung der ersten transatlantischen Kabel gefunden und damit den Ruhm der Unsterblichkeit gewonnen hätte. — Jahrzehntelang wagte man so große Schiffe nicht wieder zu bauen; erst 1903 wurden die Dimensionen des „Great Eastern" wieder erreicht und übertroffen, nachdem der Passagierverkehr über den Ozean einen ungeheuren Aufschwung erfahren hatte. Im Jahre 1905 waren die englischen Dampfer „Oceanic" und „Celtic" die größten der Welt; der letztere wies 213 m Länge und 36000 t Brutto-Registertonnen auf. Der Hamburger Dampfer „Kaiserin Augusta Viktoria" (1906) und der Bremer „George Washington" (1908) kamen der „Celtic" ungefähr gleich. Auch diese gewaltigen Dimensionen sind aber in den letzten Jahren ganz erheblich überboten worden. Nachdem noch in der Mitte der 90er Jahre der Dampfer „Pennsylvania" der Hapag mit seinen 13333 Brutto-Registertonnen als ein Riese betrachtet worden war, folgten jetzt die Dampfer „Lusitania" und „Mauretania" 1907 mit 240 m Länge und etwa 40000 Brutto-Registertonnen und dann die britischen Dampfer „Olympic" und die unselige „Titanic" mit 250 m Länge und 45000 Brutto-Registertonnen, und schon werden auch diese Meeresungeheuer bald überboten sein von dem neuesten Riesendampfer der Hamburg-Amerika-Linie, dem neuerdings so vielgenannten „Imperator", der am 23. Mai 1912 nach zweijähriger Bauzeit auf der Hamburger Werft von Blohm und Voß vom Stapel gelaufen ist und im Frühjahr 1913 seine erste Ausreise antreten soll. Er wird nebst zwei Schwesterschiffen, die ihm bald folgen sollen, eine Länge von 268 m aufweisen, sein Raumgehalt wird 50000 Brutto-Registertonnen betragen, sein Gewicht 34000 t. Die Wasserverdrängung wird etwa 60000 Tonnen betragen, der Antrieb erfolgt durch 4 Dampfturbinen von je 15000 Pferdestärken, die Geschwindigkeit wird 22 Seemeilen (41 km) in der Stunde betragen. Elf Stockwerke werden in dem neusten Ozeanriesen übereinander liegen, die höchste Mastspitze wird volle 75 m über den Kiel hinausragen. Die Schornsteine werden 21 m hoch sein und einen ovalen Querschnitt von rund 50 qm (9 m in der Länge, $5^1/_2$ m in der Breite) aufweisen. Vollbesetzt wird das Schiff 5000 Menschen, also die Einwohnerschaft einer kleinen Stadt, aufnehmen können.

Nichts aber wird wohl deutlicher den kolossalen Aufschwung der deutschen Seeschiffahrt illustrieren als die Angabe, daß noch im Jahre 1892, also vor zwei Jahrzehnten, der gesamte Jahresverkehr der Hapag sich nur auf 154182 Registertonnen, also nur auf das Dreifache des ganzen „Imperator"-Raumgehalts, belief!

Die neuen Seekanäle.

Es ist charakteristisch für unser Zeitalter weltwirtschaftlicher Betätigung, in der schließlich die gesamte bewohnte Erde ein einziges großes Wirtschaftsgebiet werden wird, daß trotz des immer feiner sich verästelnden Eisenbahnnetzes in allen Ländern alle großen Städte und Mittelpunkte des Welthandels von einem alljährlich unverkennbarer hervortretenden Drang zum Meere erfaßt worden sind, der sich allenthalben in dem Bestreben kundgibt, an die zum Meere führenden, schiffbaren Flüsse und, wenn irgend möglich, an die von Seeschiffen zu befahrenden Wassergebiete gute Anschlüsse zu gewinnen. Immer klarer bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß es eine verkehrsgeographische Notwendigkeit und keineswegs ein Zufall ist, wenn die stolzesten Zentren des Handelsverkehrs im 19. und 20. Jahrhundert durchweg an solchen Stellen liegen, wo gleichzeitig ein sicheres und bequemes Anlaufen der größten Seeschiffe möglich ist und ein größerer Fluß einen leicht zugänglichen Weg in ein gewerbe- und handelsfrohes Hinterland eröffnet. London, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Marseille, New York, Buenos Aires und andre ähnlich gelegene Orte, in zweiter Linie auch Bremen, Stettin, Danzig, Petersburg, Stockholm, Odessa, Astrachan, Alexandria, New Orleans, usw. sind gewissermaßen die von der Natur prädestinierten Stellen für einen größtmöglichen Aufschwung des Handels- und Verkehrslebens. Diese Erkenntnis bricht sich immer mehr Bahn, und demgemäß drängen selbst tief im Binnenland gelegene Städte ungestüm nach guten Wasserverbindungen mit den hauptsächlichsten Seehäfen, während die küstennahen, aber nicht ohne weiteres für Seeschiffe zugänglichen größeren Plätze darauf bedacht sind, durch künstlich angelegte, tiefe Wasserstraßen die Seeschiffe zu sich heranzulocken, wobei oft genug die städtischen Wünsche sich mit den verkehrspolitischen Absichten der jeweiligen Regierungen begegnen.

So sind denn in den letzten Jahrzehnten verschiedene sehr bedeutsame Seekanäle entstanden, welche der Seeschiffahrt künstliche Zugänge zu sonst nicht ohne weiteres erreichbaren wichtigen Handelsplätzen eröffnen. Drei dieser Seekanäle, die einer bestimmten Stadt zugute kommen, wurden schon oben erwähnt: der Manchester Seekanal (S. 501), der Amsterdamer Seekanal (S. 492) und der Petersburg—Kronstädter Seekanal (S. 513). In ähnlicher Weise wurde 1905 der Brügger Seekanal und 1901 der Königsberger Seekanal dem Verkehr übergeben.

Die künstlich geschaffenen Kanäle bedürfen dabei verhältnismäßig sehr häufig der Vertiefung und Erweiterung. Die beängstigend rasch wachsenden Dimensionen der Schiffe haben oft genug schon wenige Jahre nach der Eröffnung eines neuen, großartigen Kanalunternehmens die gewählten Dimensionen veraltet scheinen lassen. So hörten wir auf S. 500, daß der 1869 eröffnete Suezkanal schon 1884 erweitert werden mußte. Eine neue Erweiterung auf 9 m Tiefe und 20 m Sohlenweite ist 1911 in Angriff genommen worden.

Ähnlich ist es dem deutschen Kaiser-Wilhelm-Kanal ergangen, der 1895 eröffnet wurde (S. 503 ff.). Die Benutzung dieses Kanals ging in kürzester Zeit ganz bedeutend über den Voranschlag hinaus, der mit einer Befahrung durch jährlich 18000 Schiffe mit $5\frac{1}{2}$ Millionen Netto-Registertonnen Raumgehalt rechnete. Die tatsächlichen Verhältnisse gestalteten sich in der Weise, daß schon im ersten vollen Betriebsjahr, 1896, die veranschlagte Zahl der durchfahrenden Schiffe überschritten wurde: es benutzten damals nämlich 19660 Fahrzeuge den Kanal, zwölf Jahre nach der Eröffnung, 1907, aber nicht weniger als rund 35000 Schiffe mit 6423000 Netto-Registertonnen und im 15. Jahr (1910) 45569 Schiffe mit 7579339 Registertonnen.

Nachdem der Kaiser-Wilhelm-Kanal etwa ein Jahrzehnt lang den Ansprüchen der deutschen Kriegsmarine genügt und auch trotz des immer steigenden Verkehrs der Handelsschiffahrt große Dienste geleistet hatte, mußte der Erkenntnis Raum gegeben werden, daß seine Einrichtungen im Vergleich zu den stetig wachsenden Anforderungen der Kriegsmarine und der Handelsschiffahrt an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt seien und bald unzulänglich sein würden.

852. Die neue Hochbrücke über den Kaiser-Wilhelm-Kanal bei Holtenau.

Die Schiffsabmessungen hatten sprungweise und in ungeahntem Maße zugenommen, und es scheint so, als ob diese Entwicklung bei weitem noch nicht ihr Ende erreicht hat. Schon seit einigen Jahren können die größten Handelsschiffe den Kaiser-Wilhelm-Kanal nicht mehr befahren, und, was im Sinne der Wehrhaftigkeit des Deutschen Reiches erheblich bedenklicher ist: auch die neueren Linienschiffe und die großen Kreuzer können durch den alten Kanal und seine Schleusen nicht mehr hindurchkommen.

Auf Grund eines Gesetzes von 1907 wurden daher Verbesserungen der Kanallinie geschaffen. Von größeren Änderungen ist der Durchstich bei Rade und die Geradelegung der Strecke zwischen Levensau und Holtenau mit Hilfe zweier Durchstiche zu nennen. Die neue Kanalmittellinie wird erheblich flachere Krümmungen als der jetzige Kanal aufweisen. Radien unter 1800 m wird der Kanal künftighin nicht mehr kennen.

Das neue Kanalnormalprofil soll 44 m Sohlenbreite bei 11 m Wassertiefe unter gewöhnlichem Kanalwasserstande und 102 m Wasserspiegelbreite bei diesem Wasserstande haben: dadurch vergrößert sich der Wasserquerschnitt auf 825 qm. Die neue Sohle wird doppelt so breit wie die bisherige und der neue Wasserquerschnitt auch doppelt so groß sein, während die Tiefe um 2 m erhöht wird.

Unter allen Seekanälen der letzten Jahre aber hat kein andrer ebenso oft und anhaltend die Gemüter der Kulturwelt beschäftigt wie der seiner Vollendung entgegengehende Panamakanal. Das traurige Schicksal des alten Lesseps'schen Unternehmens wurde bereits auf S. 515 erörtert. Seit der Jahrhundertwende ist nun die Angelegenheit in ein neues Stadium getreten, das entschieden als aussichtsreicher bezeichnet werden muß, obwohl sich nicht verhehlen läßt, daß das letzte Wort, ob das Unternehmen wirklich in einer den hochfliegenden Erwartungen entsprechenden Weise zu Ende geführt werden kann, noch ganz und gar nicht gesprochen worden ist.

Schon Ende der neunziger Jahre gingen die Vereinigten Staaten daran, das Unternehmen, an dem die französische Gesellschaft verblutet war, als staatliches Werk fortzuführen. Zwar war die Unionsregierung England gegenüber durch den Clayton-Bulwer-Vertrag von 1850 gebunden, wonach keiner von beiden Staaten einen Kanal durch den mittelamerikanischen Isthmus als staatliches Unternehmen in Angriff nehmen durfte; aber durch den neuen Hay-Pauncefote-Vertrag vom 18. November 1901 erlangte die amerikanische Regierung die Aufhebung des älteren Vertrages. 1902 wurde durch die Spooner-Bill die Herstellung des Panamakanals auf Staatskosten zum Gesetz erhoben, im November 1903 bewirkte der amerikanische Einfluß hinter den Kulissen die Losreißung Panamas von Kolumbien auf revolutionärem Wege und die Schaffung der „selbständigen" Republik Panama, am 23. April 1904 kaufte die Unionsregierung den Lesseps'schen Kanal für 40 Millionen Dollar an, und am 4. Mai 1904 übernahm sie den Kanal, nachdem einige Wochen zuvor durch Vertrag (vom 18. November 1903) mit der neuen Republik Panama der künftige Kanal nebst einem je 10 Meilen breiten Landstreifen auf seinen beiden Ufern territoriales Eigentum der Vereinigten Staaten geworden war.

Die französische Gesellschaft hatte die Schaffung eines Niveaukanals geplant, der 73 km lang und $8^1/_2$ m tief sein sollte bei 40 m Spiegel- und 22 m Sohlenbreite. 1887, als die Ausgaben für den Kanal schon eine beängstigende Höhe erreicht hatten, war man dann, wie erwähnt, zum Schleusenkanal übergegangen, doch der Zusammenbruch der Gesellschaft ließ die Arbeiten nicht viel weiter gedeihen. Die Amerikaner entschieden sich, nach langem Hin und Her, für einen Schleusenkanal, und als solcher wird er denn nun auch tatsächlich gebaut, wobei Oberst Goethals die Leitung des Baues in Händen hat.

Der Kanal beginnt bei Colon und läuft zunächst durch die Limonbucht nach Mindi. Hier beginnt der erste Durchbruch nach Gatun, es schließt sich ein großes, 22 englische Meilen langes Staubecken an, dessen Ende bei Obispo liegt. Dann folgt der zweite, erheblich größere Durchstich, der sogenannte „Culebraeinschnitt".

Dieser 10 Meilen lange Durchstich geht über die Wasserscheide hinweg und endet in Paraiso, wo ein zweites kleineres, bis La Boca reichendes Staubecken beginnt. Der Kanal

endet schließlich in der Bai von Panama bei der Insel Perico. Bis Gatun liegt der Kanal im Meerniveau. Dann wird er durch eine dreistufige Doppelschleuse um volle 26,7 m gehoben; der höchste Hub beträgt dabei 10 m mehr als irgendein anderer auf der Erde existierender. Auf der pazifischen Seite befinden sich hingegen zwei Schleusen, erstens die sogenannte Pedro Miguelschleuse bei Paraiso, die den Wasserspiegel wieder um 17 m sinken läßt, und außerdem die Miraflores-Schleuse, die den Ausgleich mit dem Meerniveau des Stillen Ozeans bewirkt. Dieser weist nämlich Ebbe und Flut in ziemlich bedeutendem Maße auf, während der Atlantische Ozean der Gezeitenunterschiede entbehrt. Deshalb ist der Kanal, zur Verminderung der Gezeitenströmungen, bassinartig bis Miraflores auf 150 m erweitert worden.

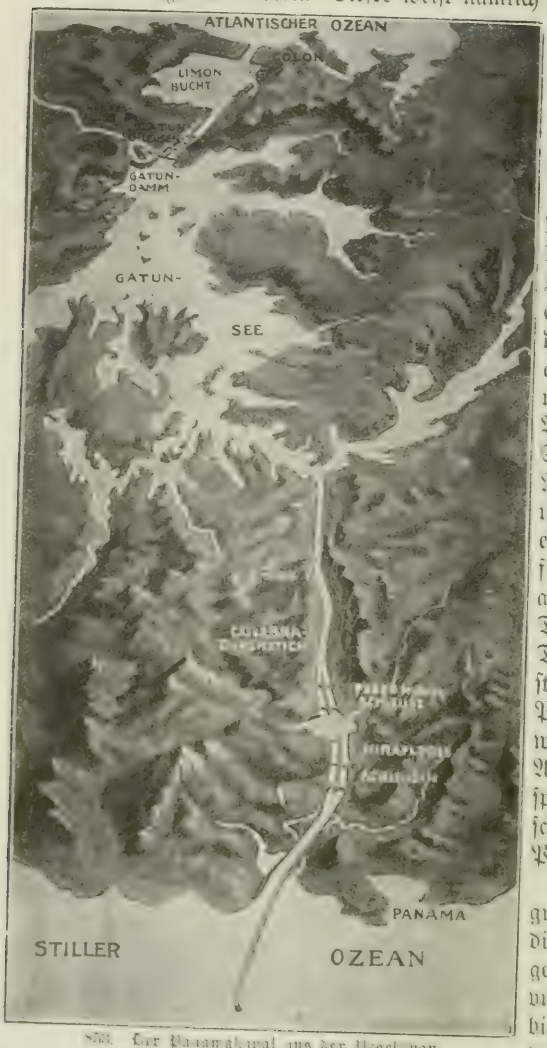

553. Der Panamakanal aus der Vogelschau.

Besondere Schwierigkeiten machen dem Kanal die alljährlichen kolossalen Überschwemmungen des Chagresflusses. Ihretwegen ist im Oberlauf des Flusses ein Regulierungsstau angelegt worden, der 700 Millionen Kubikmeter Wasser aufzusammeln vermag, um sie dann allmählich wieder abzugeben. Die wichtigste Wasserhaltung aber stellt der riesige Stausee bei Gatun dar, der volle 1400 Millionen Kubikmeter Wasser aufnimmt und das für die Durchschleusungen der einzelnen Schiffe erforderliche Wasser liefern soll. Man rechnet, daß nicht weniger als 600000 cbm Wasser für jede einzelne Durchschleusung erforderlich sein werden. Der große Gatun-Stausee, dessen Herstellung auch eine Verlegung der alten Panamabahn erforderlich gemacht hat, wird durch einen gewaltigen, 31 m hohen Abschlußdamm einen höchsten Staunngsspiegel von 25 m erhalten. Der Abschlußdamm selbst wird nach Goethals' Plänen aus Baggergut aufgeführt.

Technisch am schwierigsten ist der große Culebracinschnitt, an dem auch die Lesseps'sche Gesellschaft hauptsächlich gescheitert ist. Hier muß der Kanal durch vulkanisches, sehr hartes Gestein in Tiefen bis über 150 m hindurchgebrochen werden, und ungeheure Massen von Material waren hier zu entfernen. Der Kanal wird in seiner endgültigen Ausführung eine Tiefe von 10 m im Süßwasser, eine solche von 9,7 m im Salzwasser erhalten. Die Breite wird am Wasserspiegel 67 m, an der Sohle 45 m betragen. Seitdem Oberst Goethals im März 1907 die Leitung der Arbeiten übernommen hat, sind die Leistungen bedeutend gesteigert worden; es werden täglich etwa 120000 cbm Erde bewältigt. Ursprünglich verwandte man zumeist Neger als Arbeiter, später Japaner und neuerdings vorwiegend Spanier und Italiener. Die Zahl der Arbeiter schwankt um 30000—40000.

Was die Amerikaner seither in Panama geleistet haben, ist unbedingt höchster Bewunderung wert, und zumal in den letzten Jahren ist eine Arbeit bewältigt worden, wie noch

bei keinem andern Kulturwerk der Erde. Die Gesamtkosten belaufen sich schon jetzt auf etwa 2 Milliarden Mark, rund das Dreifache der ursprünglich veranschlagten Summe, und werden noch sehr hoch anschwellen. Bevor man an die eigentlichen technischen Arbeiten gehen konnte, mußte man zunächst einmal gegen die fürchterlichen Gesundheitszustände auf dem Isthmus von Panama ankämpfen (die Gegend ist wohl die ungesündeste der ganzen Erde), was den Amerikanern, den unerreichten Meistern in der Bekämpfung der Tropenkrankheiten, denn auch in trefflichster Weise gelungen ist.

Wie die Dinge heute liegen, hoffen die Erbauer des Kanals vielleicht schon im September 1913, spätestens aber zu Neujahr 1915, die Wasserstraße zwischen den beiden größten Ozeanen der Erde, wenigstens provisorisch, dem Verkehr übergeben zu können, wenn man auch im günstigsten Falle dann noch lange Jahre zu arbeiten haben dürfte, bevor man wirklich über einen idealen, allen Ansprüchen genügenden Kanal verfügen wird. Daß die Amerikaner alle Kräfte und jede beliebige Geldsumme daran setzen werden, in der Tat bis zum 1. Januar 1915 das gewaltige Kunstwerk fertigzustellen, ist keinen Augenblick zu bezweifeln. Ob die stolze Absicht sich freilich verwirklichen lassen wird oder ob widrige Verhältnisse einen Strich durch die Rechnung machen werden, läßt sich heute noch nicht sicher übersehen. Bei objektiver Beurteilung muß man erklären, daß die amerikanischen Berichte, die so zuversichtlich mit einer Kanaleröffnung bis spätestens Neujahr 1915 bestimmt rechnen, reichlich optimistisch sind, denn die Möglichkeit, um nicht zu sagen die Wahrscheinlichkeit, einschneidender Störungen im Fortgang der Arbeiten ist leider recht, recht groß.

Die anscheinend ernsteste Gefahr, die der glücklichen Vollendung des Kanals droht, sind die gewaltigen Abrutschungen, die an den Böschungen, besonders im großen Culebradurchstich auftreten. Dieser ist ohnehin ein sehr schwieriges Beginnen, da der Kanal hier durch hartes Felsgestein in sehr große Tiefen hinein und in einer Breite von 100 m gebrochen werden muß. Nun finden sich aber in den Fels eingelagert Tonmassen in unerwünschter Häufigkeit, die von jedem stärkeren Regenguß zum Gleiten gebracht werden können und die dann große Teile des umliegenden Felsgesteins in den Absturz ins fertige Kanalbett mitreißen. Schon der Lesseps'sche Kanal hatte unter diesen Abrutschungen aufs schwerste zu leiden, 1887 stürzten einmal 78000 cbm in einer einzigen Nacht ab. Bereits 1885 wurde von dem deutschen Ingenieur Peschek dem Kanal prophezeit, er werde überhaupt nie zustande kommen, wenn die Tone häufiger in dem Fels anzutreffen seien. Tatsächlich finden sie sich nun erschreckend oft. Die Amerikaner kämpfen mit großen Kosten durch stete Verringerung der Böschungswinkel gegen das Unheil an, aber mit nur teilweisem Erfolg: erst am 9. Februar 1911 erfolgte die größte, überhaupt je dagewesene Abrutschung: nicht weniger als 300000 cbm Gestein stürzten ins Kanalbett, wobei allein drei Eisenbahnzüge verschüttet und 150 Menschen getötet wurden! Ein Jahr später, am 10. Februar 1912, stürzten wieder etwa 250000 cbm ab, und am 5. September 1912 wurde gemeldet, daß gar 1200000 cbm abgerutscht seien! Solche Vorkommnisse sind um so verhängnisvoller, als der Druck des abgestürzten Gesteins den Boden des Kanalbetts seitlich um viele Meter aufzuwölben pflegt. Kommt nun einmal etwas Ähnliches vor, nachdem die Schiffahrt im Kanal eröffnet ist, so kann durch die unvermutete und schwer kontrollierbare Verringerung der Wassertiefe die Benutzung der Verkehrsstraße für große Fahrzeuge auf Monate hinaus unterbrochen werden!

Die Abrutschungen bilden aber nicht das einzige Damoklesschwert, das dauernd über der Vollendung und Befahrbarkeit des Kanals hängt. Einen weiteren Gegenstand schwerster Sorge bildet die Frage, wie man der Schleusenfahrstraße ständig die erforderlichen Wassermengen zuführen soll. Die Niederschläge im Isthmusgebiet sind in vielen Zeiten des Jahres auffällig gering; die Flüsse, die den Kanal speisen sollen, führen oft lange Zeit minimale Wassermengen, um dann gelegentlich durch einen schweren Regenguß wieder zu reißender, zerstörender Stärke anzuschwellen. Es scheint heute ziemlich sicher zu sein, daß man die Wasserzuführung der Flüsse überschätzt hat, daß der gewaltige Stausee niemals genügend gefüllt werden wird — die möglichen Folgen für den Kanalbetrieb sind dann aber, wie sich jeder von selbst sagen kann, verhängnisvoll genug!

Und noch ein Drittes kommt hinzu. Um die Wassermassen des Gebietes zu sammeln und für den Kanal nutzbringend zu verwerten, haben die Amerikaner den riesigen Stausee von Gatun mit Hilfe eines großen Dammes geschaffen. Nun aber ist man nicht nur in schwerer Sorge, wo man die nötigen Wassermassen hernehmen soll, um den See nur erst einmalig zu füllen, sondern es ergibt sich, wenn dies gelingen sollte, wieder eine neue Gefahr: es steht nämlich nicht mit absoluter Sicherheit fest, daß die Unterlage, auf der der Damm sich erhebt, vollkommen wasserdicht ist. Die bauleitenden Ingenieure behaupten zwar die unbedingte Zuverlässigkeit ihres Bauwerkes; andere sehr urteilsfähige Fachleute bezweifeln sie jedoch und scheinen um so mehr dazu berechtigt zu sein, als der Gatundamm an zwei Stellen über alte Flußbetten geführt worden ist, die bis in sehr große Tiefen hinein mit Geröll, Schlamm und andern Flußablagerungen angefüllt sind. Es ist ja möglich, daß dennoch die Zuversicht der leitenden Ingenieure begründet ist. Wie aber, wenn die Zweifler recht behalten? Wenn auch nur an einer einzigen Stelle die Unterlage des Dammes Wasser durchsickern läßt? Gewißheit hierüber wird man leider erst erlangen können, wenn der Stausee gefüllt, die Berichtigung eines Irrtums also nicht mehr möglich ist. Liegt aber ein solcher, wenn auch noch so kleiner Irrtum vor, so wäre ein Dammbruch unvermeidlich, der mit einer völligen Zerstörung des Kanals fast identisch wäre.

Dazu kommen noch die Gefahren, die dem Kanal von Erdbeben drohen. Zwar wird glücklicherweise gerade der Isthmus von Panama von ihnen verhältnismäßig seltener als die meisten andern Teile des bebenreichen Mittelamerika betroffen, und das letzte schwere zerstörende Panamabeben, das im Jahre 1621 stattfand und die Stadt Panama in Trümmer legte, liegt schon fast 300 Jahre zurück. Aber bei dem bedenklichen labilen Zustande der Böschungen im Culebradurchschnitt und des Gatundammes genügt schon ein leichtes Beben, wie es hier und da auch in Panama vorkommt und u. a. noch während des Lesseps'schen Kanalbaues im Jahre 1882 stattfand, um unberechenbare, fürchterliche Wirkungen hervorzurufen, vielleicht gar in wenigen Sekunden das stolze Kulturwunder zu vernichten. — Mitte März 1912 wurde ja gar gemeldet, es hätten sich im Culebraeinschnitt Spuren beginnender vulkanischer Tätigkeit gezeigt. Diese Sensationsnachricht hat sich glücklicherweise nicht bestätigt oder doch eine sehr harmlose Aufklärung gefunden; aber der Ausbruch des für erloschen gehaltenen Vulkans Chiriqui am 5. April 1912, der nur etwa 200 km vom Kanal entfernt ist, war dennoch eine Tatsache, die zu kaum minder großen Befürchtungen Anlaß geben mußte.

Aus dem Gesagten geht jedenfalls hervor, daß das stolze Kulturwerk, das sich seiner wenigstens provisorischen Vollendung mit Riesenschritten nähert, noch von zahlreichen und großen Gefahren umlauert ist, und niemand vermag zu sagen, ob die Zukunft des Kanals tatsächlich dem hoffnungsvollen Bilde entsprechen wird, das man sich beim Gedanken an den werdenden Panamakanal so leicht auszumalen geneigt ist!

Von sonstigen großen Seekanälen sei nur in aller Kürze auf die an der nordamerikanischen Ostküste geplanten Neubauten hingewiesen. Der alte, 1824—1829 gebaute Kanal zwischen der Delaware- und der Chesapeakebai, der mit seiner geringen Tiefe von 3 m und 19,8 m Breite neuzeitlichen Anforderungen nicht mehr entsprach, soll mit einer Tiefe von 10,6 m und einer Breite von 45 m neu geschaffen werden. Außerdem soll die Halbinsel Cape Cod durchstochen werden; die 105 km lange Halbinsel stellt für die Schiffahrt ein bedeutendes Hindernis und, wegen der häufigen, schweren Nebel an der Nordspitze, eine große Gefahr dar, der nun mit der Schaffung eines 13 km langen, 75—90 m breiten und 7,6 m tiefen Kanals begegnet werden soll.

Die Fortschritte der Binnenschiffahrtsstraßen.

Die seit 1900 ausgeführten Anlagen zum Ausbau der Binnenschiffahrtsnetze sind in allen Ländern verhältnismäßig recht unbedeutend gewesen, obwohl viel von allerhand Bestrebungen zur Verbesserung der vorhandenen Flußwege und Kanäle die Rede war.

Speziell von den deutschen Wasserstraßen und Kanalprojekten ist schon auf Seite 481—492 eingehend die Rede gewesen. Es braucht daher an dieser Stelle nur das oben Gesagte ergänzt zu werden. Nach langwierigen, z. T. außerordentlich hitzigen Kämpfen innerhalb und außerhalb des Parlaments wurde der vorläufige Ausbau der preußischen Wasserstraßen, die ja den integrierenden Bestand des deutschen Binnenschiffahrtsnetzes bilden, durch das Gesetz vom 1. April 1905 in folgender Weise festgelegt.

Mit einem Kostenaufwand von insgesamt rund 334½ Millionen Mark sollten neu geschaffen bzw. verbessert werden:

	Kostenanschlag Mark
Ein Schiffskanal vom Rhein bei Ruhrort bis Herne (Rhein—Hernekanal) einschließlich einer Abzweigung von Datteln nach Hamm	74500000
Ergänzungsbauten am Dortmund—Emskanal von Dortmund bis Bevergern	6150000
Eine Abzweigung vom Dortmund—Emskanal von Bevergern zur Weser bei Bückeburg mit Zweigkanälen nach Minden und Osnabrück	81000000
Ein Anschlußkanal von Bückeburg nach Hannover mit Abzweigung nach Linden	39500000
Kanalisierung der Lippe und Seitenkanäle von Wesel nach Datteln und von Hamm nach Lippstadt	44600000
Großschiffahrtsweg Berlin—Stettin (Berlin—Hohensaathen)	43000000
Verbesserung der Wasserstraße zwischen Oder und Weichsel, sowie der Warthe von der Netzemündung bis Posen	21175000
Kanalisierung der Oder von der Mündung der Glatzer Neiße bis Breslau und Versuchsbauten auf der Strecke Breslau—Fürstenberg (Oder) . .	19650000
Verbesserungen der Landeskultur	500000
	334575000

Der bedeutsamste Zug dieses Kanalprogramms ist der Verzicht auf die Ausführung des Mittellandkanals (vgl. S. 491). Die chinesische Mauer des Wirtschaftslebens, die zwischen dem Osten Deutschlands und dem Westen bzw. Süden infolge des vollständigen Fehlens jeglicher Wasserstraße zwischen Elbe und Weser in einer von der Industrie nur allzu bitter empfundenen Weise errichtet worden ist, wird also in absehbarer Zeit noch nicht fallen. Der so dringend notwendige Rhein—Elbekanal wird, teils wegen des Widerspruchs der Agrarier, teils um die Interessen Schlesiens gegen die wirtschaftliche Übermacht des Westens zu schützen, einstweilen nicht oder doch nur in verstümmelter Gestalt zustande kommen, indem er vom Rhein über die Weser hinweg bis nach Hannover gebaut wird, während seltsamerweise das Schlußstück Hannover—Magdeburg fehlen soll!

Der übrig gebliebene Rhein—Hannoverkanal hat eine Länge von 314 km und ist für Fahrzeuge bis 65 m Länge und 600 t Tragfähigkeit befahrbar, würde also für die größeren Rheinschiffe, die 1000 und mehr Tonnen Tragfähigkeit aufweisen, ohnehin nicht benutzbar sein. Er gestattet im Jahr 8 Millionen Tonnen Güter zu befördern; man denkt die Zahl künftig durch Anlage von drei Schleusen nebeneinander auf 16 Millionen steigern zu können. Die wesentlichsten Entfernungen des Dortmund—Ems- und des mit ihm eng zusammenhängenden Ems—Hannoverkanals sind die folgenden:

Herne—Emden	266,4 km
Herne—Münster	67 km

(Von Münster nach Emden findet ein Abstieg über 17 Fluß- und 2 Seeschleusen statt.)

Bevergern—Hannover	173 km
Datteln—Hamm	37 km
Datteln—Lippstadt	38 km
Datteln—Wesel	64 km

Neben dem genannten Anschluß Hannovers an das westliche Wasserstraßennetz ist der allgemein interessanteste und originellste Teil des Kanalgesetzes von 1905 sicherlich die Herstellung des Berlin—Stettiner Großschiffahrtsweges. Der Güterumschlag der vereinigten Berliner und Charlottenburger Häfen geht schon jetzt, obwohl nur kleinere Schiffe die Reichs-

hauptstadt anzulaufen vermögen, über den Binnenverkehr Hamburgs und fast aller übrigen deutschen Häfen hinaus. Es ist demnach klar, daß es wirtschaftlich von unabsehbarer Bedeutung sein würde, wenn es möglich wäre, die kleineren Seeschiffe der Ostsee, die heute bis Stettin zu fahren vermögen, bis nach Berlin gelangen zu lassen. Diesem Zweck soll ein neuer Oder—Havel—Spreekanal entsprechen, der bei Hohensaathen von der Oder abzweigt und von dort in einer Gesamtlänge von 106,7 km, ungefähr im Zuge des alten Finowkanals, nach Berlin verlaufen soll. Er erhält eine Breite von 33, eine Tiefe von durchgängig 2,4, in der Mitte von 3 m, so daß er von zwei je 600 t fassenden Schiffen nebeneinander befahren werden kann. Der Kanal wird in naher Zukunft (1913) dem Verkehr übergeben werden und sicher speziell für Berlins und Stettins Wirtschaftsleben rasch große Bedeutung erlangen.

Wenn somit die Zeit gekommen ist, daß kleinere Seeschiffe bis nach Berlin gelangen können, daß in gewissem Sinne Berlin Seestadt wird, so ist es nicht zu verwundern, daß auch andre binnenländische Großstädte mit reicher Industrie ähnliche Wünsche hegen. Daß z. B. Paris und Rom seit langer Zeit den Ehrgeiz hegen, Seestädte zu werden, wurde schon oben auf S. 490 erörtert. Doch auch in Deutschland regt es sich selbst in den meerfernsten großen Städten immer lebhafter, gute Schiffahrtsstraßen großen Stils bis zum Meer zu erhalten, so insbesondere in den drei wichtigsten rechtsrheinischen Staaten Süddeutschlands. Die badische Hauptstadt Karlsruhe verfügt durch die umfassenden Rhein-Regulierungsarbeiten seit dem März 1909 über eine ununterbrochene Wasserstraße zur Nordsee und hat sich in den Jahren 1898 bis 1901 einen großen, neuen Rheinhafen geschaffen, der im Mai 1901 dem Verkehr übergeben wurde. Ungleich schlechter sind, infolge ihrer geographischen Lage, natürlich die beiden anderen süddeutschen Hauptstädte München und Stuttgart und die andren bayrischen und württembergischen großen Städte daran. Hier konnte bisher erst sehr wenig erreicht werden, da die beiden Hauptflüsse Bayerns und Württembergs, die nach Norden, zum Weltmeer, weisen, der Main und der Neckar, auf preußischem bzw. badischem Gebiet in den Rhein münden, so daß beide Staaten ohne die Genehmigung ihrer Nachbarn nicht viel zur Verbesserung ihrer Wasserstraßen tun konnten. Der dritte große Fluß aber, an dem Bayern und Württemberg Anteil haben, die Donau, ist in seinem Oberlauf für die Schiffahrt wegen seiner reißenden Strömung nicht sehr geeignet und führt außerdem nicht zum Weltmeer hin, sondern von ihm fort.

Es ist zunächst noch durchaus unbestimmt, welche Kanalpläne in Süddeutschland zur Ausführung gelangen werden. Man spricht von einem Main—Donaukanal im Zuge des alten Ludwigskanals, von Abkürzungen der gewaltigen, die Entfernungen unnötig erhöhenden Mainschleifen, von einem großartigen, von Nürnberg aus nach Steppberg an der Donau verlaufenden Seitenkanal, der über die Donau hinweg nach Augsburg und München verlängert werden soll, andrerseits von einer Kanalisierung des Neckar und einem von Eßlingen nach Gundelfingen an der Donau abzweigenden Neckar—Donau-Seitenkanal, ferner von einer Kanalisierung des Rheins, der zurzeit bis Basel sicher schiffbar gemacht wird, über Basel hinaus bis zum Bodensee, von einem Donau—Bodenseekanal zwischen Ulm und Friedrichshafen und schließlich sogar von einem Kanal zwischen Werra und Main, der bei Bamberg münden soll und Bayern zum Hinterland Bremens machen würde. Doch stehen alle diese Pläne zurzeit noch auf dem Papier, und es ist noch nicht abzusehen, ob und wann der eine oder der andre von ihnen verwirklicht werden wird, trotz außerordentlich reger Propaganda und obwohl der „Kanalprinz", der bayrische Thronfolger Prinz Ludwig, keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um mit aller Energie immer wieder und wieder die unbedingte Notwendigkeit eines großen süddeutschen Wasserstraßennetzes zu betonen. Nur die Rheinkanalisierung zum Bodensee dürfte gesichert sein.

Auch in Preußen sind weit über den Rahmen des Kanalgesetzes von 1905 hinaus noch von der Zukunft große Aufgaben zu erfüllen, die hier nur in aller Kürze erwähnt werden sollen, weil es noch ganz zweifelhaft, ob, wann und wie sie verwirklicht werden. Die vornehmste Aufgabe bleibt nach wie vor die Vollendung des Mittellandkanals, in Gestalt des Hannover—Elbekanals. Von hoher Wichtigkeit ist ferner die vielumstrittene Moselkanalisierung nebst der damit zusammenhängenden Saarkanalisierung, die

vor allem dem wirtschaftlich so wichtigen Saargebiet und Lothringen einen schiffbaren Anschluß an die Rheinstraße gewähren und es von dem heut allein vorhandenen Anschluß an die französischen Wasserwege (eine Nachwirkung der Zeit vor 1870/71) erlösen sollen. — Im Osten der Monarchie ist, außer gewissen Verbesserungen der Oder, die ja z. T. durch das Gesetz von 1905 endgültig beschlossen sind, als die vielleicht wichtigste Aufgabe die Schaffung der masurischen Wasserstraße zu bezeichnen, die dem großen Mauersee und somit dem ganzen Lande Masuren eine schiffbare Verbindung zur Alle und demnach zum Frischen Haff gewähren sollen. 1908 ging dem Landtag ein Gesetzentwurf zu, der die Bewilligung von 16½ Millionen Mark zur Herstellung dieses Kanals forderte.

In den letzten Jahren ist die Erörterung der einzelnen deutschen Kanalunternehmungen und Kanalprojekte entschieden in den Hintergrund getreten hinter einer Frage von allgemeiner und prinzipieller Bedeutung: dem Problem der Schiffahrtsabgaben. Der § 54 der Reichsverfassung hat die Schiffahrt auf den deutschen Flüssen für frei erklärt und verbietet es, sie mit Abgaben für die Benutzung der Wasserstraßen zu belasten. Die Reichsverfassung stammte jedoch noch aus der Zeit, wo man glaubte, daß ein Neubau von Kanälen infolge des wachsenden Eisenbahnnetzes gar nicht mehr oder nur noch in bescheidenem Umfange erfolgen werde. Nun wurde aber das preußische Gesetz vom 1. April 1905 vom Abgeordnetenhaus nur gegen das Zugeständnis angenommen, daß die großen Kosten der neuen Wasserstraßen mindestens teilweise von den Benutzern getragen werden müßten und daß demgemäß Abgaben von den Schiffen erhoben werden sollten. Die preußische Regierung wollte davon zunächst nichts wissen, änderte dann aber ziemlich plötzlich ihre Meinung und wurde zur eifrigsten Verfechterin der Abgabenpolitik. Daraus ergaben sich natürlich scharfe Konflikte, da ja die preußischen Wasserstraßen auch von nichtpreußischen Schiffen befahren werden und da die Reichsverfassung im Widerspruch mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 1. April 1905 stand. Eine reichsgesetzliche Regelung der damit zusammenhängenden Fragen blieb schließlich der einzige Ausweg aus so verwickelten Verhältnissen.

Nach mannigfachen, unendlich langwierigen Debatten ergab sich dann als Resultat der zwischen den Staaten geführten Verhandlungen ein Gesetzentwurf über den Ausbau von Wasserstraßen und die Erhebung von Schiffahrtsabgaben, der Ende des Jahres 1910 dem deutschen Reichstag unterbreitet wurde.

Der Grundgedanke dieses Gesetzentwurfs, der im Reichstag und Bundesrat noch manche durchgreifenden Wandlungen erfuhr, war der, daß die aus den Schiffahrtsabgaben zu erzielenden Einnahmen lediglich der Verbesserung der Schiffahrtsstraßen zu dienen hatten, so daß Industrie, Handel und Schiffahrt, die natürlich auf die Schiffahrtsabgaben schlecht zu sprechen waren, immerhin das versöhnende Bewußtsein haben konnten, daß die von ihnen aufzubringenden Kosten im letzten Grunde wieder der von ihnen gewünschten Verbesserung der Wasserstraßen immer aufs neue zugute kommen würden. Eine grundlegende Bestimmung des Gesetzentwurfs war ferner die Einführung von gesonderten Strombauverbänden für Rhein, Weser und Elbe, denen die durch die Abgaben erzielten Einnahmen zufließen und die dann ihrerseits auch über die Verwendung der vorhandenen Mittel für Zwecke ihres eignen Stromgebietes bestimmen konnten. Und zwar sollen die Einkünfte verwendet werden:

1. im Rheinverband:
   a) zur Herstellung von Fahrwassertiefen von 2 m zwischen Straßburg und Sondernheim und von 2,50 m zwischen Mannheim und St. Goar;
   b) zur Kanalisierung des Mains zwischen Aschaffenburg und Offenbach auf 2,50 m Fahrwassertiefe;
   c) zur Kanalisierung des Neckars von Heilbronn bis zur Mündung in den Rhein auf 2,20 m Fahrwassertiefe;
2. im Weserverband zur Herstellung von Fahrstraßen:
   a) in der Weser von 1,10 m für die Strecke Münden–Karlshafen, 1,25 m Karlshafen—Minden, 1,50 m Minden—Allermündung, 1,75 m Allermündung—Bremen:
   b) in der Aller bis zur Leinemündung 1,50 m;

3. im Elbverbande zur Herstellung von Fahrwassertiefen:
   a) in der Elbe, welche bei dem niedrigsten Wasserstande des Jahres 1904 1,10 m oberhalb und mindestens 1,25 m unterhalb der Saalemündung betragen sollen:
   b) zum Ausbau der Saale von der Einmündung des geplanten Verbindungskanals mit Leipzig in der Nähe von Kreypau bis Halle für Schiffe von mindestens 400 t Tragfähigkeit sowie zur Verbesserung des Fahrwassers von Halle bis zur Mündung in die Elbe.

Es ist zu erwarten, daß mit der endgültigen Einführung der Schiffahrtsabgaben, die freilich noch immer viele und erbitterte Feinde haben, eine ganz neue Ära der Entwickelung der deutschen Binnenschiffahrt beginnen wird — hoffentlich eine erfreuliche!

In Österreich wurde im ersten Anfange des Jahrhunderts ein energischer Anlauf zur Schaffung eines großartigen, neuen Kanalnetzes genommen, dem jedoch bis heute nicht die Verwirklichung gefolgt ist. 1901 legte die österreichische Regierung dem Parlament einen Antrag zur Durchführung von Wasserstraßen und Flußregulierungen vor, der auch in beiden Häusern genehmigt wurde. Dieses Wasserstraßengesetz vom 11. Juni 1901 setzte die Erbauung des Donau—Oderkanales, des Donau—Moldaukanales nebst Kanalisierung der Moldaustrecke Budweis—Prag, des March—Elbekanales nebst Kanalisierung der oberen Elbe von Pardubitz bis Melnik, des Oder—Weichsel- und Weichsel—Dnjestrkanales fest. Die Wahl der Tracen, der Ausgangs- und Endpunkte wurde der Regierung überlassen. Eine in Wien aufgestellte Direktion für den Bau der Wasserstraßen hatte die notwendigen Studien und Vorarbeiten durchzuführen und die Projekte zu verfassen; hierbei ergaben sich aber eine Menge Schwierigkeiten rechtlicher, technischer und finanzieller Natur; es erstanden dem Projekte zahlreiche Gegner, welche auf die Unmöglichkeit einer Rentabilität hinwiesen und die Anlegung von Massengüterbahnen an Stelle der Kanäle befürworteten; es verringerte sich allmählich die Lust zum Bau von Kanälen, zumal da auch politische Fragen damit verquickt wurden, und die Folge davon war, daß bis auf einige Vorbereitungsarbeiten bis heute nichts von jenem Progamm verwirklicht worden ist. 1911 wurden sogar der Donau—Moldau- und der March—Elbekanal endgültig zurückgestellt, und nur der Donau—Oder—Weichsel—Dnjestrkanal soll demnächst geschaffen werden. Mit den Weichselregulierungsarbeiten und dem Krakauer Hafenbau ist bereits begonnen worden.

Sind in Deutschland und Österreich die Fortschritte des Binnenschiffahrts- und Kanalwesens seit der Jahrhundertwende im wesentlichen noch als Wechsel auf die Zukunft zu betrachten, so gilt für die übrigen Kulturländer genau dasselbe, denn überall hatte man 3—4 Jahrzehnte lang den Ausbau des Binnenwasserstraßennetzes zugunsten des Eisenbahnnetzes nur allzusehr vernachlässigt. Allenthalben geht man mit großartigen Ideen um, deren Verwirklichung eine ganz neue Epoche der Binnenschiffahrt bedeuten würde, aber allenthalben ist man auch, wie in Süddeutschland, über die Erwägungen auf dem Papier noch nicht wesentlich hinausgekommen. Es können hier unmöglich alle die weitblickenden Projekte von einschneidender Bedeutung erörtert werden, wie sie insbesondere in Österreich-Ungarn, Frankreich, England und in den für gewaltige Kanalbauten so besonders gut geeigneten Ländern des europäischen und asiatischen Rußlands sowie in Nordamerika seit geraumer Zeit erörtert und immer aufs neue diskutiert werden. Nur einiges Wenige über ein paar tatsächlich bereits gesicherte Kanalisierungen und Kanalbauten sei daher mitgeteilt.

In England bewältigen die Kanäle den siebenten Teil des Gesamtgüterverkehrs des Landes. Unter ihnen ist der 1894 eröffnete Manchester-Schiffskanal weitaus der wichtigste. 1906 wurde eine „Royal Commission of Canals and Waterways“ ernannt, die über alle möglichen Kanalfragen und auch über den von vielen Seiten befürworteten Ankauf der meist im privaten Besitz befindlichen Kanäle durch den Staat beraten sollte. Über das Beraten ist man aber leider bisher noch nicht hinausgekommen, und für die nächsten Jahre ist eine Änderung dieser Zustände auch schwerlich zu erwarten. — Anderswo in Europa

sehen die Dinge ganz ähnlich aus: umfangreiche, z. T. großartige Projekte und Vorarbeiten, aber noch wenig positive Leistungen! Besonders hervorgehoben sei der 1909 in Angriff genommene Umbau des schwedischen Trollhätta-Kanals (vgl. S. 473), der bis zum Jahre 1915 auf 4 m Tiefe gebracht werden soll.

In den Vereinigten Staaten ist von den großartigen Plänen, die u. a. auf die Schaffung eines Großschiffahrtsweges von den Großen Seen bis zum Mexikanischen Golf und zur Hudsonmündung hinauslaufen, ebenfalls noch wenig verwirklicht worden. Die bedeutsamste Leistung der letzten Jahre war der Umbau des in seinen Anfängen aus dem Jahre 1825 stammenden Eriekanals, der die überaus wichtige Verbindung zwischen dem Hudsonfluß, d. h. also New York, und den Großen Seen vermittelt. Der alte Kanal genügte natürlich für die Dimensionen der heute gebräuchlichen Schiffe in keiner Weise mehr. Nach langen Überlegungen und hitzigen Kämpfen über die vorteilhafteste Umgestaltung wurde 1903 ein nachträglich durch Volksabstimmung gutgeheißener Gesetzentwurf veröffentlicht, der insgesamt 751 km Kanalweg im Erie-, Champlain- und Oswegokanal mit einem Kostenaufwand von 424 Millionen Mark für Schiffe von 1000 t (später auf 2000 t erhöht) Tragfähigkeit umzubauen empfahl, wozu später noch 37 weitere km zur Verbindung mit dem Cayuga- und Senecasee bewilligt wurden. Die Tiefe wurde auf 3,66 m, die Spiegelbreite auf 37,52 m, die Sohlenbreite auf 22,8 m festgelegt. Mit dem Bau wurde 1905 begonnen; ursprünglich sollte er in sieben Jahren beendet werden, doch dürfte wohl das Jahr 1915 herankommen, bevor die Betriebsübergabe erfolgen kann.

In Kanada ist der wichtigste Fluß, der St. Lorenzstrom, der der Schiffahrt eine vortreffliche Wasserstraße bis ins Herz des Landes öffnet, der aber von Ozeanschiffen ohne weiteres nur bis Quebec befahren werden kann, seit 1907 bis Montreal hinauf auf eine Tiefe von 10,4 m gebracht worden, nachdem schon in den voraufgegangenen Jahrzehnten das ursprünglich nur $3^2/_3$ m tiefe Flußbett zu wiederholten Malen vertieft worden war. Ebenfalls im Jahre 1907 wurde mit dem Bau des Trentkanals begonnen, der den Ontario- mit dem Huronsee, zwischen Trenton und Toronto, verbinden wird: bisher ist der Kanal jedoch noch nicht beendet.

Postverkehr.

Die Ausgestaltung des Postwesens in allen Kulturländern ist, vor allem dank der genialen Tätigkeit Heinrichs v. Stephan, schon in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts so großartig gewesen, daß es kein Tadel, sondern eine ehrende Anerkennung ist, wenn man feststellt, daß seit der letzten Jahrhundertwende großzügige, einschneidende Fortschritte und Verbesserungen nicht mehr zu verzeichnen waren. Im Verkehr mit bestimmten Gebieten der Erde sind zwar durch den steten Ausbau des Welteisenbahnnetzes erhebliche Abkürzungen des Posttransports ermöglicht worden — es sei nur erinnert an den Verkehr zwischen Europa und Ostasien, der sich jetzt zum überwiegenden Teil auf der Sibirischen Bahn in ungefähr der Hälfte der früher benötigten Zeit abspielt. Im übrigen aber beziehen sich die Fortschritte zumeist auf verhältnismäßig untergeordnete Fragen, Portoermäßigungen, Beschleunigungen usw. Auf jedem der alle paar Jahre stattfindenden Weltpostkongresse werden einige der von der Handels- und Geschäftswelt geäußerten Wünsche berücksichtigt, die meist nur nebensächlicher Art sind. Die einzige große prinzipielle Angelegenheit des Weltpostverkehrs, die bisher noch nicht verwirklicht worden ist und in der die beteiligten Regierungen den Wünschen des internationalen Handels noch nicht nachzukommen vermochten, ist die Forderung des einheitlichen Welt-Pennyportos, die dahin geht, daß man für 10 Pfennig oder 10 Cts. einen Brief in jedes dem Weltpostgebiet angehörende Land senden kann, wie es z. B. von Deutschland nach Österreich, nach den Vereinigten Staaten und nach den deutschen Kolonien schon heute möglich ist. 1906 wurde auf dem Postkongreß in Rom von den Vertretern Ägyptens und Neuseelands ein Antrag auf allgemeine Einführung des Welt-Pennyportos gestellt, doch lehnten die führenden Kulturländer den Antrag einmütig ab, da sie von der Verwirklichung zu große Einnahmeausfälle befürchteten. Auch jetzt noch sind die

Aussichten für die Einführung des einheitlichen Penny-Portos wenig günstig, und es stehen nicht unerhebliche Bedenken der Durchführung dieser immer dringender werdenden Forderung entgegen; aber kommen muß die Zeit, in der die ganze Welt ein in Portofragen einheitlich behandeltes Gebiet sein wird: die Entwickelung drängt mit unwiderstehlicher Macht dahin!

Eine Neuerung des 20. Jahrhunderts sind gewisse Kombinationen zwischen Briefen und Telegrammen, z. B. die Ozeanbriefe, deren Inhalt von einem fahrenden Schiff auf drahtlosem Wege an Land oder zu einem andren Schiff in geeigneter Fahrtrichtung telegraphiert werden, um dann von der nächsten Landstation als gewöhnlicher Brief weiter befördert zu werden, oder die Brieftelegramme, die 1909 in Frankreich, am 1. Oktober 1911 in ganz Deutschland, zunächst nur versuchsweise, eingeführt wurden und deren Eigenheit darin besteht, daß sie in den Abendstunden zwischen 7 und 12 Uhr nach jedem beliebigen Ort mit Nachttelegraphendienst depeschiert werden können, um dann mit der ersten Morgenpost von dort als Brief zur Bestellung zu gelangen. So kann z. B. ein Kaufmann spät abends noch eine umfangreiche Nachricht (die Wortgebühr für die Brieftelegramme beträgt nur 1 Pfennig) bis zum nächsten Morgen sicher an einen Kunden oder Lieferanten gelangen lassen, den ein gleichzeitiger abgehender Brief vielleicht erst am nächsten Abend oder übernächsten Morgen erreichen würde. — Eine ähnliche Erleichterung für spät abends abgehende Briefsachen sind die „Spätlingsbriefe", die noch nach dem Postschluß auf dem Bahnhof am Zuge in Empfang genommen und gegen eine kleine Gebühr sofort befördert werden. In englischen und in einzelnen amerikanischen Städten kannte man die Spätlingsbriefe als „late fee letters" schon seit ein paar Jahren, am 1. November 1911 sind sie auch in Berlin zur Einführung gelangt und dürften bald auch andren deutschen Großstädten beschert werden.

Die zweifellos bedeutsamste Neuerung auf postalischem Gebiet stellt aber der sogenannte Postscheck- oder Postgiro-Verkehr dar. Die Anfänge dieser rasch zu kolossaler Bedeutung gelangten Verkehrseinrichtung sind in Österreich zu suchen und gehen bis aufs Jahr 1883 zurück. Es gab in Österreich eine Postsparkasse, und es wurde nun damals die Einrichtung getroffen, daß man von jeder Postanstalt aus Einzahlungen oder Zahlungsüberweisungen auf andre Konten bei der Postsparkasse vornehmen konnte. Die Neuerung bewährte sich gut und wurde 1890 auch in Ungarn, 1906 in der Schweiz, 1909 in Deutschland, 1910 in Belgien eingeführt, wobei auch diese einzelnen Länder miteinander durch Vermittelung der Post in Scheckverkehr treten konnten. In Österreich und Ungarn vermittelten die Postsparkassenämter den Verkehr, in Deutschland und in der Schweiz wurden eigne „Postscheckämter" eingerichtet, 9 im Reichspostgebiet, 3 in Bayern, 1 in Württemberg, 22 in der Schweiz.

Der Umsatz der Postscheckämter hat in kurzer Zeit riesenhafte Summen erreicht. In Deutschland wurden bereits Ende 1909 nicht weniger als 43929 Konten geführt, Ende 1910 60023, Ende 1911 74726. Der Umsatz betrug 1911 volle 29509 Millionen, also fast 30 Milliarden Mark; in Österreich ist er ungefähr ebenso groß. — Nach den bisher erzielten glänzenden Erfolgen kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Postscheckverkehr allmählich von den meisten Kulturländern angenommen werden wird. Italien und Japan planen schon gegenwärtig seine Einführung, und sicher wird der Weltpostkongreß, der 1913 in Madrid stattfindet, diesen jüngsten Zweig der postalischen Betätigung weiter kräftig gedeihen lassen.

Telephonverkehr.

Der Telephonverkehr steht hinsichtlich der Schnelligkeit seiner Zunahme an der Spitze aller Zweige des Verkehrswesens. Die Zahl der jährlichen Gespräche beträgt allein im Reichspostgebiet weit über eine Milliarde. Dennoch steht die Entwickelung des deutschen Fernsprechwesens, relativ wie absolut, hinter dem andrer Länder ganz bedeutend zurück. Weitaus am großartigsten entwickelt ist der Telephonbetrieb in den Vereinigten Staaten.

wo zurzeit etwa 7—8 Milliarden Telephongespräche im Jahr geführt werden und wo einzelne Städte, wie z. B. Los Angeles, eine solche Fülle von Telephonanschlüssen aufweisen, daß je ein Anschluß auf nur vier Einwohner kommt. Auch in Europa sind etwa die skandinavischen Länder in bezug auf ihre telephonische Entwickelung Deutschland ganz erheblich überlegen.

Das Streben der Fernsprechtechnik geht einmal dahin, die Schnelligkeit der Anschlüsse tunlichst zu verbessern, ferner dahin, über bedeutende Entfernungen die Deutlichkeit der Verständigung ständig zu erhöhen und eine telephonische Unterhaltung auf immer größere Distanzen zu ermöglichen. — Dem ersteren Zweck dienen, neben zahlreichen andren technischen Neuerungen, vor allem die automatischen Telephonämter, die es jedem Teilnehmer gestatten, sich mit wenigen Handgriffen jeden gewünschten Nummeranschluß zu verschaffen und sich somit unabhängig zu machen von der oft unzuverlässigen und leicht nervös machenden menschlichen Vermittelung des „Telephonfräuleins". Die automatischen Ämter, deren genaue Beschreibung einen sehr breiten Raum einnehmen würde, dürften sich nach und nach alle Großstädte erobern; bisher ist nur ein automatisches Amt in Deutschland dem Betrieb übergeben worden: in München.

Die Bestrebungen, die Entfernungen des Telephonverkehrs vergrößern zu wollen, schienen lange Zeit scheitern zu wollen, nicht so sehr an technischen als an finanziellen Schwierigkeiten. Das Fernsprechen durch einen Metalldraht von bestimmter Dicke ist nicht auf beliebige Entfernungen möglich, sondern räumlich begrenzt. Will man weiter sprechen, so muß man den Querschnitt der Leitung erhöhen. Da nun aber die Kosten der Leitung natürlich proportional dem Querschnitt zunehmen, so ist es klar, daß der Betrieb bald unrentabel wird, und daß man nur zwischen den Hauptknotenpunkten des Verkehrs- und Geschäftslebens lange Fernsprechverbindungen von vielen hundert Kilometern herstellen kann. Demgemäß ist die Zahl der ausländischen Orte, mit denen die deutschen Großstädte telephonisch verkehren können, durchaus nicht groß; über 1000 km gingen noch vor einigen Jahren nur folgende Linien hinaus:

Berlin—Paris	1186 km
Paris—Rom	1593 km
Berlin—Marseille	1800 km.

Besonders arg wurde das Hindernis der Entfernung empfunden, wenn ein Meeresteil im Zuge der beabsichtigten Telephonverbindung lag. Größere Meeresarme waren bis in die jüngste Zeit gar nicht oder nur ausnahmsweise vom Fernsprechverkehr zu überwinden, und schon die Herstellung von Fernsprechlinien zwischen Paris und London (zuerst 1891 durch ein Kabel Sangatte—Dover erreicht) oder Berlin und Kopenhagen war mit beträchtlichen Schwierigkeiten verknüpft. Strecken, wie etwa Berlin—London oder Berlin—Stockholm haben sich, ungeachtet ihrer außerordentlich großen Wichtigkeit, bis auf den heutigen Tag als nicht durchführbar erwiesen, dürften aber gleichfalls in einer Reihe von Jahren ermöglicht werden.

Da nun hat das zwanzigste Jahrhundert eine Methode kennen gelehrt, um, wenigstens für viele Fälle, dem genannten Übelstand mit Erfolg entgegentreten zu können. Diese Methode besteht in der künstlichen Erhöhung der sogenannten Selbstinduktion der Kabel und Luftleitungen. Diese wurde entweder erreicht durch eine Umspinnung der Kupferleiter mit feinem Eisendraht (Krarupsche Methode), wie sie z. B. bei einem Fernsprechkabel zwischen Fehmarn und Laaland (1903) und bei einigen kleinen Kabeln in der Nordsee Anwendung gefunden hat, oder aber durch Einschaltung von eigenartig konstruierten Spulen in regelmäßigen Entfernungen, die bei Kabeln meist etwa $1\frac{1}{2}$, bei Freileitungen 4 bis 8 km beträgt (Pupinsche Methode). Insbesondere das Pupinsche System, das 1900 bekannt gegeben wurde, hat hohe Bedeutung erlangt und dürfte in Zukunft sich immer noch wichtiger erweisen. In der amerikanischen Union, der Heimat der Erfindung, hat man mit Hilfe des Pupinsystems schon einen rationellen Fernsprechbetrieb über 3200 km durch Freileitung (New York—Denver) und über 700 km durch Kabel (Washington—Baltimore—Wilmington—New York—Boston) ermöglicht. In Europa hat man die

Vorteile der neuen Methode nicht entfernt in dem Maße ausgenutzt, wie es eigentlich möglich gewesen wäre. In Deutschland hat man einige lange Freileitungen, wie z. B.

Berlin—Stralsund	240 km
Berlin—Düsseldorf	560 km
Berlin—Frankfurt a. M.	580 km
Berlin—Aachen	700 km

nach dem Pupinsystem ausgerüstet und die Anlagen dadurch bedeutend verbilligt und gleichzeitig verbessert; auch einige „interurbane" Fernsprechkabelverbindungen sind mit den Pupinspulen versehen worden, wie

Berlin—Potsdam, $32\frac{1}{2}$ km (100paariges Kabel),
Hamburg—Harburg, 17 km (100paariges Kabel),
Düsseldorf—Elberfeld, $32\frac{1}{2}$ km (28paariges Kabel),
Dortmund—Essen—Ruhrort, 60 km (100—200paariges Kabel).

Hierzu soll demnächst ein gewaltiges Fernsprechkabel treten, das von Berlin über Magdeburg in den rheinischen Industriebezirk führen soll.

In der Seekabeltechnik ist hingegen die Ausnützung der hohen Vorzüge der Pupinschen Methode bisher nur in bescheidenem Maße erfolgt, wobei die großen technischen Schwierigkeiten der Spulenunterbringung innerhalb der Kabelhülle nicht allein die Erklärung abzugeben haben. Es wurde im August 1906 ein vieradriges Probeseekabel von 13 km Länge mit Pupinspulen und Papierisolation der Kupferadern quer über den Bodensee von Friedrichshafen nach Romanshorn verlegt, und im Mai 1910 erfolgte die Verlegung eines 40 km langen Pupinseekabels mit Guttaperchaisolation zwischen Dover und Calais zur Verbesserung des englisch-französischen Fernsprechverkehrs. Diesem Seekabel schloß sich alsdann ein weiteres zwischen England und Belgien an (St. Margarets Bai—La Panne), das volle 88 km lang ist. Die Hoffnung, daß das Pupinsystem auch einen Fernsprechverkehr Berlin—London möglich machen werde, hat sich bisher noch nicht erfüllt, und in noch sehr viel weiterer Ferne stehen die wohl als Utopien zu bewertenden Zukunftsträume eines transozeanischen Telephonverkehrs zwischen Europa und Amerika. Hingegen dürften lange Freileitungen, wie z. B. Berlin—Mailand—Rom (2000 km), Berlin—Warschau—Petersburg und ähnliche in naher Zukunft verwirklicht sein: die erstere ist bereits in Angriff genommen. Die Reichweite von Freileitungen bestimmter Stärke wird durch das Einschalten von Pupinspulen im allgemeinen verdoppelt.

Fortschritte im Seekabelwesen.

Da die Errichtung von drahtlosen Verbindungen verhältnismäßig billig ist und im allgemeinen nur den nicht sehr kostspieligen Bau der Stationen erfordert, hat sich die drahtlose Telegraphie rasch zu einem sehr mächtigen Nebenbuhler der alten Kabeltelegraphie entwickelt. Dennoch hat auch der Ausbau des Seekabelnetzes der Erde bisher noch immer bedeutende Fortschritte gemacht, und wenn das Tempo seiner Weiterentwickelung in Zukunft sicher langsamer werden wird als bisher, so wird weniger die Tatsache daran schuld sein, daß die drahtlose Telegraphie die Kabel überflüssig macht, als der Umstand, daß die wesentlichsten Aufgaben für ein vollwertiges Telegraphennetz um den Erdball bereits erfüllt sind. Solange die drahtlose Telegraphie nicht unabhängig von Witterungsstörungen wird, solange die gewollte und ungewollte Abfangung und Störung der auf drahtlosem Wege beförderten Depeschen so leicht möglich ist, wie gegenwärtig, werden die Telegraphendrähte und Seekabel nicht nur nicht entbehrlich werden, sondern vollauf ihre alte Bedeutung behalten. Bisher hat sich die drahtlose Telegraphie sogar unbedingt als förderlich für die Kabelunternehmungen erwiesen, da sie den Kabeln Telegramme aus entlegenen Gegenden (z. B. Inseln) zuträgt, die sonst ans Welttelegraphennetz nicht angeschlossen sind. Ob freilich im Laufe der Zeit nicht eine schärfer werdende Konkurrenz zwischen Drahttelegraphie und drahtloser Telegraphie sich bemerkbar machen wird, bei der die erstere zweifellos den Kürzeren würde ziehen müssen, mag dahingestellt bleiben.

Die Hauptereignisse auf dem Gebiet der Seekabelverlegungen seit 1900 sind einmal die Überwindung des vorher unbezwungenen Stillen Ozeans durch je ein amerikanisches und englisches Kabel und fernerhin die rapide Entwickelung des deutschen Kabelnetzes. Am 4. Juli 1903 wurde das Kabel dem Betrieb übergeben, das die Amerikaner von San Francisco nach den Philippinen verlegt hatten, und seit diesem Tage ist der kupferne Ring der Kabelstränge um den Erdball geschlossen. Ein Begrüßungs-Telegramm, das damals an den Präsidenten Roosevelt aus dem Badeort an der See, wo er sich gerade befand, rund um die ganze Erde gesandt wurde, brauchte zur Beförderung nur 11 Minuten Zeit, die Antwort sogar nur 9 Minuten! — Das deutsche Seekabelnetz hingegen, das für die wichtigsten Teile der Erde eine Befreiung vom britischen Kabelmonopol zu schaffen beabsichtigte, hat diese anfangs fast unlösbar scheinende Aufgabe im Laufe eines Jahrdutzends in überraschend glücklicher Weise in großen Zügen verwirklicht. Die verschiedenen deutschen Seekabel-Gesellschaften verfügen heute über folgende großen Weltverkehrslinien:

Bezeichnung der Linie	Betriebseröffnung	Besitzer
Emden—Vigo (Spanien)	23. Dezember 1896	Deutsch-atlantische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Emden—Horta—Azoren—New York I	1. September 1900	Deutsch-atlantische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Emden—Horta—Azoren—New York II	1. Juni 1904	Deutsch-atlantische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Constanza (Rumänien)—Konstantinopel	20. Juli 1905	Osteuropäische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Menado (Celebes)—Yap—Guam Yap—Schanghai	1. November 1905	Deutsch-niederländische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Emden—Sta. Cruz (Teneriffa)	26. August 1909	Deutsch-Südamerikanische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Sta. Cruz—Monrovia (Liberia)	21. März 1910	Deutsch-Südamerikanische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)
Monrovia—Pernambuco	29. März 1911	Deutsch-Südamerikanische Telegraphen-Gesellschaft (Köln)

Das deutsche Telegraphen-Seekabelnetz, das noch zu Anfang 1900 erst 6186 km Kabel umfaßte, besteht jetzt (1912) aus insgesamt 40920 km Seekabeln, und wenn es sich auch nicht entfernt mit dem erdrückenden Übergewicht der englischen Kabel messen kann, so macht es doch immerhin den stattlichen Bruchteil von etwa 9% des gesamten Weltkabelnetzes aus, das zurzeit (1912) rund 480000 km Seekabel umfaßt.

Die großen Hauptlinien des Weltkabelnetzes zwischen den einzelnen Kontinenten sind gegenwärtig die folgenden:

I. Atlantische Kabel nach Nordamerika.

Nationalität	Verlauf	Jahr der Herstellung	Besitzer
englisch	1. Valentia (Irland)—Hearts Content (Neufundland)	1873	Anglo American Telegraph Co.
englisch	2. Valentia (Irland)—Hearts Content (Neufundland)	1874	Anglo American Telegraph Co.
englisch	3. Ballinskelligs Bay (Irland)—Halifax (Neuschottland)	1874/5	Direct United States Cable Co.
französisch	4. Dèolen bei Brest—St. Pierre—Cap Cod (Mass.)	1879	Co. française des Câbles télégraph
englisch	5. Valentia (Irland)—Hearts Content (Neufundland)	1880	Anglo American Telepraph Co.
amerik.	6. Sennen Cove bei Penzance—Canso („North Cable")	1881	Western Union Telegraph Co.
amerik.	7. Sennen Cove bei Penzance—Canso („South Cable")	1882	Western Union Telegraph Co.
amerik.	8. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1884	Commercial Cable Co.

Nationalität	Verlauf	Jahr der Herstellung	Besitzer
amerik.	9. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1884	Commercial Cable Co.
amerik.	10. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1894	Commercial Cable Co.
englisch	11. Valentia (Irland)—Hearts Content (Neufundland)	1894	Anglo American Telegraph Co.
französisch	12. Déolen bei Brest—St. Pierre bei Neufundland	1898	Co. française des câbles télégraph
deutsch	13. Borkum—Horta (Azoren)—Coney Island	1900	Deutsch-atlantische Telegraph.-Gesellschaft
amerik.	14. Waterville (Irland)—Fayal—Canso (Neuschottland)	1900/01	Commercial Cable Co.
deutsch	15. Borkum—Horta (Azoren)—Coney Island	1904	Deutsch-atlantische Telegraph.-Gesellschaft
amerik.	16. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1905	Commercial Cable Co.
amerik.	17. Waterville (Irland)—St. Johns (Neufundland)	1910	Commercial Cable Co.
	II. Atlantische Kabel nach Südamerika.		
englisch	1. Lissabon — Madeira — St. Vincent — Pernambuco	1874	Western Telegraph Co.
englisch	2. Lissabon — Madeira — St. Vincent — Pernambuco	1882/4	Western Telegraph Co.
französisch	3. St. Louis (Senegal)—Fernando de Noronha —Pernambuco	1892	Franz. Staat.
englisch	4. Porthcurno (England) – Madeira — St. Vincent	1901	Eastern Telegraph Co.
deutsch	5. Emden — Teneriffa — Monrovia — Pernambuco	1909/11	Deutsch-Südamerik. Telegraph.-Gesellschaft
	III. Pazifische Kabel.		
englisch	1. Vancouver — Fanning — Suva (Fidschi)— Norfolk-Island—Queensland bzw. Neuseeland	1902	Pacific Cable Board
amerik.	2. San Francisco—Honolulu—Midway Island—Guam—Philippinen—Schanghai	1902/6	Commercial Pacific Cable Co.
deutsch	3a. Guam—Yap—Menado (Celebes)	1905	Deutsch-Niederländische Telegraph.-Gesellschaft
deutsch	3b. Yap—Schanghai		
amerik. u. japanisch	4. Guam—Bonin-Inseln—Yokohama	1906	Commercial Pacific Cable Co. u. japanischer Staat
	IV. Große atlantische Kabellinien nach Afrika (vgl. hierzu auch II).		
englisch	1. Porthcurno — Madeira — St. Vincent	vgl. II.	
englisch	2. St. Vincent — Ascension—St. Helena—Kapstadt	1899 bis 1900	Eastern Telegraph Co.
englisch	3. Sierra Leone—Ascension	1901	Eastern Telegraph Co.
französisch	4. Brest—Dakar (Kap Verde)	1904	Französischer Staat
englisch	5. Fayal—St. Vincent	1906	Western Telegraph Co.
spanisch	6. Cadix—Teneriffa	1907	Spanischer Staat
französisch	6. Teneriffa—St. Louis (Senegambien)	1885	Französischer Staat
deutsch	7. Emden—Teneriffa—Monrovia	1910/11	Deutsch-Südamerikan. Telegraph.-Gesellschaft
	V. Indischer Ozean.		
englisch	1. Aden—Bombay	1870	Eastern Telegraph Co.
„	2. Aden—Bombay	1877	
„	3. Aden—Bombay	1891	
„	4. Madras—Penang (Hinterindien)—Singapore Banjoewangi (Java)—Port Darwin (Australien)	1870/71	Eastern Extension Australasia and China Tel. Co.
„	5. Madras—Penang (Hinterindien)—Singapore	1891/92	
„	6. Singapore Banjoewangi (Java)—Port Darwin (Australien)	1890	
„	7. Banjoewangi (Java)—Roebuck-Bay (Australien)	1889	

Nationalität	Verlauf	Jahr der Herstellung	Besitzer
englisch	8. Aden—Zanzibar—Mozambique—Delagoa-Bay—Durban	1879	Eastern and South African Tel. Co.
„	9. Zanzibar—Seychellen—Mauritius	1893	
„	10. Durban (Natal)—Mauritius	1901	Eastern Telegraph Co.
„	11. Mauritius—Rodriguez-Inel—Kokos-Inseln—Perth (Australien)	1901	Eastern Extension Australasia and China Tel. Co.
„	12. Perth—Adelaide	1902	
„	13. Kokos-Inseln—Batavia	n. geplant	

Die drahtlose Telegraphie.

Die erhabensten Großtaten des 19. Jahrhunderts für die Förderung des Verkehrswesens waren neben der Schaffung des Suezkanals die Einführung des Eisenbahn- und Dampfschiffbetriebs, die Erfindung der elektrischen Telegraphie und des Telephons. Das 20. Jahrhundert, so jung es noch ist, hat dennoch schon weitere Fortschritte gebracht, die sich würdig den genannten zur Seite stellen können, vor allem die Ausbildung der **drahtlosen Telegraphie und die Eroberung der Luft.**

Die Anfänge der drahtlosen Telegraphie reichen ja noch ins endende 19. Jahrhundert zurück. Der Name, der am engsten damit verbunden ist, ist der eines Italieners, Marconi, doch sind die wesentlichsten Leistungen auf dem Gebiet in der Hauptsache geistiges Eigentum der Engländer und der Deutschen, zumal da ja auch Marconi selbst seit langen Jahren in England lebt und wirkt. Der geistige Vater dieses neuesten großartigen Nachrichtenmittels war der geniale, jung verstorbene deutsche Physiker Heinrich Hertz († 1894), der i. J. 1887 und 1889 seine epochemachenden Untersuchungen über das Wesen der Elektrizität veröffentlichte, wobei er nachwies, daß die elektrischen Wellen sich, auch ohne Draht, nach Art des Lichtes durch den Raum fortpflanzen. Auf dieser Wahrnehmung basierte Marconis Erfindung von 1896, die Fortpflanzung der elektrischen Wellen durch die freie Luft zur telegraphischen Zeichengebung zu benutzen. Der von Branly 1890 konstruierte Kohärer oder Fritter gestattete die Auffangung und Verdeutlichung der telegraphischen Signale. 1897 gelang Marconi zum ersten Male die Übermittlung einer drahtlosen Depesche auf 12 km Entfernung von der Küste des Golfs von Spezia auf ein Schiff. Nachdem die ersten Nachrichten über Marconis Arbeiten bekannt geworden waren, bildeten die deutschen Forscher Prof. Slaby in Charlottenburg und Prof. Braun in Straßburg, später auch der Amerikaner de Forest und noch andere, von ähnlichen Grundlagen ausgehend, neue Systeme der drahtlosen Telegraphie aus. Aus Mangel an Raum kann hier auf die Unterschiede der einzelnen „Systeme" und ihre z. T. außerordentlich erbitterten Kämpfe widereinander nicht näher eingegangen werden. Die von Marconi gegründete englische Marconigesellschaft (Wireless Telegraph Company) richtete seit 1900 systematisch Stationen für drahtlose Telegraphie auf Schiffen und dem Lande ein und nahm sie in Betrieb. Sie hatte anfangs das entschiedene Übergewicht und suchte es, mit der bekannten britischen Rücksichtslosigkeit, zur Erdrückung der konkurrierenden Systeme und durch Boykottierung feindlicher Stationen zu einem die ganze Erde umfassenden Weltmonopol zu erweitern. Fast wäre dies gelungen: aber rechtzeitig einigten sich noch die beiden anfangs gleichfalls einander befehdenden deutschen Systeme Slaby-Arco und Braun-Siemens und taten sich im Juni 1903 zu der deutschen Telefunkengesellschaft zusammen, welche die ehrgeizigen Pläne der Marconigesellschaft nach überaus hitzigen Kämpfen vereitelte und ihr heute an Bedeutung mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Durch den Berliner internationalen Kongreß für Funkentelegraphie im Herbst 1906 und die im Schlußprotokoll vom 3. November 1906 niedergelegten Beschlüsse wurden die Monopolgelüste der Marconileute endgültig aus dem Felde geschlagen und nachdem die britische Gesellschaft erkannt, daß die deutsche Konkurrenz nicht erdrosselt werden konnte, trug sie den Tatsachen Rechnung, milderte die Schroffheiten des Konkurrenzkampfes und verstand sich schließlich sogar dazu, bis zu einem gewissen Grade mit ihr zusammen-

Nationalität	Verlauf	Jahr der Herstellung	Besitzer
amerik.	9. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1884	Commercial Cable Co.
amerik.	10. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1894	Commercial Cable Co.
englisch	11. Valentia (Irland)—Hearts Content (Neufundland)	1894	Anglo American Telegraph Co.
französisch	12. Déolen bei Brest—St. Pierre bei Neufundland	1898	Co. française des câbles télégraph
deutsch	13. Borkum—Horta (Azoren)—Coney Island	1900	Deutsch-atlantische Telegraph.-Gesellschaft
amerik.	14. Waterville (Irland)—Fayal—Canso (Neuschottland)	1900/01	Commercial Cable Co.
deutsch	15. Borkum—Horta (Azoren)—Coney Island	1904	Deutsch-atlantische Telegraph.-Gesellschaft
amerik.	16. Waterville (Irland)—Canso (Neuschottland)	1905	Commercial Cable Co.
amerik.	17. Waterville (Irland)—St. Johns (Neufundland)	1910	Commercial Cable Co.
	II. Atlantische Kabel nach Südamerika.		
englisch	1. Lissabon — Madeira — St. Vincent — Pernambuco	1874	Western Telegraph Co.
englisch	2. Lissabon — Madeira — St. Vincent — Pernambuco	1882/4	Western Telegraph Co.
französisch	3. St. Louis (Senegal)—Fernando de Noronha —Pernambuco	1892	Franz. Staat.
englisch	4. Porthcurno (England) — Madeira — St. Vincent	1901	Eastern Telegraph Co.
deutsch	5. Emden — Teneriffa — Monrovia — Pernambuco	1909/11	Deutsch-Südamerik. Telegraph.-Gesellschaft
	III. Pazifische Kabel.		
englisch	1. Vancouver — Fanning — Suva (Fidschi)— Norfolk-Island—Queensland bzw. Neuseeland	1902	Pacific Cable Board
amerik.	2. San Francisco—Honolulu—Midway Island—Guam—Philippinen—Schanghai	1902/6	Commercial Pacific Cable Co.
deutsch	3a. Guam—Yap—Menado (Celebes)	1905	Deutsch-Niederländische Telegraph.-Gesellschaft
deutsch	3b. Yap—Schanghai		
amerik. u. japanisch	4. Guam—Bonin-Inseln—Yokohama	1906	Commercial Pacific Cable Co. u. japanischer Staat
	IV. Große atlantische Kabellinien nach Afrika (vgl. hierzu auch II).		
englisch	1. Porthcurno — Madeira — St. Vincent	vgl. II.	
englisch	2. St. Vincent — Ascension—St. Helena—Kapstadt	1899 bis 1900	Eastern Telegraph Co.
englisch	3. Sierra Leone—Ascension	1901	Eastern Telegraph Co.
französisch	4. Brest—Dakar (Kap Verde)	1904	Französischer Staat
englisch	5. Fayal—St. Vincent	1906	Western Telegraph Co.
spanisch	6. Cadix—Teneriffa	1907	Spanischer Staat
französisch	6. Teneriffa—St. Louis (Senegambien)	1885	Französischer Staat
deutsch	7. Emden—Teneriffa—Monrovia	1910/11	Deutsch-Südamerikan. Telegraph.-Gesellschaft
	V. Indischer Ozean.		
englisch	1. Aden—Bombay	1870	Eastern Telegraph Co.
„	2. Aden—Bombay	1877	
„	3. Aden—Bombay	1891	
„	4. Madras—Penang (Hinterindien)—Singapore Banjoewangi (Java)—Port Darwin (Australien)	1870/71	Eastern Extension Australasia and China Tel. Co.
„	5. Madras—Penang (Hinterindien)—Singapore	1891/92	
„	6. Singapore Banjoewangi (Java)—Port Darwin (Australien)	1890	
„	7. Banjoewangi (Java)—Roebuck Bay (Australien)	1889	

Nationalität	Verlauf	Jahr der Herstellung	Besitzer
englisch	8. Aden—Zanzibar—Mozambique—Delagoa-Bay—Durban	1879	Eastern and South African Tel. Co.
„	9. Zanzibar—Seychellen—Mauritius . . .	1893	
„	10. Durban (Natal)—Mauritius	1901	Eastern Telegraph Co.
„	11. Mauritius—Rodriguez-Insel—Kokos-Inseln—Perth (Australien)	1901	Eastern Extension Australasia and China Tel. Co.
„	12. Perth—Adelaide	1902	
„	13. Kokos-Inseln—Batavia	n. geplant	

Die drahtlose Telegraphie.

Die erhabensten Großtaten des 19. Jahrhunderts für die Förderung des Verkehrswesens waren neben der Schaffung des Suezkanals die Einführung des Eisenbahn- und Dampfschiffbetriebs, die Erfindung der elektrischen Telegraphie und des Telephons. Das 20. Jahrhundert, so jung es noch ist, hat dennoch schon weitere Fortschritte gebracht, die sich würdig den genannten zur Seite stellen können, vor allem die Ausbildung der drahtlosen Telegraphie und die Eroberung der Luft.

Die Anfänge der drahtlosen Telegraphie reichen ja noch ins endende 19. Jahrhundert zurück. Der Name, der am engsten damit verbunden ist, ist der eines Italieners, Marconi, doch sind die wesentlichsten Leistungen auf dem Gebiet in der Hauptsache geistiges Eigentum der Engländer und der Deutschen, zumal da ja auch Marconi selbst seit langen Jahren in England lebt und wirkt. Der geistige Vater dieses neuesten großartigen Nachrichtenmittels war der geniale, jung verstorbene deutsche Physiker Heinrich Hertz († 1894), der i. J. 1887 und 1889 seine epochemachenden Untersuchungen über das Wesen der Elektrizität veröffentlichte, wobei er nachwies, daß die elektrischen Wellen sich, auch ohne Draht, nach Art des Lichtes durch den Raum fortpflanzen. Auf dieser Wahrnehmung basierte Marconis Erfindung von 1896, die Fortpflanzung der elektrischen Wellen durch die freie Luft zur telegraphischen Zeichengebung zu benutzen. Der von Branly 1890 konstruierte Kohärer oder Fritter gestattete die Auffangung und Verdeutlichung der telegraphischen Signale. 1897 gelang Marconi zum ersten Male die Übermittlung einer drahtlosen Depesche auf 12 km Entfernung von der Küste des Golfs von Spezia auf ein Schiff. Nachdem die ersten Nachrichten über Marconis Arbeiten bekannt geworden waren, bildeten die deutschen Forscher Prof. Slaby in Charlottenburg und Prof. Braun in Straßburg, später auch der Amerikaner de Forest und noch andere, von ähnlichen Grundlagen ausgehend, neue Systeme der drahtlosen Telegraphie aus. Aus Mangel an Raum kann hier auf die Unterschiede der einzelnen „Systeme“ und ihre z. T. außerordentlich erbitterten Kämpfe widereinander nicht näher eingegangen werden. Die von Marconi gegründete englische Marconigesellschaft (Wireless Telegraph Company) richtete seit 1900 systematisch Stationen für drahtlose Telegraphie auf Schiffen und dem Lande ein und nahm sie in Betrieb. Sie hatte anfangs das entschiedene Übergewicht und suchte es, mit der bekannten britischen Rücksichtslosigkeit, zur Erdrückung der konkurrierenden Systeme und durch Boykottierung feindlicher Stationen zu einem die ganze Erde umfassenden Weltmonopol zu erweitern. Fast wäre dies gelungen: aber rechtzeitig einigten sich noch die beiden anfangs gleichfalls einander befehdenden deutschen Systeme Slaby-Arco und Braun-Siemens und taten sich im Juni 1903 zu der deutschen Telefunkengesellschaft zusammen, welche die ehrgeizigen Pläne der Marconigesellschaft nach überaus hitzigen Kämpfen vereitelte und ihr heute an Bedeutung mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Durch den Berliner internationalen Kongreß für Funkentelegraphie im Herbst 1906 und die im Schlußprotokoll vom 3. November 1906 niedergelegten Beschlüsse wurden die Monopolgelüste der Marconileute endgültig aus dem Felde geschlagen und nachdem die britische Gesellschaft erkannt, daß die deutsche Konkurrenz nicht erdrosselt werden konnte, trug sie den Tatsachen Rechnung, milderte die Schroffheiten des Konkurrenzkampfes und verstand sich schließlich sogar dazu, bis zu einem gewissen Grade mit ihr zusammen-

zugehen, insofern als sie der Gründung der „Deutschen Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegraphie", der „Debeg", im Januar 1911 zustimmte, auf die der drahtlose Betrieb aller an Bord der deutschen Handelsschiffe befindlichen Stationen und das Verfügungsrecht über alle Marconi- und Telefunkenpatente überging. Damit ist die Telegraphie zwischen verschiedenen Schiffen für die Marconi- und Telefunkengesellschaft monopolisiert, soweit deutsche Schiffe in Frage kommen.

Von den 2442 drahtlosen Küsten- und Bordstationen, die im März 1912 nachzuweisen waren (vgl. Juniheft 1912 der Zeitschrift „Weltverkehr und Weltwirtschaft", S. 128/129), entfielen rund 82 Prozent auf das Marconi- und Telefunkensystem, deren Stationen ungefähr in gleicher Anzahl vorhanden sind. Die Fortschritte, die dem deutschen Telefunkensystem in letzter Zeit vergönnt waren, erhellen wohl am deutlichsten aus der Tatsache, daß allein im Jahre 1911 390 Stationen in Arbeit waren, nachdem die Gesamtlieferung bis zum Jahre 1911, also in den sieben vorhergehenden Jahren, 500 Stationen betragen hatte.

Im März 1912 gab es an ständig vorhandenen nachweisbaren Küsten- und Bordstationen auf der ganzen Erde, wie gesagt, 2442; darunter waren 417 Küsten- und 2025 Bordstationen. (Hierzu kamen noch 36 Stationen an den Küsten der großen nordamerikanischen Seen.) Davon gehörten 775 England und seinen Kolonien, 430 Deutschland nebst Kolonien, 224 Frankreich, 149 Italien, ca. 780 den Vereinigten Staaten usw. Zu den genannten Stationen kommen noch diejenigen im Binnenlande, die teils staatlich, teils privat sind und deren Zahl sich nicht annähernd schätzen läßt.

Die zur drahtlosen Telegraphie über weite Entfernungen erforderlichen Hochfrequenzströme, Wechselströme mit einer hohen Periodenzahl von 100000 bis 1000000 pro Sekunde, erzeugt das Telefunkensystem durch Funkenentladungen und wendet dabei als vollkommenste Form der Funkenmethode das 1908 erfundene System der „tönenden Löschfunken" an, während als andere Herstellungsmöglichkeit heute noch die Hochfrequenzmaschine, eine besonders hierfür gebaute Wechselstromdynamo die Hauptrolle spielt. Bisher hafteten jedoch der Hochfrequenzmaschine große Mängel an, die 1911 eine wesentliche Einschränkung infolge einer Vervollkommnung durch den Darmstädter Professor Dr. Goldschmidt erfahren haben. Die Lorenz Akt.-Ges., die schon 1906 das höchst wichtige Patent des Dänen Poulsen erworben hatte, kaufte auch das deutsche Goldschmidt-Patent an und rief die Hochfrequenzmaschinen Akt.-Ges. ins Leben, deren Bestreben dahin geht, durch die Hochfrequenzmaschine große Energiemengen zu erzeugen und durch deren Ausstrahlung in langen Wellen besonders weite Entfernungen zu überbrücken. Die Ausstrahlung großer Energiemengen in Form hochfrequenter Wechselströme erfordert jedoch hohe Türme, und die Hochfrequenzmaschinen Akt.-Ges. hat daher beschlossen, bei Hannover einen Turm von 250 m Höhe zu errichten, von dem aus sie eine direkte Verbindung mit Amerika herstellen will. Ihre Absicht ist, von Kontinent zu Kontinent zu telegraphieren, da ihr das Gebiet der Schiffstelegraphie durch das Marconitelefunkenmonopol verschlossen ist. Inwiefern ihr der Kampf mit der fast übermächtig gewordenen Telefunkengesellschaft gelingen wird, muß dahingestellt bleiben. Im Frühjahr 1912 hieß es obendrein, Graf Arco von der Telefunkengesellschaft habe eine verbesserte Hochfrequenzmaschine erfunden, die am 23. Juni 1912 auch dem in London versammelten internationalen Kongreß für Funkentelegraphie vorgeführt wurde. Doch war über sie bis zur Drucklegung dieser Zeilen Näheres nicht zu erfahren. Der berühmte, zu Versuchszwecken errichtetete Riesenturm der Telefunkengesellschaft bei Nauen, der anfangs 100 m hoch war und im Winter 1911/12 auf 200 m erhöht wurde, konnte ja schon auf 6000 km Entfernung Depeschen entsenden und gelegentlich schon mit den Stationen in Togo und Kamerun direkt, ohne Zwischenstation, verkehren. Er ist ja leider bei einem Sturm am 30. März 1912 eingestürzt, wird aber wieder gebaut werden.

Bei der ungeheuer schnellen Vermehrung der Zahl von drahtlosen Stationen in allen bewohnten Teilen der Erde wird die Zeit nicht mehr fern sein, wo man mit Hilfe der drahtlosen Telegraphie, unter Benutzung von Zwischenstationen, nach allen Gegenden der Welt telegraphieren kann. Ja, die großen, mit Kolonien reichlich gesegneten Staaten, England, Frankreich und die Vereinigten Staaten, sind sogar schon drauf und dran, sich ein um den ganzen Erdball reichendes Netz von „nationalen" Stationen zu schaffen.

Bisher hat die drahtlose Telegraphie ihre größten Segnungen im Verkehr von Schiff zu Schiff und von Schiff zu Land entfaltet. Insbesondere die Sicherheit zur See hat durch die Möglichkeit, Nachrichten in weite Ferne gelangen zu lassen, ganz enorm gewonnen: bei der fürchterlichen „Titanic"-Katastrophe in der Nacht zum 15. April 1912 hat ja die drahtlose Telegraphie allein es möglich gemacht, daß ein paar hundert Überlebende rechtzeitig dem Massengrab inmitten der Eisberge des Atlantischen Ozeans entrissen werden konnten.

Einige der berühmtesten ähnlichen Fälle waren die folgenden:

Der Cunarddampfer „Slavonia" erlitt 1909 zwei Meilen von der Insel Flores Schiffbruch. Seine ununterbrochenen drahtlosen Hilferufe wurden in Entfernungen von

855. Die Stationen für drahtlose Telegraphie in Deutschland im Sommer 1912.

180 bis 200 Meilen von den deutschen Dampfern „Prinzeß Irene" und „Batavia" aufgefangen, die schleunigst dem Strandungsplatze zusteuerten und Besatzung wie Reisende noch rechtzeitig zu retten vermochten.

Ähnlich ging es dem Dampfer „Kentucky" von der Eastern Steamship Company, der im Februar 1910 auf der Höhe von Kap Hatteras sank, nachdem kurz zuvor alle 46 Mann der Besatzung von dem auf drahtlose Notsignale herbeigeeilten Dampfer „Alamo" gerettet worden waren. Die „Kentucky" hatte bereits den ganzen Tag Notsignale gegeben, weil das Schiff leckgesprungen und im allmählichen Sinken begriffen war. Längst war die Hoffnung auf Rettung unter seiner Besatzung geschwunden, schon mußten die Funkspruchapparate ihre Tätigkeit einstellen, der Untergang der Mannschaft erschien unvermeidlich; da nahten im entscheidenden Augenblick die so sehnsüchtig erwarteten Helfer.

Weiter wurde die Funkentelegraphie zum rettenden Engel beim Untergange des Dampfers „Merida" der Wardlinie im Mai 1911. Die drahtlosen Notsignale, die das

sinkende Schiff abgab, wurden von den Kriegsschiffen „Iowa“ und „Hamilton“ aufgefangen. Die „Iowa“ war zuerst zur Stelle; sie ließ ihre Boote herab, um die zweihundert Reisenden nebst der Mannschaft zu bergen, was ihr auch glücklich gelang.

So könnte man in langer Kette Erfolg an Erfolg reihen. Immer zeigt sich, daß die Funkentelegraphie den gehegten Erwartungen als Retter in Seenot entspricht. Fürwahr, die Technik hat uns wunderbar weit gebracht. Aber noch stehen wir inmitten der Entwickelung. In der Zukunft Schoße ruhen noch ganz andere Erfolge. Wem fiele bei solchen Betrachtungen nicht jenes Zukunftsbild ein, das Professor Ayrton von der einstigen Gestaltung des menschlichen Gedankenaustausches in folgende Worte kleidet: „Einst wird kommen der Tag, wenn wir alle vergessen sind, wenn Kupferdrähte, Guttaperchahüllen und Eisenband nur noch im Dunkel der Museen ruhen, da wird das Menschenkind, das mit dem Freunde zu sprechen wünscht und nicht weiß, wo er sich befindet, mit elektrischer Stimme rufen, die allein nur jener hört, der das gleichgestimmte elektrische Ohr besitzt. Er wird rufen: „Wo bist du?“ Und die Antwort wird erklingen in sein Ohr: „Ich bin in der Tiefe des Bergwerks“, „auf dem Gipfel der Anden“ oder „auf dem weiten Ozeane“. Oder vielleicht wird keine Stimme antworten, und er weiß dann, sein Freund ist tot.“ — —

Die Luftschiffahrt.

Die Großartigkeit der Erfolge der drahtlosen Telegraphie, so allgemeine Anerkennung sie finden, ist doch nicht ohne weiteres im ganzen Umfange im großen Publikum gewürdigt; die drahtlose Telegraphie entbehrt gewissermaßen der Popularität, was nicht zum wenigsten daran liegt, daß die technischen Einzelheiten dem Laienverständnis nicht ganz leicht zugänglich sind, in erster Linie aber darauf zurückzuführen ist, daß diese technische Großtat so ganz und gar nicht eine sportliche Auswertung möglich macht. Wo das sportliche Interesse geweckt wird, das jetzt auch schon in Deutschland einen fast gar zu breiten Raum einnimmt, da treten die epochemachenden technischen Neuerungen von vornherein viel mehr in den Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit und werden dementsprechend ungleich mehr gewürdigt. Das zeigt sich nirgends deutlicher als in der Lösung des Problems, das seit Jahrtausenden unzählige phantasiereiche Köpfe mit magischer Gewalt angezogen hat und dessen stolze Überwindung zwar noch nicht vollständig gelungen, aber doch in glückverheißendster Weise angebahnt worden ist: in der Lösung des Flugproblems.

Man kann schon heute mit einiger Sicherheit behaupten, daß die Kunst des Fliegens voraussichtlich dem ganzen zwanzigsten Jahrhundert, so jung es noch ist, das charakteristische Gepräge in technischer Beziehung aufdrücken wird. Die Verwirklichung eines der ältesten und holdesten Ideale der Menschheit, die Erfüllung eines unzählig oft geträumten, lieblichen Traumes, die sich in den allerletzten, wenigen Jahren vor unsren staunenden Augen vollzogen hat, sie stellen einen so handgreiflichen, auch dem blödesten Verstand einleuchtenden Fortschritt dar, daß man wirklich nicht weiß, welchen sonstigen technischen Fortschritt das zwanzigste Jahrhundert noch sollte bringen können, der es an Volkstümlichkeit und Begeisterungskraft mit der Luftschiffahrt in ihren beiderlei Gestalten, dem Lenkballon und dem Flugapparat, sollte aufnehmen können.

Für beide Zweige der Luftschiffahrt ist ein und dasselbe Jahr als das eigentliche Epochejahr zu bezeichnen: 1908. Nicht mit einem Schlage wurden die sentationellen ersten Erfolge jenes denkwürdigen Sommers erreicht: schon in den voraufgegangenen 10 oder 20 Jahren waren, von der Öffentlichkeit weniger bemerkt, beachtenswerte Leistungen vollbracht worden. Aber was damals in rascher Aufeinanderfolge Graf Zeppelin und die beiden Brüder Wright sowie manche andren Vorkämpfer der Eroberung der Luft der staunenden Mitwelt offenbarten, das war der Angel- und Ausgangspunkt einer unerhört raschen und glänzenden Entwickelung, auf die wir schon heute, obwohl ihre Geschichte erst wenige Jahre zurückreicht, mit fast ehrfürchtiger Bewunderung zurückblicken müssen.

Mit den Fragen des Weltverkehrs hat die Luftschiffahrt, streng genommen, noch nichts zu tun. Wir glauben und hoffen, daß die Luftschiffe und Flugapparate dereinst ein

hervorragendes Verkehrsmittel werden können, aber gegenwärtig kann man in ihnen, auch bei optimistischer Beurteilung, nicht mehr sehen als ein wahrscheinlich ausnehmend zukunftsreiches Mittel sportlicher Betätigung, und die verschiedenen Versuche, einen regelmäßigen Luftverkehr der einen oder andren Art ins Leben zu rufen, hatten bis jetzt zumeist nur einen Kuriositätswert. — Die Luftschiffe werden sich ja wohl noch zuerst in den Dienst der regelmäßigen Verkehrsabwickelung stellen, obwohl einstweilen die notwendigerweise noch sehr hohen Benutzungskosten die Fahrt darin zu einem Luxusvergnügen stempeln, das sich recht merklich von jeder andren Benutzung irgendwelcher Verkehrsmittel unterscheidet. Das Ideal des Zukunftsverkehrs sind aber doch die Flugapparate, und mancher schwärmte schon in Gedanken von einer nahen Zukunft, wo jeder, der über einen entsprechenden Geldbeutel verfügt, sich einen eignen Flugapparat würde anschaffen können, wie man sich in den letzten Jahren wohl ein Zweirad oder ein Automobil kaufte. Nun, mit der Verwirklichung dieser Träume hat es noch gute Weile. Einstweilen werden die Flugapparate nach wie vor rein sportliche Instrumente bleiben, und obwohl sie in mannigfacher Hinsicht geradezu ideale Verkehrsmittel darstellen, obwohl ihre Geschwindigkeit und Landefähigkeit sich außerordentlich rasch vervollkommnet haben, so fehlen ihnen doch noch einige Eigenschaften, die vollkommen unentbehrlich für ein richtiges Verkehrsmittel sind, vor allem die unbedingt sichere Gleichgewichtshaltung, die zurzeit in Luftwirbeln und Böen doch zuweilen noch recht fühlbar versagt, und die unvermeidliche Unzuverlässigkeit der Motoren. Gefahren bringt jeder neu aufkommende Fortschritt anfangs in hohem Maße mit sich, und Todesopfer heischt jede großartige Verbesserung im Verkehrsleben zunächst in nicht geringer Anzahl — dennoch aber übersteigen die Gefahren des Flugsports alle andren, aus mannigfachen Gründen, recht erheblich, und die erschreckend große Hekatombe von Leichen, die der Tod alljährlich aus der Schar der Jünger dieses Sports fordert, lehrt zur Genüge, daß den Flugapparaten eben noch eine Voraussetzung jedes ordnungsmäßigen Verkehrsmittels fehlt: die leidliche Betriebssicherheit. Dennoch wäre es mehr als Unrecht, wenn man an diese offenbar vorhandenen Mängel pessimistische Betrachtungen knüpfen wollte. Wie Rom nicht in einem Tage erbaut worden ist, so wird auch der Flugapparat nicht von heute auf morgen ein vollwertiges Verkehrsmittel werden können; aber die Anfänge hierzu sind glücklich gemacht worden, viel schöner und herrlicher gemacht, als es noch vor wenigen Jahren die üppigste Phantasie zu hoffen wagte. — Daher ist es auch an dieser Stelle angebracht, wenigstens die bedeutsamsten Tatsachen zu erwähnen, die in der bisherigen Geschichte eines so wichtigen Weltverkehrsmittels der Zukunft zu verzeichnen waren.

Die ersten Bemühungen zur Herstellung eines Lenkballons gehen bis auf das große Epochejahr der Luftschiffahrt, 1783, zurück. Zahlreiche bald mehr bald minder ernste Projekte haben die nachfolgenden Jahrzehnte gezeitigt. Der erste größere Erfolg wurde von den französischen Offizieren Renard und Krebs am 9. August 1884 erreicht: mit einem Motorluftschiff von 50,42 m Länge, 8,4 m Durchmesser und 1864 cbm Inhalt gelang es, eine Fahrt von 25 Minuten Dauer am Ausgangspunkte wieder enden zu lassen. Die mit Unterstützung der Regierung vorgenommenen, sehr verheißungsvollen Fahrten mußten aber nach Jahresfrist eingestellt werden, als neue Männer ans Ruder kamen, die kein Verständnis für die Bedeutung der Sache hatten und die Gelder nicht weiter bewilligten. Auch in Deutschland regten sich ähnliche Bestrebungen. Von den ziemlich unbedeutenden Leistungen Ganswindts abgesehen, ist hier der Buchhändler Wolfert aus Leipzig zu erwähnen, der seit 1887 dem Problem des lenkbaren Ballons nachging. Er unternahm am 28. und 29. August 1896 auf der Berliner Gewerbeausstellung mit gutem Erfolg kleine Probefahrten, die im nächsten Jahr wiederholt wurden. Auf einer Fahrt aber, am 12. Juni 1897, geriet das Luftschiff in Brand, und Wolfert kam ums Leben. Etwa gleichzeitig führte der ungarische Holzhändler David Schwarz mit einem von ihm ersonnenen Aluminiumluftschiff zwei erfolgreiche, kleine Fahrten in Petersburg aus. Als ihm aber glaubhaft hinterbracht wurde, daß die russische Regierung, wenn die entscheidende dritte Probefahrt gelang, sich des Luftschiffs bemächtigen und ihn selbst als Spion verschwinden lassen wolle, zerstörte er sein Luftschiff und flüchtete aus Rußland nach Deutschland. Hier nahm er seine Arbeit wieder

auf und baute mit Hilfe des Kriegsministeriums ein neues Aluminiumluftschiff von 41 m Länge, 13,5 m Durchmesser und 3250 cbm Inhalt, das aber bei seinem ersten Aufstieg am 3. November 1897 durch den zu kräftigen Wind zum Scheitern gebracht und vollständig zertrümmert wurde.

Gleichzeitig mit Schwarz arbeitete jedoch in gleicher Richtung der Mann, der dem großen Gedanken der lenkbaren Luftschiffe schließlich als erster zum Siege verhalf, der General der Kavallerie Graf Ferdinand v. Zeppelin, der sich etwa seit 1892 mit dem Problem beschäftigte. Er wollte ebenfalls ein gewaltiges Luftschiff aus Aluminium herstellen („starres System"), doch wurden seine Ideen von einer militärischen Prüfungskommission und im Verein deutscher Ingenieure äußerst ungünstig beurteilt und als phantastische Torheit belächelt. Zeppelin aber ließ sich nicht beirren und baute, zumeist aus eignen Mitteln, das erste seiner riesenhaften, heute jedem Kinde wohlbekannten Luftschiffe. Am 2. Juli 1900 unternahm das 128 m lange und 11300 cbm fassende Fahrzeug auf dem Bodensee bei Friedrichshafen einen ersten Aufstieg von 17, am 17. Oktober einen zweiten von 80 Minuten Dauer, wobei geschlossene Kurven beschrieben wurden. Seitwärts vom Luftschiff waren Luftschrauben angebracht, die durch zwei Daimlermotoren von 11,5 PS in Bewegung gesetzt wurden. — Mit einem neuen Luftschiff von gleichen Abmessungen, das aber bedeutend kräftigere Motoren (35 PS) besaß, wurde dann erst am 17. Januar 1906 der Aufstieg wiederholt, der jedoch unglücklich endete, da das von stürmischem Wind abgetriebene Luftschiff an ungeschützter Stelle landen mußte, wo es in der Nacht vom Sturm völlig zerstört wurde. Schon am 9. Oktober 1906 konnte aber ein drittes Luftschiff, das genau nach dem Muster des vernichteten gebaut war, einen abermaligen erfolgreichen Aufstieg wagen, und es zeigte sich, daß das Fahrzeug durchaus sicher fahren konnte und die beträchtliche Eigengeschwindigkeit von 15 m in der Sekunde entfaltete. — Nun verstummten die Zweifel allmählich; das Reich baute dem Grafen eine schwimmende Ballonhalle auf dem Bodensee, und nach Vornahme einiger Verbesserungen war das Luftschiff am 30. September 1907

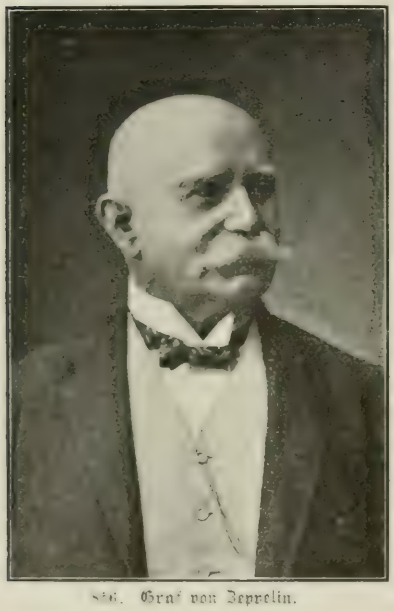

586. Graf von Zeppelin.

imstande, eine glückliche Fahrt von sieben Stunden Dauer zu unternehmen. Zeppelin baute nunmehr ein viertes, noch größeres Luftschiff (136 m lang, 13 m Durchmesser, 15000 cbm Inhalt), das nach einer kleinen Probefahrt (20. Juni 1908) plötzlich am 1. Juli 1908 ganz unvermutet eine sensationelle Reise vom Bodensee bis nach Luzern und wieder zurück unternahm, die durch Täler und über Berge, zuweilen gegen einen recht kräftigen Gegenwind, mit glücklichstem Erfolg vonstatten ging und Zeppelins Triumph entschied. Der greise Graf, der eben in jenen denkwürdigen Tagen, am 8. Juli, seinen 70. Geburtstag feierte, erbot sich nun zu einer 24stündigen Versuchsfahrt, deren Erfolg über den Ankauf des Luftschiffs durch das Deutsche Reich entscheiden sollte. Diese berühmteste aller Luftfahrten neuer Zeit ging unter der fieberhaften Spannung des ganzen deutschen Volkes, ja, unter Anteilnahme der ganzen Welt, am 4. und 5. August 1908 vonstatten: in stolzem Flug legte das Fahrzeug unter unbeschreiblichem Jubel der durchflogenen Ortschaften die in Aussicht genommene Strecke rheinabwärts vom Bodensee bis nach Mainz zurück, um dann aber auf dem Rückwege, als es in Württemberg bei Echterdingen eine Zwischenlandung vorgenommen hatte, vom Wirbelwind erfaßt, durch atmosphärische Elektrizität in Brand gesteckt und völlig zerstört zu werden. Den furchtbaren Schlag verwandelte die Opferfreudigkeit des deutschen Volkes in den stolzesten Triumph: nach wenig Wochen konnte

Graf Zeppelin den Betrag von 6096555 Mark als Nationalspende zur Fortsetzung seines Lebenswerkes entgegennehmen, von denen 1300000 Mark schon am Abend des Unglückstages von Echterdingen gezeichnet waren!

Der Sieg des Luftschiffes war damit gesichert! Noch mancher stolze Luftkreuzer ist in der Folgezeit durch allerhand widrige Unfälle zerstört worden, ohne daß jemals Menschen dabei zu Schaden kamen, aber immer neue Luftschiffe entstanden, und immer sicherer legen sie weite Fahrten mit überraschender Zuverlässigkeit zurück. Die Zeit ist sicher nicht mehr fern, wo man von Land zu Land regelmäßige Luftfahrten unternehmen wird, aber das Schönste und Erhabenste in der bisherigen Geschichte des Luftschiffs war doch die herrliche Begeisterung All-Deutschlands in den Augusttagen des Jahres 1908 und die bewundernswerte Kundgebung des ganzen Volkes, die allzeit ein stolzes Ruhmesblatt in der Geschichte des deutschen Idealismus bilden wird.

857. Das Zeppelin-Luftschiff Viktoria Luise bei der Regatta der Kieler Woche.

Hinter den Großtaten der Zeppelinluftschiffe verschwanden damals die verschiedenen ähnlichen Bestrebungen andrer tüchtiger Erfinder in fast bedauerlicher Weise. Major Hans Groß, der Kommandeur des preußischen Luftschifferbataillons, schuf gemeinsam mit dem Ingenieur Basenach ein „halbstarres" Luftschiff, das am 23. Juli 1907 zum erstenmal aufstieg und wenige Wochen nach Zeppelins Triumphfahrt, am 13. September 1908, eine höchst achtenswerte, 13stündige Nachtfahrt von Berlin-Tegel nach Magdeburg und wieder zurück unternahm. Doch scheint dieses System noch am wenigsten dauernde Bedeutung zu erlangen. — Ein dritter deutscher Offizier, Major August v. Parseval, ein Bayer, wurde gleichzeitig der Schöpfer des „unstarren" Systems. Ein 48 m langes Luftschiff von 2500 cbm Inhalt, das tunlichst wenig Metall- und Holzbestandteile enthielt, und das durch zwei ins Innere der Gashülle eingebaute Ballonetts eine straffe Form erhielt, stieg schon am 26. Mai 1906 in Tegel bei Berlin zum ersten Male auf. Die Konstruktion erfuhr in der Folge noch mehrfache Verbesserungen, und ebenfalls im Jahre 1908 wurden auch Parseval die entscheidenden Erfolge beschert: sein neues, 58 m langes und 3800 cbm fassendes Luftschiff entfaltete eine Eigengeschwindigkeit bis zu 14 m in der Sekunde und

konnte sich auf einer Fahrt nicht weniger als $11\frac{1}{2}$ Stunden ununterbrochen in der Luft halten. Kürzlich, am 8./9. Juni 1912, ist der Parseval-Ballon in 11 Stunden 40 Minuten von Berlin-Tegel bis in die Nähe von Königsberg geflogen, hat also bei Überwindung einer Entfernung von 550 km die recht ansehnliche Stundengeschwindigkeit von beinahe 50 km entfaltet. — Alle drei deutschen Luftschiffe haben sich als vollauf brauchbar erwiesen; jedes hat seine Vorteile und seine Nachteile, aber eine Zukunft dürfte ihnen allen gesichert sein.

Auch außerhalb Deutschlands war man bei der beginnenden Eroberung der Luft nicht untätig; doch nur in Frankreich konnte man im Luftschiffbau Erfolge aufweisen, die sich den deutschen an die Seite stellen konnten. Alberto Santos-Dumont, ein in Paris lebender, schwerreicher Brasilianer, baute eine Reihe von Luftschiffen und konnte am 19. Oktober 1901 eine Fahrt rund um den Eiffelturm unternehmen und dann gegen den Wind zur Ausgangsstelle zurückkehren. Auch Severot und Julliot schufen französische Luftschiffe, hatten aber nur geringe Erfolge. Nachdem ein von Julliot erbautes, halbstarres Luftschiff „La Patrie", auf das man sehr große Hoffnungen gesetzt hatte, am 1. Dezember 1907 vom Winde entführt und im Ozean versunken war, hat neuerdings ein von Kapperer erbautes, 62 m und 3200 cbm fassendes, mit sehr eigenartigen Stabilisierungsballons versehenes Luftschiff „Ville de Paris" beachtenswerte Erfolge zu verzeichnen gehabt. — In England hat man es auf dem Gebiete des nationalen Luftschiffbaus über sehr hochmütige Ankündigungen und einen sehr schönen Namen für das Luftschiff („Nulli secundus") noch kaum hinausgebracht. Auch in andren Ländern sind bisher nur bescheidene Erfolge erzielt worden. Die Ehre, dem lenkbaren Luftschiff zum Dasein verholfen zu haben, kommt im vollen Umfang Deutschland und Frankreich allein zu.

Es ist bemerkenswert, daß auch die grundlegenden Erfindungen auf dem Gebiete der Flugschiffahrt überwiegend in Deutschland gemacht worden sind. Wenn trotzdem Deutschland heute ganz und gar nicht die Führung in der Aviatik hat, so ist daran ausschließlich der alte Erbfehler der Deutschen schuld, ihr hervorragend unpraktisches Wesen, das die Tragweite neuer technischer Ideen meist viel zu spät und in der Regel erst dann erkennt, wenn das Ausland sich anschickt, die in Deutschland geborenen Gedanken materiell nutzbar zu machen und in klingende Münze umzusetzen. So galt auch für die Schaffung der Flugapparate das alte, tadelnde: „Vincere scis, victoria uti nescis".

Gelegentliche Flugversuche sind vermutlich so alt, wie die Menschheit selbst: die ungeheure Menge der über die ganze Erde verbreiteten Flugsagen zeigt zur Genüge, daß der Traum, den Vögeln gleich emporschweben und davonfliegen zu können, die Menschenseele von jeher beschäftigt hat, und wo dieser Traum die Gedanken gepackt hat, da reizt er immer und immer wieder wagemutige Idealisten, Leib und Leben an seine Verwirklichung zu wagen. In den letzten tausend Jahren ist kaum ein Jahrhundert vergangen, in dem sich nicht mindestens ein stets sehr ernst gemeinter, wenn auch oft mit primitivsten Mitteln unternommener Versuch zur Nachahmung des Vogelfluges historisch nachweisen läßt. Noch vor 100 Jahren wurde zum letztenmal in Deutschland der Versuch gemacht, mit Hilfe künstlicher Vogelschwingen das Flugrätsel zu lösen, als der „Schneider von Ulm", Albr. Ludwig Berblinger, am 31. Mai 1811 vom Ulmer Donaufer einen stolzen Flug antrat, der freilich noch in derselben Minute in den Wellen des Stromes endete. 1852 ereignete sich ein ähnlicher Fall in Paris.

Im 19. Jahrhundert hinderte die Konzentrierung der Aufmerksamkeit auf die Luftballons lange Zeit hindurch weitere Versuche, das Flugproblem für den Menschen zu lösen. In Deutschland, Österreich und Frankreich lebte erst in den letzten zwei Jahrzehnten das alte Streben abermals auf. 1878 begann der Wiener Ingenieur Wilhelm Kreß, auf mathematisch-wissenschaftlichen Berechnungen basierend, das Studium des Vogelfluges; er konnte aber seine durchaus gesunden Ideen nicht verwirklichen, teils aus Mangel an Mitteln, teils, weil es damals noch nicht genügend leichte Motoren gab, und als solche schließlich geschaffen wurden, fehlte es Kreß an Geld, so daß er nur ein befruchtender Anreger, nicht ein wirklicher Pfadweiser geworden ist. — Ähnlich erging es dem Franzosen Ader, der

sich seit den achtziger Jahren mit der Konstruktion des ersten „Drachenfliegers", eines Eindeckers, beschäftigte. Sein Apparat „Avion" besaß zusammenfaltbare Tragflächen, denen der Fledermausflügel als Vorbild gedient hatte, und wurde durch zwei elastische Schrauben angetrieben, die vorn angebracht und durch einen Dampfmotor bewegt wurden. Seitensteuer und Höhensteuer fehlten dem „Avion" noch, dennoch gelang es, mit dem Apparat gelegentlich kleinere Flüge von einigen hundert Metern auszuführen. Die Versuche wurden ganz im geheimen angestellt und erfreuten sich bis 1899 staatlicher Unterstützung. Diese wurde aber dem Erfinder wieder entzogen, als ein neuer Kriegsminister ernannt wurde, der von der ganzen Fliegerei nichts hielt. Am 9. Oktober 1900 führte Ader einen öffentlichen Flug von etwa 50 m aus; sein Apparat hat jedoch nur noch historisches Interesse und steht heute im Pariser „Musée des Arts et Métiers".

Von unbedingt größerer Bedeutung waren die grundlegenden Versuche des deutschen

858. Lilienthals Segelflugapparat.
Nach dem Leben aufgenommen von Ottomar Anschütz.

Ingenieurs Otto Lilienthal, der mit Recht als der eigentliche Vater der heutigen, auf wissenschaftlichen Prinzipien beruhenden Flugtechnik zu betrachten ist. Er konstruierte seit 1889 Segelflugapparate, mit denen er ohne Eigenbewegung vom Winde über größere Strecken davongetragen werden konnte. Er hat mehr als tausend Flüge, zum Teil über 300 m, von natürlichen oder künstlichen Hügeln aus unternommen, bis er am 9. August 1896 in den Rhinower Bergen bei Potsdam durch eine Windböe einen schweren Sturz erlitt, dem er am folgenden Tage, 48jährig, als erstes Opfer der modernen Aviatik, erlag.

Sein Beispiel gab jedoch Anregung zu den großartigen Erfolgen, die seither erzielt worden sind. Ein amerikanischer Ingenieur Chanute wurde durch Lilienthals Erfolge angeregt, auf dem gleichen Gebiet zu arbeiten, und da er selbst zu alt war, forderte er die beiden Männer zu praktischen Versuchen auf, an deren Namen sich die ersten großen Errungenschaften der Flugtechnik für alle Zeiten geknüpft haben, die Brüder Orville und Wilbur Wright. Ein Fliegermodell war in Amerika schon zwischen 1891 und 1896 von Langley geschaffen worden, ein durch Motor angetriebener Flugapparat, der, allerdings unbemannt, 1200 m weit flog. Doch erst den Brüdern Wright war es beschieden, der neuen Epoche zum Siege zu verhelfen. In Kitty Hawk (Nord-Carolina) und in Dayton

(Ohio) experimentierten sie in tiefster Zurückgezogenheit mit einem durch einen Motor getriebenen Gleitflieger, der imstande war, einen Mann zu tragen. Die Versuche begannen 1901. Schon am 17. Dezember 1903 gelang es ihnen, einen Flug von 260 m gegen einen kräftigen Wind in 59 Sekunden auszuführen. Am 20. September 1904 durchflogen sie zum ersten Male einen geschlossenen Kreis, und am 6. November 1904 gelang ihnen gar ein Flug über fast fünf Kilometer. Am 26. September 1905 durchflogen sie in nur 18 Minuten eine Strecke von fast 18 km, und diese Leistung wurde in den nächsten Tagen immer mehr verbessert, bis sie es am 5. Oktober auf eine Strecke von rund 39 km brachten, die in 33 Minuten durchflogen wurde. Damit war bereits erwiesen, daß die Flugapparate mit Schnellzugsgeschwindigkeit die Luft zu durchschneiden vermochten. Die Erfolge ließen sich jetzt nicht mehr verheimlichen; aber die Berichte darüber fanden an den maßgebenden Stellen nur Unglauben und Spott. Die Brüder wollten erst dann vor einer amtlichen Kommission ihre Künste zeigen, wenn sie den Kaufpreis für ihre Apparate in der Tasche hatten, aber keiner von allen den Staaten, denen sie ihre Erfindung anboten, war begreiflicherweise ohne weiteres bereit, die Katze im Sacke zu kaufen. Da entschlossen sich im Zeppelinjahr 1908 die Brüder zu öffentlichen Flügen: Orville Wright produzierte sich in Washington, Wilbur Wright in Le Mans. Am 12. September 1908 flog Orville 73 km in $1\frac{1}{4}$ Stunde, am 18. Dezember schon 120 km in knapp zwei Stunden, während Wilbur in Washington am 3. Oktober mit einem Passagier fast eine Stunde in der Luft blieb. Auch größere Höhen von über 100 m wurden von den Wrights zuerst aufgesucht.

Damit war der Beweis erbracht, daß das Fliegen in der Tat eine Kunst sei, die dem Menschen erlernbar ist. Nun regte es sich allenthalben: von Jahr zu Jahr wurden immer erstaunlichere Leistungen von einer großen Zahl von Fliegern vollbracht, und wenn auch die Todesopfer zahlreich und schwer waren, so ist doch kaum je zuvor ein neuer technischer Fortschritt mit so erstaunlicher Schnelligkeit weiter entwickelt worden. War im Jahre 1904 schon ein Flug von ein paar hundert Metern oder wenigen Kilometern ein bemerkenswertes Ergebnis, so finden heute schon Flüge über weite Landstrecken statt, so von Berlin nach Wien oder von Paris, wo heute gewissermaßen das Zentrum der Flugtechnik zu suchen ist, nach Madrid und Rom (mit Zwischenlandungen) oder gar übers Meer nach London, nachdem der Wrightsche Flug über den Hafen von New York (1907) oder die Blériotsche erste Überfliegung des Ärmelkanals (25. Juli 1909) heute bereits als kaum besonders bemerkenswerte Vorkommnisse erscheinen würden, da sie seither zu oft wiederholt worden sind. Die Höhenrekorde wachsen mit erstaunlicher Schnelligkeit: zurzeit ist die größte von einem Flieger (Legagneux) erreichte Höhe 5720 m, und die Geschwindigkeit übersteigt alles, was bei Menschenwerken sonst vorkommt, mit alleiniger Ausnahme der elektrischen Bahngeschwindigkeit auf der Zossener Versuchsstrecke (vgl. S. 959 w). Hat doch der französische Flieger Védrines Ende Februar 1912 mit seinem Apparat eine Stundengeschwindigkeit von 170 km erreicht, etwa das Dreifache der normalen Schnellzugsgeschwindigkeit, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß die Flugzeuge unbekümmert um alle Unebenheiten des Geländes nach jedem Ziel in gerader Linie hinzusteuern vermögen!

Ein stattliches Heer von Berufs- und Amateurfliegern hat sich seither herangebildet, dessen Menge von Jahr zu Jahr anschwillt und in dem ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz von Militärfliegern zu verzeichnen ist, da der militärische Wert der Flugapparate von den meisten Autoritäten, wenn auch nicht ganz unbestritten, sehr hoch eingeschätzt wird, so daß ein zukünftiger Land- oder Seekrieg mit völlig ungewohnten, neuen Möglichkeiten zu rechnen hat.

Zweifellos hat Frankreich zurzeit die Führung auf aviatischem Gebiet inne und sucht sie sich eifersüchtig zu wahren, nicht zum wenigsten im Hinblick auf etwaige kriegerische Zukunftsereignisse. An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten, wo von privater Seite besonders reiche Mittel zur Ausbildung der Fliegekunst zur Verfügung gestellt wurden. Deutschland und England hingegen, von andren Staaten ganz zu schweigen, stehen merklich zurück. In England ging es mit den „nationalen" Flugapparaten, die nach den Angaben des amerikanischen Obersten Cody gebaut wurden, nicht anders als mit den Luftschiffen:

auf hochtönende Ankündigungen von noch nie dagewesenen Leistungen folgten lächerlich geringe, lange Zeit durchaus wertlose Leistungen. In Deutschland wurde — wieder einmal! — der grobe Fehler gemacht, daß die erfolgversprechenden Experimente eines Lilienthal und Kreß und andrer Pioniere der Aviatik lange Zeit weder durch staatliche noch durch private Mittel gefördert wurden, und wir sind dadurch dermaßen ins Hintertreffen geraten, daß wir den Vorsprung der andren schwerlich so bald wieder einholen werden. Die erfolgreichsten deutschen Flieger waren bisher Hans Grade in Magdeburg, der mit Treideckern und Eindeckern schöne Resultate erzielte (während der einzige deutsche Konstrukteur, der sich auf dem Gebiet des Drachenflugs versuchte, jahrelang der Hannoveraner Jatho war), sowie der Sieger im Berlin—Wiener Wettflug Hellmuth Hirth. Erst seit 1909 ist man auch in Deutschland zur Förderung der Flugtechnik in umfassenderem Maße geschritten, aber begangene Unterlassungssünden ließen sich durch die zu spät erwachende Opferfreudigkeit leider nicht wieder aus der Welt schaffen.

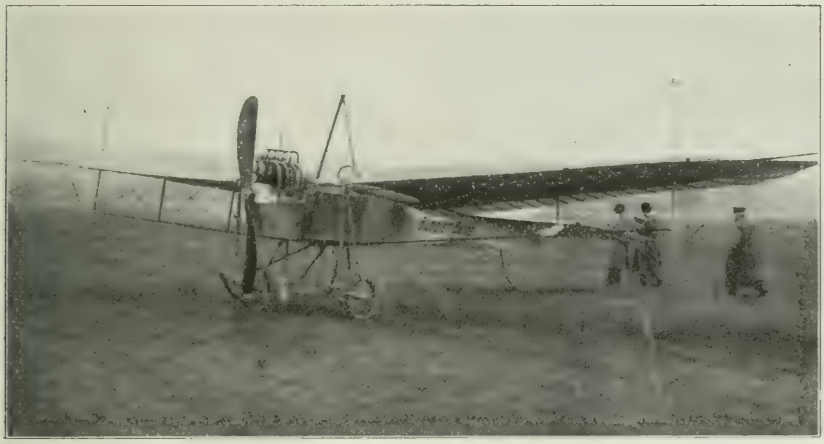

859. Die Rumpler-Taube.

Man hat im wesentlichen drei Klassen von Motorflugapparaten zu unterscheiden: Drachenflieger, Schraubenflieger, Schwingenflieger. Die ersten, denen zweifellos die Zukunft zum größten Teil gehören wird, beruhen auf dem Prinzip der Kinderdrachen. Gewölbte Tragflächen, die durch Propeller etwas schrägstehend vorwärts getrieben werden, werden durch Luftansammlung unter ihnen schwebend und im Gleichgewicht erhalten. Je nach der Zahl der benutzten Tragflächen unterscheidet man Ein-, Zwei- und Treidecker. Bei den Schraubenfliegern ermöglichen Tragschrauben mit vertikaler Welle ein Auffliegen ohne Anlauf, wie er bei den Drachenfliegern notwendig ist. Auch kombinierte Drachen- und Schraubenflieger sind gelegentlich versucht worden. Verhältnismäßig am wenigsten wichtig sind die Schwingenflieger, bei denen es darauf ankommt, daß auf- und abschwingende Flügel sich bei der Aufwärtsbewegung öffnen, um die Luft hindurchstreichen zu lassen, bei der Abwärtsbewegung hingegen schließen, um sie zu verdicken. Die Zahl der Systeme in allen drei Gruppen ist bereits außerordentlich groß und wächst von Jahr zu Jahr.

Noch stehen wir mitten in den ersten Anfängen dieser wunderbaren Kunst zur Beherrschung des Luftmeers: noch läßt sich nicht sagen, wohin die Entwickelung steuern wird — aber fest steht, daß hier der menschliche Geist drauf und dran ist, eines der ältesten Probleme des sinnenden Gedankens zu lösen und einen seiner größten und stolzesten Triumphe zu feiern! Der Wunsch der Schillerschen „Maria Stuart": „Eilende Wolken, Segler der Lüfte, Wer mit euch wanderte, wer mit euch schiffte!" ist heute jedenfalls erfüllbar!

Namen- und Sachregister.

A = Abbildung, T = Tafel, die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.

Aachen, Seilbahn bei 335.
Aalrinne A 451.
Aare, Brücke bei Olten über die 399.
Abdampf (Lokomot.) 186.
Abdrehen des Schiffes 642.
Abfallboden am Wehr 443.
Abfallen des Schiffes 642.
Ablaufsbahnen (Schiffbau) 682.
Ablaufsgewicht eiserner Schiffe 682.
Ablaufsschlitten f. Stapellauf 682; — Vorkehrung, um den Schlitten auf geneigter Ebene zu halten A 684.
Aborteinrichtungen in Eisenbahnwagen 250.
Abschlußsignale (Eisenb.) 282, T 283.
Abts selbsttätige Ausweichstelle (Seilb.) 345, A 346; — Gießbachbahn 341, A 340; — Weiche für Zahnbahnen 167, A 164; — Zahnradantrieb A 233; — Zahnradlokomotive A 229; — vierzylindrige mit einarmiger Schwinge 229, A 230; — der Bahn Tiszolcz-Zolyom breze 234, A 235; — Zahnstange 165; — Zahnstangenbrücken mündend von Reibungsbahnen 136, A 135.
Abtakeln eines Schiffes 662.
Abteilung bei Eisenbahnbauten 96.
Abtrift nach Lee (Seew.) 641.
Abwerfen der Brücken 387.
Abzweigstationen, Weichenschienenstoß f. englischen (Eisenb.) A 289.
Acetylengasbeleuchtung 256.
Achsbuchsen an Eisenbahnwagen 240; — freie 241.
Achsdrücker (Schiffstakel) 661.
Achsenschiff eines im Bau begriffenen Linienschiffes mit Kollisionsschott A 679.
Achterschoner, Segelschiff 643.
Achterschiff (Schiffbau) 651.
Achterstevenrohr unter s. 285.
Achterwasser 744.
Achtkantholz, Verbindung von Bauhölzern A 744 f.; — Schienenstoß 149, A 150; — Trägerschiene 148, 158, A 148.
Addabrücke bei Paderno 400; — bei Trezzo 386.
Adhäsionsbahnen 102.
Admiralitätsanker A 663.
Admiralitätsformel, die englische 646.
African Direct Telegraph Company 833.
Afrika, Eisenbahnen in 46, 81, 83; — Flußschiffahrt 420; — Posteinrichtungen 776; — Telephonie 856.
Agudio, Ingenieur 338 f.
Ägypten, Eisenbahnen in 83; — Flußschiffahrt im alten 413; — Handel u. Verkehr im alten 7, 12; — Postwesen 776; — Schiffbau 591 f., A 591.
Aiken (Zahnradlokom.) 227 f.
Airekanal 481.
Aisne-Oisekanal 480.
Aitersvaß, Schleusen von 474.
Albemarlekanal 477.
Alberti, Ingenieur 469.
Albula, Solysbrücke über die 64, A 62.
Alcantara, Römerbrücke bei 381, A 382.
„Alexandra", Raiemattschiff 626, A 622.
Alexandria, Hafenanlagen v. 517.
„Alexandria", Lotsschiff des Hiero 593.
Algier, Eisenbahnen in 83.
Allan, Horatio, Ingenieur 206, 208, 210.
Allens Papierrad A 269.
Allier, Brücke über den 387.
Alpenpostwagen, schweizerischer A 768.
Alpenstraßen 63 f.; — römische 58.
Alster, Schiffahrt auf der 438.
Amalfi, Handel von, im Mittelalter 10.
Amalgamieren, Schiffahrt auf dem 449.
Amerika, Eisenbahnen in 46, 81, 84; — Güterwagen; dreiachsiges Drehgestell für 240, A 250; — Verbindungsgang 243, A 242; — innere Einrichtung A 251; — Personenwagen von Pullman 244 f., A 244 f.; — Lokomotivbau 205; — Kessel einer Riesenlokomotive A 177; — Schnellzugslokomotiven, ältere A 178; 208, A 210; jüngere 208, A 210 f.; 223, A 222; — zwölfräderige Güterzuglokomotive 223, A 226; — Petroleumlampe für Eisenbahnwagen 253, A 254; — Flußschiffahrt 419; — Holzbrückenbau 389; — Kanäle in Nordamerika 476; — festländische Telegraphenlinien 839; — Telephonie 853, 857; — Unterseekabel 833, 836.
Amerikanischer elektr. Wagen 72, A 70.
Ammanati, Bartol., Baumeister 387.
Amsterdam, Hafenanlagen in 538; — Handel im 16. Jahrh. 29; — Kanal von 492.
Anderton, Hebewerk bei 484, 490.
Andreossin, François, Ingenieur 471.
Angaren (Postw.) 746.
Angers, Brücke von 392.
Anglo-American Telegraph Company 833, 835.
Anglo-Mediterranean Telegraph Company 835.
Angola, Eisenbahnen von 83.
Angora, Brücke bei 383.
Angriffstorpedos 734.
Anker, Schiffs- 663; — Normal- A 663; — Patent mit beweglichen Armen A 663; — verbesserter Inglefield- A 663; — Lichten des 684; — Ankerwinde A 657; — Dampfankerwinde A 687.
Ankerbojen (Seew.) 525.
Ankerketten 663.
Anlandevorrichtungen in Hafen 529.
Anlanden des Schiffes 642.
Anmeldevorrichtung (Telephon.) 860, A 859.
Anmeldungstonnen (Seew.) A 549.
Ansichtspostkarten 803.
Anschütz, Elektrolyt über den Gotthard in den Tunnel bei Pianura A 44; — Einfahrt in Tal der Reuß A 45.
Antofagasta-Oruro-Eisenbahn 100.
Antwerpen als Handelsstadt im 16. Jahrh. 28; — Kai-Anlagen zu 524, A 454.
Apollodorus von Damaskus, Baumeister 381.
Applegarth (Taucherlampen) 577.
Aquadukte, gotische, römische 383; — alter Barton- A. A 35.
Araber, Brückenbau der 383; — Handel 14.
Arba, Fahrzeug 825.
Arbel (Eisenbahnräder) 268.
Arboga, Kanal von 473.
Archer, Colin (Schiffb.) 631.
Archimedes: Theorie des Schiffes 592.
„Archimedes", Schraubendampfer 605, A 606.
Argandlampe 561.
Argentinien, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 784; — Unterseekabel 833.
Arhuaco-Indianer, Straßen der 60.
Arlbergbahn 100, 106; — Kraftstationen 98; — Trisanabrücke 399, A 398.
Arles, Viadukt von 406.
Armstrong: Hinterladegeschütz 709; — gezogenes Geschützrohr 709, A 710; — Bauweise einer 15 cm-Schnellfeuerkanone 714, A 713; — Schraubenverschluß der 20,3 cm-Schnellfeuerkanone in Wiegelafette 715, A 714; — Verschlußschraube 715; — Rahmenlafette mit Lamellenbremse A 716; — Panzerturm A 718; — 15 cm-Schnellfeuerkanone mit Wiegelafette in gepanzerter Raiematte A 720.
Arnobrücke in Florenz 387.
Arth-Rigi-Bahn 134.
Artillerie, Marine- s. Geschütze.
Aschenretteren auf Schiffen 686.
Asien, Eisenbahnen in 46, 81, 84; — Posteinrichtungen 776; — Telephonie 856.
„Asbestos", Bergung der A 587.
Asien, Häfen von 517.
Asphaltpflaster, Bauhaus zu A 773.

Auflotzung am Vorsteven 651.
Auftreuzen des Schiffes 640.
Auflanger (Schiffb.) 652.
Aufschneiden der Weichen (Eisenb.) 305.
Aufschrumpfen der Radreifen (Eisenb.) 270.
Auftakeln eines Schiffes 659, 662.
Auftrag bei Eisenbahnbauten 96.
Auftrieb eines Schiffes 628.
Auftriebmine 733.
Aufzugbrücken s. Hubbrücken.
Aufzüge in Häfen 528.
Augsplissung a. d. Wanten 660.
„Augusta Viktoria", Dampfer 615.
Augustowerkanal 472.
Augustus, Postwesen unter 747.
Ausdehnungsplättchen (Eisenbahnen) 151.
Ausfahren von Seitenhälern (Eisenb.) 108, 113.
Ausfahrsignale (Eisenb.) 277.
Ausfahrtsignal mit elektr. Auslösevorrichtung (Eisenb.) 318, A 319.
Ausfallpanzerkorvette „Sachsen", Hauptpanzer der A 677; — Panzerung A 725.
Ausgleichschienen (Eisenb.) 151.
Ausgleichseil bei Seilbahnen 342.
Ausgleichvorrichtungen für Weichen u. Signalleitungen 306; — durch Doppelhebel A 308; — Gelenkausgleicher für Gestänge A 308.
Ausholer, Schiffstau 662.
Auskragen beim Brückenbau 380.
Auslegerbrücken 379; — alte in Ecuador 379 A 381; — eiserne 394; — über den Firth of Forth 394, A 395 f.; — über den Niagara 399, A 397.
Auslösevorrichtung, elektr., auf Blockstationen 317, A 318; — Ausfahrtsignal mit elektr. 318, A 319.
Ausrenntaljen an Schiffslafetten 708.
Ausrüsten (Brückenb.) 405.
Ausrüstung eines Schiffes 662.
Außencylinder, Lokomotiven mit 183, 203.
Außenhaupt an der Schleuse 470.
Außenhautgänge (Eisenschiffb.) 677.
Außenhautplanken (Schiffb.) 654.
Außenhautplatten, Biegen der (Eisenschiffb.) 668; — Blechwalze 668 A 669.
Außenrahmen, Lokomotiven mit A 183.
Ausstoßrohre f. Torpedos 739.
Australien, Eisenbahnen in 46, 81, 84; — Flußschiffahrt 420; — Postwesen 784; — Telegraphie 838, 838, 849; — Telephonie 856.
Ausweichstellen auf Seilbahnen 340; — Abrücke A 346.
Automobilen s. Straßenmotoren.
Avignon, Brücke zu 385 f. A 385.
Avisos, Dampfschiffe 627.
Avon, Eisenbrücke über den 392.
Awningdeckschiff 682.
Axenstraße am Vierwaldstätter See 64, A 63.
Baader, von (Eisenb.) 78.
Babylonien, Flußschiffahrt in 413; — Kanalbauten 465 f.; — Verkehrswesen 7.
Back (Schiffb.) 682.
Backbordbug, Schiff über 640.
Backstagen, Schiffstaue 661.
Backstagswind 640.
Baden, Eisenbahnen in 82, 85; — Landstraßen 37; — Postwesen 789.
Bagdad, Eisenbahn nach 45.
Bagger 427; — Dampf- A 428; — „Beta" a. d. Mississippi A 433; — Eimertrocken- A 495; — Greif- 456, A 455; — Pumpen- 537, A 538; — Spül- 506, A 507; — Trocken- 506, A 505; — Hebung eines gesunkenen A 584.
Bahama-Inseln, Unterseekabel der 833.
Bahnpost 322.
Baikalsee, Eisenbahnfähre über den 332, 334.
Baily, Thomas, Ingenieur 272.
Baken (Seew.) 547; — Wind- A 547; — Schaarhörn- 547, A 548; — hohe Mellum- A 548; — Leucht- A 557.
Baker, Benjamin, Ingenieur 350, 495.
Balanceruder 645.
Balancier-Räderschiffsmaschine 702, A 703.
Baldwins Lokomotive „Old Ironsides" 208, A 209; — mit Drehgestell 208, A 209.
Balken, halbe (Schiffb.) 656.
Balkenbrücken 392.
Balkenbucht (Schiffb.) 655.
Balkenkiel (Schiffb.) 673.
Balkweger (Schiffb.) 653, 655.
Ballastseil bei Seilbahnen 342.
Ballastwasser bei Seilbahnen 340 f., 343.
Ballonpost 820.
Ballyjadarefluß, Fischtreppen im 450.
Balusch (Kanalbau) 503.
Bamberg, Regnitzbrücke zu 389.
Bandakkanal 474 A 475.
Bandon, Brücke bei 389.
Bange, de, gezogenes Geschützrohr von A 710; — Liderung 715.
Bangor, Brücke über die Menaistraße bei 392.
Banken der Schiffe 532.
Barbettetürme 718; — 32 cm-Geschütz mit zentraler Geschoßzuführung im A 719.
Barentin, Viadukt von 406.
Bark mit halbem Winde segelnd mit Steuerbordhalsen A 640.
Barkassen 663.
Barkschiff 645.
Barlows Sattelschiene A 148; — Schienenstoß 149.
Barren, Sandbänke 427.
Barton Aquädukt, alter A 35.
Barton, Drehbrücke bei (Manchesterkanal) A 501.
Bast, Spitzkehre bei (Eisenb.) 116.
Batterie eines älteren Kriegsschiffes A 708; — schwimmende, „Demologos" 604; — gepanzerte schwimmende 620, 709; — Teil einer A 620.
Batteriedeckschiffe 626.
Batterieschiffe 626.
Bauchgordings (Schiffstauwerk) 662.
Bauchstück (Schiffb.) 652.
Bauer, Ingenieur 584.
Bayern, Eisenbahnen in 82, 85; — Kanäle 482; — Postwesen 789, 795; — Staatsstraßen 37; — Telegraphenwesen 846.
Beatenbergbahn 343 A 341.
Behr (Hängebahn) 375.
Beirut-Damaskus-Eisenbahn 137; — Eintritt in den Tunnel bei Barada A 44; — Strecke im Thale des Barada A 45; — Spurweite 92; — Tagespost 46, A 48.
Bela von Gonda, Ingenieur 435.
Beleuchtung der Eisenbahnzüge 253; — amerikan. Petroleumlampe 253, A 254; — Intensivlampe für Fettgas 254, A 255.
Belgien, Eisenbahnen in 82, 85; — Sandbergs Goliathschiene A 147; — Fahrgeschwindigkeit 325; — Spurweite 91; — Kanäle 492; — Mittelkanal: Hebewerk bei La Louvière A 485, 490, 492; — Postwesen 772; — Telegraphenverkehr 848; — Unterseekabel 833.
Bell (Teleph.) 841, 852.
Bell, Henry (Schiffb.) 504.
Bellefonds, Linant de (Suezkanal) 496.
Bellevilleкessel (Schiffsmaisch.) 697, A 696.
Bellingrath (Kanalw.) 483.
Bell Rock, Leuchtturm auf 554 A 555.
Benediktiner, Brückenbau der 384.
Bénezét (Brückenb.) 384.
Benton-Harbors Gasolinemotorwagen 72 A 71.
Benz, Ingenieur 71.
Beobachtungsminen 734.
Beresinakanal 472 f.
Bergholzplanken (Schiffb.) 654.
Bergkrankheit 101.
Berglokomotive von Fink 214, A 215.
Berkinshaws gewalzte Schiene 144, A 145; — Schienenstoß 150.
Berlin, Eisenbahnen in 87; — elektr. Hochbahn 372, A 372 f.; — Stadtbahn 318; — Blockverfahren auf der 318; — Untervflasterbahn 374; — Flußschiffahrt 418, 464; — Hafenanlagen 464; — Kanalverbindung m. der See 490; — Postpaketverkehr 798; — Paketannahme beim Hochpostamt A 799; — Wagenabfahrt am Paketpostamt A 800; — Reichspostamtsgebäude A 791; — Reichspostmuseum 825, A 827; — Rohrpost 821, A 822 f.; — Schiffbauschule 601; — Verkehrsleben 53.
Berlin-Spandauer Kanal 491.
Berlin-Zehlendorfer Eisenbahn 81.
Berline, Postwagen 237, A 814.
Bern, Kirchfeldbrücke bei A 400.
Bernoulli, Daniel (Schiffbau) 600, 602.
Berührungsmine A 732.
Besanmast 594.
Besansbaum 660.
Beschlagzeisinge, Schiffstaue 662.
Besegelung der Schiffe 637; — Fünfmaster A 638; — Brigg vor dem Winde segelnd A 638; — Diagramm betr. Richtung und Stärke des Windes 640 f. A 639; — Bark mit halbem Winde segelnd mit Steuerbordhalsen A 640; — Vollschiff am Winde segelnd 645, A 641; — Kiellinie A 642; — Boote mit verschiedenen Segeln A 643; — verschiedene Segelschiffstypen A 644; — Seitenansicht eines hölzernen, alle Segel führenden Vollschiffes T 659.
Bethlehem-Werke (Panzerpl.) 730.
Betriebsmittel im Eisenbahnverkehr s. Lokomotiven, Wagen.
Bevis Schiffsschraube 706.
Bevölkerung, Bedeutung der, im Wirtschaftsleben 887.
Bewässerungsanlagen im Altertum 465.
Bewegungswiderstände bei Eisenbahnen 102.
Beyer (Schwebebahn) 375.
Biaschinaschlucht, Kehrtunnel der Gotthardbahn in der 124, T 125, A 125; — bei Giornico A 126.
Biel-Maaglingen-Bahn 343.
Bienenkorb (Linsenapparat) für Leuchttürme 564, A 565.
Bilbao, Schwebefähre in 410, A 411.
Bingerloch 436.
Binnensteven (Schiffb.) 651.
Binnenvorsteven (Schiffb.) 651.
Birmingham, Niederlagegebäude zu (1780) A 31.
Bissinger (Zahnbahn) 136, 165.
Biwaseekanal 492; — Schleuse 492, A 493; — geneigte Ebene 488.
Blackett (Lokomot.) 189.
Blackflußkanal 477.
„Black Prince", Panzerschiff 621, 724.
Black-Sea Telegraph Company 833, 843.
Blackwall-Bahn 336.
Blake (Dampfpumpe) 705.
Blankenburg-Tanne-Eisenbahn 136; — Zahnstangeneinfahrt 167, A 164.
Blasrohr a. d. Lokomotive 176.
Blattstoß an Eisenbahnschienen A 152; — Wechselstegblattstoß 152, A 153.
Blechwalze für Außenhautplatten (Eisenschiffb.) 668, A 669.
Blenkinsops Zahnbahn (1812) 130, 236, A 236; — Lokomotive 188, 227, A 188.
Blitzen (Seew.) 561.
Blindachse an Lokomotiven 214.
Blind-Lettre-Office 763.
Blinkfeuer (Seew.) 565.
Blinkfeuer (Seew.) 565.
Blockademinen 734.
Blöcke (Schiffstakel.) 662.
Blockfelder s. u. Blockverfahren.
Blockverfahren (Eisenb.) 308; — Blockwerk von Siemens & Halske 309, A 310; — Stationsblockung 311; — Stationsblockwerk geschlossen, geöffnet 311, A 312; — Verschublineal A 313; — mechanisch verschlossenes Doppelsignal der Londoner

Untergrundbahnen A 313; — Streckenblockung 314; zweifeldrig A 314; vierfeldrig 316, A 317; — elektr. Auslösevorrichtung von Siemens & Halske 317, A 318; — Ausfahrtsignal mit elektr. Auslösevorrichtung 318, A 319.

Blockwerk i. u. Blockverfahren.

Blohm & Voß, Schwimmdock der Werft von 534, A 535.

Böckum am Wehr 444.

Boden, Baumeister 503.

Bodenstück an Geschützen 712.

Bodenwrange (Schiffb.) 652, 673.

Boeyngе, Schleuse bei 471.

Boerenbrücken, eiserne 399.

Bogstär, Leuchtturm von 560.

Bohlenbahnen 142.

Bohlenweg, römischer A 58.

Bohrmaschine, elektr., im Eisenschiffbau 666, A 667.

Bojen 548; — eiserne Glockenboje A 549; — Unsegelungstonnen A 549; — Heulboje A 550; — Gasboje 551, A 550.

Bolgar, Handelsstadt 26.

Bolivia, Eisenbahnen in 83.

Bollée (Dampfomnibus) 71.

Bollwerk a. Flußhafen A 456.

Bolzen beim Schiffbau 654.

Bombay, Hafenanlagen von 546.

Bomben 709, 723.

Bombenkanone von Paixhans 620, 709.

Bonn, Rheinbrücke bei A 400.

Boobyinsel, Postamt auf der 765, A 766.

Boot „Nautilus", unterseeisches 580, A 579.

Boot, Taucher-, von Haedicke A 579.

Boote, Dampfbei- 668, 686, A 664; — Kriegsschiffs- 663, A 664 f.; — Rettungs- 664, A 665; — Schiffs- 663, A 664 f.; — Segel- A 643.

Booth (Lokomot.) 200.

Bootsanker 663.

Bootsbeißmaschinen 686.

Bore, Flutwelle 429.

Borkum, Leuchtturm auf 563.

Borries, v. (Lokomot.) 220.

Borsig (Lokomot.) 209.

Bosnischen Eisenbahnen, Spurweite der 92; — Telegraphenwerkehr 848.

Boston, Stanalbrücken auf dem neuen Bahnhof zu 298, A 299

Botenanstalten der Universitäten 749.

Botenstuben (Postw.) 750.

Botenwesen der Städte 750.

Brabant, Straßenbau in 61

Bracketplatensystem (Eisenschiffbau) 674; — Doppelboden mit A 674.

Brad, Holzeisenbahn i. d. Umgebung von 141.

Brandt, Meyer & Ericsons Lokomotive „Novelty" A 200; — neue A 201

Brannkanen 660.

Brauerei 598

Brauereien (Seew.) 659.

Braunkohlen, Eisenbahnen in 83; — Preise 783; — Untersuchung 543

Brecht, Wilhelm (Maschinenbau) 475.

Breiten, Eisenbahnen 661.

Bremen, Eisenbahnen 661.

Bremerhaven, Hafenanlagen 647.

Brennabor, Eisenbahnwagenfabrik 81.

Brazilian Submarine Company 833.

Breitfußschiene von Stevens 146, A 147; — der preußischen Staatsbahnen (1885) A 147, 157; — Sandbergs Goliathschiene A 147; — von Vignoles A 147.

Breitfußschienengleise 153.

Breitspurbahnen 90.

Bremen, Hafenanlagen zu 525; — Kohlemchüttkran im Freihafen A 530; — Schiffsverkehr 423, 464.

Bremen, von, & Co. (Taucherapp.) 576

Bremerhaven, Hafenanlagen in 522, A 523.

Bremsberge 335.

Bremsen an Eisenbahnwagen 256; — Handy-Bremse 258, A 259; — durchgehende 235, 257; — Westinghouse-Schnellbremse 259, A 260 f.

Brennan Torpedo 738.

Brenner-Bahn 42, 100, 106, 109, 114; — im Pfierschthale 113, A 114; — im Schmirner Thal 113, A 114.

Breslau, Hafenanlagen zu 464; — Schiffsverkehr 464; — Großschiffahrtsweg 438.

Breuschkanal 491.

Briare, Kanal von 471.

Bridgewaterkanal 474, A 34; — alter Barton Aquädukt A 35.

Briefboote f. Briefträger.

Briefe, Alter der 747; — blinde 764; — mit Wertsachen 764

Briefgeheimnis 796.

Briefkasten 816; — verschiedene Arten A 806.

Briefmarken 760, 805; — die ältesten A 805; — Verkaufsstellen 806; — Sammlungen 806.

Briefposten 810.

Briefstempelmaschine A 764

Brieftauben 818, A 819; — im Schiffahrtsdienste 567.

Briefträger 814; — aus dem 15. Jahrh. A 750; — Landbriefträger im Departement des Landes A 756; — deutscher A 815; — mit Ruhrwerk A 816.

Briefumschläge, gestempelte 760.

Briefverkehr in Europa 829.

Brigantine, Segelschiff 643.

Brigg, Segelschiff 643, A 644; — vor dem Winde segelnd A 638.

Brillenlegel (Schiffstakel.) 662.

Brindley, James, Ingenieur 35 f.

Brioudebrücke 387.

Brisbane, austral. Fluß 420.

Bristol, Clifftonbrücke bei 392.

Britanniabrücke über die Menaistraße 112, 392, A 113.

British-Australian Company 838

British-Indian Extension Company 838.

British-Indian submarine Telegraph Company 838

Broadgauge (Eisenb.) 90.

Broadwell-Ring an Geschützverschlüssen 715

Brockenbahn, Lageplan der A 120.

Bromberger Kanal 482 491.

Brooklyn an Schiffsgeschützen 708.

Brotherhood-Maschine für Torpedos A 736.

Broughton, Brücke von 392.

Brown, A. u. F. (Strene) 569.

Brown & Co. (Panzerplatten) 725.

Brownsche Hebewerke (Kanalbau) 478, A 477.

Brownscher Telemotor 684; — Umsteuerungsmaschine 704.

Brückel, von, Ingenieur 472.

Brücken u. Viadukte 379. — Pont du Beguinage zu Brügge A 29; — Britanniaüber die Menaistraße 112, A 113; — Thal- über die Kalte Rinne 110, A 111; — Münguener Thal- 112, A 111; — Thal- der strategischen Schwarzwaldbahn A 122; — Solis- über die Albula am Schynpaß 64, A 62; — Hänge- über den Rio Chatatumpo 379, A 380; — alte Ausleger- in Ecuador 379, A 380; — römische bei Alcantara 381, A 382; — Halbkreisgewölbe 381, A 383; — Segmentgewölbe 381, A 383; — Lehrgerüst 381, A 383; — Brücke über den Halys 383, A 384; — zu Avignon 385 f., A 385; — von Martorell A 386; — alte zu Frankfurt a. M. A 387; — Rhein- bei Schaffhausen A 388; — A 388; — Portage-Thal- A 389; — Eisen- zu Coalbrookdale A 390; — zu Sunderland A 391; — gußeiserne über das Striegauer Wasser A 391; — Ketten- zu Budapest A 392; — Eisenbahn- bei Mainz A 392; — Eisenbahn- über den Johnefluß A 394; — über den Firth of Forth 394, A 112, 395 f., T 396; — Niagara- der Michigan-Zentralbahn 399, A 397; — Trisana- 399, A 398; — über den Windeleifven 400, A 399; — Kirchfeld- bei Bern A 400; — Rhein- bei Bonn A 400; — Zulage des großen Bogens der Kaiser Wilhelm- bei Münglen A 400; — die neue East River- A 401; — bei der Probebelastung zusammengebrochene 401, A 402; — Montagegerüst 402, A 403; — steinerne 404; — Gölzschthal- 405, A 404; — Pruth- bei Jaremecze 405, A 404; — Donau- bei Inzigkofen A 405; — bewegliche 406; — Baakenin Hamburg 406, A 407; — Aufzug- über den Murrau 406, A 408; — Hubzwischen dem Segelschiffu. Oberländer Hafen in Hamburg 410, A 408; — bei Kairo 410, A 409; — Schmiedes- in Königsberg 410, A 409; — Eis- über den Susquehanna A 410; — Schwebebahn- in Bilbao 410, A 411; — die neue Elb- bei Hamburg 412, A 411; — Widerherstellung des gesprengten Viadukts von Nertigny 1870 A 412.

Brückenbauanstalten 401

Brückenbrüder, Orden der 384.

Brückendeck (Schiffb.) 682.

Brückenfähren 410.

Brückschienen 147, A 148.

Brunelfahrten 21.

Brügge, Pont du Beguinag zu A 20.

Brunel: Eisenbahnspurweite 90; — Schiene 147, A 148 — Tunnel unter der Themse 44 f.; — „Great Eastern" 607 f., 648.

Brünigbahn 135, A 97; — Felseinschnitt A 97. — Lokomotive A 232.

Brunnenfundierung eines Kais A 457.

Brunon (Eisenb.) 268.

Brunsbüttel, Molenbau in A 522.

Brunshausen, Wasserstandszeiger zu A 570.

Bruntons Lokomotive A 189.

Brüssel, Kanalverbindung mit dem Meere 495.

Brüssel-Mechelner Eisenbahn 81.

Brustwehrmonitors 627.

Brustwehrturmschiffe 627; — „Devastation" 627, A 622.

Buchanan (Schaufelrad) 706.

Bucher (Zahnbahn) 168, 347.

Buck, Ingenieur 401.

Budapest, Kettenbrücke bei A 392; — Franz Josephsbrücke 399; — Seilbahn 340; — Unterpflasterbahn 364, A 365 ff.

Buffer, Eisenbahn- A 272; — mit Spiralfeder und Bufferkreuz 272, A 271.

Bufferkreuz (Eisenb.) 272, A 271.

Buganker 663.

Bugbänder (Schiffb.) 656.

Bugnrder 645.

Bugsprtet 652, 660.

Bugsprietstuhl 657.

Bugstagen (Schiffstauw.) 661.

Buhnen (Strombau) 427, 433.

Buhndwas, Eisenbrücke zu 390.

Bulgarien, Postwesen in 773; — Telegraph-werkehr 848.

Bullenen (Schiffstauw.) 662.

Bull, Nebelsignalstation bei 569; — Strene A 568.

Bullivant (Torpedoschutznetz) 742

Bulton & Watt (Schiffb.) 603.

Bureaus, telegraphische 851.

Bürgenstock-Bahn 340; — Wagen 347, A 346.

Burly & Co., Lokomotive von 207, A 206.

Bushnell (Torpedowesen) 731.

Büssings Drahtspanner am Weichenhebel 292, A 293; — Druckschiene 304; — Spitzenverschluß mit Abscherbolzen 305, A 306; — Gelenkausgleicher für Gestänge A 308; — Stellwerk 288.

Byzanz als Handelsstadt 12, 14.

Byzantiner, Brückenbau der 383.

Cab, Londoner elektrisches 71, A 70

Caillésche Flüchtreppe A 450.

Caissons (Brückenbau) 398.

Caledonian-Kanal 476.

Callao-Oroya Eisenbahn 100, 106; — Verrugas-Viadukt 101, A 103; — Spitzkehren 117

Cammel & Co. (Panzerplatten) 726.

„Campania", Doppelschraubenschiff 616; — Hinter-

lieven mit Schraubenböcken 681, A 682.
Canet, Geschützrohre von 714, A 710; — automatischer Verschluß für Schnellfeuerkanonen 716, A 715; — 32 cm-Geschütz in Barbetteturm mit zentraler Geschoßzuführung A 719; — Wiegelafette 719; — Geschützturm für Schnellfeuerkanone A 720; — zentrale Geschoßzuführung 720.
Cantileverbrücken 394.
Capstans in Häfen 525.
Carcellampe 561.
Carauero (Laitmäger) 4.
Carnegie (Panzerplatten) 730.
Carpenterbremse 259.
Cäsars Rheinbrücke 379.
Cäsarea, Hafen von 517.
Cathcarts Zahnstange 130; — Zahnradlokomotive A 227.
Cattle tracks 62.
Cauncatanal 477.
Ceard (Straßenbau) 64.
Central and South American Telegraph Company 833.
Centre, Kanal du 492; — Hebewerk bei La Louvière 485, 490, A 485.
Cernavoda, Donaubrücke bei 399.
Ceylon, Eisenbahnen auf 83.
Chalen 52.
Chalmers (Postw.) 805.
Chambers (Eisenb.) 288.
Champlainkanal 477.
Chaohing, Viadukt von 384.
Chapman: Drehgestell an Eisenbahnwagen 208; — Kettenlokomot. 189; — „architectura navalis" 601.
Chappe (Signalw.) 276.
Chares, Bildhauer 551.
„Charlemagne", Turmschiff 627, A 624.
„Charlotte Dundas", Dampfboot 602, A 601.
Charlottenburg, Wehr im Werderschen Mühlgraben bei 448.
Chasse-Marées-segel A 643.
Chat-Moor (Liverpool-Manchester-Eisenb.) 205, A 41.
Chatillon-Commentry (Panzerplatten) 730.
Chausseen s. Landstraßen.
Chausseewalzen 67.
Cheasapeake-Delawarekanal 477.
Cheasapeakekanal 477.
Cheasapeake-Ohiokanal 477; — geneigte Ebene 488.
Chemungkanal 477.
Chenangokanal 477.
Chicago, Hochbahn in A 89; — Telephonleitung für Polizeizwecke 866, A 863.
Chicagokanal 478; — Brownsche Hebewerke zum Ausheben 478, A 477; — Drahtseilbahn für den Bau 478, A 479; — Riesentrau zum Ausheben 478, A 479.
Chiese, Philipp de (Kanalbau) 481.
Chile, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 783.
China, Brückenbau in 384; — Eisenbahnen 88; — Flußschiffahrt 413; — Hohlweg 8, A 9 — Kanalbauten 466; — Kaiserkanal 8 466, A 7; — Plan von Soutcheou A 467; — Postwesen 777. — russisch-chinesische Post A 777; — Pontboot 826, A 779; Schiebkarren zur Beförderung von Personen u. Sachen A 779; — amtlicher Fußbote auf Formosa A 779; — Unterseekabel 833; — Verkehrswesen 8, 14; — Stadtverkehr 52.
Chirk, Viadukt von 406.
Christensen (Kanalbau) 503.
Cincinnati, Ohiobrücke bei 393.
Citadellschiffe 627; — „Inflexible" 627, A 622; — „Prince George" 627, A 623; — „Royal Sovereign" 627, A 622.
„City of New York", Dampfer 615.
„City of Paris", Dampfer 615, 648, 681.
City- und Südlondonbahn 361 f.
Clairflusse, St., Eisenbahn unter dem 383.
Clark, E. (Blockverfahren) 314.
Clark & Standfield, Dock von 535.
Clarke, Ingenieur 36.
„Clermont", Fultons erstes Dampfschiff 604, A 603.
Clyde, Regulierung der 424.
Coalbrookdale, Eisenbrücke zu A 390.
Cochinchina, Eisenbahnen in 83.
Cockerills Lokomotive „Serating" A 213; — Engerthlokomotive 215.
Codicarii, Korporschaft der 415.
Coils an Geschützen 710.
Colbert, Straßenbau unter 61.
Coles (Turmschiffe) 626.
Collins-Dampferlinie 614.
Colomb, Ingenieur 578.
Colorado, Eisenbahnen in 106; — Georgetown-Schlinge u. Überschienung des Hagerman-Passes 119, A 123.
Colorado, Eisenbahnbrücke über den 399.
Colzaöl 561.
Commercial Cable Company 833, 836, 843.
Compagnie française des câbles télégraphiques 833, 843.
Compagnie Générale Transatlantique 614.
Compañia telegrafica del Rio de la Plata 833.
Compañia telegrafico-telefonica del Plata 833.
Compoundpanzer 725.
Compound-Räderschiffsmaschine A 702.
Conway, Brücke über d. 392.
Cooper, Peter (Lokomotive) 207.
Coracovadobahn 140.
Cordouan, Leuchtturm von A 552.
Correo mayor (Postw.) 769.
Coulissensteuerung an Lokomotiven 210.
Courtenays Heulboje A 550.
Cowcatcher (Eisenb.) 208.
Crampton-Lokomotive 175, 210, A 212.
Crewe, Schmalspurbahn in der Eisenbahnwerkstätte zu 94.
Crinan-Kanal 476
Crookedseekanal 477.
Cuba, Eisenbahnen auf 83.
Cuba Submarine Telegraph Company 833.
Cubitt, Ingenieur 406.
Cugnots Dampfwagen 184, A 69.
Culmann, Techniker 134.
Cunard-Dampfschifflinie 607, 615 f.
Curs Schienenweg 142, A 143; — gußeiserne Winkelschiene 142, A 143.
Cursus publicus 59, 747 f.
Cylinder an Schiffsmaschinen 702.
Cylinderkessel (Schiffsmasch.) 695.
Cylinderwehr 448.
Cyrus, Postwesen unter 746.

D-Züge 248, A 247.
Dahlström, H. (Kanalbau) 503.
Daimlerscher Motor 71; — Motorfrachtwagen A 74.
Dalben (Hafenanl.) 525.
Daleus Gasoline-Motorwagen 72, A 71.
Dalmann (Flußkorrektion) 424.
Damaskus, Bedeutung für den Handel 6, 10; — Eisenbahn nach Beirut 45, A 44 f.; — Tagespost nach Beirut A 48.
Dammbalken a. d. Schleuse 470.
Dammfalze a. d. Schleuse 470.
Dampfankerwinde A 687.
Dampfausnutzung der Schiffsmaschinen 693
Dampfbagger 427, A 428; — von Evans A 185.
Dampfbeiboote 686, 663, A 664.
Dampfboot „Charlotte Dundas" 602, A 601; — „Clermont" von Fulton 604, A 603; — „Komet" 604; — von Miller, Taylor u. Symington (1789) 601, A 602.
Dampfheizung in Eisenbahnwagen 235, 252.
Dampfjacht, die kaiserlich russische: Oberdeck, Speisesaal u. Empfangszimmer A 689.
Dampf-Kreiselschneeschaufel, Görlitzer 330, A 329.
Dampfläutewerk, Latowskisches (Eisenb.) 286.
Dampfmaschine von Evans A 185; — liegende, für Schiffe A 699.
Dampf-Motorwagen von Shaver 72, A 71; — Simons 72, A 71.
Dampfpfeife an Lokomotiven 204, 277, 285; — f. Schifffahrtssignale 568.
Dampfprähme 506.
Dampfhammer an Lokomotiven 223, A 224.
Dampfschiffahrt, Einführung der 421, 602.
Dampfschiffe, graphische Darstellung der Beschleunigung der Dampferfahrten (1840 bis 1890), A 616; — Größenverhältnisse der Passagier- u. Schnelldampfer (1837—1897) 618, A 617; — „City of New York" 615; — „City of Paris" 615, 648, 681; — „Augusta Victoria" 615; — „Francis Ogden" 607; — „Fürst Bismarck" 615; — „Great Eastern" 608, 672, A 612 f., 614; — „Great Britain" 607, A 610 f.; — Hinterraddampfer A 680; — „Robert Stockton" 607; — „Savannah" 604; — „Scotia" 615; — „Teutonic" 615; — Doppelschraubenschiffe, Schnelldampfer, Panzerschiffe u. s. w. s. d.
Dampfschläge (Lokomot.) 219, 230.
Dampfschneeschaufeln 329; — von Leslie 329, A 328.
Dampfsirene (Schiffahrt) 569, A 568.
Dampfsteuerapparat 684; — d. Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm d. Gr." A 686.
Dampfstrahlpumpe 182.
Dampfstraßenwalzen 68.
Dampftrompete an Lokomotiven 205, 277, A 204.
Dampfverteilungsschieber an Schiffsmaschinen 703.
Dampfwagen von Gurnot 184, A 69; — von Murdock A 184.
Dänemark, Eisenbahnen in 82, 85; — Postwesen 772; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 856, — Unterseekabel 833.
Darius, Postwesen unter 746.
Darjeeling-Bahn 94.
Darly (Brückenb.) 390.
Datoll (Nebelhorn) 568.
Dausse, Ingenieur 66.
Davenport, Mississippibrücke bei 389.
Dead-Letter-Office 762.
Dean, Viadukt von 406.
Deblocieren von Eisenbahnstrecken 315.
Decauville, Ingenieur 94.
Decharges (Schiffb.) 598.
Decks, eiserne (Schiffb.) 676 f.
Deckshalken (Schiffb.) 655, 673.
Deckshucht (Schiffb.) 655.
Deckplanken (Schiffb.) 656.
Deckssringer (Schiffb.) 673.
Deckssystem im Straßenbau 69.
Dee, Viadukt des 406.
Deidemühle, Viadukt von 406.
Deime-Seckenburger Kanal 491.
Delaware, Holzbrücke über den 389.
Delaware-Divisionkanal 477.
Delawarekanal 477.
Delaware-Raritankanal 477.
Delhi-Kanal 468, 476.
Delorme, Ingenieur 388.
„Demologos", erste schwimmende Batterie 604.
Dempgordings, Schiffstaue 662.
Denayrouze (Taucherk.) 574.
Denis, Ingenieur 79.
Denis, St., Schleuse mit 10 m Hubhöhe im Kanal von 470, A 471.
Deplacement eines Schiffes 628; — -koeffizient 629.
Desdonits Versuche über Laufwiderstände der Eisenbahnzüge 104, A 105.
Detmer (Kanalbau) 502.
Deutschland, Brückenbau im Mittelalter 386 f.; — Eisenbahnen 46 f., 80, 82, 85; — Fahrgeschwindigkeit 325; — Gepäckbeförderung 326; — Lokomotivbau 209; — Personenverkehr 326; — Signalbilder 282 f., 284 f., T 283; — Signalbrücke f. Wegesignale A 283; — Symbole 91; — Flußschiffahrt 418; — Schiffsverkehr 546; — Kanäle 481, 468, 490; — Postwesen 749 ff., 785 ff., 789; — Reichspost 789. — Postverkehr 792; — Straßenbau 61, 66; — Telegraphenwesen 842 ff.; — Telephonie 853, 855 f.; — Unterseekabel 833, 844; —

Verkehrsverhältnisse 16, 18, 21 f., 23 f., 26, 34, 37.
„Deutschland", Schnelldampfer 616.
Deutsch-Ostafrika, Postanstalten in 776.
Deutsch-österreichischer Postverein 788.
„Devastation", Turmschiff 627, A 622.
Diagonalboote 664.
Diagonalwegerung (Schiffb.) 654.
Dichthammer (Schiffb.) 655.
Dichtung der Schiffe 655.
Dickstegschienen 152.
Dilatationsplättchen (Eisenb.) 151.
Diligence 755; — Ankunft der (18. Jahrh.) A 811.
Dingis, Schiffsboote 663.
Diokos (Schiffstransport) 483.
Dioptrische Beleuchtungsapparate 564.
Direct Spanish Telegraph Company 833, 843.
Direct United States Cable Company 833.
Dirk, Schiffstau 661.
Dirschau, Weichselbrücke bei 393, 399.
Distanzsignale (Eisenb.) 276.
Dockbänke 532, A 533.
Dockhäfen 520.
Docks, Schwimm- 534, A 535; — eisernes A 536; — Trocken- 531.
Dockschleusen 522.
Dodd, Ingenieur 193.
Dodgeschleuse bei Georgetown A 484.
Dom am Lokomotivkessel 180, 203.
Domiqani, Ingenieur 66
Dominici, Ingenieur 66.
Dominikanischen Republik, Eisenbahnen der 83.
Donau, Brücken über die: Ketten- bei Budapest A 392; — Franz Joiephs- bei Budapest 399; — bei Cernavoda 399; — bei Inzigkofen A 405; — bei Munderkingen 405; — zu Neuburg 389; — bei Regensburg 387; — Trajans- 389; — Regulierung am eisernen Thor: Grebennaße 434, A 434; — Aushebung des Kanals A 435; — Regulierung der Sulinamündung 436; — Schleuse am Nußdorfer Spitz 442, A 440.
Donau-Rhonkanal 482.
Donau-Moldau-Elbekanal, Schleusen im 470.
Dontenkessel (Schiffsmasch.) 698.
Doosbohle (Schiffsstauwerk) 660.
Doppelboden (Eisenschiffb.) 674; — mit Querpantensystem A 674; — mit Zellensystem A 674.
Doppelender (Schiffsmasch.) 696.
Doppelkeilverschlüsse an Geschützen 715.
Doppelschienen von Locke (Stuhlschienen) A 148.
Doppelschraubenschiffe 615; — „Campania" 616; — „Lucania" 616; — „Majestic" 615; — dreifache Expansionsmaschine 701, A 700.
Doppelturmkuppelmaschine von Zenz A 699.
Dordogne, Brücke über die 392.
Dortmund, Hafenanlagen zu 464.
Dortmund-Emskanal 490, 492; — Hebewerk bei Henrichenburg 485, 488, A 486 f., 489.
Dost, Ingenieur 405.
Douro, Brücke bei Porto über den 400.
Dover, Anlandevorrichtung in 529.
Drahtrißsperre an Weichen 306, A 307.
Drahtseilbahnen s. Seilbahnen.
Drall der Geschützrohre 712.
Drehbrücken 406, 507; — des Manchesterkanals A 501; — Baakenbrücke in Hamburg A 407.
Drehfeuer (Seew.) 565.
Drehgestell an Lokomotiven 207 A 183; — Schnellzuglokomotive mit 169 A 171; — amerikan. dreiachsiges 249 A 250 f.; — Plattformwagen mit 262, A 263.
Drehkreep (Schiffstakel.) 662.
Drehscheibenlafette 718.
Dreidecksschiffe 682; — „The Queen" 600, A 601; — „The Sovereign of the Seas" A 598; — „The Victory" 598, A 599.
Dreimastgaffelschoner 645.
Dreimastschoner A 644.
Dreischienenbahn von Lartigue 374, A 375; — Lokomotive A 375.
Drempel an Schleusen 470; — auf Kriegsschiffen 656.
Dresden, Brücke bei 387; — Hafen 454 f.; — Schiffsverkehr 464.
Dreisel (Hebung gesunk. Schiffe) 588.
Drucknopfsperren an Blockwerken 316.
Drucksachen, Portotaxe für 802.
Druckschiene 303; — mit Riegel A 303; — mit Doppelriegel A 303.
Dübbel bei Holzbrücken 388.
Dubic, Ingenieur 471.
Ducdalben (Hafenanl.) 525.
Dudgeons Schiffsmaschine 618, A 615.
Dugout, Postsegelboot 825.
Duisburg, Hafenanlagen von 454, 464; — Schiffsverkehr 464.
Dungneß, Leuchtturm von 562.
Duplex-Verbund-Lokomotive von Mallet 218, A 217.
Dupuy de Lôme: Einführung der schwimm. Batterien 620 f.; — Schiffsmaschine 699.
Durchbolzen im Schiffbau 655 f.
Durchgangswagen 237.
Durchlacken des Kieles (Schiffb.) 658.
Durchlaß bei Januschkowitz (Oder) A 441.
Durrer, Ingenieur 347; — (Bahnbahn) 108.
Dürrkessel (Schiffsmasch.) A 697.
Düsseldorf, Binnenschiffahrtsverkehr von 464; — Hafenanlagen 464, A 453; — elektrisch betriebene Winkelportalkräne A 460; — Rheinbrücke 401; — Signal- u. Weichenstellwerk A 295.
D-Züge 248, A 247.
Eads (Schiffseisenbahn) 515.
Eames-Bremse 261.
Eastern and South African Telegraph Company 833.
Eastern Extension Australasia and China Telegraph Comp. 833, 836.
Eastern Telegraph Company 833, 836, 843.
Eastmans Heizwagen 268, A 267.
East River, Brücke bei New York über d. 394; — neue Brücke A 401.
Ebbe 425.
Ebenen, geneigte (Kanalbau) 482, 488; — bei Elbing A 483.
Ebner (Minen) 733.
Echtersches Wandgemälde im Staatsbahnhof zu München A 75.
Ecole des ponts et chaussées 63.
Ecuador, Eisenbahnen in 83; — Auslegerbrücke 879, A 381.
Eddystone, Leuchtturm von A 553.
Edinburg, Firth of Forthbrücke s. d.; — Grantonfähre bei 332.
Edison Telephone Company 854.
Egells (Lokomot.) 209.
Egestorff (Lokomot.) 209.
Eiderkanal 502.
Eigengewicht eines Schiffes 628.
Eigenwiderstand eines Fahrzeuges 102.
Eilboten, Post- 814; — römischer A 747.
Eilfahrt durch die Wüste Gobi 777, A 778.
Eilwagen, Post- 810; — spanischer A 770.
Eimertrockenbagger A 495
Einbaum 6.
Einbuffer (Eisenb.) 271.
Einfahrsignale (Eisenb.) 277, 282, T 282.
Einheitspatrone f. Schnellfeuerkanonen 721.
Einholer, Schiffstau 662.
Einholtalje an Schiffslafetten 708.
Einschienenbahnen 349, 374.
Einschraubenschiffen, Steven auf 680.
Einzelachsen, verstellbare, a. Eisenbahnwagen 240.
Eisbrücke über den Susquehanna A 410.
Eisenbahnbriefe 761.
Eisenbahnen 75; — Echtersches Wandgemälde im Staatsbahnhof zu München A 75; — Bedeutung für die Kulturentwickelung 37; — Geschichtliches 39; — Ausbreitung in den einzelnen Ländern 78; — Einteilung 89; — Bauliches, Zugwiderstände u. Steigungsverhältnisse 95; — Linienführung 108; — Zahnbahnen 130; — Oberbau 141; — Oberbau der Steilbahnen 168; — Betriebsmittel: Lokomotiven 169; — Geschichte der Zahnradlokomotive 227; — Wagen 230; — Bremsen 256; — Signalwesen u. Weichensicherung 275; — Blockverfahren 308; — Sicherung der Schienenübergänge 319; — Zugdienst u. Fahrgeschwindigkeit 321; — Schneepflüge u. Schneeschleudermaschinen 327; — Fährboote (Trajektanstalten) 331; — Seilbahnen 335; — Stadtbahnen 347; — Untergrundbahnen 349; — Tunnelröhrenbahnen 359; — Unterpflasterbahnen 364; — Hochbahnen 369; — Hänge- od. Schwebebahnen 374.
Eisenbahnpostwagen, Inneres eines A 809.
Eisenbahnräder 268; — Gußeisenrad A 268; — Holzrad 268, A 269; — schmiedeeisernes Speichenrad 268, A 269; — Papierrad A A 269; — Räderform an der Lauffläche A 270; — Sprengringbefestigungen A 271.
Eisenbahnwagen 236; — Blenkinsops Zahnbahn A 236; — Züge der Liverpool-Manchester Eisenbahn (1830—1835) 236, T 236; — Personenwagen 237; — erster Personenwagen der Stockton Darlington-Eisenbahn (1825) 236, A 237; — englische Personenwagen 1839—1897 237, A 238 f., 243; — Gangart 240; — freie Lenkachsen A 241; — amerikanische Personenwagen 243, A 242; — engl. Personenwagen mit verstellbaren Endachsen 244, A 243; — amerikan. Luxuswagen von Pullmann 242 f. A 244 f., 246; — Wagen mit Seitengang 248; — Luxuszüge 248; — D-Wagen der Gotthardbahn 249, A 247; — Inneres eines Speisewagens A 249; — dreiachsiges amerikanisches Drehgestell 249, A 250 f.; — Polsterung i. d. Wagen der preuß. Staatsbahnen 249, A 250; — Wasch- u. Aborteinrichtungen 250; — Heizung 250; — innere Einrichtung eines amerikan. Personenwagens A 251; — durchlaufende Personenwagen 323; — Lüftung 253; — Beleuchtung 253; — amerikan. Petroleumlampe 253, A 254; — Intensivlampe für Fettgas 254, A 255; — Bremsen 256; — Anordnung des Hardy-Bremscylinders und der Kuppelung 258, A 259; — Westinghouse-Schnellbremse 259, A 260 f.; — Güterwagen 261; — Plattformwagen mit Drehgestellen 262, A 263; — englische Güterwagen 1844—1897 262, A 264 f.; — Talbots Güterwagen 263, A 266; — Kruppscher Geschützwagen 263, A 266; — Fischwagen 266, A 267; — Heizwagen 268, A 267; — Gußeisenrad A 268; — schmiedeeisernes Speichenrad 268, A 269; — Papierrad A 269; — Holzrad 268, A 269; — Räderform an der Lauffläche A 270. — Sprengringbefestigungen A 271; — Buffer mit Spiralfeder u. Bufferkreuz 272, A 271; — Eisenbuffer 272; — Buffer der Londoner Untergrundbahnen A 272; —

Sicherheitskuppelung A 273; — Zugvorrichtung A 274.
Eisenbrücken 390.
Eisen- u. Stahlschiffbau 655; — Kompositbau 664, A 666; — elektr. Bohrmaschine 666, A 667; — Glühofen u. Spantenbiegeplan (Richtplatten) mit Schmiegemaschine A 668; — Blechwalze für Außenhautplatten 668, A 669; — fahrbarer Heiznietkran mit hydraulischen Nietmaschinen A 670; — Schnelldampfer „Kaiser Friedrich" in Spanten stehend auf der Werft von Schichau A 671; — Linienschiff „Kaiser Barbarossa" auf der Werft von Schichau A 672; — Kielverbindungen A 673; — Doppelboden mit Querspantensystem A 674; — Doppelboden mit Zellensystem A 674; — Hauptspant eines Panzerschiffes A 675; — Querschnitt eines Panzerdeckkreuzers A 676; — Hauptspant der Ausfallpanzerkorvette „Sachsen" A 677; — Querschnitt durch den Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm d. Gr." A 678; — Achterschiff eines im Bau befindlichen Linienschiffes mit Kollisionsschott 678, A 679; — Hinterraddampfer A 680; — Hintersteven mit Steuerruder A 681; — Hintersteven des Schnelldampfers „Campania" mit Schraubenböcken 681, A 682; — Schnelldampfer „Oceanic" vor dem Stapellauf A 683; — Vorkehrung, um den Schlitten auf geneigter Ebene zu halten 682, A 684; — Panzerkreuzer „Fürst Bismarck" auf Helgen zum Stapellauf bereit A 685; — Schwimmkran zum Einsetzen von Maschinen u. Kessel A 685; — Steuereinrichtung des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm d. Gr." 684, A 686; — Dampfankerwinde 684, A 687; — Frachtwinde 686, A 687; — Speisesalon u. Gesellschaftssalon des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm d. Gr." A 688; — Oberdeck, Speisesalon u. Empfangszimmer der kaiserlich russischen Dampfjacht A 689; — Mannschaftsraum eines Kriegsschiffes 692, A 690; — Linienschiff „Kaiser Wilhelm d. Gr.": Seitenansicht, Vorderansicht, Durchschnitt T 691; — gepanzerter Kommandoturm 692, A 691.
Eisenschwellen (Eisenb.) 156.
Eisernen Thor, Regulierungsarbeiten am 434; — Grebenmale A 434; — Ausheburg des Kanals A 435.
Elbe, Brücke bei Dresden über die 387; — neue Brücke bei Hamburg 412 A 411; — Schiffahrt 416, 418; — Wehranlage bei Preßeln 447, A 446.
Elberfeld-Barmener Schwebebahn 376, A 377.
Elbe-Travekanal 491 f.
Elbing-Oberländischer Kanal 488, 491.
Elder, John (Dampfmasch.) 613.
Elefant als Lasttier 5.
Elektrizität, Verwendung der, auf Schiffen 687.
Elevator, Getreide- 462, A 461; — pneumatischer A 462.
Ellis (Panzerplatten) 725.
Elm, Spitzkehre bei 116.
Elsaß-Lothringen, Eisenbahnen in 82.
Elsterthalviadukt 405 f.
Emigrantenwagen (Eisenb.) 321.
Ems-Jadekanal 492.
Endachsen, engl. Personenwagen mit verstellbaren 244, A 243.
Engerth-Lokomotive 213, 215.
England, Brückenbau in 385, 390; — Eisenbahnen 46, 82, 85; — Fahrgeschwindigkeit 324 f.; — Gepäckbeförderung 326; — Gleisübergang 319, A 320; — Güterwagen 1844—1897 262, A 264 f.; — Lokomotivenbau 186; — Mastensignal A 277; — Personenverkehr 326; — Personenwagen 1839—1897 237, A 238 f., 243; — Schnellzuglokomotiven 223, A 225; — Sicherung einer Gleiskreuzung 296, A 297; — Signalbrücke mit 44 Flügelsignalen 283, A 285; — Sperrwerk für Wegschranken 319, A 320; — Spurweite 91; — Stellwerke 296; — Stellwerkhebel mit Verschlußvorrichtung 291, A 292; — Weichensicherung einer Abzweigstation 289; — Handels- u. Verkehrsverhältnisse 21, 30, 34; — Kanäle 474; — Postwesen 757; — Landkutsche zu Anfang des 18. Jahrh. A 758; — Mailpost im Schnee steckend A 759; — Freikouvert A 761; — Generalpostamt zu London A 763; — Briefstempelmaschine A 764; — englisch-ostindische Überlandpost 765; — Schiffbau 596, 601; — die englische Kanalflotte 1863 A 619; — Straßenbau 62; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 854, 857; — Unterseekabel 832 f.
Enos' Hängebahn 375, A 376.
Entlüftungsanlage f. Untergrundbahn A 358.
Erde, Eisenbahnnetz der 46, 82; — Telegraphennetz 841.
Ericsson, John: Porträt A 607; — Schleusen 474; — „Monitor" 626; — Schaufelrad 606, A 608; — Schiffsschraube 605 f.
Ericsson, Nils (Lokomot.) 474; — s. a. Braithwaite.
Erie-Eisenbahn, Portage-Thalbrücke der A 389.
Eriekanal 477 f., 478.
Ertsson, John (Schiffsmasch.) 705.
Erkrath, Seilbahn bei 335 f.
Eselshaupt am Maste 659.
Eselshooft am Maste 659.
Esprit, St., Brücke zu 385.
Esserkanal 477.
Est, Kanal de l' 480.
Etienne-Lyoner Eisenbahn 81.
Etrusker, Brückenbau der 380; — Verkehrswesen 10.
Etzel, von, Ingenieur 118.
Euler, Albert (Schiffbau) 602.
Euler, Leonhard (Schiffbau) 600.
Euphratbrücke in Babylon 379.
Europa, Eisenbahnen in 81 f.; — Flußschiffahrt 414; — Telegraphenverkehr 840.
Europe and Azores Telegraph Company 833.
Evans, F. J. (Kompaß) 648.
Evans, Oliver, Dampfbagger von A 185; — Dampfboot 421; — Dampfmaschine A 185; — Dampfwagen 70.
Evolventenverzahnung (Zahnbahn) 165.
Expansionsmaschine, dreifache, für Zweischraubenschiffe, für Kriegsschiffe 701, A 700.
Expreßkompanien (Postw.) 781.
Extrapost 785, 812.

Fach (Schiffb.) 653.
Fachbaum am Wehr 443.
Fährboote für Eisenbahnen 331; — am St. Lorenzstrom A 332; — Solanofähre bei San Francisco 333, A 334.
Fähren 379; — Schwebefähren 410; — in Bilbao A 411.
Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahnzüge 321.
Fahrpost 810; — Thurn u. Taxische A 813.
Fahrpreise der Eisenbahnen 326.
Fahrsignale (Eisenb.) 283, T 283.
Fahrstraßenfelder (Blockverfahren) 311.
Fahrstraßenhebel (Eisenb.) 294.
Fairbairn (Schiffb.) 648.
Fairlielokomotiven 175, 216, A 215.
Falkscher Schienenstoß 151.
Fall im Schiffstauwerk 662.
Falmouth Gibraltar and Malta Telegraph Company 838.
Falschinuren der Eisenbahnwagen 302.
Favre, Louis (Gotthardbahn) 127.
Fehrbelliner Kanal 491.
Feld, das lange, an Geschützen 712.
Feldbahnen mit Dampfbetrieb A 93; — mit elektrischem Betrieb A 93; — mit Handbetrieb A 93; — mit Tierbetrieb A 93.
Feldpost 816; — auf dem Schlachtfelde A 817.
Fell (Eisenb.) 140, 214, 374.
Felten & Guilleaume (Teleph.) 859.
Fenten, Ingenieur 251.
Fernsprechwesen s. Telephonie.
Fernstraße 64.
Feroze-Kanal 467.
Ferriol, St., Wasserbehälter von 471.
Festiniogbahn in Wales 92, A 91.
Fettgas, Intensivlampe für 254, A 255.
Feuer, farbige (Seew.) 566; — feste, unterbrochene 565; — tauchendes A 566.
Feuerbüchse a. d. Lokomotive 176, 179.
Feuerkiste an der Lokomotive 176.
Feuerrohrkessel (Schiffsmasch.) 695, A 694 f.
Feuerschiff (Seew.) 566, A 567
Feuerungsmittel f. Lokomotiven 218.
Fiaker 52.
Field (Telegr.) 838, 851.
Fieren des Tauwerks 661.
Findlay (Eisenb.) 286.
Fingerlinge am Steuerruder 658.
Finnische Berglokomotive 214, A 215.
Finknetzkasten (Schiffb.) 656, 677.
Finow-Kanal 417, 482, 491.
Firth of Forthbrücke 395, 398, A 112; — im Bau T 396; — lebendes Modell A 395; — Pfeiler im Bau 398, A 396; — Träger während des Baues A 397.
Fischbauchschiene, außeiserne von Jessop, auf Steinwürfelunterlage 143, A 144; — schmiedeeiserne (1830) A 145.
Fischereihäfen 520.
Fischerstoß (Eisenb.) 152.
Fischpässe 450; — Macdonaldscher A 451.
Fischtreppen 449, A 449; — Cailsche A 450.
Fischungsplanken (Schiffb.) 656.
Fischwagen, Eisenbahn- 266, A 267.
Fischweg (Flußkanalisier.) A 449.
Fitch (Schiffb.) 421, 602.
Flachtel (Eisenschiffb.) 674.
Flachlanddahnen 89.
Flachschiene der Leipzig-Dresdener Bahn (1837) 146, A 147.
Flandern, Straßenbau in 61.
Fleete, Kanäle 519; — große in Hamburg A 50.
Fletcher & Farnell (Taucherboot) 580.
Flicksystem im Straßenbau 69.
Florenz, Arnobrücke in 387.
Floridsdorf-Wagramer Eisenbahn 81.
Flöße 6.
Floßschleusen 443.
Flugasche 176.
Flügelsignale (Eisenb.) 276.
Flurstück (Schiffb.) 652.
Flußdampfschiffahrt, Anfänge der 421.
Flußhäfen 452; — Hafenanlagen zu Düsseldorf A 453; — Kaianlagen zu Antwerpen A 454; — Greifbagger 456, A 455; — Querschnitt eines Bollwerkes A 456 — Brunnenfundierung d. Kais zu Glasgow A 457; — Kaimauer auf Pfahlwerk mit Steinschüttung am Hafen von New York A 457; — Kaimauer auf Pfahlrost 459, A 458; — Mauer auf Beton A 458; — Kaimauer mit Steinkistenfundierung A 459; — elektrisch betriebene Winkelportalkräne in Düsseldorf A 460; — Lagerhaus zu Worms A 460; — Getreideelevator in Thätigkeit A 461; — pneumatischer Getreideheber A 462; — Werft- u. Hafenanlagen i. d. Rheinau zu Köln A 463.
Flußkanalisierung 438; — des Mains 438, A 440; — Staustufe bei Kostin (Oder) A 440; — Schleuse am Nußdorfer Spitz (Donau) 442, A 440; — Durchstich von Jamitschkowitz A 441;

Nadelwehr mit Klappenwehr 444, A 445; — Wehranlage bei Pretzien a. d. Elbe 447, A 446; — Klappenwehr A 447; — Trommelwehr 448, A 447; — Fischweg A 449; — Treppe des Pernathwehres A 449; — Catlische Treppe A 450; — Macdonalds Fischpaß a. d. Potomacfällen 450, A 451; — Aalrinne A 451.
Flußkorrektionen 422; — Flutkurve A 426; — Dampfbagger auf der Elbe 427, A 428; — Längenprofil des Flutgebiets der Weser A 431; — Bagger Beta auf dem Mississippi A 433; — eisernes Thor: Grebennaie A 434; Aushebung des Kanals A 435; — Ansicht eines Taucherschachtes A 436; — Taucherschacht der Rheinstrombauverwaltung A 437.
Flußläufe u. Flußschiffahrt 413; — am oberen Jantiekiang A 414; — Ganges bei Benares A 415; — Hudiondampfer A 421; — elektr. Tauerboot A 422.
Flußschiffahrt, Anfänge der 6; — s. Flußläufe.
Flut 425.
Flutgrenze 426.
Flutkurve A 426.
Flutmesser 426.
Flutwellen 426.
Fochen, Viadukt von 406.
Fockmast 594.
Foix, Louis de, Ingenieur 552.
Fokestone, Viadukt von 406.
Fondaco dei Tedeschi 20.
Fontenay, Ingenieur 406.
Fontinettes, Schiffshebewerk bei 485, 490.
Fordon, Weichselbrücke bei 399.
Forellen, Treppen für A 449.
Formosa, amtlicher Fußbote auf A 779.
Formstabilität eines Schiffes 631.
Fossa Mariana 423, 518; — Trajana 423.
Fowler, John, Ingenieur: Firth of Forthbrücke 395; — Steifbrücke 152 A 153; — Untergrundbahn 350.
Fox (Kammrohre) 695.
Frachtwagen, Daimlerscher Motor- A 74.
Frachtwinde A 687.
Francis' Patentrettungsboot 644, A 665.
„Francis Ogden", Dampfschiff 667.
Francisco, San, Kabelbahn von 336; — Solanoröhre bei 333 A 334.
Frankfurt a. M., alte Brücke in A 387; — Hafenanlagen 464 Schiffbarkeit 464.
Frankfurter Journal 500.
Frankreich, Binnenschiffahrt 488; — Brückenbau 384, 388; — Eisenbahnen 46, 82, 85; — Kabelbahnen-Projekt 325; — Tertiärnetz 326; — Kanäle 471, 480; — [illegible] 764. — Polygonale Kuppel A 764. — Pylonen unter [illegible] A 755; — [illegible] A 755; — [illegible] A 755; — [illegible] A 755; — [illegible] A 755; — [illegible] A 755; — Zweigtragwerke A 755; — Gangart der Eisenbahnwagen 240
Ganges bei Benares 414, A 415.
Gangeskanal 476.
Gangpills 525, 657.
Garabittbalbrücke 400.
Gardenreiter 24.
Gardner (Geschützw.) 720.
Gasboje A 550.
Gasoline-Motorwagen von Benton-Harbor 72, A 71; — von Daleu 72, A 71.
Gatling (Geschützw.) 720.
Gauß (Telegr.) 834, 840
Gauthey, Ingenieur 388.
Gebirgsbahnen 89.
Geerden, Schiffstaue 662.
Geien, Schiffstaue 661.
Geitaue (Schiffstakel.) 662.
Gekehrtspant (Eisenschiffb.) 673.
Geldwesen 941.
Gelert im Mittelalter 24.
Gelenklokomotiven 213.
Generalpostamt in London 762, A 763
Genfeerhaltakanal 477.
Genua, Hafenanlagen von 542; — Handel im Mittelalter 16, 18, 20 f., 27.
Georgetownschlinge (Colorado) 122, A 123.
Gepäckbeförderung auf Eisenbahnen 326.
Geradlaufapparat für Torpedos 738.
Gercke (Flußregul.) 431.
Gerdau, Ingenieur 488.
Gerstner, Franz von, Ingenieur 78.
Gerwig (Eisenb.) 118.
Geschäftswagen, elektrisch betriebener 73, A 72.
Geschosse, Artillerie- 722, A 722
Geschoßförderwerke auf Schiffen 686.
Geschoßraum der Geschütze 713.
Geschoßzuführung, zentrale 720; — 32 cm-Canet-Geschütz in Barbetteturm mit A 719.
Geschütze, Marine- 708; — Batterie eines älteren Kriegsschiffes A 708; — Geschützrohre A 710; — Kruppsche Zugform A 712 — Bauweise der Schnellfeuerkanonen 714, A 713; — Schraubenverschluß von Armstrong 20,3 cm Schnellfeuerkanone in Wiegelafette 715, A 714; — automatischer Verschluß von Canet für Schnellfeuerkanonen 716, A 715; — Rahmenlafette von Armstrong mit Lamellenbremse A 716; — Rahmenlafette von Vavasseur 716, A 717; — Krupps Mittelpivotlafette mit Schutzschild 716, A 717; — Panzerturm von Armstrong 717, A 718; — Hauptspant des Turmschiffes „Preußen" mit Panzerturm 717, A 718; — 32 cm-Canet-Geschütz in Barbetteturm mit zentraler Geschoßzuführung A 719; — 15 cm Armstrong-Schnellfeuerkanone mit Wiegelafette in gepanzerter Kasematte A 720; — Gefechtsturm mit Schnellfeuerkanone von Canet A 720; — Revolverkanone A 721; — Mitrailleuse von Maxim A 721; — Schnellfeuerkanone A 722; — Einschneiden von Zügen A 723; — Geschosse 722, A 723.
Geschützrohre, gezogene 709, A 710; — französisches 711, A 710.
Geschützturm f. Schnellfeuerkanone von Canet A 720.
Geschützwagen von Krupp 263, A 266.
Gesellschaftswagen für 12 Personen, elektrisch betriebener 73, A 72.
Getreideelevator 462, A 461; — pneumatischer A 462.
Getreidetransport auf Schiffen 462.
Geulthal, Viadukt im 406.
Gewichtsstabilität eines Schiffes 631.
Gewölbe im Brückenbau 380 f.; — Halbkreis-, Segmentgewölbe 381, A 383.
Ghega, Ingenieur 108.
Gibsons Sprengringbefestigung A 271.
Giens (Schiffstakel.) 662.
Gießbachbahn 340 f.; — obere, untere Station A 339; — eiserner Viadukt 341, A 340; — Umkehrrolle nebst Füllrohr 345, A 343.
Giffard (Injektor) 182
Gigs, Schiffsboote 663.
Gilbert (Lokomot.) 186.
Gilingshölzer (Schiffbau) 652.
Gillung am Raasegel 643.
Gitterbrücken 393.
Glasgow, Hafenarbeiten in 424; — Brunnenfundierung des Kais A 457.
Glattdeckschiffe 681.
Glehn, de (Lokomot) 221.
Gleis, gepflasterte Landstraße mit A 68.
Gleisbau im Eisenbahnbau 153; — Hakennagel, Schienenschraube A 154; — Laschenverbindung A 155; — Schienenstuhl A 155; — abgenutzter Schienenstuhlnagel 157, A 156; — Holzdübel für Schienenstühle 157, A 156; — englischer Holzdübel mit Eisennagel 157, A 156; — Stuhlschienenoberbau 157, A 156; — Schienenbefestigung durch Hakenplatte u. Klemmplättchen A 157; — Hartwichs Schwellenschiene 158, A 157; — Haarmanns Straßenbahn-Oberbau mit Schutzschiene 158, A 157. — Rillen- oder Phönixschiene 158, A 157; Greaves' Glockenunterlagen A 158; — Zwangsschiene in Gleisbögen A 160; — Schleppweiche A 160; — verschiedene Weichen A 161.
Gleisbogen der New Yorker Hochbahn 369 A 371.
Gleisdreieck der Berliner Hochbahn A 372.
Gleise, Hafen- 526.
Gleiskreuzung, Signalisierung einer 296, A 297.
Gleisplan f. Weichensicherung 300, A 301.
Gleisübergang, englischer 319, A 320.
Glocken, Taucher- 577.
Glockenboje, eiserne A 549.
Glockenunterlagen für Eisenbahnschienen von Greaves A 158.
„Glorie", Hochseepanzerschiff 621, 724.

Glühofen u. Spantenbiegeanlage mit Schmiegemaschine (Eisenschiffb.) 667, A 668
Gobi, Eilfahrt durch die Wüste 777, A 778.
Gotbey, Schleusentreppe von 480.
Gotthardschiene von Sandberg A 147.
Gölpschthalviadukt 112, 405 f., A 404.
Gooch (Lokomot.) 2'0.
Görlitz, Viadukt bei 406.
Görlitzer Dampf-Kreiselschneeschaufel 330, A 329.
Gornergratbahn 100, 140; — Brücke über den Findelenbach A 88; — Spurweite 95; — fertiges Tunnelportal 130, A 129; — Beginn eines Tunnelbaues 130, A 129; — Lokomotive A 229.
Götakanal 474.
Goten, Baukunst der 383.
Gotthardbahn 100, 106, 123; — bei Giornico A 43; — Kraftstationen 98; — Schleifen u. Schlingen: Kehrtunnel im Tessinthale 124, T 125; — Wasener Schleife 124, T 125; — Kehrtunnel i. d. Biaschinaschlucht 124, T 125, A 125; — Schnellzug der A 221; — D-Wagen 249, A 247.
Gotthardstraße 66, 115; — die Schoellenen A 65.
Goubet (Unterwasserboot) 743.
Graben, Elbe-Oderkanal 416.
Grabow, Schiffbauschule zu 601.
Granaten 709, 723.
Grande Compagnie des télégraphes du Nord 833, 843.
Grand-Junction-Eisenbahn, älteste Standsignale der 275, A 276.
Grands chemins 61.
Grand-Westerntunnel 484; — Hebewerk 484, 490.
Granton-Eisenbahnfähre 332.
Grasshopper beam 185.
Graubünden, Straßenbau in 64.
Graventhorn, Baurat 69.
„Great Britain", Dampfer 607, A 611; — Maschine A 610; — Schraube A 610.
„Great Eastern", Dampfschiff 608, 672, A 612 f., 614.
Great Northern Telegraph Company 836.
„Great Western", Dampfschiff 607, A 609; — Maschine A 609
Great-Western-Eisenb., älteste Standsignale A 276.
Great Western Steamship Company 607.
Greathead, Ingenieur 359.
Greaves' Glockenuntersatzen (Eisenb.) A 158.
Green Mountains, Zahnbahn in den 140.
Greenwich, Schiffbauschule zu 601; — Viadukt von 406.
Gregory (Signalw.) 276.
Greifbagger 456, A 455.
Griechenland, Eisenbahnen in 82; — Handelsverkehr im Altertum 10; — Postwesen 772; im Altertum 746; Schiffbau im Altertum 592; — Triere A 592; — Seehäfen im Altertum 617; — Straßenbau im Altertum 55; — Telegraphenverkehr 848; — Unterseekanal 833.
Griffith-Schiffsschraube 706.
Grimselstraße 115.
Grödel-Elsterverbakanal 491.
Großmassen, Schiffstaue 661.
„Großer Kurfürst", Heben des verunglückten 589, A 590.
Gr.-Horst, Leuchtturm zu 560.
Großmarsbrassen, Schiffstaue 662.
Großmast 594.
Großschiffahrtsweg von Breslau 438.
Großstengestag (Schiffstauwerk) 661.
Grubenmann, J. U., Zimmermeister 388.
Grundminen 733.
Grundruhrrecht 25.
Grüninger, Ingenieur 134.
Gruppen-Blinkfeuer (Seew.) 565.
Gruions Hartgußpanzerturm 731, A 730.
Grüschalpbahn 106, 340, A 337; — Seilgewicht 342; — Steigung 340; — Viadukt 340, A 338.
Guatemala, Postwesen in 783.
Guion-Dampferlinie 615.
Günthers Lokomotive „Wiener-Neustadt" 217, A 213, 216.
Gurney (Blasrohr) 199.
Gurtungen (Eisensch ffb) 676.
Gußeisenrad, Eisenbahn- A 268.
Gußstahlradreifen von Krupp 269.
Gut, laufendes, der Takelage 661; — stehendes 660.
Güterpost 810.
Güterumlauf und Güterverteilung i. d. Weltwirtschaft 933.
Güterwagen s. Eisenbahnwagen.
Güterzuglokomotive, zwölfrädrige amerikanische 223, A 226; — französische der preuß. Staatsbahnen A 173.
Guyana, Britisch-, Eisenbahnen in 83.
Guyer-Zellers Entwurf der Jungfraubahn A 99.

Haarmann (Eisenb.) 144; — Hakenplatte A 157; — Schwellenschiene 158; — Straßenbahn-Oberbau mit Schutzschiene 158, A 157; — Wechselstegblattstoß 152, A 153.
Hackney-chairs 52.
Hadworths Lokomotiven A 202, 197, 200 f.; — Kessel 180.
Haddan (Hängebahnen) 374.
Hadeln- und Geestekanal 491.
Haedickes Submarinegucker A 580; — Tiefstauchapparat 579, A 578; — Taucherboot A 579; — Hebung gesunkener Schiffe 589 f. A 590.
Häfen i. Flußhäfen, Seehäfen.
Hafenbecken 453.
Hakenblech (Schiffstakel.) 662.
Hafenmauern, steinerne 458.
Hafenschleusen 522.
Hafenpflicht der Post 797.
Hagerman-Paß, Überschienung des 122, A 123.
Hakenlasche an Eisenbahnschienen 150.
Hakennägel für Schienenbefestigung 147, A 154.
Hakenplatte, Schienenbefestigung durch A 157.
Halbkreisbogen im Brückenbau 381, A 383.
Halifax and Bermudas Cable Company 833, 843.
Hall (Schiffsanker) 668.
Hall, Samuel (Schiffsmasch.) 705.
Hallenstanale des Bahnhofs York 288, A 287.
Halletts Point, Leuchtturm auf 562.
Halley (Taucherglocke) 571.
Halidie (Seilbahn) 336.
Halsen (Seew.) 641, 662.
Halslegel (Schiffstakel.) 662.
Halt signale (Eisenb.) 282, T 283.
Haltungen (Flußkanalisier.) 439.
Halys, Brücke über den 383, A 384.
Hamburg, Binnenschiffahrtsverkehr 464; — Baakenbrücke in 406, A 407; — neue Elbbrücke 412, A 411; — Fernsprechvermittelungsamt 864, A 865; — großes Fleet A 50; — Hafen 520; — Hubbrücke zwischen dem Segelschiff- und Oberländer Hafen in Hamburg 410, A 408; — Kaischuppen und Speicherblocks am Sandthorkai A 526; — Kaiserkai-Speicher mit Zeitball A 569; — großer Kran am Kranhöft A 527; — Landungsanlage St. Pauli 531; — Schwimmdock der Werft von Blohm & Voß 534, A 535; — Segelschiffhafen 538, A 525, 539; — Seehandel 537.
Hamburg-Amerikan. Paketfahrt-Aktiengesellschaft 614 f., 616.
Hammermaschinen (Schiffsmaschine) 701, A 700.
Hancks (Leuchtturm) 556.
Handbremsen für Eisenbahnwagen 257.
Handsignale (Eisenb.) 282.
Handsteuereinrichtung mittels Schraubenspindel A 658.
Hängebahnen 374; — Lartigues Dreischienenbahn. Lokomotive 374, A 375; — von Langen 375, A 376; — von Enos 375 A 376; — Elberfeld-Barmen 376, A 377.
Hängebrücke über den Rio Chatatumbo 379, A 380; — eiserne 391.
Hangerkette in der Schiffstakelung 360.
Hannover, Bahnhof zu 297.
Hannover-Lehrter Eisenbahn 81.
Hansabund 20; — Schiffbau 594.
Hansa-Kogge (14. Jahrh.) 594, A 595.
Hansen (Kanalbau) 503.
Hardy-Bremse 258, A 259.
Harkort (Eisenb.) 79.
Harland & Wolf, Werft in Belfast 616.
Harlemlinie, Tunnel unter dem 45; Waschingtonbrücke bei New York über den 400.
Harmonikazüge 248.
Hartgußpanzerturm v. Gruson 731, A 730.
Hartmann (Lokomot.) 209.
Hartwich, (Brückenbau) 399; — Schwellenschiene A 157.
Harvey (Panzerplatten) 727.
Harvey (Torpedos) 734.
Haubitzen 712.
Hauer, Architekt 412.
Hauptdimensionen eines Schiffes 629.
Hauptgleise (Eisenb.) 292.
Hauptspant (Schiffb.) 629 f.; — eines Panzerschiffes A 675; — der Auefallpanzerkorvette „Sachsen" A 677; — des Turmschiffes „Preußen" mit Panzerturm A 718.
Hauswirtschaft, geschlossene 872.
Haute-Deûlekanal 481.
Havelberg, kurfürstl. Schiffswerft zu A 649.
Havelländischer Hauptkanal 491.
Hävre-La Côte, Seilbahn 340.
Hawai, Eisenbahnen auf 84.
Heberleins Reibungsbremse 261.
Hebevorrichtungen in Flußhäfen 459; — beim Kanalbau 484; — Brownsche 478, A 477; — bei Henrichenburg 485, 488, A 486 f., 489; — von La Louvière 485, 490, A 485.
Heck (Schiffb.) 652 f.
Heckanker 663.
Heckbalken (Schiffb.) 652 f.
Heckbänder (Schiffb.) 656.
Heckruder (Schiffb.) 645.
Heckstützen (Schiffb.) 652.
Hedleys Lokomotive (1813) A 190; — (1815) A 191.
Heidelberg, Seilbahn zu 340.
Heiligenborn, Viadukt v. 406.
Heilige Straßen im alten Griechenland 55.
Heitmann-Lokomotive 222.
Heinke & Davis (Taucherlampe) 577.
Heißen der Stengen, der Segel 661.
Heißläufer (Eisenb.) 269.
Heizfläche in Lokomotiven 180.
Heizstoffe f. Lokomotiven 218.
Heizung in Eisenbahnwagen 250.
Heizwagen, Eisenbahn- 268, A 267.
Hellina (Schiffb.) 536, 650; — Strahlung A 537.
Hellingkran, fahrbarer, mit hydraulischen Nietmaschinen 672, A 670
Hellwag, Ingenieur 123
Heim, Taucher-, mit Verschluß 572, A 571; — von Marc Ibach 577, A 576.
Hemerodromen (Postw.) 746.
Hennegatt (Schiffb.) 652.
Henrichenburg, Hebewerk bei 485, 488, A 486 f., 489.
„Henry Grace de Dieu", Linienschiff (Modell) 598, A 597.
Henschel (Lokomot.) 78; — Lokomotive „Drache" 209 f., A 212.
Herbergen im Mittelalter 25.
Herkulesschiene 158.
Herlevis Taucherschacht 579, A 577
Herzegowina, Telegraphenverkehr i. d. 848.
„Herzog Alexander von Württemberg" Kanalsystem in Rußland 472.
Herzmuck einer Welle 160, A 161
Hessen, Landstraßen in 37.
Heulboje A 550.
Heusinger von Waldegg, 210, 248, 704.

Hève (la), Leuchtturm auf 563.
Heyn-Brüggekanal 496.
Hilf (Eisenb.) 157.
Hilfsbläser auf Lokomotiven 235.
Hilfsmaschinen an Bord der Schiffe 683.
Hill, Rowland (Postw.) 757 f., 759 f.; — Porträt A 760.
Hinterladegeschütze 709 ff.
Hinterraddampfer A 680.
Hintersteven (Schiffb.) 651; — auf Eisenschiffen 680, A 681; — des Schnelldampfers „Campania" mit Schraubenböcken 681, A 682.
Hippalus, Seefahrer 14.
Hirsch-Schiffsschraube 706.
Hochbahnen 348; — in Chicago A 89; — in New York 369; — Gleisbogen 369, A 371; — Lageplan 369, A 370; — Querschnitt einer Station 369, A 371; — in Berlin 382; — Gleisdreieck A 372; — Oberbaumbrücke 372, A 373; — Station Gutschinerstraße im Bau A 373.
Hoche, Paul (Schiffb.) 600.
Hochseepanzerschiff „Gloire" 621.
Hochseetorpedoboote 741.
Höhe, metazentrische, eines Schiffes 631.
Hohenegger (Eisenbahnbau) 157.
Hohlgeschosse 722.
Hohlweg, chinesischer 8, A 9.
Holen des Tauwerks 661.
Holland, Eisenbahnen in 82; — Fahrgeschwindigkeit 325; — Personenverkehr 326; — Kanäle 470, 492; — Schiffbau im 16. Jahrh. 596.
Holm am Nadelwehr 444.
Holmes (Nebelhorn) 568.
Holzbrücken 388.
Holzdübel für Schienenstühle A 156; — englischer A 156.
Holzgärten (Kanalw.) 477.
Holzgleisbahnen 141; — in einem deutschen Bergwerke des 16. Jahrh. A 141; — zu Newcastle-on-Tyne im 17. u. 18. Jahrh. A 142.
Holzrad, Eisenbahn- 268 f., A 269.
Holzschiffbau 650; — Schraubendampfer klar für den seitlichen Stapellauf A 650; — Längendurchschnitt eines hölzernen Segelschiffes A 651; — Aufrichten der Spanten A 652; — Querschnitt einer Korvette A 654; — Ankerwinde (Pumpspill) A 657; — Handsteuereinrichtung mittels Schraubenspindel A 658; — Seitenansicht eines hölzernen, alte Segel führenden Panzerschiffes T 659; — zusammengebaute Maste A 660; — Takelage A 661; — Kreuzanker A 663; — Patentanker mit beweglichen Armen A 663; — verbesserter Ingleseldanker A 664; — Anker-Schlatter A 664; — Lamprechtsboot A 665; — Francis' Patentrettungsboot A 665; — [illegible] A 666.
Holzschwellen (Eisenb.) 170, 288.
Horseshoekurve (Pacificbahn) 109.
Hörsignale im Schiffahrtsdienst 568; — Dampfsirene A 568.
Hotchkiß (Geschützw.) 720.
Howe, Ingenieur 389.
Howell-Torpedo 738.
Hubbrücken 406; — über den Murray A 408; — in Hamburg 410, A 408.
Hudson, Auslegerbrücke über den 399.
Hudsondampfer A 421.
Hudsonkanal 477.
Hughes (Mikrophon) 841.
Hughes-Betriebssaal des Berliner Haupttelegraphenamtes 846, A 845.
Hund als Zugtier 5.
Hundepost in Sibirien 774.
Hunte-Emskanal 492.
Hurkara, Postboten 826.
Hurricanedeckschiffe 682.
Hwang-ho, chines. Fluß 414.

Ihlekanal 491.
Iller-Viadukt 406.
Illinois-Michigankanal 478.
Illinois-Mississippikanal 478.
India Rubber, Gutta Percha and Telegraph Works Comp. 833.
Indien, Britisch-, Eisenbahnen in 83; — Kanäle 467, 476; — Postwesen 779; — Kamelreiter mit Postfelleisen A 780; — Seeverkehr nach J. in früherer Zeit 13 f.; — Straßenbau unter Açoka 8; — Telegraphenwesen 849; — Unterseekabel 833.
Indien, Niederländisch-, Eisenbahnen in 83; — Feldbahn mit Tierbetrieb A 93; — Post 780; — Unterseekabel 833.
Indien, Portugiesisch-, Eisenbahnen in 83.
Indo-European Telegraph Company 833, 843.
Indre-Viadukt 406.
Induktionsfreie Fernsprechleitung 857, A 858.
Indus, Tunnel unter dem 45.
Industrie u. Gewerbe, Statistik in 919.
„Inflexible", Citadellschiff 627, A 622.
Ingleseldanker, verbesserter A 663.
Injektor von Giffard 182.
Inkareich, Straßenbau im 60.
Inman-Dampferlinie 614 f.
Innencylinder, Lokomotiven mit 183, 203.
Innenhaupt an der Schleuse 470.
Innenrahmen, Lokomotiven mit 183.
Intensivlampe für Fettgas 254, A 255.
Interkostalplatten (Eisenschiffb.) 674.
Inzigkofen, Donaubrücke bei A 405.
Irland, Kanäle in 474; — Spurweite der Eisenbahnen 92.
Irwell, Barton Aquädukt über den A 85.
Isarbrücke zu Freising 389.
Italien, Eisenbahnen in 82; — Kanäle 469; — Postwesen 765; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 850; — Unterseekabel 833.
Itinerarien 60.

Jachten 643; — Segel- 641, 643; — die kaiserl. russische Dampf- A 689.
Jackstaggbolzen (Schiffstakel.) 660.
Jacobi (Schiffszüge) 494.
Jalousienwehre 446.
Jamtschik, russ. Postillon 774.
Janney-Kuppelung (Eisenb.) 273.
Janßen, Adrian, Zimmermeister 468.
Jantse-Kiang, am oberen A 414.
Januschkowitz, Durchstich bei (Oder) A 441.
Japan, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 778; — Unterseekabel 833.
Jaremecze, Pruthbrücke bei 405 A 404.
Java, Feldbahn mit Dampfbetrieb in A 93.
Jersey, Eisenbahnen auf 82.
Jervis, John (Lokomot.) 208.
Jessop, Ingenieur 36, 519; — gußeiserne Fischbauchschiene auf Steinwürfelunterlage 143 A 144; — gußeiserne Pilzschiene A 143.
Jinriksschars 53.
Johnsfluß, Eisenbahnbrücke über d. A 394.
Johnstone, Ingenieur 217.
Jollen, Schiffsboote 663
Jouffroy, Claude (Schiffb.) 421, 602.
Journalièren (Postw.) 810.
Joy (Lokomot.) 210.
Julin (Vineta) 20.
Julius Lacer, Baumeister 381.
Julls Schneeschaufel A 331; — Schneeschleudermaschine 329.
Jungfern a. d. Wanten 660.
Jungfraubahn 100, 140; — Spurweite 95; — Kraftstationen 98; — Lageplan u. Längenschnitt nach dem älteren Entwurfe A 99; — Totalansicht T 100; — Arbeiterzug A 100; — Oberbau, Schienenzange, Zahnstangenweiche 167 A 166.
Jurabahn, Steigungsgrenze der 106.
Jura-Simplon-Bahn, Beleuchtung der 256.

Kabelbahnen 336.
Kabellegung 832; — Zusammenspleißung zweier Kabelenden an Bord des „Great Eastern" 835, A 831; — Unterseekabel der Staats-Telegraphenverwaltungen, der Kabelgesellschaften 833; — Spiegelgalvanometer 834, A 835; — Arbeiten an Bord zur Wiederaufnahme des verlorenen Kabels A 837; — Verbindung mit Überlandlinien 836.
Kabinett, das schwarze 796.
Kai-Anlagen A 454; — Brunnenfundierung A 457; — Steinkistenfundierung A 459; — auf Pfahlwerk mit Steinschüttung A 457; — auf Pfahlrost 459, A 458; — auf Beton A 458; — Ausbesserung mittels eines offenen Caissons A 585.
Kairo, Kanallandschaft bei A 15; — Karawanserei in A 13; — Klappbrücke bei 410 A 409.
Kaischuppen 525, A 526.
„Kaiser Friedrich", Schnelldampfer, in Spanten stehend A 671.
„Kaiser Friedrich Barbarossa", Linienschiff A 672.
„Kaiser Wilhelm der Große", Linienschiff, Seiten-, Vorderansicht u. Durchschnitt T 691.
„Kaiser Wilhelm der Große", Schnelldampfer 616; — Querschnitt A 678; — Steuereinrichtung A 686; — Speisesalon u. Gesellschaftssalon A 688; — Kurbelwelle A 704.
Kaiser Wilhelmkanal 502; — Hochbrücke bei Grünenthal 400, 507, A 508; — Hochbrücke bei Levensau 400, 507; Montagegerüst A 403; — Trockendagger 506, A 505; — Spülbagger mit angespültem Sanddamm 506, A 507; — Schleuse zu Brunsbüttel 508, A 509.
Kaiserkanal in China 8, 466, A 7.
Kaledonischer Kanal 36.
Kalfaterung der Schiffe 655.
Kalfathammer (Schiffb.) 655.
Kaliber der Geschütze 71.
Kalifornischer Stafettenreiter 780.
Kalte Rinne, Thalbrücke über die (Semmeringbahn) 110, A 111.
Kamel als Lasttier 5.
Kamelreiter, indischer, mit Postfelleisen 780.
Kammerschleusen 442, 465, 469, A 470.
Kampagne (Schiffb.) 682.
Kämpfer im Gewölbebau 381.
Kanada, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 782.
Kanadischen Seen, Kanalsystem der 478; — Schiffahrt auf den 419.
Kanäle s. Schiffahrts-, Seekanäle.
Kanalisierung der Flüsse s. Flußkanalisierung.
Kanallandschaft bei Kairo A 15.
Kanonen 712; — s. Geschütze.
Kantspanten (Schiffb.) 652.
Kapland, Eisenbahnen in 83; — Post 776; — Telegraphenwesen 849.
Kappen d. Eisenbahnschwellen 155.
Karavellen des Kolumbus A 596 f.
Karawanen 5; — kleine auf d. Straße Beirut-Damaskus A 5.
Karawanserei in Kairo A 13.
Karl der Große, Verkehrswesen unter 16; — Postwesen 749.
Karlsgraben in Schweden 478.
Kärra, Fuhrwerk 825.
Karren, Lastfuhrwerk 7.
Karriolpost 810.
Kartätschen 723, A 722.
Kartenbriefe 803.
Kartuschraum der Geschütze 713.
Kasematte, 15 cm-Armstrong-Schnellfeuerkanone mit Wiegelafette in gepanzerter A 720.
Kasemattschiffe 626; — „Alexandra" 626, A 622; — „Tegetthoff" 626, A 622.
Kaskenschleuse 465.

Katadioptrische Apparate 564.
Katoptische Apparate 564.
Kaub mit Burg Guttenfels u. die Pfalz im Rhein A 23.
Kauschen (Schiffstauw.) 660.
Kegelradwalzen (Eisenschiffb.) A 668.
Kehrtunnel der Gotthardbahn im Tessinthale, i. d. Biaschinaschlucht 124, T 125, A 125.
Keilverschlüsse an Geschützen 715.
Kemp (Lokomot.) 220.
Kertsch, Handelsstadt 26.
Kesselstein 182.
Keßler (Lokomot.) 209, 215.
Kettenbrücke bei Budapest A 392.
Kettenlokomotive von Chapman 189.
Kettenschiffahrt 422.
Kiathia, Römerbrücke bei 381.
Kiau Lai-ho, Kanal 467.
Kiel, Schiffs- 651.
Kiel, Reichskriegshafen und Kaiserl. Werft in T 520.
Kieler Bucht 520.
Kielgang (Eisenschiffb.) 677.
Kielholen der Schiffe 532, A 533.
Kiellinie eines Schiffes A 642.
Kielplanken (Schiffb.) 654.
Kielplatten, Biegen d. (Eisenschiffb.) 668.
Kielschwein (Schiffb.) 653.
Kielstapel 532.
Kielverbindungen (Eisenschiffb.) A 673.
Kiew, Handelsstadt 27.
Kimmgänge (Eisenschiffb.) 677.
Kimmkielen (Schiffb.) 636.
Kimmkielschwein (Eisenschiffb.) 674.
Kimmstücke (Schiffb.) 652.
Kimmung des Meeres A 561.
Kimmweger (Schiffb.) 654 f.
Kink, Zimmermeister 388.
Kinnbackblöcke (Schiffstakel.) 662.
„Kin Pan", chinesische Zeitung 800.
Kioto-Tu, Kanal von 492; — Schleuse 492, A 493; — geneigte Ebene 488.
Kirchlengern-Wallücker Eisenbahn 94; — Wechselliegblattstoß 152, A 153; — Verbund-Tenderlokomotive 217, A 216.
Kirchweger, Ingenieur 214.
Kirk (Schiffsmasch.) 613, 646.
Kissen zum Heben verunglückter Schiffe 585.
Klameieisen (Schiffb.) 655.
Klammerring an Eisenbahnrädern 271.
Klappbrücken 410; — bei Katro A 409; — Schmiedebrücke in Königsberg A 409.
Klappenschrank (Telegr.) 861 A 860.
Klappenwehr 444, A 445, 447.
Klapppräme 506.
Klauiall (Schiffstauwerk) 662.
Kleinasien, Eisenbahnen in 83.
Kleinbahnen 92.
Klemmplättchen, Schienenbefestigung durch A 157.
Klinkbolzen (Schiffb.) 651, 653.
Klinkentafel (Teleph.) A 864.
Klinkerboote 664.
Klinkerchaussee A 68.
Klipperschiffe 637.
Klodnitzkanal 491.
Kloke (Eisenb.) 136, 165, 235.
Kloster, Verkehrseinrichtungen der 74°.
Klug (Schiffsmasch.) 704.
Klumpblöcke (Schiffstakel.) 662.
Klüsen am Schiffe 658.
Klüshölzer (Schiffb.) 652.
Klüverbaum (Schiffstakel.) 660.
Klüverletter (Schiffstakel.) 661.
Knallsignale (Eisenb.) 277, 286.
Koblenz, Rheinbrücke bei 399
Kochinchina, Unterseekabel von 833.
Kofferkessel (Schiffsmasch.) 695.
Kogge, Hansa- (14. Jahrh.) 594, A 595.
Kohlbachthal, Damm im 112.
Kohlenbahnen 79.
Kohlenhäfen 462, 520.
Kohlenjumper 529.
Kohlenkipper 529.
Kohlenschüttkran A 530.
Kohlenverbrauch der Dampfschiffe 693.
Kohlenverladevorrichtungen in Häfen 528, A 530.
Kohn (Eisenbahnbau) 152.
Kokern an Hebefahrzeugen 586.
Kolbenverschlüsse an Geschützen 715.
Kolchis, Bedeutung f. d. Handel 10.
Kollisionsschott (Schiffb.) 678; — Achterschiff eines im Bau begriffenen Linienschiffs mit A 679.
Köln, Rheinbrücke bei 393; — Schiffsverkehr 464; — Werft- und Hafenanlagen in der Rheinau zu A 464.
Kolschwein (Schiffb.) 653.
Kolumbia, Susquehannabrücke bei 389.
Kolumbien, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 783; — Straßen 60.
Kolumbus, Karavellen des A 596 f.
„Komet", Dampfboot 604.
Kommandoturm eines Kriegsschiffes, gepanzerter 692, A 691.
Kompositbau im Schiffbau 664, A 666.
Kondensiator an Schiffsmaschinen 705.
Kongo, Eisenbahnen am 83; — Schiffahrt auf dem 420.
Königsberg, Binnenschiffahrtsverkehr von 464; — Schmiedebrücke in 410, A 409.
Königskanal in Rußland 472 f.
Königsstraßen in Deutschland 24; — in Persien 56.
König Wilhelmkanal 492.
Konstantinopel als Handelsstadt 12, 14, 20; — deutsches Postamt in 775.
Kontaktmine A 732.
Konus an Geschützen 712.
Koppels Schmalspurbahnen 94, A 93.
Korinth, Kanal von 512; — Mündung A 514; — Diolkos 483.
Korrektionen der Flußläufe s. Flußkorrektionen.
Körtings Luftsaugebremse 258.
Korvetten 620; Querschnitt einer A 654; — Ausfallpanzer- „Sachsen" A 677.
Kosel, Hafen in 455, 462.
Köttgen (Schiffsjung) 494.
Kramer (Signalw.) 280.
Kranballen (Schiffb.) 657.
Kräne 459, 526; — große A 527; — Kohlenschütt- 528, A 530; — Riesen- für Kanalbauten 478, A 479; — Schwimm- A 528, 685; — elektrisch betriebene Winkelportal- A 460.
Krängen des Schiffes 642.
Krauß, Ingenieur 214.
Kraweelboote 664.
Kreditwesen 941.
Kreiselgebläse f. Lokomotiven 198.
Kreuzer, Panzerschiffe 627; — „Powerfull" 627, A 625; — „Terrible" 627, A 624.
Kreuzerfregatten 620.
Kreuzerkorvetten 620.
Kreuzungsweiche 160, A 161; — doppelte 300, A 302.
Kreuzzüge, ihre Bedeutung für den Handel 17.
Kriegsschiffe 618, 691; — gepanzerter Kommandoturm 692, A 691; — Mannschaftsraum A 690; — Batterie eines älteren A 708; — dreifache Expansionsmaschine für 701, A 700.
Kriegsschiffsboote: 633; — Kutter A 664; — Dampfbeiboot A 664.
Krohn (Brückenbau) 402.
Krone am Flußwehr 443.
Krupp: gezogene Geschützrohre A 710; — Zugform der Geschützrohre A 712; — Mittelpivotlafette mit Schutzschild 716, A 717; — Ringrohre, Mantelrohre, Mantelringrohre 714; — Rundkeilverschluß 715; — Geschützwagen 263, A 266; — Gußstahlreifen 269; — Schmalspurbahn 94; — Sprengringbefestigung (Eisenb.) 271; — Schießversuche auf eine gehärtete Nickelstahlplatte von 300 mm Dicke A 728; — Panzerplattenfabrikation 730.
Küddow, Wehr an der 448.
Kuhfänger a. d. Lokomotive 208.
Kühlwagen, Eisenbahn- 266.
Kupferbeschlag f. Schiffe 657.
Kupfergefäße Schiffe 657.
Kuppelachse (Eisenb.) 183.
Kuppelschleuse 470, A 475.
Kuppelung der Eisenbahnwagen 272; — Sicherheits- A 273.
Kurbelwellen der Schiffsmaschinen 704; — des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm d. G." A 704.
Kurier, schwimmender, in Peru 783, A 784; — siamesischer zu Pferd A 780.
Kurswagen (Eisenb.) 323.
Kurvenbewegliche Lokomotiven 213.
Kurvenwiderstand bei Fahrzeugen 102.
Küstenbefestigung 730.
Küstenkarten (Seew.) 547.
Küstenverteidigungsschiffe 627.
Kutter 643, 668, A 644, 664.

Laasan, Brücke über das Striegauer Wasser bei A 391.
Lachmekanal 478.
Lachse, Treppen für A 449.
Ladefähigkeit der Dampfschiffe 693.
Ladetakel (Schiffstakel.) 662.
Ladungsraum der Geschütze 713.
„Lady Catherine", Hebung des Dampfers A 588 f.
Lafetten, Schiffs- 708, 716; — Rahmen- von Armstrong mit Lamellenbremse A 716; — Mittelpivot- von Krupp mit Schutzschild 716, A 717; — Rahmen- von Vavasseur A 717; — Drehscheiben- 718; — Schlitten- 718.
Lafette (Omnibus) 53.
Lagerhaus, Hafen- in Worms A 460.
Lagerräume in Flußhäfen 459.
Lahn, Kanalisierung der 442.
„Lahn", Schnelldampfer 647 f.
Laird (Schiffb.) 648.
La Louvière, Hebewerk von 485, 490, A 485.
Lama als Lasttier 5
Lamb (Schiffszüge) 494.
Lamellenbremse, Rahmenlafette von Armstrong mit A 716.
Lampen, Taucher- 576, A 576.
Lancaster-Geschütz 709.
Lancierung eines Torpedos A 739.
Landbriefträger 815; — deutscher A 815; — mit Fuhrwerk A 816; — im Departement des Landes A 756.
Landebrücken 531.
Landkutschen, Einführung der 33; — englische im 18. Jahrh. A 758.
Landmarken (Seew.) 547.
Landpostwesen 791, 814.
Landquart-Davos-Eisenbahn 106.
Landstraßen 37, 55; — Straßenbau 55; — Via Appia 56, A 57; — Trajansstraße 58, A 57; — römischer Bohlenweg A 58; — Querschnitt einer Römerstraße 58, A 59; — französischer Straßenunterbau A 61; — Solusbrücke über die Albula am Schynpaß 64, A 62; — Arenstraße am Vierwaldstätter See 64, A 63; — die Schoellenen (Gotthardstraße) 66, A 65; — Stilfserjochstraße 66, A 65; — Profil der Napoleonsstraße 66, A 67; — Szécheny-straße A 67; — Klinkerchaussee A 68; — Schieneneinbauung A 68; — gepflasterte L. mit Geleis A 68; — Straßenmotoren i. d.
Landungsanlagen in Häfen 529.
Landwirtschaft, Statistik der 905.
Langensche Schwebebahn 375, A 376.
Langer, Ingenieur 219.
Langkessel der Lokomotive 176.
Langsamfahrsignale (Eisenb.) 282, T 283.
Langschwellen (Eisenb.) 157.
Lanschwellen-Oberbau (Eisenb.) 146, 153
Längshelling (Schiffb.) 650.
Längszahlungs (Seew.) 559.
Längsspanten (Schiffb.) 608.
Längsspantensystem (Eisenschiffb.) 675.
Lartigues Dreischienenbahn 374, A 375. — Lokomotive A 375.
Lauchen an Eisenbahnschienen 149 f.
Laschenverbindung (Eisenb.) A 155.
Lastenmaßstab (Schiffb.) A 681.
Latenisches Segel A 643.
Lateralkanäle 477.
Latowstuches Dampfläutewerk (Eisenb.) 286.

Laufachse an Lokomotiven 2 f.; — Lokomotive mit A 188.
Laufendes Gut: der Takelage 661.
Laufer, Schiffstaue 662; — f. Stapellauf 682.
Laufrädchen der Eisenbahnräder 270.
Laufwiderstand bei Fahrzeugen 104; — Versuche von Tesdorpf A 105.
Lausanne, elektr. Straßenbahn in 106.
Laußmann, Ingenieur 213.
Lauterbrunnen-Grutschalp-bahn 106, 340, A 337; — Steigung 340; — Viadukt 340, A 338.
Lauterbrunnen-Mürren, Oberbau der Drahtseilbahn 168, A 167.
Lautewerke (Eisenb.) 280; — mit Doppelglocke A 280 f.; — Lotowskisches Dampf- 286.
Lavantbrücke 405.
Lawder, William, Ingenieur 501.
Lee, Abtrift nach (Seew.) 641.
Lee, Francis (Kanalbau) 472.
Leesegel 598.
Leesegeltörn 660.
Lehighkanal 477.
Lehrgerüst beim Gewölbebau 381, A 388.
Lehrholzer (Schiffb.) 655.
Lehrer d. Ing. (Brückenbau) 405.
Leibung im Brückenbau 381.
Leinpfad 462.
Leipzig, Zeitungspostamt in A 501.
Leipzig-Althener Eisenbahn 81.
Leipzig-Dresdener Bahn, Flachbrücke der (1837) 146, A 147.
Leitblöcke (Schiffstakel.) 662.
Leitboot (Schiffstauwerk) 661.
Leitfeuer (Seew.) 566.
Leitkuchien, freie, an Eisenbahnwagen A 241.
Lentze, Ingenieur 393, 503.
Leonardo da Vinci: Kanalschleusen 469.
Leonhardt (Signalw.) 289.
Le Roux Stone (Hangewahr) 374.
Lesures Schneeschleudermaschine 329, A 328.
Letzen, Ferdinand von: Panamakanal 515; — Suezkanal 496.
Leuchtfeuer (Seew.) A 559.
Leuchtturm (Seew.) 566.
Leuchtturm 561; — auf Neuwerk 562, A 562; — von Eddystone A 562; — von Flamborough Head A 561, 563; — Roches Douvres A 561, 563; — auf Bell Rock 554, A 555; — Skerryvore A 557; — Plymouth-Hafen (Breakwater) A 560; — pariser Leuchtfeuer A 564; — Scheinwerfer A 564; — Drehapparate A 564; — Blendlaternen A 564; — Gitterturm A 565; — Leuchtfeuerschiff (Nieuwe Diep) A 565; — Wärmeleuchtturm A 566; — Wasserstandsmarken A 566; — Leuchtturmwärter 566; — Leuchtturmwesen 554.
Leuchtturmschiffe 620; — Achterschiff eines, mit Kollisionsschott A 679; — „Henry Grace de Dieu" (Modell 596, A 598; — „Kaiser Friedrich Barbarossa" im Bau A 672; — „Kaiser Wilhelm der Gr." T 691; — „Prince George" A 628; — „The Queen" 600, A 601; — „The Victory" 598.
Linienamtchalter (Teleph.) 861.
Linkseweiche 160, A 161.
Linnenbach, Ludwig von 406.
Linse, katadioptrische Panagonal-, für Leuchttürme A 564.
Linsenapparate (Rettungskorb) für Leuchttürme 564, A 565.
Linz, Ludwig, Eisenbahn 1828, Personentransport der A 78.
Liriabrücke, Aquädukt bei 383.
List, Friedrich (Eisenb.) 79.
Liverpool, Hafenanlagen von 544; — Gitterstationen im Hafengebiet A 87, — Landungsanlage 551.
Liverpool-Manchester-Eisenb. 81, 204; — Bahnhof Liverpool der (1830) A 39; — Bahnhof Edge Hill in Liverpool (1838) A 41; — Anblick des Chat Moss A 41; — Schienenweg der (1830) A 145; — schmiedeiserne „Fischbauchschiene (1830) A 145. — Otter-Mount-Einschnitt A 205. — Züge (1831—1835) 236 T 236; — direkte Stromlinie 275, A 276.
Liverpool (Eisenbahnbau) 158, 204; — (Stadt) und Liverpool, Docksbrücke über den A 386.
Locher, Ingenieur 349, 165, 166, Ingenieur 406.
Lochkarten A 107; — Werkstattmaschine (Semmeringbahn) A 109 f.; — Thalbrücke über die Kalte Rinne (Semmeringbahn) 110, A 111; — Müngstener Thalbrücke 112, A 111; — Firth of Forth-Brücke A 112; — Britanniabrücke über die Menaistraße 112, A 113; — Führung der Brennerbahn im Schmerner Thal, im Pfiserschthal 113, A 114; — einfache Spitzkehre A 115; — doppelte Spitzkehre der Eisenbahnlinie Tauß-Mühsia 116, A 115; — Schwarzwaldbahn mit den Triberger Schleifen 118, A 116 f.; — Bahnstrecke über die Sierra Nevada (Trestle Work) 119, A 118; — Schneedach zum Schutze der Eisenbahnen A 119; — Lageplan der Brockenbahn A 120; — Lageplan der strateaischen Schwarzwaldbahn 120, A 121; Thalbrücke und Tunnelschlinge A 122; — Georgetown-Schlinge und Unterschneidung des Hagerman-Passes 122, A 123; — Gotthardbahn: Schleifen u. Schlingen T 124. Kehren i. d. Biaschinaschlucht A 125; Biaschinaschlucht bei Giornico A 126; — Gornergratbahn: Beginn eines Tunnelbaues 130, A 129; fertiges Tunnelportal 130, A 129.
Linienschiffe 620; — Achterschiff eines, mit Kollisionsschott A 679; — „Henry Grace de Dieu" (Modell 596, A 598; — „Kaiser Friedrich Barbarossa" im Bau A 672; — „Kaiser Wilhelm der Gr." T 691; — „Prince George" A 628; — „The Queen" 600, A 601; — „The Victory" 598.
Linienamtchalter (Teleph.) 861.
Linkseweiche 160, A 161.
Linnenbach, Ludwig von 406.
Linse, katadioptrische Panagonal-, für Leuchttürme A 564.
Linsenapparate (Rettungskorb) für Leuchttürme 564, A 565.
Linz, Ludwig, Eisenbahn 1828, Personentransport der A 78.
Liriabrücke, Aquädukt bei 383.
List, Friedrich (Eisenb.) 79.
Liverpool, Hafenanlagen von 544; — Gitterstationen im Hafengebiet A 87, — Landungsanlage 551.
Liverpool-Manchester-Eisenb. 81, 204; — Bahnhof Liverpool der (1830) A 39; — Bahnhof Edge Hill in Liverpool (1838) A 41; — Anblick des Chat Moss A 41; — Schienenweg der (1830) A 145; — schmiedeiserne „Fischbauchschiene (1830) A 145. — Otter-Mount-Einschnitt A 205. — Züge (1831—1835) 236 T 236; — direkte Stromlinie 275, A 276.
Livorno (Eisenbahnbau) 158, 204; — (Stadt) und Livorno, Docksbrücke über den A 386.
Locher, Ingenieur 349, 165, 166, Ingenieur 406.
Lochkarten A 107; — Werkstattmaschine (Stuhlschiene) A 148; — Stuhlschienenoberbau 155.
Lohnkutschen (Postw.) 751.
Lohse (Brückenbau) 393.
Lokomotive 169; — Schnabel- A 104; — Grundlage für den Bau u. die Wirkungsweise der L. 169 — vierachsige zwillingsgekuppelte Schnellzugs- der preuß. Staatsbahnen mit Drehgestell 169, A 171; — fünfachsige vierfach gekuppelte Güterzugs- der preuß. Staatsbahnen 172, A 173; — Umgrenzung der größten zulässigen Breiten- und Höhenmaße der Eisenbahnfahrzeuge A 174; — Umgrenzung des lichten Raumes für die Hauptbahnen Deutschlands A 174; — Kessel einer neueren amerikanischen Riesen- 176, A 177; — amerikanische Schnellzugs- (1848) A 178; — Schmalspur-Tender- auf dem Dampfcylinderaufsatz einer amerikan. Riesen- 180, A 179; — Stehbolzen A 180; — explodierte L. A 181; — Ansicht einer $^2/_3$ Personen- zugleich mit vorderer Laufachse und Außenrahmen A 183; — Geschichte der L. 184; — von Murdock (1784) A 184; — Evans' Dampfmaschine A 185; — Evans' Dampfbagger „Oructor Amphibolus" A 185; — Trevithiks Schwungradl. A 186; verbesserte A 187; — Blenkinsops Zahnradl. A 188; — von Brunton A 189; — von Hedley: erste (1813) 191, A 190; achträdrige (1815) A 191; — von G. Stephenson 193 f. 198, A 193 f., 195 f., 197; — von Hackworth „Royal George" (1827) A 197; — von Séguin A 198, 201; — von R. Stephenson „Rocket" A 199, 201; — von Hackworth „Sanspareil" A 200 f.; — von Braithwaite u. Ericson „Novelty" A 200 f.; — Röhrenkessel A 201; — von Hackworth „Globe" A 202; — von R. Stephenson „Planet" A 203; — Dampftrompete 205, A 204; — Otter-Mount-Einschnitt der Liverpool-Manchester Eisenbahn A 205, — „Stourbridge Lion" A 206; — von Bury & Co. 207, A 206; — „John Bull" 207; — von Müller „The best friend" 208, A 207; — von Baldwin 208, A 209. — neuere amerik. Schnellzugsl. u. L. aus dem Jahre 1841 208, A 210. — Vorderansicht einer amerik. Schnellzugsl. 208, A 211. — von Henschel & Sohn „Drache" 210 A 212; — von Crampton 211, A 212; — Semmering-Konkurrenz (Wien-Neustadt), „Seraing" 213, A 213 f.; — Wien von Fink 214, A 215. — Familie A 215; — Wiener Doppelt-Verband-Tender 217, A 216; — Pauliersche Duplex-Verband- 218, A 217; — Schnellzug der Gotthardbahn A 223; — die schnellste der Welt 226, A 222; — Verbund-Schnellzug- der österreich. Staatsbahn 226, A 223; — engl. sche Schnellzug- 226, A 224; — zwölfräderige amerikan. Güterzug- A 225; — elektrische einer Tunnelröhrenbahn A 362; — Zahnradlokomotive s. d.
Lokomotivkessel 176, A 171; — einer neuen amerik. Riesenlokomotive A 177; — Stehbolzen A 180; — explodierte Lokomotive A 181; — für Schiffsmaschinen 696.
Lomme, Seeaelboot 643.
London, Brücken in: die alte Brücke 385; — Londonbrücke 389; — Southwarkbrücke 391; — Towerbrücke 406; — Eisenbahnen: Plan 86, T 86; — Lageplan der drei unterirdischen Güterstationen A 86; — Stadtbahnen 336; — elektrische Tunnelröhrenbahnen 359, A 360 ff. — Untergrundbahnen 349 f., T 86, A 351 ff.; — Puffer A 272; — Stellwerkhaus des Kopfbahnhofs Cannon Street 290, A 291; — mechanisch verriegeltes Doppelsignal (Blockverfahren A 313; — Schienenstuhl A 155; — Wasserkran A 328; — Sicherheitsweiche 160, A 161. — London u. North-Western Eisenbahn: Stuhlschienenoberbau A 156; — Crampons Lokomotive 211, A 212; — Dockanlagen 544. A 543; — Hauptpostamt 762, A 763.
Londoner elektrische Cab 71, A 70.
Long, Ingenieur 389.
Longridge (Geschützw.) 710, 714.
Lorenzostrom, Kanalisierung 478; — Schiffahrt 479. — Trajektierung von Eisenbahnwagen A 334.
Lorchwitz, Schwerebahn bei 378.
Loth, William: Stoßzungenform 151, A 152; — Kamperfedern 195. — Speichenrader 268.
Lotsiet am Schiff 651.
Lotsenkutter 643.
Lotung, Viadukt von 406.
Lübeck, im Mittelalter 20; — im 17. Jahrh. A 19.
„Lucania", Doppelschraubenschiff 616.
Lucius Vetus (Kanalbau) 471.
Ludwigskanal 491.
Luftdruckbremsen an Eisenbahnzügen 258; — Westinghouse Schnellbremse 259, A 260 f.
Luftgegendruckbremse an Lokomotiven 228.
Lufthetzung in Eisenbahnwagen 251.
Luftsaugebremse f. Eisenbahnzüge 258.
Lüftung in Eisenbahnwagen 258.
Luftwiderstand b. Fahrzeugen 104.
Luggano, San Salvatore-Bahn bei 340.
Luggersegel 648.
Lugsegel A 643.
Luken, Schiffs- 656.
Luppis (Torpedos) 782, 784.

Luxalerige Schiffe 642.
Luxemburg, Postwesen in 772; — Telegraphenverkehr 848.
Luxuswagen von Pullmann 242 f., A 244 f.
Luxuszüge 248, A 244 f., 246 f., 249.
Lyon, Rhônebrücke zu 385; — Seilbahn a. d. Croix Rousse bei 339.

Maas, Klappenwehre in der 447.
Mac Adam (Straßenbau) 62.
Macao, Unterseekabel von 833.
Macdonaldscher Fischpaß 450, A 451.
Madison-Indianapolisbahn, Lokomotive der A 227.
Madras, Pier bei A 531.
Maffei (Lokomot.) 209; — „Bavaria" 213 f.
Magdeburg, Hafenanlagen zu 464; — Schiffsverkehr 464.
Magin, Karl (Postw.) 766.
Maitland, Fernsprechvermittlungsamt in A 861.
Mailcoach (Postw.) 758.
Mailpost im Schnee steckend A 759.
Main, alte Brücke bei Frankfurt über den A 387; — Eisenbahnbrücke bei Mainz A 392; — Kanalisierung 438; — Längenprofil A 440.
Main-Donaukanal 482.
Mainz, Eisenbahnbrücke bei A 393; — Hafenanlagen 464; — Schiffsverkehr 464.
„Majestic", Doppelschraubenschiff 615.
Majoral (Postw.) 771.
Malaiischen Staaten, Eisenbahnen der 83.
Malakka, Eisenbahnen von 83.
Mallen (Schiffb.) 652.
Malleposte unter Napoleon I. A 755.
Mallets Lokomotive m. Verbundwirkung 219 f.; — Duplex-Verbund-Lokomot. 218, A 217.
Malomteng, Postboot 826.
Malta, Eisenbahnen auf 82.
Man (Luxuswagen) 244.
Man, Eisenbahnen auf 82.
Manchester-Seekanal 501. — Lageplan A 34; — Drehbrücke bei Barton A 501.
Manleon, Marinemaler 596.
Mannerkraftwagen 53.
Mannheim, Hafen in 455, 464; — Schiffsverkehr 464.
Mannschaftsraum eines Kriegsschiffes A 690.
Mansard, Baumeister 388.
Manuell-Räder A 269; — Klammerring 271.
Mantelringrohre (Geschützw.) 714.
Mantelrohre (Geschützw.) 714.
„Marceau", Panzerschiff 627, A 624.
Marcilhachs Taucherhelm m. elektr. Lampe 577, A 576.
Marcotty, Ingenieur 219.
Marien-Kanalsystem in Rußland 472 f.
Marine-Artillerie s. Geschütze.
Marineschiffe 420.
Marne-Rheinkanal 481.
Marne-Saônekanal 480.
Mars (Seew.) 659.
Marseille, Hafenanlagen von 542 A 540 f.; — Handelsbedeutung 518.
Marseille-Algier-Kabel 834.
Marsgut (Schiffsstamm.) 661.
Marth (Zahnbahn) 132, 163; — Zahnradlokomotive 227 f., A 227; — Luftgegendruckbremse 228.
Marshall (Schiffsmasch.) 704.
Marsraaen 660.
Marssegel 598.
Marsstenge (Seew.) 659.
Martelana, Kanal 469.
Martin (Schiffsanker) 663.
Martorell, Brücke von A 386.
Mascaret, Flutwelle 429.
Maschinenkanonen 722; — von Maxim A 721.
Massenausgleich beim Eisenbahnbau 96.
Mastbalken (Schiffb.) 656.
Masten 659; — zusammengebaute A 659; — stählerne 659.
Mastensignale (Eisenb.) 276, 282, T 282; — englisches A 277; — Stellvorrichtung mit Vorsignal u. gleichzeitiger Verriegelung der von Hand gestellten Spitzweiche A 305.
Mastfisch (Schiffb.) 656.
Mastgien (Schiffstakel.) 662.
Mastodon-Lokomotive 209, A 226.
Mastschlingen (Schiffb.) 656.
Mastspur (Schiffb.) 657.
Maudslay (Schiffb.) 607.
Mauritius, Eisenbahnen von 83.
Maxim, Maschinenkanone von 722, A 721.
Mecklenburg, Eisenbahnen in 85.
Mellumbake, hohe 547, A
Menaistraße, Britanniabrücke über die 112, 392, A 113.
Merkpfahl an Gleiskreuzungen 304.
„Merrimac", Panzerschiff 622.
Mersey, Tunnel unter dem 45; — Tiefbahn 362.
Messagerie royale unter Louis Philippe A 755.
Metazentrum eines Schiffes 631.
Metzgerpost 750.
Mexican Telegraph Company 833.
Mexiko, Eisenbahnen in 83; — Straßenbau im alten 60; — Postwesen 782; — schwieriger Postverkehr zwischen Veracruz u. Mexiko A 783.
Meyer (Schiffseisenbahn) 488, 548.
Meyer, Franz Andreas (Brückenbau) 412.
Meyer-Lokomotive 215, 217, A 216.
Miamikanal 478.
Michigansee, Eisenbahnfähren auf dem 332.
Middendorf (Schiffb.) 646.
Middleton-Kohlenbahn 130.
Midi, Kanal du 471.
Mikrophon 853; — mit Dämpfung 864, A 866.
Milady, Ingenieur 406.
Militärischer Brückenbau 412.
Millers Lokomotive „The best friend of Charlestown" A 207.
Miller, Patrick (Schiffb.) 602; — Dampfboot A 601.
Miller-Kuppelung (Eisenb.) 278.
Milliarium aureum 56.
Minen, See- 733; — elektromechanische 738; — Zielapparate 738.
Mirville, Viadukt von 406.
Mississippi, Brücke bei Dawenport über den 389; — Brücke bei St. Louis 400; — Regulierung 433; — Kanäle des M.-Beckens 478.
Mississippi-Michigankanal 478.
Mittelkielschwein (Eisenschiffbau) 674.
Mittellandkanal 491.
Mittelmeerfahrzeug (14. Jahrh.) 594, A 595.
Mittelpivotlafette 716; — mit Schutzschild von Krupp A 717.
Mittelstück an Geschützen 712.
Moldau, Brücke der Prag über die 387; — Kanalisierung 439.
Mole zu Neapel A 521; — in Brunsbüttel A 522.
Möller, Ingenieur 53.
Mönche, Brückenbau der 384.
Monaolei, Postverkehr in der 776.
„Monitor", Turmschiff 626.
Monitors 626; — Brustwehr 627.
Montlandkanal 484; — geneigte Ebene 488.
Mont Cenis-Bahn 100; — Seilebene 339.
Mont Cenis-Straße 66.
Mont Cenis-Tunnel 128.
Montenegro, Telegraphenverkehr 848.
Montierung eiserner Brücken 402; — Montagegerüst A 403.
Mont Salève, elektr. Zahnbahn auf den A 137.
Morand, Ingenieur 388.
Morandière (Lokomot.) 220.
Morgan (Schaufelrad) 706.
Morriskanal 477; — geneigte Ebene 488.
Mörser 712, 731.
Motorische Patentschleppe 536.
Moiel, Kanalisierung der 438.
Moskau im Mittelalter 26.
Motorfrachtwagen, Daimlerscher A 74.
Motorwagen s. Straßenmotoren.
Mount Washington-Bahn 132, 140; — Oberbau mit Zahnstange 163, A 162; — Zahnrad-Lokomotive von Marsh 228, A 227.
Mozambique, Eisenbahnen von 83.
Mtta, Brücke über den 389.
Muldenthalbrücke 112.
Müllroser Kanal 416.
Münchner, Echterisches Wandgemälde im Staatsbahnhof zu A 75.
Mundertingen, Donaubrücke bei 405.
Müngstener Thalbrücke 112, 400, A 111; — Zulage des großen Bogens T 400.
Munitionsaufzüge auf Schiffen 686.
Munitionstransport in Kriegsschiffen 720.
Munitionsverschlag f. Schiffe 657.
Murdocks Dampfwagen A 184.
Murray (Postw.) 758.
Murray, Ingenieur 188.
Murray, australi. Fluß 420; — Aufzugbrücke über den 406, A 408.
Muster (Warenproben), Portotaxe für 802.
Muys, Zimmermeister 469.

Nachtmarken (Seew.) 547.
Nachttaucher 576 A 574.
Nadelwehr am Wehr 444.
Nadelwehre 444, A 445.
Näff, Ingenieur 134.
Nagler, von (Postw.) 786; — Porträt A 787.
Napier (Schiffb.) 648.
Napoleon I., Straßenbau unter 63 f., 66, A 67.
Napoleonskanal 480.
Narta, russ. Postschlitten 774.
Natal, Eisenbahnen in 83.
National Telephone Company 834.
Natronfüllungsheizung im Eisenbahnwagen 251.
Naturvölker, Wirtschaft der höheren 869.
Navigationsakte 29.
Neapel, Molo San Vincenzo zu A 521.
Nebelhorn 568.
Nebelsignale (Eisenb.) 286.
Nebelwärter (Eisenb.) 286.
Nebengleise (Eisenb.) 292.
Neuburg, Donaubrücke zu 389.
Neufahrwasser, Leuchtturm von 563.
Neufossé, Kanal de: Hebewerk 485, 490.
Neufundland, Eisenbahnen in 83.
Neuguinea, Feldbahn mit Handbetrieb in A 93.
Neuilly, Seinebrücke von 388.
Neukaledonien, Unterseekabel von 833.
Neuseeland, Eisenbahnen in 84; — Leuchttürme 557; — Postwesen 784; — Unterseekabel 833.
Neusüdwales, Eisenbahnen in 84; — Postwesen 784; — Unterseekabel 833.
Neuwerk, Leuchtturm auf 552, A 551.
Neville, Ingenieur 201.
Newcastle-on-Tyne, Holzbahn im 17. u. 18. Jahrh. zu A 142.
New York aus der Vogelschau T 544; — East Riverbrücke 394; — die neue East Riverbrücke A 401; — Washingtonbrücke über den Harlemfluß 400; — Hafenanlagen 544, A 545; — Kaimauer auf Pfahlwerk mit Steinschüttung A 457; — Leuchtturm 551; — Hochbahnen 369, A 370 f.
New York-Erie-Bahn, Brücke der 389.
Niagarabrücken 393, 401; — der Michigan-Zentralbahn 399, A 397.
Nicaraguakanal 515.
Nickelstahlpanzerplatten 727, A 728.
Niederholer, Schiffsbau- 662.
Niederlande, Handel der, im 16. Jahrh. 28; — Postwesen 771; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 856; — Unterseekabel 833.
Niederneuendorfer Kanal 491.
Nienburg (Flußkanal.) 481.
Nieten, versenkte (Eisenschiffb.) 668.
Nietmaschinen, hydraulische (Eisenschiffb.) A 670.
Nietung beim Brückenbau 402; — im Eisenschiffbau 666, 668.
Nil, Schiffahrt auf dem 418, 420.
Nilkanal 12.
Nimes, Viadukt von 406.
Nipplint 425.
Nivon (Eisenbahnbau) 144.
Nocken an der Naa 660.
Nockenlinas (Schiffstakel.) 662.

Nocktakel (Schiffstakel.) 662.
Nordamerika, Kanäle in 476.
Norddeutscher Bund, Postwesen im 789.
Norddeutscher Lloyd 614 f., 616, 618.
Nordenfelt (Geschützw.) 720.
Nord-Ostseekanal s. Kaiser Wilhelmkanal.
Normalanker A 663.
Normalspurbahnen 91.
Normand (Schiffb.) 630, 741.
Normannen, Schiffbau der 592; — Wikingerschiff A 593.
Norris, Ingenieur 208; — Schienenstoß 151.
Norwegen, Eisenbahnen in 82; — Spurweite 92; — Kanäle 474; — Postwesen 772; — Telegraphenverkehr 848; — Unterseekabel 883.
Nottekanal 491.
Nowgorod im Mittelalter 26.
Nürnberg-Fürther Eisenbahn 79; — Eröffnung am 7. Dez. 1835 A 80; — Schienenbefestigung (1835) A 146; — Oberbau (1835) A 146.
Nußdorfer Spitz (Donau), Schleuse am 442, A 440.

Oberbau im Eisenbahnbau 141; — Holzbahn in einem deutschen Bergwerk des 16. Jahrh. A 141; — Holzbahn zu Newcastle-on-Tyne im 17. u. 18. Jahrh. A 142; — Reynolds' gußeiserner Schienenbelag A 142; — Currs gußeiserne Winkelschiene 142, A 143; — Currs Schienenweg 142, A 143; — Jessops gußeiserne Pilzschiene A 143; — Jessops gußeiserne Fischbauchschiene auf Steinwürfelunterlage 143, A 144; — Berkinshaws gewalzte und gearbeitete Schiene 144, A 145; — schmiedeeiserne Fischbauchschienen u. Schienenweg der Liverpool-Manchester Eisenbahn (1830) A 145; — Schienenbefestigung, Oberbau der Nürnberg-Fürther Bahn (1835) A 146; — Flachschiene der Leipzig-Dresdener Bahn (1837) 146, A 147; — Stevensche Breitfußschiene 146, A 147; — Vignoles' Breitfußschiene A 147; — Schiene der preußischen Staatsbahnen (1885) A 147; — Sandbergs Goliathschiene A 147; — Schienenstoß für Brückschienen 147, A 148; — Stumpfland- (Brunel-) Schiene 147, A 148; — Barlows Sattelschiene A 148; — Adams Trägerschiene A 148; — Lockes Doppelkopfschiene (Stuhlschiene) A 148; — Schienenkopfschiene 149, A 148; — Schienenstoß 149; — schwebender Schienenstoß von Adams 149, A 150; — Stoß im Bett 150; — verschiedene Stoßformen 151, A 152; — Haarmanns Wechselstegblattstoß 152, A 153; — Stoßbrücke (1849) 152, A 154; — Stoßverbindung A 154; — Querschwellen A 154; — Langschwellenoberbau A 155; — Schienenstuhl A 155; — abgenutzter Schienenstuhlnagel A 156; — Holzdübel für Schienenstühle A 156; — englischer Holzdübel mit Eisennagel A 156; — Stuhlschienenoberbau (1890) A 156; — Schienenbefestigung durch Hakenplatte u. Klemmplättchen A 157; — Hartwichs Schwellenschiene 158, A 157; — Haarmanns Straßenbahn-Oberbau mit Schutzschiene 158, A 157; — Rillen- oder Phönixschiene für Straßenbahnen 158, A 157; — Greaves' Glockenunterlagen A 158; — Zwangsschiene in Gleisbögen A 160; — Schleppweiche (1835) A 160; — verschiedene Weichen A 161; — Oberbau der Zahnbahn Mount Washington 163, A 162; — Oberbaustützen der Zahnbahn Vitznau-Rigikulm 163, A 162; — Sonderheiten im Oberbau der Steilbahnen 163; — Entwickelungsformen der Zahnstange 165, A 163; — Abts Weiche für Zahnbahnen 165, A 164; — Zahnstangeneinfahrt 167, A 164 f.; — Jungfraubahn: Oberbau, Schienenzange, Strubs Zahnstangenweiche 167, A 166; — Schienen- u. Zangenbremse der Stanserhornbahn 168, A 167; — Drahtseilbahn Lauterbrunnen-Mürren 166, A 167.
Oberbramraaen (Seew.) 660.
Oberbramstenge (Seew.) 659.
Oberhaupt an der Schleuse 470.
Oberländerhafen 520.
Oberländischer Kanal 482.
Oberlick eines Segels 662.
Obermarsraaen 660.
Oberpostdirektionen 788.
Oberreling (Schiffb.) 656.
Oberwagenlaternen (Eisenb.) 284, T 283.
Obnekowsche Stahlwerke 730.
Obry (Torpedowesen) 738.
„Oceanic", Schnelldampfer 616, 672, 681 f., 683; — vor dem Stapellauf A 683.
Ochse als Zugtier 5.
Ochsenkopfschiene 149, A 148.
Oder, Kanalisierung der 438; — Staustufe bei Konty A 440; — Durchstich bei Januschkowitz A 441; — Schiffahrt 416, 418.
Oder-Spreekanal 481, 490, 492.
Odessa, Hafenanlagen von 538.
Oginskikanal 472 f.
Ohiobrücke bei Cincinnati 393.
Ohiokanal 478.
Ohrhölzer (Schiffb.) 652.
Oiekanal 481.
Oldenburg, Eisenbahnen in 85.
„Oldenburg", Panzerschiff 726.
Oldham (Schaufelrad) 706.
Olive-Mount-Einschnitt der Liverpool-Manchester Eisenbahn A 205.
Olschiffe 461.
Olten, Aarebrücke bei 399.
Omnibus 52.
Omnibuspostwagen, vierstitziger A 815.
Ordensritter, Posteinrichtungen der deutschen 789.
Oranje-Freistaat Eisenbahnen im 83.
Ordinarischiffe 421.
Oructor Amphibolus von Evans A 185.
Osnabrücker Stahlwerk, Schmalspurbahn des 94.
Österreich-Ungarn, Eisenbahnen in 46, 78, 82, 85; — Fahrgeschwindigkeit 325; — Personenverkehr 326; — Verbund-Schnellzuglokomotive 223, A 224; — Postwesen 766; — deutsch-österreichischer Postverein 788; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 856; — Unterseekabel 883.
Ostia, Hafen 517.
Ostsee-Hammekanal 491.
Ostsee-Schwarzes Meer-Kanal 473.
Oswego-Blackflußkanal 477.
Ouchy-Lausanne-Seilbahn 339 f., 345.
Ovalkessel (Schiffsmasch.) 695.

P. & O. Company (Dampfschiffahrt) 607.
Paar, von (Postw.) 766.
Pacificbahnen 106, 109, 117, 119; — Solanofähre der Zentral-P.-B. 333, A 334; — Pecos-Thalbrücke der Süd-P.-B. 390.
Paderno, Addarhalbrücke bei 400.
Paixhans (Artill.) 620, 709.
Paketbeförderung durch die Post 797; — Wagenabfahrt am Paketpostamt in Berlin A 800; — Paketannahme beim Hochpostamt in Berlin A 799.
Palästinafahrten im Mittelalter 17.
Pallakopas, Kanal 423.
Palmer (Hängebahnen) 374
Palmer (Postw.) 758.
Palu-d'Aveyres, Viadukt von 406.
Panamakanal 513.
Pandangbahn, Lokomotiven der 233.
Panzerdeckkreuzers, Querschnitt eines 676.
Panzerkreuzer 627; — „Fürst Bismarck" 627, A 624; — auf Helgen zum Stapellauf bereit A 685.
Panzerplattenbearbeitungswerkstatt in Sheffield A 729.
Panzerplattenwalze A 726.
Panzerplattenzementierofen A 727.
Panzerschiffe, Einführung der 621, 709; — Hauptspant eines A 675; — Konstruktionsriß T 630; — Typen A 622, 624, T 629; — „Alexandra" 626, A 622; — „Black Prince" 724, A 621; — „Charlemagne" 627, A 624; — „Devastation" 627, A 622; — „Fürst Bismarck" 627, A 624, 685; — „Gloire" 621, 724; — „Invincible" 627, A 622; — „Marceau" 627, A 624; — „Merrimac" 622; — „Monitor" 626; — „Oldenburg" 726; — „Poltawa" 627, A 623; — „Powerfull" 627, A 625; — „Preußen" 626, A 622; — „Prince George" 627, A 623; — „Royal-Sovereign" 627, A 622; — „Tegetthoff" 626, A 622; — „Terrible" 627, A 624; — „Terror" 626, A 622; — „Warrior" 724, A 621.
Panzertürme auf Schiffen 717; — Hauptspant des Turmschiffes „Preußen" mit A 718; — von Armstrong A 718; — von Gruson 731, A 730.
Panzerung von Schiffen s. Schiffspanzer.
Papierrad von Allen A 269
Papin (Dampfschiffahrt) 421, 602.
Parabolische Linse, Spiegel f. Leuchttürme A 564.
Paradoschna (Postw.) 773.
Paraguay, Eisenbahnen in 88.
Paralleltäger (Brückenbau) 393.
Paraná, Schiffahrt auf dem 419.
Paranahyba, Schiffahrt auf dem 420.
Pardunen, Stenge- (Schiffstakel.) 660.
Paris, Arcolebrücke in 899.
Passagierdampfer, Größenverhältnisse der (1837—1897) 618, A 617.
Passagium 17.
Patentanker A 663.
Patterson, Ingenieur 63.
Pauli (Brückenbau) 393.
Paulitschky's Schneebagger 331.
Pecos-Thalbrücke 390.
Peerde im Schiffstauwerk 661.
Pegeltürme im Kaiser Wilhelmkanal 509.
Pelletan (Blasrohr) 199.
Penmarch-Echmühl, Linsenapparat des Leuchtturms von 564, A 565.
Penn (Schiffsmaich.) 613; — Doppeltruikmaschine A 699.
Pennsylvanien, Kanalsystem von 477.
Pennsylvanienwehr, Fischtreppe am A 449
Perpendikel eines Schiffes 629.
Perronet, Ingenieur 63, 388
Perry, John, Ingenieur 472.
Perser, Brückenbau der 383; — Handel 12; — Straßenbau 56.
Persien, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 746.
Personenpostwagen 812; — preußischer aus dem 18. Jahrh. A 786; — in Berlinenform A 814.
Personenverkehr auf Eisenbahnen 326; — auf der Post 797, 810.
Personenwagen i. Eisenbahnw.
Personenzuglokomotive, Ansicht einer 2 g_3, mit vorderer Laufachse u. Außenrahmen A 183.
Peru, Eisenbahnen in 42, 83, 100 f.; — Verruga-Viadukt 101, A 103; — Seilebene der Südbahn 339; — Postwesen 783; — schwimmender Kurier A 784; — Straßenbau im alten 60.
Peiu-Warkener Eisenbahn 81.
Peter d. Gr., Kanalbauten unter 472.
Peter von St. Mary, Baumeister 385.
Petersberg (Siebengebirge), Zahnbahn auf den 137.
Petersburg-Krasnoje-Selor Eisenbahn 81.
Petersburg-Kronstadter Kanal 512. A 513.

Petra, Handelsstadt 10.
Petroleumlampe, amerikan., für Eisenbahnwagen 253, A 254.
Petroleum-Tankdampfer, Schottensystem in 680.
Petroleumverladung auf Schiffen 461.
Peutingersche Tafel 60.
Peymann, von (Kanalb.) 502.
Pfahlmasten 660.
Pfahlrost, Katmauer auf 459, A 458.
Pfeife, Dampf-, an Lokomotiven 204, 277, 285; — f. Schiffahrtssignale 568.
Pferd, elektrisches, f. Schiffszug 494.
Pferde im Schiffstauwerk 661.
Pferdebahnen 53.
Pferschthale, Führung der Brennerbahn im 113, A 114.
Pharus, Leuchtturm auf 517, 552.
Philadelphia, Brücke über den Schuylkill bei 389.
Philippsborn, von (Postw.) 787.
Phönixschiene für Straßenbahnen 158, A 157; — von Adams 158.
Phönizier, Handel der 10; — Schiffbau 592; — Seehäfen 516; — Straßenbau 55.
Pickfall (Schiffstauwerk) 662.
Pier bei Madras A 531.
Pikes Peak-Zahnbahn 101, 140; — Lokomotive 229, A 230.
Pilar-Bahia-Seilbahn 106, 340.
Pilatusbahn, Felspartie, Wolfsschlucht der 140, A 138 f.; — Lokomotive A 231; — Seilebene 339.
Pilgerfahrten nach Palästina im Mittelalter 17.
Pilzschiene 145; — von Jessop A 143.
Pinassen 663.
Pinne am Steuerruder 645, 658.
Pintsch, Jul. (Gasbeleucht.) 254; — Gasboje 551, A 550.
Piräus, Hafen 517.
Pisa, Handel im Mittelalter 16, 20 f.
Pivotbolzen (Schiffslafette) 716.
Plankengänge (Schiffb.) 655; — verlorene 655.
Platen, von (Kanalbau) 474.
Plattengänge (Eisenschiffb.) 676; — verlorene 676.
Plattenspanten (Eisenschiffb.) 675.
Plattenstrake (Eisenschiffb.) 676.
Plattformwagen mit Drehgestellen 262, A 263.
Plauescher Kanal 417, 482, 491.
Pneumatischer Getreideheber A 462; — Tunnelbau T 581.
Pockholz (Schiffb.) 613.
Poddielski, von (Postw.) 792; — Porträt A 793.
Poggendorff (Galvanometer) 834.
Polhemschleuse 478 f.
Polizeiwecke, Telephonleitung in Chicago für 866, A 863.
Poller in Häfen 525.
Polonceau, Ingenieur 67.
Polsterung i. Eisenbahnwagen 249, A 250.
„Poltawa", Panzerschiff 627, A 623.
Polygonallinse f. Leuchttürme A 546.
Poncelet (Eisenbahnb.) A 158.
Pondichery, Eisenbahnen von 83.
Pons Älius 380; — Cestius 380; — Fabricius 380; — Sublicius 379.
Pontaillac, Leuchtturm v. 557.
Pontons 534.
Pontonbrücken 410.
Poop (Schiffb.) 682.
Portage-Thalbrücke A 389.
Porte chaise 52, A 51.
Portens-Gemeinden 64.
Porteranker 663.
Porto, Durobrücke bei 400.
Portugal, Eisenbahnen in 82; — Handel im 16. Jahrh. 27; — Postwesen 772; — Telegraphenverkehr 848; — Unterseekabel 833; — Schiffbau 595; — Karavellen A 596 f.
Post, Ursprung des Namens 755.
Post von Beirut nach Damaskus 46, A 48.
Post und Postwesen 745; — Entwickelung in den bedeutenderen Kulturländern 746; — römischer Eilbote A 747; — römischer Reisewagen A 748; — Briefbote aus dem 15. Jahrh. A 750; — Postfußbote aus dem 17. Jahrh. A 752; — französisches Postamt unter Ludwig XV. A 754; — Mallepost unter Napoleon I. A 755; — Messagerie royale unter Louis Philipp A 755; — Landbriefträger im Departement des Landes 755, A 756; — Landkutsche des 18. Jahrh. A 758; — Mailpost zwischen Ostend und London im Schnee steckend A 759; — englisches Freikouvert A 761; — Generalpostamt zu London 762, A 763; — Briefstempelmaschine A 764; — Postamt auf der Boobyinsel 765, A 766; — schweizerischer Alpenpostwagen A 768; — Eilwagen in Spanien A 770; — Posthaus zu Atschinsk A 773; — russisch-chinesische Post A 777; — Eilfahrt durch die Wüste Gobi 777, A 778; — chinesisches Postboot A 779; — chinesischer Schiebkarren zur Beförderung von Personen und Sachen A 779; — amtlicher Fußbote auf Formosa A 779; — indischer Kameltreiter A 780; — siamesischer Kurier zu Pferde A 780; — schwieriger Postverkehr zwischen Veracruz und Mexiko A 783; — schwimmender Kurier in Peru 783, A 784; — blasender Postillon aus dem 17. Jahrh. A 785; — preußischer Personenpostwagen aus dem 18. Jahrh. A 786; — Reichspostamtsgebäude in Berlin A 791; — rechtliche Stellung und wichtigste Einrichtungen in Deutschland 796; — Paketannahme beim Hospostamte in Berlin A 799; — Wagenabfahrt am Paketpostamt in Berlin 798, A 800; — Zeitungsverpackungssaal im Zeitungspostamt zu Leipzig A 801; — die ältesten Postfreimarken A 805; — Briefkasten verschiedener Art A 806; — Postschalterhalle A 807; — Inneres eines Eisenbahnpostwagens A 809; — Ankunft der Diligence im 18. Jahrh. A 811; — Thurn und Taxissche Fahrpost in Frankfurt a/M. A 813; — Personenwagen in Berlinenform A 814; — vierspänniger Omnibuswagen A 815; — deutscher Landbriefträger A 815; — Landbriefträger mit Fuhrwerk 815, A 816; — Feldpostexpedition (1870) 816, A 817; — Briefstaube mit gestempeltem Schwanz A 819; — Rohrpostbriefkapsel und Aluminiumhülse A 822; — in einem Rohrpostamt in Berlin 821, A 823; — im Reichspostmuseum A 827.
Postamt auf der Boobyinsel 765, A 766; — deutsches in Konstantinopel 775; — franz. unter Louis XV. A 754; — Londoner Generalpostamt 762, A 763; — deutsches Reichspostamt A 791.
Postanweisungen 803.
Postanweisungstelegramme 803.
Postaufträge 803.
Postbankbills 764.
Postboot, chinesisches A 779.
Postbureau, internat. 828.
Postdampfer 812
Postdiensträume 808.
Postfreimarken, die ältesten A 805; — s. a. Briefmarken.
Postfußbote a. d. 17. Jahrh. A 752.
Postgelb, Ursprung des 785.
Posthalter, Posthaltereien 812.
Posthaus zu Atschinsk A 773.
Posthilfsstellen 815.
Posthorn 810
Postillon, blasender, a. d. 17. Jahrh. A 785.
Postkarbas 825.
Postkarten 802.
Postnachnahmesendungen 803.
Post-Paketbeförderung 797.
Post-Pakettarif 790.
Post-Personenbeförderung 797.
Postregal 796.
Postschalterhalle A 807.
Postschreibstuben in Italien 769.
Postsparkassen 804.
Poststraßen im Gebirge 115.
Posttarifwesen in Preußen 787.
Posttaxen 804.
Posttransportmittel 808.
Postverein, allgemeiner 826; — deutsch-österr. 788; — Weltpostverein 828.
Postverkehr in Deutschland 792; — in Europa 830.
Postversendungsgegenstände 797.
Postwagen 812; — elektrisch betriebener A 73.
Postwertzeichen 805; — die ältesten Freimarken A 805; — Verkaufsstellen 806; — Sammlungen 806.
Postzeitungswesen 786, 800; — Zeitungsverpackungssaal in Leipzig A 801.
Potzuge 321.
Poszwang 796.
„Powerfull", Kreuzer 627, A 625.
Prag, Brücke bei 387.
Preece (Eisenb.) 315.
Preßpfähle in Häfen 525.
Preßkohlenheizung in Eisenbahnwagen 251.
Preßien a. d. Elbe, Wehranlage bei 447, A 446.
Preußen, Eisenbahnen in 82, 85; — Fahrgeschwindigkeit 324 f.; — fünfachsige viergekuppelte Güterzuglokomotive A 173; — Laschenverbindung A 155; — Schiene A 147; — vierachsige zweigekuppelte, Schnellzuglokomotive A 171; — Sprengringbefestigung A 271; — gepolsterter Wagen 249, A 250; — Wasserkran 323, A 322; — Kanäle 481 f.; — Landstraßen 37; — Postwesen 785 f.; — Personenwagen a. d. 18. Jahrh. A 786.
„Preußen", Turmschiff 626, A 622; — Hauptspant mit Panzerturm A 718.
Primärbahnen 90.
„Prince George", Citadellschiff 627, A 623.
Probebelastung, Brücke zusammengebrochen bei der 401, A 402.
Propeller s. Schaufelrad, Schiffsschraube.
Prüsmann (Lokomot.) 177.
Pruth, Brücke bei Jaremecze über d. 405, A 404.
Ptolemäern, Seewesen unter den 592.
Pullmannsche Luxuswagen 243 f., A 244 f.
Pulverformmikrophon 864.
Pumpen auf Dampfschiffen 705.
Pumpenbagger 537, A 538.
Pumpspill A 657.
Puppenblöcke (Schiffstakel.) 622.
Purkinje (Kabelbahnen) 336.
Purves (Flammrohre) 695.
Püttings chienen (Schiffb.) 657.

Quarterdeckschiffe 682.
Queensland, Eisenbahnen in 84; — Postwesen 784; — Unterseekabel 833.
Quentin, St., Kanal von 480f.
Querbelling (Schiffb.) 611; — Stapellauf A 650.
Querlahlings (Seew.) 659.
Querschotte (Schiffb.) 678.
Querschwellen-Oberbau (Eisenb.) 153.
Queriegel-Karavelle (15. Jahrhundert) 596, A 597.
Querpantensystem im Eisenschiffbau 673; — Doppelboden mit A 674.
Quinto, de (Postwesen) 770.

Raaen 660.
Raaschiffe 660.
Raaschoner, Segelschiff 643, A 644.
Raasegel 643, 660.
Raatakel 660.
Rack (Schiffstakel.) 660.
Rackketten (Schiffstakel.) 660.
Raddampfer, Einführung der 602.
Räder, Eisenbahn- s. Eisenbahnräder.
Räderschiffsmaschine 702, A 701; — schrägliegende

Compound- A 702; — Balancier- 702, A 703.
Radlenker einer Weiche 160, A 161.
Radreifen für Eisenbahnräder 269.
Rahmenlafette von Armstrong mit Lamellenbremse A 716; — von Bavasseur 715, A 717.
Rahmenspanten (Eisenschiffb.) 675.
Rainhill, Lokomotivenschlacht bei 202.
Rainwege 31.
Raleigh, Sir Walter (Schiffbau) 599.
Rammbug der Schlachtschiffe 626.
Rammstoß der Schlachtschiffe 626.
Ramsbottom (Eisenb.) 323
Randiomholz (Schiffb.) 653.
Ranatersignale (Eisenb.) 286.
Ranke Schiffe 631.
Rankine (Schiffb.) 645.
Raperten (Schiffsgeschützw.) 708.
Ratbo Viadukt von 406.
Rauche (Speerrad) 184.
Raubritterwesen 23.
Rauchkammer i. d. Lokomotive 176.
Rauchplage der Lokomotiven 210.
Raum, lichter (Eisenbahnw.) 174.
Raumbladung (Eisenb.) 314.
Raundt (Hebung gesunk. Schiffe) 590.
Ras Tina, Leuchtturm von 560.
Read, Dampfwagen von 70.
Read, Nathan (Rohrenkessel) 200.
Reaktionsmaschinen (Schiffsmasch.) 699, 702.
Receiver a. d. Dampfmaschine 219, 612.
Rechtsweiche 160, A 161
Reede 520
Reep am Steuerruder 658.
Reffen der Segel 661.
Reffstelleisel (Schiffstakel.) 662
Reffzalje, Schiffstau 662.
Reffzeisinge, Schiffstaue 662.
Reg nebu a, Brücke bei 387; Handel im Mittelalter 20.
Regnitz, Brücke zu Bamberg über die 389.
Reibebolzen in Höhen 525.
Reibung der Lokomotivräder 179
Reibungsbremsen 102.
Reibungsbremsen 261.
Reibungslokomotiven 183; — mit Zahnrad vereinigt 232.
Reichsdruckerei 791; — Gebäude in Berlin A 791
Reichsmarineamt 791, 814.
Reichstagsgebäude A 824, A 825
Reifers Hammeln A 278
Reisebahnen (Flußschiffahrt) 417
Reisegeschwindigkeit d. Eisenbahnzüge 321
Reiten zu Pferde 11
Reitpferde, schwerster A 748.
Reitz (Zürich) 841
Reitzner 818
Reitzwagen (Schiffb.) 656
Reitzwagen (Schiffb.) 656.
Remscheid, Stahlbearbeitung in 106.
Rennie, Ingenieur 86, 891, 892.
Renold, J. & G. (Schiffsmasch.) 703
Ressel, Josefh (Schiffsschrbe.) 605; — Porträt A 604.
Rettungsboote 664; — Francis' Patentrettungsboot A 665.
Reuleaux, Techniker 134.
Réunion, Eisenbahnen von 83.
Reuters telegraphisches Bureau 851; — Taubenpost 819.
Revolverkanone A 721.
Reynolds gußeiserner Schienenbelag A 142; — geneigte Ebene 483.
Rhein, Brücken über den: bei Bonn A 400; von Cäsar 379; — bei Düsseldorf 401; — bei Koblenz 399; — bei Köln 393; — bei Schaffhausen A 388; — Eisenbahnfähren 333; — als Handelsstraße im Mittelalter 22; — Regulierungsarbeiten 436; — Schiffahrt 415, 418.
Rhein-Marnekanal 491.
Rhein-Rhônekanal 491.
Rhinkanal 491.
Rhodus, Hafenanlagen von A 518; — Koloß 518, 551.
Rhône, Brücke bei Avignon 385 f., A 385; — zu Lyon 388; — Schiffahrt 415.
Rhône-Saône-Canal, Wehr im 448.
Rhyndacus, Brücke über den 383.
Richtplatten (Eisenschiffb.) 667, A 668.
Ricour, Ingenieur 104.
Riegelrolle an Weichen 305, A 304.
Riegeltopf für Spitzweichen (Eisenb.) 304, A 305.
Riehen (Schiffb.) 646.
Riesentrain f. Kanalbauten 478, A 479.
Riga, Handel im Mittelalter 26; — Leuchtturm bei 557.
Rigaenbach, Zahnbahn 132 f., 135, 165; — Lokomotive 229, A 228.
Rigibahn 130, 132, 140; — Ansicht A 131; — Oberbauansicht 165, A 164; — Lokomotive v. Riggenbach 229, A 228.
Rillenschiene für Straßenbahnen 158, A 157; — von Adams 158.
Rillenweiche 141.
Rimrottsche Lokomotiven 218.
Ringrohre (Geschützw.) 714.
Rinnsal an Deichsiten 712.
Rio Grande-Eisenbahn 119; — Georgetown-Schlinge u. Überschreitung des Hagerman-Passes 119, A 128.
Riquet, Paul, Ingenieur 471.
Ritter, Zimmermstr. 388
River Plate Telegraph Company 833.
„Robert Stockton", Dampfschiff 607
Robertson, Ingenieur 406.
Robertson, John (Schiffb.) 604.
Robertson, Schiffer 69, 184
Röbling (Brückenb.) 393 f.
Rodman (Geschützw.) 709.
Rohrenbahnen v. Tunnelröhrenbahnen
Rohrenkessel 198, 200; — ältere A 201.
Rohrpost 821. — Briefkapsel u. Zusammenführung A 822; — Postamt in Berlin A 824
Rohrstücker (Seemann) 406, 488. — Eisenbrücke A 482.
Rohren des Schiffes 635.
Rollwiderstand b. Fahrzeugen 102.
Rom: Engelsbrücke 380; — Hafenanlagen im alten 517.
Römer, Brückenbau der 380; — Kanalbauten 466; — Postwesen 59, 747; — Eilboten A 747; — Reisewagen A 748; — Seehäfen 517; — Straßenbau 56; — Via Appia 56, A 57; — Trajansstraße 58, A 57; — Bohlenweg A 58; — Querschnitt einer Römerstraße 58, A 59; — Transportmittel 7; — Verkehrswesen 11.
Röntger, G. M., Ingenieur, 220, 612.
Rostfläche in Lokomotiven 178.
Rostock-Güstrowkanal 492.
Rothenburg ob der Tauber A 25.
Rothesand-Leuchtturm 554, A 556 f., 558.
Rotterdams Kanalverbindung mit dem Meere 492.
Rottflußbrücke bei Schärding 389.
Rouen, Hafen von 430.
Rouquayrol (Taucherk.) 574.
Royalraaen 660.
„Royal Sovereign", Citadellschiff 627, A 622.
Royalstenge (Seew.) 659.
Rücklauf des Dampfschiffes 707.
Rücklaufbremse an Lafetten 719.
Ruder am Schiff 645; — Schwerpunkt A 645; — i. Steuerruder.
Ruderfingerlinge am Steuerruder 658.
Ruderherz am Steuerruder 658.
Ruderkoker (Schiffb.) 652.
Ruderkopf am Steuerruder 658.
Ruderösen am Steuerruder 658.
Ruderpfosten am Steuerruder 658.
Ruderpinne am Steuerruder 658.
Ruderscheren am Steuerruder 658.
Ruderstamm am Steuerruder 658.
Rudersteven (Schiffb.) 651.
Rudolph, Diego (Postw.) 770.
Rudyerd, John (Leuchtt.) 558
Ruhrort, Hafen in 455, 462.
Rumänien, Eisenbahnen in 82; — Postwesen 773; — Telegraphenverkehr 848.
Rumsey (Schiffb.) 421, 602.
Rundgatt (Schiffb.) 653.
Rundfeuerverschluß an Geschützen 715
Rüppell (Eisenb.) 152, 288.
Ruppiner Kanal 491.
Russel, Scott (Schiffb.) 508, 645, 648.
Rußland, Eisenbahnen in 46 f., 82, 85; — Fahrgeschwindigkeit 324; — Personenverkehr 326; — Spurweite 92; — sibirische Bahn 46, 83, A 47; — transkaspische Bahnen 46, 83; — Kanäle 472; — Postwesen 773; — Telegraphenwesen 848 f.; — Unterseekabel 845.
Rustanker 663
Ruster (Schiffb.) 657
Ruwielberghe, van (Teleph.) 858.
Saale, Schleusen in der 482.
Saanebrücke bei Freiburg 392.
Saarkohlenkanal 443, 480, 491; — Längenprofil (Schleusentreppe) 478 A 469.
Sabäerreich 8.
Saccardo, Ingenieur 219.
Sachsen, Eisenbahn in 82, 85; — Staatsstraßen 37.
„Sachsen", Ausfallpanzerkorvette, Hauptpant d. A 677; — Panzerung A 725.
Sablings (Seew.) 659.
Saido, Meerschloß zu 517, A 516.
Sallany, Ingenieur 399.
Salinenkanal 491.
Salonwagen, englischer 244, A 243.
Salvatore, San, Seilbahn auf den 340, 345, A 344.
Salzbura, Tunnel „Neuthor" in 128.
Samuel (Lokomot.) 220.
Sandbergs Goliathschiene A 147.
Sandstreuer f. Eisenbahnzüge 170.
Sandwichpanzer i. d. Schiffspanzerung 725.
Sänften 52.
Sanguinetti-South-Foreland-Kabel 832.
Sangue, Hanabrücke 379
Sarai, Handelsstadt 26
Satteliene von Barlow A 148.
Sault Saint Marv, Stromschnellen bei 478
„Savannah", Dampfschiff 604.
Savery, Physiker 69
Sarby (Eisenb.) 288.
Scephandelapparat (Taucherkunst) 574
Scarpe, Schiffsverkehr auf der 481.
Schaarhörnbake 547, A 548.
Schächte, Taucher- 578; — von Hersent 579, A 577.
Schachtschleuse 470.
Schaffhausen, Rheinbrücke bei A 388.
Schäkel an Ankerketten 663.
Schalupve 643.
Schandeckel (Schiffb.) 656.
Schanzkleid (Schiffb.) 656, 677.
Schärding, Rottflußbrücke bei 389.
Scharrer, F. (Eisenb.) 79
Schaufelräder an Dampfschiffen 705; — von Ericsson A 608.
Schaukelgeschütz A 643.
Scheffler's Schwellenschiene 158
Scheibenräder, Eisenbahn- 268, A 267, 269.
Scheibgatten (Schiffb.) 660, 662.
Scheinwerfer auf Schiffen 742.
Schellkopfmieten (Eisenschiffb.) 668.
Scheergang (Eisenschiffb.) 677.
Scheergangsplanken (Schiffb.) 655.
Schichau (Schiffb.) 741.
Schiebe lokomotive 172.
Schiebeponton 584.
Schienkarren, dreirädriger, zur Beförderung von Personen u. Sachen A 779.
Schiemannsgarn 681.
Schienen, Eisenbahn- 144, — Hakenblech- 151; — Breitfuß- von Stevens 146, A 147; — Breitfuß von Vignoles A 147. — Brück-, Strickland-, Brunel- 147, A 148; — Dicken 152; —

Doppelkopf- (Stuhl-) von Locke A 148; — Druck- A 303; — gußeiserne Fuß- bauch- von Jessop 143, A 144; — schmiedeeiserne Fischbauch- (1830) A 145; — Flachschiene (1837) 146, A 147; — Führungs- 159, A 160; — gewalzte u. gearbeitete von Berkinshaw 144, A 145; — Goliath- von Sandberg A 147; — Herkules- 158; — Ochsenkopf- 149, A 148; — Phönix- 158, A 157; — Pilz- 145; — Pilz- von Jessop A 143; — der preußischen Staatsbahnen (1885) A 147; — Rillen- 158, A 157; — Sattel- von Barlow A 148; — Schutz- für Straßenbahnen 158, A 157; — Schwellen- von Haarmann 158; — Schwellen- von Hartwich A 157; — Schwellen- von Scheffler 158; — Steg- 152; — Stoßfang- A 153; — Stuhl- 155; — Träger- von Adams A 148; — gußeiserne Winkel- von Curr 142, A 143; — Zwangs- 159, A 160.

Schienenbefestigung (1835) A 146; - durch Hakenplatte und Klemmblättchen A 157

Schienenklaa, gußeiserner, von Reynolds A 142.

Schienenbremse (Seilbahn) 168, A 167.

Schieneneinbauung in einer Landstraße A 68; — gepflasterte Landstraße mit Geleis A 68.

Schienenreibung 170.

Schienenschraube A 154.

Schienenstoß für Brückschienen 147, A 148; — fester, ruhender 149; — schwebender 149, A 150; — Stoß im Viertel A 150; — Falkircher 151; — Norrischer 151; — Stoßfugen 151; — Stoßfugenformen 151, A 152; — Haarmann- Wechselstegblattstoß 152, A 153; — Stoßbrücke 152, A 153; — Stoßfangschiene A 153.

Schienenstuhl A 155; — Holzdübel für A 156; — englischer A 156.

Schienennagel, abgenutzter A 158.

Schienenübergänge, Sicherung der 319; — englisches Sperrwerk für Wegschranken 319, A 320; — englischer Geisübergang 319, A 320.

Schienenüberhöhung 159.

Schienenweg von Curr 142, A 143; — der Liverpool-Manchester Eisenbahn (1830) A 145.

Schienenzange der Jungfraubahn 167, A 166.

Schiffahrtskanale 465; — Lageplan des Bridgewater-, des Manchester-Kanals u. d Eisenbahn A 34; — Kaiserkanal in China 8, 466, A 7; — Plan von Southern A 467; — Längenprofil des Saarkohlenkanals A 469; — Kammerschleuse 469, A 470; — Schleuse mit 10 m Hubhöhe im Kanal von St. Denis A 471; — Bandatkanal in Telemarken 474, A 475. — Brownsche Hebewerke zum Ausheben des Chicagokanals 478, A 477; — Riviertau zum Ausheben des Chicagokanals 478, A 479; — Trabrteilbahn für den Bau des Chicagokanals 478, A 479; — chinesische Rollbrücke 483, A 482; — die geneigte Ebene bei Elbing A 483; — Dodgeschleuse bei Georgetown A 484; — Hebewerk bei La Louvière 485 490, A 485 — Hebewerk bei Henrichenburg 485, 488, A 486 f., 489; — Schleuse des Biwa-Kanals 492, A 493; — elektrischer Schiffszug 494, A 493.

Schiffahrtszeichen 547; — Windbake A 547; — Schaarhörnbake 547, A 548; — hohe Mellumbake 547, A 548; — Ansegelungstonne A 549; — eiserne Glockenboje A 549; — Heulboje A 550; — Gasboje A 550; — Leuchttürme: auf Neuwerk 552, A 551; — von Cordouan A 552; — von Eddystone A 553; — auf Bell Rock 554, A 555; — Rothesand-Leuchtturm 554, A 556 f., 558; — Leuchtbake A 559; — Kimmung oder Wölbung des Meeres A 561; — parabolische Linse A 564; — parabolischer Spiegel A 564; — Polygonallinse A 564; — Linsenapparat (Bienenkorb) des Leuchtturms von Penmarch-Eckmühl A 565; — tauchendes Feuer A 566; — Feuerschiff A 567; — Dampfsirene zu Bull 569, A 568; — Kaiserkai-Speicher mit Zeitball in Hamburg A 569; — Wasserstandzeiger bei Brunshausen A 570.

Schiffbau: geschichtliche und technische Entwickelung 591; — Grundlagen des Schiffb.: Auftrieb u. Deplacement 628; — Stabilität 631; — Schwingungen des Schiffes im ruhigen Wasser u. auf See 635; — Beiegelung u. Ruder 637; — Schiffswiderstand u. Maschinenkraft 645; — praktischer Schiffbau: Holzschiffbau 650; — Eisen- u. Stahlschiffbau 665; — Schiffsmaschinenbau 692; — Marineartillerie 708; — Schiffspanzer 724; — Torpedowesen 731.

Schiffbrücken 335

Schiffe, verunglückte, Heben und Bergen der 584; — umgefallenes Schiff 584, A 586; — Aufrichten eines umgefallenen Schiffes 584, A 583; — Hebung eines Baggers A 584; — Ausbesserung einer Kaimauer A 585; — Hebung eines Torpedobootes 586, A 587; — Bergung der „Atbabaska" 588, A 587; — Hebung des Dampfers „Lady Cath rine" A 588 f.; — Dichten des Lecks des „Großen Kurfürsten" 589, A 590.

Schiffsboote 663; — Kriegsschiffsboote A 664; — Torpedoboot A 664; — Francis' Patentrettungsboot A 665.

Schiffsbretter (Schiffb.) 629.

Schiffsdurchlässe (Flußkanalis.) 443.

Schiffseisenbahnen 488.

Schiffshebewerke s. Hebewerke.

Schiffskessel s. Schiffsmaschinenbau.

Schiffsklassifikations-Gesellschaften 681.

Schiffslinien 630.

Schiffsmaschinenbau 692; — Compoundmaschine 613; — von Dudgeon 613, A 615; — „Great Britain" A 610; — „Great Eastern" A 618 f.; — „Great Western" A 609; — Schiffswiderstand u. Maschinenkraft 645; — Feuerrohrkessel A 694 f.; — Belleville-Kessel 697, A 696; — Dürrkessel A 697; — Thornycroftkessel A 698; — liegende Dampfmaschine A 699; — Penns Doppelstrunkmaschine A 699; — dreifache Expansionsmaschine für Zweischraubenschiff 701, A 700; — dreifache Expansionsmaschine für Kriegsschiffe 701, A 700; — Räderschiffsmaschine 702, A 701; — schräggelegene Compound-Räderschiffsmaschine A 702. — amerikan. Balancier-Räderschiffsmaschine 702, A 703; — Kurbelwelle des Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm d. Gr." A 704; — Schraubenpropeller A 706; — zweiflügelige Schraube A 707.

Schiffspanzer 724; — Panzerung der Ausfall-Panzerkorvette „Sachsen" A 725; — Panzerplattenwalze A 726; — Zementieröfen A 727; — Versuche mit einer Kruppschen gehärteten Nickelstahlplatte von 300 mm Dicke A 728; — Panzerplattenbearbeitungswerkstatt in Sheffield A 729; — Grusons Hartgußpanzerturm für die Forts von Spezzia 731, A 730.

Schiffsschrauben 706; — Schraubenpropeller A 706; — zweiflügelige Schraube A 707; — Einführung der 605; — des „Great Britain" A 610.

Schiffstypen, Konstruktionsrisse von 630, T 629, A 622, 624.

Schiffswiderstand u. Maschinenkraft 645.

Schiffswinden 657.

Schiffszug, elektrischer 494, A 493.

Schiffstransport, Anfänge 6.

Schild zum Vortreiben eines Tunnels A 860.

Schlafwagen 243.

Schlag beim Aufkreuzen des Schiffes 640.

Schleifen im Eisenbahnbau 117; — Schwarzwaldbahn mit den Triberger Schleifen 118, A 116 f.; — Tunnelschlinge der strategischen Schwarzwaldbahn A 122; — Georgetown-Schlinge u. Überschienung des Hagerman-Passes 122, A 123; — Kehren der Gotthardbahn in der Biaschinaschlucht 124, A 125 f.; — Linienentwickelung der Gotthardbahn durch Schleifen und Schlingen 124, T 125.

Schleifenbremse 261.

Schleuse im Schiffsbau 586.

Schlepper, elektrischer, für Schiffszug 494.

Schleppmine 734.

Schleppdampfer (Eisenb.) 183, A 224.

Schleppdampfer-Lokomotiven 223.

Schleppweiche (Eisenb.) A 160.

Schleppzug, mechanischer, auf Kanalen 494; — elektrischer A 495.

Schleudern der Lokomotive 170

Schleusen: des Biwaseekanals 492, A 493; — mit 10 m Hubhöhe im Kanal von St. Denis 470, A 471; — Dodge- A 484; — Fuß- 448; — im Kaiser Wilhelm-Kanal 508, A 509. — Kammer- 442 466, 469, A 470; — Kasten- 468; — Kuppel- 470, A 470; — am Nußdorfer Spitz (Donau) 442, A 440; — Poltheim- 473 f.; — Schacht- 470; — Sperr- 453; — Stau- 468; — Zwillings- 477.

Schleusenkammern, geneigte Ebenen ohne, mit beweglichen 483 f.

Schleusentreppe 470, A 469.

Schlichten der Hölzer (Schiffb.) 653.

Schlingen im Eisenbahnbau s. Schleifen.

Schlingern der Lokomotive 235; — des Schiffes 635.

Schlitten, Segel- 641.

Schlittenlafette 718.

Schlosshoh an Stengen 660.

Schlup, Segelboot 643.

Schlüsseltrue (Seew.) 549.

Schlußsignale (Eisenb.) 284 T 283.

Schmalspurbahnen 92.

Schmalspur-Tenderlokomotive auf dem Gußstück der Dampfcylinder einer neuern amerikan. Riesenlokomotive 180, A 179

Schmarring, Seemannsch 661.

Schmidts Reibungsbremse 261.

Schmiege (Schiffb.) 642.

Schmiegemaschine (Schiffb.) A 668.

Schmiegen der Spantwinkel (Schiffb.) 667.

Schmittner Thal, Führung der Brennerbahn im 113, A 114.

Schmückert (Postw.) 787; - Porträt A 788.

Schnabellokomotive A 104.

Schnaumast 660.

Schneebagger von Laslett-Schultz 331.

Schneedach zum Schutze der Eisenbahnen A 119.

Schneepflüge 327.

Schneerinnenbauten i. u. Schneeschleuderm schnen

Schneeschleudermaschinen 327; — nach Leslie 329, A 28. — Görlitzer Dampf-Kreiselschneeschaufel 330, A 329; — Schneeschaufel bei der Arlbergbahn 331, A 330; — Julls Schneeschaufel A 331.

Schneider-Creuzot (Schiffspanzer) 725 f., 727.

Schnellbremse von Westinghouse 258, A 260 f.

Schnelldampfer, Größenverhältnisse der (1837—1897) 618, A 617; — Querschnitte der größten A 618; — Konstruktionsriß T 630; —

„Deutschland" 616; — „Kaiser Friedrich" in Spanten stehend A 671; — „Kaiser Wilhelm der Große" 616, A 688; Kurbelwelle A 704; im Querschnitt A 678; Steuereinrichtung A 686; — „Lahn" 647 f.; — „Oceanic" 616, 672, 681 f., 683; vor dem Stapellauf A 683.
Schnellfeuerkanonen A 722; — Bauweise der A 713; — Einführung der 720; — Armstrongs Schraubenverschluß 715, A 714; — automatischer Verschluß von Canet 716, A 715; — 15 cm-, von Armstrong mit Wiegelafette in gepanzerter Kasematte A 720; — Geschützturm von Canet A 720.
Schnellläufer (Postw.) 746.
Schnellpost 786, 810.
Schnellzüge 321: — der Gotthardbahn A 221.
Schnellzuglokomotive, amerikanische (1848) A 178; — Vorderansicht einer amerikanischen 208, A 211; — die schnellste der Welt 223, A 222; — neuere amerikan., u. Lokomotive a. d. Jahre 1831 208, A 210; — englische 223, A 225; — der österreich. Staatsbahn 223, A 224; — vierachsige der preuß. Staatsbahnen mit Drehgestell 169, A 171.
Schnurboden (Brückenbau) 402.
Schoelleren (Gotthardstraße) 66, A 65.
Schoner, Segelschiff 643.
Schonerbark, Segelschiff 645.
Schonerbrigg, Segelschiff 643.
Schoner-Galeas, Segelschiff 643.
Schornstein an Lokomotiven 177.
Schote, Schiffstau 662.
Schotte, wasserdichte (Eisenschiffb.) 677.
Schottland, Kanäle in 476; — Straßenbau 62.
Schratsegel 643.
Schraube, zweiflügelige, für Dampfer A 706.
Schraubenböcke (Eisenschiffb.) 681; — Hintersteven mit 681, A 682.
Schraubendampfer, Einführung der 605; — „Archimedes" 605, A 606; — „Great Western" 607, A 609; — klar für den stattlichen Stapellauf A 650.
Schraubendampfermaschinen 609, A 699.
Schraubenkanonenboote 620.
Schraubenkuppelung f. Eisenbahnwagen 272.
Schraubenpropeller für Dampfer A 706.
Schraubenrahmen (Eisenschiffb.) 680.
Schraubenspindel, Handsteuereinrichtung mittels A 658.
Schraubensteven auf Eisenschiffen 680.
Schraubenverschluß an Geschützen 716; — von Armstrongs 20,3 cm-Schnellfeuerkanone in Wiegelafette 715, A 714.
Schubert (Eisenbahnw.) 209.
Schubkarre f. Personentransport 98.
Schraubenspannung (Schiffbau) 654.
Schulterblöcke (Schiffstakel.) 662.
Schultz (Geschützw.) 714.
Schuner, Segelschiff 643.
Schuppen, Lager-, in Häfen 459, 525, A 526.
Schüttrinnensystem f. Kohlenverladung 529.
Schützentafeln am Wehr 446.
Schutzhäfen 520.
Schutzschiene, Haarmanns Straßenbahnoberbau mit 158, A 167.
Schuylkill, Brücke über den 389; — Kanalisierung 477.
Schwager, Bezeichnung für Postillon 752.
Schwalbenpost 820.
Schwalgen am Maste 659.
Schwanenfluß in Australien 420.
Schwanzblock (Schiffstakel.) 662.
Schwarzen Meer, Handelsverkehr am 10.
Schwarzwaldbahn mit den Triberger Schleifen 118, A 116 f.; — strategische 120, A 121 f.
Schwarzwasserbrücke (Schweiz) 400.
Schwebebahnen s. Hängebahnen.
Schwebefähren 410; — in Bilbao A 411.
Schweden, Eisenbahnen in 82; — Spurweite 92; — Kanäle 473; — Postwesen 772; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 857; — Unterseekabel 833.
Schwedler (Brückenbau) 393.
Schweiz, Eisenbahnen in der 82; — Postwesen 767; — Alpenpostwagen A 768; — Straßenbau 63; — Telegraphenwesen 848 f.; — Telephonie 857; — Unterseekabel 833.
Schwellen, Eisenbahn- 142, 154; — eiserne 156.
Schwellenschienen 153; — von Haarmann 158; — von Hartwich A 157; — von Scheffler 158.
Schwenkrahmenlafette 716.
Schwimmdocks 534, A 535; — eisernes A 536.
Schwimmkraft eines Schiffes 628.
Schwimmkran A 528, 685.
Schwimmpontons 584.
Schwinghebel, Zahnradlokomotiven mit A 229 f.
Schwingungen des Schiffes 635; — eines Flosses auf einer Welle A 636.
Schwoien der Schiffe 521.
Schwungradlokomotive von Trevithik (1802) A 186; — verbesserte (1803/4) A 187.
„Scotia", Dampfschiff 615.
Seebtenburger Kanal 491.
Seehäfen 516; — Meerschloß in Saida 517, A 516; — Hafenanlagen von Rhodus A 518; — Reichskriegshafen u. Kaiserl. Werft in Kiel T 520; — Mole von Neapel A 521; — Molenbau in Brunsbüttel A 522; — neuer Hafen in Bremerhaven 522, A 523; — Segelschiffhafen zu Hamburg A 525. — Katschuppen u. Speicherblocks am Sandthorkai in Hamburg A 526; — großer Kran am Krauthöft in Hamburg A 527; — Schwimmkran A 528; — Verladevorrichtung in Erie Pa A 529; — Kohlenverladevorrichtung 528, A 530; — Kohlenschüttkran im Freihafen zu Bremen 528, A 530; — Vier bei Madras A 531; — Kielholen eines Schiffes 532, A 533; — Dockbank zur Ebbezeit 532, A 533; — Schwimmdock der Werft von Blohm & Voß in Hamburg 534, A 535; — eisernes Schwimmdock 535, A 536; — Slipheiling des Österreich. Lloyd 536, A 537; — Pumpenbagger 537, A 538; — Segelschiffhafen zu Hamburg 538, A 539; — Hafen von Marseille I u. II 542, A 540 f.; — Londoner Dockanlagen 544, A 543; — New York aus der Vogelschau 544, T 544; Hafeneinfahrt A 545.
Seekanäle 494; — Eimertrockenbagger A 495; — Querschnitte A 496; — Suezkanal u. seine Umgebung 496, A 497; bei Port Said A 498; bei Port Tewfic A 499; — Drehbrücke des Manchester Seekanals A 501; — Kaiser Wilhelmkanal: Trockenbagger A 505; — Spülbagger mit angespültem Sanddamm A 507; — Einschnitt bei Grünenthal mit Hochbrücke 507, A 508; — Schleuse zu Brunsbüttel 508, A 509; — St. Petersburg-Kronstadter Kanal 512, A 513; — Mündung des Kanales von Korinth 512, A 514.
Seele, Seelenachse, -boden, -wände, -weite in Geschützrohren 712.
Seeminen 732.
Seepostverkehr 812.
Seetelegraphen-Gesellschaft, Deutsche 833.
Seezeichen s. Schiffahrtszeichen.
Segel s. Besegelung.
Segeljachten 641; — Konstruktionsriß einer T 680.
Segelschiff, Konstruktionsriß T 630; — s. Besegelung.
Segelschlitten 641.
Segmentgewölbe im Brückenbau 381, A 383.
Séguins Lokomotive mit Röhrenkessel u. Gebläse A 198; — stationärer Röhrenkessel A 201.
Seifert, L., Ingenieur 554.
Seilbahnen 106, 168, 335 ff.; — Abts selbstthätige Ausweichstelle 345, A 346; — dreischienige Seilbahn auf den Beatenberg mit Ausgleichseil 343, A 341; — Wagen der Bürgenstock-Bahn 347, A 346; — Gießbachbahn: obere, untere Station A 339; Umkehrrolle nebst Füllrohr 345, A 343; eiserner Viadukt A 340; — Grütschalpbahn bei Lauterbrunnen 340, A 337; Viadukt 340, A 338; — Oberbau der Bahn Lauterbrunnen-Mürren 168, A 167; — San Salvatore-Bahn mit zwei Schienen u. Abtscher Zahnstange 345, A 344; — Stanserhornbahn: Schienen- u. Zangenbremse 168, A 167; Umsteigestation 345, A. 342; — Territet-Glion-Bahn mit vier Schienen u. Riggenbachscher Zahnstange A 345; — Drahtseilbahn f. d. Bau des Chicagokanals A 479.
Seilbrücke über den Chatatumbo 879, A 880.
Seilebenen bei Seilbahnen 338.
Seilgewicht bei Seilbahnen 342.
Seilschiffahrt 422.
Seilzug auf Kanälen 494.
Seine, Arcolebrücke in Paris über d. 399; — Brücke von Neuilly 388; — Regulierung 429; — Schiffsverkehr 481; — Wehre 447.
Seitenkielschwein (Eisenschiffb.) 674.
Sekundärbahnen 90.
Semaphore 276, A 277.
Semmeringbahn 42, 44, 108f.; — Lageplan 110, A 108; — Weinzettlwand A 109 f.; — Thalbrücke über die Kalte Rinne 110, A 111; — Konkurrenzlokomotive „Wiener Neustadt" A 213; — Konkurrenzlokomotive „Seraing" A 213.
Senecakanal 477.
Senegal, Eisenbahnen von 83; — Unterseekabel 833.
Senseekanal 481.
Senten (Schiffb.) 630, 653.
Serajewo-Konjica-Eisenbahn 136.
Serbien, Eisenbahnen in 82; — Postwesen 773; — Telegraphenverkehr 848.
Serpentinen bei Eisenbahnanlagen 115.
Setzen des Schiffes 635.
Severin (Kanalbau) 482.
Severnfluß, Fischtreppen im 450; — Eisenbrücke über den A 390.
Shawers Dampf-Motorwagen 72, A 71.
Sheffield, Panzerplattenbearbeitungswerkstatt in A 729.
Shrapnels 723, 724, A 722.
Shula, Seilbrücke 879, A 880.
Siam, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 780; — Kurier zu Pferde A 780.
Sibirien, Eisenbahnen in 46, 83; — Karte A 47; — Fahrgeschwindigkeit 324; — Eisenbahnfähre auf dem Baikalsee 332, 334; — Postwesen 773; — Posthaus zu Atschinsk A 773.
Sicard (Taucherk.) 574.
Sicherheitsschraubenkuppelung 272, A 271.
Sicherheitsweiche 160, A 161.
Sidon, Hafen von 516.
Siemens, Fernsprecher d. 853.
Siemens & Halske: elektr. Auslösevorrichtung (Blockwerk.) 317, A 318; — Blockwerk 309, A 310; — elektr. Hochbahn 372; — Signalwesen 280; — aufschneidbarer Weichenhebel mit Bilfings Drahtspanner 292, 294, A 293; — elektrischer Signalantrieb 298, A 300; — Streckenblockung 316 f.; — elektr. Unterpflasterbahn in Budapest 364; — Weichenstellvorrichtung mit Spitzenverschluß u. Drahtrißsperre. Schnitt 306, A 307.

Sierra Nevada, Bahnstrecke in der (Trestle work) 119, A 118.
Sievers (Kanalbau) 472.
Signalantrieb, elektrischer (Eisenb.) 298, A 300
Signalbrücken (Eisenb.) A 283, 285, 299; — englische Signalbrücke mit 44 Flügelsignalen 283, A 285.
Signale, Schiffahrts- s. Schiffahrtszeichen; — Eisenbahn- s. Signalwesen
Signalfelder (Blockverfahren) 311.
Signalflügelgruppen (Eisenb.) 289, A 290.
Signaltafel (Eisenb.) 283, T 282.
Signalturm (Eisenb.) 291.
Signalwesen f. Eisenbahnen 275; — Geschichtliches 275; — Signalformen 278; — Läutewerke 280; — Handsignale 282; — Mastensignale 282; — Vorsignale 284; — Weichensignale 284; — Signale am Zuge 284; — Weichen- u. Signalsicherung 288; — Blockverfahren 308; — Sicherung der Schienenübergänge 319.
Simons Dampf-Motorwagen 72, A 71.
Simplonbahn, Kraftstationen der 98; — Tunnel 44, 128.
Simplonstraße 64.
Simpsonsche Regel (Schiffb.) 630.
Single-Maschinen 170, 223, A 225.
Sinkstoffe in Flüssen 424.
Sirene (Schiffahrt) 569, A 568.
Sitzer (Schiffb.) 652.
Skandinavier, Schiffbau der 592; — Wikingerschiff A 593.
Sperrhydore, Leuchtturm von 554.
Sliding-Gunterſegel A 643.
Slip des Dampfschiffes 707.
Slipheiling (Schiffb.) 536, A 537.
Smeaton, Ingenieur 36, 554, 571.
Smith, Archibald (Kompaß) 648.
Smith, J. P. (Schiffsschraube) 605; — Porträt A 605.
Smolensk im Mittelalter 27.
Société générale des Téléphones 855.
Södenborg, Ingenieur 473.
Sog, Bodensog, 586.
Solani-Aquädukt 476.
Solano-Eisenbahnfähre 333, A 334.
Soldaja, Handelsstadt 27.
Soldatenbriefe 818.
Sommerweg 68.
Sophia, Brücke der heiligen 383.
Sorgleine am Steuerruder 668.
Soroche, Bergkrankheit 101.
Sostratus, Baumeister 517, 552.
South American Cable Company 833, 843.
South-Foreland, Leuchtturm zu 562.
South-Foreland-Sangatte-Kabel 832.
South-Western Eisenbahn, Viadukt der 406
Southcheon, Plan von A 467.
Spagnoletti (Eisenb.) 315.
Spanien, Eisenbahnen in 82; — Fahrgeschwindigkeit 324; — Spurweite 92; — Handel im 16. Jahrh. 28; — Postwesen 769; — Eilpostwagen A 770; — Schiffbau 595; — Telegraphenverkehr 848; — Telephonie 856; — Unterseekabel 833.
Spantarealkurve (Schiffb.) A 630.
Spanten (Schiffb.) 652; — Aufrichten der A 652; — Schiff in 653.
Spantenbiegenplan (Eisenschiffb.) 667, A 668.
Spantenriß eines Schiffes 630.
Spantenskala (Schiffb.) A 631.
Spantwinkel, Biegen u. Schmiegen d. (Eisenschiffb.) 666.
Spardeckschiffe 682.
Spediteur 50.
Speichenrad, schmiedeeisernes 268, A 269.
Speicherräume in Häfen 459, 525, A 526.
Speigatt (Schiffb.) 677.
Speisepumpen für Lokomotiven 182.
Speisewagen 244, 324, A 249.
Sperrschleuse 453.
Sperrthore a. d. Schleuse 508.
Sperrwerk für Weaschranken, englisches (Eisenb.) 319, A 320.
Spiegel (Schiffb.) 653.
Spiegel, parabolische, für Leuchttürme A 564.
Spiegelgalvanometer 834; — Anwendung A 835.
Spiegelhölzer (Schiffb.) 653.
Spiegelwrangen (Schiffb.) 653.
Spieker im Schiffbau 657.
Spierentorpedos 734; — Torpedoboot mit A 734.
Spille auf Schiffen A 657.
Spindel, Ruder- 645.
Spirale im Eisenbahnb. 120
Spiraltunnel 122.
Spitzenverschlüsse (Eisenb.) 305; — mit Abicherbolzen von Büssing 305, A 306; — Weichenstellvorrichtung mit aufschneidbarem S. u. Drahtrißsperre Schnitt 306, A 307.
Spitzkehren im Eisenbahnb 115; — einfache A 115; — doppelte der Eisenbahnlinie Tanga-Muheia 116, A 115.
Spitzweichen (Eisenb.) 296; — Riegeltopf für 304, A 305
Spleißung zweier Kabelenden an Bord des „Great Eastern“ 835, A 831.
Spliigenstraße 66.
Spoleto, Aquädukt bei 383
Sponung am Kiel 651.
Sporn der Schlachtschiffe 626
Spree, Schiffsverkehr auf der 418. 464; — Schleusen 443
Spree-Oderkanal 481.
Spreetunnel 130.
Sprengewerke auf Hinterraddampfern 680.
Sprengringbefestigung (Eisenbahn) A 271.
Sprietsegel A 643.
Springfield, Brücke bei 389.
Springflut 425.
Springpferde (Schiffstauwerk) 661.
Springstroppen (Schiffstauwerk) 661.
Spruten, Schiffstaue 662.
Spülbagger mit angespültem Sanddamm 506, A 507
Spülbecken (Flußregul.) 427; — in Häfen 536
Spurerweiterung (Eisenbahn) 158.
Spurkranz an Schienen 143
Spurwege 31.
Spurweite der Eisenbahnen 90.
Stabilität der Schiffe 600, 631.
Stadtbahnen 89, 347; — Londoner Untergrundbahnen 349; — Boden- u. Neigungsverhältnisse des Innenrings der Londoner Untergrundbahnen 350, A 351; — Steigungsverhältnisse der East-London-Bahn A 352; — Untertunnelung einer Häusergruppe A 352; — Tunnelquerschnitte A 353; — Tunnel mit Steineisendecke 353 A 354; — Tunnelquerschnitt unterhalb der Londoner Docks A 354; — Station Gower Street 355, A 354; — Station mit Glas-Eisendach A 355; — Schnitt durch die Cannon Street-Station A 356; — Querschnitt der Station Wapping 356, A 357; — offener Einschnitt der Station Shadwell 356, A 357; — Entlüftungsanlage i. d. Cannon Street A 358; — Londoner elektrische Tunnelröhrenbahn 359; — Querschnitt des Tunnels A 360; — Stahlschild zum Vortreiben des Tunnels A 360; — Arbeitsbühne u. Einsteigeschacht i. d. Themse A 361; — Schnitt durch eine Station A 361; — Längsschnitt der elektr. Lokomotive A 362; — Schnitt durch eine Zwischenstation der Zentral-London-Bahn A 363; — Mansion House-Station A 364; — elektrische Unterpflasterbahn in Budapest 364; — Tunnel mit Unterführung einer Wasserleitung 364, A 365; — Tunnel i. d. Grundwasserstrecke d. Andrassystraße A 365; — eiserner Deckenbau der Station Arenastraße 365, A 366; — Treppenhäuschen der Station Arenastraße 365, A 366; — Bau der Haltestelle Gisela-platz A 367; — innere Ansicht der Station Oktogonplatz 365, A 368; Wagen mit vierpoligem um die äußere Drehgestellachse gebauten Motor 365, A 368; — New Yorker Hochbahnen 369; — Lageplan A 370; — Gleisbogen 369, A 371; — Querschnitt einer Station 369, A 371; Berliner elektrische Hochbahn 372; — Gleisdreieck A 372; — Oberbaumbrücke 372, A 373; — Station Gitschinerstraße im Bau A 373; — Berliner Unterpflasterbahn 374; — Hänge- oder Schwebebahnen 374; — Lartigues Dreischienenbahn Lokomotive 374, A 375; — Enos' Hängebahn 375, A 376; — Langensche Schwebebahn 375, A 376; — Elberfelder Schwebebahn 376, A 377.
Städte, Bauwesen der, im Mittelalter 750.
Stadttragstühle 52.
Stadtverkehr 51.
Stadtwirtschaft 875.
Stafettenbeförderung 812.
Stafettenreiter, kaliforn. 780.
Stage (Schiffstakelung) 660; — über Stag gehen des Schiffes 641.
Stage-Coach (Postw.) 757.
Stagsegel 643.
Stagtakel (Schiffstakel.) 662.
Stahlplattenpanzer 725.
Stahlschiffbau s. Eisenschiffb.
Stampfbeton im Brückenbau 405.
Stampfen des Schiffes 635.
Stampfstage (Schiffstauwerk) 661.
Stampfstock am Bugspriet 661.
Ständer am Wehr 447.
Standsignale, älteste (Eisenb.) 275, A 276.
Stanserhornbahn 106, 343, A 107; — Schienen- u. Zangenbremse 168, A 167; — Steigung 340; — Umsteigestation 344, A 342.
Stapelklötze (Schiffb.) 650.
Stapellauf 651, 658; — Schraubendampfer klar für den seitlichen A 650; — eiserne Schiffe 682; — „Oceanic“ vor dem A 683; — Vorkehrung, um den Schlitten auf geneigter Ebene zu halten A 684; — „Fürst Bismarck“ zum St. bereit A 685.
Stapelrecht 24.
Stationsblockung s. u. Blockverfahren.
Stationssignale 276.
Stauschleusen (Kanalb.) 468.
Staustufe (Flußkanalisier.) A 440.
Stauwand am Wehr 443.
Stauwerke s. Flußkanalisierung.
Steamkasten (Schiffb.) 653.
Stecknitz, Schiffahrt auf der 438.
Stecknitzkanal 468.
Steeles Luftdruckbremse 259.
Steenke (Kanalbau) 482.
Steertblock (Schiffstakel.) 662.
Steglchienen 152.
Stehbolzen an Lokomotivkesseln A 180.
Stehendes Gut i. d. Takelage 660.
Stehlin (Zahnbahn) 140.
Steife Schiffe 631.
Stolae, Zaberner 115.
Stei ungsgrenze der Eisenbahnen 106.
Steigungsverhältnisse i. Eisenbahnbau 102, A 105.
Seilbahnen s. Seilbahnen, Zahnbahnen.
Steina, Viadukt von 406.
Steinkistenfundierung, Kaimauer mit A 459.
Steinwürfelunterlage, gußeiserne Fischbauchschiene von Jessop auf 143, A 144.
Stellwerke s. u. Weichen- u. Signalsicherung 288.
Stellwerkhaus des Kopfbahnhofes Cannon Street in London 290, A 291.
Stellwerkhebel, englischer, mit Verschlußvorrichtung (Eisenbahn) 291, A 292.
Stemmthore (Kanalbau) 470.
Stengensahlung (Seew.) 660.
Stengepardunen (Schiffstakel.) 660.
Stengewindreep (Schiffstakel.) 662.
Stephan, von (Postw.) 790; — Porträt A 790; — Postkarte 802; — Diensträume 808; — Reichspostmuseum 825; — Weltpostverein 826; — Telephonie 852.

Stephenson, George, Ingenieur 192; — Porträt A 192; — Blackwallbahn 336; — Eisenbahnsignale 275; — Liverpool-Manchester-Eisenbahn 204; — Lokomotiven: Nr 1. A 196; zweiter Bauart (1815) A 194; dritter Bauart (1816) A 195; „Adler" 203; — Spurweite 90; — Suezkanal 496; — Walzschiene 143, 145; — Zahnradantrieb für d. Lokomotive „Blücher" (1814) A 193.
Stephenson, Robert, Ingenieur 205; — Britanniabrücke 112, 392, A 113; — Lokomotive „America" (1828) 198, A 197, 206; — Lokomotive „Rocket" 200, A 199; — Röhrenkessel der „Rocket" A 201; — Lokomotive „Planet" A 203; — Steuerung 210, 704; — Zwillingslokomotiven 216.
Steuerorgane eines Schiffes 687.
Stettin z. B. d. Hansa 20.
Steuerbordbug, Schiff über 640.
Steuerbordhalsen 640; — Bark mit halbem Winde segelnd mit A 640.
Steuerlastige Schiffe 630.
Steuerruder 658; — Handsteuereinrichtung mittels Schraubenspindel A 658; — Hintersteven mit (Eisenschiffb.) 680, A 681; — Dampfsteuerapparat 684, A 686.
Steuerung an Lokomotiven 210.
Steven (Schiffb.) 680.
Steventnie am Vorsteven 651.
Stevenrohr (Schiffb.) 651.
Stevens, John (Eisenbahnw.) 206.
Stevens, Robert, Breitfußschiene von 146, A 147.
Stevenson, Alan (Leuchtt.) 554.
Stevenson, Robert (Leuchtt.) 554, 560.
Stevin, Simon (Kanalbau) 468.
Stiftierjochstraße 66, A 65.
Stockport, Viadukt von 406.
Stockton (Schiffb.) 607.
Stockton-Darlingtoner Bahn 90; — Stephensons Lokomotive „Locomotion" A 196; — erster Personenwagen der 236, A 237.
Stopfbüchsenkloß (Schiffb.) 653.
Stopperflöße 683.
Stopfei mit Leitungsschnur (Teleph.) 862, A 860.
Storkanal 491.
Storkowkanal 491.
Stoßbrücke (Eisenb.) 152, A 153.
Stoßlanschiene A 153.
Stoßlingen (Eisenb.) 151, 165
Stoßlingenformen (Eisenb.) 151, A 152.
Stoßvorrichtungen f. Eisenbahnwagen 271, A 271 f.
Stoßwerk (Schiffb.) 655.
„Strathtay'sche Löwe", Lokomotive 206.
Straits Settlements, Postverkehr in den
Strak (Schiffb.) 639
Strakplatte 51.
Straßburg, Schiffahrtsverkehr von 464
Straßenabschlämmmaschinen 68.
Straßenbahnoberbau mit Schutzschiene v. Haarmann 158, A 157.
Straßenbau s. Landstraßen.
Straßeneisenbahnen 53.
Straßenkehrmaschinen 68.
Straßenmotoren 69; — Cugnots Dampfwagen A 69; — Trevithiks Straßenlokomotive 70, A 69; — Londoner elektrisches Cab 71 A 70; — amerik. elektr. Wagen 72, A 70; — Shavers Dampf-Motorwagen 72, A 71; — Simons Dampf-Motorwagen 72, A 71; — Daleys Gasoline-Motorwagen 72, A 71; — Benton-Harbers Gasoline-Motorwagen 72, A 71; — elektrisch betriebener Gesellschaftswagen f. 12 Personen 73, A 72; — elektrisch betriebener Geschäftswagen 73, A 72; — elektrisch betriebener Postwagen A 73; — Daimlerscher Motorfrachtwagen A 74.
Straßenpflaster i. Mittelalter 52.
Straßenverkehr im 18. Jahrh. (Porte chaise) A 51.
Straßenwalzen 68.
Straßenzwang 24.
Streckenblockung s. u. Blockverfahren.
Streckensignale (Eisenb.) 278.
Streugeschosse 723.
Strickland-Schiene 147, A 148.
Striegauer Wasser, außeis. Brücke über das A 391.
Stringerplatten (Schiffb.) 665, 676.
Stringerwinkel (Schiffb.) 665, 674.
Stromanker 663.
Strombaukunst 423.
Stromlaufskizze (Teleph.) 862, A 860.
Stropp (Schiffstakel.) 662.
Strub (Zahnbahn) 136, 165; — Oberbau, Schienenzange, Zahnstangenweiche d. Jungfraubahn 167, A 166
Stufenräder bei Zahnbahnen 165.
Stuhlschiene A 148.
Stuhlschienenglesie 153.
Stuhlschienenoberbau (Eisenbahnb.) 153, 155, A 156.
Stumpfbolzen im Schiffbau 657
Sturmflut 425.
Sturzbett am Wehr 443.
Sturzpforten (Schiffb.) 656.
Stützkörper am Wehr 443.
Submarinegucker 580, A 580 f.
Südafrikanische Republik, Eisenbahnen in der 83; — Feldbahn mit elektrischem Betrieb A 98; — Postwesen 776.
Sudan, Eisenbahnen im 88.
Suez, Kanal von 465, 496; — Karte A 497; — bei Port Said A 498; — bei Port Tewfic A 499.
Sultanmündung, Regulierungsarbeiten an der 436.
Sulin Straßenbau unter 61.
Sunderland, Brücke zu A 391.
Superior Seilbahn 339
Susquehannakanal 477.
Swakopmund-Windhoeker Bahn 94.
Swift boats 474.
Sykes (Eisenb.) 315.
Symington, Ingenieur 69, 421, 602; — Dampfboot A 601.
Széchényistraße a. d unteren Donau A 67.

Tafel, Peutingersche 60.
Tagesmarken (Seew.) 547.
Tagespost von Beirut nach Damaskus 46, A 48.
Tajo, Römerbrücke über den 381, A 382.
Takel (Schiffstauw.) 662.
Takelage, stehendes, laufendes Gut der 660 f.
Takelung eines Schiffes 659.
Talbots Güterwagen 263, A 266.
Taljen (Schiffstauw.) 662; — am Steuerruder 658.
Taljereeps, Taue 660.
Tampico-Mexiko, Lokomotive der Bahn 217.
Tana, Handelsstadt 18, 26.
Tanga-Muhesa, doppelte Spitzkehre der Eisenbahnlinie 116, A 115.
Tanks, Tankschiffe 461; — Schottensystem in 680.
Tarbé (Straßenbau) 66.
Tarifwesen, Post-, in Preußen 787.
Tasmanien, Eisenbahn. in 84.
Taubenpost 818; — Brieftaube A 819.
Tauchbewegungen d Schiffes 635.
Taucherkunst 571; — Taucherhelm mit Verschluß 572, A 571; — Taucher im Anzug u. mit Luftpumpe A 572; — amerikan. Taucherausrüstung 576, A 573; — Taucher mit Luftregulator ohne Helm u. Anzug (Nackttaucher) 576, A 574; — Taucher mit Luftregulator, Vorrichtung zum Sprechen u. Hören, Lampe 576, A 575; — unterseeische Petroleumlampe A 576; — Marcilhacys Taucherhelm mit elektr. Lampe 577, A 576; — Hersents Taucherschacht 579, A 577; — Haedickes Tieftauchapparat 579, A 578; — Haedickes Taucherboot A 579; — unterseeisches Boot „Nautilus" 570, A 579; — Haedickes Submarinegucker 580; — Submarinegucker für kleine Fahrzeuge, für Boote, im Kugelgelenk A 581; — pneumatischer Tunnelbau T 581.
Taucherschachte für Stromregulierung A 436 f.
Tauerboot, elektrisches, A 422.
Taurus, Handelsstadt 18.
Taxissche Post 751 ff., 766, 769.
Taxis, Franz von (Postw.) 61, 751.
Taxis, Lamoral von (Postw.) 752; — Porträt A 751.
Taxis, Leonhard von (Postw.) 751.
Taxis, Roger von (Postw.) 751, 766.
Taxis, Simon von (Postw.) 769.
Taylor (Schiffb.) 602; — Dampfboot A 601.
„Tegetthoff", Kasemattschiff 626, A 622.
Tehuantepec, Schiffseisenbahn von 515.
Telegraphenvereinigung, internationale 850.
Telegraphie: Entwickelung der Welttelegraphie 831; — unterseeische 832; — Zusammenspleißen zweier Kabelenden an Bord des „Great Eastern" 835, A 831; — Anwendung des Spiegelgalvanometers bei Kabellegung 834, A 835; — Arbeiten an Bord zur Wiederaufnahme des verlorenen Kabels A 837; — festländische Weltlinien 836; — heutige Ausdehnung der Welttelegraphie 839; — in den einzelnen Kulturländern 842; — Worttarif 842; — unterirdische Kabel 843; — Hughes-Betriebssaal des Berliner Haupttelegraphenamtes 846, A 845; — telegraphische Bureaus 851.
Telemotor von Brown 684.
Telephone Company 854.
Telephonie, Entwickelung der 852; — Fernsprechverbindungsanlagen 856; — induktionsfreie Fernsprechleitung 857, A 858; — Anrufsvorrichtung 860, A 859; — linke untere Ecke eines Klappenschrankes 862, A 860; — Stromlaufskizze 860, A 862; — Stöpsel mit Leitungsschnur 862, A 860; — Fernsprechvermittelungsamt in Mailand A 861; — Vielfachumschalter A 892; — Telephonleitung für Polizeizwecke in Chicago 866, A 863; — Klinkentafel A 864; — Fernsprechvermittelungsamt in Hamburg mit Umschaltesystem in Tischform 864, A 865; — Mikrophon mit Dämpfung 864, A 866.
Telsener (Eisenbahnw.) 136.
Telford, Ingenieur 86, 62, 892, 406.
Tender 183.
Tenderlokomotiven 183.
Tenderwache 277.
Terni-Werke (Panzerplatten) 730.
Terre-Nègre, Leuchtturm von 557.
„Terrible", Kreuzer 627, A 624.
Terrliet-Glion-Seilbahn A 345.
Tertiärbahnen 90.
Teufelsthal, Kehrtunnel der Gotthardbahn im 124, T 125.
Teufelsbrücke über den Lobregat A 386.
„Teutonic", Dampfschiff 615.
Thalbrücken s. u. Brücken.
Tharschich, sagenh. Land 10.
Themse, die alte Brücke zu London über die 385; — Southwarkbrücke zu London 391; — Towerbrücke 406.
Theodosius, Postwesen unter 749.
„The Queen", Linienschiff 600 A 601.
„The Sovereign of the Seas", Dreidecker A 558.
„The Victory", Dreidecker 598, A 599.
„The Victory", Linienschiff 708.

Thomson (Galvanometer) 834.
Thomson, John (Schiffb.) 607.
Thornycroft: Kessel (Schiffsmaschine) A 698; — Schiffsschraube 706; — Torpedoboote 740.
Thunberg, Daniel, Ingenieur 474.
Thurn und Taxissche Fahrpost in Frankfurt a/M. A 813.
Tiber, Schiffahrt auf dem 415.
Tichwinsches Kanalsystem 472 f.
Tiefbahnen 89, 348.
Tiefenregulator für Torpedos 735; — Wirkung 736, A 735.
Tiefgang eines Schiffes 628.
Tieftauchapparate 579; — von Haedicke 579, A 578.
Tiete, Schiffahrt auf dem 420
Tiszolcz-Zolyom brezo-Eisenbahn 136; — Abtsche Lokomotive 234, A 235.
Tjalk, Segelboot 643.
Tonkin, Eisenbahnen von 83; — Unterseekabel 833.
Tonnen (Seem.) s. Bojen 548.
Tonnenrack i. d. Schiffstakelung 660.
Top des Mastes 659.
Topenanten, Schiffstaue 661.
Topfflöße 6.
Topsegel 643.
Topstück (Schiffb.) 652.
Toptakel 586.
Topzeichen (Seew.) 549.
Torpedoboote 627, 740, A 625; — Konstruktionsriß T 630; — Hebung eines gesunkenen 586, A 587; — älteres mit Spierentorpedos A 743.
Torpedobootzerstörer 627, 741 f., A 625.
Torpedokanonenboot mit Torpedobooten 627, A 625.
Torpedoschutznetz, Panzerschiff „Victoria" mit 742, A 741.
Toselli (Taucherapp.) 581.
Torpedowesen 731; — Berührungsmine A 732; — Vorrichtung zur Verteidigung des Triester Hafens 734, A 733; — älteres Torpedoboot mit Spierentorpedo A 734; — Wirkung von Tiefenregulator u. Pendel 736, A 735; — Brotherhood-Maschine A 736; — Whitehead-Torpedo A 737 f.; — Lancierung eines Torpedos A 739; — Überwasserlancierrohr A 740; — Torpedozielapparat 740; — Panzerschiff „Victoria" mit Torpedoschutznetz 742, A 741.
Tote Last bei Fahrzeugen 140.
Totbölzer am Vorsteven 651.
Towerbrücke in London 406.
Town, Ingenieur 389.
Tracieren der Straßen 69.
Trägerschiene von Adams A 148.
Traastühle 52.
Trajansbrücke über die Donau 380; — über den Tajo 381, A 382; — -straße am Kasanpaß 58, A 57.
Trajektanstalten s. Fährboote.
Transandinische Eisenbahn 95.
Transkaspische Eisenbahn 46.
Transvaal, Eisenbahnen in 83; — Feldbahn mit elektrischem Betrieb in A 93.
Traube an Geschützen 712.
Treibachse, Lokomotive mit 183; — mit freier 170.
Treidelweg 452.
Trent- u. Mersey-Kanal: Hebewerk 484, 490.
Trefidder (Nickelstahl) 727.
Trestle works 119, 389; — Bahnstrecke über die Sierra Nevada 119, A 118.
Trevithiks Schwungradlokomotive (1802), A 186; — verbesserte (1803/4) A 187; — Londoner Straßenlokomotive 70, A 69.
Trevithik Sohn (Eisenbahnw.) 174.
Trew, John, Ingenieur A 35.
Trezzo, Addabrücke bei 386.
Triberger Schleifen, Schwarzwaldbahn mit den 118 A 116 f.
Triere, altgriechische A 592.
Triest, Hafenanlagen von 542; — Vorrichtung zur Verteidigung des Hafens 734, A 733.
Trisanabrücke (Arlbergbahn) 399, A 398.
Trockenbagger 506, A 505; — Eimer- A 495.
Trockendocks 531.
Trollhättakanal 473.
Trommelwehr 448, A 447.
Trompete, Dampf- 277, A 204.
Troske (Lokomot.) 178.
Truen s. Bojen.
Trunkmaschine von Penn A 699.
Tunis, Eisenbahnen in 83.
Tunnelbau 44, 122 f.; — Tunnel bei Barada der Antilibanon-Eisenbahn A 44; — Beginn eines Tunnelbaues 130, A 129; — fertiges Tunnelportal 130, A 129; — pneumatischer T 581; — s. a. Untergrund-, Unterpflaster-, Tunnelröhrenbahnen.
Tunnelröhrenbahnen, elektrische, in London 359; — Tunnelquerschnitt A 360; — Stahlschild zum Vortreiben des Tunnels A 360; — Arbeitsbühne und Einsteigeschacht t. d. Themse A 361; — Schnitt durch eine Station A 361; — Längsschnitt der Lokomotive A 362; — Zentral-Londonbahn 363; — Schnitt durch eine Zwischenstation A 363; — Mansion House-Station 363, A 364.
Tunnelschlinge d. strategischen Schwarzwaldbahn A 122.
Turin-Genua-Seilbahn 338.
Türkei, Eisenbahnen in der 82: — Brückenbau 383: — Postwesen 775; — Telegraphenverkehr 848; — Unterseekabel 833.
Turmschiffe 626 f.; — „Charlemagne" 627, A 624; — „Devastation" 627, A 622; — „Marceau" 627, A 624; — „Monitor" 626; — „Preußen" 626, A 622; — „Preußen", Hauptspant mit Panzerturm A 718.
Türr, Stefan (Kanalb.) 513.
Tyne, Regulierung des 429; —Viadukt b. Newcastle 406.

Überlandpost, englisch-ostindische 765.
Übernehmen des Schiffes 642
Überwasserlancierrohr f. Torpedos A 740.
Ufereinfassungen in Häfen 524
Umgrenzungsprofil der Eisenbahnfahrzeuge 174, A 171, 174.
Umkehrrolle nebst Füllrohr der Gießbachbahn 345, A 343.
Umschlagsplätze (Verkehrsw.) 452.
Umschaltesystem in Tischform, Fernsprechvermittelungsamt mit 864, A 865.
Umschaltevorrichtung (Telephon) 861.
Umschlagsrecht (Handelsverkehr) 24.
Umsteigestation der Stanserhornbahn 343 f., A 342.
Unionkanal 477.
United States and Hayti Telegraph and Cable Company 833.
Universitäten, Botenanstalten der, im Mittelalter 749.
Untergrundbahnen 89, 348; — in London 349; — Boden- u. Neigungsverhältnisse des Innenrings 350, A 351; — Steigungsverhältnisse der East-London-Bahn A 352: — Untertunnelung einer Häusergruppe am Pembridge Square A 352; — Tunnelquerschnitt (1861, 1881), A 353; — Tunnel mit Stein-Eisendecke 353, A 354; — Tunnel unter den Docks A 354; — Station Gower Street 355, A 354; — Station mit Glas-Eisendach A 355; — Cannon Street Station A 356; — Station Wapping 356, A 357; — Station Shadwell 356, A 357; — Entlüftungsanlage A 358.
Unterhaupt an der Schleuse 470.
Unterlick eines Segels 662.
Untermarsraaen 660.
Untermast 659.
Unterpflasterbahnen 89, 348; — elektrische in Budapest 364; — Tunnel mit Unterführung einer Wasserleitung A 365; — Tunnel t. d. Grundwasserstrecke der Andrassystraße A 365; — eiserner Deckenbau d. Station Arenastr. A 366; — Treppenhäuschen der Station Arenastr 365, A 366; — Bau der Haltestelle Giselaplatz A 367; — Station Oktogonplatz 365, A 368; — Wagen mit vierpoligem um die äußere Drehgestellachse gebauten Motor A 368; — in Berlin 374.
Unteraaen 660.
Unterseekabel s. Kabel.
Untersegel 598.
Unterwasserboote 742.
Unterwasserlancierrohr für Torpedos 739.
Unterwasserwaffen 731.
Uruguay, Eisenbahnen in 83; — Postwesen 784.
Üttlibergbahn 106.

Vásárhelyi, Ingenieur 67.
Vauclain (Lokomot.) 220 f.
Vautier, Ingenieur 343.
Vavasseur, Rahmenlafette von A 717.
Velocipédes (Postw.) 810.
Venedig, Handel im Mittelalter 16 f., 18, 20 f., 27 f.; — Lagunenviadukt 406; — Riaitobrücke 387: — Schiffbau 594; — Mittelmeerfahrzeug A 595.
Venezuela, Eisenbahnen in 83.
Verbinder (Lokom.) 219.
Verbrennung mit künstlichem Zuge (Lokomot) 177.
Verbundlokomotiven 183, 219 f.; — Verbund-Tenderlokomotive nach Günther-Meyer 217, A 216; — Mallets Duplex- A 217; — dreicylindrige 220; — vierzylindrige 221; — Schnellzug der Gotthardbahn A 223; — zwölfräderige amerikanische 223, A 226
Verbundschnellzuglokomotiven: die schnellste der Welt 223, A 224; — der österreich. Staatsbahn 223, A 224; — englische 223, A 225.
Verbund-Tenderlokomotive nach Günther-Meyer 217, A 216.
Verbundwirkung, Lokomotiven mit 219
Verdampfungsfähigkeit des Lokomotivkessels 173.
Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen 275.
Verein. Staaten von Amerika, Eisenbahnen in den 83; — Fahrgeschwindigkeit 324; — Gepäckbeförderung 326; — Postwesen 780; — Telegraphenwesen 850; — Telephonie 853
Verkehrswesen s. Weltverkehr.
Verladevorrichtung, Kohlen- A 529.
Verona, Burgbrücke bei 387.
Verruga-Viadukt 101, A 103.
Verschießen d. Stöße (Schiffb.) 655.
Verschlußrolle an Weichen 305, A 304.
Verschlußstück an Geschützen 712; — Schraubenverschluß von Armstrongs 20, 3 cm-Schnellfeuerkanone in Wiegelafette 715, A 714; — automatischer Verschluß von Canet 716, A 715.
Verschlußtakel für Weichensicherung 300, 302. A 301.
Verschublineal eines Stationsblockwerkes A 313.
Vesuvbahn 339 f., 343.
Via Appia 56, A 57.
Viadukt der Gritschalpbahn 340, A 338: — eiserner der Gießbachbahn 341, A 340; — Verruga- 101, A 103; — s. a. Brücken u. V.
Viaur, Thalbrücke über den 112, 401.
Vickers (Panzerplatten) 730
Vielfachumschalter (Teleph.) 862 f., A 862.
Vierkuppler (Lokomot.) 216.
Vierwaldstätter See, Arenstraße am 64, A 63.
Vignoles (Eisenb.) 214; — Breitfußschiene A 147.
Viktoria, Eisenbahnen in 84; — Postwesen 784.
Vindelelfven, Brücke über den 400, A 399.
Vineta (Julin) 20.
Violinblöcke (Schiffstakel.) 662.
Vivian (Lokomot.) 186.
Volkseinkommen 945.
Volkswirtschaft 878, 887.
Vollgeschosse 722.
Völligkeitskoeffizient (Schiffb.) 629.
Vollschiff 645: — am Winde segelnd A 641; — Seitenansicht eines hölzernen, alle Segel führenden T 659.
Vorboden am Wehr 443.

Vorbramstag (Schiffstakel.) 661.
Vorbrassen, Schiffstaue 661.
Vordernberg-Eisenerzer Bahn 137.
Vorgeschirr (Schiffstakel.) 661.
Vorhäfen 521.
Vorlauf am Vorsteven 651.
Vorschoner, Segelschiff 643.
Vorsegel 643.
Vorsignale (Eisenb.) 277, 284, T 283.
Vorspannlokomotive 172.
Vorsteven (Schiffb.) 651, 681.
Vorstevenholz (Schiffb.) 651.
Vorwecksignale (Blockverfahren) 316.
„Vulkan", Werft in Stettin 615 f., 618.

Wabasch-Eriekanal 478.
Wädenswil-Einsiedelner Eisenbahn 106.
Wagen, amerikanischer elektrischer 72, A 70.
Waaen, Eisenbahn- s. Eisenbahnwaagen.
Wagenkuppelung, Eisenbahn- 272; — Sicherheits- A 273.
Waaner (Luxuswagen) 244.
Wales, Festiniogbahn in 92, A 91.
Walwyn, Viadukt von 406
Wanderfische, Treppen für 449, A 449 f., 451.
Wandern der Gleise 165.
Wanten (Schiffstakel.) 660.
Warenproben, Posttaxe für 802.
Wärmflaschen in Eisenbahnwagen 250.
Warmwasserheizung in Eisenbahnwagen 252.
Warpanker 663
„Warrior", Panzerschiff 724, A 621.
Waschvorrichtungen in Eisenbahnwagen 250.
Wasener Schleife (Gotthardbahn) 124, T 125.
Wasserballast bei Seilbahnen 340 f., 343.
Wasserdiligence 420.
Wassergangsplanken (Schiffb.) 655.
Wasserkammern im Schiffe 636.
Wasserkran der preuß. Staatsbahnen 323, A 322; — der Londoner Untergrundbahnen A 323.
Wasserlauf auf eisernen Schiffsdecks 677.
Wasserlinienareal-kurve (Schiffb.) A 630.
Wasserlinienriß eines Schiffes 630.
Wasserlinienskala (Schiffb.) A 630.
Wassernehmen der Lokomotiven 322; — Vorrichtung (1860) 323, A 324; — Wasserkräne 323, A 322 f.
Wasserrohrkessel (Schiffsmaschine) 694, 696 f.
Wasserloga (Schiffahrt) 707
Wasserwagen (Schiffstakel.) 661.
Wasserwandzeiger an Lokomotiven 181; — an Seeküsten A 570.
Wasserstationen (Eisenb.) 323.
Wasserstraßen 413; — Flußläufe u. Abflußfahrt 413; — Flußkorrektionen 422; — Flußkanalisierung 438; — Seekanäle 464; — Seehäfen 516; — Schiffahrtszeichen 547; — Taucherkunst 571; — Heben u. Bergen verunglückter Schiffe 584.
Wassertiefe in Häfen 523.
Wasserverdrängung eines Schiffes 628.
Watt, James, Ingenieur 36; — Dampfwagen (1784) 69, 184.
Wearmouth, Eisenbrücke bei A 391.
Webb, Ingenieur 220
Weber, Wilhelm (Telegr.) 840.
Wechselfeuer (Seew.) 565.
Wechselsteg-blattstoß von Haarmann 152, A 153.
Wegerungsplanken (Schiffb.) 654 f.
Wegesignale (Eisenb.) 283, A 283, T 282.
Wegner, von, Kanalbau) 502.
Wegschranken, endliches Sperrwerk für (Eisenb.) 319, A 320.
Wehre, Fluß- 441; — bewegliche 443: — Nadel- mit Klappenwehr 444, A 445; — Anlage bei Pretzien a. d. Elbe 447, A 446; — Cylinder- 448; — Jalousien- 446; — Klappen- A 447; — Trommel- 448, A 447; — Fischwege an 449, A 449 f., 451.
Wehrkörper am Wehr 443.
Weichen 160; — Schleppe- A 160; — Rechts-, Links-, dreifache 160, A 161; — symmetrische 160, A 161; — Kreuzungs- 160, A 161; — Sicherheits- 160, A 161; — einfache, doppelte 300, A 302; — für Zahnbahnen von Abt 167, A 164; — für Seilbahnen von Abt 345, A 346.
Weichenhebel, aufschneidbarer, von Siemens & Halske mit Büssings Drahtspanner 292, 294, A 293.
Weichen- und Signalsicherung 288; — Stellwerke 288; — Hallensignale des Bahnhofs York 288, A 287; — Sicherung einer engl. Abzweigstation A 289; — Signalflügelgruppen 289, A 290; — Stellwerkhaus des Kopfbahnhofes Cannon-Street in London 290, A 291; — englischer Stellwerkhebel mit Verschlußvorrichtung 291, A 292; — aufschneidbarer Weichenhebel von Siemens & Halske mit Büssings Drahtspanner 292, 294, A 293; — Stellwerk in Düsseldorf A 295; — Sicherung einer englischen Gleiskreuzung 296, A 297; — Weichen- u. Signalstellvorrichtung mit Luftdruck u. elektr. Auslösung 297, A 298; — Signalbrücken auf dem neuen Bahnhof zu Boston 298, A 299; — elektrischer Signalantrieb 298, A 300; — Verschlußtafel 300, 302, A 301; — (Gleisplan 300, A 301; — einfache Weiche 300, A 302; — doppelte Kreuzungsweiche 300, A 302; — Schema des zweiflügeligen Weiches 300, A 302; — Druckschiene mit Riegel, mit Doppelringel A 303; — Weichenverriegelung durch das Signal 305, A 304; — Stellvorrichtung eines Masten-signals mit Vorsignal und gleichzeitiger Verriegelung der von Hand gestellten Spitzweiche A 305; — Bussings Spitzenverschluß mit Abicherbolzen 305, A 306; — Weichenstellvorrichtung mit aufschneidbarem Spitzenverschluß u. Drahtrißsperre 306, A 307; — Ausgleichvorrichtung durch Doppelhebel 307, A 308; — Gelenkausgleicher f. Gestänge 307, A 308; — Blockverfahren s. d.
Weichensignale (Eisenb.) 284, T 283.
Weichenstellwerk (Eisenb.) 160.
Weichenturm (Eisenb.) 160, 291.
Weichenverriegelung (Eisenb.) 305, A 304.
Weichenzungen (Eisenb.) 160.
Weichsel, Brücke bei Dirschau über die 393, 399; — bei Fordon 399; — Regulierung 433.
Weichsel-Haffkanal 491.
Weinzettlwand (Semmeringbahn) A 109 f.
Weir (Dampfpumpe) 705.
Wellandkanal 478.
Wellenbrecher 521; — zu Neapel A 521.
Wellenklotz (Schiffb.) 651.
Wellenrohr (Schiffb.) 651.
Welthandel 933.
Weltpostverein 791, 826.
Welttelegraphie s. Telegraphie.
Weltverkehr und seine Mittel 1; — geschichtliche Entwickelung des Verkehrswesens 3; — Landstraßen 55. — Eisenbahnen 75; — Brücken u. Viadukte 379; — Wasserstraßen 413; — Schiffbau 591; — Post u. Postwesen 745; — Welttelegraphie 831; — T 866.
Weltwirtschaft 867 f.
Wengerbremse 261.
Wengernalpbahn A 133; — Spurweite 92.
Werbelliner Kanal 491.
Werften 520, 650; — in Kiel T 520; — kurfürstliche zu Havelberg A 649; — i. d. Rheinau zu Köln A 463.
Weser, Kanalisierung der 438 f.; — Regulierung 430; — Unterweserkorrektion 428 f., 430; — Längenprofil des Flußgebiets A 431; — Schiffbarkeit 423
West African Telegraph Company 833, 843.
West Coast of America Telegraph Company 833.
Western and Brazilian Telegraph Company 833.
Western Union Telegraph Company 833, 836.
West India and Panama Telegraph Company 833, 843
Westinghouse-Schnellbremse 258, A 260 f.
Wettinoen, Brücke über die Limmat bei 388.
Whitehead-Torpedos 732, 735, A 737 f.
White Star-Dampferlinie 615.
Whitworth, J. (Geschützw.) 710
Whitworth, Robert, Ingenieur 36
Wichert (Eisenbahnw.) 252.
Widened Lines in London 350.
Widerlager im Brückenb. 381.
Widerstandskoeffizient bei Fahrzeugen 102.
Wiebeking, Ingenieur 388 f.
Wiegelafette 719; — Schraubenverschluß der 20, 3 cm, Schnellfeuerkanone in 715, A 714; — 15 cm-Schnellfeuerkanone von Armstrong in gepanzerter Kasematte mit A 720.
Wien, Handel im Mittelalter 20.
Wiener-Gloggnitzer Lokomotivenfabrik 213.
Wieham (Brenner) 562.
Wikingerschiff A 593.
Wikingerzüge 17.
Wilhelmshaven, Hafen von 520.
Wilke, Ingenieur 405.
Wilkinson (Brückenb.) 390.
Willebroeck, Kanal von 496.
Wilson, Alex. (Panzerplatten) 725.
Winans (Eisenbahnw.) 208.
Windbake A 547.
Winde, Anker- A 657; — Dampfanker- A 687; — Fracht- A 687.
Windreep (Schiffstauw.) 662.
Winkellasche an Eisenbahnschienen 150.
Winkelportalkräne A 460.
Winkelschiene, Currs gußeiserne 142, A 143.
Winstanley (Leuchtt.) 553.
Winterhäfen 520.
Wippen (Schiffb.) 682.
Wirbelblöcke (Schiffstakel.) 662.
Wirtschaftsleben 867.
Wisby, Handelsstadt 20.
Wischni-Wolotschok-Kanal 473.
Wittenberge, Brücke bei 389.
Wöhler, Ingenieur 241.
Wolf, Ernest (Dampfmasch.) 612.
Wood (Eisenb.) 195, 198, 269.
Woodbridge (Geschützw.) 714.
Woolf, Arthur (Dampfmasch.) 612.
Woolwich-Geschützrohr A 710.
Woottenkessel (Lokomot.) 176.
Worms, Lagerhaus in A 460.
Worpenwrangen (Schiffb.) 653.
Worsdell (Lokomot.) 220.
Worttarif (Telegr.) 842.
Württemberg, Eisenbahnen in 82, 85; — Postwesen 789, 795. — Staatsstraßen 37; — Telegraphenwesen 848.

Xertigny, Wiederherstellung des gesprengten Viadukts von (1870) A 412.

Yarrow (Torpedoboot) 741.
Yguassu, Schiffahrt auf dem 420.
York, Hallensignale des Bahnhofs 288, A 287
Yverdon-St. Croix Bahn 106, 114.

Zaberner Steige 115.
Zaal (Postw.) 771.
Zahnbahnen 106, 130 f., 168 f.; — Felseinschnitt der Brünigbahn A 96; — Jungfraubahn 99, 100, T 100; Oberbau, Schienenzange, Strubs-Zahnstangenweiche 167, A 166; — Stanierhornbahn A 106; — Rigibahn 132, A 131; — Wengernalpbahn A 133

— Längenprofile Abtscher Zahnstangenstrecken inmitten von Reibungsbahnen A 135; — Längenprofile Abtscher Zahnbahnen A 136; — erste elektr. auf d. Mont Salève bei Genf A 137; — Pilatusbahn: Eselspartie, Wolfsschlucht 140, A 138 f.; — Oberbau mit schmiedeeiserner Zahnstange (Mount Washington) 163, A 162; — Oberbaustützen der Zahnbahn Vitznau-Rigikulm 165, A 162; — Entwickelungsformen der Zahnstange 165, A 163; — Abts Weiche 167, A 164; — Zahnstangeneinfahrt 167, A 164 f.; — Zahnbahn von Blenkinsop (1812) A 236.
Zahnradantrieb von Abt A 233; — für Steppensons Lokomotive „Blücher" A 193
Zahnradbahnen s. Zahnbahnen.
Zahnradlokomotive, Geschichte der 227; — von Blenkinsop A 188; — der Brünigbahn A 232; — mit Doppelschwinge der Gornergratbahn A 229; — f. d. Madison-Indianapolisbahn von Cathcart A 227; — der Mount Washington Bahn von Marsh 288, A 227; — viercylindrige mit einarmiger Schwinge der Pikes Peak Bahn 229, A 230; — der Pilatusbahn A 231; — der Rigibahn (1871) 229, A 228; — Abtsche der Bahn Tiszolcz-Zolyom brezo 234, A 235; — Abts Zahnradantrieb A 233; — vereinigte Z. und Reibungslokomotive 232.
Zahnstange, Entwickelungsformen der 165 A 163; — bei Seilbahnen 346.
Zahnstangenbahnen s. Zahnbahnen.
Zahnstangeneinfahrt 167, A 164.
Zangenbremse bei Seilbahnen 168, 347, A 167.
Zapfenplatte (Eisenb.) 157.
Zapfenreibung bei Fahrzeugen 102.
Zeitball (Seew.) 569; — Kaiserkai-Speicher in Hamburg mit A 569.
Zeitblocksystem (Eisenb.) 314.
Zeitungspostverkehr 786, 800; — Zeitungsverpackungssaal im Zeitungspostamt zu Leipzig A 801.
Zeitverschluß f. Druckschienen (Eisenb.) 304.
Zellensystem im Schiffbau 608, 674; — Doppelboden mit A 674.
Zementieröfen für Panzerplatten A 727.
Zentralbuffer 271; — Kuppelung, selbsttätige 273.
Zentral-Londonbahn 363.
Zentralöler a. Lokomotiven 235.
Zermattbahn 136.
Zeuner (Schiffsmasch.) 702.
Zielapparat, Torpedo- A 740.
Zollkutter 643.
Zollwesen im Mittelalter in Deutschland 22.
Zschokke, Ingenieur 132.
Zschopauviadukt 406.
Zugdienst (Eisenb.) 321; — Wasserkräne 323, A 322 f.; — Vorrichtung zum Wassernehmen während der Fahrt 323, A 324.
Züge in Geschützrohren 712; — Kruppsche Zugform A 712; — Einschneiden der 723.
Zughaken, -stangen an Eisenbahnwagen 273, A 274.
Zugkraft der Lokomotive 169.
Zugsignale (Eisenb.) 284, T 283.
Zugstab (Eisenb.) 319.
Zugvorrichtungen f. Eisenbahnen 271.
Zuladung eines Schiffes 628.
Zulage (Schiffb.) 653.
Zürich, elektr. Straßenbahn in 106.
Zurrung am Bugspriet 660.
Zusammenspleißen zweier Kabelenden an Bord des „Great Eastern" 835, A 831.
Zustimmungsfelder (Blockverfahren) 311.
Zustimmungshebel an Stellwerken (Eisenb.) 295.
Zwangsschienen in Gleisbögen 159, A 160
Zweibuffersystem 271.
Zweideckschiffe 682.
Zweimastgaffelschoner 643.
Zweischraubendampfer 615.
Zwillingslokomotiven 175.
Zwillingsschleusen 477.
Zwischendeckbalken (Schiffb.) 653.

Spamers
Grosser Hand-Atlas

150 Kartenseiten nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Hierzu **150 Folio-Seiten Text,**

enthaltend eine **geographische, ethnographische** und **statistische Beschreibung aller Teile der Erde**

von Dr. **Alfred Hettner,** a. o. Prof. an der Universität Heidelberg.

Mit ca. 600 topographischen, physikalischen, ethnographischen, historischen und statistischen Karten und Diagrammen.

Zweite Auflage.

Zu beziehen: In Halbfr. geb. Preis 20 M., oder in 32 Lieferungen zu je 50 Pf. Gesamtpreis 16 M.

Mit diesem Hand-Atlas ist zu wirklich billigem Preise ein Kartenwerk geschaffen, das nicht nur gelegentlich als Nachschlagewerk dienen, sondern zugleich ein **Bildungsmittel von dauerndem Werte** sein soll, das man **jederzeit** mit Interesse zur Hand nehmen kann. Die sonst nirgends gebotene Vereinigung der Karten eines großen Hand-Atlas mit einem von einem ausgezeichneten Fachmanne bearbeiteten **Abriß der Geographie** und mit **Hunderten** von **kleineren Detail- und Übersichtskarten** ist in ganz besonderem Maße geeignet, anregend und instruktiv zu wirken, und dürfte für viele, ja die meisten, den Besitz eines derartigen Werkes erst wirklich fruchtbringend gestalten.

Leixners
Deutsche Litteraturgeschichte

Fünfte, sowohl textlich als bildlich vermehrte und verbesserte Auflage

Ein stattlicher Band von 135 Druckbogen groß 8° mit 1180 Seiten, 55 zum Teil farbigen Beilagen und 423 Abbildungen im Texte.

Preis: Geheftet **16** M. In Pracht-Einband **20** M.

Ausgabe in zwei Bänden geheftet je **8** M., gebunden je **10** M.

Leixner, selbst ein feinsinniger Dichter und zugleich ein trefflicher Kunsthistoriker, behandelt mit Frische und lebendiger Anschaulichkeit die gesamte deutsche Litteratur von den ersten Anfängen **bis auf unsere Tage,** und zwar durchaus im Zusammenhange mit dem nationalen Leben, mit dem Volkscharakter und der Volksgeschichte. Von der Überzeugung durchdrungen, daß die höchsten Schöpfungen der deutschen Litteratur den Einklang von Schönheit der Form und höchster, edelster Sittlichkeit zeigen, richtet Leixner seinen kritischen Sinn auf Ausscheidung des Idealen, Bleibenden, Tiefen von dem bloß äußerlich Glänzenden, und deshalb ist diese Litteraturgeschichte vor allen anderen geeignet, in die Kenntnis der deutschen Litteratur einzuführen, während anderseits auch der Kenner durch das durchaus selbständige und überall auf eigener Kenntnis der Quellen beruhende Urteil Leixners vielfach Anregung finden wird.

Mit dem Verfasser Hand in Hand gehend, hat die Verlagsbuchhandlung der Ausstattung des Werkes unausgesetzte Sorgfalt gewidmet und keine Kosten gescheut, um durch die vollständig erneuerte, mit allen Hilfsmitteln der modernen Kunsttechnik hergestellte, möglichst vielseitige Illustrierung und zeitgemäße typographische Ausstattung der Leixnerschen Litteraturgeschichte den ersten Platz zu sichern. Der Bilderreichtum wird hinsichtlich der Auswahl wie der Güte der einzelnen Vorlagen von keinem andern ähnlichen Werke erreicht. Die Leixnersche Litteraturgeschichte ist sonach eine Zierde für jede Bibliothek, ein Prachtwerk, gleich ausgezeichnet durch den wertvollen Inhalt wie durch die prächtige Form.

Illustrierte Geschichte der fremden Litteraturen

Von

Otto von Leixner.

Zweite, neugestaltete und vermehrte Auflage.

Mit **375** Text-Abbildungen und **20** teilweise mehrfarbigen Beilagen.

Ausgabe in zwei Bänden	Ausgabe in einem Bande
Geheftet je **8** M. Gebunden je **10** M.	Geheftet **16** M. Gebunden **20** M.

Umfassende Gründlichkeit, feines sicheres Urteil und glänzende Darstellung zeichnen auch dieses im Anschluß an die „Deutsche Litteraturgeschichte" erschienene und mit dieser die

„Illustrierte Geschichte der Litteraturen aller Völker"

bildende Werk aus. Dasselbe gibt einen Überblick über die wichtigsten Dichtwerke aller Völker, welche von bleibendem Wert in dem Schatz der Weltlitteratur sind.

Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien

Gesamtdarstellung aller Gebiete der gewerblichen und industriellen Arbeit

sowie von Weltverkehr und Weltwirtschaft

Bearbeitet von Fachmännern ersten Ranges.

Dieses große nationale Werk steht einzig da in der gesamten technischen Litteratur aller Völker. Es ist ein Schatz praktischen Wissens und unentbehrlich für jedermann.

In 10 Bänden, jeder Band vornehm gebunden M. 10.—

Neunte, durchaus neugestaltete Auflage.

Mit etwa 6000 Original-Illustrationen und vielen Tafeln zum Teil in Chromodruck.

Inhaltsübersicht: Band I. Bildungsgang der Menschheit. — Entwickelung der Baukunst. — Technik des Bauwesens, Ortsanlagen, Beleuchtung, Heizung, Ventilation. — Gemeinnützige bauliche Einrichtungen der modernen Städte. — Band II. Die Kräfte der Natur und ihre Benutzung. (Kraftmaschinen.) — Band III. Die Elektrizität, ihre Erzeugung und ihre Anwendung in Industrie und Gewerbe. — Band IV. Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Gewerbe und Industrien. — Band V. Bergbau und Hüttenwesen. — Band VI. Die Bearbeitung der Metalle. — Band VII. Die Industrien der Steine und Erden. — Chemische Industrie. — Band VIII. Die Verarbeitung der Faserstoffe. — Band IX. Weltverkehr und seine Mittel. — Band X. Welthandel und Weltwirtschaft. Generalregister.

Buch der Erfindungen

Volks-Ausgabe in einem Bande

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. **Lassar-Cohn** und Hauptmann a. D. **Lastner**

bearbeitet von

Wilhelm Berdrow.

Mit 705 Text-Abbildungen und 8 teils mehrfarbigen Tafeln.

Geheftet M. 12.50. Gebunden M. 15.—.

Für den weitesten Kreis der nach Bildung Strebenden, insbesondere für die heranwachsende Jugend, fehlte bisher ein Buch, das flott geschrieben, in übersehbarem Umfange und in großen Zügen das Wesentliche aus all dem vielgestaltigen Betriebe unseres gewerblichen und industriellen Lebens gab. Ein solches liegt hiermit vor. Der als Fachschriftsteller vorteilhaft bekannte Verfasser hat, klaren Blicks das Wesentliche vom Unwesentlichen trennend, eine Übersicht über die Entwickelung und gegenwärtige Gestaltung **unserer gesamten Gewerbe und Industrien** unter Berücksichtigung aller Errungenschaften bis auf die jüngsten Tage gegeben, wie sie in solcher Gediegenheit nirgends existiert. Der stattliche **705 Text-Illustrationen und 8 Beilagen** enthaltende Groß-Oktavband bildet ein hervorragend schönes und praktisches Weihnachtsgeschenk.

563431

EcT
W4648

Der Weltverkehr und seine Mittel. 10. durch einen Nachtrag ergänzte Aufl.

DATE | NAME OF BORROWER

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C